



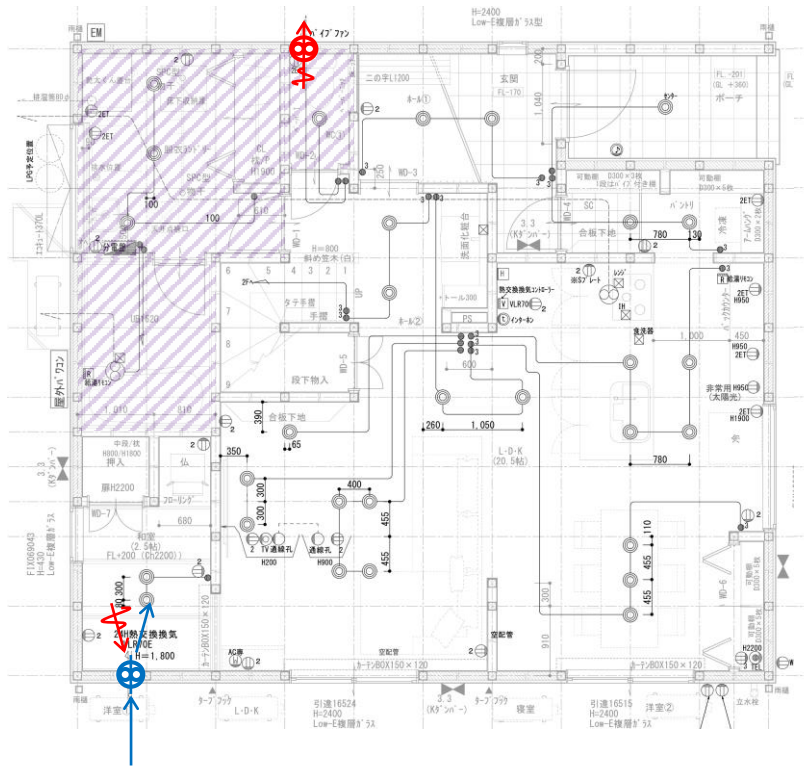

凡例

-  ドア等の通気
-  第一種換気機(排気)
-  第一種換気機(給気)
-  局所換気
-  通気用還気送風機
-  床下通気用送風機
-  床下通気ガラリ
-  当該全般換気対象外

※LT-50Ecoシリーズ・VLR-70: 風量切替は、壁面にコントローラを設置し行う
 ※LT-50Pro/Smart・LT-30Reno: 風量切替は、換気機本体のスイッチで行う

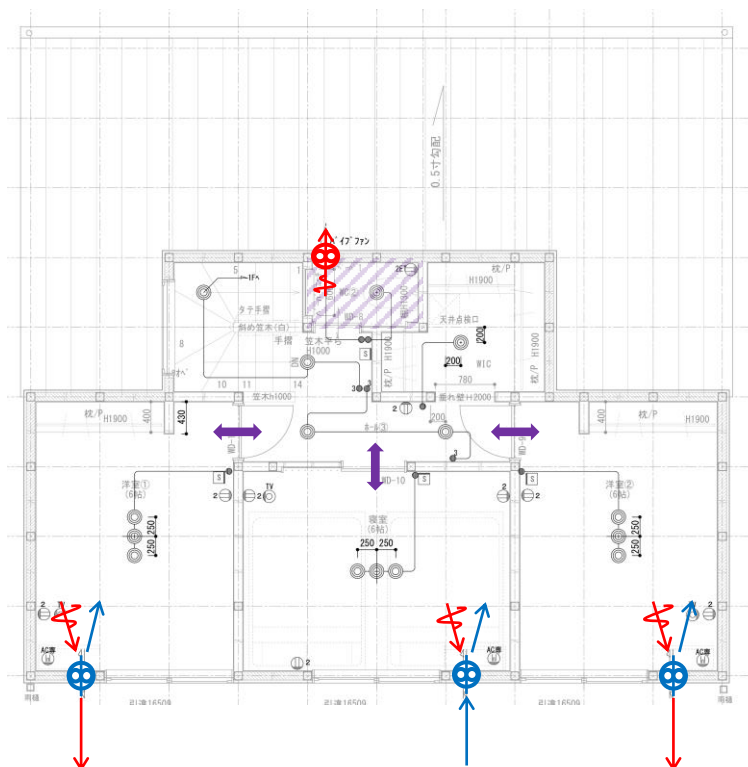

凡例

- | | |
|---|------------|
|  | ドア等の通気 |
|  | 第一種換気機(排気) |
|  | 第一種換気機(給気) |
|  | 局所換気 |
|  | 通気用還気送風機 |
|  | 床下通気用送風機 |
|  | 床下通気ガラリ |
|  | 当該全般換気対象外 |

※LT-50Ecoシリーズ・VLR-70:風量切替は、壁面にコントローラを設置し行う

※LT-50Pro/Smart・LT-30Reno: 風量切替は、換気機本体のスイッチで行う

※換気対象空間の面積、高さを記載した一覧表等の気積算出根拠が必要な場合は別途必要な様式でご対応ください。

ダクトレス換気システム 計画・設置時のポイント

□換気計画の概要と注意事項について

- ・弊社より提出する換気計画は参考資料となりますので、設計・施工時には建築士・設計者等と十分に確認をとって進めてください。
- ・本計画で図示した換気設備は、設備の規模と概要を示すものですので、詳細な必要換気量と換気機の設置位置の検討及び決定は、建物設計者が行ってください。
- ・本換気計画は一般住宅(集合住宅、併用住宅も含む)を対象とし、弊社推奨のシステム部材構成で行っています。
- ・本換気計画では、主に各居室を対象とし、全般換気用のダクトレス換気機で常時換気を行うよう計画します。居室以外の収納空間や水廻り空間を全般換気の対象へ含めない場合は、必要に応じて別途局所換気を計画してください。
- ・居室と廊下等の換気経路内にある室内の建具は、必ずアンダーカットやガラリを設け空気が流通するようにしてください。
- ・ダクトレスタイプの換気機は床下空間等のメンテナンスが行いづらい場所への設置ができないため、基礎断熱工法等の場合に床下空間等を全般換気を含めて通風換気を行いたい場合は、弊社のLWZシリーズ等のダクト式の換気機をご採用ください。
- ・ダクトレス換気機を耐力壁面に設置する場合は、使用する構造用合板毎に定められた開口穴径や、開口位置を厳守してください。
- ・VLRシリーズの壁面貫通部は四角穴開口のため、耐力壁に設置する場合に、使用する構造用合板毎に要求される開口補強や、釘の増し打ちが必要になりますので、要求される仕様にご留意ください。
- ・VLRシリーズの壁面貫通部には、木枠の造作が必要になりますので、現地にてご手配ください。
- ・地区計画等での指定がある場合や、延焼範囲内等の防火措置が必要な場所へダクトレス換気機を設置する場合は、防火ダンパー付タイプを採用してください。また、壁の厚さによって防火ダンパーが外壁面より外部へ露出する場合は、金属製パイプを使用してください。
- ・省令準耐火構造の建物に壁面を貫通する換気機を設置する場合は、外壁と内壁の貫通部分の防火処理を、当該の建物に要求される方法での実施が必要になりますので、建築士・設計者等に確認してください。
- ・ダクトレス換気機の設置位置は、清掃時などのメンテナンスの際に安全に作業できるよう、階段や吹抜から遠ざけて計画します。
- ・ダクトレス換気機は、屋外の局所換気の排気口や給湯器等の空気の汚染源とは3メートル以上離して設置してください。また、地盤面からの湿気等を取り込む可能性があるため、地盤面より2メートル以上離れた位置へ設置してください。
- ・ダクトレス換気機同士の給排気の短絡(ショートサーキット)を防ぐため、ダクトレス換気機同士をなるべく離して設置してください。
- ・レンジフード等の局所換気は、必ず同時給排型や、電動給気シャッターをご使用いただき、室内が負圧にならないようにしてください。
- ・外気温が低い場合に、専用の外気取入れ口を設けずに局所換気を運転する場合は、ダクトレス換気機の給気過多による熱交換器の着霜・結氷を防ぐために、「熱交換モード」から「換気モード」に切り替えてご使用いただくか、運転を一時的に停止してください。
- ・ストーブや給湯器等の燃焼機器を室内に設置する際は、当該換気設備の影響を受けないよう、必ず密閉型の機器としてください。
- ・ガス衣類乾燥機等の、屋外に排気を行う機器を使用する場合は、専用の外気取入れ口を設けるか、窓を開ける等外気を取り入れながらご使用ください。
- ・2階建を超える建物の場合や、外風の吹付の強い立地条件へのダクトレス換気機の設置は、外風の影響で機器の性能を発揮しない可能性がありますので、そのような懸念のある場合は、弊社のLWZシリーズ等のダクト式の全般換気をおすすめいたします。
- ・換気機本体やコントローラー及び、その信号線の、磁束、高調波等の影響を受けない場所へ取付並びに配線してください。
- ・コントローラー～換気機間の信号線は、電源配線と一緒に引き回さないようにしてください。
- ・居宅用途以外の建物の場合や、その近辺に電磁波の発生する機器(大型の電動機、医療機器等)の設置がある場合、換気機のワイヤレスネットワーク制御(Wi-Fi制御)に影響が発生し、正常な動作を妨げる原因となりますので、その場合は有線接続で制御する換気機をご採用ください。
- ・建物内のワイヤレスネットワークに換気機を無線接続し集中制御する場合は、接続するワイヤレスネットワーク親機(Wi-Fiルーター等)の接続可能な子機台数に、制御したい換気機台数を加える必要がありますので、当該建物内の総接続子機台数を満たす親機をご使用ください。
- ・LT-50Ecoシリーズ各タイプのコントローラーは、非接触の静電スイッチ式のためドアの開閉などでコントローラー前面に物体が近接すると誤操作となる場合がありますため、ドアや冷蔵庫等の開閉時にコントローラー前面に物体が近接しない場所へコントローラーを設置してください。
- ・LT-50Ecoシリーズ各タイプ及び、VLRシリーズのコントローラーは、運転状態を常時青色点灯で表示しますので、寝室や個室以外の明るさが問題とならない位置へ設置してください。
- ・LT-50Ecoシリーズ各タイプのコントローラーは、内部の電子回路の特性により通電時に微小な動作音が発生しますが、建物の構造によっては音が聞こえる可能性があるため、寝室や個室等のような静かな空間及び、長時間過ごすリビングやダイニング等の居住域付近への設置はお避けください。
- ・塩害地域等の海塩粒子が漂う環境で使用する場合は、海風を受けない方角に設置し、なお且つ外部フードを定期的に洗浄し、腐食が著しい場合は交換してください。また、VLRシリーズはアルミ製熱交換器の腐食の促進を抑えるため、腐食が起こる周辺環境の場合は定期的な熱交換器の洗浄を行ってください。
- ・基礎断熱工法の場合は、コンクリートより蒸散する水分が床下空間に滞留しないよう、通気措置を講じてください。
- ・床下空間に強制的に通風する場合は、人通口等の位置を考慮し、通風が滞らないように、送風機やガラリを配置してください。
- ・製品やシステムを構成する機材の仕様や定格は、改良のため変更する事が有りますので、ご了承願います。

□今回の換気計画においてご留意いただきたい事項について

--