Controller BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Controller Fault Handler
Power-Up Handler

Tasks

MainTask
- **MainProgram**
  - **Main**
  - **A_Process_Setup**
  - **B_Process_Formado**
  - **C_Process_Home**
  - **D_Process_Reset**
  - **NX_Signals**

Unscheduled

Motion Groups

Group_1
- **VIRTUAL_CONVEYOR_BELT**
  Servomotor de la Banda Transportadora
- **VIRTUAL_X_AXIS**
  Servomotor del Eje X
- **VIRTUAL_Y_AXIS**
  Servomotor del Eje Y
- **VIRTUAL_Z_AXIS**
  Servomotor del Eje Z

Ungrouped Axes

Add-On Instructions

Data Types

User-Defined
- **Bloque_Instrucciones**
  Bloque de instrucciones

Strings
Add-On-Defined
Module-Defined
- **AB:1756_MODULE:C:0**
- **AB:1756_MODULE_DINT_4Bytes:O:0**
- **AB:1756_MODULE_DINT_8Bytes:I:0**
- **AB:1769_DI16:I:0**
- **AB:1769_DO8:C:0**
- **AB:1769_DO8:I:0**
- **AB:1769_DO8:O:0**
- **AB:Motion_Diagnostics:S:1**

Trends

- **Perfiles_de_Posicion**
- **Perfiles_de_Velocidad**

I/O Configuration

1756 Backplane, 1756-A17
- **[2] Emulate 5570 BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate**
- **[3] 1756-MODULE I_O**

General			
Vendor:	Rockwell Automation/Allen-Bradley	Mode:	Offline
Revision:	32.011	Key Switch Position:	Offline
Chassis Type:	1756-A17 17-Slot ControlLogix Chassis	Created:	27/08/2019 06:32:41 p. m.
Slot:	2	Edited:	15/12/2025 03:32:36 p. m.
Serial Port			
Mode:	System	Control Line:	No Handshake
Baud Rate:	19200	RTS Send Delay:	0 (x20 ms)
Date Bits:	8	RTS Off Delay:	0 (x20 ms)
Parity:	None	DCD Wait Delay:	0 (x1 sec)
Stop Bits:	1		
System Protocol - DF1 Master			
Station Address:	0	Polling Mode:	Message Based (slave can initiate messages)
Transmit Retries:	3	Error Detection:	BCC
ACK Timeout:	50 (x20 ms)	Enable Duplicate Detection:	Yes
Relay Message Wait:	5 (x20 ms)		
System Protocol - DF1 Point to Point (Current)			
Station Address:	0	Embedded Responses:	Autodetect
NAK Receive Limit:	3	Error Detection:	BCC
ENQ Transmit Limit:	3	Enable Duplicate Detection:	Yes
ACK Timeout:	50 (x20 ms)		
System Protocol - DF1 Radio Modem			
Station Address:	0	Error Detection:	BCC
Store and Foward:	No		
System Protocol - DF1 Slave			
Station Address:	0	EOT Suppression:	No
Transmit Retries:	3	Error Detection:	BCC
Slave Poll Timeout:	3000 (x20 ms)	Enable Duplicate Detection:	Yes
System Protocol - DH485			
Station Address:	0	Token Hold Factor:	1
Max Station Address:	31	Error Detection:	CRC
User Protocol - ASCII			
Read/Write Buffer Size:	82 bytes	Append Character 2:	'$l'
Termination Character 1:	'$r'	XON/XOFF:	No
Termination Character 2:	'$FF'	Echo Mode:	No
Append Character 1:	'$r'	Delete Mode:	Ignore
Date/Time			
Date and Time:	<offline>		
Time Zone:	<offline>		
Daylight Saving (+00:00):	<offline>		
Enable Time Synchronization:	Yes		
Is the system time master:	<offline>		
Is a synchronized time slave:	<offline>		
Duplicate CST Master Detected:	<offline>		
CST Mastership disabled:	<offline>		
No CST Master:	<offline>		
Advanced Time Sync			
CIP Sync Time Synchronization:	Enabled		
UTC System Time:	<offline>		
Grandmaster Clock			
Identity:	<offline>		
Class:	<offline>		
Accuracy:	<offline>		
Variance:	<offline>		
Source:	<offline>		
Priority 1:	<offline>		
Priority 2:	<offline>		
Local Clock			
Synchronization Status:	<offline>		

Offset from Master:	<offline>		
Backplane State:	<offline>		
Identity:	<offline>		
Class:	<offline>		
Accuracy:	<offline>		
Variance:	<offline>		
Source:	<offline>		
Priority 1:	128 (Master Override)		
Priority 2:	128 (Tie Breaker)		
Advanced			
Controller Fault Handler:	<none>	Match Project To Controller:	No
Power-Up Handler:	<none>	Serial Number:	70243FF1
System Overhead Time Slice:	20 %	Allow Consumed Tags to Use RPI Provided by Producer:	No
During unused System Overhead Time Slice:	Run Continuous Task		
SFC Execution			
Execution Control:	Execute current active steps only	Last Scan of Active Step:	Don't scan
Restart Position:	Restart at most recently executed step		
Memory (Estimate)			
Memory Option:	Emulate 5570		
Estimated Memory			
Total Memory:	67,108,864 bytes	Max Used:	287,248 bytes
Free Memory:	66,821,616 bytes	Largest Block Free:	66,821,616 bytes
Used Memory:	287,248 bytes		
Security:			
Primary Security Authority:	No Protection	Restrict Communications Except Through Selected Slots:	No
Use only the selected Security Authority for Authentication and Authorization:	No	Selected Slots:	
Secondary Security Authority:	No Protection	Changes To Detect:	16#ffff_ffff_ffff_ffff
Use only the selected Security Authority for Authentication and Authorization:	No	Audit Value:	<offline>
Permission Set:			

Name	Value	Data Type	Scope
C0	0	BOOL	MainProgram
OK-INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C0 - MainProgram/A_Process_Setup - *6(OTL)*			
*C0 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C0 - MainProgram/Main - 3(XIC)			
C1	0	BOOL	MainProgram
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C1 - MainProgram/A_Process_Setup - *8(OTL)*			
*C1 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C1 - MainProgram/Main - 4(XIC)			
C1 - MainProgram/NX_Signals - 4(XIC)			
C2	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C2 - MainProgram/B_Process_Formado - *2(OTL)*			
*C2 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *2(OTU)*			
C2 - MainProgram/Main - 5(XIC)			
C3	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_X			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C3 - MainProgram/B_Process_Formado - *7(OTL)*			
*C3 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *3(OTU)*			
C3 - MainProgram/Main - 6(XIC)			
C4	0	BOOL	MainProgram
OK-HOME_MOV_X_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C4 - MainProgram/C_Process_Home - *7(OTL)*			
*C4 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *4(OTU)*			
C4 - MainProgram/Main - 8(XIC)			
C5	0	BOOL	MainProgram
OK-RESET_PROCESS			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C5 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *10(OTL)*			
*C5 - MainProgram/Main - *4(OTU), 4(XIC), 4(XIO), 9(XIC)*			
Conveyor_Belt		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Bloque de instrucciones			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Conveyor_Belt.MGSD		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.ER	0	BOOL	

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Conveyor_Belt.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Conveyor_Belt.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Conveyor_Belt.MAFR.ERR	0	INT

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MSO MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.FLAGS -1577058304 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.EN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Conveyor_Belt.MSO.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[0].DN	0	BOOL

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].SEGMENT
0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].SEGMENT

Conveyor_Belt (Continued)

	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].SEGMENT		
	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAS[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Conveyor_Belt.MAH		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
*Conveyor_Belt.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*		
Conveyor_Belt.MAH.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)		
Conveyor_Belt.MAH.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Conveyor_Belt.MAH.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Conveyor_Belt.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
*Conveyor_Belt.MAJ - MainProgram/A_Process_Setup - *7(MAJ)*

Conveyor_Belt.MAJ.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.FLAGS.26 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.IP - MainProgram/A_Process_Setup - 8(XIC)

Conveyor_Belt.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.EN 0 BOOL

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Conveyor_Belt.MAM		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MAM[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].DECEL	0	BOOL

Conveyor_Belt (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].SEGMENT
0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Conveyor_Belt.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Conveyor_Belt_Velocidad_Actual 0.0 REAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Señal NX - Output
Constant No
External Access: Read/Write
*Conveyor_Belt_Velocidad_Actual - MainProgram/NX_Signals - *0(MOV)*

Driver Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write
Driver.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
*Driver.MGSD - MainProgram/A_Process_Setup - *0(MGSD)*
Driver.MGSD.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD

Driver (Continued)

Driver.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Driver.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Driver.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Driver.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
*Driver.MGS - MainProgram/A_Process_Setup - *0(MGS)*		
Driver.MGS.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Driver.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
*Driver.MGSR - MainProgram/A_Process_Setup - *1(MGSR)*		
Driver.MGSR.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Driver.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		

Driver (Continued)

Driver.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
*Driver.MAFR - MainProgram/A_Process_Setup - *2(MAFR)*
Driver.MAFR.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
*Driver.MASR - MainProgram/A_Process_Setup - *3(MASR)*
Driver.MASR.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.PC 0 BOOL

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MASR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Driver.MSO MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSO.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Driver.MSF MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Driver.MSF.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF

Driver (Continued)

Driver.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].STATE	0	SINT

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].CalculatedDataAvailable		

Driver (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAH		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		

Driver (Continued)

Driver.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAM		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Driver.MAM[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Driver.MAM[0].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Driver.MAM[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Driver.MAM[0].DN	0	BOOL

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Driver (Continued)

Driver.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			

E0	0	BOOL	MainProgram
INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E0 - MainProgram/A_Process_Setup - 5(XIC)			
*E0 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E0 - MainProgram/Main - *2(OTL)*			
E1	0	BOOL	MainProgram
CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E1 - MainProgram/A_Process_Setup - 7(XIC)			
*E1 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E1 - MainProgram/Main - *3(OTL)*			
E2	0	BOOL	MainProgram
FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E2 - MainProgram/B_Process_Formado - 0(XIC), 1(XIC)			
*E2 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *2(OTU)*			
*E2 - MainProgram/Main - *4(OTL)*			
E3	0	BOOL	MainProgram
FORMADO_MOV_X			
Constant	No		

E3 (Continued)
External Access: Read/Write
E3 - MainProgram/B_Process_Formado - 3(XIC)
*E3 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *3(OTU)*
*E3 - MainProgram/Main - *5(OTL)*

E4 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X_Y_Z
Constant No
External Access: Read/Write
E4 - MainProgram/C_Process_Home - 0(XIC), 1(XIC)
*E4 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *4(OTU)*
*E4 - MainProgram/Main - *7(OTL)*

E5 0 BOOL MainProgram
RESET_PROCESS
Constant No
External Access: Read/Write
*E5 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), 10(XIC), 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC), 9(XIC)*
*E5 - MainProgram/Main - *10(OTU), *8(OTL)*

Eje_X Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write
Eje_X.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATE	0	SINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.CalculatedDataAvailable

Eje_X (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_X.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_X.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_X.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *4(MAS)*		
Eje_X.MAS[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1].FLAGS.27	0	BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].EN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].DN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].ER 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].PC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)

*Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*

Eje_X.MAS[1].IP 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].AC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].ACCEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].DECEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].ERR 0 INT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].STATUS 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].STATE 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].SEGMENT 0 DINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].EXERR 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

*Eje_X.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *4(MAS)*

Eje_X.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].EN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].DN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].ER 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].PC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)

*Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*

Eje_X.MAS[2].IP 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].AC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].ACCEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].DECEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_X.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_X.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_X.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.IP 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_X.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_X.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[1].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[1].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[1].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[1].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[1].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].FLAGS	-1577058304	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].EN	1	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].DN	1	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_X.MAM[2].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			

Eje_X_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Señal NX - Output
Constant No
External Access: Read/Write
*Eje_X_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *1(MOV)*

Eje_Y		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATUS	0	SINT

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Y.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_Y.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Y.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Y.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Y.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Y.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y (Continued)
Eje_Y.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)

Eje_Y.MAH.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *0(MAM)*
Eje_Y.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Y.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAM[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
*Eje_Y.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *0(MAM)*		
Eje_Y.MAM[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 5(XIC)		
*Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*		
Eje_Y.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].IP	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y.MAM[2].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Y_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Señal NX - Output
Constant No
External Access: Read/Write
*Eje_Y_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *2(MOV)*

Eje_Z		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write

Eje_Z.MGSD		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_Z.MGSD.ERR	0	INT	

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.DECEL	0	BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EN	0	BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Z.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_Z.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].STATE	0	SINT

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Z.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Z.MAS[2].IP 0 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Z.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Z.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Z.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAJ.FLAGS	637534208	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.IP	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.FLAGS	570425344	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATE	0	SINT

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAM		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
*Eje_Z.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *1(MAM)*		
Eje_Z.MAM[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 2(XIC), 6(XIC)		
*Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*		
Eje_Z.MAM[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
*Eje_Z.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *1(MAM)*		
Eje_Z.MAM[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 2(XIC), 6(XIC)		

Eje_Z (Continued)
*Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*

Eje_Z.MAM[1].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[1].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z.MAM[2].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Eje_Z_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Eje_Z_Posicion_Actual (Continued)
Señal NX - Output
Constant No
External Access: Read/Write
*Eje_Z_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *3(MOV)*

F0 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X: Transition Condition
Constant No
External Access: Read/Write
F0 - MainProgram/C_Process_Home - 3(XIC)
*F0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
*F0 - MainProgram/Main - *11(OTL)*

Fault_Reset 0 BOOL MainProgram
Resetea todas las fallas/errores ocurridas en el Servo o el Driver
Constant No
External Access: Read/Write
Fault_Reset - MainProgram/A_Process_Setup - 2(XIC), 3(XIC)

Group_1 MOTION_GROUP BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

External Access: Read/Write
Group_1 - MainProgram/A_Process_Setup - 0(MGS), 0(MGSD), 1(MGSR)

H0 0 BOOL MainProgram
OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
Constant No
External Access: Read/Write
*H0 - MainProgram/C_Process_Home - *2(OTL)*
*H0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
H0 - MainProgram/Main - 11(XIC)

Local:3:O AB:1756_MODULE_DINT_4Bytes:O:0 BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Salidas Digitales del Controlador
Constant No
External Access: Read/Write
Local:3:O.Data DINT
Salidas Digitales del Controlador
Local:3:O.Data[0] 0 DINT
Salidas Digitales del Controlador
Local:3:O.Data[0].0 0 BOOL
Salidas Digitales del Controlador
*TESTIGO_START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *1(OTE)*
Local:3:O.Data[0].1 0 BOOL
Salidas Digitales del Controlador
*TESTIGO_STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *0(OTE), 1(XIO)*

SENSOR_CAJA 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Señal NX - Ouput Indicator
Constant No
External Access: Read/Write
SENSOR_CAJA - MainProgram/Main - 4(XIC)
*SENSOR_CAJA - MainProgram/NX_Signals - *5(OTE)*

SPAWN_CAJA 2#0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

SPAWN_CAJA (Continued)
Señal NX - Output
Constant No
External Access: Read/Write
*SPAWN_CAJA - MainProgram/NX_Signals - *4(OTL)*

START_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Habilitación del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 1(XIC)
START_ALL - MainProgram/Main - 2(XIC)

STOP_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Parada del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 0(XIC), 4(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/D_Process_Reset - 0(XIC), 1(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/Main - 2(XIO)

TESTIGO_START_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Salidas Digitales del Controlador
AliasFor: Local:3:O.Data[0].0
Base Tag: Local:3:O.Data[0].0
Constant No
External Access: Read/Write
*TESTIGO_START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *1(OTE)*

TESTIGO_STOP_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Salidas Digitales del Controlador
AliasFor: Local:3:O.Data[0].1
Base Tag: Local:3:O.Data[0].1
Constant No
External Access: Read/Write
*TESTIGO_STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *0(OTE), 1(XIO)*

Timer_Break_Forming		TIMER	MainProgram

Forming Break Time
Constant No
External Access: Read/Write
*Timer_Break_Forming - MainProgram/Main - *6(TON)*

Timer_Break_Forming.PRE	400	DINT
Forming Break Time		
Timer_Break_Forming.ACC	0	DINT
Forming Break Time		
Timer_Break_Forming.EN	0	BOOL
Forming Break Time		
Timer_Break_Forming.TT	0	BOOL
Forming Break Time		
Timer_Break_Forming.DN	0	BOOL
Forming Break Time		

Timer_Break_Forming.DN - MainProgram/Main - 7(XIC)

Timer_Break_Home		TIMER	MainProgram

Home Break Time

Timer_Break_Home (Continued)
Constant No
External Access: Read/Write
*Timer_Break_Home - MainProgram/Main - *9(TON)*

Timer_Break_Home.PRE	400	DINT	
Home Break Time			
Timer_Break_Home.ACC	0	DINT	
Home Break Time			
Timer_Break_Home.EN	0	BOOL	
Home Break Time			
Timer_Break_Home.TT	0	BOOL	
Home Break Time			
Timer_Break_Home.DN	0	BOOL	
Home Break Time			

Timer_Break_Home.DN - MainProgram/Main - 10(XIC)

Timer_Sensor TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
*Timer_Sensor - MainProgram/NX_Signals - *4(TON), *5(RES)*

Timer_Sensor.DN	0	BOOL

Timer_Sensor.DN - MainProgram/NX_Signals - 5(XIC)

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor de la Banda Transportadora
External Access: Read/Write
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 5(MAH), 7(MAJ)

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GroupFault	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DirectControlStatus	0	BOOL

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisUpdateStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MotionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AccelStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DecelStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StoppingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisHomedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CoordinatedMotionStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TransformStateStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ControlledByTransformStatus
0 BOOL

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisEvent
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 0(MOV)
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AverageVelocity

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Time		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		

VIRTUAL_X_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje X
External Access: Read/Write
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 3(MAM), 4(MAS)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.GearingLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CoordinatedMotionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TransformStateStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 1(MOV)
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CommandPosition

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		

VIRTUAL_Y_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Y
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 0(MAM), 5(MAS)

VIRTUAL_Y_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PhysicalAxisFault		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ServoActionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DriveEnableStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ShutdownStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigUpdateInProcess		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DirectControlStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisUpdateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ControlledByTransformStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MaximumSpeedExceeded	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventArmedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 2(MOV)
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Time
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Z_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Z
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisFault 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ModuleFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GroupFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Z_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 3(MOV)
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Z_AXIS.AverageVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolationTime	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		

General

Configuration

Type:	Continuous	Disable automatic output processing to reduce task overhead:	No
Watchdog:	500.000 ms	Inhibit task:	No

Program Schedule

Scheduled

MainProgram

Unscheduled

Monitor

Scan Times(Elapsed Time)

Max: Last:

Interval Times(Elapsed Times Between Triggers)

Max: Min:

Task overlap count: 0

General

Configuration

Main:	Main	Inhibit program:	No
Fault:	None	Synchronize redundancy data after execution:	Yes

Monitor

Scan Times(Execution Time)

Max:		Last:	

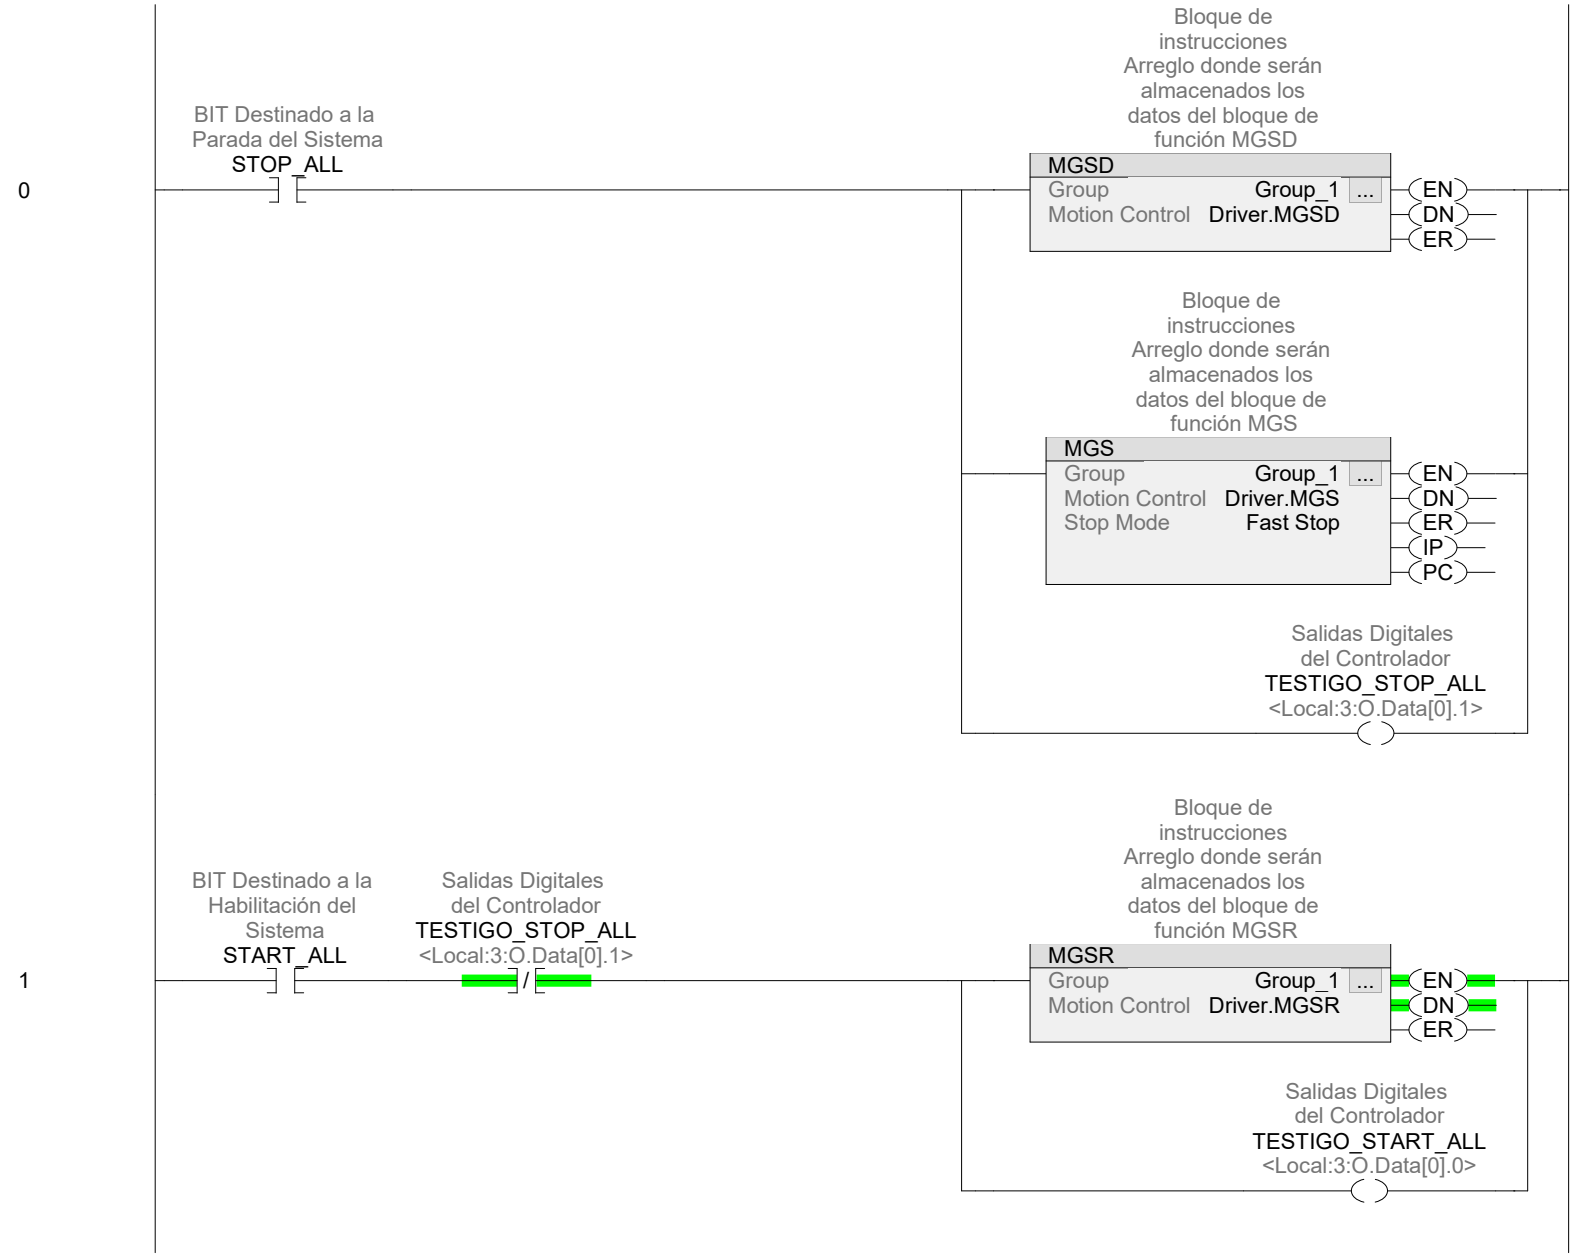
0
BIT Destinado a la Parada del Sistema
STOP_ALL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
MGSD
Group Group_1 ...
Motion Control Driver.MGSD
EN
DN
ER
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
MGS
Group Group_1 ...
Motion Control Driver.MGS
Stop Mode Fast Stop
EN
DN
ER
IP
PC
Salidas Digitales del Controlador
TESTIGO_STOP_ALL
<Local:3:O.Data[0].1>
1
BIT Destinado a la Habilitación del Sistema
START_ALL
Salidas Digitales del Controlador
TESTIGO_STOP_ALL
<Local:3:O.Data[0].1>
/
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
MGSR
Group Group_1 ...
Motion Control Driver.MGSR
EN
DN
ER
Salidas Digitales del Controlador
TESTIGO_START_ALL
<Local:3:O.Data[0].0>

2

Resetea todas las fallas/errores ocurridas en el Servo o el Driver
Fault_Reset

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

MAFR
Axis VIRTUAL_CONVEYOR_BELT ...
Motion Control Driver.MAFR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

MAFR
Axis VIRTUAL_X_AXIS ...
Motion Control Driver.MAFR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

MAFR
Axis VIRTUAL_Y_AXIS ...
Motion Control Driver.MAFR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

MAFR
Axis VIRTUAL_Z_AXIS ...
Motion Control Driver.MAFR
EN
DN
ER

3

Resetea todas las fallas/errores ocurridas en el Servo o el Driver
Fault_Reset

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR

MASR
Axis VIRTUAL_CONVEYOR_BELT ...
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR

MASR
Axis VIRTUAL_X_AXIS ...
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR

MASR
Axis VIRTUAL_Y_AXIS ...
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR

MASR
Axis VIRTUAL_Z_AXIS ...
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER

4

BIT Destinado a la Parada del Sistema
STOP_ALL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Y_AXIS ...	EN
Motion Control	Eje_X.MAS[0]	
Stop Type	Move	DN
Change Decel	No	
Decel Rate	0	ER
Decel Units	% of Maximum	IP
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	PC
Jerk Units	% of Maximum	

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Z_AXIS ...	EN
Motion Control	Eje_Y.MAS[0]	
Stop Type	Move	DN
Change Decel	No	
Decel Rate	0	ER
Decel Units	% of Maximum	IP
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	PC
Jerk Units	% of Maximum	

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_X_AXIS ...	EN
Motion Control	Eje_Z.MAS[0]	
Stop Type	Move	DN
Change Decel	No	
Decel Rate	0	ER
Decel Units	% of Maximum	IP
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	PC
Jerk Units	% of Maximum	

5

INITIALIZATION
E0

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

MAH
Axis VIRTUAL_CONVEYOR_BELT ...
Motion Control Conveyor_Belt.MAH
EN DN ER IP PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

MAH
Axis VIRTUAL_X_AXIS ...
Motion Control Eje_X.MAH
EN DN ER IP PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

MAH
Axis VIRTUAL_Y_AXIS ...
Motion Control Eje_Y.MAH
EN DN ER IP PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

MAH
Axis VIRTUAL_Z_AXIS ...
Motion Control Eje_Z.MAH
EN DN ER IP PC

6

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.PC

OK-INITIALIZATION
C0
L

7

CONVEYOR_BELT_IS_ON
E1

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

MAJ		
Axis	VIRTUAL_CONVEYOR_BELT	...
Motion Control	Conveyor_Belt.MAJ	
Direction	0	
Speed	0.525	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	1.5	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	1.5	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	% of Time	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	

EN
DN
ER
IP

8

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.IP

OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON
C1
L

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C0	0	BOOL	MainProgram
OK-INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C0 - MainProgram/A_Process_Setup - *6(OTL)*			
*C0 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C0 - MainProgram/Main - 3(XIC)			
C1	0	BOOL	MainProgram
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C1 - MainProgram/A_Process_Setup - *8(OTL)*			
*C1 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C1 - MainProgram/Main - 4(XIC)			
C1 - MainProgram/NX_Signals - 4(XIC)			
Conveyor_Belt		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Bloque de instrucciones			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Conveyor_Belt.MGSD		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGSD.EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Conveyor_Belt.MGS		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			
Conveyor_Belt.MGS.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Conveyor_Belt.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Conveyor_Belt.MGSR.STATE	0	SINT

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Conveyor_Belt.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Conveyor_Belt.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Conveyor_Belt.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Conveyor_Belt.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Conveyor_Belt.MASR.TrackingMaster
0 BOOL

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Conveyor_Belt.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Conveyor_Belt.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Conveyor_Belt.MSF.IP	0	BOOL

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Conveyor_Belt.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].SEGMENT
0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].SEGMENT
0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].ERR 0 INT

Conveyor_Belt (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].SEGMENT
0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Conveyor_Belt.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Conveyor_Belt.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Conveyor_Belt.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Conveyor_Belt.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Conveyor_Belt.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
*Conveyor_Belt.MAJ - MainProgram/A_Process_Setup - *7(MAJ)*
Conveyor_Belt.MAJ.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.FLAGS.26 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Conveyor_Belt.MAJ.IP - MainProgram/A_Process_Setup - 8(XIC)

Conveyor_Belt.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Conveyor_Belt.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.TrackingMaster
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Conveyor_Belt (Continued)

Conveyor_Belt.MAM		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].SEGMENT		
	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].CalculatedDataAvailable		

Conveyor_Belt (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].SEGMENT		
	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].TrackingMaster		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].SEGMENT		
	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Conveyor_Belt.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Driver	Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones		
Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Driver.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
*Driver.MGSD - MainProgram/A_Process_Setup - *0(MGSD)*		
Driver.MGSD.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Driver.MGSD.EN	0	BOOL

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Driver.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
*Driver.MGS - MainProgram/A_Process_Setup - *0(MGS)*
Driver.MGS.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.SEGMENT 0 DINT

Driver (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Driver.MGSR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
*Driver.MGSR - MainProgram/A_Process_Setup - *1(MGSR)*
Driver.MGSR.FLAGS -1577058304 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.EN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Driver.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
*Driver.MAFR - MainProgram/A_Process_Setup - *2(MAFR)*
Driver.MAFR.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Driver.MAFR.CalculatedDataAvailable

Driver (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Driver.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
*Driver.MASR - MainProgram/A_Process_Setup - *3(MASR)*		
Driver.MASR.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Driver.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.AC	0	BOOL

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Driver.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Driver.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Driver (Continued)

Driver.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[1].EXERR	0	SINT

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAS[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Driver.MAH		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		

Driver (Continued)

Driver.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Driver.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Driver.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Driver.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		

Driver (Continued)

Driver.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Driver.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Driver.MAM[1].PC 0 BOOL

Driver (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[1].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
Driver.MAM[2].EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
E0	0	BOOL	MainProgram
INITIALIZATION			
Constant	No		

E0 (Continued)
External Access: Read/Write
E0 - MainProgram/A_Process_Setup - 5(XIC)
*E0 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*
*E0 - MainProgram/Main - *2(OTL)*

E1 0 BOOL MainProgram
CONVEYOR_BELT_IS_ON
Constant No
External Access: Read/Write
E1 - MainProgram/A_Process_Setup - 7(XIC)
*E1 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*
*E1 - MainProgram/Main - *3(OTL)*

Eje_X Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write
Eje_X.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_X.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_X.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_X.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_X.MGS.ER 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.STATE 0 SINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.CalculatedDataAvailable		

Eje_X (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_X.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_X.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_X.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *4(MAS)*		
Eje_X.MAS[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_X.MAS[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*

Eje_X.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *4(MAS)*

Eje_X.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*

Eje_X.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_X.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*

Eje_X.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)

Eje_X.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_X.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_X.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_X.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Y	Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones		
Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Eje_Y.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.AC	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MASR		MOTION_INSTRUCTION

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Y.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_Y.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].DECEL	0	BOOL

Eje_Y (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Y.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Y.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Y.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Y.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Y.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ERR 0 INT

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.DECEL	0	BOOL

Eje_Y (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *0(MAM)*
Eje_Y.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Y.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *0(MAM)*
Eje_Y.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_Y.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].STATUS 0 SINT

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Z Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones		
Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Eje_Z.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DN	0	BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.STATUS	0	SINT

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_Z.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Z.MAS[1].IP 0 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Z.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *6(MAS)*		
Eje_Z.MAS[2].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)		
*Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*		
Eje_Z.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAH		MOTION_INSTRUCTION

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Z.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*

Eje_Z.MAH.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)		
Eje_Z.MAH.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Z.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.FLAGS	637534208	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.IP	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Z.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 2(XIC), 6(XIC)

Eje_Z (Continued)
*Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Z.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_Z.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EXERR 0 SINT

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Fault_Reset 0 BOOL MainProgram
Resetea todas las fallas/errores ocurridas en el Servo o el Driver
Constant No
External Access: Read/Write
Fault_Reset - MainProgram/A_Process_Setup - 2(XIC), 3(XIC)

Group_1 MOTION_GROUP BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

External Access: Read/Write
Group_1 - MainProgram/A_Process_Setup - 0(MGS), 0(MGSD), 1(MGSR)

START_ALL 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Habilitación del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 1(XIC)
START_ALL - MainProgram/Main - 2(XIC)

STOP_ALL 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Parada del Sistema
Constant No

STOP_ALL (Continued)
External Access: Read/Write
STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 0(XIC), 4(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/D_Process_Reset - 0(XIC), 1(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/Main - 2(XIO)

TESTIGO_START_ALL 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Salidas Digitales del Controlador
AliasFor: Local:3:O.Data[0].0
Base Tag: Local:3:O.Data[0].0
Constant No
External Access: Read/Write
*TESTIGO_START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *1(OTE)*

TESTIGO_STOP_ALL 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Salidas Digitales del Controlador
AliasFor: Local:3:O.Data[0].1
Base Tag: Local:3:O.Data[0].1
Constant No
External Access: Read/Write
*TESTIGO_STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - *0(OTE), 1(XIO)*

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor de la Banda Transportadora
External Access: Read/Write
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 5(MAH), 7(MAJ)
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisFault
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ModuleFault
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigFault
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GroupFault
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ShutdownStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigUpdateInProcess
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InhibitStatus
0 BOOL

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DirectControlStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisUpdateStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MotionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AccelStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DecelStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StoppingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisHomedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CoordinatedMotionStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TransformStateStatus
0 BOOL

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisEvent
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 0(MOV)
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor de la Banda Transportadora
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartActualPosition

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AverageVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Time		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		

VIRTUAL_X_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
External Access: Read/Write
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 3(MAM), 4(MAS)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamPendingStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.GearingLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CoordinatedMotionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TransformStateStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamPendingStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamLockStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamTransitionStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 1(MOV)		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AverageVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartMasterOffset		

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		

VIRTUAL_Y_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Y
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 0(MAM), 5(MAS)

VIRTUAL_Y_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PhysicalAxisFault		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ServoActionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DriveEnableStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ShutdownStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigUpdateInProcess		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DirectControlStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisUpdateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Y_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ControlledByTransformStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MaximumSpeedExceeded	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 2(MOV)

VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Time	0	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Time	0	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolationTime	0	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StartMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StartCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		

VIRTUAL_Z_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Z
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 1(MAM), 6(MAS)

VIRTUAL_Z_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Z_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.TransformStateStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 3(MOV)
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Z_AXIS.StartActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AverageVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolationTime	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	9
In Program:	MainProgram		

0

FORMADO_MOV_Y_Z
E2

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_Y_AXIS	...
Motion Control	Eje_Y.MAM[0]	
Move Type	0	
Position	3	
Speed	1.336	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	1.21	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	1.21	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

EN
DN
ER
IP
PC

1

FORMADO_MOV_Y_Z
E2

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_Z_AXIS	...
Motion Control	Eje_Z.MAM[0]	
Move Type	0	
Position	1.57	
Speed	1.45	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	2.45	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	2.45	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

EN
DN
ER
IP
PC

2

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC

OK-FORMADO_MOV_Y_Z
C2
(L)

3

FORMADO_MOV_X
E3

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_X_AXIS ...	(EN)
Motion Control	Eje_X.MAM[0]	
Move Type	0	(DN)
Position	1.57	(ER)
Speed	1.45	(IP)
Speed Units	Units per sec	(PC)
Accel Rate	2.45	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	2.45	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

4

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_X_AXIS ...	(EN)
Motion Control	Eje_X.MAS[1]	
Stop Type	Move	(DN)
Change Decel	Yes	
Decel Rate	16.5	(ER)
Decel Units	% of Maximum	(IP)
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	(PC)
Jerk Units	% of Maximum	

5

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Y_AXIS	EN
Motion Control	Eje_Y.MAS[1]	
Stop Type	Move	DN
Change Decel	Yes	
Decel Rate	15	ER
Decel Units	% of Maximum	IP
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	PC
Jerk Units	% of Maximum	

6

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Z_AXIS	EN
Motion Control	Eje_Z.MAS[1]	
Stop Type	Move	DN
Change Decel	Yes	
Decel Rate	16.5	ER
Decel Units	% of Maximum	IP
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	PC
Jerk Units	% of Maximum	

7

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC

OK-FORMADO_MOV_X
C3
(L)

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C2	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C2 - MainProgram/B_Process_Formado - *2(OTL)*			
*C2 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *2(OTU)*			
C2 - MainProgram/Main - 5(XIC)			
C3	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_X			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C3 - MainProgram/B_Process_Formado - *7(OTL)*			
*C3 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *3(OTU)*			
C3 - MainProgram/Main - 6(XIC)			
E2	0	BOOL	MainProgram
FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E2 - MainProgram/B_Process_Formado - 0(XIC), 1(XIC)			
*E2 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *2(OTU)*			
*E2 - MainProgram/Main - *4(OTL)*			
E3	0	BOOL	MainProgram
FORMADO_MOV_X			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E3 - MainProgram/B_Process_Formado - 3(XIC)			
*E3 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *3(OTU)*			
*E3 - MainProgram/Main - *5(OTL)*			
Eje_X		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Bloque de instrucciones			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Eje_X.MGSD		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.PC	0	BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MSF.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_X.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_X.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_X.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_X.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAJ MOTION_INSTRUCTION

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_X.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_X (Continued)
Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*

Eje_X.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Y	Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Eje_Y (Continued)
Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write

Eje_Y.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.PC	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Y (Continued)
*Eje_Y.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*

Eje_Y.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

*Eje_Y.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *5(MAS)*

Eje_Y.MAS[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*

Eje_Y.MAS[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Y.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *5(MAS)*		
Eje_Y.MAS[2].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)		
*Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*		
Eje_Y.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAH		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
*Eje_Y.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*		
Eje_Y.MAH.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.ER	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.PC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)

Eje_Y.MAH.IP 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.AC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.ACCEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.DECEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.TrackingMaster 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.ERR 0 INT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.STATUS 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.STATE 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.SEGMENT 0 DINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.EXERR 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAJ MOTION_INSTRUCTION

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.FLAGS 0 DINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.EN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.DN 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ER 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.PC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.IP 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.AC 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ACCEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.DECEL 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ERR 0 INT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.STATUS 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.STATE 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.SEGMENT 0 DINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.EXERR 0 SINT

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAG MOTION_INSTRUCTION

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAM		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
*Eje_Y.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *0(MAM)*		
Eje_Y.MAM[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 5(XIC)		
*Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*		
Eje_Y.MAM[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *0(MAM)*

Eje_Y.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*

Eje_Y.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write
Eje_Z.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGSR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_Z.MASR.ACCEL 0 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MSF.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_Z.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Z.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Z.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Z.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Z.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Z.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.FLAGS 637534208 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.DN 1 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.IP	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.FLAGS	570425344	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Z.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_Z.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

VIRTUAL_X_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje X
External Access: Read/Write
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 3(MAM), 4(MAS)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

VIRTUAL_X_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamPendingStatus		

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CoordinatedMotionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TransformStateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ControlledByTransformStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MaximumSpeedExceeded		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamStatus		
	16#0000_0000	DINT

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 1(MOV)
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

VIRTUAL_X_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		

VIRTUAL_Y_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Y
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 0(MAM), 5(MAS)

VIRTUAL_Y_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PhysicalAxisFault		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ServoActionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DriveEnableStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ShutdownStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigUpdateInProcess		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DirectControlStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisUpdateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ControlledByTransformStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MaximumSpeedExceeded	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventArmedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 2(MOV)
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Time
0 DINT

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Z_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Z
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisFault 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ModuleFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GroupFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ShutdownStatus
0 BOOL

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigUpdateInProcess 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.InhibitStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DirectControlStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisUpdateStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MotionStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AccelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DecelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.JogStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.StoppingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisHomedStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamPendingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamPendingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.CoordinatedMotionStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.TransformStateStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ControlledByTransformStatus

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MaximumSpeedExceeded		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamPendingStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamLockStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamTransitionStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 3(MOV)		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AverageVelocity		
	0.0	REAL

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Position	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Time	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolationTime	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedActualPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartMasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartCommandPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandAcceleration	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	8
In Program:	MainProgram		

0

HOME_MOV_X_Y_Z
E4

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_Y_AXIS	...
Motion Control	Eje_Y.MAM[1]	
Move Type	0	
Position	0	
Speed	1.336	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	1.21	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	1.21	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

EN DN ER IP PC

1

HOME_MOV_X_Y_Z
E4

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_Z_AXIS	...
Motion Control	Eje_Z.MAM[1]	
Move Type	0	
Position	0	
Speed	1.45	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	2.45	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	2.45	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

EN DN ER IP PC

2

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos de bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC

OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
H0
(L)

3

HOME_MOV_X: Transition Condition
F0

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

MAM		
Axis	VIRTUAL_X_AXIS	...
Motion Control	Eje_X.MAM[1]	
Move Type	0	
Position	0	
Speed	1.45	
Speed Units	Units per sec	
Accel Rate	2.45	
Accel Units	Units per sec2	
Decel Rate	2.45	
Decel Units	Units per sec2	
Profile	Trapezoidal	
Accel Jerk	0	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	Units per sec3	
Merge	Disabled	
Merge Speed	Programmed	
Lock Position	0	
Lock Direction	0	
Event Distance	0	
Calculated Data	0	

(EN) (DN) (ER) (IP) (PC)

4

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_X_AXIS	...
Motion Control	Eje_X.MAS[2]	
Stop Type	Move	
Change Decel	Yes	
Decel Rate	16.5	
Decel Units	% of Maximum	
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	% of Maximum	

(EN) (DN) (ER) (IP) (PC)

5

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Y_AXIS	...
Motion Control	Eje_Y.MAS[2]	
Stop Type	Move	
Change Decel	Yes	
Decel Rate	15	
Decel Units	% of Maximum	
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	% of Maximum	

EN DN ER IP PC

6

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

MAS		
Axis	VIRTUAL_Z_AXIS	...
Motion Control	Eje_Z.MAS[2]	
Stop Type	Move	
Change Decel	Yes	
Decel Rate	16.5	
Decel Units	% of Maximum	
Change Decel Jerk	No	
Decel Jerk	0	
Jerk Units	% of Maximum	

EN DN ER IP PC

7

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC

OK-HOME_MOV_X_Y_Z
C4
L

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C4	0	BOOL	MainProgram
OK-HOME_MOV_X_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C4 - MainProgram/C_Process_Home - *7(OTL)*			
*C4 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *4(OTU)*			
C4 - MainProgram/Main - 8(XIC)			
E4	0	BOOL	MainProgram
HOME_MOV_X_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E4 - MainProgram/C_Process_Home - 0(XIC), 1(XIC)			
*E4 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *4(OTU)*			
*E4 - MainProgram/Main - *7(OTL)*			
Eje_X		Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Bloque de instrucciones			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Eje_X.MGSD		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.DN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.ER	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.PC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.IP	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.AC	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.ACCEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.DECEL	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.ERR	0	INT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.STATUS	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.STATE	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.SEGMENT	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGSD.EXERR	0	SINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
Eje_X.MGS		MOTION_INSTRUCTION	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			
Eje_X.MGS.FLAGS	0	DINT	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			
Eje_X.MGS.EN	0	BOOL	
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EXERR	0	SINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_X.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MSF.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DN 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_X.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_X.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATUS 0 SINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_X.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_X.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_X.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ACCEL 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EN 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_X.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_X.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ERR 0 INT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Y Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones		
Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Eje_Y.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Y.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Y.MGSR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.EN 0 BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Y.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Y.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ERR	0	INT

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Y.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Y.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_Y.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Y.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Y.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT

Eje_Y (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Y.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Y.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Y.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Y.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.CalculatedDataAvailable

Eje_Y (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAH.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH		
Eje_Y.MAJ		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Y.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Y.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *0(MAM)*
Eje_Y.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Y.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y (Continued)

*Eje_Y.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *0(MAM)*

Eje_Y.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_Y.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Z	Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Bloque de instrucciones		
Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Eje_Z.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Z.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Z.MGS.PC	0	BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGSR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_Z.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.SEGMENT	0	DINT

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Z.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_Z.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Z (Continued)
Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*

Eje_Z.MAS[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

*Eje_Z.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *6(MAS)*

Eje_Z.MAS[2].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*

Eje_Z.MAS[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Z.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Z.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Z.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.FLAGS 637534208 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.IP 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.FLAGS 570425344 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Z.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *1(MAM)*

Eje_Z.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*

Eje_Z.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *1(MAM)*

Eje_Z.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*

Eje_Z.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Z.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

F0 0 BOOL MainProgram

HOME_MOV_X: Transition Condition
Constant No
External Access: Read/Write
F0 - MainProgram/C_Process_Home - 3(XIC)
*F0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
*F0 - MainProgram/Main - *11(OTL)*

H0 0 BOOL MainProgram

OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
Constant No
External Access: Read/Write
*H0 - MainProgram/C_Process_Home - *2(OTL)*
*H0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
H0 - MainProgram/Main - 11(XIC)

VIRTUAL_X_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje X
External Access: Read/Write
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje X		

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GearingLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CoordinatedMotionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.TransformStateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ControlledByTransformStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.JogLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MaximumSpeedExceeded		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamStatus		

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 1(MOV)
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Time
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CommandVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CommandAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje X

VIRTUAL_Y_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Y
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisFault 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ModuleFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.GroupFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ShutdownStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigUpdateInProcess
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InhibitStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.DirectControlStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisUpdateStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MotionStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AccelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.DecelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Y_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ControlledByTransformStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MaximumSpeedExceeded	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventArmedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventStatus		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamPendingStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamLockStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamTransitionStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 2(MOV)		
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StartActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AverageVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Time		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Z_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Z
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisFault 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ModuleFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GroupFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ShutdownStatus

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigUpdateInProcess		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DirectControlStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisUpdateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StoppingStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisHomedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CoordinatedMotionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TransformStateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)
VIRTUAL_Z_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 3(MOV)
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AverageVelocity

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualVelocity	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	8
In Program:	MainProgram		

0
BIT Destinado a la Parada del Sistema
STOP_ALL
INITIALIZATION
E0
U
CONVEYOR_BELT_IS_ON
E1
U
FORMADO_MOV_Y_Z
E2
U
FORMADO_MOV_X
E3
U
HOME_MOV_X_Y_Z
E4
U
RESET_PROCESS
E5
U

1
BIT Destinado a la Parada del Sistema
STOP_ALL
OK-INITIALIZATION
C0
U
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON
C1
U
OK-FORMADO_MOV_Y_Z
C2
U
OK-FORMADO_MOV_X
C3
U
OK-HOME_MOV_X_Y_Z
C4
U
OK-RESET_PROCESS
C5
U

2
RESET_PROCESS
E5
FORMADO_MOV_Y_Z
E2
U
OK-FORMADO_MOV_Y_Z
C2
U

3
RESET_PROCESS
E5
FORMADO_MOV_X
E3
U
OK-FORMADO_MOV_X
C3
U

4
RESET_PROCESS
E5
HOME_MOV_X_Y_Z
E4
U
OK-HOME_MOV_X_Y_Z
C4
U

5

RESET_PROCESS
E5

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC
U

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC
U

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC
U

6

RESET_PROCESS
E5

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC
U

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC
U

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC
U

7
RESET_PROCESS
E5
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC
U

8
RESET_PROCESS
E5
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC
U

9
RESET_PROCESS
E5
OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
H0
U
HOME_MOV_X: Transition Condition
F0
U

10
RESET_PROCESS
E5
OK-RESET_PROCESS
C5
L

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C0	0	BOOL	MainProgram
OK-INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C0 - MainProgram/A_Process_Setup - *6(OTL)*			
*C0 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C0 - MainProgram/Main - 3(XIC)			
C1	0	BOOL	MainProgram
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C1 - MainProgram/A_Process_Setup - *8(OTL)*			
*C1 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C1 - MainProgram/Main - 4(XIC)			
C1 - MainProgram/NX_Signals - 4(XIC)			
C2	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C2 - MainProgram/B_Process_Formado - *2(OTL)*			
*C2 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *2(OTU)*			
C2 - MainProgram/Main - 5(XIC)			
C3	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_X			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C3 - MainProgram/B_Process_Formado - *7(OTL)*			
*C3 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *3(OTU)*			
C3 - MainProgram/Main - 6(XIC)			
C4	0	BOOL	MainProgram
OK-HOME_MOV_X_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C4 - MainProgram/C_Process_Home - *7(OTL)*			
*C4 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *4(OTU)*			
C4 - MainProgram/Main - 8(XIC)			
C5	0	BOOL	MainProgram
OK-RESET_PROCESS			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C5 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *10(OTL)*			
*C5 - MainProgram/Main - *4(OTU), 4(XIC), 4(XIO), 9(XIC)*			
E0	0	BOOL	MainProgram
INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E0 - MainProgram/A_Process_Setup - 5(XIC)			
*E0 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E0 - MainProgram/Main - *2(OTL)*			
E1	0	BOOL	MainProgram
CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E1 - MainProgram/A_Process_Setup - 7(XIC)			
*E1 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E1 - MainProgram/Main - *3(OTL)*			

E2 0 BOOL MainProgram
FORMADO_MOV_Y_Z
Constant No
External Access: Read/Write
E2 - MainProgram/B_Process_Formado - 0(XIC), 1(XIC)
*E2 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *2(OTU)*
*E2 - MainProgram/Main - *4(OTL)*

E3 0 BOOL MainProgram
FORMADO_MOV_X
Constant No
External Access: Read/Write
E3 - MainProgram/B_Process_Formado - 3(XIC)
*E3 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *3(OTU)*
*E3 - MainProgram/Main - *5(OTL)*

E4 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X_Y_Z
Constant No
External Access: Read/Write
E4 - MainProgram/C_Process_Home - 0(XIC), 1(XIC)
*E4 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *4(OTU)*
*E4 - MainProgram/Main - *7(OTL)*

E5 0 BOOL MainProgram
RESET_PROCESS
Constant No
External Access: Read/Write
*E5 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), 10(XIC), 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC), 9(XIC)*
*E5 - MainProgram/Main - *10(OTU), *8(OTL)*

Eje_X Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write

Eje_X.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_X.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_X.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_X.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_X.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MGSR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_X.MAFR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MAFR.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR
Eje_X.MASR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
Eje_X.MASR.IP 0 BOOL

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_X.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_X.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_X.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MSF.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_X.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_X.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_X.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *4(MAS)*
Eje_X.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_X.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_X.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_X.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_X.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_X.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_X.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_X.MAJ.FLAGS 0 DINT

Eje_X (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_X.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_X.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_X.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_X.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_X.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *3(MAM)*
Eje_X.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 4(XIC)
*Eje_X.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*

Eje_X (Continued)

Eje_X.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_X.MAM[2].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		

Eje_Y	Bloque_Instrucciones	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones

Eje_Y (Continued)

Constant	No	
External Access:	Read/Write	
Eje_Y.MGSD		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGSD.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD		
Eje_Y.MGS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.ERR	0	INT

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGS.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS		
Eje_Y.MGSR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Y.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.DECEL	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Y.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Y.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Y.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MSO.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.STATE 1 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSO.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO
Eje_Y.MSF MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MSF.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF
Eje_Y.MAS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Y.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Y.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *5(MAS)*
Eje_Y.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Y.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Y.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Y.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Y.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Y.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)

Eje_Y.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH

Eje_Y.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAJ.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Y.MAG MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG

Eje_Y (Continued)

Eje_Y.MAG.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAG.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG
Eje_Y.MAM MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Y.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *0(MAM)*
Eje_Y.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 5(XIC)
*Eje_Y.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Y.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].CalculatedDataAvailable

Eje_Y (Continued)

	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
*Eje_Y.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *0(MAM)*		
Eje_Y.MAM[1].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].FLAGS.27	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 5(XIC)		
*Eje_Y.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*		
Eje_Y.MAM[1].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[1].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM		
Eje_Y.MAM[2].PC	0	BOOL

Eje_Y (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

Eje_Z Bloque_Instrucciones BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Bloque de instrucciones
Constant No
External Access: Read/Write
Eje_Z.MGSD MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.SEGMENT 0 DINT

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGSD.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD
Eje_Z.MGS MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGS.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS
Eje_Z.MGSR MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR
Eje_Z.MGSR.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MGSR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MGSR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR		
Eje_Z.MAFR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.CalculatedDataAvailable	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MAFR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR		
Eje_Z.MASR		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.FLAGS	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MASR.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MASR.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR		
Eje_Z.MSO		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.FLAGS	-1577058304	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.STATE	1	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSO.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO		
Eje_Z.MSF		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.PC	0	BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MSF.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF		
Eje_Z.MAS		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0]		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
*Eje_Z.MAS[0] - MainProgram/A_Process_Setup - *4(MAS)*		
Eje_Z.MAS[0].FLAGS	33554432	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].DN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[0].EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS		
Eje_Z.MAS[1]		MOTION_INSTRUCTION

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[1] - MainProgram/B_Process_Formado - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *7(OTU)*
Eje_Z.MAS[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
*Eje_Z.MAS[2] - MainProgram/C_Process_Home - *6(MAS)*
Eje_Z.MAS[2].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/C_Process_Home - 7(XIC)
*Eje_Z.MAS[2].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *8(OTU)*
Eje_Z.MAS[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].DECEL 0 BOOL

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAH MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
*Eje_Z.MAH - MainProgram/A_Process_Setup - *5(MAH)*
Eje_Z.MAH.FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.PC - MainProgram/A_Process_Setup - 6(XIC)
Eje_Z.MAH.IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAH.EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
Eje_Z.MAJ MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.FLAGS 637534208 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ
Eje_Z.MAJ.DN 1 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ

Eje_Z (Continued)

Eje_Z.MAJ.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.IP	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAJ.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ		
Eje_Z.MAG		MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.FLAGS	570425344	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EN	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DN	1	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ER	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.PC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.IP	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.AC	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ACCEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.DECEL	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.TrackingMaster	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.CalculatedDataAvailable		
	0	BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.ERR	0	INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATUS	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.STATE	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.SEGMENT	0	DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAG.EXERR	0	SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG		
Eje_Z.MAM		MOTION_INSTRUCTION

Eje_Z (Continued)
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[0] - MainProgram/B_Process_Formado - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[0].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/B_Process_Formado - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[0].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *5(OTU)*
Eje_Z.MAM[0].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
*Eje_Z.MAM[1] - MainProgram/C_Process_Home - *1(MAM)*
Eje_Z.MAM[1].FLAGS 33554432 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].FLAGS.27 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/C_Process_Home - 2(XIC), 6(XIC)
*Eje_Z.MAM[1].PC - MainProgram/D_Process_Reset - *6(OTU)*
Eje_Z.MAM[1].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ACCEL 0 BOOL

Eje_Z (Continued)

Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2] MOTION_INSTRUCTION
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].FLAGS 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DN 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ER 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].PC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].IP 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].AC 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ACCEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].DECEL 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].TrackingMaster 0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].CalculatedDataAvailable
0 BOOL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].ERR 0 INT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATUS 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].STATE 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].SEGMENT 0 DINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[2].EXERR 0 SINT
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM

F0 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X: Transition Condition
Constant No
External Access: Read/Write
F0 - MainProgram/C_Process_Home - 3(XIC)
*F0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
*F0 - MainProgram/Main - *11(OTL)*

H0 0 BOOL MainProgram

H0 (Continued)

OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
Constant No
External Access: Read/Write
*H0 - MainProgram/C_Process_Home - *2(OTL)*
*H0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
H0 - MainProgram/Main - 11(XIC)

STOP_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Parada del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 0(XIC), 4(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/D_Process_Reset - 0(XIC), 1(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/Main - 2(XIO)

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	11
In Program:	MainProgram		

0
- JSR — Routine Name A_Process_Setup
- JSR — Routine Name B_Process_Formado
- JSR — Routine Name C_Process_Home

1
- JSR — Routine Name NX_Signals
- JSR — Routine Name D_Process_Reset

2
- BIT Destinado a la Habilitación del Sistema START_ALL
- BIT Destinado a la Parada del Sistema STOP_ALL /
- INITIALIZATION E0 (L)

3
- OK-INITIALIZATION C0
- CONVEYOR_BELT_IS_ON E1 (L)

4
- OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON C1
- OK-RESET_PROCESS C5 /
- Señal NX - Ouput Indicator SENSOR_CAJA
- FORMADO_MOV_Y_Z E2 (L)
- OK-RESET_PROCESS C5
- OK-RESET_PROCESS C5 (U)

5
- OK-FORMADO_MOV_Y_Z C2
- FORMADO_MOV_X E3 (L)

6
- OK-FORMADO_MOV_X C3
- Forming Break Time
  - TON
  - Timer Timer_Break_Forming
  - Preset 400
  - Accum 0
  - EN
  - DN

7
- Forming Break Time Timer_Break_Forming.DN
- HOME_MOV_X_Y_Z E4 (L)

8
- OK-HOME_MOV_X_Y_Z C4
- RESET_PROCESS E5 (L)

9
- OK-RESET_PROCESS C5
- Home Break Time
  - TON
  - Timer Timer_Break_Home
  - Preset 400
  - Accum 0
  - EN
  - DN

10
- Home Break Time Timer_Break_Home.DN
- RESET_PROCESS E5 (U)

11
- OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0] H0
- HOME_MOV_X: Transition Condition F0 (L)

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C0	0	BOOL	MainProgram
OK-INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C0 - MainProgram/A_Process_Setup - *6(OTL)*			
*C0 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C0 - MainProgram/Main - 3(XIC)			
C1	0	BOOL	MainProgram
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C1 - MainProgram/A_Process_Setup - *8(OTL)*			
*C1 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C1 - MainProgram/Main - 4(XIC)			
C1 - MainProgram/NX_Signals - 4(XIC)			
C2	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C2 - MainProgram/B_Process_Formado - *2(OTL)*			
*C2 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *2(OTU)*			
C2 - MainProgram/Main - 5(XIC)			
C3	0	BOOL	MainProgram
OK-FORMADO_MOV_X			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C3 - MainProgram/B_Process_Formado - *7(OTL)*			
*C3 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *3(OTU)*			
C3 - MainProgram/Main - 6(XIC)			
C4	0	BOOL	MainProgram
OK-HOME_MOV_X_Y_Z			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C4 - MainProgram/C_Process_Home - *7(OTL)*			
*C4 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *4(OTU)*			
C4 - MainProgram/Main - 8(XIC)			
C5	0	BOOL	MainProgram
OK-RESET_PROCESS			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C5 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU), *10(OTL)*			
*C5 - MainProgram/Main - *4(OTU), 4(XIC), 4(XIO), 9(XIC)*			
E0	0	BOOL	MainProgram
INITIALIZATION			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E0 - MainProgram/A_Process_Setup - 5(XIC)			
*E0 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E0 - MainProgram/Main - *2(OTL)*			
E1	0	BOOL	MainProgram
CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
E1 - MainProgram/A_Process_Setup - 7(XIC)			
*E1 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU)*			
*E1 - MainProgram/Main - *3(OTL)*			

E2 0 BOOL MainProgram
FORMADO_MOV_Y_Z
Constant No
External Access: Read/Write
E2 - MainProgram/B_Process_Formado - 0(XIC), 1(XIC)
*E2 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *2(OTU)*
*E2 - MainProgram/Main - *4(OTL)*

E3 0 BOOL MainProgram
FORMADO_MOV_X
Constant No
External Access: Read/Write
E3 - MainProgram/B_Process_Formado - 3(XIC)
*E3 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *3(OTU)*
*E3 - MainProgram/Main - *5(OTL)*

E4 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X_Y_Z
Constant No
External Access: Read/Write
E4 - MainProgram/C_Process_Home - 0(XIC), 1(XIC)
*E4 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), *4(OTU)*
*E4 - MainProgram/Main - *7(OTL)*

E5 0 BOOL MainProgram
RESET_PROCESS
Constant No
External Access: Read/Write
*E5 - MainProgram/D_Process_Reset - *0(OTU), 10(XIC), 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC), 9(XIC)*
*E5 - MainProgram/Main - *10(OTU), *8(OTL)*

F0 0 BOOL MainProgram
HOME_MOV_X: Transition Condition
Constant No
External Access: Read/Write
F0 - MainProgram/C_Process_Home - 3(XIC)
*F0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
*F0 - MainProgram/Main - *11(OTL)*

H0 0 BOOL MainProgram
OK-HOME_MOV_Z: Home Flag [0]
Constant No
External Access: Read/Write
*H0 - MainProgram/C_Process_Home - *2(OTL)*
*H0 - MainProgram/D_Process_Reset - *9(OTU)*
H0 - MainProgram/Main - 11(XIC)

SENSOR_CAJA 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Señal NX - Ouput Indicator
Constant No
External Access: Read/Write
SENSOR_CAJA - MainProgram/Main - 4(XIC)
*SENSOR_CAJA - MainProgram/NX_Signals - *5(OTE)*

START_ALL 0 BOOL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Habilitación del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
START_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 1(XIC)
START_ALL - MainProgram/Main - 2(XIC)

STOP_ALL	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

BIT Destinado a la Parada del Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
STOP_ALL - MainProgram/A_Process_Setup - 0(XIC), 4(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/D_Process_Reset - 0(XIC), 1(XIC)
STOP_ALL - MainProgram/Main - 2(XIO)

Timer_Break_Forming		TIMER	MainProgram

Forming Break Time
Constant No
External Access: Read/Write
*Timer_Break_Forming - MainProgram/Main - *6(TON)*

Timer_Break_Forming.PRE	400	DINT

Forming Break Time

Timer_Break_Forming.ACC	0	DINT

Forming Break Time

Timer_Break_Forming.EN	0	BOOL

Forming Break Time

Timer_Break_Forming.TT	0	BOOL

Forming Break Time

Timer_Break_Forming.DN	0	BOOL

Forming Break Time
Timer_Break_Forming.DN - MainProgram/Main - 7(XIC)

Timer_Break_Home		TIMER	MainProgram

Home Break Time
Constant No
External Access: Read/Write
*Timer_Break_Home - MainProgram/Main - *9(TON)*

Timer_Break_Home.PRE	400	DINT

Home Break Time

Timer_Break_Home.ACC	0	DINT

Home Break Time

Timer_Break_Home.EN	0	BOOL

Home Break Time

Timer_Break_Home.TT	0	BOOL

Home Break Time

Timer_Break_Home.DN	0	BOOL

Home Break Time
Timer_Break_Home.DN - MainProgram/Main - 10(XIC)

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	12
In Program:	MainProgram		

0

Señal NX - Output

MOV	
Source	VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition 0.0
Dest	Conveyor_Belt_Velocidad_Actual 0.0

1

Señal NX - Output

MOV	
Source	VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition 0.0
Dest	Eje_X_Posicion_Actual 0.0

2

Señal NX - Output

MOV	
Source	VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition 0.0
Dest	Eje_Y_Posicion_Actual 0.0

3

Señal NX - Output

MOV	
Source	VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition 0.0
Dest	Eje_Z_Posicion_Actual 0.0

4

OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON
C1

TON		
Timer	Timer_Sensor	EN
Preset	8000	DN
Accum	0	

Señal NX - Output
SPAWN_CAJA
L

5

Timer_Sensor.DN

Timer_Sensor
RES

Señal NX - Ouput Indicator
SENSOR_CAJA

(End)

Name	Value	Data Type	Scope
C1	0	BOOL	MainProgram
OK-CONVEYOR_BELT_IS_ON			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*C1 - MainProgram/A_Process_Setup - *8(OTL)*			
*C1 - MainProgram/D_Process_Reset - *1(OTU)*			
C1 - MainProgram/Main - 4(XIC)			
C1 - MainProgram/NX_Signals - 4(XIC)			
Conveyor_Belt_Velocidad_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Output			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*Conveyor_Belt_Velocidad_Actual - MainProgram/NX_Signals - *0(MOV)*			
Eje_X_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Output			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*Eje_X_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *1(MOV)*			
Eje_Y_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Output			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*Eje_Y_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *2(MOV)*			
Eje_Z_Posicion_Actual	0.0	REAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Output			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*Eje_Z_Posicion_Actual - MainProgram/NX_Signals - *3(MOV)*			
SENSOR_CAJA	0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Ouput Indicator			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
SENSOR_CAJA - MainProgram/Main - 4(XIC)			
*SENSOR_CAJA - MainProgram/NX_Signals - *5(OTE)*			
SPAWN_CAJA	2#0	BOOL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Señal NX - Output			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*SPAWN_CAJA - MainProgram/NX_Signals - *4(OTL)*			
Timer_Sensor		TIMER	MainProgram
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
*Timer_Sensor - MainProgram/NX_Signals - *4(TON), *5(RES)*			
Timer_Sensor.DN	0	BOOL	

Timer_Sensor (Continued)
Timer_Sensor.DN - MainProgram/NX_Signals - 5(XIC)

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor de la Banda Transportadora
External Access: Read/Write
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 5(MAH), 7(MAJ)

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisFault Servomotor de la Banda Transportadora	16#0000_0000	DINT
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PhysicalAxisFault Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ModuleFault Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigFault Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GroupFault Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisStatus Servomotor de la Banda Transportadora	16#0000_0000	DINT
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ServoActionStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DriveEnableStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ShutdownStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ConfigUpdateInProcess Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InhibitStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DirectControlStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisUpdateStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MotionStatus Servomotor de la Banda Transportadora	16#0000_0000	DINT
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AccelStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.DecelStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogStatus Servomotor de la Banda Transportadora	0	BOOL
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingStatus		

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)

	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomingStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StoppingStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisHomedStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.GearingLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.PositionCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TimeCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CoordinatedMotionStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.TransformStateStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ControlledByTransformStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.JogLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffsetMoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MaximumSpeedExceeded		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AxisEvent		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchEventStatus		

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)

	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.HomeEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamPendingStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamLockStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.OutputCamTransitionStatus		
	16#0000_0000	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 0(MOV)		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.AverageVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.WatchPosition		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor de la Banda Transportadora		
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor de la Banda Transportadora		

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT (Continued)

VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.Registration2Time			
	0	DINT	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolationTime			
	0	DINT	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedActualPosition			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.InterpolatedCommandPosition			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.MasterOffset			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeMasterOffset			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartMasterOffset			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandPosition			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StrobeCommandPosition			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.StartCommandPosition			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandVelocity			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			
VIRTUAL_CONVEYOR_BELT.CommandAcceleration			
	0.0	REAL	
Servomotor de la Banda Transportadora			

VIRTUAL_X_AXIS	AXIS_VIRTUAL	BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje X
External Access: Read/Write
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 3(MAM), 4(MAS)
VIRTUAL_X_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 3(MAM), 4(MAS)

VIRTUAL_X_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.PhysicalAxisFault		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ServoActionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.DriveEnableStatus		
	0	BOOL

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ShutdownStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ConfigUpdateInProcess 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.InhibitStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.DirectControlStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AxisUpdateStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MotionStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AccelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.DecelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MoveStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.JogStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.GearingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StoppingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AxisHomedStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamPendingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamPendingStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.GearingLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.PositionCamLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TimeCamLockStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.CoordinatedMotionStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.TransformStateStatus

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ControlledByTransformStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.JogLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.MaximumSpeedExceeded
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.AxisEvent 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 1(MOV)
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje X
VIRTUAL_X_AXIS.StartActualPosition

VIRTUAL_X_AXIS (Continued)

	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.AverageVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.ActualAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.WatchPosition	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Position		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration1Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.Registration2Time		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		
VIRTUAL_X_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje X		

VIRTUAL_Y_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Y
External Access: Read/Write

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 0(MAM), 5(MAS)
VIRTUAL_Y_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 0(MAM), 5(MAS)

VIRTUAL_Y_AXIS.AxisFault	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PhysicalAxisFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ModuleFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GroupFault	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ServoActionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DriveEnableStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ShutdownStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ConfigUpdateInProcess	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.InhibitStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DirectControlStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisUpdateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MotionStatus	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AccelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.DecelStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamPendingStatus		

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)

	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamPendingStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.GearingLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.PositionCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TimeCamLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.CoordinatedMotionStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.TransformStateStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.ControlledByTransformStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.JogLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.MaximumSpeedExceeded		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchEventStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent1Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2ArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.RegEvent2Status		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventArmedStatus		
	0	BOOL
Servomotor del Eje Y		
VIRTUAL_Y_AXIS.HomeEventStatus		
	0	BOOL

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 2(MOV)
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.Registration2Time
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolationTime
0 DINT
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.InterpolatedCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.MasterOffset 0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartMasterOffset
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Y_AXIS (Continued)
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StrobeCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.StartCommandPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y
VIRTUAL_Y_AXIS.CommandAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Y

VIRTUAL_Z_AXIS AXIS_VIRTUAL BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Servomotor del Eje Z
External Access: Read/Write
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/A_Process_Setup - 2(MAFR), 3(MASR), 4(MAS), 5(MAH)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/B_Process_Formado - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS - MainProgram/C_Process_Home - 1(MAM), 6(MAS)
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisFault 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.PhysicalAxisFault
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ModuleFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.GroupFault 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ServoActionStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DriveEnableStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ShutdownStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ConfigUpdateInProcess
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.InhibitStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DirectControlStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisUpdateStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.MotionStatus 16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AccelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.DecelStatus 0 BOOL
Servomotor del Eje Z

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

VIRTUAL_Z_AXIS.MoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.HomingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StoppingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisHomedStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamPendingStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.GearingLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.PositionCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TimeCamLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CoordinatedMotionStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.TransformStateStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.ControlledByTransformStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.JogLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffsetMoveLockStatus	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MaximumSpeedExceeded	0	BOOL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.AxisEvent	16#0000_0000	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventArmedStatus	0	BOOL

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent1Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2ArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.RegEvent2Status
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventArmedStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.HomeEventStatus
0 BOOL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamPendingStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamLockStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.OutputCamTransitionStatus
16#0000_0000 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition - MainProgram/NX_Signals - 3(MOV)
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.StartActualPosition
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.AverageVelocity
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualVelocity 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.ActualAcceleration
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.WatchPosition 0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Position
0.0 REAL
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration1Time
0 DINT
Servomotor del Eje Z
VIRTUAL_Z_AXIS.Registration2Time

VIRTUAL_Z_AXIS (Continued)

	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolationTime		
	0	DINT
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedActualPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.InterpolatedCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.MasterOffset	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartMasterOffset		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StrobeCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.StartCommandPosition		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandVelocity		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		
VIRTUAL_Z_AXIS.CommandAcceleration		
	0.0	REAL
Servomotor del Eje Z		

General

Type:	Ladder Diagram	Number of Rungs:	6
In Program:	MainProgram		

Data type Name: Bloque_Instrucciones

Description:
Bloque de instrucciones

Size: 256 byte(s)

Name	Value	Data Type	Style
MGSD		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSD			
External Access:	Read/Write		
MGS		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGS			
External Access:	Read/Write		
MGSR		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MGSR			
External Access:	Read/Write		
MAFR		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAFR			
External Access:	Read/Write		
MASR		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR			
External Access:	Read/Write		
MSO		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSO			
External Access:	Read/Write		
MSF		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MSF			
External Access:	Read/Write		
MAS		MOTION_INSTRUCTION[3]	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS			
External Access:	Read/Write		
MAH		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH			
External Access:	Read/Write		
MAJ		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAJ			
External Access:	Read/Write		
MAG		MOTION_INSTRUCTION	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAG			
External Access:	Read/Write		
MAM		MOTION_INSTRUCTION[3]	NullType
Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM			
External Access:	Read/Write		

Data type Name: STRING

Description:

Size: 88 byte(s)

Name	Value	Data Type	Style
LEN		DINT	Decimal
External Access:	Read/Write		
DATA		SINT[82]	ASCII
External Access:	Read/Write		

1756 Backplane, 1756-A17 : Local Modules

Local: [2] Emulate 5570 BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate

Type:	Emulate 5570 Studio 5000® Logix Emulate™ Controller	Parent:	Local
Vendor:	Rockwell Automation/Allen-Bradley	Vendor ID:	1
Slot:	2	Electronic Keying:	Exact Match
Revision:	32.11	Status:	Standby
Module Fault:	Offline	Inhibit Flag	Off

Local: [3] 1756-MODULE I_O

Type:	1756-MODULE Generic 1756 Module	Parent:	Local
Vendor:	Rockwell Automation/Allen-Bradley	Vendor ID:	1
Slot:	3	Electronic Keying:	Disabled
Revision:	1.1	Status:	Standby
Module Fault:	Offline	Inhibit Flag	Off
Use Unicast:	Yes		

Module Defined Configuration Tag	Value	Data Type
Local:3:C		AB:1756_MODULE:C:0
.Data		SINT[400]

BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
Controller Organizer Listing 1
Controller Properties Listing 2
Tag Listing 4
MainTask
Task Properties Listing 69
MainProgram
Program Properties Listing 70
A_Process_Setup
Ladder Diagram 71
Routine Tag Listing 77
Routine Properties Listing 139
B_Process_Formado
Ladder Diagram 140
Routine Tag Listing 143
Routine Properties Listing 182
C_Process_Home
Ladder Diagram 183
Routine Tag Listing 186
Routine Properties Listing 225
D_Process_Reset
Ladder Diagram 226
Routine Tag Listing 229
Routine Properties Listing 260
Main
Ladder Diagram 261
Routine Tag Listing 262
Routine Properties Listing 265
NX_Signals
Ladder Diagram 266
Routine Tag Listing 267
Routine Properties Listing 282
Data Types
User-Defined Data Type 283
Bloque_Instrucciones 283
Strings 284
Module Properties
1756 Backplane, 1756-A17 : Local Modules 285