PROTOTYPE CLIQUABLE · HUAWEI WATCH GT RUNNER 2 · AMOLED 466 × 466

Home Assistant au poignet



CONNEXION SIMULÉE

Connecté | HA injoignable | Téléphone absent

FAVORIS ENVOYÉS PAR LE TÉLÉPHONE

5 favoris | 10 favoris (liste longue) | Aucun favori

COMMANDES

Relancer l'app (synchro) | Retour (glisser →)

GESTES

Toucher une ligne — bascule l'état. Serrure verrouillée : confirmation.

Appui long (ou clic droit) — fiche détail.

Glisser vers la droite ou **couronne** — retour ; depuis la liste, quitte l'app.

Molette — défilement (rotation de la couronne).

Toucher « il y a … » — resynchroniser ; en rouge, ouvre l'erreur.

Bouton bas — ouvre l'app (raccourci système).


Réglages
Téléphone
Connecté
Home Assistant
Joignable
Resynchroniser
Dernière synchro
à l’instant
Favoris


ÉCRANS 1 ET 2

Tableau de bord et retour d’action



1 · Tableau de bord

Icône + nom + état ; un tap bascule. En haut, l’âge du cache (« il y a 3 min ») : le toucher relance la synchro. Réglages en fin de liste.

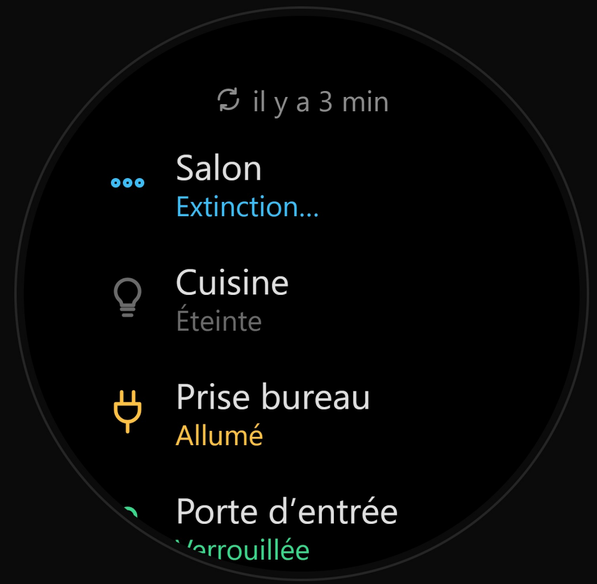

2a · En cours

Seule la ligne touchée change : points bleus et « Extinction… ». Le reste de la liste reste utilisable. Aucune animation.



2b · Succès

Le nouvel état s’affiche avec une coche pendant 1,5 s (confirmé par Home Assistant, pas optimiste), puis la ligne redevient normale.



2c · Échec

Message rouge pendant 3 s, puis l’état du cache revient. L’indicateur du haut passe en erreur ; le toucher ouvre l’explication.

ÉCRANS 3 ET 4

Confirmation de déverrouillage et détail d’une entité



3 · Confirmer le déverrouillage

Seul écran intermédiaire de l’app, pour la sécurité. Gros bouton contour orange, Annuler dessous. Verrouiller reste immédiat. Annulation auto après 10 s.



4a · Détail — lumière

Appui long sur une ligne. Nom, état en grand, dernière mise à jour, une seule action principale. « Éteindre » reste neutre : on ne colore que l’état visé allumé.



4b · Détail — serrure

Le bouton prend la couleur de l’état visé : Verrouiller en vert, immédiat. Sur une serrure verrouillée, Déverrouiller (orange) passe par l’écran 3.



4c · Détail — capteur

Lecture seule : pas de bouton. Un tap sur un capteur dans la liste ouvre directement ce détail.


ÉCRANS 5 ET 6

États système et réglages




5a · Synchronisation

Au lancement, le cache s’affiche aussitôt ; seul l’indicateur passe en bleu (« Synchro… »). Rien n’est bloqué : on peut déjà agir.

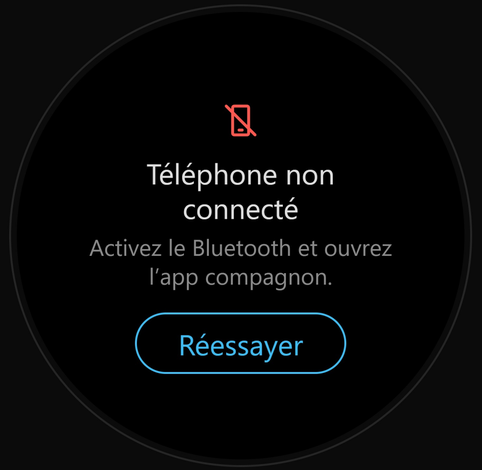

5b · Téléphone non connecté

Bluetooth coupé ou app compagnon fermée. Plein écran si aucun cache ; sinon on y arrive en touchant l’indicateur rouge. Réessayer agit sur place.

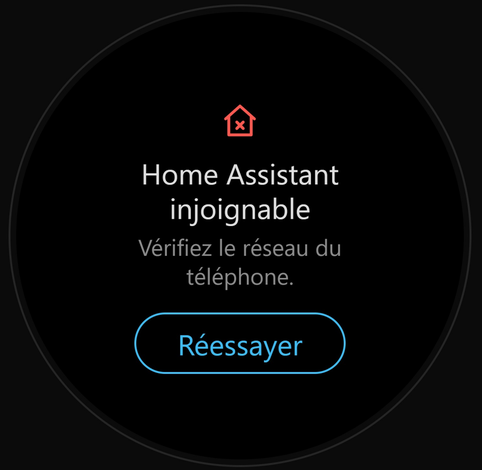

5c · Home Assistant injoignable

Le téléphone répond, pas le serveur. Même gabarit que 5b, autre icône et autre conseil.



5d · Aucun favori

Les favoris se choisissent sur le téléphone, jamais sur la montre. Resynchroniser récupère la nouvelle sélection.



6 · Réglages / À propos

État de la connexion, puis Resynchroniser visible sans défiler. En dessous : dernière synchro, nombre de favoris, version.


VÉRIFICATION · 10 FAVORIS + RÉGLAGES = 1 282 PX DE CONTENU (≈ 2,8 ÉCRANS)

Liste longue : lisibilité en haut et en bas du cercle




Haut · défilement 0

L'indicateur tient dans le cercle sûr. La 1re ligne démarre à y 92 : icône et texte restent entiers. La 4e ligne dépasse : c'est l'amorce qui invite à défiler.

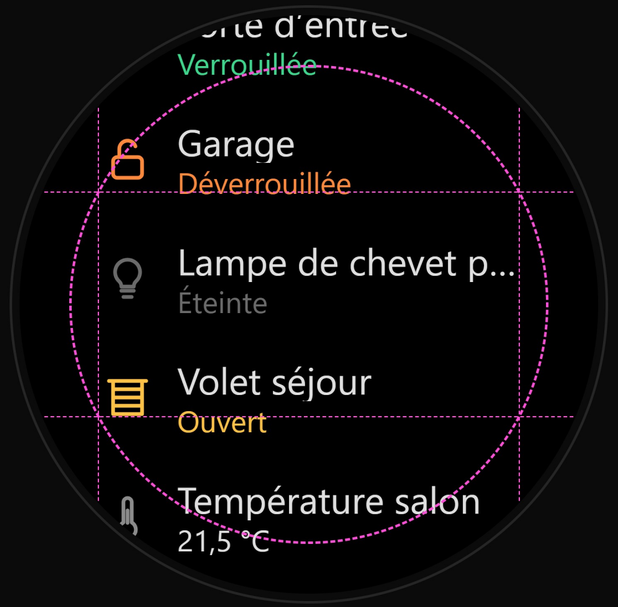

Milieu · défilement 408 px

Trois lignes entières dans la bande pleine largeur. Le nom trop long passe sur une ligne avec ellipse (« Lampe de chevet par… »).

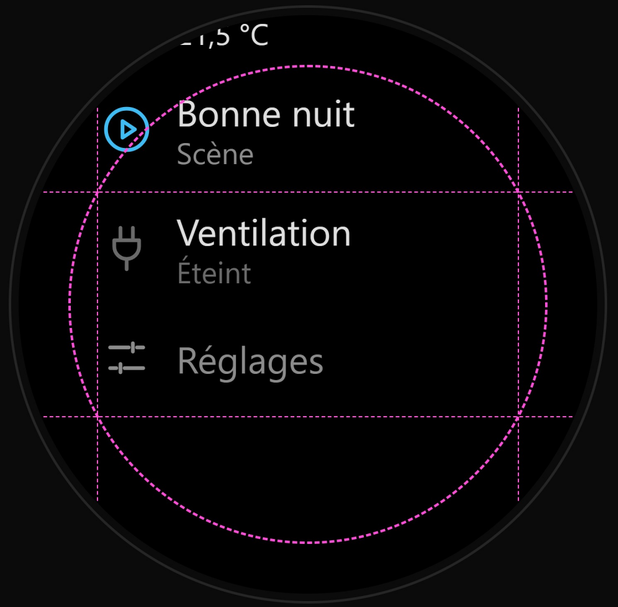

Bas · défilement 816 px (fin)

150 px de marge après Réglages : la dernière ligne remonte jusqu'au centre au lieu de rester coincée dans la zone rognée.

REPÈRES (HORS ÉCRAN RÉEL)

- Cercle de sécurité Ø 386 px, à 40 px du bord
- Colonne de liste 340 px (x 63 → 403)
- Bande pleine largeur, y 142 → 324 : la colonne entière y tient dans le cercle sûr

CONSTATS

- Environ 4 lignes visibles par écran, dont 3 entièrement lisibles.
- Icône à gauche à x 63 : visible jusqu'à ±150 px du centre, d'où le départ de liste à y 92.
- Un nom = une ligne. Au-delà de ~17 caractères, ellipse ; le nom complet est dans le détail.
- Pas de liste incurvée : une colonne droite, simple à faire défiler sur la plateforme lite.

PLANCHE DE SPÉCIFICATIONS · V1

Système visuel — montre ronde AMOLED 466 × 466, plateforme lite

Tout ce qu'il faut pour l'intégration HML/CSS et l'export des PNG. Fond noir partout ; la couleur ne sert qu'à dire l'état.

Palette

Contraste mesuré sur #000. Les noms restent toujours en texte principal ; seul l'état est coloré.

	`#000000`	**Fond** — partout, 100 % de l'écran. Pixel noir = pixel éteint.	—
	`#E0E0E0`	**Texte principal** — noms, titres, valeurs de capteur.	15,9:1
	`#8C8C8C`	**Texte secondaire** — âge de la synchro, dates, libellés.	6,2:1
	`#6B6B6B`	**Éteint · fermé** — icône et état inactifs, contour neutre. 24 px mini.	3,9:1
	`#FFC247`	**Allumé · ouvert** — lumière, interrupteur, volet actifs.	13,1:1
	`#3DD68C`	**Verrouillé · connecté** — serrure fermée, connexion OK.	11,2:1
	`#FF8A3D`	**Déverrouillé** — serrure ouverte, bouton Déverrouiller.	9,0:1
	`#41BDF5`	**Action · en cours** — attente, synchro, scènes, boutons.	9,8:1
	`#FF5A52`	**Échec · erreur** — messages d'échec, indicateur en erreur.	6,8:1
	`#1A1A1A`	**Appui** — fond de ligne pendant l'appui seulement.	—

Typographie

Police système (HarmonyOS Sans), aucune police embarquée. Trois tailles, pas une de plus. Toujours une ligne, ellipse si trop long.

40 px / 48 · Medium
Titres plein écran, état dans le détail

Déverrouiller ?

30 px / 36 · Regular
Noms d'entité, boutons


Porte d'entrée

24 px / 30 · Regular
États, synchro, aides

Verrouillée

Icônes

Trait seul, formes simples, une couleur. PNG 48 × 48 (dessin 40 px, trait 3 px, marge 4 px) ; 24 × 24 pour les indicateurs.

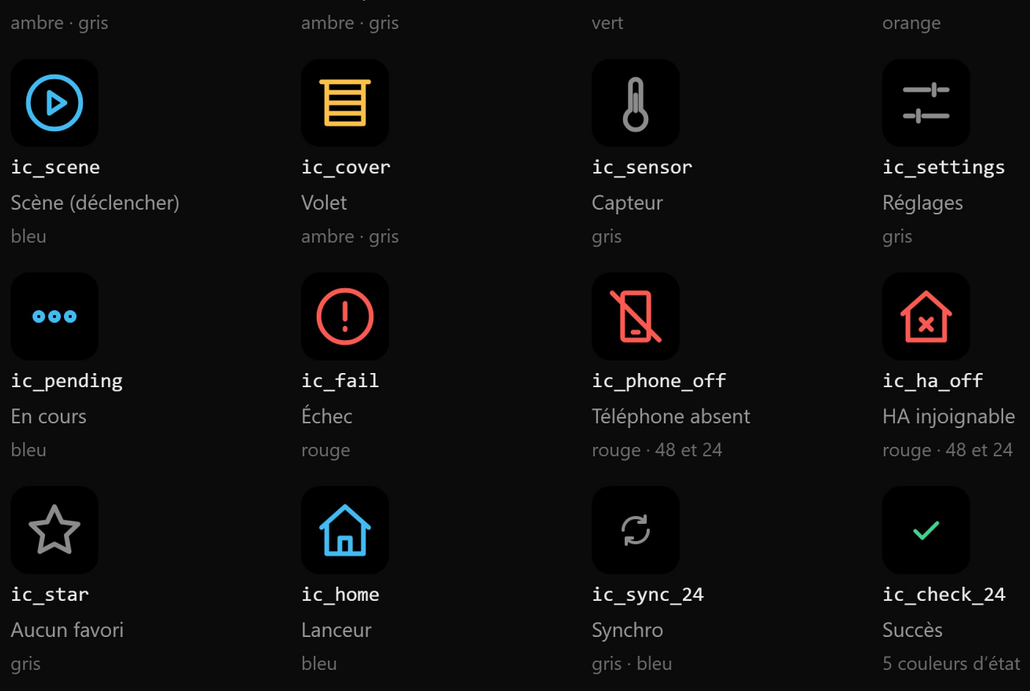


`ic_light` — Lumière — ambre · gris
`ic_switch` — Interrupteur — ambre · gris
`ic_lock` — Verrouillée — vert
`ic_unlock` — Déverrouillée — orange
`ic_scene` — Scène (déclencher) — bleu
`ic_cover` — Volet — ambre · gris
`ic_sensor` — Capteur — gris
`ic_settings` — Réglages — gris
`ic_pending` — En cours — bleu
`ic_fail` — Échec — rouge
`ic_phone_off` — Téléphone absent — rouge · 48 et 24
`ic_ha_off` — HA injoignable — rouge · 48 et 24
`ic_star` — Aucun favori — gris
`ic_home` — Lanceur — bleu
`ic_sync_24` — Synchro — gris · bleu
`ic_check_24` — Succès — 5 couleurs d'état

Pas de teinte à l'exécution : une PNG par couleur. 17 fichiers en 48 px + 9 en 24 px = 26 PNG, moins de 1 Ko chacune. Les volets, scènes et capteurs sont prêts pour plus tard.

Cercle et marges de sécurité

Tableau de bord à l'échelle 1:1, défilement 0.

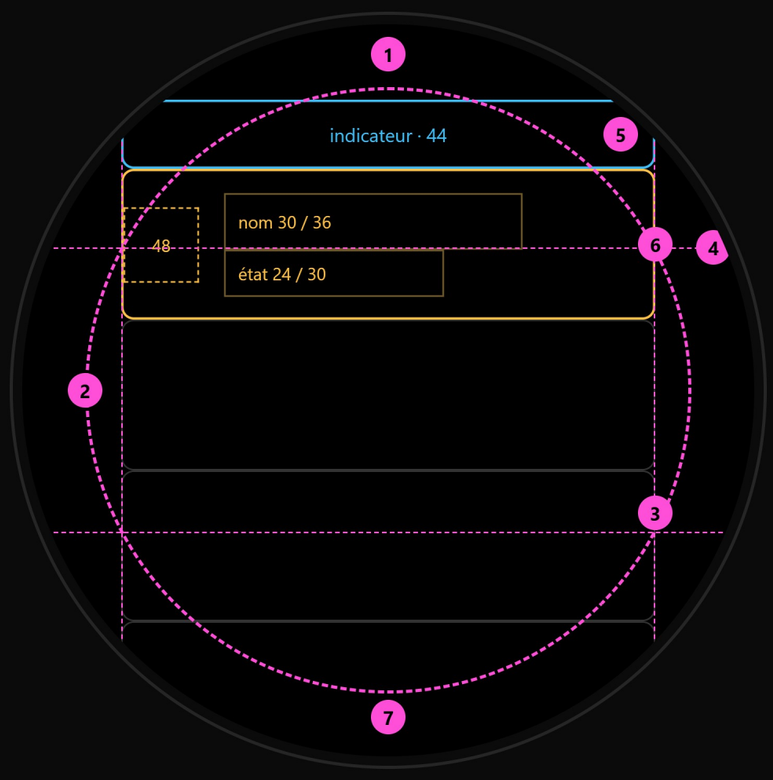

1. **Écran Ø 466 px**, AMOLED rond.
2. **Cercle sûr Ø 386 px** : 40 px du bord. Rien d'important au-delà.
3. **Colonne 340 px**, x 63 → 403.
4. **Bande pleine largeur**, y 142 → 324 : la colonne entière tient dans le cercle sûr.
5. **Indicateur**, y 48 → 92, centré, texte ≤ 200 px.
6. **Lignes de 96 px** dès y 92 ; ~4 visibles.
7. **Marge basse 150 px** : la dernière ligne remonte au centre.
8. Écrans pleins : contenu centré, 340 px max, boutons ≤ 320 px, rien sous y 400.

Dimensions des composants

ÉLÉMENT	TAILLE	DÉTAIL
Ligne favori	340 × 96	Icône 40 (zone 48) · écart 16 · nom 30/36 · état 24/30 · toute la ligne est cliquable
Ligne Réglages	340 × 80	Icône 40 grise · libellé 30 px gris · dernière ligne de la liste
Indicateur de synchro	340 × 44	Icône 24 + texte 24, centré · défile avec la liste · toucher = resynchroniser
Bouton contour	≥ 240 × 64	Contour 2 px, rayon 32, texte 30 px, couleur de l'état visé
Bouton de confirmation	320 × 84	Contour 3 px orange, rayon 42 · jamais d'aplat
Bouton texte	200 × 64	« Annuler » : texte 30 px, sans contour
Cible tactile mini	64 px	Indicateur excepté (44 px, action secondaire)

Comportement et énergie

1. **Fond #000 sur tout l'écran.** Aucun aplat, aucun dégradé, aucune ombre ; seul l'appui allume brièvement #1A1A1A.
2. **Une action = un tap.** Seule exception : déverrouiller, qui passe par la confirmation (annulation auto après 10 s).
3. **Le cache d'abord.** Au lancement, les états en cache s'affichent tout de suite ; la synchro tourne derrière sans rien bloquer.
4. **Retour d'action sur la ligne.** En cours (bleu, points) → succès (coche, 1,5 s) → échec (rouge, 3 s, puis l'état du cache revient).
5. **Délai maximal 8 s** par action, puis « Échec : délai dépassé ».
6. **Aucune animation.** L'attente se dit en texte et en icône fixes, pas de spinner.
7. **Erreurs discrètes.** Avec un cache : l'indicateur passe au rouge, le toucher ouvre l'écran d'erreur. Sans cache : écran d'erreur direct.
8. **Retour** : glisser vers la droite ou couronne. Depuis la liste, on quitte l'app.