

WhyCan Forum(哇酷开发者社区)

板块

换一批

精华

首页

搜索

注册

登录

淘宝

必应 ▼

搜索

您尚未登录。

主题: 活跃中 | 无回复

首页 » SigmaStar/SSD201/SSD202/SSD212 » 启明云端的7寸 1024*600 LCD SSD202 开发板从入门到放弃

页次: 1

分享链接 / 只看楼主


楼主 2021-02-15 22:13:38		分享评论 #1
SigmaStarStudy 会员 注册时间: 2021-02-15 已发帖子: 34 积分: 34	购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=631665290641 mma使用参考.pdf Memory Layout介绍.pdf Wi-Fi功能启用说明.pdf 纯净版linux配置SOP.pdf BOOT LOGO以及显示参数使用参考.pdf SSD201 DDR&FLASH使用评估介绍.pdf Read Chip Uuid SOP.pdf busybox裁剪参考.pdf display/点屏列表.xlsx display/展频计算.xlsx display/点屏参考.pdf display/panel开发参考.pdf display/SSC/ssc_ttl_mipidsi_hdmitx.xlsx display/SSD20X换屏参SOP.pdf display/PQ/SStar PQ tool SOP.pdf display/PQ/pq.ini display/PQ/SStar_PQtool/SStar_PQtool.INI display/PQ/SStar_PQtool/ReadDump.txt	


[display/PQ/SStar_PQtool.zip](#)
[audio/顺芯codec调试流程.pdf](#)
[audio/Sstar音频调试指导手册.pdf](#)
[audio/Audio_tunning_guide_1.1.pdf](#)
[audio/智能语音拾音模块设计要求.pdf](#)
[audio/SSD201_Demo板音频使用说明.pdf](#)
[快速启动开发参考文档.pdf](#)
[MI软件架构图.pdf](#)
[Verify_Sample说明.pdf](#)
[SSD201 HW Checklist V6.xlsx](#)
[SSD20X软件打开HDMI SOP.pdf](#)
[SSD20X功耗调整指引.pdf](#)
[Ota打包和升级.pdf](#)
[添加触摸屏参考.pdf](#)
[SDK makefile架构 & rootfs制作流程.pdf](#)
[Zram开发参考.pdf](#)
[env分区掉电保护机制.pdf](#)
[perf/perf_bin.rar](#)
[perf/perf使用参考.pdf](#)
[分区介绍文档 .pdf](#)
[MultiPlayer/FFMPEG常用命令介绍.pdf](#)
[MultiPlayer/FFMPEG播放器媒体规格.pdf](#)
[flashlist/flash_list.xlsx](#)
[fuart & uart流控使用参考.pdf](#)
[应用程序死机debug/arm-linux-gnu-gdb.rar](#)
[应用程序死机debug/应用程序死机debug参考.pdf](#)
[网络/SSD20X WIFI AP桥接模式使用方法.pdf](#)
[网络/iperf使用参考.pdf](#)
[网络/WiFi编译使用指南.pdf](#)
[网络/wifi ap & sta同时开启使用参考.pdf](#)
[网络/SSD20X 打开DNS & DHCP说明.pdf](#)
[网络/SSD20X双网口转发数据测试方法.pdf](#)
[网络/wifi sta & ap桥接上网使用参考.pdf](#)
[EMMC配置说明.pdf](#)
[spinand母片制作/Spinand母片制作.pdf](#)
[spinand母片制作/flash_list.xlsx](#)
[spinand母片制作/SPI NOR母片制作.pdf](#)

[Ko & so裁剪.pdf](#)
[GUI/framebuf/framebuf开发参考.pdf](#)
[GUI/minigui/minigui1.3.1编程指南.pdf](#)
[GUI/minigui/MINIGUI-USER-MANUAL-V3.0-5C.pdf](#)
[GUI/minigui/第21章-MiniGUI图形界面设计.ppt](#)
[GUI/minigui/MiniGUI特性说明书\(精\).pdf](#)
[GUI/minigui/MiniGui 开发包指引.pdf](#)
[fastboot客户开发使用参考.pdf](#)
[hw/GPIO 使用参考.pdf](#)
[hw/PWM 使用参考.pdf](#)
[hw/WATCHDOG 使用参考.pdf](#)
[hw/SPI 使用参考.pdf](#)
[hw/SAR使用参考.pdf](#)
[hw/RTC 使用参考.pdf](#)
[hw/UART使用参考.pdf](#)
[hw/I2C 使用参考.pdf](#)
[hw/Timer 使用参考.pdf](#)
[USB Upgrade SOP.pdf](#)
[Default_env设置机制.pdf](#)
[API/MI_WLAN_API.pdf](#)
[API/MI_VDEC_API.pdf](#)
[API/MI_HDMI_API.pdf](#)
[API/MI_VENC_API.pdf](#)
[API/MI_FB_API.pdf](#)
[API/MI_PANEL_API.pdf](#)
[API/MI_DISP_API.pdf](#)
[API/MI_AO_API.pdf](#)
[API/MI_SYS_API.pdf](#)
[API/MI_GFX_API.pdf](#)
[API/MI_AI_API.pdf](#)
[API/MI_VDISP_API.pdf](#)
[API/MI_DIVP_API.pdf](#)
[MI_调试手册.pdf](#)
[SpiNor母片制作/SpiNor母片制作.pdf](#)
[SpiNor母片制作/make_nor_bin.txt](#)
[4G/移远EC200T 4G模组使用参考.pdf](#)

[wifi sta & ap桥接上网使用参考.pdf](#)

[双网口配置使用说明.pdf](#)

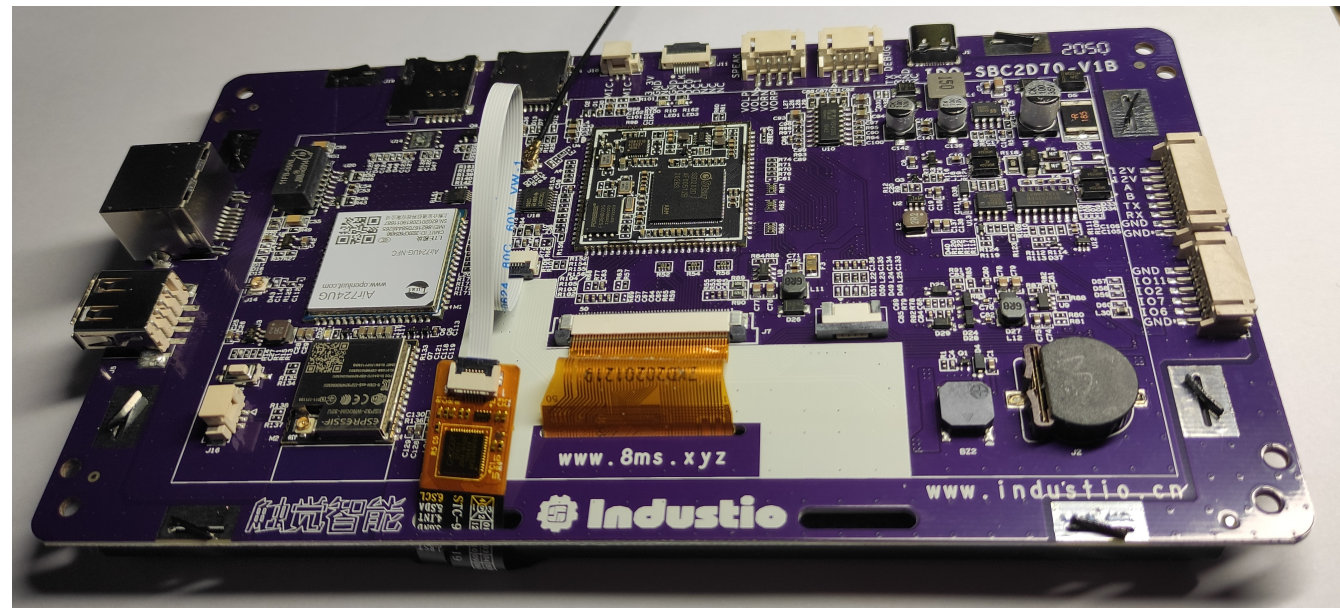

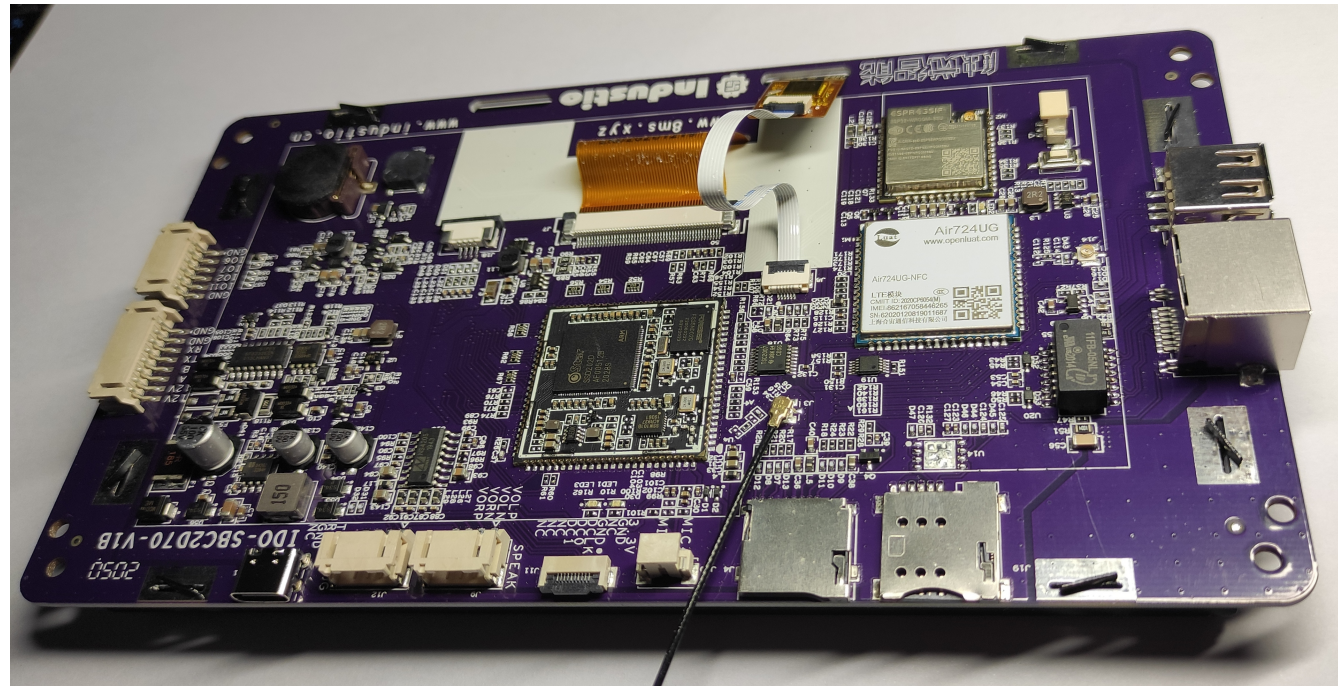

出厂固件开机日志:

```
IPL g5da0ceb
D-1e
HW Reset
miupll_233MHz
MIU0 zq=0x003c
miu_bw_set
utmi_1_init done
utmi_2_init done
utmi_3_init done
usbpll init done.....
cpupll init done
SPI 54M
clk_init done
P1 USB_rterm trim=0x0000
P1 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
P2 IISR rterm trim=0x0000
```

```

P2 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
P3 USB_rterm trim=0x0000
P3 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
PM_vol_bgap trim=0x0005
GCR_SAR_DATA trim=0x018f

```

bootargs 传入mtd分区参数:

```

mtdparts=nand0:384k@1280k(IPL0),384k(IPL1),384k(IPL_CUST0),384k(IPL_CUST1),768k(UBOOT0),76

```

查看分区:

```

# cat /proc/mtd
dev:   size  erasesize  name
mtd0: 00060000 00020000 "IPL0"
mtd1: 00060000 00020000 "IPL1"
mtd2: 00060000 00020000 "IPL_CUST0"
mtd3: 00060000 00020000 "IPL_CUST1"
mtd4: 000c0000 00020000 "UBOOT0"
mtd5: 000c0000 00020000 "UBOOT1"
mtd6: 00060000 00020000 "ENV0"
mtd7: 00020000 00020000 "KEY_CUST"
mtd8: 00060000 00020000 "LOGO"
mtd9: 00500000 00020000 "KERNEL"
mtd10: 00500000 00020000 "RECOVERY"
mtd11: 0f0e0000 00020000 "UBI"

```

感谢 深圳市启明云端科技 友情赠送的7寸电容 4G & WIFI SSD202 开发板

http://whykan.com/t_5891.html

离线

楼主 2021-02-15 22:17:02

[分享评论](#) #2**SigmaStarStudy**

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

离线

文件系统没有gt911固件:

`/lib/firmware/goodix_911_cfg.bin`

但是触摸屏正常使用

楼主 2021-02-15 22:41:33

[分享评论](#) #3


SigmaStarStudy


会员


注册时间: 2021-02-15


已发帖子: 34

积分: 34

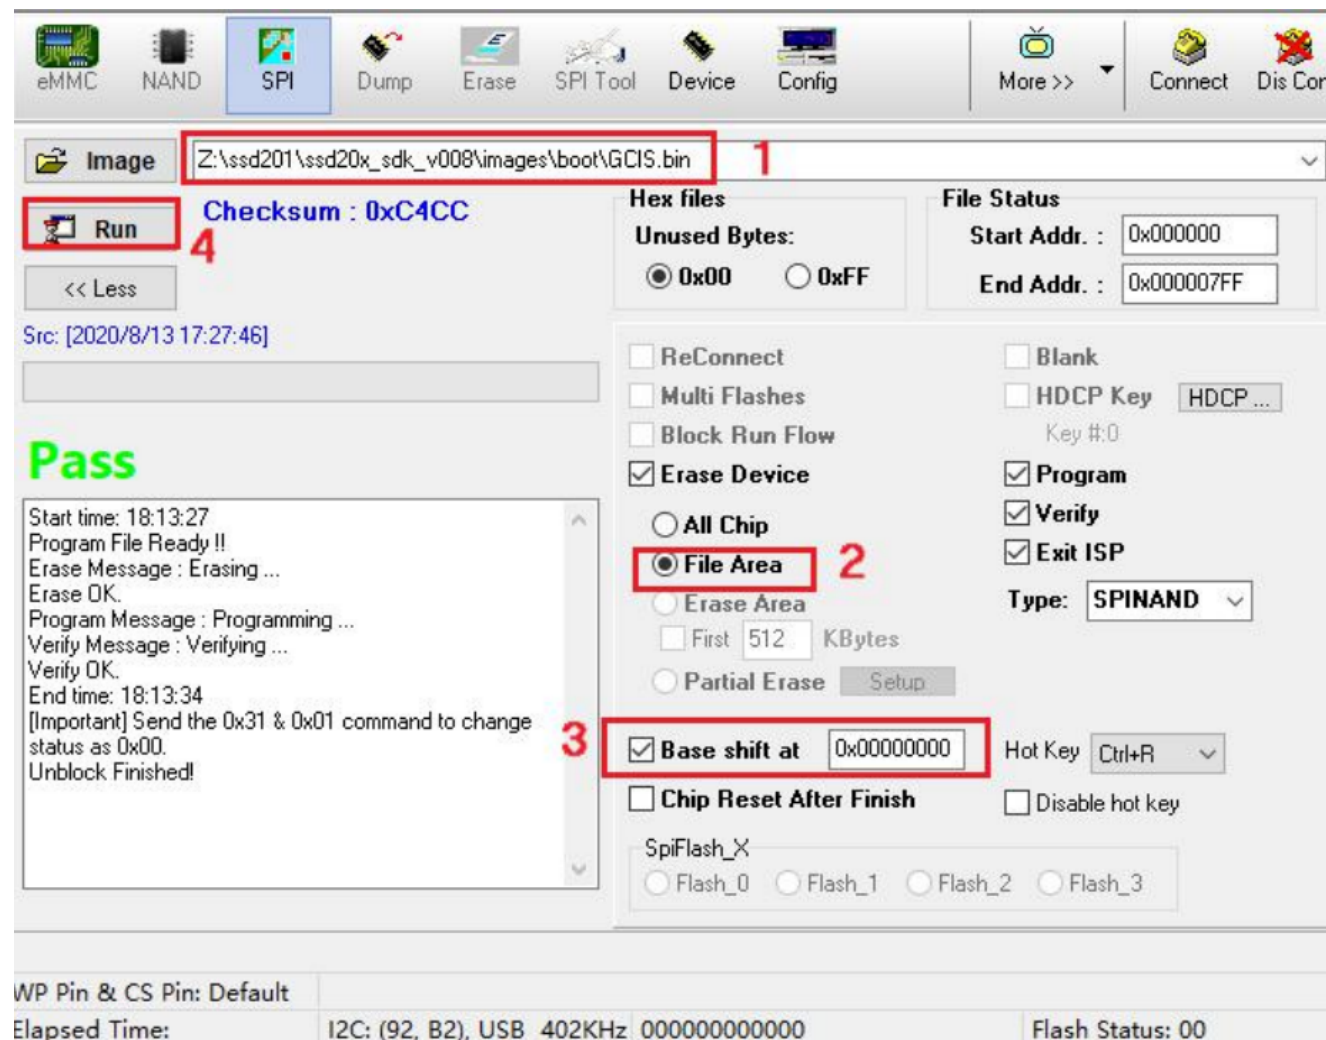

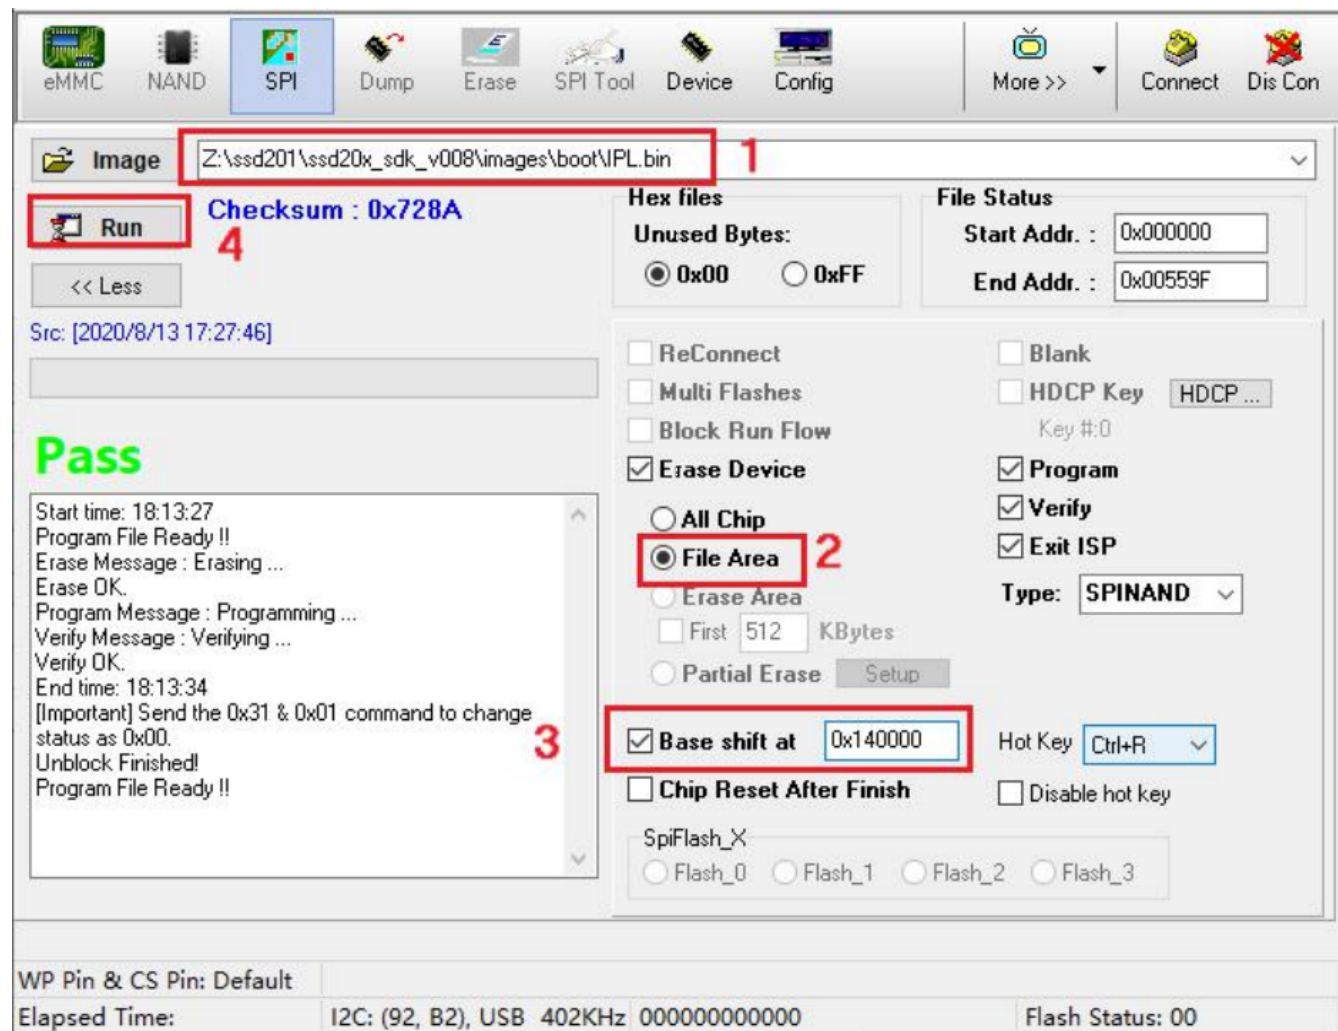

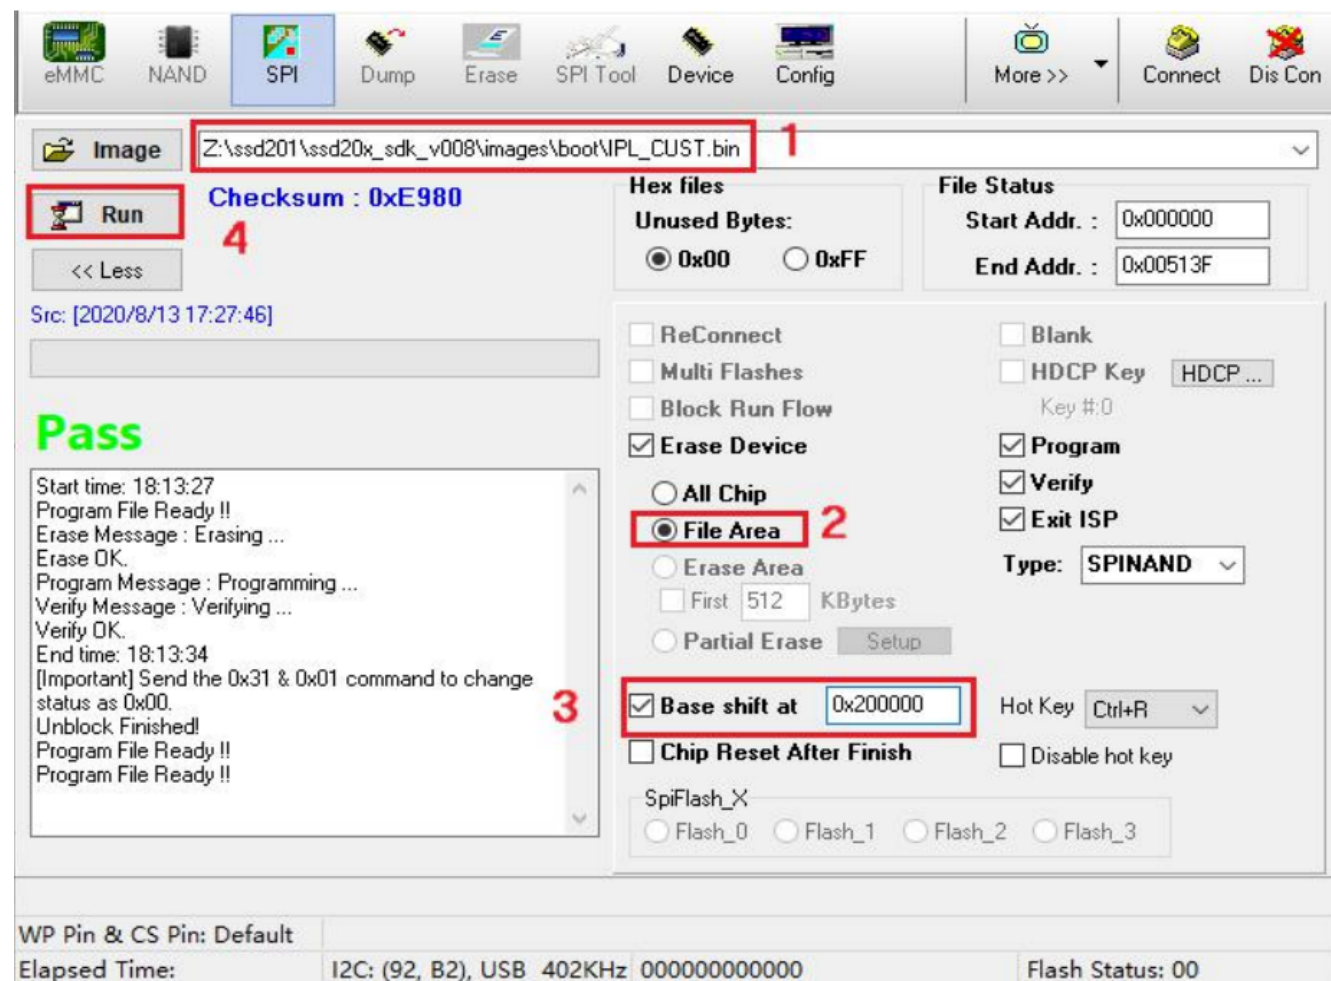

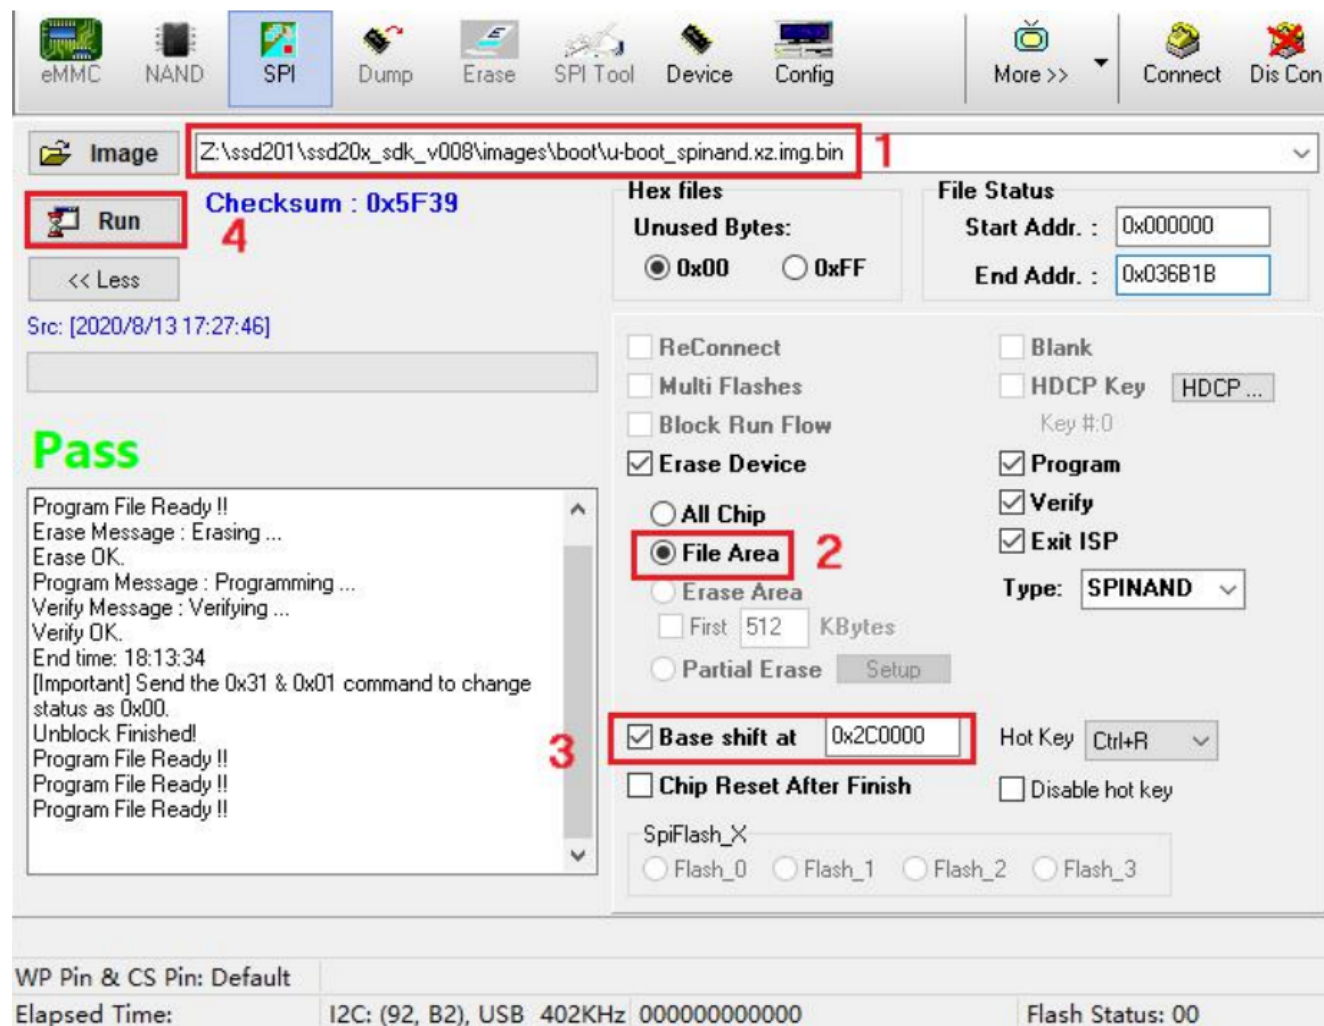

http://doc.industio.com/docs/ssd20x-system/page_3-1

```
Creating 12 MTD partitions on "nand0":
0x0000000140000-0x00000001a0000 : "IPL0"
0x00000001a0000-0x0000000200000 : "IPL1"
0x0000000200000-0x0000000260000 : "IPL_CUST0"
0x0000000260000-0x00000002c0000 : "IPL_CUST1"
0x00000002c0000-0x0000000380000 : "UBOOT0"
0x0000000380000-0x0000000440000 : "UBOOT1"
0x0000000440000-0x00000004a0000 : "ENV0"
0x00000004a0000-0x00000004c0000 : "KEY_CUST"
0x00000004c0000-0x0000000520000 : "LOGO"
0x0000000520000-0x0000000a20000 : "KERNEL"
0x0000000a20000-0x0000000f20000 : "RECOVERY"
0x0000000f20000-0x000000100000000 : "UBI"
```

IPL, IPL_CUST, UBOOT的烧录地址和kernel log刚好能对应起来.

现在问题来了, 为什么 IPL, IPL_CUST, UBOOT 这三个都有两份一模一样的?

是备份? 考虑 NAND 不稳定?

离线

楼主 2021-02-15 22:48:38

分享评论 #4

SigmaStarStudy**会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
/ # md5sum /dev/mtd?  
08ace1d6f8478a7ac01d2220f92a9e13 /dev/mtd0  
08ace1d6f8478a7ac01d2220f92a9e13 /dev/mtd1  
9f0f2a94ce8c49a0508332cc293d2ac1 /dev/mtd2  
9f0f2a94ce8c49a0508332cc293d2ac1 /dev/mtd3  
be23156a61bf9e56f8f076a7ad04b79f /dev/mtd4  
be23156a61bf9e56f8f076a7ad04b79f /dev/mtd5  
9e614c5a18d012b32033c1d809371110 /dev/mtd6  
41d2e2c0edfccf76fa1c3e38bc1cf2 /dev/mtd7  
e63040f23d8a2f4a6ef1d448f519d1d5 /dev/mtd8  
96af93c2d08e63f63ab92643d536156a /dev/mtd9  
/ # md5sum /dev/mtd??  
96af93c2d08e63f63ab92643d536156a /dev/mtd10  
d8dc4e69bffc9d9dae5d09ce5279b9214 /dev/mtd11
```

直接用md5sum获取分区的校验码, 果然备份分区与原分区数据一模一样.

好奇, 怎么判断原分区数据出错呢?

离线

楼主 2021-02-15 22:52:11

[分享评论](#) #5

SigmaStarStudy**会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
/ # mount
ubi:rootfs on / type ubifs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=51064k,nr_inodes=12766,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=52088k,nr_inodes=13022)
var on /var type tmpfs (rw,relatime,size=52088k,nr_inodes=13022)
vendor on /vendor type tmpfs (rw,relatime,size=52088k,nr_inodes=13022)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mdev on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=52088k,nr_inodes=13022)
ubi0:miservice on /config type ubifs (rw,relatime)
ubi0:customer on /customer type ubifs (rw,relatime)
ubi0:appconfigs on /appconfigs type ubifs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/ #
/ #
/ #
/ # df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
ubi:rootfs             184756        33404    151352   18% /
devtmpfs                52088           0      52088    0% /dev
tmpfs                  52088           0      52088    0% /tmp
```

对 ubifs 文件系统还是不熟, 慢慢学吧.

离线

楼主 2021-02-15 22:56:41

[分享评论](#) #6**SigmaStarStudy****会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

<http://doc.industio.com/docs/ssd201-sbc2d07/ssd201-sbc2d07-1ck3kjs5io40s>

```
# cat /proc/mtd
dev:   size  erasesize  name
mtd0: 00060000 00020000 "IPL0"
mtd1: 00060000 00020000 "IPL1"
```

大概知道 为什么第一个分区不是 地址0 开始了, 因为前面还有一个 cis.bin

离线

楼主 2021-02-15 23:22:24

分享评论 #7

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

SSD20x 大部分驱动程序在这个目录: drivers/sstar/

```
$ tree drivers/sstar/
drivers/sstar/
├── adaptor
│   ├── linux-rtos-adaptor.c
│   └── Makefile
├── bdma
│   ├── built-in.o
│   ├── infinity2
│   │   ├── hal_bdma.c
│   │   ├── hal_bdma.h
│   │   ├── kernel_bdma.h
│   │   └── Makefile
│   ├── infinity2m
│   │   ├── built-in.o
│   │   ├── hal_bdma.c
│   │   ├── hal_bdma.h
│   │   ├── hal_bdma.o
│   │   ├── kernel_bdma.h
│   │   ├── Makefile
│   │   ├── modules.builtin
│   │   └── modules.order
│   └── infinityv3
```

串口驱动程序位于这里: drivers/sstar/serial/ms_uart.c

```
/*
 * ms_uart.c- Sigmastar
 *
 * Copyright (c) [2019~2020] SigmaStar Technology.
 */
```

```
*
*
* This software is licensed under the terms of the GNU General Public
* License version 2, as published by the Free Software Foundation, and
* may be copied, distributed, and modified under those terms.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License version 2 for more details.
*
*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/ioport.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/sysrq.h>
```

太好了，配置完dts之后自带 RS485控制，想当年全志的RS485驱动控制撸到吐血。

离线

楼主 2021-02-16 16:31:46

分享评论 #8

SigmaStarStudy

会员

注册时间： 2021-02-15

已发帖子： 34

积分： 34

解压 IDO-SSD20X\开发板\IDO-SBC2D07\images\202_256M\images_7open_202_256M.tar.bz2 (我这个板子芯片是江波龙的FS35ND02G 2Gb SPI NAND)

得到 SigmastarUpgrade.bin

拷贝到U盘，

插入到 启明云端7寸紫色开发板

重启会自动刷固件。

或者启动的时候，进入串口终端按住回车键不放，进入终端，插入有SigmastarUpgrade.bin文件的U盘，然后输入usbstar 命令也可以自动刷固件

这是刷固件的log:

```
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Terminated
Requesting system reboot
reboot: Restarting system
1
IPL g5da0ceb
D-1e
HW Reset
miupll_233MHz
MIU0 zq=0x003c
miu_bw_set
utmi_1_init done
utmi_2_init done
utmi_3_init done
usbpll init done.....
cpupll init done
SPI 54M
clk_init done
P1 USB_rterm trim=0x0000
P1 USB HS TX CURRENT trim=0x0001
```

离线

楼主 2021-02-16 17:13:39

分享评论 #9

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
IPL g5da0ceb
D-1e
HW Reset
miupll_233MHz
MIU0 zq=0x003c
miu_bw_set
utmi_1_init done
utmi_2_init done
```

```
utmi_3_init done
usbpll init done.....
cpupll init done
SPI 54M
clk_init done
P1 USB_rterm trim=0x0000
P1 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
P2 USB_rterm trim=0x0000
P2 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
P3 USB_rterm trim=0x0000
P3 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
PM_vol_bgap trim=0x0005
GCR_SAR_DATA trim=0x018f
ETH_10T_output_swing_trim=0x0000
```

自己手动做了一个 USB刷机固件 SigmastarUpgrade.bin

结果把系统搞死了, 是不是一定要官方那个 debug 刷机硬件才行? 还有救吗?

离线

2021-02-19 13:45:59

[发表评论](#) #10

fogwizard

会员

注册时间: 2019-03-19

已发帖子: 38

积分: 18

离线

ssd201的sdk默认不支持双缓冲, lvgl跑起来有撕裂感, 是否有优化方法?

2021-02-19 13:48:50

[发表评论](#) #11

奔跑的孩子

会员

注册时间: 2021-01-28

已发帖子: 51

积分: 31.5

fogwizard 说:

ssd201的sdk默认不支持双缓冲, lvgl跑起来有撕裂感, 是否有优化方法?

离线	LVGL的linux_frame_buffer项目加入FB双缓 http://whykan.com/t_5887.html (出处:哇酷开发者社区)
2021-02-19 15:26:10 分享评论 #12	
fogwizard 会员 注册时间: 2019-03-19 已发帖子: 38 积分: 18 离线	哥, 就是按照大神的帖子改的, ssd201平台finfo.smem_len打印出来不是2倍的buffer, 无法切换, 会crash, 使用单缓存可以显示, 但是页面切换有撕裂感 <i>最近编辑记录 fogwizard (2021-02-19 15:26:29)</i>
2021-02-19 15:31:58 分享评论 #13	
哇酷小管家 管理员 注册时间: 2021-01-14 已发帖子: 17 积分: 5 离线	fogwizard 说: 哥, 就是按照大神的帖子改的, ssd201平台finfo.smem_len打印出来不是2倍的buffer, 无法切换, 会crash, 使用单缓存可以显示, 但是页面切换有撕裂感 你可以在那个帖子回复详细情况, 我邀请作者过来回帖, 感谢支持。
2021-02-21 12:45:51 分享评论 #14	
TeveT 会员 注册时间: 2019-07-01 已发帖子: 134 积分: 77	嗯, 下载编译烧录修改追踪改了一波, 这个打印出来还不够2倍的buffer大小, 要修改 /config/fbdev.ini 修改缓冲区到2倍的大小 4800x1024 代码贴一下:

```
[FB_DEVICE]
FB_HWLAYER_ID = 1
FB_HWWIN_ID = 0
FB_HWLAYER_DST = 3
FB_HWWIN_FORMAT = 5
FB_HWLAYER_OUTPUTCOLOR = 1
FB_WIDTH = 1024
FB_HEIGHT = 600
FB_TIMMING_WIDTH = 1920
FB_TIMMING_HEIGHT = 1080
FB_MMAP_NAME = E_MMAP_ID_FB
FB_BUFFER_LEN = 4800
#unit:Kbyte,4096=4M, fbdev.ko alloc size = FB_BUFFER_LEN*1024
```

FB_BUFFER_LEN = 4800

这里原来是4096，修改成4800即可。

显然 $1024*600*4*2 = 4915200$ ，但是 $4096*1024 = 4194304$ 不够用，那就会crash

这里你已经可以成功单缓冲显示了，ssstar_disp_init 想必你已经成功调用，这里就不贴了，我贴另一个帖子上。

fogwizard 说:

哥，就是按照大神的帖子改的，ssd201平台finfo.smem_len打印出来不是2倍的buffer，无法切换，会crash，使用单缓存可以显示，但是页面切换有撕裂感

离线

2021-02-21 12:46:25

[发表评论](#) #15

TeveT

会员

注册时间: 2019-07-01

已发帖子: 134

积分: 77

注意，修改了 /config/fbdev.ini 要重启机器才生效。

TeveT 说:

....

fogwizard 说:

哥，就是按照大神的帖子改的，ssd201平台info.smem_len打印出来不是2倍的buffer，无法切换，会crash，使用单缓存可以显示，但是页面切换有撕裂感

离线

2021-02-23 15:00:42

[分享评论](#) #16**pythinker**

会员

注册时间：2019-02-12

已发帖子：215

积分：215

离线

前面那几个分区都有备份分区，请问是如何实现主分区无法启动，自动使用备胎的？

楼主 2021-02-23 16:54:11

[分享评论](#) #17**SigmaStarStudy**

会员

注册时间：2021-02-15

已发帖子：34

积分：34

导出带oob的ubi分区数据到U盘根目录 20x_ubi.bin

```
echo UDISK > /dev/udisk_4g;mkdir /mnt/udisk -p;mount /dev/sda /mnt/udisk
```

```
nanddump -o -b -f /mnt/udisk/20x_ubi.bin /dev/mtd11
```

挂载到ubuntu:

```
sudo modprobe nandsim first_id_byte=0xad second_id_byte=0xda third_id_byte=0x10 fourth_id_  
sudo dd if=/mnt/hgfs/D/20x_ubi.bin of=/dev/mtd0  
sudo modprobe ubi  
sudo modprobe ubifs  
sudo ubiattach --mtdn=0 --vid_hdr_offset=2048  
sudo mkdir /mnt/ubifs/ -p;sudo mount -t ubifs ubi0:rootfs /mnt/ubifs/  
sudo mkdir /mnt/miservice -p;sudo mount -t ubifs ubi0:miservice /mnt/miservice  
sudo mkdir /mnt/customer -p;sudo mount -t ubifs ubi0:miservice /mnt/customer  
sudo mkdir /mnt/appconfigs -p;sudo mount -t ubifs ubi0:miservice /mnt/appconfigs
```

目录显示正常:

```
$ ls /mnt/ubifs/  
appconfigs      bin    config  dev  home  lib32  media  opt  root  sbin  tmp  
audio_all_test_case  codec  customer  etc  lib  linuxrc  mnt  proc  run  sys  udisk  
$  
$ ls /mnt/  
appconfigs/  customer/  hgfs/      miservice/  ubifs/  
$  
$ ls /mnt/appconfigs/  
config_tool  dump_config  dump_mmap  fbdev.ini  LCM  lib  miu_protect  mmap.ini  modules  
$  
$ ls /mnt/miservice/  
config_tool  dump_config  dump_mmap  fbdev.ini  LCM  lib  miu_protect  mmap.ini  modules  
$  
$ ls /mnt/customer/  
config_tool  dump_config  dump_mmap  fbdev.ini  LCM  lib  miu_protect  mmap.ini  modules  
$
```

这是我从 /dev/mtd11 读出来带oob数据的文件: [20x_ubi.7z](#)

参考:

请问我在 ubuntu 可以模拟挂载ubi 文件系统吗?

http://whycan.com/t_6036.html#p59914

(出处:哇酷开发者社区)

最近编辑记录 SigmaStarStudy (2021-02-23 17:01:30)

离线

楼主 2021-02-23 16:57:39

分享评论 #18

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

/ #

```
/ # date;dd if=/dev/mtd11 of=/dev/null;date
```

```
Thu Jan 1 00:05:04 UTC 1970
```

```
493312+0 records in
```

```
493312+0 records out
```

```
252575744 bytes (240.9MB) copied, 30.425950 seconds, 7.9MB/s
```

```
Thu Jan 1 00:05:35 UTC 1970
```

/ #

初略测试spi nand读速度 $240\text{MB}/(35-04)\text{s} = 8\text{MB/s} = 64\text{Mbps}$

离线

楼主 2021-02-23 17:36:03

分享评论 #19

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34


积分: 34

SigmaStar #

SigmaStar # printenv bootcmd

bootcmd=bootlogo 0 0 0 0 0; mw 1f001cc0 11; gpio out 8 0; nand read.e 0x22000000 KERNEL 0x

SigmaStar #



nand read.e 0x22000000 KERNEL 0x500000; bootm 0x22000000;

nand read.e 0x22000000 RECOVERY 0x500000; bootm 0x22000000

这个启动脚本的大意是，如果KERNEL分区处的kernel启动失败，那么就读备胎分区 RECOVERY 继续启动，可是KERNEL启动都到了LINUX了，如果失败，UBOOT真还能继续接管吗？我表示怀疑。

离线

楼主 2021-02-25 17:24:03

[发表评论](#) #20**SigmaStarStudy****会员**

注册时间：2021-02-15

已发帖子：34

积分：34

楼上问题我咨询过启明工程师了，

uboot使用bootm加载 uImage文件，uImage比zImage 多出一个 0x40 大小的文件头，记录了 这个映像文件的类型、加载位置、生成时间、大小，**CRC校验**等信息，如果读出来一个字节有问题，必然CRC结果不对，bootm出错，然后uboot命令行继续接管。

这样实现了备份分区继续引导的任务。

```
NAND read: device 0 offset 0x520000, size 0x500000
Time:524531 us, speed:9995 KB/s
5242880 bytes read: OK
gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=8
gpio[8] is 1
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
Image Name:   MVX4##I2M#g#####KL_LX409##[BR:
Image Type:   ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size:    2437200 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 20008000
Entry Point:  20008000
Verifying Checksum ... OK
-usb_stop(USB_PORT0)
```

离线

楼主 2021-02-25 17:24:27

[发表评论](#) #21

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
setenv ipaddr 192.168.1.112
setenv serverip 192.168.1.99
```

```
setenv mtdparts mtdparts='nand0:384k@1280k(IPL0),384k(IPL1),384k(IPL_CUST0),384k(IPL_CUST1
```

```
nand erase.part UBI
```

```
ubi part UBI
ubi create rootfs 0x5200000
ubi create miservice 0xA00000
ubi create customer 0x500000
ubi create appconfigs 0x500000
```

```
tftp 0x21000000 rootfs.ubifs; ubi write 0x21000000 rootfs ${filesize}
tftp 0x21000000 customer.ubifs; ubi write 0x21000000 customer ${filesize}
tftp 0x21000000 appconfigs.ubifs; ubi write 0x21000000 appconfigs ${filesize}
tftp 0x21000000 miservice.ubifs; ubi write 0x21000000 miservice ${filesize}
```

用网线连接，手动可以敲以上命令刷新rootfs文件系统

```
mkdir /mnt/ubifs -p; mount -t ubifs /dev/ubi0_0 /mnt/ubifs
```

进入linux可以用这个命令手动挂载文件系统

```
mkdir /mnt/ubifs -p; mount -t ubifs ubi0:rootfs /mnt/ubifs
```

也可以用卷标(volume)的形式挂载

离线

楼主 2021-02-25 17:37:55

[分享评论](#) #22**SigmaStarStudy****会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
ubi create miservice 0xA00000
ubi create customer 0x500000
ubi create appconfigs 0x500000

/ # dd if=/dev/ubi0_1 of=/dev/null
20584+0 records in
20584+0 records out
10539008 bytes (10.1MB) copied, 0.980598 seconds, 10.2MB/s
/ #
/ # dd if=/dev/ubi0_2 of=/dev/null
10416+0 records in
10416+0 records out
5332992 bytes (5.1MB) copied, 0.214397 seconds, 23.7MB/s
/ #
/ # dd if=/dev/ubi0_3 of=/dev/null
10416+0 records in
10416+0 records out
5332992 bytes (5.1MB) copied, 0.192827 seconds, 26.4MB/s
/ #
```

比实际实际创建的空间大一点, 应该是把oob数据都读出来了。

```
_dumpNandInformation:warning, Bytes / Page : 2048
_dumpNandInformation:warning, Pages / Block: 64
_dumpNandInformation:warning, Sector/ Page : 512
_dumpNandInformation:warning, Spare / Page : 64
```

离线

楼主 2021-02-26 14:43:12

[分享评论](#) #23

SigmaStarStudy**会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
( ) other random options to pass to tar
[ ] ubi image containing an ubifs root filesystem
[*] ubifs root filesystem
(0x1f000) logical eraseblock size
(0x800) minimum I/O unit size
(2048) maximum logical eraseblock count
      ubifs runtime compression (lzo) --->
      Compression method (no compression) --->
( ) Additional mkfs.ubifs options
```

buildroot ubi文件系统镜像 rootfs.ubifs 输出配置如上图所示.

然后通过这个命令在 u-boot 写入:

```
ubi part UBI;tftp 0x21000000 rootfs.ubifs;    ubi write 0x21000000 rootfs ${filesize}
```

tftp下载 rootfs.ubifs 并写入 flash, 启动后基本正常, 可以进入命令行.

离线

楼主 2021-02-26 17:57:31

[发表评论](#) #24**SigmaStarStudy****会员**

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

建立 /etc/init.d/S00init

```
#!/bin/sh
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
export LD_LIBRARY_PATH=/lib
mkdir -p /dev/pts
ulimit -c unlimited
export PATH=$PATH:/config
export TERINFO=/config/terminfo
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/config/lib
mkdir -p /dev/pts
mount -t sysfs none /sys
mount -t tmpfs mdev /dev
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
mdev -s
mkdir -p /var/lock

mkdir /config /customer /appconfigs -p

mount -t ubifs ubi0:miservice /config
mount -t ubifs ubi0:customer /customer
mount -t ubifs ubi0:appconfigs /appconfigs

mkdir -p /dev/pts
```

修改执行属性:
chmod +x /etc/init.d/S00init

这样开机可以加载所有驱动了

花屏测试OK:
cat /dev/urandom > /dev/fb0

最近编辑记录 SigmaStarStudy (2021-02-27 09:28:53)

离线

楼主 2021-02-27 16:43:28 分享评论 #25

SigmaStarStudy

打包:

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

```
tar czvf JpegPlayer.tgz project/kbuild/4.9.84/i2m/include/uapi/mstar/  
project/release/nvr/i2m/common/glibc/8.2.1/mi_libs/dynamic project/release/include  
project/release/JpegPlayer
```

这是启明7寸1024x600开发板能跑的Jpeg解码Demo: [SSD20x_7inch_JpegPlayer_Demo.tgz](#)

ssardisp.c 里面的

#include "SAT070CP50_1024x600.h"

已修改为:

#include "CC0702I50R_1024x600.h"

最近编辑记录 SigmaStarStudy (2021-02-27 16:46:26)

离线

2021-02-28 12:28:57

[发表评论](#) #26**TeveT****会员**

注册时间: 2019-07-01

已发帖子: 134

积分: 77

好家伙，填坑集合帖

离线

楼主 2021-03-02 14:47:24

[发表评论](#) #27**SigmaStarStudy****会员**


注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

SigmaStarStudy 说:https://whycan.com/files/members/3907/ssd20x_burn_gis.pnghttps://whycan.com/files/members/5985/ssd20x_burn_ipl.pnghttps://whycan.com/files/members/5985/ssd_burn_ipl_cust.pnghttps://whycan.com/files/members/5985/ssd_burn_uboot.png

http://doc.industio.com/docs/ssd20x-system/page_3-1

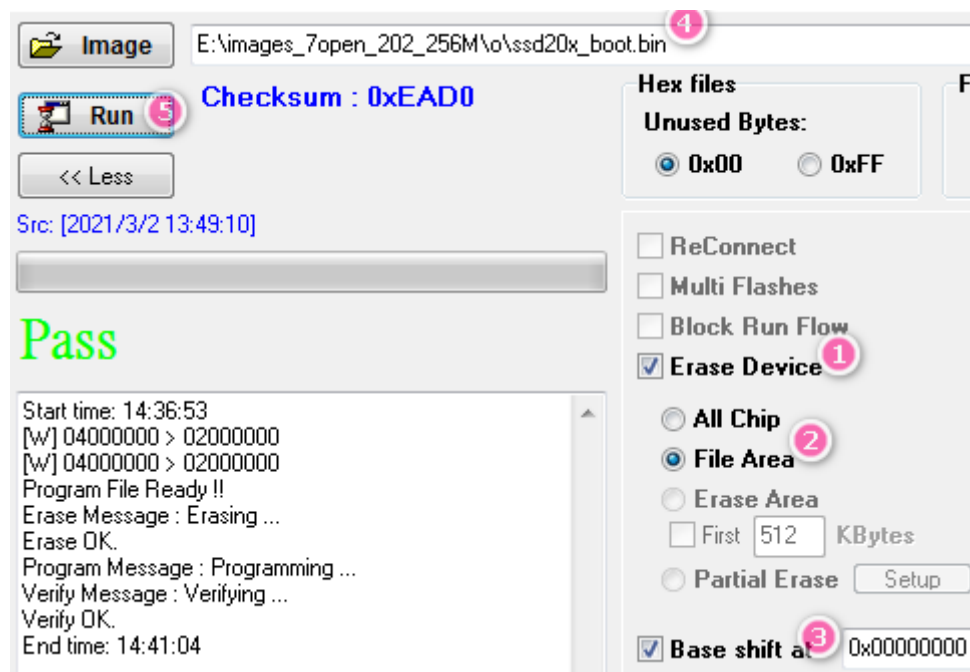

分N步烧太麻烦了， 这样可以一步搞定， 烧录文件下载：

[ssd20x_boot_20210302.7z](#)

文件提取命令：

```
dd if=ssd202-7inch-1024x600-spinand-20210302.bin of=ssd20x_header.bin bs=1K  
count=3584
```

其他参考：

SSD20X直接编译lvgl7.10带双缓（附源码）

http://whykan.com/t_6043.html#p60213

离线

楼主 2021-03-02 15:24:54

分享评论 #28

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

据说 bootanimation 这个demo可以解码h264,我来试一试

咦, 怎么啥都不显示, 还运行出错:

```
# ./bootanimation bootanimation_dst.h264 1920 1080 1024 600 1024 600 0 0 1024 60
0 0
client [931] connected, module:sys
client [931] connected, module:disp
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
```

CTRL + C 中断之后连系统都崩了:

```
client [931] disconnected, module:vdec
[MI_ERR ]: _MI_VDEC_OnUnBindOutputPort[5653]: Chn 0 not create.
client [931] disconnected, module:disp
[MI_SYS_IMPL_NotifyWakeupISREvent][10106]Case pstModDev->u32MagicNumber != __MI_SYS_MAGI
-----[ cut here ]-----
Kernel BUG at bf99a6e2 [verbose debug info unavailable]
Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] PREEMPT SMP THUMB2
Modules linked in: fbdev(PO) mi_panel(0) mi_venc(PO) mi_ai(PO) mi_ipu(0) mi_disp(PO) mi_
CPU: 1 PID: 0 Comm: supervisor/1 Tainted: P O 4.9.94 #61
```



```
CR0: 1 FID: 0 COMM: swapper/1 flattened. r 4.3.04 #01
Hardware name: SStar Soc (Flattened Device Tree)
task: c6664500 task.stack: c6690000
PC is at MI_SYS_IMPL_NotifyWakeupISREvent+0x1d/0xb8 [mi_sys]
LR is at MI_SYS_IMPL_NotifyWakeupISREvent+0x1e/0xb8 [mi_sys]
pc : [<bf99a6e2>]   lr : [<bf99a6e3>]   psr: 200f0133
sp : c6691e50   ip : 00000000   fp : c04a4080
r10: 00000101   r9 : 00000200   r8 : 00000000
r7 : 00000000   r6 : 00000000   r5 : c8c66000   r4 : bfab01f0
r3 : 00000001   r2 : 00000101   r1 : c6664500   r0 : 00000069
Flags: nzCv   IRQs on   FIQs on   Mode SVC_32   ISA Thumb   Segment none
Control: 50c5387d   Table: 2573006a   DAC: 00000051
Process swapper/1 (pid: 0, stack limit = 0xc6690218)
```

```
# ./bootanimation bootanimation_dst.h264 1920 1080 1024 600 1024 600 0 0 1024 60
0 0
client [931] connected, module:sys
client [931] connected, module:disp
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 41, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 44, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 42, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 46, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 45, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 22, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 23, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 30, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 32, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_ERR ]: MI_DISP_IMPL_SetInputPortSyncMode[4788]: Input port Not enable!!!
client [931] connected, module:vdec
(ssstar_vdec_init 354)exec function pass
(ssstar_vdec_init 355)exec function pass
(ssstar_vdec_init 360)exec function pass
(ssstar_vdec_init 369)exec function pass
(ssstar_vdec_init 385)exec function pass
[MI_ERR ]: mi_sys_alloc_from_mma_allocators[944]: Alloc buf:fbc-ytbl-buf in mma fail! size:0x12000
[MI_ERR ]: MI_SYS_IMPL_MmaAlloc[6190]: fail
[MI_ERR ]: _MI_VDEC_IMPL_RegisterFrameBuffers[2155]: Register Frame Buffers failed, ret: 0x00000011.
[MI_ERR ]: _MI_VDEC_OnPollingAsyncOutputTaskConfig[5202]: Chn 0 Register Frame Buffers failed, ret: 0x00000000.
[MI_ERR ]: _MI_VDEC_IMPL_CloseDecoderInternal[2794]: chn0 occur err due to shortage of memory, please stop/close this channel!
```

离线

楼主 2021-03-02 16:54:08

分享评论 #29

SigmaStarStudy

会员

注册时间: 2021-02-15

已发帖子: 34

积分: 34

咨询启明的技术支持, 说是mma太小引起, 我改成了 sz=0x2000000

```
setenv bootargs console=ttyS0,115200 ubi.mtd=UBI,2048 root=ubi:rootfs rw rootfstype=ubifs
```

然后:

```
# ./bootanimation bootanimation_dst.h264 1920 1080 1024 600 1024 600 0 0 1024 60
0 0
client [934] connected, module:sys
client [934] connected, module:disp
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 41, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
```

但是屏幕没有显示

```
# ./bootanimation bootanimation_dst.h264 1920 1080 1024 600 1024 600 0 0 1024 600 0
client [934] connected, module:sys
client [934] connected, module:disp
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 41, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 44, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 42, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 46, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 45, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 22, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 23, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 30, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 32, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_ERR ]: MI_DISP_IMPL_SetInputPortSyncMode[4788]: Input port Not enable!!!
client [934] connected, module:vdec
(sstar_vdec_init 354)exec function pass
(sstar_vdec_init 355)exec function pass
(sstar_vdec_init 360)exec function pass
(sstar_vdec_init 369)exec function pass
(sstar_vdec_init 385)exec function pass
(sstar_vdec_deinit 415)exec function pass
(sstar_vdec_deinit 417)exec function pass
(sstar_vdec_deinit 418)exec function pass
[MI_ERR ]: MI_SYS_IMPL_Exit[3708]: gSysInitCount:2
sstar_disp_DeinitClient [934] disconnected, module:vdec
t...
client [934] disconnected, module:disp
client [934] disconnected, module:sys
#
```

离线	最近编辑记录 SigmaStarStudy (2021-03-02 16:55:29)
2021-03-03 15:19:32 发表评论 #30	
duanchangstar 会员 注册时间: 2019-10-29 已发帖子: 14 积分: 12 离线	能播放声音吗 声卡驱动是ALSA的吗
2021-03-03 16:59:01 发表评论 #31	
shawn.d 会员 注册时间: 2020-09-12 已发帖子: 158 积分: 109 离线	duanchangstar 说: 能播放声音吗 声卡驱动是ALSA的吗 毛的ALSA声卡, 是封好的API,我还问过原厂会不会支持,结果根本没回复 最近编辑记录 shawn.d (2021-03-03 17:00:06)
2021-04-01 12:16:09 发表评论 #32	
zhengjilong123 会员 注册时间: 2021-04-01 已发帖子: 1 积分: 0.5	SigmaStarStudy 说: 咨询启明的技术支持, 说是mma太小引起, 我改成了 sz=0x2000000 <pre>setenv bootargs console=ttyS0,115200 ubi.mtd=UBI,2048 root=ubi:rootfs rw rootfstype</pre>

然后:

```
# ./bootanimation bootanimation_dst.h264 1920 1080 1024 600 1024 600 0 0 1024 600 0 0
client [934] connected, module:sys
client [934] connected, module:disp
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
```

但是屏幕没有显示

https://whycan.com/files/members/5985/2021-03-02_165525.png

这个问题解决了吗? 我h264播放文件也出现这个问题了...不知道咋回事, 屏幕黑屏啥都不显示

离线

2022-05-26 23:20:59

分享评论 #33

YDFQ560
会员

入坑 SigmaStar, 买的核心板自己画底板, 现在还在琢磨怎么显示界面, 唉, 太难了。

注册时间: 2022-05-26
已发帖子: 1
积分: 1

离线

2022-06-20 14:49:04

[分享评论](#) #34

dg

会员

注册时间: 2018-11-22
已发帖子: 25
积分: 47

离线

请问楼主, 目前放弃了吗? 为啥

页次: 1

[分享链接](#) / [只看楼主](#)

[首页](#) » [SigmaStar/SSD201/SSD202/SSD212](#) » [启明云端的7寸 1024*600 LCD SSD202 开发板从入门到放弃](#)

论坛跳转

[Atom订阅该主题](#)

SigmaStar/SSD201/SSD202/SSD212



前往

工信部备案: [粤ICP备20025096号](#) Powered by [FluxBB](#)

感谢为中文互联网持续输出优质内容的各位老铁们。QQ: [516333132](#), 微信(wechat): [whykan_cn](#) (哇酷网/挖坑网/填坑网) [service@whykan.cn](#)