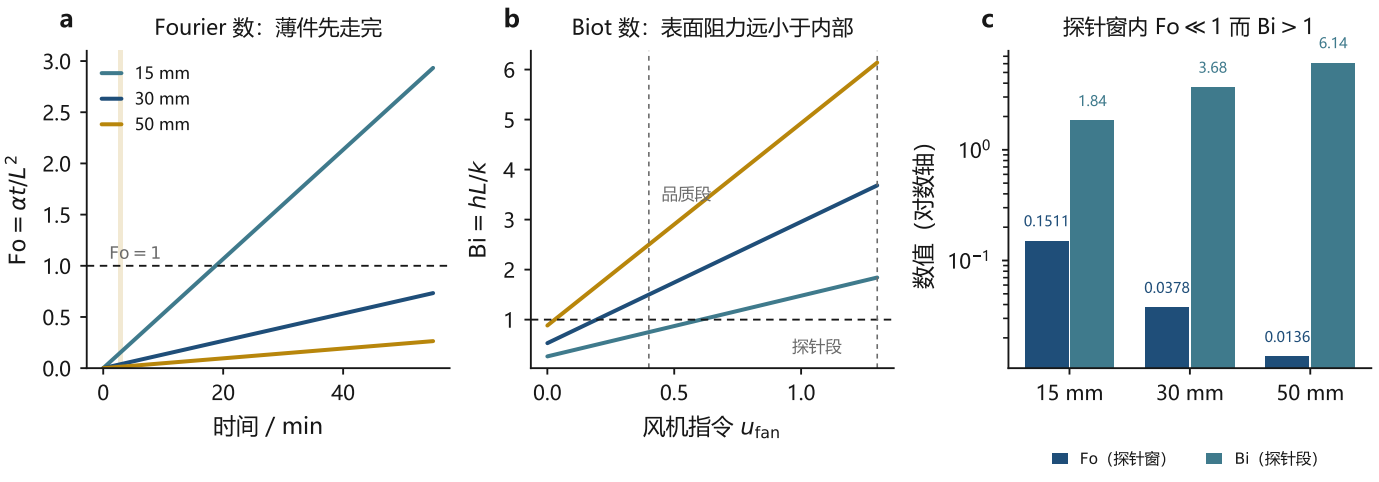
a
Fourier 数：薄件先走完
15 mm
30 mm
50 mm
Fo = 1
Fo = αt/L²
时间 / min
b
Biot 数：表面阻力远小于内部
品质段
探针段
Bi = hL/k
风机指令 u_fan
c
探针窗内 Fo ≪ 1 而 Bi > 1
数值（对数轴）
0.1511
1.84
0.0378
3.68
0.0136
6.14
15 mm
30 mm
50 mm
Fo（探针窗）
Bi（探针段）