
고베 매장 — 실측용 평면도 (위에서 본 그림)

✓ = 11/07 실측 반영. 벽·기둥 번호 = 3D 뷰어 번호. '약 ◯ m'는 3D 스캔 추정값 — 옆 빈칸에 실측값을 적으세요. 회색 = 꾸미지 않는 면, 빨간 점선 = 문

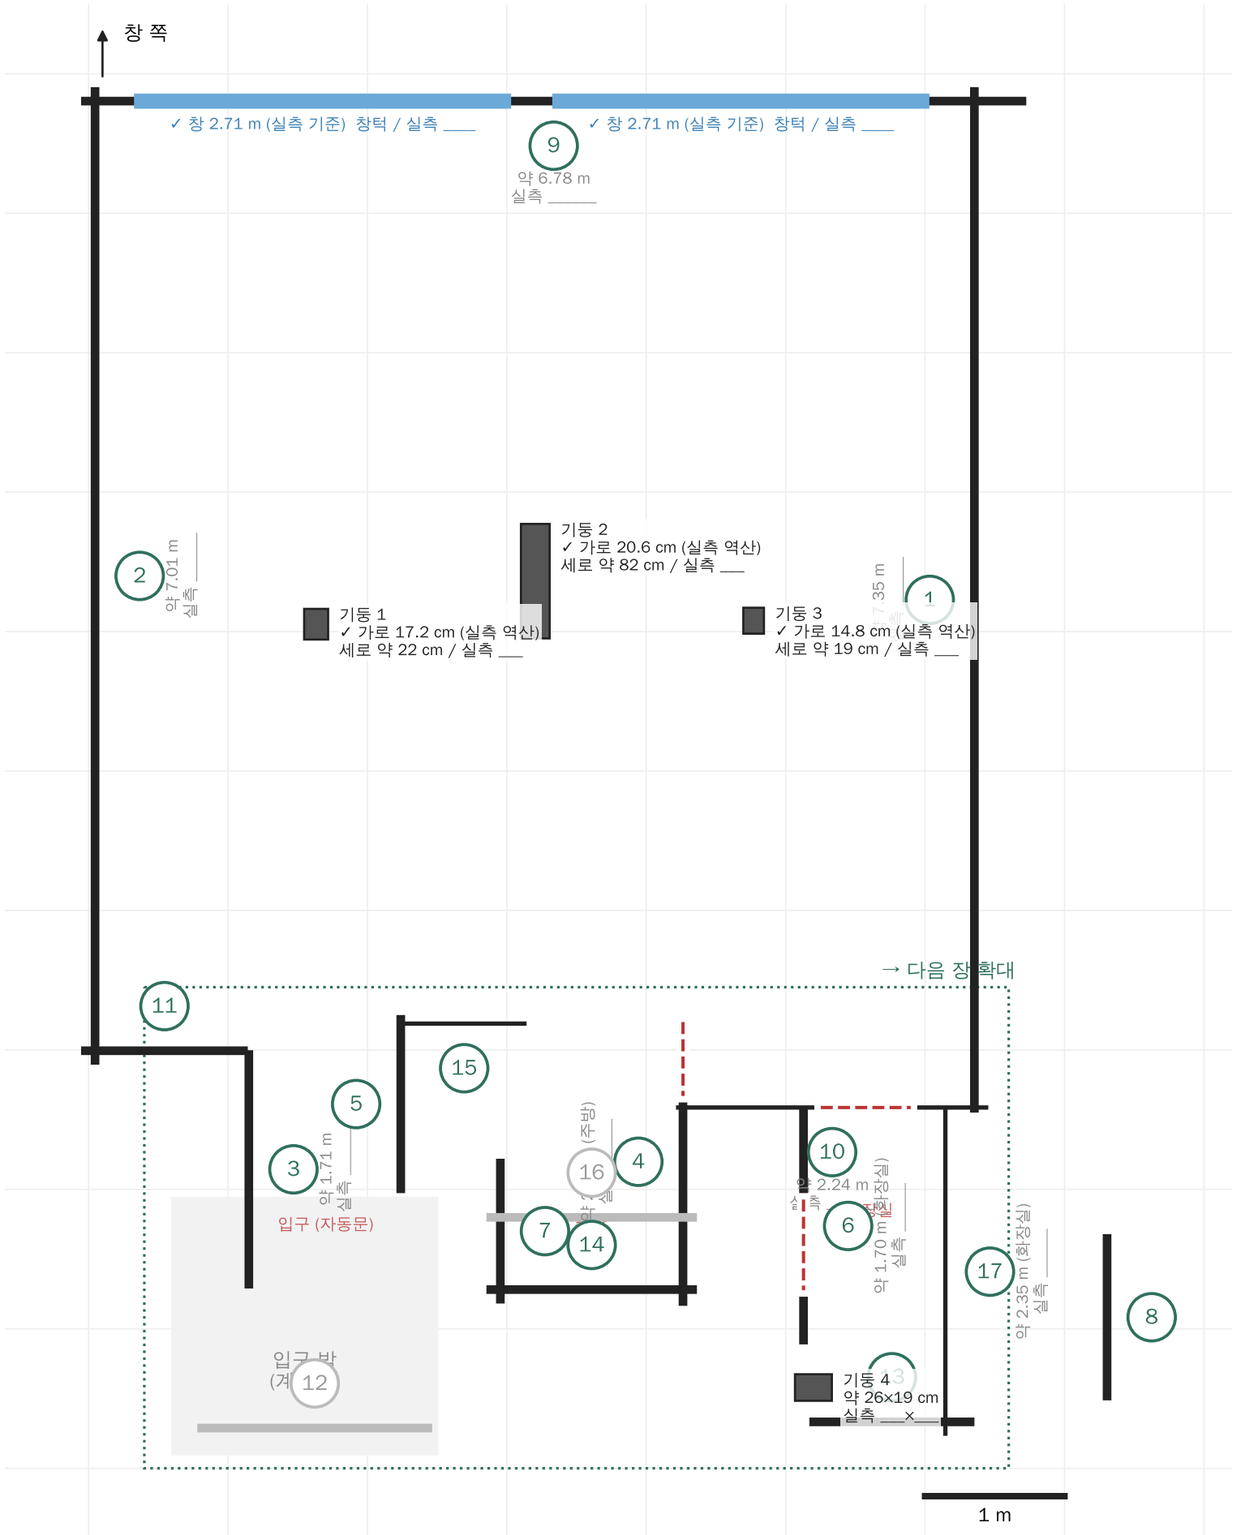

공통 실측 (3~4곳 재서 적기)


바닥 → 검은 띠 위끝 ↳ 900 mm 이하인지 — 아직 안 잼	약 89 cm	① ____ ② ____ ③ ____
바닥 → 검은 띠 아래끝 ↳ 아직 안 잼	약 81 cm	① ____ ② ____ ③ ____
검은 띠 높이	✓ 7.4 cm	① ____ ② ____ ③ ____
검은 띠 튀어나온 두께 ↳ 18 mm 이하 OK	✓ 1 cm	① ____ ② ____ ③ ____
걸레받이 높이	✓ 11.2 cm	① ____ ② ____ ③ ____
걸레받이 튀어나온 두께 ↳ 띠(1 cm)보다 얇음 → 아래 스페이서 3~6 mm	✓ 0.4~0.7 cm	① ____ ② ____ ③ ____
천장 높이	✓ 2.393 m	① ____ ② ____ ③ ____
벽지 물방울 테스트 ↳ 튕김 / 스며듦		① ____ ② ____ ③ ____

콘센트·스위치 (벽 번호 / 바닥에서 높이 / 왼쪽 끝에서 거리)

메모

고베 매장 — 실측용 평면도 (위에서 본 그림) · 안쪽(주방·화장실·입구) 확대

✓ = 11/07 실측 반영. 벽·기둥 번호 = 3D 뷰어 번호. '약 ◯ m'는 3D 스캔 추정값 — 옆 빈칸에 실측값을 적으세요. 회색 = 꾸미지 않는 면, 빨간 점선 = 문

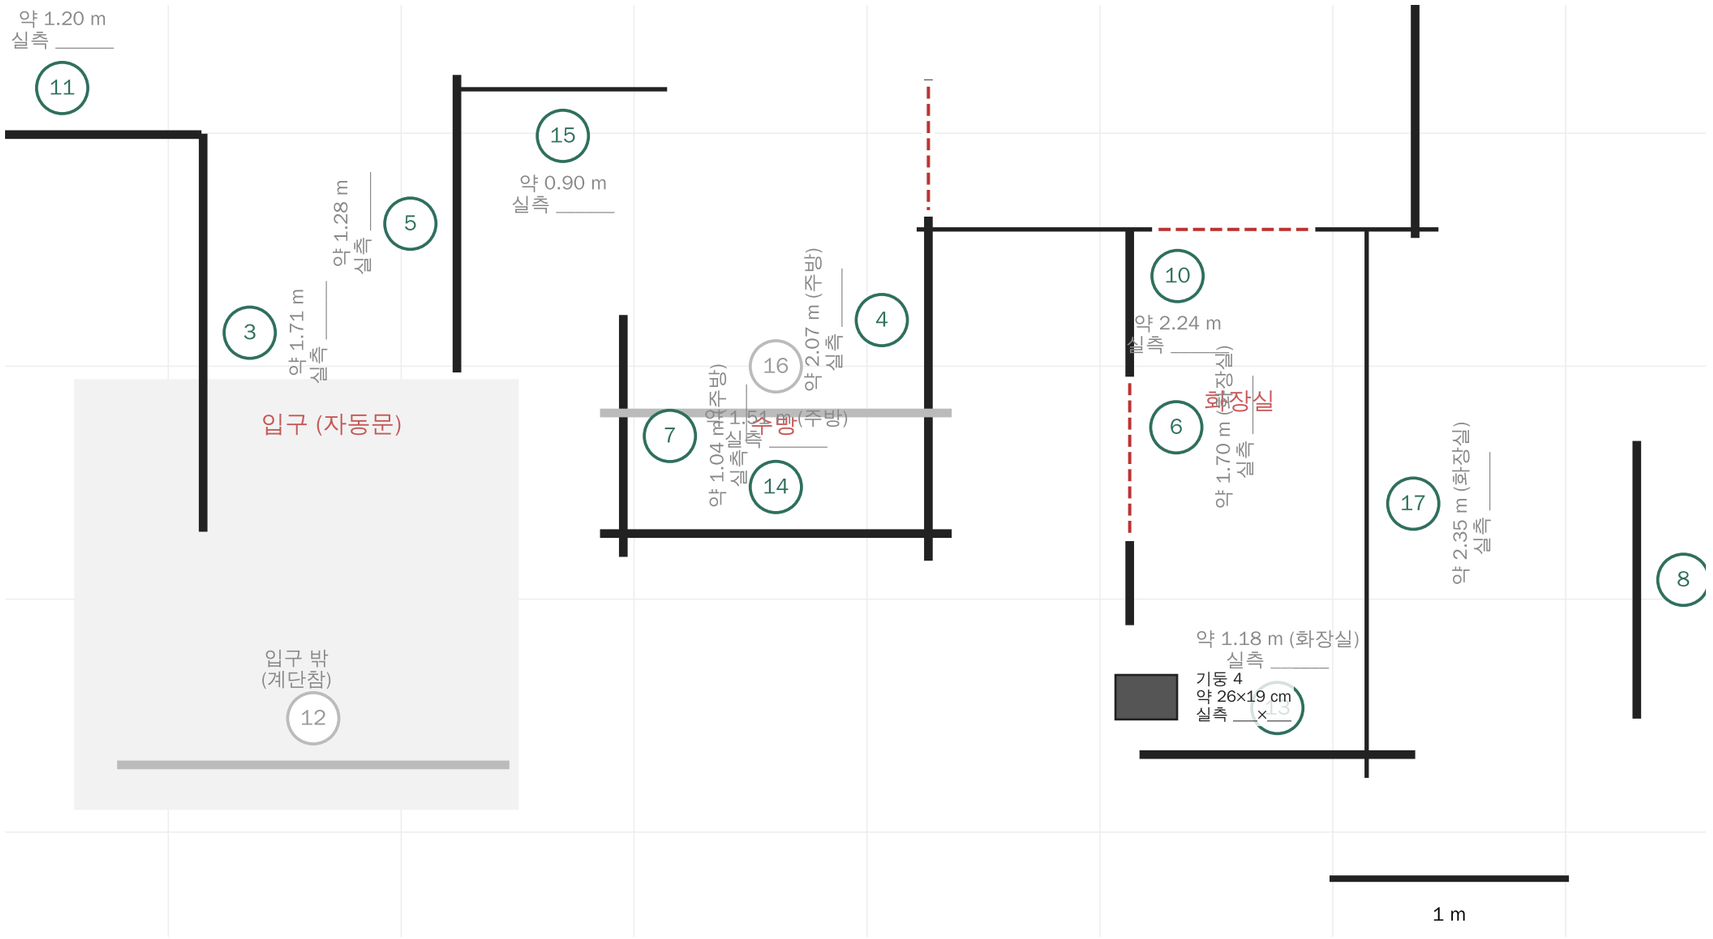

공통 실측 (3~4곳 재서 적기)

바닥 → 검은 띠 위끝 ↳ 900 mm 이하인지 — 아직 안 잼	약 89 cm	① ____ ② ____ ③ ____
바닥 → 검은 띠 아래끝 ↳ 아직 안 잼	약 81 cm	① ____ ② ____ ③ ____
검은 띠 높이	✓ 7.4 cm	① ____ ② ____ ③ ____
검은 띠 튀어나온 두께 ↳ 18 mm 이하 OK	✓ 1 cm	① ____ ② ____ ③ ____
걸레받이 높이	✓ 11.2 cm	① ____ ② ____ ③ ____
걸레받이 튀어나온 두께 ↳ 띠(1 cm)보다 얇음 → 아래 스페이서 3~6 mm	✓ 0.4~0.7 cm	① ____ ② ____ ③ ____
천장 높이	✓ 2.393 m	① ____ ② ____ ③ ____
벽지 물방울 테스트 ↳ 튕김 / 스며듦		① ____ ② ____ ③ ____

콘센트·스위치 (벽 번호 / 바닥에서 높이 / 왼쪽 끝에서 거리)


메모

벽·기둥 실측 기록표

길이 = 벽 끝에서 끝까지(모서리~모서리). 띠 위끝 높이는 벽마다 한 군데씩. 콘센트는 개수와 위치.

번호	위치 메모	길이 (스캔)	길이 실측	띠 위끝 높이	띠 두께	걸레받이 두께	콘센트·스위치	메모
벽 1		7.35 m						
벽 2		7.01 m						
벽 3		1.71 m						
벽 4	주방	2.07 m						
벽 5		1.28 m						
벽 6	화장실	1.70 m						
벽 7	주방	1.04 m						
벽 8		1.19 m						
벽 9	창 쪽	6.78 m						
벽 10		2.24 m ×2면						
벽 11		1.20 m						
벽 13	화장실	1.18 m						
벽 14	주방	1.51 m						
벽 15		0.90 m ×2면						
벽 16	싱크대 앞면	1.51 m						
벽 17	화장실	2.35 m ×2면						
기둥 1	가로 × 세로	17×22 cm	✓17.2 × ___					
기둥 2	가로 × 세로	21×82 cm	✓20.6 × ___					
기둥 3	가로 × 세로	15×19 cm	✓14.8 × ___					
기둥 4	가로 × 세로	26×19 cm	___ × ___					

벽 단면 — 잴 곳 (방법 ③: 판을 바닥~검은 띠 위끝까지)

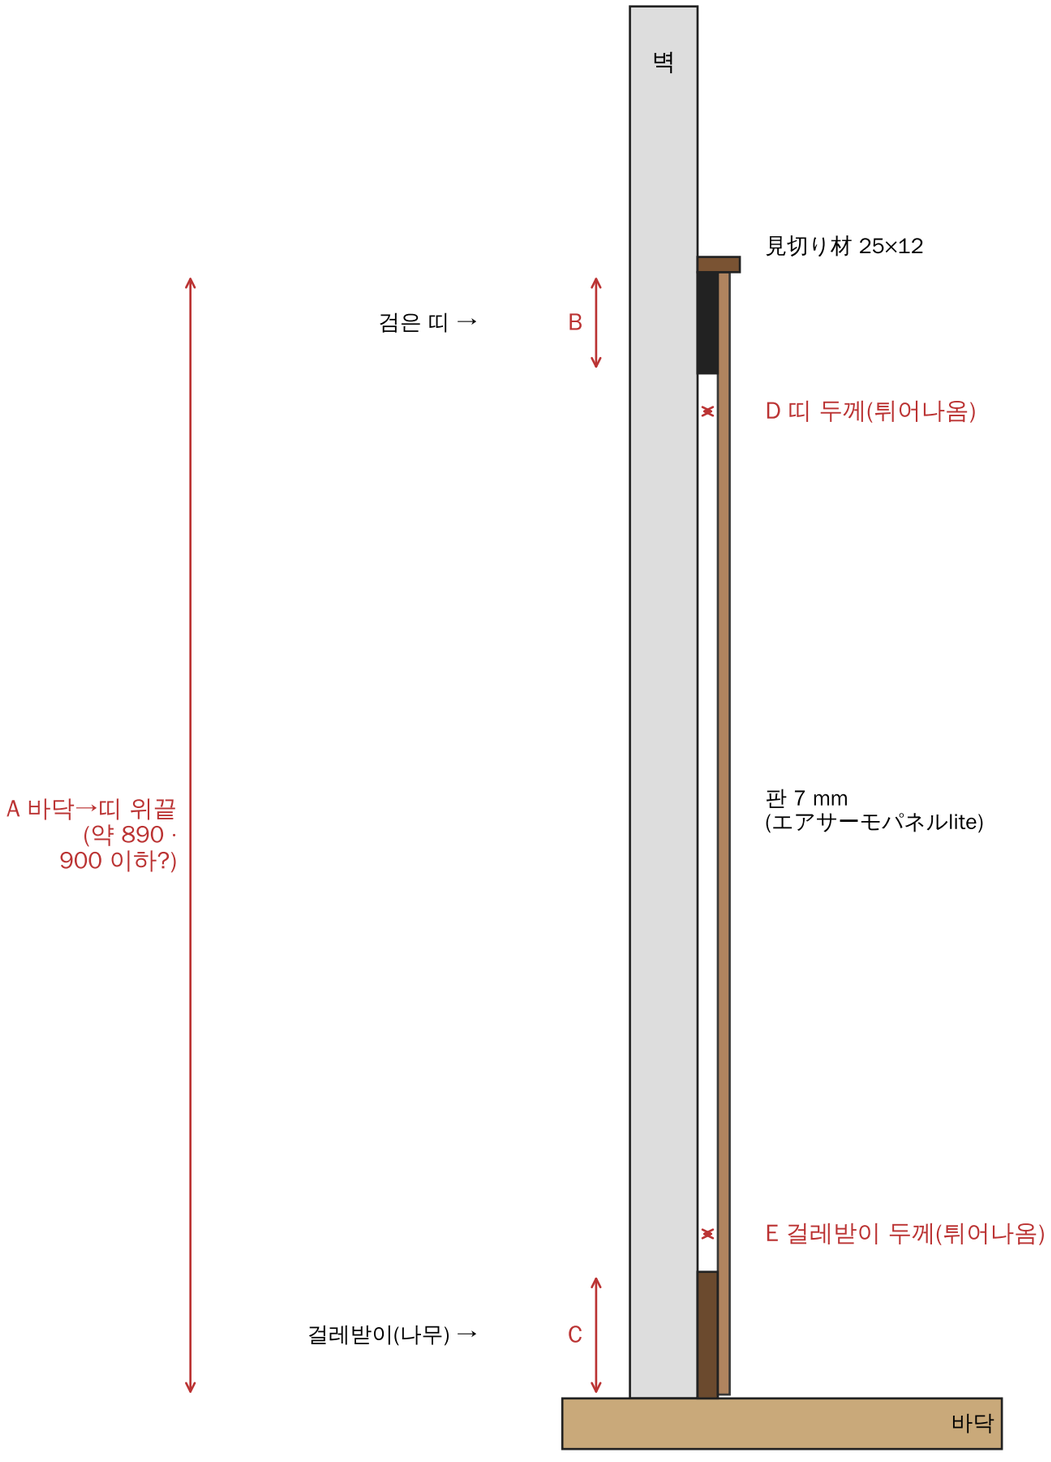

A	판 길이 900 mm 이하여야 1장으로 됩니다. 넘으면 판이 모자랍니다.
B	띠 높이. 판이 덮으므로 참고용.
C	걸레받이 높이. 판 뒤에 숨습니다.
D	18 mm 이하면 見切り材(깊이 25)가 판(7)+틈을 덮습니다.
E	D와 비슷하면 판이 똑바로 섭니다. 차이 = 판 가운데 각재 두께.

요령

줄자는 숫자가 보이게 사진도 찍어 두기

두께(D·E)는 작은 자를 벽에 수직으로 대고

A는 바닥이 고르지 않을 수 있어 벽마다 재기

콘센트는 판을 따내야 함 — 위치·높이 기록

메모