APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic

LIMOGES BELLEGARDE AD2 LFBL APP 01

13 SEP 18

ALT AD: 1300 (46 hPa) LAT : 45 51 39 N LONG: 001 10 49 E CABLE


LFBL VAR: 1° W (10)

FIS: 124.050 VDF: 118.075 - 119.550 (s)

ATIS 128.080 2 05 55 48 40 37

APP: LIMOGES Approche / Approach 118.080


ILS/DME RWY 21 LG 110.1 TWR: 119.550

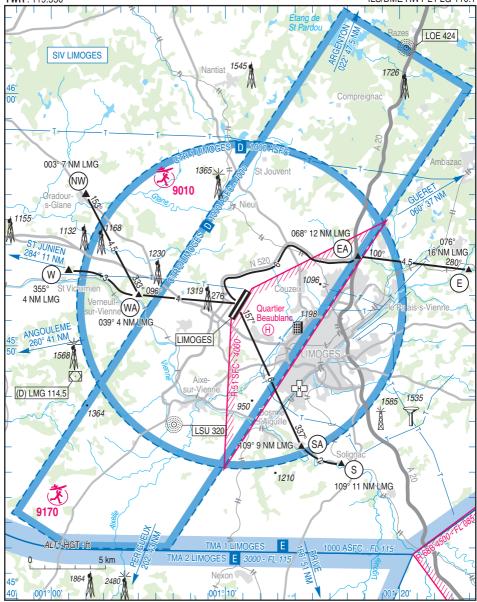

LIMOGES BELLEGARDE AD2 LFBL ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

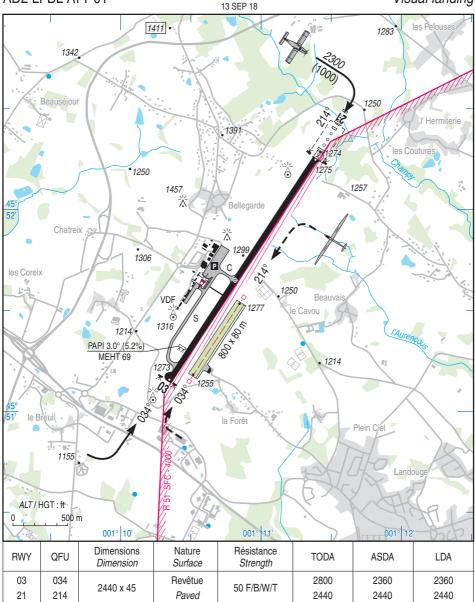

Aides lumineuses :

HI ligne APCH RWY 21 HI/BI RWY 03/21 Lighting aids :

RWY 21 APCH lights LIH RWY 03/21 LIL/LIH




MOUVEMENTS A LA SURFACE

Ground movements

LIMOGES BELLEGARDE AD2 LFBL GMC 01

15 DEC 11

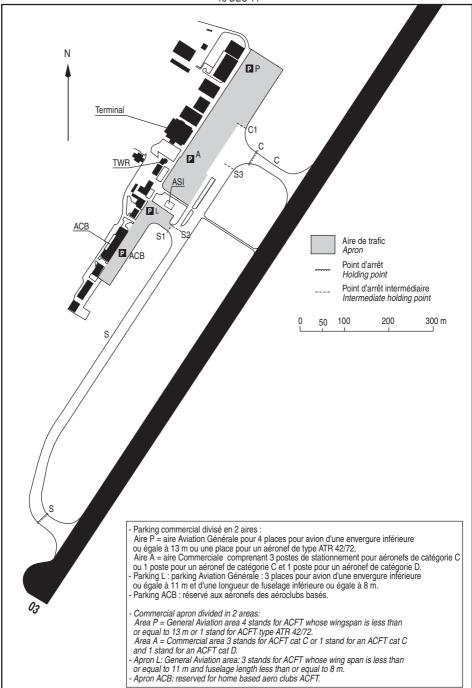



LIMOGES BELLEGARDE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions générales d'utilisation de l'AD

Piste non revêtue réservée aux planeurs et remorqueurs basés

Dangers à la navigation aérienne

En période hivernale, reliefs au Nord de l'AD souvent accrochés, même par bonnes conditions sur LFBL.

Procédures et consignes particulières

autorisation du CTL:

- possibilité d'un circuit basse hauteur NW à 700 ft AAL MNM pour réacteurs.
- possibilité d'un circuit de piste SE à 1500 ft AAL MNM pour réacteurs

Eviter le survol de la zone sensible "PRIMAGAZ Les Bardys" à 1,6 NM NW du point E.

Résistance PRKG et TWY:

- TWY parallèle (S): 18 F/C/W/T.

- TWY Central: 50 F/B/W/T.

- PRKG commercial:

- partie NE (aire P): 31 F/B/W/T.

- partie SO (aire A): 50 F/B/W/T.

 PRKG Aviation Générale Légère (aires L) et TWY de raccordement : 6 F/C/W/T.

Utilisation Parkings:

Aire de stationnement limitée.

Parking commercial (A, P)) réservé:

- Aux aéronefs commerciaux programmés.
- Aux aéronefs assistés : PN 24 HR auprès du service d'assistance en escale.
- Aux aéronefs d'Etat et/ou ACFT basés (après accord du service d'assistance en escale).

VFR Spécial

Conditions météorologiques en présence IFR :

- NW <---->WA: 2000 m
- W <----> WA: 1500 m. suivre le cours de la Vienne
- E <----> EA : 2000 m
- EA <----> LFBL : 1500 m, suivre la route de contournement Ouest de Limoges
- S <----> SA: 1500 m, suivre la vallée de la Briance
- SA <----> LFBL : 2500 m.

General AD operating conditions

Grass RWY reserved to home based gliders and towing aircraft.

Air navigation hazards

During the winter, relief to the North of the AD is often covered in mist, even when meteorological conditions at LFBL are good.

Procedures and special instructions

On ATC clearance:

- possibility of low height circuit: 700 ft AAL MNM, NW of RWY, for jet ACFT.
- possibility of circuit 1500 ft AAL MNM, SE of RWY, for jet ACFT.

Avoid overflying "PRIMAGAZ Les Bardys" at 1,6 NM NW from E point.

PRKG and TWY strength:

- Parallel TWY S: 18 F/C/W/T.
- Central TWY: 50 F/B/W/T.
- Commercial aviation PRKG area:
- North-East (area P): 31 F/B/W/T
- South-West (area A): 50 F/B/W/T.
- Light General Aviation PRKG (areas L) and connecting TWY: 6 F/C/W/T.

PRKG use:

Limited stand.

Commercial apron (A , P) reserved for:

- Scheduled commercial ACFT.
- Handled ACFT: PN 24 HR at handling service.
- Government ACFT and/or home based ACFT (prior agreement to handling service)

Special VFR

Meteorological conditions with IFR traffic:

- NW <----> WA : 2000 m
- W <----> WA: 1500 m, follow the Vienne river
- E <----> EA: 2000 m
- EA <----> LFBL : 1500 m, follow the West Limoges loop road.
- S <----> SA: 1500 m, follow the Briance valley
- SA <----> LFBL : 2500 m.

LIMOGES BELLEGARDE

-Points de compte rendu

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
W	45° 53' 00"N - 001° 01' 00"E	Saint Victurnien
WA	45° 52' 00"N - 001° 05' 00"E	Carrière
NW	45° 56' 00"N - 001° 02' 00"E	Oradour Sur Glane
S	45° 45' 20"N - 001°16' 40"E	Solignac
SA	45° 46' 00"N - 001° 14' 22"E	Carrière
E	45° 53' 00"N - 001° 24' 00"E	Saint Priest Taurion
EA	45° 53' 42"N - 001° 17' 38"E	Echangeur routier / Road interchange

Equipement AD

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses

Activités treuillage planeurs (N° 979) sur piste non revêtue.

Câble non balisé.

Information des usagers sur : LIMOGES TWR, LIMOGES APP. LIMOGES INFO

Consignes particulières de radiocommunication

* Panne de radiocommunication :

Si la panne survient avant d'avoir reçu l'autorisation de pénétrer en CTR, l'aéronef ne devra pas y pénétrer.

Si la panne survient à l'intérieur des CTR:

- avant d'avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste, sortir de la CTR par l'itinéraire VFR le plus approprié
- après avoir recu la clairance d'entrée dans le circuit de piste, poursuivre son atterrissage comme indiqué dans la clairance.

AD equipment

Traffic surveillance equipment:

AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

Special activities

Gliders winching activity (NR 979) in grass strip.

Non marked cable.

Users information on: LIMOGES TWR, LIMOGES APP. LIMOGES INFO

Special radiocommunication instructions

*Radiocommunication failure:

If the failure occurs before getting the authorization to get into the CTR, ACFT haven't to get into the CTR.

If the failure occurs into the CTR:

- before getting the clearance to enter into the pattern: get out from the CTR by the most appropriate VFR route.
- after getting the clearance to enter into the pattern : continue LDG as indicated by the clearance

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE: -1HR / UTC WIN; SKED SUM: -1HR

- 1 Situation / Location: 6 km WNW Limoges (87 Haute Vienne).
- 2 ATS: LUN / MON: 0500-0100, MAR-VEN / TUE-FRI: H24, SAM / SAT: 0100-2200,

DIM et JF / SUN and HOL: 0700-2200.

En dehors de ces HOR pour vols commerciaux sur PPR chef CA le dernier jour ouvrable avant 1100. Outside these HOR for commercial flights on PPR ATC manager before 1100 on the last working day.

TEL: 05 55 48 40 02 (SNA).

3 - VFR de nuit / Night VFR : Agréé / Approved .

LIMOGES BELLEGARDE

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : CCI de Limoges Hôtel consulaire, 16 Place Jourdan

87000 Limoges. TEL: 05 55 45 15 15 - 05 55 43 30 30 (AD).

5 - CAA: Délégation Limousin. LUN-VEN / MON-FRI: 0800-1100, 1300-1600 (voir / see GEN)

6 - BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA / AFTN . Borne OLIVIA / OLIVIA terminal.

Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: 0445-1700

9 - Douanes, Police / Customs, Police : O/R escale commerciale / O/R commercial stopover.

TELEX SITA LIGKKAF - FAX: 05 55 43 30 18.

LUN-VEN / MON-FRI: PN 2 HR déposé entre 0500-1500 / notified

between 0500 and 1500.

SAM. DIM et JF / SAT. SUN and HOL: PN déposé dernier jour ouvrable avant 1500.

PN notified before 1500 on the last working day.

10 - AVT: Carburant / Fuel: 100LL - JET A1 (CIV-MIL), Lubrifiant / Lubricant: NIL.

Paiement comptant, cartes BP, cartes VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,

SIGNATURE et US GOVERNMENT R CARD.

Cash payment. BP. cards VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, SIGNATURE and US GOVERNMENT R CARD.

HOR / SKED : voir NOTAM publié / see NOTAM published.

Niveau 7 / Level 7: LUN-DIM / MON-SUN: 0900-1800. 11 - RFFS :

Niveau 5 / Level 5: LUN-SAM / MON-SAT: 0530-2300.

DIM / SUN: 0800-2300. JF / HOL: 1000-2000.

Niveau 2 / Level 2: MAR-SAM / TUE-SAT: 0200-0315.

En dehors de ces HOR, niveau 1. Possibilité d'extension sur demande, PN 24 HR.

Outside these SKED, level 1. Extension possible on request, PN 24 HR.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random .

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : Réparations sommaires / Light repairs.

15 - ACB: du Limousin A.L.S.A. TEL: 05 55 00 13 48.

R.V.I. TEL: 05 55 00 11 50.

16 - Transports: Taxis, location de voitures, bus / Taxis, car rental, bus.

17 - Hôtels, restaurants: sur AD et à proximité / on AD and in the vicinity.

18 - Divers / Miscellaneous: Assistance obligatoire avec PPR PN 24 HR PCA, pour tout ACFT en IFR ou pour

tout ACFT stationnant sur le parking principal (A, H, P).

Mandatory handling with PPR PN 24 HR (Airport Coordination Post), for any IFR

ACFT or any ACFT parked on main apron (A, H, P).

Operations / Handling : PCA Poste de Coordination Aéroport

FREQ OPS: 131.4 SITA: LIGKKAF.

E.mail: poste.trafic@limoges.cci.fr - FAX: 05 55 43 30 18.