# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

# **FONTENAY LE COMTE** AD 2 LFFK ATT 01

03 JAN 19






ALT AD: 80 (3 hPa) LAT : 46 26 27 N LONG: 000 47 38 W

**LFFK** VAR: 1° W (15)

APP: NIL TWR: NIL

A/A (123.500) FR seulement /only

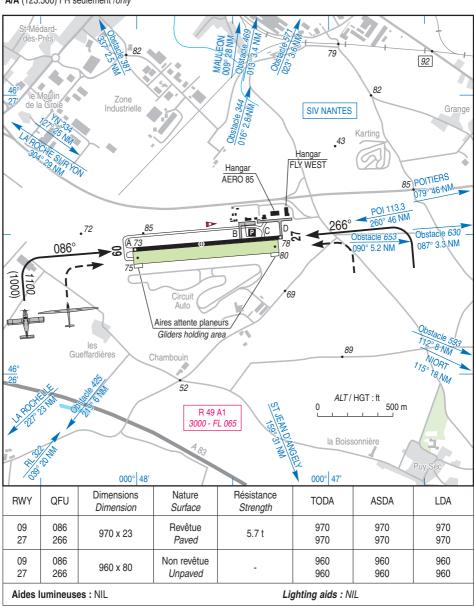

## **FONTENAY LE COMTE**

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des deux pistes interdite.

Inutilisable hors RWY et TWY.

Piste non revêtue mixte vol moteur / vol à voile avec balisage de type planeurs.

#### Procédures et consignes particulières

Conditions de perméabilité de la zone LFR 49 A pour les planeurs et la voltige :

Vols en circuits et vols locaux : notification téléphonique à COGNAC APP TEL : 05 45 32 73 06 avec préavis de 30 min. Notification radio COGNAC APP sur 122.550 avant pénétration dans LFR 49 A. Veille fréquence COGNAC APP à l'intérieur de la zone.

Clôture en sortie de la zone LFR 49 A.

## Activités particulières

⊬

Voltige sur AD (N° 6352): axe RWY, longueur 1500 m, SR-SS, 1700 ft AMSL / FL 055, utilisable en dehors HOR activité LFR 49 A. Pendant activité écoute assurée sur 123.5.

### AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY prohibited.

Unusable out of RWY and TWY.

Mix use on unpaved RWY motor flight/gliding with glider type markings.

#### Procedures and special instructions

Entering conditions of LFR 49 A for gliders and aerobatic flight:

Patterns flights or local flights: phoning notification to COGNAC APP TEL: 05 45 32 73 06 PN 30 min. Radio notification on COGNAC APP 122.550 before entering within LFR 49 A. Watch APP COGNAC frequency into the area.

Radio closure as leaving LFR 49 A.

## Special activities

Aerobatics (NR 6352): over RWY in the axis: length 1500 m, SR-SS,1700 ft AMSL / FL 055, usable out of activity LFR 49 A. Permanent watch on radio frequency 123.5.

#### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

- 1 Situation / Location: 3 km SSE Fontenay le Comte (85 Vendée).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR: non agréé / not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Municipalité de Fontenay Le Comte / Municipality

TEL: 02 51 53 41 33.

qui délègue à / delegating to Fontenay Le Comte ACB

- 5 CAA : Délégation Pays de la Loire (voir / see GEN).
- 6 BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
- **10 AVT**: Carburant / Fuel : 100LL HX. Lubrifiant. Lubricant : NIL.
- 11 RFFS: Niveau 1 / Level 1.
- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
- ← 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : AERO 85 TEL: 02 28 13 02 66.
  - 14 Réparations / Repairs : AERO 85 TEL : 02 28 13 02 66. Fly West Loisirs TEL : 02 51 51 13 54.
- ← 15 ACB : Fontenay le Comte TEL : 02 51 51 09 32
  - Planeur Club Sud-Vendée TEL: 02 51 69 73 02.