## **APPROCHE A VUE**

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic

# **DEAUVILLE NORMANDIE** AD 2 LFRG APP 01

13 SEP 18

ALT AD: 479 (18 hPa) LAT : 49 21 48 N LONG: 000 09 36 E


**LFRG** VAR: 1° W (15)

**VDF** 

FIS: 120.350 (1) - 121.425 (2) ATIS: 119.180 2 02 31 65 65 36

APP: DEAUVILLE Approche/Approach 120.350


TWR: 118.3. Absence ATS: A/A (118.3) FR seulement / only ILS/DME: RWY 30 DV 111.55

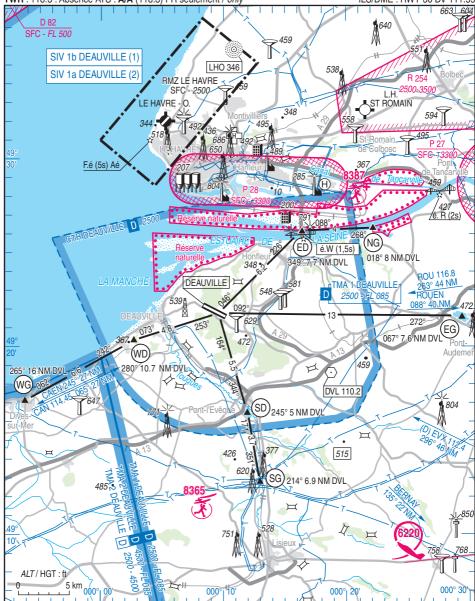

# **DEAUVILLE** NORMANDIE AD 2 LFRG ATT 01

# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

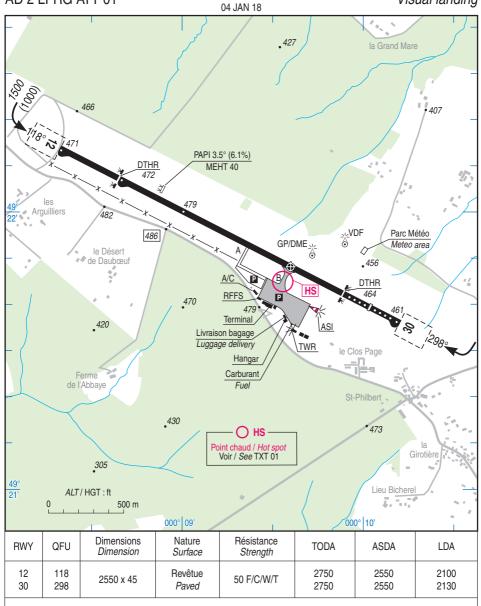

## Aides lumineuses:

RWY 12/30 : HI, extrémités BI

RWY 12 : DTHR BI RWY 30 : DTHR HI

RWY 30: ligne APCH HI 420 m

## Lighting aids :

RWY 12/30: LIH. RWY ends: LIL


RWY 12: LIL DTHR

RWY 30: LIH DTHR

RWY 30: LIH APCH ramp 420 m

10 DEC 15

Parking areas 101

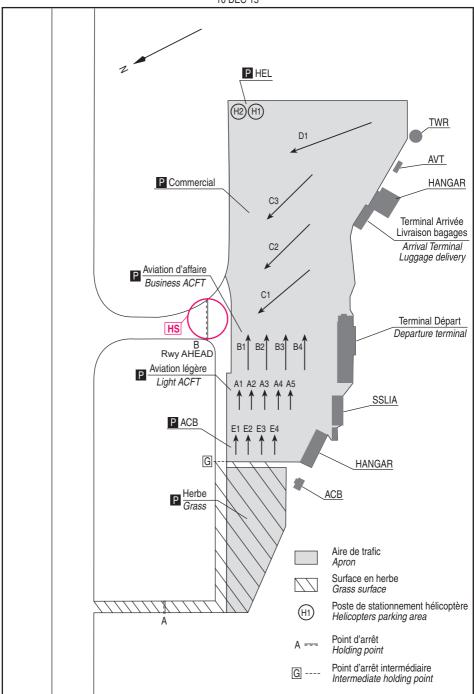

## **DEAUVILLE NORMANDIE**

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

TWY et PRKG en herbe susceptibles d'être fermés cause intempéries

### Dangers à la navigation aérienne

THR RWY 12 et raquette de retournement invisibles depuis la TWR cause végétation.

Présence de nombreux oiseaux sur l'AD.

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

HS (hot spot) : distance de roulage très courte entre les sorties PRKG et le point d'arrêt "B".

### Procédures et consignes particulières

Point d'arrêt Bravo situé à l'extrémité du TWY B.

Utilisation aire de demi-tour intermédiaire RWY 12 limitée aux AFCT de classe A, B et C dont l'empattement est inférieur à 18 m.

Les entraînements basse hauteur sont possibles uniquement au Sud du terrain, sur autorisation du contrôle, et avec instructeur à bord : monomoteurs 300 ft MNM. bi-moteurs 500 ft MNM.

Les vols d'entraînement ACFT en IFR et ACFT > 6t en VFR sont interdits (ETE : - 1 HR) :

LUN-VEN : 1900-0700. SAM : après 1300. DIM et JF. Il est recommandé en VFR d'éviter la verticale du VOR DVL sauf PPR TWR ou APP 5 min avant l'estimée

# verticale. VFR Spécial

En présence de trafic IFR : VIS ≥ 2500 m (ACFT et HEL).

-Points de compte rendu

## AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Grass TWY and PRKG likely to be closed due to weather conditions.

### Air navigation hazards

Due to vegetation, TWR has no sight on THR RWY 12 and turn around area.

Many birds on AD.

AD likely to be covered by sea haze in few minutes.

HS (hot spot): short taxiing distance from PRKG exit to holding point "B".

### Procedures and special instructions

Holding point Bravo located at end of TWY B.

Use of RWY 12 intermediate turn around area is limited to class A, B and C ACFT whose wheelbase is lower than 18 m.

Low height training flights possible only South of the field, after ATC clearance, and with instructor on board, single engined ACFT 300 ft MNM, twin-engined ACFT 500 ft MNM.

Training flights IFR ACFT and VFR ACFT > 6t are forbidden (SUM: -1 HR):

MON-FRI: 1900-0700. SAT: after 1300. SUN and HOL. It is recommended for VFR flights not to cross overhead VOR DVL except PPR TWR or APP 5 min prior

estimated overflight.

Special VFR
With IFR activity:

VIS ≥ 2500 m (ACFT and HEL).

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
ED	49°26'12" N - 000°16'21" E	Pont de Normandie / Normandie Bridge
SD	49°16'30" N - 000°11'57" E	Lac Pont l'Evêque / Pont l'Evêque Lake
WD	49°20'21" N - 000°02'42" E	Mont Canisy / Canisy Mount
EG	49°21'39" N - 000°29'26" E	Lac Pont Audemer / Pont Audemer lake
SG	49°12'53" N - 000°12'58" E	Croisée ligne HT / High voltage line crossing
WG	49°17'08" N - 000°06'08" W	Dives-sur-mer
NG	49°26'21" N - 000°22'22" E	Confluence Risle - Seine

### VFR de nuit

Atterrissage RWY 12 interdit si PAPI U/S.

### **Equipement AD**

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

## VFR by night

Landing prohibited if PAPI U/S.

### AD equipment

Traffic surveillance equipment:

AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

k

## **DEAUVILLE NORMANDIE**

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 7 km E Deauville (14 - Calvados).

2 - ATS: APP et / and SIV: LUN-VEN / MON-FRI: 0500-2100, SAM / SAT: 0500-1900,

DIM et JF / SUN and HOL: 0800-2100.

TWR: 0800-1900.

Aérodrome de DEAUVILLE NORMANDIE - 14130 St Gatien des Bois TEL : 02 31 65 65 38.

Chef CA / ATC manager TEL: 02 31 65 65 37.

3 - VFR de nuit / Night VFR : Agréé / Approved.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Auge,

Aéroport DEAUVILLE NORMANDIE.

TEL: 02 31 65 65 65 - FAX: 02 31 65 46 46.

HOR / SKFD: 0800-1900.

← 5 - CAA : DSAC Ouest (voir / see GEN).

6 - BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Borne OLIVIA / OLIVIA terminal

Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : LUN-VEN / MON-FRI: 0700-1830

SAM, DIM, JF / SAT, SUN, HOL: 0800-1830 TEL: 02 31 65 65 65 - TELEX: DOLAIRP 170028.

10 - AVT: Carburant / Fuel: 100 LL - JET A1: 0830-1830.

11 - RFFS: Niveau 1 / Level 1: hors HOR ATS / outside ATS SKED.

Niveau 5 / Level 5: HOR ATS / ATS SKED.

Niveau 7 / Level 7: assuré pour vol programmé et PPR PN 48 HR.

Provided for sheduled flight and PPR PN 48 HR.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random .

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

15 - ACB: de Deauville TFI: 02 31 64 00 93.