



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Práctica 3:

Filtros pasa bajas y Filtro pasa altas.

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Flores Colin Victor Jaziel - 320266083

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Microcomputadoras

Grupo: 03 - Semestre: 2026-2

Calf: _____



1. Objetivo:

Desarrollar filtros pasa bajas y pasa altas utilizando la raspberry pi pico 2w, para así comprender el proceso de diseño, implementación y análisis de filtros digitales en un microcontrolador.

2. Desarrollo:

Los parámetros del sistema son:

- **Frecuencia de muestreo:** $f_s = 8000$ Hz
- **Período de muestreo:** $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{8000} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ s} = 125 \mu\text{s}$
- **Frecuencia de Nyquist:** $f_N = \frac{f_s}{2} = 4000$ Hz
- **Entrada analógica:** GP26 (ADC0)
- **Generación de señal de prueba:** GP3 (PWM, onda cuadrada)

Para el uso de los hilos en la pico: el **Núcleo 1** ejecuta la ecuación en diferencias del filtro activo con temporización precisa a $f_s = 8000$ Hz, mientras que el **Núcleo 0** procesa todas las entradas que se van recibiendo.

2.1. Filtro Pasa Bajas de Primer Orden (IIR Butterworth)

Se selecciona una frecuencia de corte $f_c \approx 79.6$ Hz para el filtro pasa bajas. Esto por:

1. **Criterio de Nyquist:** La frecuencia de corte debe satisfacer $f_c < f_N = 4000$ Hz, con $f_c \approx 79.6$ Hz.
2. **Relación f_c/f_s :** La relación $f_c/f_s = 79.6/8000 = 0.00995$ es muy pequeña; la distorsión por frequency warping es despreciable y se corrige con la pre-distorsión.
3. **Consistencia con el código:** Los coeficientes digitales implementados ($A_0 = A_1 = 0.0303$, $B_1 = 0.9394$) implican $\Omega_a = 0.03125$, lo cual fija f_c en aproximadamente 79.6 Hz.

Circuito eléctrico



El filtro pasa bajas analógico de primer orden se implementa con un circuito RC serie, donde la salida se toma sobre el capacitor:

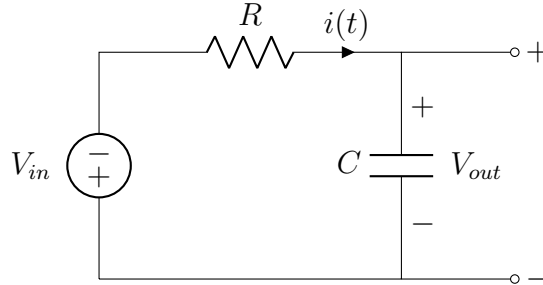


Figura 1: Circuito RC pasa bajas de primer orden.

calculo de componentes:

La frecuencia de corte del circuito RC está dada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \implies \omega_c = \frac{1}{RC} = 2\pi f_c \quad (1)$$

Seleccionando $C = 100$ nF (serie E24), se calcula la resistencia necesaria para obtener $f_c \approx 79.6$ Hz:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi(79.6)(100 \times 10^{-9})} = \frac{1}{5.000 \times 10^{-5}} = 20000 \, \Omega \approx 20.0 \, \text{k}\Omega \quad (2)$$

Se utiliza una resistencia de $R = 20 \, \text{k}\Omega$ (serie E24), lo cual resulta en una frecuencia de corte real de:

$$f_{c,\text{real}} = \frac{1}{2\pi(20000)(100 \times 10^{-9})} = 79.6 \, \text{Hz} \quad (3)$$

La diferencia es nula a nivel de redondeo.

2.1.1. Obtención de la función de transferencia $H(s)$

Aplicando la ley de Kirchhoff al circuito RC en el dominio de Laplace:

$$V_{in}(s) = R \cdot I(s) + \frac{1}{sC} \cdot I(s) = I(s) \left(R + \frac{1}{sC} \right) \quad (4)$$



El voltaje de salida sobre el capacitor es:

$$V_{out}(s) = \frac{1}{sC} \cdot I(s) \quad (5)$$

Despejando la corriente de la primera ecuación y sustituyendo:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{sRC + 1} \quad (6)$$

Multiplicando numerador y denominador por $\omega_c = 1/(RC)$:

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}, \quad \omega_c = 2\pi(79.6) = 500.0 \text{ rad/s} \quad (7)$$

Esta es la función de transferencia de un filtro Butterworth pasa bajas de primer orden, con ganancia unitaria en DC ($H(0) = 1$) y atenuación de -3 dB en $\omega = \omega_c$.

2.1.2. Discretización mediante la transformada bilineal

Paso 1: Pre-distorsión de frecuencia. La transformada bilineal introduce una distorsión no lineal entre las frecuencias analógica y digital. Para garantizar que la frecuencia de corte sea exactamente la misma y se mantenga, se calcula la frecuencia analógica pre-distorsionada:

$$\Omega_a = \tan\left(\frac{\pi f_c}{f_s}\right) = \tan\left(\frac{\pi \cdot 79.6}{8000}\right) = \tan(0.03124 \text{ rad}) \quad (8)$$

Evaluyendo:

$$\Omega_a = 0.03125 \quad (9)$$

$$H(s) = \frac{\Omega_a}{s + \Omega_a} \quad (10)$$

Paso 2: Sustitución de la variable bilineal.

$$s = \frac{z - 1}{z + 1} \quad (11)$$

Sustituyendo en $H(s)$:

$$H(z) = \frac{\Omega_a}{\frac{z - 1}{z + 1} + \Omega_a} \quad (12)$$



simplificando:

Multiplicando numerador y denominador por $(z + 1)$:

$$H(z) = \frac{\Omega_a(z + 1)}{(z - 1) + \Omega_a(z + 1)} \quad (13)$$

Expandiendo el denominador:

$$\begin{aligned} (z - 1) + \Omega_a(z + 1) &= z - 1 + \Omega_a z + \Omega_a \\ &= z(1 + \Omega_a) + (\Omega_a - 1) \end{aligned} \quad (14)$$

Dividiendo numerador y denominador entre $(1 + \Omega_a)$:

$$H(z) = \frac{\frac{\Omega_a}{1 + \Omega_a} (z + 1)}{z + \frac{\Omega_a - 1}{1 + \Omega_a}} = \frac{\frac{\Omega_a}{1 + \Omega_a} (z + 1)}{z - \frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a}} \quad (15)$$

Paso 3: Identificación con la forma estándar. Comparando con la forma canónica

$$H(z) = \frac{A_0 z + A_1}{z - B_1}:$$

$$A_0 = A_1 = \frac{\Omega_a}{1 + \Omega_a} = \frac{0.03125}{1 + 0.03125} = \frac{0.03125}{1.03125} = 0.0303 \quad (16)$$

$$B_1 = \frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a} = \frac{1 - 0.03125}{1 + 0.03125} = \frac{0.96875}{1.03125} = 0.9394 \quad (17)$$

Por lo tanto, la función de transferencia discreta es:

$$H(z) = \frac{0.0303 (z + 1)}{z - 0.9394} = \frac{0.0303 z + 0.0303}{z - 0.9394} \quad (18)$$

2.1.3. Ecuación en diferencias

A partir de $H(z) = Y(z)/U(z)$:

$$Y(z) (z - B_1) = U(z) (A_0 z + A_1) \quad (19)$$

Dividiendo ambos lados entre z :

$$Y(z) - B_1 z^{-1} Y(z) = A_0 U(z) + A_1 z^{-1} U(z) \quad (20)$$

Aplicando la transformada z inversa (donde z^{-1} representa un retardo de una muestra):

$$y(k) = A_0 \cdot u(k) + A_1 \cdot u(k-1) + B_1 \cdot y(k-1) \quad (21)$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$y(k) = 0.0303 \cdot u(k) + 0.0303 \cdot u(k-1) + 0.9394 \cdot y(k-1) \quad (22)$$

Coefficientes:

Tabla 1: Coeficientes del filtro pasa bajas de primer orden ($f_c \approx 79.6$ Hz, $f_s = 8000$ Hz).

Coeficiente	Expresión	Valor numérico
A_0	$\frac{\Omega_a}{1 + \Omega_a}$	0.0303
A_1	$\frac{\Omega_a}{1 + \Omega_a}$	0.0303
A_2	—	0.0
B_1	$\frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a}$	0.9394
B_2	—	0.0

Verificación en DC ($z = 1$):

$$H(1) = \frac{A_0 + A_1}{1 - B_1} = \frac{0.0303 + 0.0303}{1 - 0.9394} = \frac{0.0606}{0.0606} = 1.0 \quad (23)$$

De este modo, se verifica que la componente DC no sufre atenuación.

2.1.4. Diagrama de flujo de señal

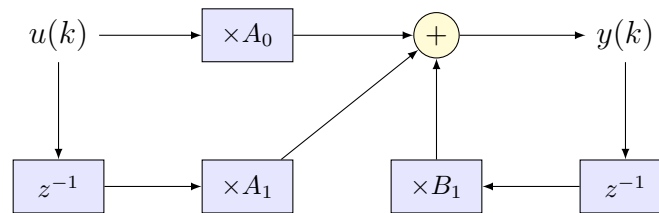


Figura 2: Diagrama de flujo de señal del filtro pasa bajas de primer orden (Forma Directa I).

2.2. Diseño del Filtro Pasa Altas (Circuito RC)

Se selecciona una frecuencia de corte $f_c = 500$ Hz para el filtro pasa altas. Para esto, se tomo en cuenta lo siguiente:

1. **Criterio de Nyquist:** Se cumple $f_c = 500$ Hz $< f_N = 4000$ Hz.
2. **Relación:** La relación $f_c/f_s = 500/8000 = 0.0625$ se ubica en el rango recomendado, donde la transformada bilineal presenta mínima distorsión.
3. **Consistencia con el código:** Los coeficientes implementados ($A_0 = 0.8341$, $A_1 = -0.8341$, $B_1 = 0.6682$) corresponden exactamente a $f_c = 500$ Hz.

Circuito:

El filtro pasa altas se implementa con un circuito **RC serie**, tomando la salida sobre la resistencia.

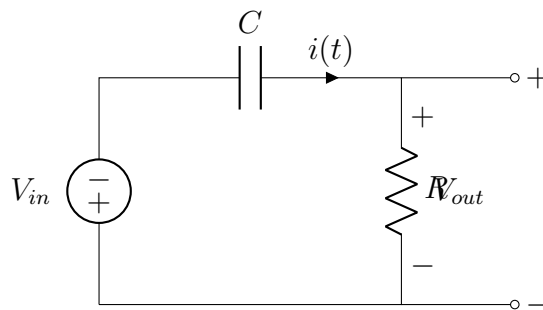


Figura 3: Circuito RC pasa altas (salida sobre R).

calculo de los componentes:

La frecuencia de corte del circuito RC está dada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \implies \omega_c = \frac{1}{RC} = 2\pi f_c \quad (24)$$

Seleccionando $C = 100$ nF (serie E24), se calcula la resistencia necesaria para obtener $f_c = 500$ Hz:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi(500)(100 \times 10^{-9})} = \frac{1}{3.14159 \times 10^{-4}} = 3183.1 \, \Omega \approx 3.18 \, \text{k}\Omega \quad (25)$$



Se utiliza una resistencia de $R = 3.18 \text{ k}\Omega$ (valor teórico), lo cual resulta en una frecuencia de corte real de:

$$f_{c,\text{real}} = \frac{1}{2\pi(3180)(100 \times 10^{-9})} \approx 500 \text{ Hz} \quad (26)$$

2.2.1. Obtención de la función de transferencia $H(s)$

Aplicando la LVK al circuito RC en el dominio de Laplace:

$$V_{in}(s) = \frac{1}{sC} I(s) + R I(s) = I(s) \left(\frac{1}{sC} + R \right) \quad (27)$$

La salida se toma sobre la resistencia:

$$V_{out}(s) = R \cdot I(s) \quad (28)$$

La función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{R}{\frac{1}{sC} + R} \quad (29)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC :

$$H(s) = \frac{sRC}{sRC + 1} \quad (30)$$

Dividiendo entre RC :

$$\boxed{H(s) = \frac{s}{s + \omega_c}, \quad \omega_c = 2\pi(500) = 3141.59 \text{ rad/s}} \quad (31)$$

La ganancia es cero en DC ($H(0) = 0$, bloquea la componente continua) y unitaria en alta frecuencia ($\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 1$), confirmando el comportamiento pasa altas.

2.2.2. Discretización mediante la transformada bilineal (Tustin)

Paso 1: Pre-distorsión de frecuencia.

$$\Omega_a = \tan \left(\frac{\pi f_c}{f_s} \right) = \tan \left(\frac{\pi \cdot 500}{8000} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{16} \right) = 0.19891 \quad (32)$$

$$H(s) = \frac{s}{s + \Omega_a} \quad (33)$$



Paso 2: Sustitución bilineal $s = \frac{z-1}{z+1}$.

$$H(z) = \frac{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)}{\left(\frac{z-1}{z+1}\right) + \Omega_a} \quad (34)$$

Simplificacion:

Multiplicando numerador y denominador por $(z+1)$:

$$H(z) = \frac{(z-1)}{(z-1) + \Omega_a(z+1)} \quad (35)$$

Expandiendo el denominador:

$$\begin{aligned} (z-1) + \Omega_a(z+1) &= z-1 + \Omega_a z + \Omega_a \\ &= z(1 + \Omega_a) + (\Omega_a - 1) \end{aligned} \quad (36)$$

Dividiendo numerador y denominador entre $(1 + \Omega_a)$:

$$H(z) = \frac{\frac{1}{1 + \Omega_a}(z-1)}{z + \frac{\Omega_a - 1}{1 + \Omega_a}} = \frac{\frac{1}{1 + \Omega_a}(z-1)}{z - \frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a}} \quad (37)$$

Paso 3: Identificación con la forma estándar. Comparando con la forma canónica $H(z) = \frac{A_0 z + A_1}{z - B_1}$:

$$A_0 = \frac{1}{1 + \Omega_a} = \frac{1}{1 + 0.19891} = \frac{1}{1.19891} = 0.8341 \quad (38)$$

$$A_1 = -\frac{1}{1 + \Omega_a} = -0.8341 \quad (39)$$

$$B_1 = \frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a} = \frac{1 - 0.19891}{1 + 0.19891} = \frac{0.80109}{1.19891} = 0.6682 \quad (40)$$

La función de transferencia discreta resulta:

$$\boxed{H(z) = \frac{0.8341 z - 0.8341}{z - 0.6682}} \quad (41)$$



2.2.3. Ecuación en diferencias

A partir de $H(z) = Y(z)/U(z)$:

$$Y(z) (z - B_1) = U(z) (A_0 z + A_1) \quad (42)$$

Dividiendo ambos lados entre z y aplicando la transformada z inversa:

$$y(k) - B_1 y(k-1) = A_0 u(k) + A_1 u(k-1) \quad (43)$$

Reorganizando:

$$\boxed{y(k) = A_0 u(k) + A_1 u(k-1) + B_1 y(k-1)} \quad (44)$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$y(k) = 0.8341 u(k) - 0.8341 u(k-1) + 0.6682 y(k-1) \quad (45)$$

coeficientes:

Tabla 2: Coeficientes del filtro pasa altas ($f_c = 500$ Hz, $f_s = 8000$ Hz).

Coeficiente	Expresión	Valor numérico
A_0	$\frac{1}{1 + \Omega_a}$	0.8341
A_1	$-\frac{1}{1 + \Omega_a}$	-0.8341
A_2	—	0.0
B_1	$\frac{1 - \Omega_a}{1 + \Omega_a}$	0.6682
B_2	—	0.0



1. **En DC** ($z = 1$):

$$H(1) = \frac{A_0 + A_1}{1 - B_1} = \frac{0.8341 - 0.8341}{1 - 0.6682} = \frac{0}{0.3318} = 0 \quad (46)$$

Esto confirma que el filtro pasa altas bloquea completamente la componente DC.

2. **En Nyquist** ($z = -1$):

$$H(-1) = \frac{A_0 - A_1}{1 + B_1} = \frac{0.8341 + 0.8341}{1 + 0.6682} = \frac{1.6682}{1.6682} = 1.0 \quad (47)$$

Esto confirma que la ganancia es unitaria en la frecuencia de Nyquist.

3. **Suma de coeficientes del numerador:**

$$A_0 + A_1 = 0.8341 - 0.8341 = 0 \quad (48)$$

garantiza $H(1) = 0$.

2.2.4. Diagrama de flujo de señal

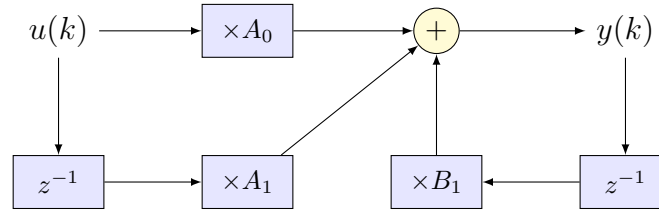


Figura 4: Diagrama de flujo de señal del filtro pasa altas (Forma Directa I).



2.3. Resumen de resultados de ambos filtros

En esta subsección se sintetizan los resultados finales obtenidos para cada filtro, de acuerdo con los cálculos y la implementación en el código.

Filtro pasa bajas

- Frecuencia de corte: $f_c \approx 79.6$ Hz, con $f_s = 8000$ Hz.
- Pre-distorsión: $\Omega_a = 0.03125$.
- Coeficientes: $A_0 = A_1 = 0.0303$, $B_1 = 0.9394$.
- Ecuación en diferencias: $y(k) = 0.0303 u(k) + 0.0303 u(k-1) + 0.9394 y(k-1)$.
- Verificación: $H(1) = 1$ (ganancia unitaria en DC).

Filtro pasa altas

- Frecuencia de corte: $f_c = 500$ Hz, con $f_s = 8000$ Hz.
- Pre-distorsión: $\Omega_a = 0.19891$.
- Coeficientes: $A_0 = 0.8341$, $A_1 = -0.8341$, $B_1 = 0.6682$.
- Ecuación en diferencias: $y(k) = 0.8341 u(k) - 0.8341 u(k-1) + 0.6682 y(k-1)$.
- Verificación: $H(1) = 0$ (bloqueo DC) y $H(-1) = 1$ (ganancia unitaria en Nyquist).



2.4. Implementación en MicroPython

2.4.1. Documentación del código

El programa comienza importando las bibliotecas necesarias para interactuar con el hardware de la Raspberry Pi Pico 2W. De la biblioteca `machine` se traen las clases `Pin`, `ADC` y `PWM`, que permiten configurar pines digitales, leer señales analógicas y generar ondas con modulación de ancho de pulso, respectivamente. También se importa el módulo `_thread`, que es la herramienta que ofrece MicroPython para trabajar con los dos núcleos del procesador RP2350 de forma simultánea, y el módulo `time`, que se utiliza para medir tiempos y hacer pausas con precisión de microsegundos. Además se importan `sys` y `select`, necesarios para implementar la lectura del puerto serial de forma no bloqueante.

A continuación se definen los parámetros fundamentales del sistema. La frecuencia de muestreo se fija en 8000 Hz, lo que implica que el filtro debe calcular una nueva muestra cada 125 microsegundos. Estos valores se guardan en las constantes `FS` y `PERIOD_US` para que sean fáciles de modificar si en algún momento se quisiera cambiar la tasa de muestreo. También se definen las constantes `PRINT_SKIP_LP` y `PRINT_SKIP_HP`, que indican cada cuántas muestras se envían datos al puerto serial para su visualización; esto es necesario porque imprimir cada una de las 8000 muestras por segundo desbordaría el buffer USB y provocaría que los comandos dejaran de responder.

Después viene la configuración del hardware. El pin GP26 se configura como entrada analógica a través de la clase `ADC`, ya que es uno de los pines que tiene convertidor analógico-digital integrado en la Pico. El pin GP3 se configura como salida PWM para generar la onda cuadrada que sirve como señal de prueba; se le asigna una frecuencia inicial de 50 Hz y un ciclo de trabajo del 50 %, lo que produce una onda simétrica.

Los coeficientes de los dos filtros se declaran como constantes globales. Para el filtro pasa bajas de primer orden, diseñado con $f_c \approx 79.6$ Hz, los coeficientes son $A_0 = A_1 = 0.0303$ y $B_1 = 0.9394$, obtenidos mediante la transformada bilineal como se mostró en la sección anterior. Para el filtro pasa altas con $f_c = 500$ Hz, los coeficientes son $A_0 = 0.8341$, $A_1 = -0.8341$ y $B_1 = 0.6682$, con $A_2 = 0$ y $B_2 = 0$. Estos valores se almacenan con los decimales necesarios para mantener una precisión adecuada en los cálculos de punto flotante.

El estado compartido entre los dos núcleos se almacena en una lista mutable de Python llamada `st`, que contiene once elementos: dos banderas de control (si el filtro está corriendo y



cuál filtro está activo), las variables de estado de ambos filtros (entradas y salidas anteriores), y tres valores para la comunicación con el Núcleo 0 (la última entrada leída, la última salida calculada, y una bandera que indica si hay datos nuevos listos para imprimir). Se eligió una lista mutable porque en el RP2350, el Núcleo 1 no puede acceder de manera confiable a las variables globales del módulo principal; al pasar la lista como argumento a la función del hilo, ambos núcleos pueden leer y escribir los mismos datos sin problema, ya que la lista se pasa por referencia. Para hacer el código más legible, se definen constantes con los nombres de cada índice de la lista.

La parte central del programa es la función `filter_core`, que se ejecuta en el Núcleo 1 del procesador. Esta función recibe como argumentos todo lo que necesita para operar: la lista de estado compartido, el objeto del ADC, el módulo de tiempo, todos los coeficientes de ambos filtros, el periodo de muestreo y el valor de salto de impresión. De esta forma, la función no hace ninguna referencia a nombres globales del módulo, lo que evita el error de visibilidad que tiene el RP2350 con los hilos. Dentro de un ciclo infinito, mientras la bandera de ejecución esté activa, la función registra el tiempo de inicio, lee el valor del ADC convirtiéndolo a voltaje entre 0 y 3.3 V, y evalúa la ecuación en diferencias del filtro seleccionado. Cada cierto número de muestras (determinado por `PRINT_SKIP_LP` o `PRINT_SKIP_HP`, según el filtro), guarda los valores de entrada y salida en la lista compartida y activa la bandera de datos nuevos para que el Núcleo 0 los imprima. Al final de cada iteración, calcula cuánto tiempo tardó el procesamiento y espera el tiempo restante para completar exactamente los 125 microsegundos del periodo de muestreo.

La función `filter_core` se lanza en el Núcleo 1 mediante la instrucción `_thread.start_new_thread`, pasando como argumentos la lista de estado, el objeto del ADC, el módulo de tiempo, los coeficientes de ambos filtros, el periodo y el salto de impresión. De este modo, ambos núcleos del RP2350 trabajan de manera simultánea sin interferirse: el Núcleo 1 se dedica exclusivamente al cálculo del filtro, y nunca accede al puerto serial.

El Núcleo 0 se encarga de toda la comunicación serial. Para poder recibir comandos y al mismo tiempo enviar los datos del filtro al Serial Plotter, se utiliza el mecanismo de `select.poll()`, que permite verificar si hay datos disponibles en la entrada estándar sin quedarse bloqueado esperando. El ciclo principal del Núcleo 0 hace tres cosas en cada iteración: primero revisa si llegó algún carácter por el puerto serial y, si es así, lo agrega a un buffer hasta recibir un salto de línea, momento en que procesa el comando completo; después revisa si la bandera de datos



nuevos está activa en la lista compartida y, si lo está, imprime los valores de entrada y salida en el formato `entrada,salida` que espera el Serial Plotter; y por último hace una pausa breve de 200 microsegundos antes de repetir. Los comandos disponibles son: **START** activa el filtrado; **STOP** lo detiene, reinicia las variables de estado del filtro activo y vuelve a mostrar el menú; **LP** selecciona el filtro pasa bajas y reinicia sus variables; **HP** hace lo mismo para el filtro pasa altas; **FREQ** seguido de un número cambia la frecuencia de la onda cuadrada de prueba; y **STATUS** muestra en pantalla qué filtro está seleccionado, si está activo o detenido, y las frecuencias del sistema y de la onda de prueba.

2.4.2. Código fuente

Listing 1: Código MicroPython del sistema de filtros digitales IIR para Raspberry Pi Pico 2W.

```
1 # =====
2 # filtros_iir.py
3 # Sistema de Filtros Digitales IIR - Raspberry Pi Pico 2W
4 #
5 # Filtro 1 (LP): Pasa Bajas (8000 Hz)
6 # Filtro 2 (HP): Pasa Altas -  $H(s) = s/(s+10)$ ,  $f_c \sim 1.59$  Hz
7 # Ambos leen hardware real (Pin 3 -> Pin 26)
8 # =====
9
10 from machine import Pin, ADC
11 import _thread
12 import time
13 import sys
14 import select
15
16 # =====
17 # PARAMETROS DEL SISTEMA
18 # =====
19 FS = 8000 # Frecuencia de muestreo unificada (Hz)
20 PERIOD_US = 125 # Periodo de muestreo (us)
21
22 # Salto de impresion (puntos que se omiten entre cada print)
23 LP_PRINT_SKIP = 2 # Para pasa bajas (sin cambios)
```



```
24 HP_PRINT_SKIP = 80          # Para pasa altas (curva lenta, ~100 pts
    /s)
25
26 # Sesgo DC (Offset) para evitar que Thonny corte la parte inferior
27 DC_BIAS_LP = 0.5
28 DC_BIAS_HP = 1.5
29
30 # =====
31 # CONFIGURACION DE HARDWARE
32 # =====
33 adc = ADC(Pin(26))          # ADC0 leyendo la senal fisica real
34 sq_pin = Pin(3, Pin.OUT)    # Onda cuadrada generada por toggle en
    Pin 3
35 sq_pin.value(0)
36
37 # =====
38 # COEFICIENTES - FILTRO PASA BAJAS (SIN CAMBIOS)
39 # =====
40 LP_A0 = 0.0303
41 LP_A1 = 0.0303
42 LP_B1 = 0.9394
43
44 # =====
45 # COEFICIENTES - FILTRO PASA ALTAS
46 #  $H(s) = s / (s + 10)$  |  $f_c \sim 1.59 \text{ Hz}$  |  $f_s = 8000 \text{ Hz}$ 
47 #
48 # Transformada bilineal:  $c = 2*f_s = 16000$ 
49 #  $A0 = c / (c + 10) = 16000 / 16010 = 0.999375$ 
50 #  $A1 = -c / (c + 10) = -16000 / 16010 = -0.999375$ 
51 #  $B1 = (c - 10) / (c + 10) = 15990 / 16010 = 0.998751$ 
52 #
53 # Constante de tiempo:  $\tau = 1/10 = 100 \text{ ms}$ 
54 # A 2 Hz el medio periodo (250 ms) contiene 2.5  $\tau$ ,
55 # por lo que la exponencial decae al 8% del pico (~0).
56 # =====
57 HP_A0 = 0.999375
```



```
58 HP_A1 = -0.999375
59 HP_B1 = 0.998751
60
61 # =====
62 # MUESTRAS POR MEDIO PERIODO DE LA ONDA CUADRADA
63 # La senal se genera por toggle de GPIO desde el Nucleo 1,
64 # eliminando la necesidad de PWM o Timer (sin ENOMEM).
65 # LP default 50 Hz: 8000 / (2*50) = 80 muestras
66 # HP 2 Hz: 8000 / (2*2) = 2000 muestras
67 # =====
68 LP_DEFAULT_HALF = 80
69 HP_SQ_HALF = 2000
70
71 # =====
72 # ESTADO COMPARTIDO
73 # =====
74 # [0]=RUN [1]=FILT [2]=LU1 [3]=LY1 [4]=HU1 [5]=(libre)
75 # [6]=HY1 [7]=(libre) [8]=SU [9]=SY [10]=ND [11]=SKIP
76 # [12]=SQ_HALF (muestras por medio periodo de la onda cuadrada)
77 st = [0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0,
78 LP_PRINT_SKIP, LP_DEFAULT_HALF]
79
80 RUN = 0
81 FILT = 1
82 LU1 = 2
83 LY1 = 3
84 HU1 = 4
85 HY1 = 6
86 SU = 8
87 SY = 9
88 ND = 10
89 SKP = 11
90 SQH = 12
91
92 # =====
93 # NUCLEO 1: ECUACION EN DIFERENCIAS + GENERACION DE ONDA
```



```
94 # =====
95 def filter_core(st, adc_obj, sq, tm,
96                 lp_a0, lp_a1, lp_b1,
97                 hp_a0, hp_a1, hp_b1,
98                 period):
99     counter = 0
100     sq_count = 0
101     sq_state = 0
102     prev_run = 0
103
104     while True:
105         t0 = tm.ticks_us()
106
107         if st[0] == 1:
108
109             # Reiniciar onda cuadrada al arrancar
110             if prev_run == 0:
111                 sq_count = 0
112                 sq_state = 0
113                 sq.value(0)
114                 prev_run = 1
115
116             # Toggle de onda cuadrada segun medio periodo actual
117             sq_count += 1
118             if sq_count >= st[12]:
119                 sq_count = 0
120                 sq_state = 1 - sq_state
121                 sq.value(sq_state)
122
123             # Lectura del hardware fisico (Pin 26)
124             raw = adc_obj.read_u16()
125
126             if st[1] == 0:
127                 # ---- FILTRO PASA BAJAS (SIN CAMBIOS) ----
128                 u_k = (raw / 65535.0) * 3.3
129                 y_k = lp_a0 * u_k + lp_a1 * st[2] + lp_b1 * st[3]
```



```
130         st[2] = u_k
131         st[3] = y_k
132     else:
133         # ---- FILTRO PASA ALTAS ----
134         # Entrada normalizada 0-1 (igual que el codigo del
135         # profesor)
136         u_k = raw / 65535.0
137         y_k = hp_a0 * u_k + hp_a1 * st[4] + hp_b1 * st[6]
138         st[4] = u_k
139         st[6] = y_k
140
141         # Impresion de puntos a Thonny (skip dinamico)
142         counter += 1
143         if counter >= st[11]:
144             st[8] = u_k
145             st[9] = y_k
146             st[10] = 1
147             counter = 0
148         else:
149             prev_run = 0
150
151         # Heartbeat de temporizacion
152         elapsed = tm.ticks_diff(tm.ticks_us(), t0)
153         if elapsed < period:
154             tm.sleep_us(period - elapsed)
155
156     # =====
157     # INICIAR NUCLEO 1
158     # =====
159     _thread.start_new_thread(filter_core, (
160         st, adc, sq_pin, time,
161         LP_A0, LP_A1, LP_B1,
162         HP_A0, HP_A1, HP_B1,
163         PERIOD_US
164     ))
```



```
165 # =====
166 # NUCLEO 0: COMUNICACION SERIAL NO BLOQUEANTE + IMPRESION
167 # =====
168 poll_obj = select.poll()
169 poll_obj.register(sys.stdin, select.POLLIN)
170
171 print("\n" + "=" * 50)
172 print(" Sistema de Filtros Digitales IIR (100% Hardware)")
173 print("=" * 50)
174 print("Comandos disponibles:")
175 print("  START      - Iniciar filtrado")
176 print("  STOP       - Detener filtrado")
177 print("  LP        - Pasa Bajas")
178 print("  HP        - Pasa Altas (Curva Exponencial)")
179 print("  FREQ <hz> - Frecuencia de la senal")
180 print("  STATUS    - Estado actual del sistema")
181 print("=" * 50)
182
183 cmd_buf = ""
184
185 while True:
186     if poll_obj.poll(0):
187         ch = sys.stdin.read(1)
188         if ch in ('\n', '\r'):
189             cmd = cmd_buf.strip().upper()
190             cmd_buf = ""
191
192             if not cmd:
193                 pass
194             elif cmd == "START":
195                 st[RUN] = 1
196                 print("OK: Filtrado iniciado")
197             elif cmd == "STOP":
198                 st[RUN] = 0
199                 if st[FILT] == 0:
200                     st[LU1] = 0.0
```



```
201         st[LY1] = 0.0
202     else:
203         st[HU1] = 0.0
204         st[HY1] = 0.0
205         print("OK: Filtrado detenido")
206 elif cmd == "LP":
207     st[RUN] = 0
208     st[FILT] = 0
209     st[LU1] = 0.0
210     st[LY1] = 0.0
211     st[SKP] = LP_PRINT_SKIP
212     print("OK: Pasa Bajas Seleccionado")
213 elif cmd == "HP":
214     st[RUN] = 0
215     st[FILT] = 1
216     st[HU1] = 0.0
217     st[HY1] = 0.0
218     st[SKP] = HP_PRINT_SKIP
219     print("OK: Pasa Altas Seleccionado (Curva
220           Exponencial)")
221 elif cmd.startswith("FREQ"):
222     parts = cmd.split()
223     if len(parts) >= 2:
224         try:
225             freq = int(parts[1])
226             if freq < 1:
227                 print("ERR: Minimo 1 Hz")
228             elif freq > 2000:
229                 print("ERR: Maximo 2000 Hz")
230             else:
231                 st[SQH] = FS // (2 * freq)
232                 print("OK: Senal = {} Hz".format(freq))
233         except ValueError:
234             print("ERR: Frecuencia no valida")
235 elif cmd == "STATUS":
```



```
235     nombre = "Pasa Bajas" if st[FILT] == 0 else "Pasa
        Altas"
236     estado = "Activo" if st[RUN] == 1 else "Detenido"
237     freq_actual = FS // (2 * st[SQH]) if st[SQH] > 0
        else 0
238     print("Modo: {} | Estado: {} | fs: {} Hz | Senal: {}
        Hz".format(
239         nombre, estado, FS, freq_actual))
240     else:
241         print("ERR: Comando desconocido")
242     elif ch:
243         cmd_buf += ch
244
245     # --- Seccion de Impresion Con Sesgo DC ---
246     if st[ND] == 1:
247         st[ND] = 0
248
249         bias = DC_BIAS_LP if st[FILT] == 0 else DC_BIAS_HP
250         u_biased = st[SU] + bias
251         y_biased = st[SY] + bias
252
253         print("{:.4f},{:.4f}".format(u_biased, y_biased))
254
255     time.sleep_us(200)
```

2.4.3. Diagrama de conexión física

Para probar el sistema, la señal de prueba generada por el pin GP3 (PWM) se conecta directamente al pin GP26 (ADC0) mediante un cable puente. De esta forma, la onda cuadrada producida por el propio microcontrolador entra al convertidor analógico-digital sin necesidad de componentes externos, lo que permite verificar el funcionamiento de los filtros digitales de manera sencilla.

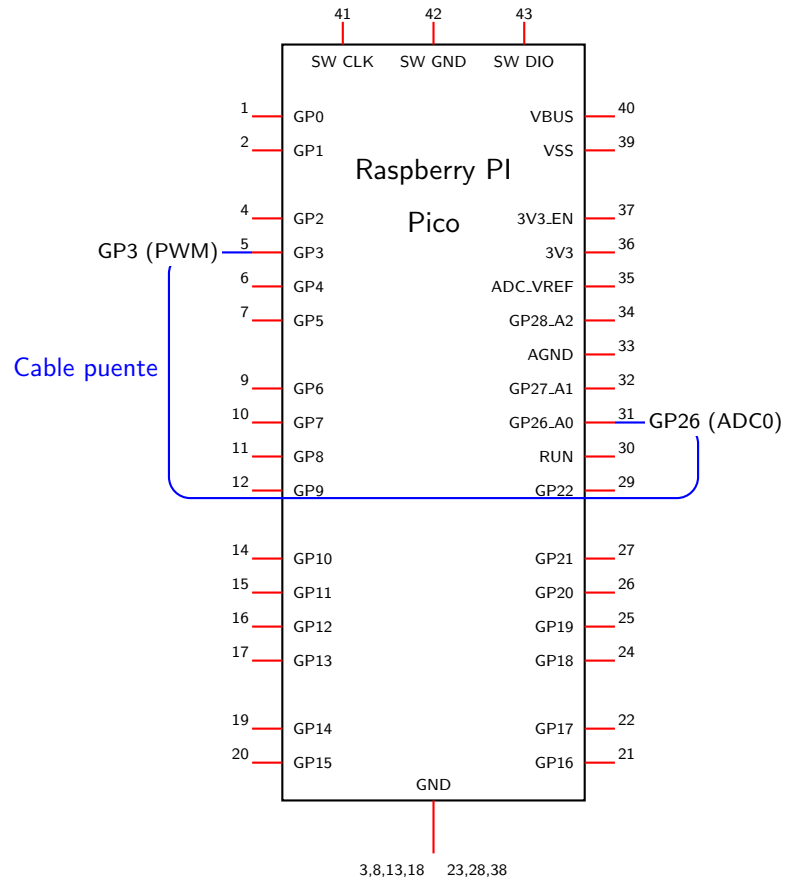


Figura 5: Conexión física: cable puente entre GP3 (salida PWM) y GP26 (entrada ADC) en la Raspberry Pi Pico 2W.



3. Resultados:

3.1. Coeficientes

Tabla 3: Comparación de coeficientes de los filtros diseñados.

Coeficiente	Pasa Bajas 1er Orden	Pasa Altas 2do Orden
A_0	0.16591	0.63897
A_1	0.16591	-1.27795
A_2	0.0	0.63897
B_1	0.66818	1.14305
B_2	0.0	-0.41286
f_c	500 Hz	800 Hz
Tipo	IIR Butterworth	RLC Butterworth
Orden	1	2

3.1.1. Valores esperados con señal de onda cuadrada

Al aplicar una onda cuadrada de frecuencia f_{sq} como señal de prueba, se esperan los siguientes comportamientos:

Tabla 4: Comportamiento esperado con onda cuadrada a distintas frecuencias.

f_{sq} (Hz)	Pasa Bajas ($f_c = 500$ Hz)	Pasa Altas ($f_c = 800$ Hz)
50 Hz	La salida sigue la onda cuadrada con esquinas redondeadas (atenuación mínima).	La salida muestra picos en cada transición, decayendo a cero entre flancos.

3.2. Filtro de primer orden

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al aplicar el filtro pasa-bajas de primer orden con frecuencia de corte $f_c = 500$ Hz sobre una señal cuadrada evaluada a distintas frecuencias de entrada: 50, 200, 500 Hz.

En cada gráfica se muestra en azul la señal de entrada V_{in} (señal cuadrada) y en naranja la señal de salida V_{out} ya filtrada.

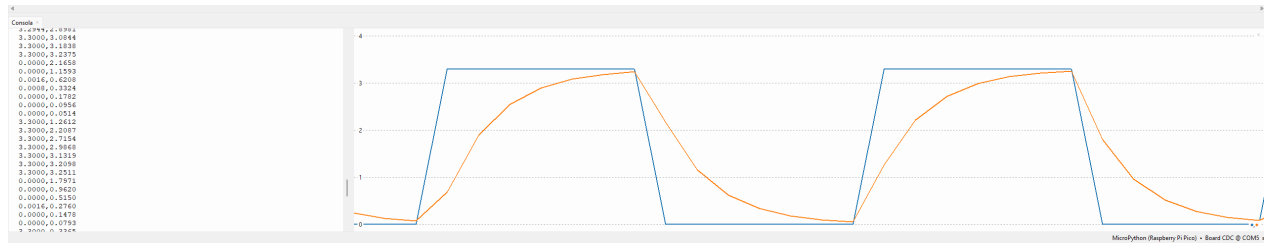


Figura 6: Filtro de primer orden a $f = 50$ Hz.

A 50 Hz, la frecuencia de entrada es muy inferior a la frecuencia de corte $f_c = 500$ Hz, por lo que la señal alterna lentamente y su forma cuadrada es perfectamente distinguible, con flancos abruptos y niveles estables en 3.3V y 0V. La señal de salida sigue de cerca a la entrada, presentando únicamente una ligera suavización en los flancos de subida y bajada. La amplitud se conserva prácticamente intacta, lo cual es consistente con que el filtro deja pasar sin atenuación significativa las componentes frecuenciales que se encuentran bien por debajo de f_c .

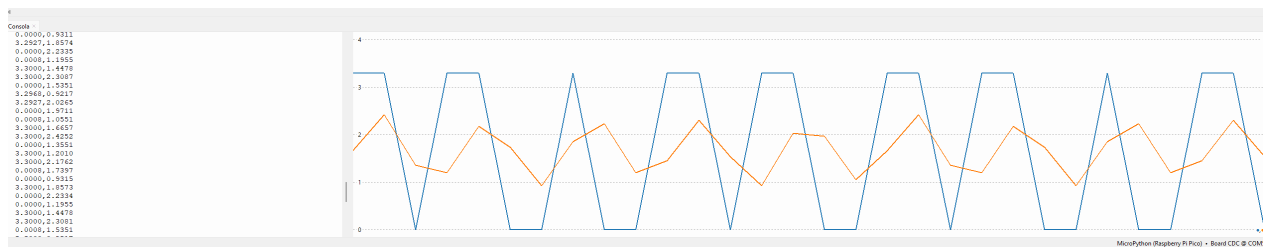


Figura 7: Filtro de primer orden a $f = 200$ Hz.

A 200 Hz la señal de entrada continúa siendo reconocible como cuadrada, aunque los ciclos son más rápidos. La salida presenta flancos más redondeados: el filtro comienza a atenuar las componentes armónicas de alta frecuencia que conforman los bordes abruptos de la señal

cuadrada, resultando en transiciones más graduales. La amplitud de la salida se mantiene cercana a la de la entrada, dado que 200 Hz aún se encuentra en la banda de paso del filtro.

3.3. Filtro pasa altas

Ahora se presentan los resultados obtenidos al aplicar el filtro pasa altas de segundo orden (Circuito RLC), con frecuencia de corte $f_c = 800$ Hz, sobre una señal cuadrada evaluada a distintas frecuencias de entrada como lo hicimos para el filtro anterior, 50, 200, 500 Hz.

Para comprender el comportamiento observado, es necesario recordar un principio fundamental, y es que la señal de entrada, al ser una onda cuadrada, está compuesta matemáticamente por la suma de múltiples señales senoidales con diferentes frecuencias, es decir, su frecuencia fundamental y una infinidad de armónicos. Es por esto que el filtro reacciona de manera distinta a ciertas partes de la señal, dejando pasar unas componentes frecuenciales y bloqueando otras. Asimismo, se notará en las gráficas que la señal de entrada, a pesar de ser cuadrada, llega a parecerse visualmente a una señal triangular en las frecuencias más altas debido a la enorme rapidez con la que alterna.

Igualmente en cada gráfica se muestra en azul la señal de entrada V_{in} (señal cuadrada) y en naranja la señal de salida V_{out} ya filtrada.

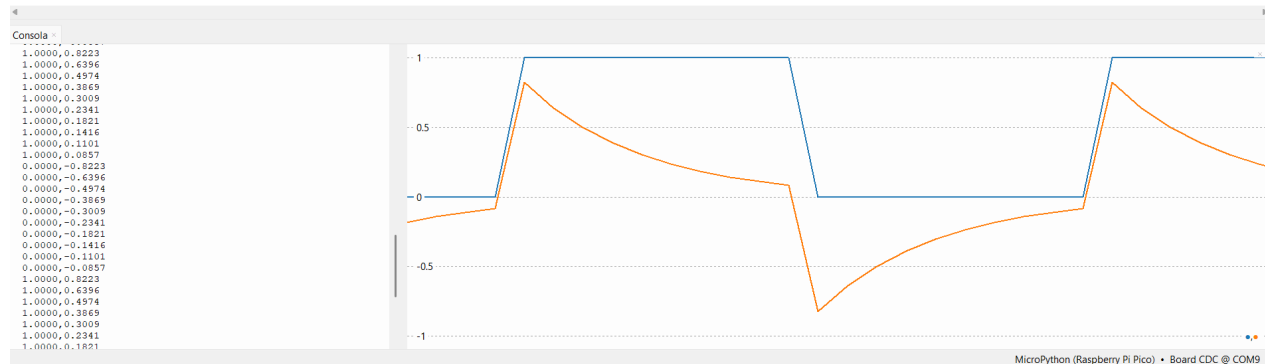


Figura 8: Filtro pasa altas a $f = 50$ Hz.

A 50 Hz, la frecuencia fundamental de la señal se encuentra muy por debajo de la frecuencia de corte de 800 Hz. En la gráfica se observa que las partes planas de la onda cuadrada, que representan un comportamiento de voltaje constante (frecuencias cercanas a 0 Hz), son bloqueadas casi por completo. Sin embargo, en cada transición abrupta de voltaje (flancos de



subida y bajada), la señal de salida presenta picos pronunciados. Esto ocurre porque dichos flancos están compuestos matemáticamente por una suma de armónicos de alta frecuencia, los cuales sí logran atravesar el filtro pasa altas. El resultado es un comportamiento puramente derivador, donde la señal reacciona solo a los cambios y decae a cero en los tramos estables.

3.4. Diferencias entre el Filtro de Primer Orden y Segundo Orden

Entre mayor es el orden de un filtro, mayor es la atenuación que ejerce sobre la señal; por ejemplo, en los filtros de Primer Orden la transición es más suave y lenta, mientras que en un filtro de Segundo Orden la transición es más breve y abrupta.

Aunque en esta práctica el filtro de Primer Orden es un pasa bajas y el de Segundo Orden es un pasa altas, podemos apreciar con claridad este comportamiento al observar la respuesta del sistema, donde el de segundo orden demuestra una mayor selectividad para rechazar las frecuencias no deseadas. Este comportamiento también se ve reflejado en el dominio digital al obtener la ecuación en diferencias. En un filtro de primer orden, la salida depende únicamente de una muestra anterior de la entrada ($u(k-1)$) y una de la salida ($y(k-1)$), de forma que para realizar los cálculos el sistema solo toma en cuenta un valor atrás ya procesado. En cambio, el filtro de segundo orden requiere el doble de información histórica ($k-1$ y $k-2$), lo que lo vuelve más complejo.



4. Conclusiones:

■ Espinoza Matamoros Percival Ulises:

A partir de la realización de esta práctica pude retomar conceptos vistos en asignaturas anteriores, de forma que a partir de diseñar un filtro y a partir de esta obtener sus funciones de transferencia, al tener que implementar el filtro en la Raspberry Pi Pico, pude aprender y comprender la importancia así como la necesidad de discretizar la función de transferencia, para así poder implementarla en un microcontrolador, donde por medio de una señal cuadrada de entrada se pudo observar el comportamiento del filtro, comprobando así que el filtro se comporta de la forma esperada, es decir, que se atenúan las frecuencias bajas para el caso del filtro pasa altas, y se atenúan las frecuencias altas para el caso del filtro pasa bajas. Por otro lado al implementar estos dos filtros se pudo observar que el filtro de primer orden tiene una respuesta más lenta, es decir, que tarda más en estabilizarse, mientras que el filtro de segundo orden tiene una respuesta más rápida, es decir, que tarda menos en estabilizarse. De forma que en la raspberry pi pico se pueden implementar filtros digitales de forma sencilla, y con un buen desempeño, siempre y cuando se tenga una buena discretización de la función de transferencia y se realicen los cálculos correspondientes de forma correcta.

- **Flores Colin Victor Jaziel:** Gracias a esta práctica, pude comprobar cómo el orden de un filtro puede definir de manera crítica el comportamiento de la señal de salida y es que quedó evidenciado que, a mayor orden, la atenuación ejercida es superior: mientras el filtro de primer orden presenta una transición más suave y lenta, el de segundo orden ofrece una respuesta mucho más breve y abrupta y este fenómeno se manifestó claramente al observar la respuesta del sistema, a pesar de que en nuestro montaje experimental el filtro de primer orden se configuró como pasa bajas y el de segundo orden como pasa altas.

La implementación en MicroPython fue de suma importancia para facilitar el análisis de cómo el orden impacta directamente en la complejidad del algoritmo y cuando obtuvimos las ecuaciones en diferencias, observé que un filtro de primer orden es computacionalmente ligero, pues solo requiere sólo un valor atrás tanto de la entrada como de la salida ($u(k-1)$ y $y(k-1)$). En contraste, el de segundo orden demanda el doble de información histórica y operaciones matemáticas adicionales. Esto me permitió concluir que el diseño de filtros digitales depende de las necesidades que hay que resolver y los



recursos de procesamiento disponibles en el microcontrolador.

■ **García Cortés Adolfo de Jesús:**

Esta práctica ayudó a repasar lo aprendido en clases pasadas sobre señales y a aplicarlo en un dispositivo real. Al diseñar los filtros RC, quedó claro que para pasarlos de la teoría analógica a la Raspberry Pi Pico, era obligatorio convertirlos a formato digital mediante matemáticas (usando la transformada bilineal). De esta forma se obtuvo la ecuación necesaria para programarlos.

Probar los filtros con una señal cuadrada fue muy útil porque, por su naturaleza, este tipo de señal está formada por la suma de muchas frecuencias distintas. Esto dejó ver claramente qué hace cada filtro: el pasa-bajas dejó pasar las señales lentas y frenó las rápidas, mientras que el pasa-altas hizo exactamente lo contrario.

Al comparar los filtros, se notó una diferencia importante: el filtro de primer orden bloquea las frecuencias no deseadas de una forma suave, pero el de segundo orden las corta de manera mucho más brusca. Esto también afecta la programación, ya que el de primer orden es más sencillo al solo necesitar el valor anterior de la entrada y la salida ($u(k-1)$ y $y(k-1)$). En cambio, el de segundo orden necesita los dos valores anteriores, lo que le exige más cálculos a la placa.

Por último, quedó demostrado que la Raspberry Pi Pico funciona muy bien para crear filtros digitales, siempre y cuando las conversiones matemáticas y la velocidad para tomar los datos sean las correctas. Los resultados físicos fueron iguales a lo que decía la teoría, lo que confirma que tanto el diseño como el código en MicroPython se hicieron bien.

- **Lara Hernandez Angel Husiel:** La realización de esta práctica me permitió integrar los conceptos teóricos de los filtros analógicos RC con las herramientas de procesamiento digital de señales. Al implementar los algoritmos en la Raspberry Pi Pico, comprendí que la transformación de una función de transferencia del dominio de Laplace al dominio discreto mediante la transformada bilineal es un paso fundamental para que el microcontrolador pueda interpretar el comportamiento físico deseado y esto lo puede apreciar de mejor manera durante las pruebas con la señal cuadrada donde note cómo cada filtro extrae componentes distintas de la señal: el suavizado de las transiciones en el pasa bajas y el aislamiento de los flancos en el pasa altas.



Después de obtener las gráficas y hacer la comparación entre el primer y segundo orden pude visualizar la atenuación que ofrece cada tipo de filtro. Pude constatar que, aunque el filtro de segundo orden es más eficiente para aislar bandas de frecuencia específicas gracias a su corte más drástico, requiere una programación más cuidadosa de las ecuaciones en diferencias para asegurar la estabilidad del sistema. En esta práctica aprendí que un buen diseño matemático con una buena correcta implementación en hardware permite emular componentes analógicos con gran precisión, aprovechando la flexibilidad que ofrecen herramientas como Thony de MicroPython.

■ **Lugo Manzano Rodrigo:**

A lo largo de esta práctica, pude recordar lo ya aprendido en algunas asignaturas pasadas y ver cómo la teoría de circuitos analógicos se traslada al mundo digital mediante herramientas matemáticas. Pude observar cómo la señal cuadrada de entrada responde a los filtros dependiendo de su frecuencia, notando claramente cómo el pasa bajas suaviza la onda al eliminar los armónicos rápidos, mientras que el pasa altas aísla los cambios bruscos de los flancos. También fue evidente que subir a un segundo orden resulta en un corte de frecuencias mucho más estricto frente a la transición suave del primer orden, sin embargo, un reto y aprendizaje importante también estuvo en la implementación física. Trasladar las ecuaciones en diferencias al microcontrolador requirió de una buena optimización para no perder el ritmo de la frecuencia de muestreo establecida. Para lograrlo, fue importante aprovechar la arquitectura de doble núcleo de la Raspberry Pi Pico 2W. Al aislar la ejecución matemática en el Núcleo 1, garantizamos que el filtro calculara cada muestra exactamente cada $125\mu s$, mientras que el Núcleo 0 se encargaba de la comunicación serial de forma no bloqueante. Esto me demostró que en el diseño no basta con tener un modelo matemático perfecto, sino que la eficiencia del código, la sincronización de los núcleos y el manejo adecuado de los recursos del hardware igual son partes importantes para lograr un procesamiento de señales digitales estable.



Referencias

- Butterworth, S. (1930). On the Theory of Filter Amplifiers. *Wireless Engineer*, 7(6), 536-541.
- MicroPython Contributors. (2024a). *_thread — Multithreading Support*. https://docs.micropython.org/en/latest/library/_thread.html
- MicroPython Contributors. (2024b). *class ADC — Analog to Digital Conversion*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.ADC.html>
- MicroPython Contributors. (2024c). *class PWM — Pulse Width Modulation*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.PWM.html>
- MicroPython Contributors. (2024d). *machine — Functions Related to the Hardware*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
- MicroPython Contributors. (2024e). *time — Time Related Functions*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/time.html>
- Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5.^a ed.). Pearson.
- Python Software Foundation. (2024). *_thread — Low-Level Threading API*. https://docs.python.org/3/library/_thread.html
- Raspberry Pi Ltd. (2024a). *Raspberry Pi Pico 2 W Datasheet*. <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Raspberry Pi Ltd. (2024b). *RP2350 Datasheet: A Microcontroller by Raspberry Pi*. <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2350/rp2350-datasheet.pdf>
- Sedra, A. S., Smith, K. C., Carusone, T. C., & Gaudet, V. (2020). *Microelectronic Circuits* (8.^a ed.). Oxford University Press.