گزارش ارزیابی کارایی سیستمهای اینترنت اشیا پزشکی و اینترنت اشیا براساس مجموعه دادههای CICIoMT2024 و مدلینگ ریاضیاتی

استاد ناظر: آقای دکتر مهدی امینیان

عليرضا سلطاني نشان

۲۴ دی ۱۴۰۳

مجوز

به فایل license همراه این برگه توجه کنید. این برگه تحت مجوز GPLv۳ منتشر شده است که اجازه نشر و استفاده (کد و خروجی/pdf) را رایگان میدهد.

فهرست مطالب

۱ شاخشهای محاسبه و ارزیابی عملکرد

Y	فرمول شانون	1.1
Y	فرمول محاسبه بار سیستم یا System load	۲.۱
٨	تاخیر سرویسدهی یا Service latency	٣.١
٨	۱.۳.۱ بخشهایی که زمان سرویسدهی دارند	
٩	۲.۳.۱ زمان ارتباطی	
٩	۳.۳.۱ زمان پردازشی	
	t_L زمان پردازش محلی t_L یا زمان پردازش در هر زیر سیستم t_{pi} سیستم t_{pi} زمان پردازش محلی t_L عابع محاسبه t_L نابع نابع نابع نابع نابع نابع نابع نابع	
	۶.۳.۱ زمان پردازش محلی با توجه به اندازه داده (D)	
	مصرف انرژی	4.1
	E_{dev} مجموع مصرف انرژی E_{dev} مجموع مصرف انرژی ۱.۴.۱	
۱۳	های ارزیابی کارایی	۲ مدل،
	ت تصاویر	فهرس
۲	۴ دسته <i>بند</i> ی دامنه استفاده از سیستمهای IoT	١
٣	حوزههای تخصصی بخش اپلیکیشن در IoT	۲
۴	حوزههای بخش میانافزار در IoT	٣
۵	حوزههای بخش شبکه در IoT	۴

۶	حوزههای بخش Embedded در End در LoT در Embedded در Embedded	۵
	ىت جداول	فهرس
Υ	تعریف ثابتهای مورد استفاده در فرمولها	١
نیتی	مترین انگیزه برای توسعه این تحقیق وجود کمبود در دادههای موجود ارزیابی کارایی تجهیزات اینترنت اشیا پزشکی و پیشرفت امن	مهم
شيا	بکههایی که در خصوص جریانهای دادهای و پردازش دادههای پزشکی کار میکنند، میباشد بخصوص برای دستگاههای اینترنت ا	تمام شب
	به دلیل اطلاعات حیاتیای که میتوان به واسطه آنها از بیماران با بیماریهای مختلف مانیتور و دریافت کرد.	پزشکی و

یکپارچهسازی سیستمهای IoT با سیستمهای ابری چالشهای زیادی داشته مثل:

- تاخیرهای شبکهای
 - گذردهی
 - مصرف انرژی
 - قابلیت اطمینان

یه سری مفاهیم جدیدی در حوزه پردازشها مطرح شده که حتی میتواند کاربردهای مختلفی در استفاده از اینترنت اشیا باشه. این مفاهیم جدید مثل mobile cloud computing ،mobile edge computing ،edge computing ،Fog computing و Cloudlet ها هستش. در این مقاله یک مدل ریاضیاتی برای توصیف رسمی سیستمهای IoT ارائه داده شده است. علاوهبر این یک ارزیابی آنالیز شده برای طراحی این سیستمها با استفاده از مطابقت با معماری، تکنولوژیها، پروتکلها و مدلهای یکپارچهسازی برای بهینهسازی عملکرد نیز ارائه میدهد. Approach of this article:

بعد از خوندن این مقاله به یک روش بهینه برای بهینهسازی کارایی مبتنی بر فرایندهای offloading مانند load balancing آشنا می شیم. مدلینگ ریاضیاتی سیستمهای IOT یک نمایی از سیستم ایجاد می کنند که به فهمیدن المانها، تعاملاتشون، و رفتارهاشون کمک می کند.


- ۱. مدل مفهومی یا conceptual model یک ساختار سطح بالایی برای توصیف عملیاتی است که در سیستمهای IoT انجام میشود.
 - ۲. مدل رفتاری یا behavioral model ممکنه شامل جزیئیات باشه. مثل جریان داده بین المانها.

به طور کلی مودلینگ به مشخص شدن و پاسخ به مسائل مربوط به کارایی کمک بسزایی میکنه و اجازه میده که سیستمها بهینهتر، کاراتر و مطمئنتر باشن.


هر موقع در مورد مودلینگ یک سیستم IoT صحبت میشه در حقیقت قراره یه چهارچوبی درست بشه که بتونیم باهاش تست کنیم، تایید یا validation انجام بدیم و یا بتوانیم سیستم را به تقاضاهایی که داریم optimize کنیم.

فرایند سیستمهای IoT معمولاً شامل شناسایی، دریافت اطلاعات ،(Sensing) فعالیتهای تحت شبکه، و محاسبات کوچک هستش که باعث میشه با محیط فیزیکی و هر اشیایی ارتباط برقرار کند.


در این مقاله سیستمهای IoT با کاربردی که دارند به ۴ دسته تقسیم میشوند:

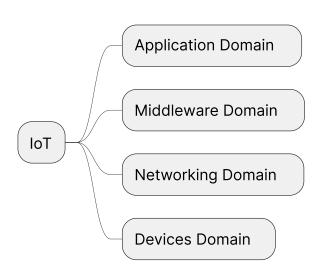


شکل ۱: ۴ دستهبندی دامنه استفاده از سیستمهای IoT

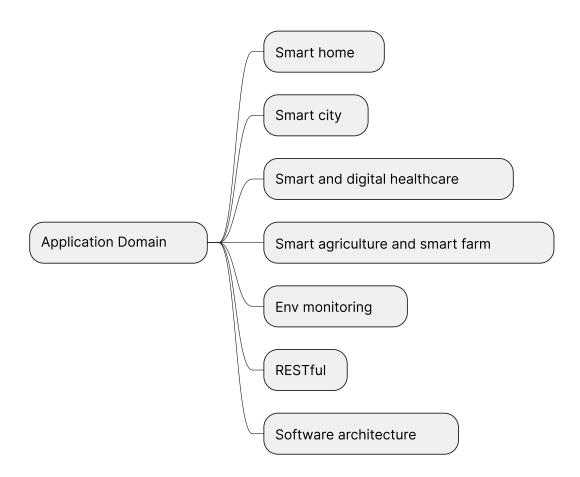


شکل ۲: حوزههای تخصصی بخش اپلیکیشن در IoT

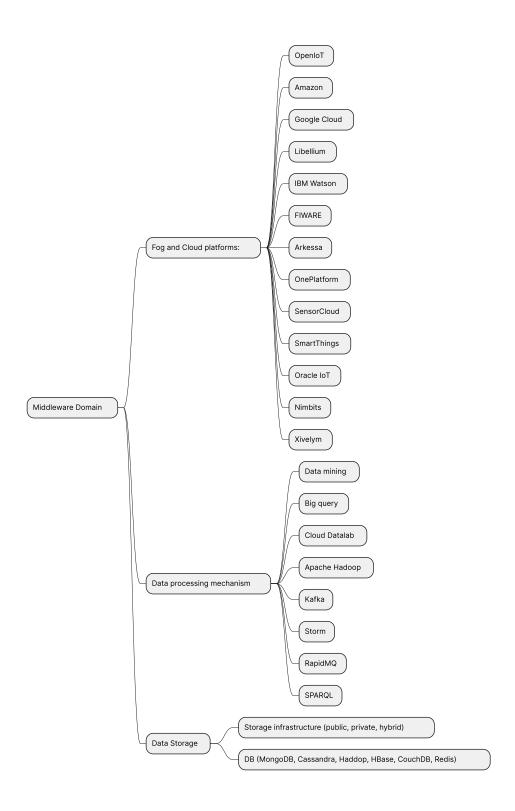

شکل ۳: حوزههای بخش میانافزار در IoT

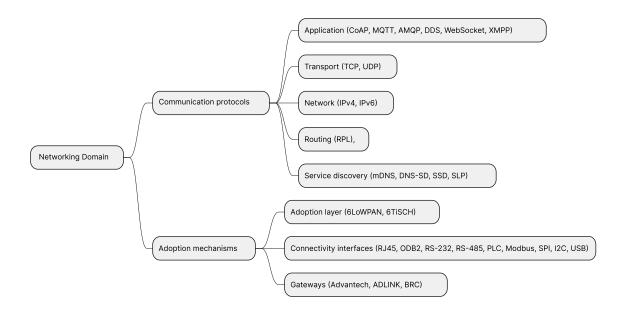

شکل ۴: حوزههای بخش شبکه در IoT

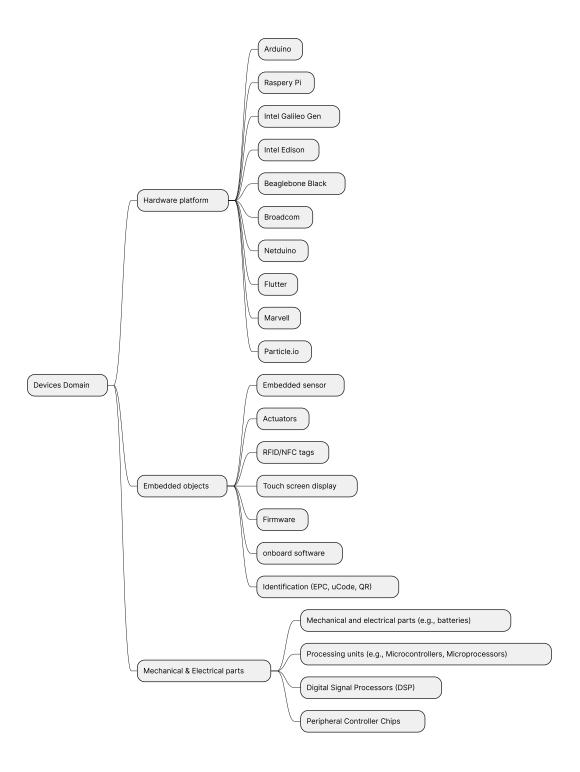

 ${
m IoT}$ در Embedded شکل ۵: حوزههای بخش

عمومیت جریان داده در سیستمهای :IoT

- دریافت داده
 - انتقال داده
- پردازش داده

- ذخیرهسازی داده
- آنالیز و معنادار کردن داده

۱ شاخشهای محاسبه و ارزیابی عملکرد

ثابتها	تعاريف
D_{rate}	نرخ ورود اطلاعات
E_{dev}	مصرف انرژی
T_{exe} .	تاخير سرويسدهي
$IoT_{sys_{sp}}$	مشخصات سیستم IoT
t_{ws}	زمان وركلودها
k	تعداد دستگاهها
β	درصد دادهای که در سیستم i پردازش میشود
τ	مقدار گذردهی
$IoT_{sys}(P) = \{P_{i_{req}}, P_i\}$	نیازمندی مشخص کارایی $P_{i_{reg}}$ جایی که i^{th} مقدار از کارایی است
$P_i = \langle T_{exe.}, E_{dev} \rangle$	مدت زمان سرویسدهی
E_{loc}	مصرف انرژی داخلی
E_{off}	انرزی مورد نیاز برای offloading
E_{idle}	انرژی مصرفی در زمان بیکاری
P_L	پردازش تسکهای داخل دستگاه
t_L	زمان پردازش تسکهای داخلی

جدول ۱: تعریف ثابتهای مورد استفاده در فرمولها

۱.۱ فرمول شانون

نرخ دادهها میتواند از طریق فرمول شانون محاسبه شود.

$$D_{rate} = B_{i,j} \log_2(1 + \frac{|h_{ij}|^2 P_{tx}}{P_{Nj}}) \tag{1}$$

- پهنای باند: B_{ij}
- . بهره کانال بین دستگاه مبدا و مقصد که نشان می دهد سیگنال چگونه در مسیر بین فرستنده و گیرنده تقویت یا تضعیف می شود. h_{ij}
 - توان ارسال : P_{tx}
 - میزان نویز مقصد : $P_N \bullet$

کاربرد زیادی در سناریوهایی دارد که در آن یک ارسال کننده و یک دریافت کننده وجود دارد.

System load فرمول محاسبه بار سیستم یا ۲.۱

مجموع بار سیستم از طریق فرمول زیر بدست میآید:

$$D = \sum_{k=1}^{N} D_{rate,k} \times T_{w,k} \tag{Y}$$

- IoT نرخ تولید داده توسط دستگاه: $D_{rate,k} \bullet$
- سپس ان ورودی در دستگاه T یا به عبارتی دیگر، مدت زمانی که طول میکشد یک دستگاه T ورودی را دریافت و سپس $t_{w,k}$. آن را یردازش و هندل کند.

۳.۱ تاخیر سرویسدهی یا Service latency

مسئله service latency یا $(T_{exe.})$ یا service execution time $(T_{exe.})$ یا service latency مدت زمانی است که طول میکشد سیستم IoT تمام درخواستهای پردازشی و ارتباطی را اجرا کند (the total application exe time). مدت زمان کل مصرف شده از، مدت زمان سرویس یک ریکوئست به مدت زمان تمام تسکهایی که با موفقیت پردازش شده اند. بنابراین، این فاصله زمانی بین درخواست برنامه و بدست آوردن نتایج میباشد.

۱.۳.۱ بخشهایی که زمان سرویسدهی دارند

- مدت زمان انتقال داده از دستگاه IoT به زیر ساخت فاگ
- مدت زمان انتقال داده از دستگاه IoT به سرورهای ابری
 - مدت زمان انتقال داده از فاگ به کلاد
 - مدت زمان انتقال اعلانات از کلاد به فاگ
 - مدت زمان انتقال اعلانات از کلاد به دستگاههای IoT
 - مدت زمان انتقال اعلانات از فاگ به دستگاه IoT
 - مدت زمان محاسبات در دستگاه IoT
 - مدت زمان محاسبات در لایه فاگ
 - مدت زمان محاسبات در سرورهای ابری

نکته: مدت زمانی که برای هر کاری در سیستمهای IoT سپری میشود به نوع و شیوه پیادهسازی معماری دستگاهها و نرم|فزار بخشها بستگی دارد و میتواند کاملاً متفاوت باشند. عموماً سرویس لیتنسی بین المانهای سیستم IoT توزیع شده هستش و شامل دستگاههای اینترنت اشیا، شبکهها و سیستمهای پردازشی میشود.

تاخیر سرویسدهی:

$$T_{exe.} = T_{cm} + T_{cp} \tag{(7)}$$

- مدت زمان تاخیر در ارتباطات $T_{cm} \bullet$
 - مدت زمان تخیر در پردازش: T_{cp}

IoT application مدت زمان اجرا بایستی کمتر از زمان بندی تسکها در فاگ یا کلاد باشد. یعنی سرویس تایم باید کمتر از زمان بندی تسکها در فاگ یا کلاد باشد. (T_req) باشد.

برای کاهش service latency از فرمول زیر بایستی پیروی کند:

$$Objective: \min(T_{exe.}) = T_{cm} + T_{cp} \le T_{req} \tag{f}$$

موقعی که داری در مورد Execution time مینویسی فرمول communication latency رو باید داشته باشی که بگی از کجا بدست میاد. و همچنین فرمول computation latency رو هم بعدش. یعنی ثابتها خودشون از زیر ثابتهای اصلی بدست میان که جمع میشن و میشه T_{exe} .

۲۰۳۰۱ زمان ارتباطی

$$T_{cm} = \sum_{i=1}^{N} (d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop})$$

$$(\Delta)$$

تاخیر پردازشی: d_{prop}

تاخیر در صف d_{queue} •

تاخیر انتقال : d_{trans}

تاخیر توزیع : d_{prop}

تاخیر مربوط به Propagation مجموع زمان مورد نیاز برای داده جهت ارسال از منبع به مقصد که مبتنی بر طول لینک فیزیکی و سرعت سانا میباشد.

$$d_{trans} = \frac{P_s}{R_L} \tag{9}$$

که در آن:

bits اندازه بسته در واحد: P_s

bps سرعت لینک ارتباطی : R_L

$$d_{prop} = \frac{l_{ij}}{c} \tag{Y}$$

لینک فیزیکی: $l_i j \bullet$

media سرعت توزیع:c •

۳.۳.۱ زمان پردازشی

$$T_{cp} = T_L + \sum_{i=1}^k t_{offi} \tag{(A)}$$

که در آن:

- اجرا و پردازشهای داخلی: t_L
- t_offi : اجرا و پردازشهای خارج از دستگاه ToT مانند برنامههایی که در سیستمهای ابری یا Fog مستقر شدهاند که وظیفه پردازش ToT تسکهای Offloading را دارند.

به بیان دیگر میتوان آن را به صورت مدل زیر محاسبه کرد:

$$T_{cp} = t_L + t_F + t_C \tag{9}$$

$$T_{cp} = t_L + \max_{i=1,\dots,k} t_{F_i} + \max_{j=1,\dots,n} t_{C_i} \tag{1.}$$

که در آن:

- مدت زمان پردازشهای داخلی $t_L ullet$
- Fog در نود i^{th} در نود $t_{F_i} \bullet$
- ابری i^{th} امرت زمان پردازش در سرور i^{th} ابری t_{C_i}

عموماً مصرف پردازشی بستگی به سرعت و معماری پردازنده مرکزی (CPU)، حافظه رم (RAM)، سرعت حافظه ذخیرهساز (HDD) یا (SSD)، سرعت پردازنده گرافیکی یا (GPU) و غیره. دارد.

t_{pi} رمان پردازش محلی t_L یا زمان پردازش در هر زیر سیستم ۴.۳.۱

برای بدست آوردن زمان پردازش در هر زیر سیستم از فرمول زیر استفاده میشود:

$$t_{pi} = \frac{I_{CC_i}}{f_{cpu,i}} \tag{11}$$

- i زمان پردازشی در زیر سیستم : t_{pi}
- . تعداد سایکلهای CPU که برای اجرای یک برنامه نیاز است. I_{CC_i}
 - i نرخ کلاک (فرکانس کاری CPU نرخ کلاک (فرکانس کاری : $f_{cpu,i}$

$$t_{Pi} = t_{CPU_i} + t_{I/O_i} \tag{11}$$

۵.۳.۱ تابع محاسبه CPU time

مدت زمانی که در CPU برای اجرا برنامه در نظر گرفته میشود به دو دسته تقسیم میشود:

User CPU time .1

 t_{OS} : System CPU time . Υ

محاسباتی که در CPU time انجام میشود خالصانه در قسمت پردازشگر مرکزی صورت میگیرد و هیچ محاسبه جانبی مانند مدت زمان I/O و مدت زمان اجرای دیگر برنامهها در نظر گرفته نمیشود.

$$t_{cpu_i} = \frac{I_{CC_i}}{f_{cpu_i}} + t_{OS} = I_{CC_i} \times t_{cc_i} + t_{OS} \tag{17}$$

حاصل این تابع معمولاً بسیار کوچک است و میتواند نادیده گرفته شود زیرا به سمت صفر میل میکند ($t_{OS} o 0$). به همین خاطر بیشتر روی ToT نمرکز میکند که توسعه دهنده بر روی آن کدهای خود را اجرا میکند و سیستم IoT را راهاندازی میکند.

 f_{cpu_i} تابع مطرح شده بر اساس قدرت محاسباتی دستگاه $i(f_{cpu_i})$ و تعداد کلاک CPU برای اجرای یک برنامه (I_{CC_i}) میباشد. مقدار برنان و ورودی، زبان بر واحد (Hz) میباشد و برخه کلاک است. لازم به ذکر است که I_{CC_i} به نوع دستورالعمل که شامل اندازه داده ورودی، زبان برنامه نویسی، میزان پیچیدگی الگوریتم نرمافزاری مورد استفاده، و دیگر موارد میباشد.

 I_{app_j} بخش (CPI (Clock cycles per instruction) به عنوان میانگین تعداد چرخه کلاک است که هر دستورالعمل به آن نیاز دارد. اگر تعداد دستورالعملها برای یک برنامه باشد آن وقت I_{CC_i} از طریق معادله زیر بدست میآید.

$$I_{CC_i} = \sum_{j=1}^{k} I_{app_j} \times CPI_j \tag{14}$$

(D) زمان پردازش محلی با توجه به اندازه داده 5.7.1

$$I_{CC_i} = X \times D \tag{10}$$

- اندازه ورودی داده بر حسب بیت D
- هر بیت داده) شدت پردازش (تعداد چرخههای مورد نیاز برای هر بیت داده) $X \bullet$

بنابراین خواهیم داشت:

$$t_{pi} = \frac{\beta_i \times D \times X}{f_{cpu,i}} \tag{19}$$

که در آن β_i درصد دادهای است که در سیستم i پردازش میشود.

۴.۱ مصرف انرژی

E_{dev} مجموع مصرف انرژی ۱.۴.۱

برای محاسبه مصرف کل انرژی در سیستمهای IoT میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$E_{dev} = F(E_{cp}, E_{cm}, E_{idle}, E_{other}) \tag{1Y}$$

- انرژی مصرف شده طی محاسبات: E_{cp}
- انرژی مصرف شده در طی ارتباطات: E_{cm}
- سیستم انرژی مصرف شده در حالت نرمال و بیکار سیستم: E_{idle}
- نارژی مصرف شده توسط بقیه فرایندها مانند سنسورها، صفحه نمایش، کارت گرافیک و غیره: E_{other}

یک مدل برای بررسی مصرف انرژی توسط دستگاههای IoT که شامل فرایندهای پردازشی و ارتباطی میشود عبارت است از:

$$E_{dev} = E_{loc.} + E_{off.} \tag{1A}$$

میزان انرژی مورد نیاز برای پردازش داخلی به تسکهای داخلی وابسته میباشد:

$$E_{loc.} = P_L \times t_L \tag{19}$$

محاسبه میزان انرژی پردازشی از حاصل ضرب I_{CC_i} و انرژی مصرفی CPU به ازای هر چرخه CPU بدست می آید:

$$E_{loc.} = k \times I_{CC_i} \times f_{cpu_i}^2 = k \times D \times X \times f_{cpu_i}^2$$
(Y•)

- . ثابتی است که به مشخصات سختافزار مربوط است. $k \bullet$
 - bits اندازه داده ورودی بر مبنای: $D \bullet$

ن شدت یا داده ورودی محاسباتی $X \bullet$

محاسبه انرژی برای انجام تسکهای offloading نیازمند انرژی برای ارسال دادهها و دریافت نتایج آن میباشد که با E_{comm} نمایش میدهند. لازم به ذکر است مدت زمانی که طول میکشد سیستم نتایج را دریافت کند سیستم در وضعیت idle باقی مانده است. به همین صورت برای بدست آوردن مصرف انرژی برای تسکهای offloading از فرمول زیر استفاده میشود:

$$E_{off.} = E_{cm.} + E_{idle} \tag{11}$$

در واقع E_{id} انرژی مورد استفاده دستگاه IoT در زمانی که دستگاه در حالت بیکار میباشد. این بیکاری به منظور آن است که دستگاه E_{id} در حال انتظار برای دریافت نتیجه از سرورها میباشد.

$$E_{idle} = P_{idle} \times t_{off} \tag{YY}$$

$$t_{off} = T_{exe.} - (t_L + T_{cm}) \tag{YT}$$

مجموع انرژی مصرفی جهت انتقال دادهها با انرژی مصرفی در هنگام دریافت دادهها ما را به انرژی مصرفی ارتباطی میرساند:

$$E_{cm} = E_{tx} + E_{rx} \tag{14}$$

در یکی از کارها [۱] مدلی برای مصرف انرژی نسبت به انتقال و جا به جایی دادهها مطرح شده که سطوح مختلف مصرف باتری را برای downlink و downlink شامل میشود:

$$P_{tx} = p_u \tau_u + \beta \tag{Y\Delta}$$

$$P_{rx} = p_d \tau_u + \beta \tag{19}$$

uplink گذردهی برای انتقال دادهها در مالی که p_d و p_d میزان انرژی مورد نیاز برای انتقال دادهها در uplink گذردهی خردهی انتقال دادهها در مالی است. در حالی که برای است. در حالی که برای انتقال دستگاههایی طمیباشد. شده است و میزان مصرف انرژی در حالت idle میباشد. این مقادیر کاملاً به تکنولوژی ارتباطی، پروتکلها و دستگاههایی که روی آن برنامه مستقر شده است وابسته میباشد. برای انتقال همزمان uplink و downlink سطح انرژی میتواند با فرمول زیر محاسبه شود:

$$P_{trx} = p_u \tau_u + p_d \tau_d + \beta \tag{YY}$$

نسبت معادله uplink بر روی downlink به همراه پهنای باند، میتواند فرمول را برای محاسبه انرژی بهینه شبکه برای انتقال یک مقدار داده معین (energy per bit). مقدار انرژی مورد نیاز برای دریافت دادهها از طریق فرمول $E(D)_{rx}$ میزان انرژی مورد نیاز برای دریافت دادهها از طریق فرمول حاصل میشود.

$$E(D)_{tx} = p_u + \beta \tau_u^{-1} \tag{YA}$$

$$E(D)_{rx} = p_d + \beta \tau_d^{-1} \tag{19}$$

مقدار دادههایی که بر واحد بیت توسط دستگاههای ${
m IoT}$ ارسال و دریافت میشوند به ترتیب D_{tx} و D_{rx} میباشند. با در نظر گرفتن محاسبات پیشین، میتوان در نهایت میزان مصرف انرژی توسط دستگاههای ${
m IoT}$ را به شکل زیر بدست آورد:

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + (P_{tx} \times t_{tx}) + (P_{rx} \times t_{rx}) + (P_{id} \times t_{off}) \tag{$\Upsilon \cdot $}$$

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + ((p_u \tau_u + \beta) \times t_{tx}) + ((p_d \tau_d + \beta) \times t_{rx}) + (P_{id} \times t_{off})$$

$$($$

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + ((p_u + \beta \tau_u^{-1}) \times D_{tx}) + ((p_d + \beta \tau_d^{-1}) \times D_{rx}) + (P_{id} \times t_{off})$$
(TY)

یکی از مهمترین چالشهای دستگاههای IoT مربوط به مصرف باتری آنها میباشد. در بعضی مواقع دستگاههای IoT از باتریهایی استفاده میکنند که شرایط جایگزین کردن آنها وجود ندارد. هر دستگاه IoT حتی در حالت بیکار انرژی بابت، پردازش دادهها، ارسال و دریافت دادهها مصرف میکنند. انرژی موجود $E_{dev}(r)$ در طی زمان کاهش پیدا میکند. به همین ترتیب انرژی باقیمانده $E_{dev}(r)$ یا مدت زمانی که سیستم میتواند روشن بماند از طریق فرمول زیر بدست میآید.

$$E_{dev}(r) = E_{dev}(i) - E_{dev}(t) \tag{TT}$$

مقدار اولیه انرژی دستگاه: $E_{dev}(i)$

مقدار باتری باقیمانده T(sys) به میزان ظرفیت باطری یا انرژی باقیمانده و انرژی مورد نیاز دستگاه برای انجام تمام سرویسهای دستگاه، بستگی دارد. انرژی مصرفی وابسته به قدرت مورد نیاز برای پردازشهای داخلی P_{cp} انتقال دادهها P_{cm} و بقیه فرایندها میباشد.

$$T(sys) = \frac{E_{dev}(r)}{P_{cp} + P_{cm} + P_{other}} \tag{Tf}$$

یکی دیگر از چالشهای دستگاههای IoT مربوط به منبعتغذیه آنها میباشد. در مواقعی که دستگاههای IoT از باتری استفاده میکنند و به دلیل محیطهای مختلف شرایط به گونهای است که امکان تعویض باتری وجود ندارد، محدودیتهای باتری اغلب به عنوان شاخص طول عمر دستگاههای IoT استفاده میشود و میتواند به عنوان یکی از مهمترین معیارهای QoS مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این دستگاهها این است که مصرف انرژی به حداقل برسد و طول عمر کلی سیستم به بیشترین حد ممکن.

۲ مدلهای ارزیابی کارایی

مراجع

[1] Huang, Junxian, Qian, Feng, Gerber, Alexandre, Mao, Z Morley, Sen, Subhabrata, and Spatscheck, Oliver. A close examination of performance and power characteristics of 4g lte networks. in *Proceedings of the 10th international conference on Mobile systems, applications, and services*, pp. 225–238, 2012.