
CAMBIOS: Obstáculos.

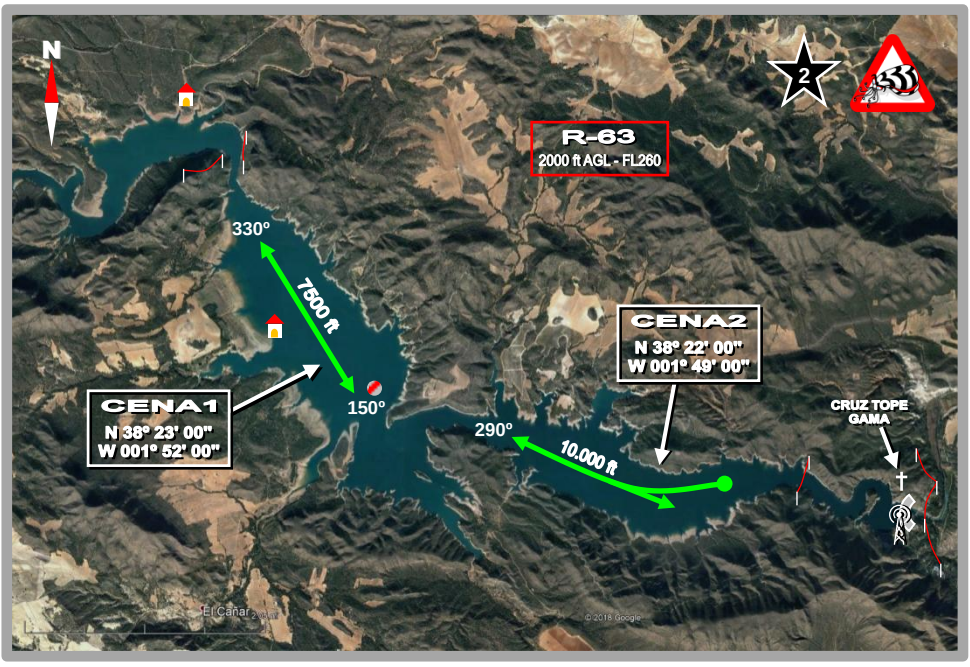

EL CENAJO (1300 ft) (CENA2)

N 38º22'00"
W 001º49'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Albacete (7-5 / D-1) JOG 1:250.000: NJ30-06 (#32) CECAF LFC 1:500.000: 5	Incendio: 130.325 / 130.125 / 129.825 Madrid VOLMET: 126.200 Madrid MIL: 141.700 / 138.225
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Monte bajo	YES (FRQ 115.20): 25 NM, Rd 088º VAB (FRQ 115.80): 35 NM, Rd 177º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Camarillas: 9 NM, 095º Rb, [296] Talave: 9 NM, 345º Rb, [318] Alfonso XIII: 14 NM, 130º Rb, [594] Fuensanta: 19 NM, 270º Rb, [305] Taibilla: 24 NM, 240º Rb, [316] Algeciras: 36 NM, 145º Rb, [595]	**Albacete (LEAB): 35 NM, 355º Rb** San Javier (LELC): 60 NM, 125º Rb Alicante (LEAL): 60 NM, 095º Rb Getafe (LEGT): 146 NM, 320º Rb Torrejón (LETO): 149 NM, 330º Rb Málaga (LEMG): 167 NM, 230º Rb

RESTRICCIONES: Embalse ubicado debajo de la R-63 (vuelos de instrucción de San Javier, 2000 ft AGL - FL260).

CARGA DE AGUA: Al estar situado en la cola, el ramal Oeste sólo es practicable cuando el embalse alcanza el suficiente nivel.

OBSTÁCULOS: Los cables al Este de CENA2 quizá hayan sido retirados.

MISCELÁNEA: Esta zona de carga se utilizó por primera vez en 1978. En 2016, se retiró una placa situada cerca de la corona de la presa que rezaba «Este embalse lo mandó construir Francisco Franco, Caudillo de España. Dominó las aguas turbulentas del río Segura para que fecundizaran apaciblemente unas tierras ubérrimas, y redimió a los hombres que las trabajan del milenario temor a las inundaciones y a la sequía». La nueva placa dice «Embalse del Cenajo. Puesta en servicio año 1963».