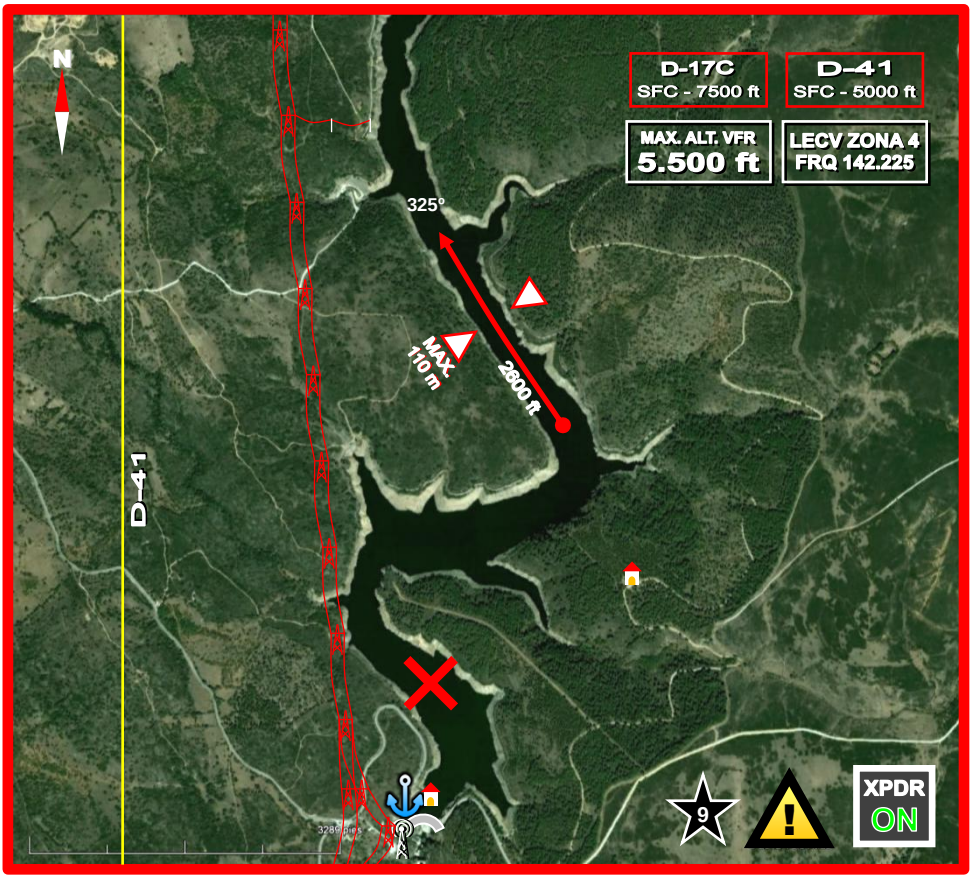


EL VILLAR (3000 ft)
(VIYAR)

N 40º58'00"
W 003º34'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Madrid (5-3 / E-9) JOG 1:250.000: NK30-11 (#22) CECAF LFC 1:500.000: 5	Incendio: 122.475 / 129.850 / 129.825 Madrid VOLMET: 126.200 Colmenar TWR: 123.225 Colmenar Zona 4: 142.225
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Estrecho y encajonado	SIE (FRQ 115.40): 11 NM, Rd 170º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Puentes Viejas: 2 NM, 330º Rb, [583] Atazar: 3 NM, 170º Rb, [580] Riosequillo: 5 NM, 280º Rb, [584] Pinilla: 11 NM, 265º Rb, [582] Vellón: 12 NM, 200º Rb, [589] Vado: 12 NM, 075º Rb, [322] ⚠	**Torrejón (LETO): 29 NM, 160º Rb** Getafe (LEGT): 72 NM, 160º Rb Valladolid (LEVD): 73 NM, 305º Rb Salamanca (LESA): 88 NM, 270º Rb Zaragoza (LEZG): 121 NM, 070º Rb Albacete (LEAB): 147 NM, 160º Rb

RESTRICCIONES: Zona ubicada en un sector visual bajo la TMA de Madrid con techo a 5500 ft, dentro de la Zona 4 de la D-17C (Colmenar Viejo, SFC - 7500 ft) y dentro de la D-41 (Casas de Uceda, SFC - 5000 ft).

CARGA DE AGUA: Esta zona sólo es utilizable a su máximo nivel y con firme viento en cara. Valorar la operación en el Atazar, está al lado y es más seguro. Si se decide entrar, NO cargar más de 2.500 Lb de agua por depósito.

OBSTÁCULOS: La parte más estrecha tiene 110 metros de orilla a orilla.

MISCELÁNEA: El Villar cuenta con la primera presa de bóveda del mundo.