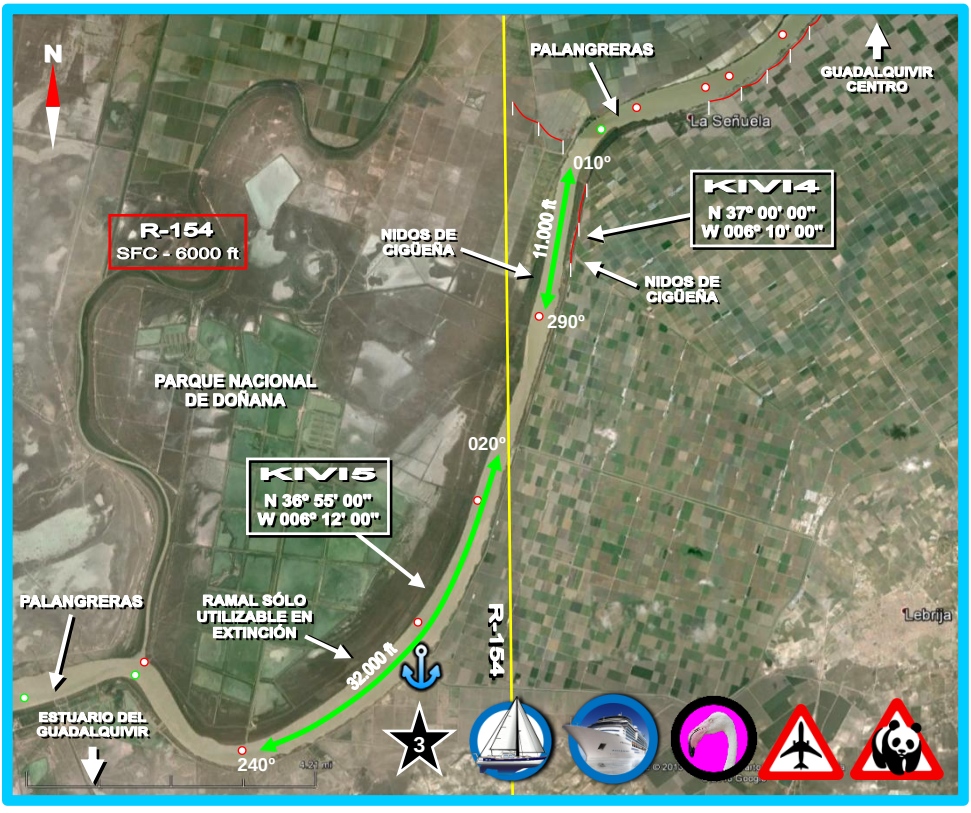


GUADALQUIVIR SUR (5 ft) (KIVI4)

N 36º58'00"
W 006º10'30"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Sevilla (3-6 / D-13) JOG 1:250.000: NJ29-12 (#37) CECAF LFC 1:500.000: 7	Incendio: 122.350 / 129.975 / 129.825 Sevilla MIL: 138.400/139.900/143.900 ATIS / VOLMET: 120.380 / 127.000
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	JRZ (FRQ 113.00): 11 NM, Rd 320º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Don Melendo: 7 NM, 005º Rb, [41] Guadalquivir Est: 10 NM,235ºRb, [59] Guadalq. Centro:11 NM, 020ºRb,[57] Guadalquivir N: 17 NM, 020º Rb, [56] Torre del Águila:22NM, 080ºRb, [105] Arcos: 22 NM, 125º Rb, [8]	Jerez (LEJR): 15 NM, 155º Rb Rota (LERT): 28 NM, 190º Rb Morón (LEMO): 30 NM, 065º Rb **Málaga (LEMG): 95 NM, 115º Rb** Badajoz (LEBZ): 127 NM, 350º Rb Torrejón (LETO): 263 NM, 045º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada debajo de la TMA de Sevilla (1000 ft AGL - FL245) y afectada en su mitad Sur por la R-154 (Parque Nacional de Doñana, SFC - 6000 ft). Llamar a Sevilla Control antes de llegar.

CARGA DE AGUA: Si se carga aguas arriba, dejar las boyas rojas a la izquierda y las verdes a la derecha; proceder a la inversa si se carga aguas abajo. En general, mantener la línea central del cauce, pues es la más profunda (canal de navegación hasta Sevilla, calado mínimo 7 metros).

OBSTÁCULOS: El río suele bajar muy turbio, lo que impide ver el fondo. Posibles cañas o troncos a la deriva. Posibles tráficos en punto N de LEJR.

MISCELÁNEA: Esta zona de carga se utilizó por primera vez en 1973.