
CAMBIOS: Frecuencias.

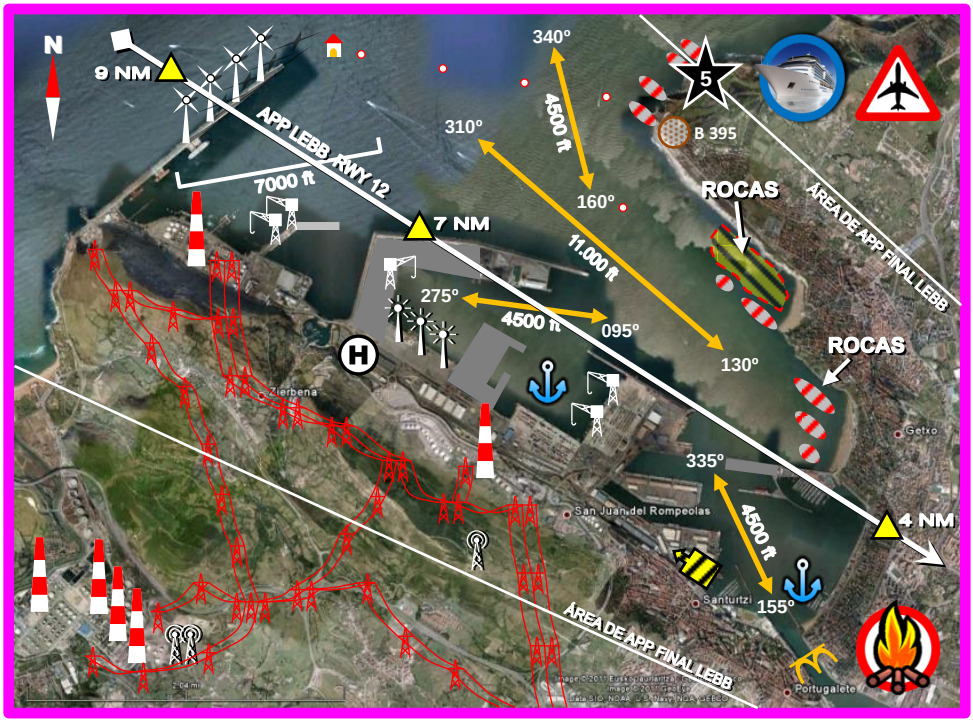

PUERTO DE BILBAO (0 ft)

(BILBA)

N 43º22'00"
W 003º03'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Vizcaya (6-1 / G-2) JOG 1:250.000: NK30-02 (#4) CECAF LFC 1:500.000: 2	Incendio: 130.325 / 130.125 / 129.825 Bilbao TWR: 118.500 Bilbao APP: 127.450 / 128.580 Madrid VOLMET: 126.200 Madrid MIL: 139.250 / 138.450
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Monte al Suroeste	BLV (FRQ 115.90): 5 NM, Rd 305º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Górliz: 6 NM, 050º Rb, [614] Ordunte: 16 NM, 220º Rb, [352] Santoña: 18 NM, 280º Rb, [279] Urrúnaga: 30 NM, 145º Rb, [620] Santander: 33 NM, 280º Rb, [278]	Bilbao (LEBB): 6 NM, 120º Rb Santander (LEXJ): 35 NM, 280º Rb León (LELN): 124 NM, 250º Rb **Zaragoza (LEZG): 133 NM, 140º Rb** Torrejón (LETO): 172 NM, 185º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada dentro del área de aproximación final de Bilbao, es necesario contactar con Torre antes de llegar. La carga dentro del puerto está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción. Evitar sobrevolar en lo posible la ciudad de Bilbao y el área industrial. Si se dispone de radio UHF, contactar con Salvamento Marítimo en frecuencia 156.500 (alternativa 156.800).

CARGA DE AGUA: En el ramal 130-310 suele entrar mar de fondo.

OBSTÁCULOS: Numerosas boyas pesadas repartidas por el puerto.

MISCELÁNEA: NO pasar por debajo del puente colgante de Portugalete, su cabina está en constante movimiento. Este puerto también se llama "El Abra".