
CAMBIOS: Frecuencias.

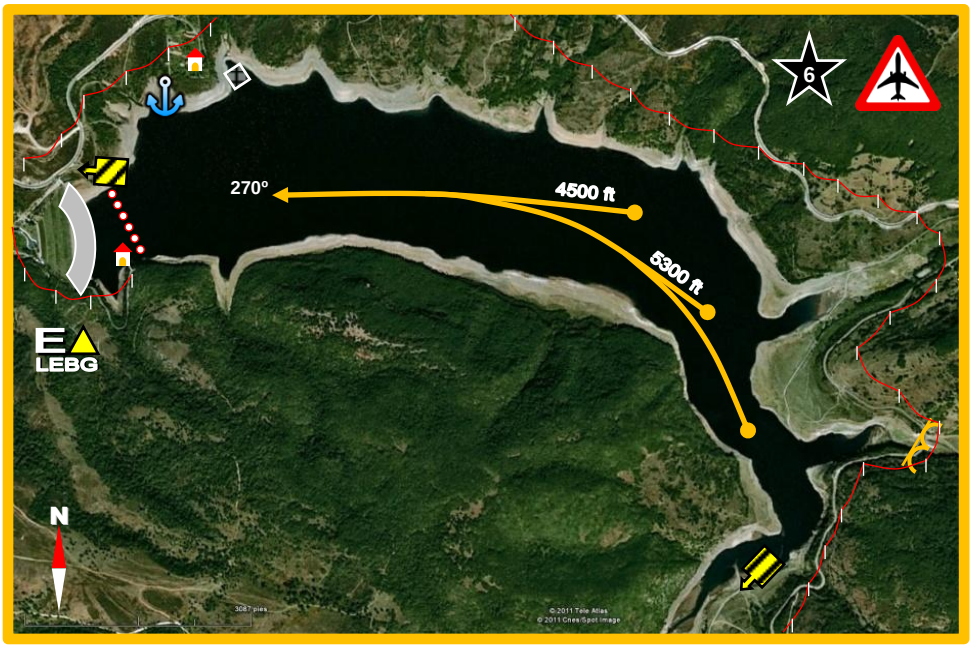


# UZQUIZA (3550 ft)
## (UZQUI)

**N 42º18'30"**
**W 003º21'00"**

| UBICACIÓN CARTOGRÁFICA | COMM |
|---|---|
| Burgos (5-2 / D-10)<br>JOG 1:250.000: NK30-05 (#9)<br>CECAF LFC 1:500.000: 2 | Incendio: 130.500 / 130.325 / 129.825<br>Burgos ATC: 125.430<br>Madrid VOLMET: 126.200<br>Madrid MIL: 142.700 / 141.700 |
| **OROGRAFÍA** | **POSICIÓN NAV** |
| Monte bajo | BUR (FRQ 111.40): 12 NM, Rd 104º<br>DGO (FRQ 112.60): 23 NM, Rd 247º |
| **ZONAS DE CARGA** | **AEROPUERTOS** |
| Arlanzón: 3 NM, 170º Rb, [335]<br>Vados: 20 NM, 160º Rb, [369]<br>Mansilla: 21 NM, 115º Rb, [575]<br>Sobrón: 29 NM, 020º Rb, [367]<br>Glz. Lacasa:31 NM, 105º Rb, [574]<br>Pajares: 36 NM, 115º Rb, [576]<br>Cuerda del Pozo: 39NM, 135ºRb, [346]<br>Linares: 49 NM, 190º Rb, [348] | Burgos (LEBG): 12 NM, 285º Rb<br>Vitoria (LEVT): 45 NM, 040º Rb<br>Logroño (LERJ): 47 NM, 080º Rb<br>Valladolid (LEVD): 76 NM, 240º Rb<br>León (LELN): 104 NM, 280º Rb<br>**Torrejón (LETO): 109 NM, 180º Rb**<br>**Zaragoza (LEZG): 109 NM, 110º Rb**<br>Salamanca (LESA): 126 NM, 230º Rb |

**RESTRICCIONES:** Zona de carga ubicada junto al punto E de Burgos, puede haber algún tráfico de entrada o salida en el pasillo Este.

**CARGA DE AGUA:** Se puede cargar recto o con curva a izquierdas.

**OBSTÁCULOS:** Según gráfico.

**MISCELÁNEA:** El embalse de Uzquiza se diseñó y construyó para evitar las inundaciones periódicas que sufría la ciudad de Burgos debido al deshielo procedente de la Sierra de La Demanda. La primera carga de agua por parte de un Canadair se realizó en 2010.