# РЕДАКТОР: НОВАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ «СПЕЦИАЛИСТА»

**Опубликованный в «М-К» (см. десятый номер журнала за 1988 год) пакет программ, состоящий из Редактора и Ассемблера и являющийся не чем иным, как адаптированной для компьютера «Специалист» версией пакета «Микрон», получил, судя по многочисленным письмам, широкий резонанс у наших читателей. Отмечая надежность работы предложенного пакета программ, имеющего фиксированное распределение памяти (объем буфера текста — около 18 Кбайт, а в области трансляции — 7,5 Кбайт), многие подчеркивали, что на практике соотношение по занимаемому объему текста на Ассемблере и оттранспированных кодов составляет 6:1 — 8:1. И с этим, дескать, нельзя не считаться.**

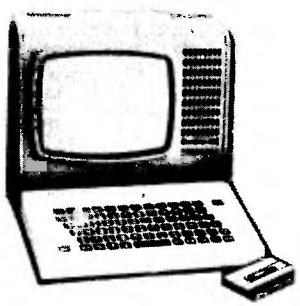

**Давний подписчик и почитатель журнала В. Гусаров не ограничился простой констатацией факта, что для работы обычно требуется больший объем буфера текста и меньший — области трансляции, а предложил свою версию, устраняющую имевшийся прежде недостаток.**

В опубликованном «М-К» пакете программ текстовой буфер Редактора начинается с адреса 3ØØØH. Нелишне, думается, напомнить также, что запускают Редактор директивой GO Монитора, при этом на экране появляется надпись «ED* МИКРОН*».

Изменения в редакторе

```
0591  C3 70 11

1170  21 C2 11 CD 18 C8 2A 0D 00 0E 48 CD 56 0E 21 CC
1180  11 CD 18 C8 CD 03 C8 FE 59 C2 BC 11 21 C2 11 CD
1190  18 C8 21 00 12 11 05 12 E5 CD 0F C8 E1 CD 66 0C
11A0  EB 7C FE 12 F5 FC DC 01 F1 FA 8C 11 22 0D 00 22
11B0  4C 08 7D 2F 6F 7C 2F 67 23 22 C7 05 CD 2B 01 C3
11C0  94 05 0A 62 75 66 65 72 20 3A 2C 00 0A 69 7A 6D
11D0  65 6E 69 74 78 20 28 59 2F 4E 29 3F 20 00
```

Можно расширить действие директивы очистки памяти для нового текста — ⟨EDIT⟩+⟨N⟩. В разработанной мною версии (см. табл.) это так и сделано. Теперь при ответе «Y» на запрос «NEW?» Редактор выведет сообщение «БУФЕР:», установленный адрес начала буфера текста и запрос «ИЗМЕНИТЬ/Y/N/?». При ответе ⟨Y⟩ появится запрос «БУФЕР:», в ответ на который следует ввести новый адрес начала буфера текста (буква H в конце HEX-числа обязательна!).

При попытке установить границу буфера выше 12ØØH раздастся звуковой сигнал ошибки, и запрос будет повторен. После установки границы Редактор переходит в режим ввода текста.

**В. ГУСАРОВ,**
**г. Серпухов**
**Московской обл.**

**********

# НА «СПЕЦИАЛИСТЕ» — КОПИЮ

```
 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА ASSM
LX1 H,0000H      :НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ
MV1 A,08H        :С МАГНИТОФОНА.
CALL 0C806H
CMA
MOV M,A
INX H
JMP N

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ В КОДАХ
*МОНИТОР ? D8000,80FF
8000 21 00 00 3E 08 CD 06 C8 2F 77 23 C3 03 80 00 00
```

**Предлагаю программу для ПК «Специалист», при помощи которой можно скопировать с ленты в ОЗУ все, что на ней записано. Трудностей здесь, по сути, никаких.**

**Программа (см. табл.) работает с адреса 8ØØØH. После запуска она начинает загружать ОЗУ информацией, поступающей с выхода магнитофона. Следует, однако, помнить, что программа работает в цикле. Поэтому остановить ее можно только кнопкой сброса.**

**И еще одна особенность. После сброса программу просматривают директивой D или L.**

**А. ФИЛИН,**
**г. Смоленск**

**********

# КОПЕЙКА «ВЕКТОР» БЕРЕЖЕТ

Хочу поделиться своим «секретом» по повышению надежности клавиатуры БПЭВМ «Вектор-06Ц». Тем более что предлагаемая доработка ни чертежей-графиков, ни существенных затрат при воплощении в жизнь не требует.

Прежде всего необходимо снять клавишу. В отверстие в кнопке вкручивают на 0,5—1 оборот шуруп подходящего диаметра, чтобы удобнее было извлекать последнюю. Затем отверткой прижимают пружину к основанию платы. Взявшись за шуруп, наклоняют кнопку то в одну, то в другую сторону и вынимают из гнезда.

Теперь, что называется, сущий пустяк. К поверхности кнопки, покрытой фольгой, приклеивают однокопеечную монету. После такой элементарнейшей переделки эффект превышает все ожидания. Кнопка срабатывает от малейшего к ней прикосновения. А при нажиме издает довольно-таки приятный звук. Работать на компьютере с такой вот клавиатурой — одно удовольствие.

И еще совет для тех, кто решил «довести до ума» клавиатуру у своего «Вектора». Перед установкой кнопки на место обращайте внимание на состояние контактных площадок. При наличии окисления последние необходимо со всей тщательностью залудить.

**Я. УСТИНСКИЙ,**
**г. Сапват**