

Totally Integrated Automation Portal

FB_Assembly [FB4]

FB_Assembly Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_Assembly	Nummer	4	Typ	FB
Sprache	FUP	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OP C UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OP C UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Plant_Enabled	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LT_Press_Lid_Gripper	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LT_Press_Base_Gripper	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Sensor_Lid_fixiert	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Sensor_Base_fixiert	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
StepDelay	Time	T#1s	Nicht remanent	True	True	True	False		
Gripper_Moving_X	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Gripper_Moving_Z	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Gripper_Detected	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LT_Colour_Sorter	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
TransferPermission	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Assembly_Done	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ InOut									
Step_0	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal											
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung			Kommentar
Step_2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_3	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_4	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_5	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_6	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_7	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_8	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_9	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Step_10	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
▼ Static											
SR_Assembly_Enabled	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Assembly_Enabled	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
▼ TON_Step_1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_2	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_3	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal											
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HM I/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung			Kommentar
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_4	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_5	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_6	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_7	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_8	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				


--	--	--

Totally Integrated Automation Portal											
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung			Kommentar
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Prozess_Ende	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
Gripper_Moving	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	True				
SR_LT_Sorter	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
SR_Base_Arrived	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
SR_Lid_Arrived	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
▼ TON_RemoveDelay	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Remover	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False				
▼ TON_Step_9	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False				
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False				


Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	Fals e	True	False		
Temp									
Constant									

Netzwerk 1: Assembly Enable / Reset

The Assembly sequence is enabled when the plant is active.
A PLC reset disables the Assembly sequence.

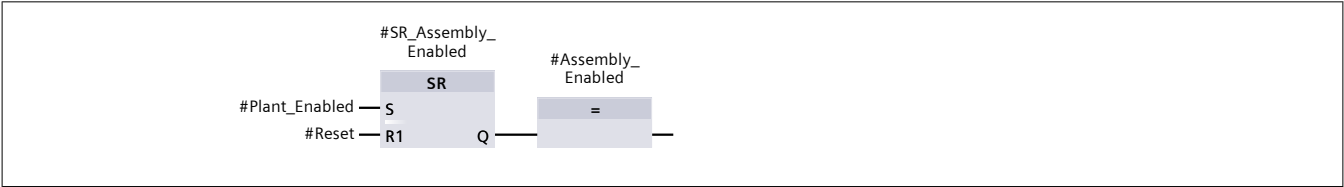


Netzwerk 2: Gripper Moving

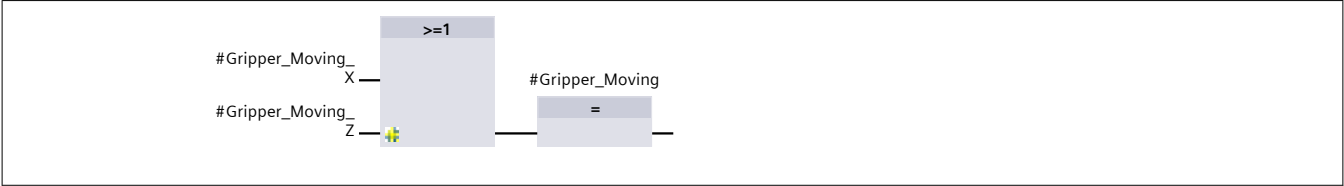


Netzwerk 3: Step 0 - Initial State

Initial step of the Assembly sequence.
A PLC reset activates Step 0.
Step 0 remains active until Step 1 starts.

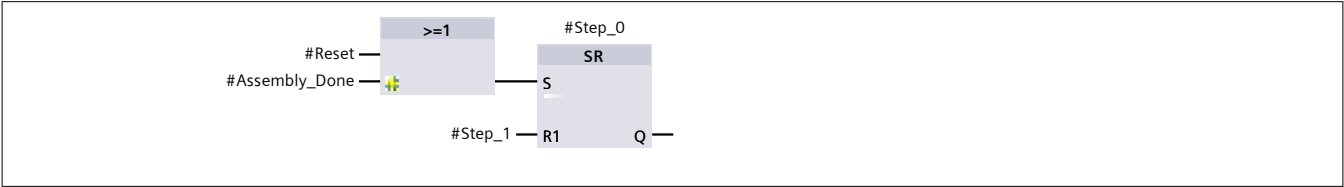

Netzwerk 4: Step 1 - Wait for Lid and Base

Step 1 starts when the Assembly sequence is enabled and the initial step is active.
The sequence waits for the Lid and Base to arrive.

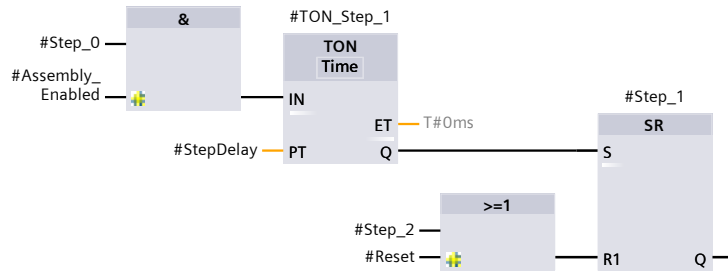


Netzwerk 5: Transfer Permission

The production modules are allowed to transfer the Lid and Base while the Assembly sequence is waiting for the parts.




Netzwerk 6: Step 2 - Position Parts

Step 2 starts when both Lid and Base have reached the Assembly positioning area.
The step remains active until the positioning sequence is completed.

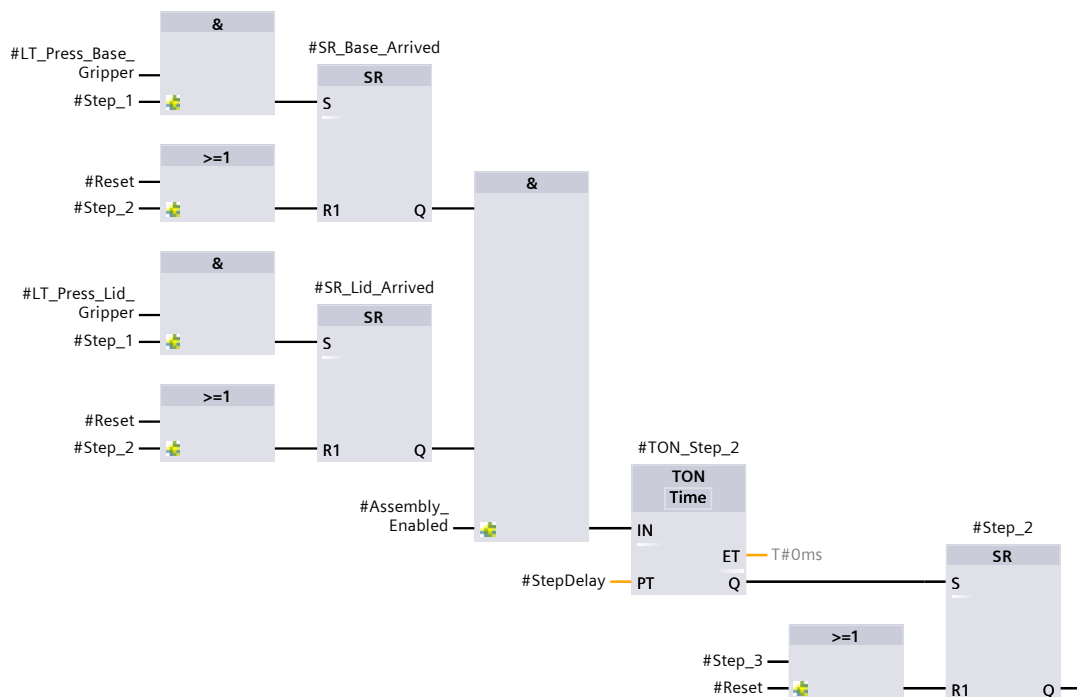


Netzwerk 7: Step 3 - Pick Up Lid

Step 3 starts when the Lid is correctly positioned and fixed.
During this step, the gripper picks up the Lid.
The sequence continues when the Lid has been successfully gripped and lifted.

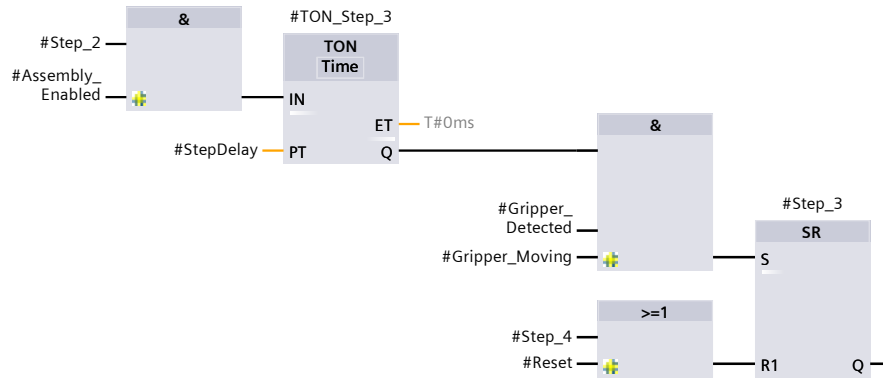


Netzwerk 8: Step 4 - Move Lid to Base

Step 4 starts after the Lid has been successfully picked up and lifted. During this step, the gripper moves horizontally toward the Base. The sequence continues when the gripper reaches the Base position.

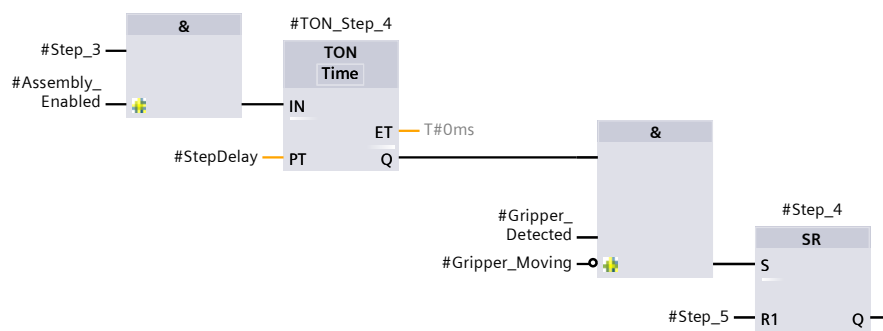


Netzwerk 9: Step 5 - Place Lid on Base

Step 5 starts when the gripper has reached the position above the Base. During this step, the Lid is lowered onto the Base and released. The sequence continues after the Lid has been successfully placed.

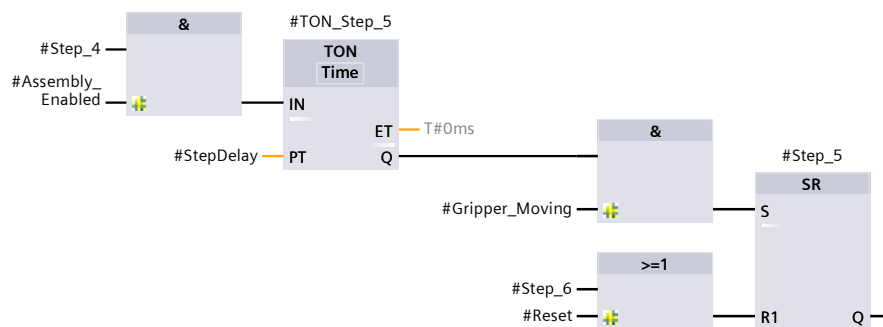


Netzwerk 10: Step 6 - Return Gripper

Step 6 starts after the Lid has been successfully placed on the Base and released. During this step, the gripper returns to its home position. The sequence continues when the gripper has reached the home position.

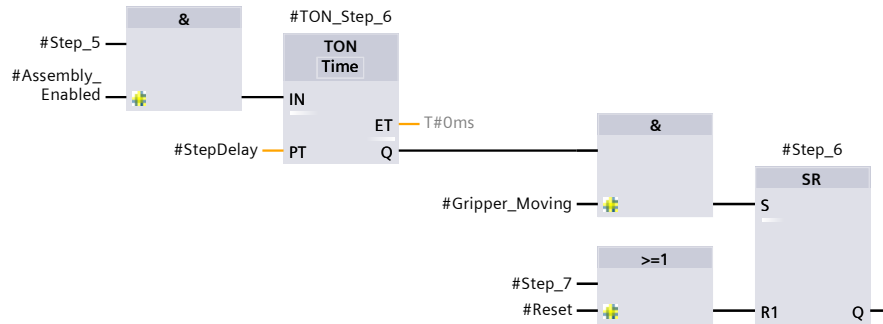


Netzwerk 11: Step 7 - Remove Assembled Product

Step 7 starts when the gripper has returned to its home position. During this step, the assembled product is removed and the package is prepared for emission. The sequence continues when the product removal is confirmed.

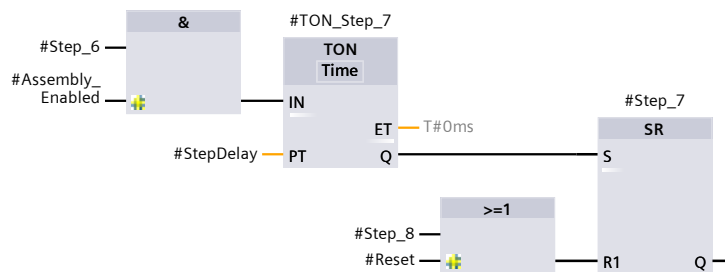


Netzwerk 12: Step 8 - Remove assembled Product

Step 8 starts after the assembled product has been removed. During this step, one package is emitted for the completed product. The sequence continues when the package emission is confirmed.

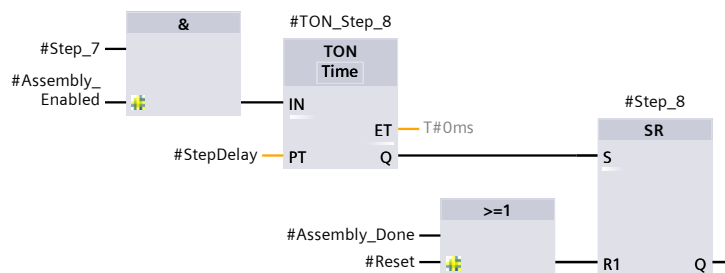

Netzwerk 13: Assembly Cycle Complete

The Assembly cycle is completed after Step 8 has successfully emitted the package. The completion signal terminates Step 8 and returns the sequence to the initial state, ready for the next Lid/Base assembly cycle.

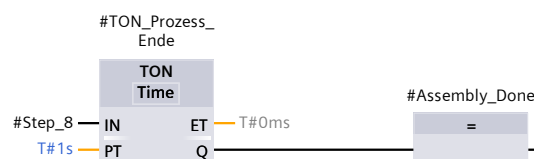


Totally Integrated Automation Portal									
FB_AssemblyActors [FB7]									
FB_AssemblyActors Eigenschaften									
Allgemein									
Name	FB_AssemblyActors	Nummer	7	Typ	FB				
Sprache	FUP	Nummerierung	Automatisch						
Information									
Titel		Autor		Kommentar					
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Step_0	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_3	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_4	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_5	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_6	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_7	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_8	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_9	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Step_10	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Z_Move_Sensor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Sensor_Greifer_Teilerkennung	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
X_Move_Sensor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Assembly_Done	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Assembly_Enabled	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
StepDelay	Time	T#1s	Nicht remanent	True	True	True	False			
LidTransferActive	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
BaseTransferActive	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
LT_Colour_Sorter	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
▼ Output										
Band_Base_6_Gripper	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Press_Base	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Press_Base_Positioner_0_Raise	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Press_Lid	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Band_Lid_6_Gripper	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Press_Lid_Positioner_0_Raise	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Gripper_Detected	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Gripper_Moving_X	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Gripper_Moving_Z	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Remover_Product	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Emitter_Package_M	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Sensor_Lid_fixiert	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Sensor_Base_fixiert	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
SR_Band_Lid	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
SR_Press_Lid	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
SR_Press_Base	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
SR_Gripper_Z	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
SR_Gripper_Grip	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			


Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ TON_Greifer_Vor_Reset	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
SR_Gripper_X	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
SR_Band_Base	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ R_TRIG	R_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Netzwerk 1: Band Lid


The Lid and Base conveyors transport the produced parts from the production modules to the Assembly station while Step 1 is active.

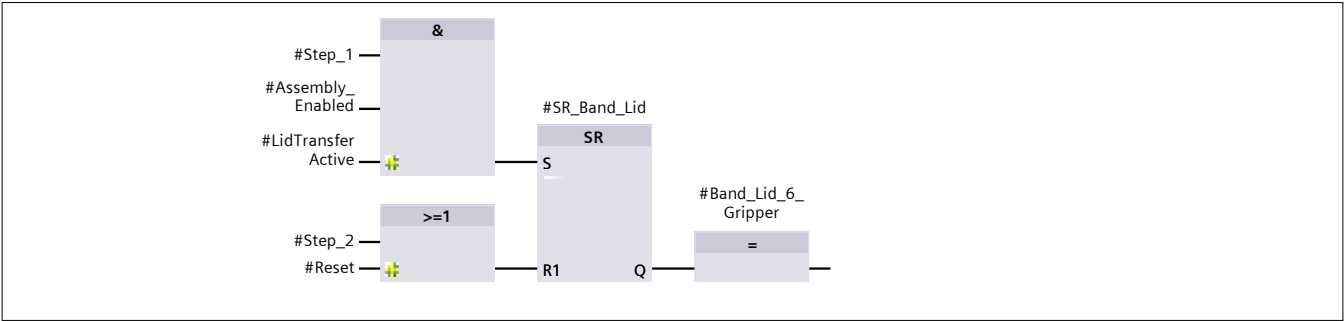


Netzwerk 2: Press Lid




Netzwerk 3: Press Base




Netzwerk 4: Gripper Z

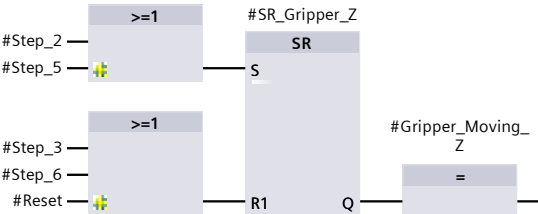


Netzwerk 5: Gripper Grip Lid




Netzwerk 6: Gripper X

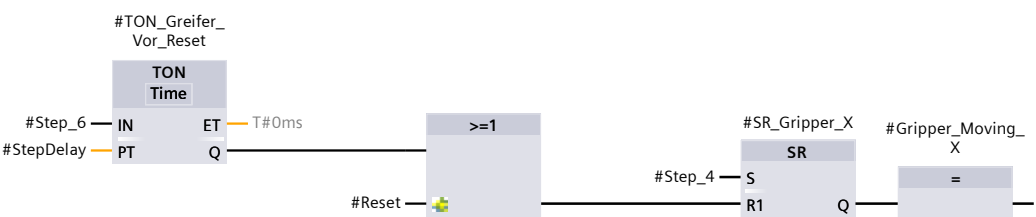


Netzwerk 7: Band Base

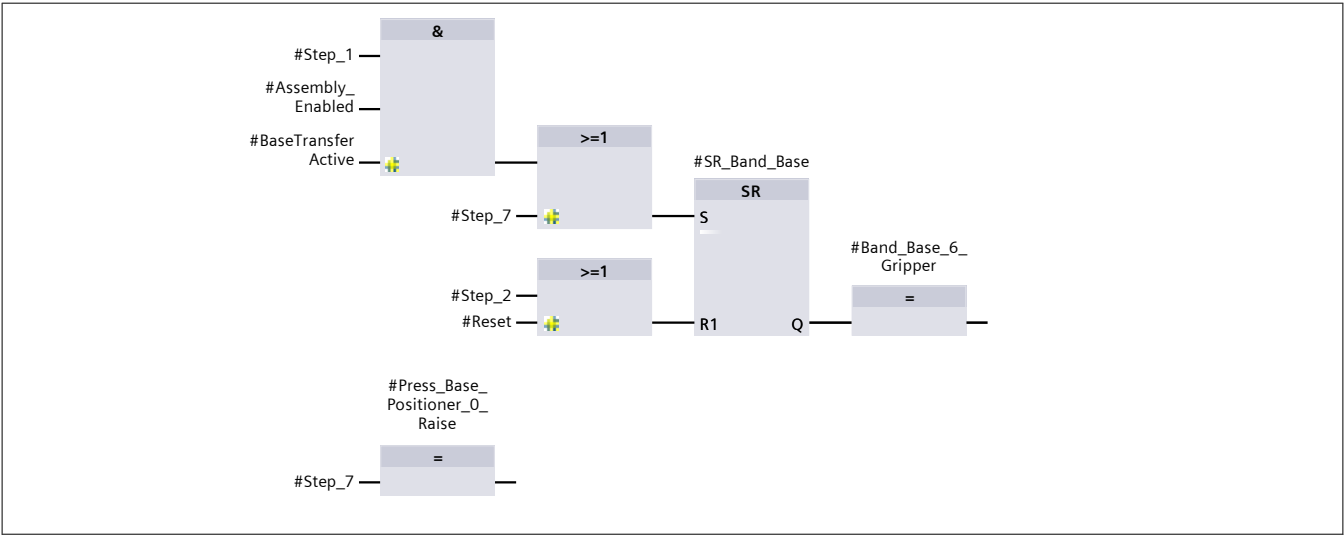

Netzwerk 8: Remove Product and Emit Package

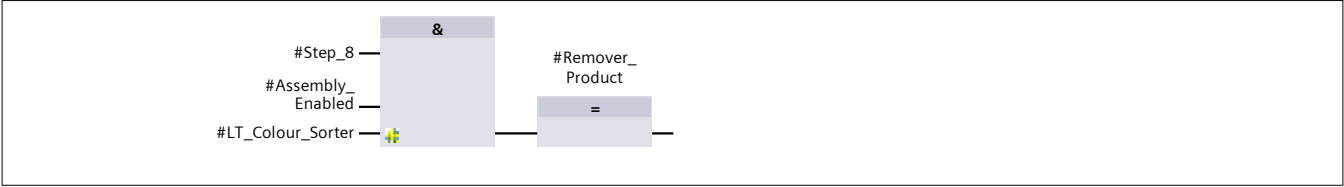

Netzwerk 9: Emit Finished Package

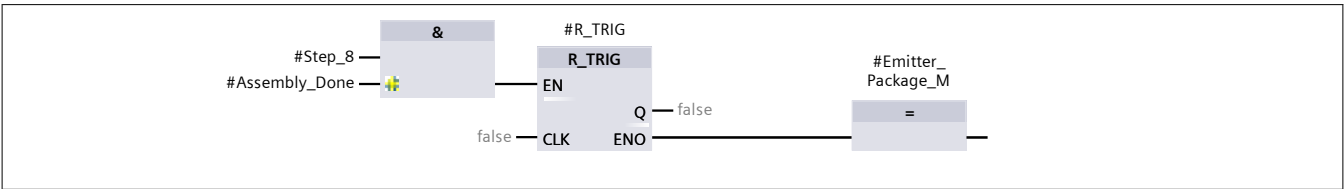

Totally Integrated Automation Portal

FB_Assembly_DB [DB11]

FB_Assembly_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_Assembly_DB	Nummer	11	Typ	DB
Sprache	DB	Nummerierung	Automatisch		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Plant_Enabled	Bool	false	False	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
LT_Press_Lid_Gripper	Bool	false	False	True	True	True	False		
LT_Press_Base_Gripper	Bool	false	False	True	True	True	False		
Sensor_Lid_fixiert	Bool	false	False	True	True	True	False		
Sensor_Base_fixiert	Bool	false	False	True	True	True	False		
StepDelay	Time	T#1s	False	True	True	True	False		
Gripper_Moving_X	Bool	false	False	True	True	True	False		
Gripper_Moving_Z	Bool	false	False	True	True	True	False		
Gripper_Detected	Bool	false	False	True	True	True	False		
LT_Colour_Sorter	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
TransferPermission	Bool	false	False	True	True	True	False		
Assembly_Done	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
Step_0	Bool	false	False	True	True	True	False		
Step_1	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Step_2	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_3	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_4	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_5	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_6	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_7	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_8	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_9	Bool	false	False	True	True	True	False			
Step_10	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ Static										
SR_Assembly_Enabled	Bool	false	False	True	True	True	False			
Assembly_Enabled	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ TON_Step_1	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_Step_2	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_Step_3	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			

Totally Integrated Automation Portal											
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung			Kommentar
IN	Bool	false	False	True	True	True	False				
Q	Bool	false	False	True	False	True	False				
▼ TON_Step_4	TON_TIME		False	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False				
IN	Bool	false	False	True	True	True	False				
Q	Bool	false	False	True	False	True	False				
▼ TON_Step_5	TON_TIME		False	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False				
IN	Bool	false	False	True	True	True	False				
Q	Bool	false	False	True	False	True	False				
▼ TON_Step_6	TON_TIME		False	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False				
IN	Bool	false	False	True	True	True	False				
Q	Bool	false	False	True	False	True	False				
▼ TON_Step_7	TON_TIME		False	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False				
IN	Bool	false	False	True	True	True	False				
Q	Bool	false	False	True	False	True	False				
▼ TON_Step_8	TON_TIME		False	True	True	True	True				
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False				
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False				

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_Prozess_Ende	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
Gripper_Moving	Bool	false	False	True	True	True	True			
SR_LT_Sorter	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Base_Arrived	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Lid_Arrived	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ TON_RemoveDelay	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_Remover	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_Step_9	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Q	Bool	false	False	True	Fals e	True	False			

Totally Integrated Automation Portal													
FB_AssemblyActors_DB [DB12]													
FB_AssemblyActors_DB Eigenschaften													
Allgemein													
Name		FB_AssemblyActors_DB		Nummer		12		Typ		DB			
Sprache		DB		Nummerierung		Automatisch							
Information													
Titel				Autor				Kommentar					
Familie				Version		0.1		Anwenderdefinierte ID					
Name		Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar			
▼ Input													
Step_0		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_1		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_2		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_3		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_4		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_5		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_6		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_7		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_8		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_9		Bool	false	False	True	True	True	False					
Step_10		Bool	false	False	True	True	True	False					
Z_Move_Sensor		Bool	false	False	True	True	True	False					
Sensor_Greifer_Teilerkennung		Bool	false	False	True	True	True	False					
X_Move_Sensor		Bool	false	False	True	True	True	False					
Assembly_Done		Bool	false	False	True	True	True	False					
Assembly_Enabled		Bool	false	False	True	True	True	False					
Reset		Bool	false	False	True	True	True	False					

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
StepDelay	Time	T#1s	False	True	True	True	False			
LidTransferActive	Bool	false	False	True	True	True	False			
BaseTransferActive	Bool	false	False	True	True	True	False			
LT_Colour_Sorter	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ Output										
Band_Base_6_Gripper	Bool	false	False	True	True	True	False			
Press_Base	Bool	false	False	True	True	True	False			
Press_Base_Positioner_O_Raise	Bool	false	False	True	True	True	False			
Press_Lid	Bool	false	False	True	True	True	False			
Band_Lid_6_Gripper	Bool	false	False	True	True	True	False			
Press_Lid_Positioner_O_Raise	Bool	false	False	True	True	True	False			
Gripper_Detected	Bool	false	False	True	True	True	False			
Gripper_Moving_X	Bool	false	False	True	True	True	False			
Gripper_Moving_Z	Bool	false	False	True	True	True	False			
Remover_Product	Bool	false	False	True	True	True	False			
Emitter_Package_M	Bool	false	False	True	True	True	False			
Sensor_Lid_fixiert	Bool	false	False	True	True	True	False			
Sensor_Base_fixiert	Bool	false	False	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
SR_Band_Lid	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Press_Lid	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Press_Base	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Gripper_Z	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Gripper_Grip	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ TON_Greifer_Vor_Reset	TON_TIME		False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
SR_Gripper_X	Bool	false	False	True	True	True	False			
SR_Band_Base	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ R_TRIG	R_TRIG		False	True	True	True	True			
▼ Input										
CLK	Bool	false	False	True	True	True	False			
▼ Output										
Q	Bool	false	False	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
Stat_Bit	Bool	false	False	True	True	True	False			