

Capítulo 1

Introducción

Este párrafo comienza después de los tres espacios reglamentarios.

1.1 Introducción

1.2 Antecedentes

1.3 Relevancia de trabajo

1.4 Motivación para la elección del tema

1.5 Formulación del problema

1.6 Objetivo

1.6.1 Objetivo General

1.6.2 Objetivos Específicos

1.7 Metodología

1.8 Orientación al lector sobre el informe

Parte I

MARCO TEÓRICO

Capítulo 2

Fundamentos del Ensayo de impulso (1,2/50 μ s)

El presente capítulo establece el marco normativo y conceptual para el desarrollo del software de adquisición y análisis de impulsos de alta tensión. En primera instancia, se definen los conceptos básicos, y los parámetros de la onda de impulso atmosférico tipo rayo 1,2/50 μ s, tomando como base la norma IEC 60060-1 [X]. Posteriormente, se detallan los procedimientos algorítmicos para el cálculo de dichos parámetros temporales y de amplitud. Finalmente, se exponen los requisitos técnicos exigidos por la norma IEC 61083-2 [X] para la validación de software de evaluación y los principios fundamentales para la estimación de la incertidumbre en sistemas de medición digital.

2.1 Términos para ensayos de impulso de tensión tipo rayo

Antes de definir la onda de impulso tipo rayo, es necesario establecer una serie de términos relacionados con los ensayos de impulso de tensión, que serán necesarios para entender las magnitudes analizadas en el software y en la interpretación de los resultados. Estos términos están definidos en la norma IEC 60060-1 [X] y se exponen a continuación:

Tensión de impulso: Es una tensión transitoria aperiódica aplicada intencionalmente, que usualmente se eleva rápidamente a un valor de cresta y luego cae más lentamente a cero.

Tensión de impulso tipo rayo: Es una tensión de impulso con un tiempo de frente

inferior a 20 μs.

Tensión de impulso tipo rayo completa: Es una tensión de impulso tipo rayo, que no es interrumpida por una descarga disruptiva.

Sobreelevación / oscilación (overshoot): es un incremento de la amplitud de una tensión de impulso debido a una oscilación amortiguada en la cresta, causada por el circuito.

Curva registrada: Es una representación gráfica o digital de los datos de ensayo de una tensión de impulso.

Nivel de base: Es el nivel de un registro de un sistema de medición de impulsos cuando hay una entrada cero al instrumento de registro.

Curva base: Es una estimación de una tensión de impulso tipo rayo completa sin una oscilación superpuesta.

Curva residual $R(t)$: Es la diferencia entre la curva registrada y la curva base.

Valor extremo U_e : Es el valor máximo de la curva registrada medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Máximo de la curva base U_b : Es el valor máximo de la curva base.

Función de tensión de ensayo: Es una función de amplitud-frecuencia que se define para representar la respuesta del aislamiento a impulsos con sobreelevación (overshoot), dada por la ??, donde f es la frecuencia en MHz.

$$k(f) = \frac{1}{1 + 2,2 \cdot f^2} \quad (2.1)$$

Nota: Aplicar esta función como un filtro paso bajo a la curva de tensión residual permite el cálculo del valor de la tensión de ensayo de la tensión de impulso tipo rayo completa equivalente.

Curva residual filtrada ($R_f(t)$): Es la curva residual filtrada por la función de tensión de ensayo.

Curva de tensión de ensayo $u_t(t)$: Es la suma de la curva base con la curva residual filtrada. Es una representación matemática del proceso de filtrado y no es una entidad física o un impulso equivalente.

Valor de la tensión de ensayo U_t : Es el valor máximo de la curva de tensión de ensayo, medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Magnitud de la sobreelevación β : Es la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e) y el valor máximo de la curva base (U_b).

Magnitud relativa de la sobreelevación β' : Es la relación entre la magnitud de la

sobreelevación y el valor extremo, usualmente expresada como un porcentaje.

Tiempo de frente T_1 : Es un parámetro virtual definido como $1/0,6$ veces el intervalo T_{AB} entre los instantes en que el impulso es 30 % y 90 % del valor de cresta en la curva de tensión de ensayo.

Origen virtual O_1 : Es un instante que precede al punto A de la curva de tensión de ensayo en un tiempo $0,3 * T_1$.

Tiempo hasta el semi-valor T_2 : Es un parámetro virtual definido como el intervalo de tiempo entre el origen virtual, O_1 , y el instante en que la curva de tensión de ensayo ha disminuido a la mitad del valor de cresta de la tensión de ensayo.

Tensión de impulso tipo rayo cortada: Es un impulso tipo rayo que es interrumpido en el frente, cresta o cola por una descarga disruptiva, causando una caída súbita de la tensión.

Instante de corte: Es el instante en el que la extrapolación de la línea entre los puntos del 70 % y 10 % (C y D) en el colapso de la tensión cruza el nivel inmediatamente anterior al colapso.

Tiempo de corte T_C : Es el intervalo de tiempo entre el origen virtual O_1 del pulso y el instante relevante.

2.2 Onda de impulso atmosférico

2.2.1 Onda plena

De acuerdo con la norma IEC 60060-1 [X], la tensión de impulso tipo rayo estándar u «Onda plena» es una tensión de impulso tipo rayo completa y suave, que tiene un tiempo de frente de $1,2 \mu s$, y un tiempo hasta el semi-valor de $50 \mu s$, y se describe como un impulso $1,2/50 \mu s$. Esta onda se caracteriza mediante los siguientes parámetros:

Valor pico (U_t): Es el valor máximo absoluto de tensión alcanzado por el impulso registrado. Si existen oscilaciones superpuestas en la cresta, el valor pico se determina a partir de una «curva base».

Tiempo de frente (T_1): Es un parámetro virtual definido como $1/0,6$ veces el intervalo de tiempo comprendido entre los instantes en los que la tensión alcanza el 30 % y el 90 % del valor pico.

$$T_1 = \frac{T_{AB}}{0,6} = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (2.2)$$

Tiempo de cola (T_2): Es un parámetro virtual que representa el intervalo de tiempo transcurrido desde el origen virtual (O_1) hasta el instante en que la curva de tensión

de ensayo ha disminuido al 50 % de su valor de cresta (U_t).

Magnitud relativa de la sobreelevación (β'): La relación entre la magnitud de la sobreelevación y el valor extremo, usualmente expresada como un porcentaje.

Para que un impulso sea considerado como «impulso tipo rayo estándar», comúnmente denominado como impulso 1,2/50 µs, la norma establece que debe tener un tiempo de frente (T_1) de 1,2 µs, y un tiempo hasta el semi-valor (T_2) de 50 µs. Adicionalmente, la norma establece las tolerancias que acepta en los parámetros medidos, indicados en la ??:

Tabla 2.1: Tolerancias de la onda de impulso según IEC 60060-1.

Parámetro	Tolerancia
Tensión de ensayo (U_t)	$\pm 3 \%$
Tiempo de frente (T_1)	$\pm 30 \%$ y para equipos con $U_m > 800 \text{ kV}$: -30% hasta 100%
Tiempo hasta el semi-valor (T_2)	$\pm 20 \%$
Sobreelevación (OS)	$\leq 10 \%$

2.2.2 Onda Cortada

Un impulso tipo rayo estándar cortado u «Onda cortada», se denomina así cuando es interrumpido por un entrehierro externo con un tiempo de corte entre 2 µs y 5 µs. Las características del colapso de tensión durante el corte se determinan por el instante del valor 70 % y 10 % de la tensión de impulso aplicada antes del colapso. La duración del colapso de tensión debe ser mucho más rápida que el tiempo de frente del impulso.

2.3 Ensayo de impulso

El ensayo de impulso es una prueba de alta tensión y corta duración, utilizada para verificar la rigidez dieléctrica y el aislamiento de equipos eléctricos, tales como, transformadores, seccionadores y celdas de media tensión, entre otros.

El impulso tipo rayo se produce usualmente mediante un generador de impulsos Marx, el cual consiste esencialmente en un número de capacitores que se cargan en paralelo desde una fuente de tensión continua de baja tensión, que luego se conmutan en serie, y se descargan a través del objeto de ensayo.

El ensayo de impulso, a nivel general, se realiza aplicando un número determinado de impulsos al objeto bajo ensayo, y registrando la respuesta del mismo mediante

un sistema de adquisición de datos, compuesto por un divisor de tensión (resistivo o capacitivo), un atenuador y un osciloscopio digital.

El análisis de los parámetros del impulso registrado permite evaluar la capacidad del equipo para soportar sobretensiones transitorias, y determinar su capacidad de aislamiento.

La norma IEC 60060-1, en su Anexo B, describe un método para el cálculo de los parámetros de las ondas de impulso tipo rayo estándar (plenas y cortadas) con o sin sobreelevación u oscilaciones superpuestas. Este método se basa en la estimación de una curva base, que representa la forma idealizada de un impulso tipo rayo sin oscilaciones, y el cálculo de una curva residual, que representa las oscilaciones superpuestas. Posteriormente, se aplica un filtro definido por la función de tensión de ensayo (??) para obtener la curva de tensión de ensayo, de la cual se calculan los parámetros del impulso.

Mientras que, en el Anexo D de la misma norma, contiene una guía de implementación de software para la analizar la onda impulso. Particularmente, sobre el método de ajuste de la curva base, y la aplicación del filtro digital con la función de tensión de ensayo.

Capítulo 3

Instrumentación y adquisición de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos de los sistemas de adquisición de datos en el contexto de ensayos de alta tensión. Se aborda la transición del dominio analógico al digital para la captura de ondas de impulso tipo rayo ($1, 2/50 \mu\text{s}$) empleando un osciloscopio de almacenamiento digital.

A lo largo de las siguientes secciones, se analizan los conceptos básicos necesarios para entender el funcionamiento de un osciloscopio.

3.1 Arquitectura de osciloscopios de almacenamiento digital

Antes de procesar digitalmente las señales, es necesario capturarlas adecuadamente. Para ello se utiliza un instrumento de medición electrónico denominado, osciloscopio de almacenamiento digital (DSO, *Digital Storage Oscilloscope*). El cual se encarga de convertir la señal analógica a un formato digital, permitiendo su almacenamiento, visualización y análisis posterior. Por esto es útil comprender su arquitectura, ya que su diseño y limitaciones impactan directamente en la calidad de los datos adquiridos y, por ende, en el análisis posterior.

La señal ingresa por un circuito analógico de acondicionamiento de entrada, para dirigirse al bloque del convertidor Analógico-Digital (ADC, *Analog-Digital Converter*) que se encarga de realizar el muestreo y cuantización a una tasa definida por la base de tiempo. Luego, se almacena en la memoria del osciloscopio, para finalmente pre-

sentarla en pantalla.

A continuación, se describen los parámetros más relevantes relacionados con la adquisición de señales, que deben ser considerados al momento de configurar el osciloscopio para capturar impulsos de alta tensión.

3.1.1 Muestreo de señales

La conversión analógica-digital se basa en el **Teorema de Muestreo** de Nyquist-Shannon, el cual establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser mayor al doble de la componente de máxima frecuencia (f_{max}) presente en la señal, para evitar el fenómeno destructivo del aliasing (cuando la velocidad de muestreo es insuficiente, pueden aparecer erróneamente componentes de frecuencia más bajas que la de la señal real, denominadas “Alias”). Matemáticamente, se define como:

$$f_s > 2f_{max} \quad (3.1)$$

3.1.2 Resolución vertical

La resolución del eje vertical de un osciloscopio digital está vinculada con la resolución del ADC que tiene internamente. Mientras que la resolución de un ADC está dada por la cantidad de bits (N) del mismo. Considerando que la tensión de entrada varía entre cero y un valor máximo (V_{max}), matemáticamente, puede expresarse:

$$V_{res} = \frac{V_{max}}{2^N} \quad (3.2)$$

Como el valor máximo de la tensión de entrada puede variar dependiendo de la escala vertical del osciloscopio, conviene expresar la resolución como un porcentaje del valor de plena escala.

$$\text{Resolución \%} = \frac{100}{2^N} \quad (3.3)$$

3.1.3 Cuantización de señales

Mientras que el muestreo discretiza el eje temporal, la **cuantización** divide el eje de amplitudes. Este proceso introduce un error numérico inherente denominado **error de cuantización**, ocasionado por la aproximación del valor real al nivel discreto más cercano. El tamaño del paso de cuantización o resolución del LSB (Bit Menos Significativo, por sus siglas en inglés) está dado por:

$$q = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (3.4)$$

Donde V_{FSR} representa el rango dinámico de escala completa (FSR) (relación entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal que se puede capturar o representar), y N es la resolución en bits del convertidor.

3.1.4 Longitud de memoria

El osciloscopio posee una **longitud de memoria** finita para almacenar datos, que junto con la frecuencia de muestreo, determina la ventana temporal total de captura, es decir, el tiempo que el osciloscopio puede registrar datos a una frecuencia de muestreo dada.

$$T_{acq} = \frac{N_{record}}{f_s} \quad (3.5)$$

Donde:

T_{acq} : tiempo total de adquisición.

N_{record} : longitud de registro.

f_s : frecuencia de muestreo máxima.

Por lo tanto, al momento de configurar el osciloscopio debe asegurarse de que el tiempo de adquisición sea suficiente para capturar el fenómeno completo. Normalmente, estos tres parámetros se ajustan automáticamente mediante la escala de tiempo, por eso es necesario entender que dicha escala debe configurarse acorde a la duración total del fenómeno a capturar. Luego, hay algunos equipos que permiten modificar manualmente la frecuencia de muestreo, para una misma escala de tiempo, pero son menos comunes de encontrar.

3.1.5 Ancho de banda

El **ancho de banda** es un parámetro importante del osciloscopio, que se mide en MHz o GHz, e indica la frecuencia máxima a la que puede responder con precisión. Para garantizar una representación fiel de la señal, el ancho de banda debe ser superior a la frecuencia máxima de la señal que se desea medir.

3.1.6 Velocidad de muestreo

La **velocidad de muestreo** es una medida de la resolución en el tiempo, que se mide en MSa/s o GSa/s, e indica la cantidad de muestras por unidad de tiempo (normalmente en segundos) que captura el instrumento, por lo tanto, define implícitamente la separación horizontal entre dos muestras consecutivas.

3.2 Estándares de comunicación de instrumentos

En el diseño e implementación de sistemas de instrumentación virtual, la transferencia de los datos desde la memoria del osciloscopio hacia la computadora requiere de interfaces físicas estandarizadas, y protocolos lógicos de control.

Actualmente, la comunicación entre instrumentos de medida y sistemas de adquisición se rige por los siguientes estándares físicos:

- **GPIB (General Purpose Interface Bus / IEEE-488):** Es un estándar de bus de datos digital de corto rango diseñado específicamente para interconectar y controlar dispositivos de prueba y medida, tales como osciloscopios, multímetros y generadores de señal, mediante un controlador central.
- **Comunicaciones Serie (RS-232 y USB):** Los datos resultantes del muestreo y la digitalización suelen transmitirse a la computadora personal empleando el puerto USB o el puerto Serie (utilizando el protocolo RS-232). Estas interfaces son de adopción masiva debido a la arquitectura abierta de las computadoras modernas.
- **LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) / Ethernet:** Permite la integración del instrumento en redes de área local, facilitando tasas de transferencia de datos significativamente mayores y posibilitando el control y monitoreo remoto a largas distancias.

3.2.1 Protocolo VISA

La diversidad de buses físicos (GPIB, RS-232, USB, Ethernet) presenta un desafío a nivel de desarrollo de software, ya que tradicionalmente cada puerto requería llamadas al sistema y controladores (*drivers*) de bajo nivel completamente distintos. Para mitigar este problema, la industria adoptó la Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales (VISA, *Virtual Instrument Software Architecture*), que funciona como una capa de abstracción de Entrada/Salida, cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de software, que encapsula y oculta los detalles de implementación del hardware subyacente. Lo que brinda las siguientes ventajas en el desarrollo de este trabajo:

- **Independencia del bus de hardware:** VISA permite que el software de control envíe comandos al osciloscopio sin necesidad de especificar cómo se gestionan eléctricamente los bits. Si el diseño del sistema migra de una conexión USB a una LAN, el código fuente de control de nivel superior no requiere modificaciones sustanciales.
- **Integración con comandos SCPI:** VISA actúa como el canal de transporte para el protocolo de Comandos Estándar para Instrumentos Programables (SCPI, *Standard Commands for Programmable Instruments*), que es un lenguaje basado en cadenas de texto ASCII estandarizadas (por ejemplo, `TIMEbase:SCALE?`) y los

instrumentos interpretan para ajustar sus parámetros como escala de tiempo, resolución vertical, o para entregar el contenido de su memoria hacia la computadora.

- **Gestión de recursos:** La arquitectura asigna descriptores unificados a cada instrumento detectado, centralizando la inicialización, la lectura de las muestras adquiridas, la escritura de comandos de configuración y el cierre de las sesiones de comunicación.

Los descriptores de recursos VISA por lo general, tienen la siguiente gramática estructural:

Interfaz[Índice]::Dirección_del_Dispositivo::[Recurso]

- **Interfaz:** Indica el tipo de controlador del puerto.
- **Índice:** Permite diferenciar numéricamente (por ejemplo, el 0 en USB0) cuando existen múltiples tarjetas controladoras del mismo tipo instaladas en la misma computadora (por ejemplo, dos placas PCI para GPIB distintas). Si se omite, VISA asume el valor cero por defecto.
- **Dirección del Dispositivo:** Identificador o ruta simbólica asignada para ubicar de forma unívoca el dispositivo.
- **Recurso:**
 - **INSTR:** La sesión se gestiona utilizando los mecanismos de VISA completos, permitiendo por ejemplo, el uso de comandos de aserción de eventos y de lectura de estado.
 - **SOCKET:** VISA actuará simplemente como un puente datos de bajo nivel sin enviar comandos de control propios del protocolo de instrumentación.

A continuación, se presentan ejemplos de descriptores de recursos VISA para cada tipo de interfaz física comúnmente utilizada en la adquisición de señales:

Tabla 3.1: Ejemplo de descriptor para ASRL (Asynchronous Serial Line)

ASRL1::INSTR	
ASRL1	Controlador lógico RS-232 o UART. Mapeado por el sistema al puerto físico (ej. COM1)

Tabla 3.2: Ejemplo de descriptor para USB (Universal Serial Bus)

USB0::0x0957::0x17A6::MY503::INSTR	
USB0	Controlador lógico USB.
0x0957	ID del fabricante.
0x17A6	ID del producto.
MY503	Número de serie único.

Tabla 3.3: Ejemplo de descriptor para GPIB (General Purpose Interface Bus)

GPIB0::14::INSTR	
GPIB0	Controlador lógico GPIB.
14	Dirección primaria. Rango de 0 a 30.

Tabla 3.4: Ejemplo de descriptor para TCPIP (LXI - VXI-11)

TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR	
TCPIP0	Controlador lógico TCPIP.
192.168.1.100	Dirección IPv4 del instrumento.
inst0	Nombre lógico de dispositivo.

Tabla 3.5: Ejemplo de descriptor para TCPIP (Socket - Raw)

TCPIP0::192.168.1.100::5025::SOCKET	
TCPIP0	Controlador lógico *Sockets* TCP.
192.168.1.100	Dirección IPv4 del instrumento.
5025	Puerto TCP específico.

Tabla 3.6: Ejemplo de descriptor para PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)

PXI0::15::0::INSTR	
PXI0	Controlador lógico PXI.
15	Bus PCI
0	Posición física o lógica del dispositivo.

Capítulo 4

Procesamiento digital de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos del procesamiento digital de señales (DSP).

A lo largo de las siguientes secciones, se analizan las técnicas de filtrado digital orientadas a la mitigación de ruido sin alteración de la morfología del impulso, y los algoritmos de interpolación necesarios para la extracción paramétrica. Toda la metodología de procesamiento matemático y validación algorítmica se fundamenta en los lineamientos establecidos por la norma IEC 61083-2 para software utilizado en la evaluación de ensayos con impulsos de tensión y corriente.

4.1 Filtros digitales

Los filtros digitales son algoritmos matemáticos diseñados para modificar selectivamente las componente en frecuencia de una señal, permitiendo el paso de ciertas frecuencias y atenuando otras, tal como ocurre con los filtros analógicos constituidos por componentes electrónicos (resistencias, capacitores e inductores), ya que buscan simular su comportamiento. Estos se clasifican principalmente en dos grandes familias, FIR o IIR, según la duración de su respuesta al impulso.

4.1.1 Filtro de respuesta impulsional finita (FIR)

Un filtro FIR se caracteriza porque su respuesta al impulso decae a cero en un número finito de pasos. Se implementa mediante una estructura no recursiva (feedforward), lo que significa que la salida actual del filtro depende exclusivamente de los valores

presentes y pasados de la señal de entrada.

Su mayor ventaja es que son intrínsecamente estables, ya que carecen de lazos de retroalimentación que puedan causar oscilaciones.

Tienen desfasaje lineal, lo que asegura que todas las frecuencias de la señal poseen el mismo retraso temporal, logrando fidelidad de la forma de onda original.

Su principal limitación es la ineficiencia computacional. Ya que, para lograr un corte abrupto entre la banda de paso y la de atenuación, necesitan un orden muy elevado, lo cual exige mayor potencia de cálculo.

4.1.2 Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR)

Un filtro IIR posee una respuesta al impulso que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. A diferencia de los FIR, estos filtros utilizan retroalimentación (feedback). Es decir, la salida actual se calcula utilizando las entradas actuales y pasadas, y además las salidas anteriores del propio filtro.

Destacan por su eficiencia computacional. Ya que, pueden lograr caídas de atenuación muy pronunciadas con un orden drásticamente menor que su equivalente en un filtro FIR, lo que los hace ideales para procesamientos muy rápidos en tiempo real o para sistemas con pocos recursos.

Su diseño es más complejo porque son condicionalmente estables, lo que implica que una mala ubicación de sus polos puede provocar que el filtro se vuelva inestable y oscile descontroladamente. Además, su respuesta de fase es no lineal, introduciendo una distorsión temporal en la señal y una distorsión de retardo de grupo en el dominio de la frecuencia.

4.1.3 Filtro de fase cero

Un filtro de fase cero es una técnica utilizada para eliminar el retraso temporal o desfase que los filtros suelen introducir en la salida de una señal. Esta técnica consiste en procesar los datos «hacia adelante y hacia atrás». Es decir, primero se filtra la señal original $x(n)$ en el dominio del tiempo, para crear una señal de salida $y(n)$, a la que se le invierten sus puntos de datos en el tiempo, se vuelven a pasar por el filtro, y por último se vuelven a invertir sus puntos de datos en el tiempo, dando como resultado, la salida final alineada en el tiempo con la señal de entrada original.

Dado que la información pasa dos veces por el filtro, se duplica la atenuación de las frecuencias filtradas. Lo que aumenta el costo computacional, ya que el tiempo de cálculo necesario es el doble en comparación con un filtrado estándar.

Es una operación que se realiza fácilmente con señales ya digitalizadas (como en un software de análisis de datos), pero es más difícil de implementar en sistemas con señales analógicas en tiempo real.

4.2 Ajuste de curvas e interpolación

Dado que los datos adquiridos por el osciloscopio, por más avanzado que sea, no dejan de ser puntos discretos que representan una señal continua, que además poseen ruido electromagnético y errores de cuantización. Si bien todos estos fenómenos se pueden atenuar, no se pueden eliminar por completo, por lo tanto, es necesario aplicar técnicas de ajuste de curvas (regresión) para obtener la función que mejor modele los datos, e interpolación para luego extraer los parámetros característicos del impulso.

4.2.1 Ajuste de curvas (regresión)

El ajuste de curvas es un proceso matemático que consiste en encontrar la función matemática que mejor represente la tendencia general de una distribución de datos. Su objetivo es minimizar el error global de las predicciones, lo que significa que la curva pasa cerca de los puntos, pero no necesariamente toca ninguno de ellos. Este método es especialmente útil cuando los datos no son completamente exactos, presentan dispersión o contienen errores de medición, como ocurre con las señales adquiridas en ensayos eléctricos.

Ahora bien, el tipo de función a ajustar debe ser elegido cuidadosamente para que represente adecuadamente la morfología del impulso, ya que este método para su ejecución requiere que se indique una función de base, sin ella no se puede realizar el ajuste porque no se puede evaluar el error al no tener una función de referencia. En este sentido, la norma IEC 60060-1 establece que la onda debe ajustarse a una función de doble exponencial (??), para caracterizar adecuadamente el comportamiento del impulso.

$$u_d(t) = U \cdot \left(e^{-\frac{t-t_d}{\tau_1}} - e^{-\frac{t-t_d}{\tau_2}} \right) \quad (4.1)$$

Donde:

$u_d(t)$: función de tensión.

t : tiempo.

U , τ_1 , τ_2 y t_d : parámetros a encontrar mediante el ajuste.

Para encontrar los parámetros de la función de doble exponencial, se utiliza el **método de mínimos cuadrados**, que es ampliamente usado en ingeniería para ajustar

modelos a datos experimentales. Este método busca minimizar la suma de los cuadrados de los residuos (la distancia vertical entre cada punto de dato observado y el punto correspondiente en la curva calculada). Matemáticamente, esto se expresa como:

$$S_r = \sum_{i=1}^N (y_{i,medicion} - y_{i,modelo})^2 \quad (4.2)$$

Donde $y_{i,medicion}$ son los valores observados, $y_{i,modelo}$ son los valores calculados por la función de doble exponencial, y N es el número total de datos observados.

Se utilizan los errores al cuadrado (en lugar de sumar simplemente los errores o sus valores absolutos) para evitar que las discrepancias positivas y negativas se cancelen entre sí, y también para asegurar que haya una única solución matemática óptima sin darle un peso desmedido a valores atípicos extremos.

Tipos de regresión

La regresión se clasifica principalmente por la relación matemática que hay entre las variables y el modelo:

Regresión Lineal Simple: Los datos muestran una tendencia constante o proporcional, que se ajusta mediante una línea recta.

Regresión Polinomial: Los datos presentan curvatura, ajustándose con polinomios de grado 2 o superior. Aunque generan curvas, se consideran modelos «lineales por mínimos cuadrados» porque la relación respecto a sus coeficientes desconocidos sigue siendo lineal.

Regresión Múltiple: La variable dependiente está influenciada por dos o más variables independientes.

Regresión No Lineal: Se utiliza para modelos matemáticos complejos que no son lineales con respecto a sus coeficientes, tales como ecuaciones de crecimiento exponencial o potencias.

Algoritmos de regresión no lineal

Para resolver los problemas de regresión, especialmente los no lineales, existen diversas técnicas:

Linealización: Es una técnica donde se aplican transformaciones matemáticas (como aplicar logaritmos) a una ecuación no lineal para convertirla en una forma lineal, permitiendo resolverla con los métodos simples de mínimos cuadrados.

Métodos de optimización iterativa: Cuando la ecuación no se puede linealizar, se

usan algoritmos numéricos que parten de un valor inicial (semilla) y lo mejoran paso a paso.

Existen muchos algoritmos de optimización disponibles, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero debido a que en este trabajo se aplica la recomendación de la norma IEC 60060-1, se describe el modelo más relevante, el **Algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM)**. El cual a su vez es considerado el estándar de la industria para regresiones no lineales. Es una técnica híbrida donde utiliza un factor de amortiguamiento dinámico (λ), que regula la convergencia, cuando los parámetros están lejos de la solución óptima o si el paso falla y el error aumenta, λ crece obligando al algoritmo a comportarse como *Descenso de Gradiente*, de pasos pequeños, seguros y robusto. Mientras que, a medida que se acerca a la solución, y el error disminuye, λ se hace más pequeño de manera que el algoritmo aproveche la velocidad de *Gauss-Newton*. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J))^{-1} (J^T e) \quad (4.3)$$

Donde:

w_{i+1} : vector de parámetros actualizado.

w_i : vector de parámetros actual.

λ : factor de amortiguamiento.

e : vector de residuos o errores.

J : matriz Jacobiana, formada por las primeras derivadas parciales de los errores respecto a los parámetros del modelo.

$J^T J$: matriz de Hessiana aproximada, compuesta por las segundas derivadas, que modelan la curvatura general de la función de error.

$\text{diag}(J^T J)$: matriz diagonal. Escala cada parámetro según la curvatura local de la función.

$J^T e$: vector gradiente de la función error. Indica la dirección de máxima pendiente.

Si $\lambda \rightarrow 0$, el algoritmo se comporta como el **Método de Gauss-Newton** donde asume que la función de error es localmente cuadrática y utiliza expansiones de series de Taylor para aproximarse al mínimo de forma muy rápida, pero puede ser inestable y fallar si los valores iniciales elegidos están muy lejos del óptimo. Resultando:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J)^{-1} (J^T e) \quad (4.4)$$

Si $\lambda \rightarrow \infty$, se comporta como el **Descenso del gradiente**, que actualiza los coeficientes moviéndose en la dirección donde el error desciende más rápido. Es muy robusto, es difícil que diverja, pero su convergencia puede ser muy lenta.

$$w_{i+1} = w_i - \alpha (J^T e) \quad (4.5)$$

Donde:

α : tamaño de paso de avance de la iteración.

En el metodo de descenso del gradiente α es un escalar, pero en el algoritmo de Levenberg-Marquardt, resulta una matriz diagonal que escala cada parámetro de forma independiente, por lo tanto:

$$\alpha = \text{diag}(J^T J) \quad (4.6)$$

4.2.2 Interpolación

Debido a que, como se dijo antes, los datos adquiridos por el osciloscopio son puntos discretos que representan una señal continua, es necesario aplicar técnicas de interpolación para obtener valores intermedios entre los puntos muestreados. Esto es necesario para encontrar puntos como U_{30} y U_{90} , que pueden no coincidir exactamente con los datos de datos adquiridos.

La interpolación polinomial es un proceso matemático que consiste en determinar el único polinomio de grado n que pasa por los $n + 1$ puntos de datos conocidos, permitiendo así calcular los valores intermedios. Existen varios métodos de interpolación, cada uno con sus propias características y aplicaciones, entre los más comunes se encuentran:

Interpolación Lineal: Es el método más simple, que conecta dos puntos adyacentes mediante un polinomio de primer grado (una recta). Es rápido pero puede introducir errores significativos si la función subyacente es no lineal con gran curvatura, o si los puntos están muy alejados. Matemáticamente, se puede expresar como:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (4.7)$$

Donde:

$f_1(x)$: polinomio de interpolación de primer grado.

$f(x_0)$: punto de origen.

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$: pendiente de la recta.

$(x - x_0)$: distancia desde el punto de origen hasta el objetivo.

Interpolación Polinomial: Utiliza un polinomio de grado n para pasar por $n + 1$ puntos. Puede proporcionar una aproximación más precisa, pero es propenso a oscilaciones si el grado del polinomio es demasiado alto o si los puntos están mal distribuidos. Matemáticamente puede generalizarse como:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Donde los coeficientes b_i son las diferencias divididas finitas evaluadas a partir de los

datos.

$$\begin{aligned}b_0 &= f(x_0) \\b_1 &= f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\b_2 &= f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \\b_n &= f[x_n, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, \dots, x_0]}{x_n - x_0}\end{aligned}$$

Lo siguiente va en el marco metodológico.

Durante la captura de impulsos de alta tensión, la señal suele contaminarse con interferencia electromagnética (EMI) de alta frecuencia originada por el disparo de los espinterómetros (utilizados como interruptores de alta tensión), y el ruido del propio sistema de medida. La aplicación de filtros digitales post-adquisición es fundamental para separar la señal de interés del ruido, pero requiere cuidado de no distorsionar la señal real.

La norma IEC 60060-1 recomienda usar filtros de fase cero cuya respuesta en frecuencia sea igual a la función de tensión de prueba ??.

La norma IEC 60060-1 presenta un ejemplo de un filtro de respuesta impulsional infinita (IIR) de fase cero. Aunque también permite utilizar otros filtros, como los de respuesta impulsional finita (FIR), así como otros softwares comerciales.

En este enfoque, la atenuación del filtro es la mitad de la necesaria, pero los datos se procesan dos veces, primero en sentido directo y luego en sentido inverso. De este modo, el filtrado tiene una salida que coincide con la función de tensión de ensayo con un error de amplitud y un desfase prácticamente nulos.

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n - k]$$

En contraste, el uso de filtros IIR (Infinite Impulse Response) como el Butterworth debe ser manejado con extrema cautela. A pesar de su excelente selectividad de frecuencia, su respuesta de fase no lineal introduce distorsión de retardo de grupo, lo cual puede deformar irreversiblemente la morfología del transitorio si no se aplican técnicas de filtrado bidireccional (zero-phase filtering).

Capítulo 5

Arquitectura del software y entorno de desarrollo

Este capítulo detalla el diseño estructural del software desarrollado para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo ($1, 2/50 \mu\text{s}$). Se describe el patrón de diseño implementado para garantizar la escalabilidad y el desacople de los componentes, el flujo de datos desde el osciloscopio digital hasta la generación de reportes, y se presenta la justificación técnica del *stack* de desarrollo seleccionado en contraste con otras alternativas de la industria. Finalmente, se definen los lineamientos de gestión del entorno de desarrollo y el control de versiones aplicados durante el ciclo de vida del proyecto.

5.1 Patrones de arquitectura del software

Actualmente, para el desarrollo de software en general, se existen diversos patrones de diseño que ayudan a organizar el código, mejorar la mantenibilidad y facilitar la escalabilidad. Algunos de los patrones más comunes son:

Modelo-Vista-Controlador (MVC, *Model-View-Controller*): es un patrón de diseño de software que se utiliza para separar la lógica de presentación, la lógica de negocio (procesar los datos, realizar cálculos y tomar decisiones) y la gestión de eventos en una aplicación. En este patrón, el **Modelo** representa los datos y la lógica de negocio, la **Vista** se encarga de la presentación visual y la interacción con el usuario, y el **Controlador** actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando las entradas del usuario y actualizando la Vista en consecuencia.

Modelo-Vista-Presentador (MVP, *Model-View-Presenter*): es similar al MVC, pero con una separación más clara entre la lógica de presentación y la lógica de negocio. En este patrón, el **Presentador** se encarga de manejar la lógica de presentación y la interacción con el usuario, mientras que el **Modelo** sigue representando los datos y la lógica de negocio. La **Vista** se limita a mostrar los datos proporcionados por el Presentador y a enviar las acciones del usuario al Presentador.

Modelo-Vista-VistaModelo (MVVM, *Model-View-ViewModel*): es una evolución del MVP, el cual introduce el concepto de **ViewModel**, que actúa como un enlace entre el Modelo y la Vista. En este patrón, el ViewModel expone los datos y comandos que la Vista puede enlazar directamente, lo que facilita la separación de responsabilidades y mejora la testabilidad de la aplicación.

5.1.1 Arquitectura de software adoptada

El sistema se diseñó bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Presentador, con el objetivo de separar estrictamente la lógica de presentación (GUI), la lógica de negocio, y la gestión de eventos (presionar botones, ingresar texto o capturar una señal). Esta segregación es fundamental para cumplir con los requerimientos de validación algorítmica establecidos por la norma IEC 61083-2, permitiendo someter los módulos matemáticos a pruebas unitarias, utilizando los datos de calibración provistos en el software Generador de Datos de Prueba (TDG, *Test Data Generator*), incluido en la norma, sin dependencia de la interfaz gráfica.

Los componentes de la arquitectura se distribuyen de la siguiente manera:

- **Vista:** Maneja exclusivamente la representación visual del software y la interacción del usuario. Es generada con la herramienta gráfica Qt Designer para facilitar su desarrollo. Se mantiene completamente independiente de la lógica de adquisición y procesamiento, emitiendo señales (Qt Signals) que son capturadas por el presentador para desencadenar las acciones correspondientes.
- **Modelo:** Está compuesto por tres módulos, maneja el hardware mediante **GWInstekGDS1000AU**, tiene la lógica de persistencia en **FileManager**, y centraliza los cálculos en **ImpulseAnalyzer**, donde realiza el procesamiento de señales, la aplicación de filtros digitales y el ajuste de curvas para extraer los parámetros de la onda.
- **Presentador:** Implementado en la clase **MainController**. Actúa como orquestador conectando las señales emitidas por la Vista con los métodos receptores (*slots*) correspondientes para interactuar con el Modelo, y actualizando la interfaz gráfica con los resultados procesados.

5.1.2 Manejo de Concurrency y Flujo de Datos

Dado que la comunicación con el osciloscopio (GW Instek GDS-1102A-U) requiere operaciones de entrada/salida (I/O) bloqueantes —específicamente durante la espera del disparo (*trigger*) del impulso—, la arquitectura incorpora un enfoque multihilo.

Se implementó la clase `WaitWaveformThread` heredada de `QThread`. Este hilo secundario sondea el estado del osciloscopio en segundo plano. Cuando se detecta el disparo, el hilo emite una señal (`wave_detected`) que es capturada por el hilo principal para proceder con la descarga del bloque de datos. Este diseño previene el congelamiento (*freezing*) de la GUI.

El flujo de datos continuo se define en cuatro etapas secuenciales:

1. **Adquisición:** El osciloscopio digitaliza la señal analógica. El bloque de datos binario es transferido a la PC vía USB (PyVISA), desempaquetado y convertido a un arreglo considerando los factores de atenuación del sistema de medición.
2. **Procesamiento:** En `LightningImpulseAnalyzer` se procesa el arreglo de tensión bruto, aplicando la rutina indicada en el Anexo B de la norma IEC 60060-1, para obtener los parámetros característicos de la onda.
3. **Visualización:** Los arreglos resultantes se renderizan en pantalla.
4. **Persistencia:** Los datos del ensayo, las condiciones ambientales y los vectores de tensión (brutos y procesados) se empaquetan y almacenan en un archivo HDF5, garantizando la trazabilidad de los datos.

Parte II

MARCO METODOLÓGICO

Capítulo 6

Implementación del Software

6.1 Arquitectura general

El diseño estructural del software se fundamenta en una separación de responsabilidades, que permite desarrollar y evaluar de forma independiente cada parte del sistema. Con este objetivo, se adoptó el patrón de diseño arquitectónico MVP, el cual divide el sistema en tres capas lógicas bien definidas: la Vista, el Modelo y el Presentador. Esta organización asegura el desacoplamiento de componentes, facilitando la escalabilidad del sistema ante la incorporación de otros modelos de osciloscopios o métodos adicionales de análisis.

La división de tareas facilita la validación algorítmica y control de la incertidumbre matemática especificados en la norma [1], permitiendo someter los algoritmos a ensayos automatizados, aislados de cualquier interfaz gráfica de usuario.

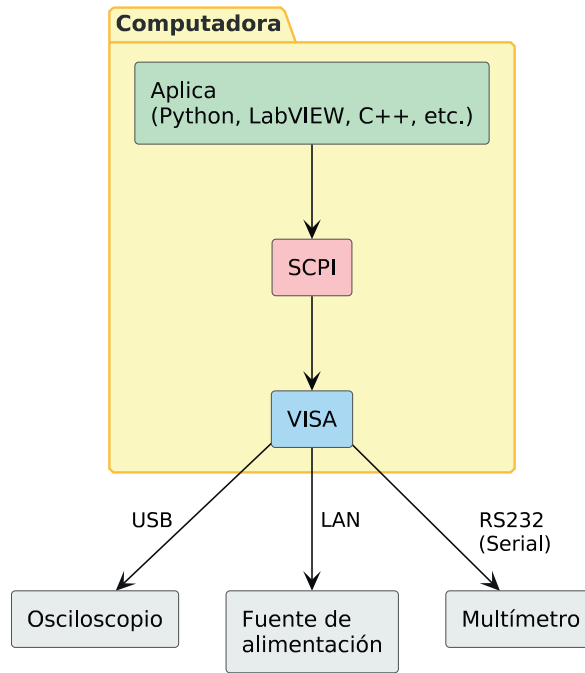


Figura 6.1: Diagrama de bloque de la arquitectura.

6.1.1 Capa de presentación: Vista

La **Vista** maneja de forma exclusiva la representación visual del sistema y la captura de las interacciones del operador. Ya que, solo declara estáticamente la disposición y propiedades de los componentes gráficos.

Esta capa se caracteriza por no tener referencias directas hacia la lógica de adquisición física o los algoritmos de procesamiento digital de señales. Ante cualquier interacción física del usuario, como el accionamiento de botones o la inserción de datos, la Vista emite eventos en forma de *señales de Qt*, que son interceptadas por el Presentador para desencadenar el flujo correspondiente.

6.1.2 Capa de lógica y datos: Modelo

El **Modelo** representa el núcleo funcional del software, abarcando el control del instrumental de laboratorio, la lógica de cálculo metrológico y la administración de la persistencia de datos.

Esta capa se subdivide en tres submódulos independientes especializados:

1. **Abstracción de hardware:** Implementada en el módulo **GWInstekGDS1000AU**. Encapsula todas las operaciones de control, configuración de canales y adquisición de datos de la memoria del osciloscopio, mediante comandos SCPI, usando el protocolo de comunicación PyVISA.

2. **Persistencia y gestión de archivos:** Administrada por el módulo **FileManager**. Maneja la creación y el acceso al sistema de archivos. Su función principal es el almacenamiento en bases de datos utilizando el formato HDF5. Asimismo, gestiona la exportación de resultados a hojas de cálculo tipo CSV o XLSX.
3. **Procesamiento digital de señales:** Llevado a cabo por el módulo matemático **LightningImpulseAnalyzer**. Constituye el motor matemático del sistema. Es responsable de acondicionar la señal y extraer sus parámetros característicos según la norma [2].

6.1.3 Capa de coordinación: Presentador

El **Presentador**, es implementado en el módulo **MainPresenter**, y actúa como coordinador de la arquitectura MVP. Tiene como responsabilidad orquestar la interacción entre la interfaz visual y los motores lógico-físicos.

6.2 Orquestador del sistema

El módulo del presentador actúa como el núcleo de coordinación central del programa. Su función principal consiste en desvincular de forma absoluta la interfaz de usuario de las capas de cálculo, control de hardware y persistencia de archivos. No ejecuta ninguna tarea de forma autónoma, sino que, conecta y transfiere información entre las diferentes capas del sistema.

6.2.1 Interacción con la interfaz gráfica

La interfaz de usuario se mantiene de forma estrictamente pasiva, limitándose a presentar la pantalla y capturar las acciones del operador técnico. Las interacciones entre el presentador y esta capa se rigen de la siguiente manera:

- **Recepción de eventos:** Cuando el usuario interactúa con la interfaz (por ejemplo, al modificar las variables ambientales de laboratorio, cambiar los factores de atenuación o presionar el botón de inicio de captura), el presentador intercepta asincrónicamente estas acciones para activar los flujos correspondientes.
- **Actualización y visualización reactiva:** Una vez finalizado el procesamiento, el presentador toma las formas de onda (tensión bruta, tensión de ensayo y corriente) y las inyecta en la interfaz. Asimismo, actualiza los indicadores numéricos con los valores característicos del impulso (tensión máxima, tiempos de frente y cola, y sobreimpulso).
- **Control de capas visuales:** El presentador responde dinámicamente a las casillas de verificación de la pantalla que habilitan o deshabilitan la visibilidad de

trazas individuales, modificando la interfaz de forma instantánea.

6.2.2 Interacción con la capa de abstracción de hardware

La comunicación con el osciloscopio digital se realiza a través de un módulo especializado de abstracción de hardware, coordinado por el presentador:

- **Configuración del instrumental:** El presentador indica a la capa de hardware los parámetros que el operador estableció en la interfaz gráfica para configurar el instrumento, tales como, las escalas verticales y horizontal, el origen de los ejes verticales y horizontal, el disparo en modo único (*single-shot*) del osciloscopio.
- **Espera no bloqueante de señal:** Ante la orden de inicio de ensayo, debido a que la descarga de alta tensión ocurre de forma indeterminada, el presentador coordina una rutina en segundo plano que sondea continuamente el estado del instrumento, esperando el disparo. Esto evita que la interfaz gráfica se congele, y siga siendo manipulable.
- **Descarga y procesamiento de datos:** Al detectarse el disparo, el presentador detiene la espera activa y transfiere los datos desde la memoria del osciloscopio hacia el motor de cálculo, para luego, con los valores obtenidos actualizar la interfaz gráfica y renderizar las señales.

6.2.3 Interacción con la capa de lógica matemática

Una vez obtenidos los vectores de tensión y corriente, el presentador los transfiere al motor de cálculo:

- **Escalamiento físico de ondas:** El presentador utiliza los coeficientes de los divisores resistivos y atenuadores externos, cargados en la interfaz visual, convirtiendo las lecturas del instrumento a sus valores físicos reales.
- **Delegación del cálculo normativo:** Transfiere los vectores de datos al motor matemático para su procesamiento analítico.
- **Tranferencia de resultados:** Recupera los resultados obtenidos en el motor de cálculo (la tensión de ensayo U_t , el tiempo de frente T_1 , el tiempo de cola T_2 y el sobreimpulso porcentual $OS\%$) para cargarlos en la capa de visualización.

6.2.4 Interacción con el gestor de archivos

El presentador se comunica con el módulo de gestión de archivos para almacenar los resultados de los ensayos:

- **Validación de datos de entrada:** Para evitar fallos de cálculo y errores operativos, el presentador restringe el ingreso de datos en la interfaz, mediante valida-

dores numéricos que bloquean caracteres no válidos o valores fuera de rango, antes de interactuar con los módulos correspondientes, previniendo las siguientes fallas:

- **Ensayo nulo:** Si el operador acciona el botón de «Guardar» o «Exportar» sin haber creado previamente la carpeta del ensayo, se bloquea la operación, y se notifica la ausencia del directorio del ensayo.
- **Ausencia de condiciones ambientales:** Se restringe el ingreso de datos inválidos en estos campos, se impide el almacenamiento de la onda si no están cargados, y se notifica al operador que debe completarlos.
- **Búfer de adquisición vacío:** Si el operador solicita guardar datos sin haber capturado una señal, se interrumpe la acción, y dispara una alerta de búfer vacío.
- **Verificación de sesión:** Antes de escribir en el disco, el presentador evalúa que haya una sesión de trabajo abierta, de lo contrario no tiene ninguna ruta donde almacenar la información.
- **Guardado de información:** Una vez calculados los parámetros, empaqueta la información de las trazas de las señales, junto con los metadatos (cliente, condiciones ambientales, etc), para delegar al gestor de archivos el almacenamiento permanente en disco. Mientras que, se bloquea el guardado en caso de búferes vacíos o en ausencia de campos obligatorios, para evitar archivos corruptos en la base de datos.
- **Carga de ensayos previos:** Cuando el operador carga un ensayo realizado anteriormente, el presentador solicita al gestor de archivos que recupere la información del mismo, para luego actualizar los gráficos e indicadores numéricos de la pantalla.
- **Exportación a planillas externas:** Cuando el operador solicita exportar los resultados, delega al gestor de archivos la conversión de datos a hojas de cálculo.

6.3 Controlador de *hardware*

En esta sección se expone la implementación controlador del osciloscopio, cuya función general es abstraer las operaciones de bajo nivel, permitiendo desacoplar la comunicación con el dispositivo del resto del sistema.

6.3.1 Interfaz de comunicación y capa de abstracción de hardware

A nivel de *software*, para evitar el acoplamiento directo del código de la aplicación con las llamadas al sistema de bajo nivel (capa física de transmisión), se implementa una Capa de Abstracción de Hardware (HAL, *Hardware Abstraction Layer*), bajo la Arquitectura VISA. Esta capa de abstracción permite que los comandos de consulta

(*queries*) y configuración (*writes*) permanezcan independientes de la interfaz de hardware utilizada (sea USB, GPIB, Ethernet o RS-232), permitiendo actualizaciones de la instrumentación sin necesidad de modificar el código del presentador.

El controlador inicializa el administrador de recursos, y ejecuta un escaneo automático para buscar algún dispositivo conectado, que tenga un descriptor de recurso lógico VISA, como el siguiente:

ASRL1::INSTR

Si encuentra al menos un dispositivo direccionable, se conecta al mismo. La comunicación inicia instanciando el administrador de recursos VISA de Python (PyVISA), acompañado de la biblioteca `pyvisa-py` para asegurar un entorno multiplataforma sin depender de bibliotecas nativas propietarias.

Sobre el canal de transporte establecido con VISA, el software envía comandos SCPI, que debe cumplir con el siguiente formato indicado en el manual del fabricante [3]:

- **No sensibilidad a mayúsculas:** Puede usarse mayúsculas y minúsculas.
- **Separación de parámetros:** Al configurar parámetros, debe separarse el comando y su argumento numérico, mediante un carácter de espacio en blanco simple.
- **Finalizador de mensaje:** Cada instrucción enviada al osciloscopio debe finalizar con el carácter delimitador de fin de mensaje *Line Feed* (**LF**, en hexadecimal **0x0A** o a la secuencia de escape **\n**), para que el instrumento proceda a interpretar y ejecutar la orden.

Para gestionar la configuración del osciloscopio de manera robusta, se implementa una arquitectura, basada en métodos de consulta (*getters*) y configuración (*setters*), que encapsulan los comandos SCPI.

Los métodos de consulta usan la instrucción **.query()**, reciben una cadena de caracteres, que deben convertir al tipo de dato correspondiente (`float`, `int` o `string`) y la retornan al presentador. En tanto que, los métodos de configuración emplean la instrucción **.write()**, sin esperar ninguna respuesta del instrumento.

Este flujo se protege con una rutina de control de excepciones que, ante fallos críticos en el bus o pérdidas de sincronismo, aborta la operación y libera los recursos del sistema de forma segura, ya que de lo contrario impediría la reconexión posterior del instrumento, debiendo reiniciar la computadora o el osciloscopio.

A continuación, se ejemplifican los métodos de consulta y configuración de la escala vertical de un canal.

```
# Método de consulta.
def get_channel_scale(channel):
```

```
scale = dso.query(f':channel{channel}:scale?')
v_scale = float(scale)
return v_scale

# Método de configuración.
def set_channel_scale(channel, value):
    dso.write(f':channel{channel}:scale {value}')
```

Por otro lado, a nivel físico, la conexión se realiza a través de un puerto USB 2.0 tipo B (esclavo) ubicado en el panel posterior del instrumento, y un puerto USB tipo A (maestro) de la computadora. Aunque, si bien el equipo se conecta a través de un puerto USB, la computadora lo detecta como un dispositivo de comunicación serie virtual¹, bajo la Clase de Dispositivo de Comunicación con Modelo de Control Abstracto (CDC-ACM, *Communication Device Class - Abstract Control Model*), que aparece en el administrador de dispositivos con el siguiente nombre [3]:

COM1

Donde COM1 identifica el número de puerto serie virtual asignado por el sistema operativo.

6.3.2 Sistema de Adquisición y acondicionamiento

La adquisición del impulso de alta tensión desde el generador Marx, hasta el almacenamiento en la computadora, se estructuran de la siguiente forma:

1. Acondicionamiento analógico.
2. Captura de impulso
3. Digitalización.
4. Desempaquetado de datos.
5. Reconstrucción y escalamiento de la onda.

Acondicionamiento analógico

La señal eléctrica, debe ser adaptada en amplitud antes de ingresar al osciloscopio, para no dañarlo.

Para el canal de tensión (CH1), la señal se deriva utilizando un divisor de tensión resistivo, acoplado en cascada serie con un atenuador coaxial, por lo que el factor de atenuación equivalente resulta:

$$A_{CH1} = \text{Divisor} \times \text{Atenuador} \quad (6.1)$$

¹El controlador (*driver*) USB, está disponible en la página del fabricante [4].

Para el canal de corriente (CH2), la descarga atraviesa una resistencia shunt conectada en serie con el elemento bajo ensayo, de la cual se toma su tensión a bornes, acoplada a un atenuador que reduce su magnitud a niveles adecuados.

$$A_{CH2} = R_{Shunt} \times \text{Atenuador} \quad (6.2)$$

Ambas señales llegan al instrumento por medio de cables coaxiales de $50\ \Omega$, para reducir acoplamientos electromagnéticos parásitos (EMI).

Captura de impulso

La captura de impulsos ($1.2/50\ \mu\text{s}$) requiere que el osciloscopio opere en modo de disparo único (*Single Trigger*), dado que es un transitorio no periódico.

Cuando el operador inicia el modo de captura desde la GUI, el presentador crea y ejecuta un subproceso asíncrono, que mediante el controlador de *hardware*, realiza un sondeo periódico (*polling*) al osciloscopio, para saber el estado de disparo del mismo.

Al detectar el impulso finaliza el bucle de *polling* y emite una señal, que es capturada en el hilo de ejecución principal por un receptor (*slot*) del presentador, y finaliza el subproceso.

Como el instante de descarga es indeterminado, se implementa un hilo de ejecución secundario asíncrono, dedicado a consultar el estado de disparo, ya que si se ejecutara en el hilo principal, sería una operación bloqueante, que congele la aplicación e inhabilite la GUI. Por lo que, así se mantiene siempre reactivo el hilo principal de eventos gráficos, permitiendo al usuario manipular oscilogramas previos, cargar campos o cualquier otra acción, mientras el sistema espera la captura del impulso.

Digitalización

Las señales eléctricas que ingresan a los bornes analógicos del osciloscopio, se muestrean a una tasa que depende de la base de tiempo utilizada. Después, el convertidor analógico-digital (ADC) realiza la cuantización en amplitud, dividiendo el rango dinámico vertical en $2^8 = 256$ niveles de tensión discretos (8 bits). A continuación, se graban en la memoria del instrumento.

Desempaquetado de datos

Luego de que el osciloscopio digitalice la señal, el presentador ordena la descarga de los datos brutos (*RAW*) de los canales habilitados, y recibe un bloque de datos,

compuestos por el encabezado y el vector de datos de la onda, que cumple con la siguiente estructura²³:

A B C D E

- #: [1 byte] Caracter ASCII que indica el inicio de la cabecera.
- A: [1 byte] Dígito ASCII que especifica la cantidad de caracteres que componen el campo B. Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '4', mientras que para adquisiciones de memoria extendida toma el valor '7'.
- B: [4 o 7 bytes] Cadena de caracteres ASCII que representa el tamaño total en bytes del bloque de datos que le sigue (C+D+E). Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '8008', mientras que para adquisiciones de memoria extendida puede tomar los valores '2000008' o '4000008'.
- C: [4 bytes] Intervalo de tiempo (Δt) entre dos muestras consecutivas de la señal, en formato de punto flotante de precisión simple según IEEE-754 (32 bits), en orden *little-endian* (se envía primero el byte menos significativo):

$$\Delta t = t[n + 1] - t[n]$$

- D: [4 bytes] Bloque de datos no utilizado.
- E: [8×10^3 , 2×10^6 o 4×10^6 bytes] Vector de datos de la onda, cuya longitud es definida en el campo B. Cada valor entero (base 10) es expresado con 2 bytes (16 bits), y transmitidos en orden *big-endian* (se envía primero el byte más significativo).

Una vez finalizada la descarga de datos, el presentador ordena al controlador de *hardware* que decodifique cada bloque acorde a su formato, considerando la estructura recién mencionada.

Reconstrucción y escalamiento de la onda

Con el vector de valores enteros brutos decodificado, primero se aplica la ecuación (??) para reconstruir la forma de onda que llegó a bornes del osciloscopio, considerando la escala vertical configurada al momento de la captura, y el Factor AD = 25 definido en el manual de programación del fabricante [3]:

$$\text{Onda sin escalar}[n] = \text{Datos brutos}[n] \times \frac{\text{V/div}}{\text{Factor AD}} \quad (6.3)$$

A continuación, para obtener las magnitudes reales aplicadas al objeto bajo ensayo, se multiplica escalarmente los vectores de tensión y corriente, por sus respectivos factores de atenuación, cargados por el usuario en los campos pertinentes de la ventana,

²Debido a discrepancias entre la estructura de datos obtenida del instrumento y el manual del fabricante, se adoptó un script provisto por el soporte técnico del fabricante.

³El manual de programación de la serie GDS-1000B complementa los detalles para manipular esta estructura.[5]

aplicando la siguiente ecuación:

$$\text{Onda escalada}[n] = \text{Onda sin escalar}[n] \times A_{\text{CH}<\text{X}>} \quad (6.4)$$

Los vectores resultantes de tensión (en volts, V) y de corriente (en amperes, A), se transfieren al módulo de procesamiento matemático para determinar sus parámetros normativos: tiempo de frente T_1 , tiempo de cola T_2 , valor de cresta U_t y sobreimpulso OS, conforme a los requerimientos de la norma [2].

6.4 Motor de Cálculo: Procesamiento de Señales y Ajuste de Curvas

Este componente constituye el núcleo matemático del software, y es responsable de obtener los parámetros normativos a partir de los arreglos temporales de tensiones discretas adquiridas por el *hardware*.

El motor de cálculo ha sido diseñado exclusivamente para cumplir con las normas IEC 60060-1 [2] e IEC 61083-2-1 [1], aplicando criterios de modularidad, que permiten su validación automatizada e independiente del resto de la aplicación.

6.4.1 Flujo algorítmico de cálculo

Este proceso se divide en tres fases operativas: preprocesamiento común, clasificación dinámica y reconstrucción de la señal.

Fase I: acondicionamiento inicial

Esta etapa es común a todos los registros adquiridos.

1. **Eliminación de offset:** Se calcula el valor de tensión continua (V_{offset}) promediando estadísticamente una ventana de datos adquiridos ($N_{\text{pretrigger}}$) en el instante previo al disparo (“pre-trigger”), donde la curva registrada ($U_e[n]$) es nula.

$$V_{\text{offset}} = \frac{1}{N_{\text{pretrigger}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{pretrigger}}} U_e[n] \quad (6.5)$$

El vector de tensión corregida se calcula como:

$$U_{\text{corregida}}[n] = U_e[n] - V_{\text{offset}} \quad (6.6)$$

2. **Normalización de polaridad:** Dado que los impulsos pueden ser de polaridad

positiva o negativa, el algoritmo detecta el sentido del impulso evaluando el signo de la muestra extrema:

$$\text{polaridad} = \text{sign}(\arg \max |U_{\text{corregida}}[n]|) \quad (6.7)$$

El vector de tensión corregida se multiplica por este término para simplificar el resto del procesamiento, asegurando que el análisis sea exclusivamente en el semiplano positivo:

$$U_{\text{abs}}[n] = \text{polaridad} \cdot U_{\text{corregida}}[n] \quad (6.8)$$

3. **Normalización unitaria:** Se normaliza la amplitud al dominio unitario respecto a su valor de cresta.

$$U_{\text{norm}}[n] = \frac{U_{\text{abs}}[n]}{\max(U_{\text{abs}}[n])} \quad (6.9)$$

Fase II: Bifurcación de análisis e identificación de parámetros base

En este punto, el flujo se divide según si debe procesar un impulso de referencia (pleno) o un impulso de ensayo, que puede ser pleno o cortado.

Caso A: Análisis de impulso de referencia (pleno)

Se asume que la onda es plena y se procede al ajuste paramétrico.

4. **Segmentación de datos:** Se selecciona una ventana de datos en el intervalo comprendido entre el 20 % en el flanco de subida y el 40 % en la cola de descarga del impulso.
5. **Ajuste de curva base:** Se realiza un ajuste paramétrico no lineal sobre la ventana de muestras, utilizando el algoritmo de **Levenberg-Marquardt**, teniendo como modelo de estimación la función de doble exponencial:

$$u_d[n] = U \cdot \left(e^{-\frac{t-t_d}{\tau_1}} - e^{-\frac{t-t_d}{\tau_2}} \right) \quad (6.10)$$

Donde los coeficientes desconocidos a determinar son:

- U el parámetro de amplitud escalar.
- τ_1 la constante de tiempo de descarga.
- τ_2 la constante de tiempo de carga.
- t_d el retardo temporal del origen virtual.

Caso B: Análisis de ensayo (LI vs. LIC)

Si evalúa una onda de ensayo, se inyectan los parámetros de la onda de referencia procesada en el **Caso A**, y se ejecuta el siguiente análisis:

6. **Cálculo del desfase temporal:** El corrimiento temporal, t_L , entre el frente de onda del último impulso con el de referencia, se calcula como el promedio de las

diferencias de los instantes de tiempo, correspondientes al 30 %, 50 % y 80 % de U_t respectivamente, de ambos impulsos.

$$t_L = \frac{(t_{30,\text{ref}} - t_{30,\text{i}}) + (t_{50,\text{ref}} - t_{50,\text{i}}) + (t_{80,\text{ref}} - t_{80,\text{i}})}{3} \quad (6.11)$$

7. **Alineación del eje temporal:** Se obtiene el vector temporal alineado del impulso de ensayo, $t_{\text{aligned}}[n]$, partiendo de su vector temporal original $t[n]$, al que se lo desplaza la cantidad t_L .

$$t_{\text{aligned}}[n] = t[n] + t_L \quad (6.12)$$

8. **Clasificación del impulso:** Se calcula la diferencia absoluta punto a punto entre el impulso de ensayo y el de referencia, usando sus vectores normalizados en amplitud.

$$|U_{\text{norm},\text{i}}[n] - U_{\text{norm},\text{ref}}[n]| > \text{umbral} \quad (6.13)$$

En caso de que la desviación no supere el umbral, la onda es clasificada como **impulso pleno (LI)** y el flujo se dirige al **Caso A**.

Si la desviación supera el umbral, la onda se clasifica como **impulso cortado (LIC)** y se procede a analizar el colapso de la onda.

9. **Cálculo del factor de escala:** Se calcula como el promedio del intervalo comprendido entre el 30 % y 80 % de $U_{\text{corregida}}[n]$ del frente de la onda de ensayo y la de referencia.

$$\overline{U_i} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_i[n] \quad (6.14)$$

$$\overline{U_{\text{ref}}} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_{\text{ref}}[n] \quad (6.15)$$

$$E = \frac{\overline{U_i}}{\overline{U_{\text{ref}}}} \quad (6.16)$$

10. **Escalado de la curva base:** Debido a que la descarga disruptiva hace colapsar el ajuste por el corte abrupto de la señal, se sintetiza la curva base de la onda de referencia $U_{b,\text{ref}}[n]$, y se escala en amplitud con el factor de escala E .

$$U_{b,\text{i}}[n] = E \cdot U_{b,\text{ref}}[n] \quad (6.17)$$

11. **Tiempo de corte:** Se analiza la cola del impulso, minimizando la derivada primera para localizar el sector de máxima pendiente de caída:

$$n_{\text{abrupto}} = \arg \min \left(\frac{dU_{\text{cola}}[n]}{dt} \right) \quad (6.18)$$

El inicio del colapso se encuentra evaluando el punto de inflexión local mediante

la derivada segunda:

$$n_{\text{inflexion}} = \arg \min \left(\frac{d^2 U_{\text{cola}}[n]}{d^2 t} \right) \quad (6.19)$$

Con ese índice se obtiene la tensión del colapso:

$$U_{\text{colapso}} = U_{\text{corregida}}[n_{\text{pico}} + n_{\text{inflexion}}] \quad (6.20)$$

Se calculan los instantes correspondientes al 70 % y al 10 % de U_{colapso} sobre el flanco descendente, para extrapolar linealmente el instante de corte, para el nivel de U_{colapso} :

$$t_c = t_{70} + (U_{\text{colapso}} - U_{70}) \left(\frac{t_{10} - t_{70}}{U_{10} - U_{70}} \right) \quad (6.21)$$

Finalmente, se calcula el tiempo de corte respecto al origen virtual:

$$T_c = t_c - O_1 \quad (6.22)$$

Fase III: Convergencia, Filtrado y Parámetros Característicos

Independientemente de la ruta ejecutada en la Fase II, el algoritmo converge obteniendo una curva registrada y una curva base (ajustada numéricamente o escalada analíticamente), para avanzar a la secuencia final:

12. **Cálculo de curva residual:** Se obtiene como la diferencia algebraica entre la curva corregida ($U_{\text{corregida}}[n]$) y la curva base ($U_b[n]$) construida con los parámetros obtenidos del ajuste:

$$R[n] = U_{\text{corregida}}[n] - U_b[n] \quad (6.23)$$

13. **Filtrado digital de fase cero:** Se obtiene la curva residual filtrada ($R_f[n]$), aplicando un filtro digital IIR a la curva residual ($R[n]$). Para reducir el ruido de muy alta frecuencia relacionado a la interferencia electromagnética, sin perder oscilaciones propias del ensayo.
14. **Curva de tensión de ensayo:** Se sintetiza la curva de ensayo ($U_t[n]$) sumando algebraicamente la curva base analítica con la residual filtrada:

$$U_t[n] = U_b[n] + R_f[n] \quad (6.24)$$

15. **Cálculo de parámetros característicos:** A partir de la curva de tensión de ensayo $U_t[n]$, se calculan los parámetros normativos. Dado que la señal procesada es de tiempo discreto, hay valores analíticos que pueden no corresponder con las muestras obtenidas, por lo que para encontrarlos se realiza una interpolación lineal.

- **Valor de cresta (U_t):** Es la amplitud máxima de la curva de tensión de ensayo $U_t[n]$:

$$U_t = \max(U_t[n]) \quad (6.25)$$

- **Tiempo de frente (T_1):** Se calcula como el cociente del intervalo temporal transcurrido entre los instantes t_{30} y t_{90} (correspondientes al 30 % y 90 % de U_t respectivamente), dividido por 0,6:

$$T_1 = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (6.26)$$

- **Origen virtual (O_1):** El inicio ficticio de la descarga eléctrica se calcula:

$$O_1 = t_{30} - 0,5 \cdot (t_{90} - t_{30}) \quad (6.27)$$

- **Tiempo de cola (T_2):** El intervalo temporal entre el origen virtual O_1 y el instante t_{50} , correspondiente al 50 % de U_t en el flanco descendente de la onda, se calcula:

$$T_2 = t_{50} - O_1 \quad (6.28)$$

- **Sobreimpulso relativo (OS%):** Se calcula como la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e):

$$U_e = \max(U_e[n]) \quad (6.29)$$

y el valor máximo de la curva base (U_b):

$$U_b = \max(U_b[n]) \quad (6.30)$$

expresado en porcentaje:

$$OS\% = \frac{U_e - U_b}{U_e} \cdot 100 \quad (6.31)$$

6.5 Gestión de la base de datos

Los registros generados durante los ensayos de impulsos atmosféricos de alta tensión requieren un sistema de almacenamiento fiable y trazable. Para ello, el módulo de persistencia denominado **FileManager**, maneja de forma centralizada la persistencia de datos en disco, protegiendo la integridad de las formas de onda originales y los resultados analíticos calculados, evitando pérdidas de información ante fallos, a la vez que optimiza el uso de espacio en disco y reduce los tiempos de lectura/escritura.

6.5.1 Flujo de almacenamiento

El flujo de guardado inicia cuando el operador acciona el comando en la interfaz gráfica, entonces, el Presentador ejecuta una secuencia de validación:

1. **Verificación de sesión activa:** Comprueba la existencia de un proyecto nuevo o cargado desde memoria.
2. **Validación sintáctica de campos:** Certifica que los campos obligatorios (datos del ensayo y condiciones ambientales) hayan sido cargados, cumpliendo con los filtros sintácticos aplicados mediante expresiones regulares.
3. **Integridad del buffer:** Evalúa que el buffer temporal de adquisición contenga ondas digitalizadas pendientes de almacenamiento.

Si alguna de las comprobaciones falla, el flujo se interrumpe y se emite una notificación de error en la interfaz de gráfica. Por el contrario, si se superan los filtros de validación, el Presentador clasifica el impulso (ensayo o referencia), actualiza el contador de onda correspondiente, y genera una marca temporal unívoca que asegura la trazabilidad del impulso.

Posteriormente, el módulo de almacenamiento, graba la información en disco, implementando mecanismos de tolerancia a fallos (como pérdidas de alimentación eléctrica o excepciones en tiempo de ejecución) para mitigar riesgos de corrupción de datos:

1. **Apertura segura:** El archivo HDF5 se manipula en *modo adición* usando un manejador de contexto, que asegura la escritura segura frente a fallos y la correcta liberación del descriptor de archivo del sistema operativo ante cierres inesperados, evitando la corrupción de la base de datos.
2. **Organización jerárquica:** Se crea un subgrupo individual para cada registro (por ej. /Onda_01 o /Referencia_01). Las condiciones ambientales, la fecha y los parámetros calculados, se inyectan como atributos de este grupo específico, garantizando que cada onda digitalizada esté inseparablemente asociada a sus parámetros de ensayo.
3. **Resguardo de seguridad redundante:** En paralelo a la base de datos, crea copias de seguridad independientes de cada onda, en formato de texto plano con valores separados por comas (CSV), que contienen el registro bruto escalado verticalmente a su magnitud real. Lo que brinda un sistema de respaldo redundante de los datos originales, desacoplado del formato principal.

Exportación de resultados

Para exportar los resultados a hojas de cálculo que faciliten su manipulación en programas comerciales para la elaboración de informes, el módulo permite la extracción del historial completo de los impulsos aplicados al elemento bajo ensayo, hacia hojas

de cálculo utilizando los formatos de extensión **CSV** o **XLSX**.

Aunque previamente convierte la escala física de los resultados: las bases de tiempo se convierten de segundos (s) a microsegundos (μ s) y las tensiones de volts (V) a kilovolts (kV).

6.5.2 Sistema de ficheros en disco

Una vez que el operador haya seleccionado un directorio raíz para el proyecto, la creación de carpetas se automatiza aplicando el árbol de directorios de la ??, asignando espacios físicos en disco para la información.

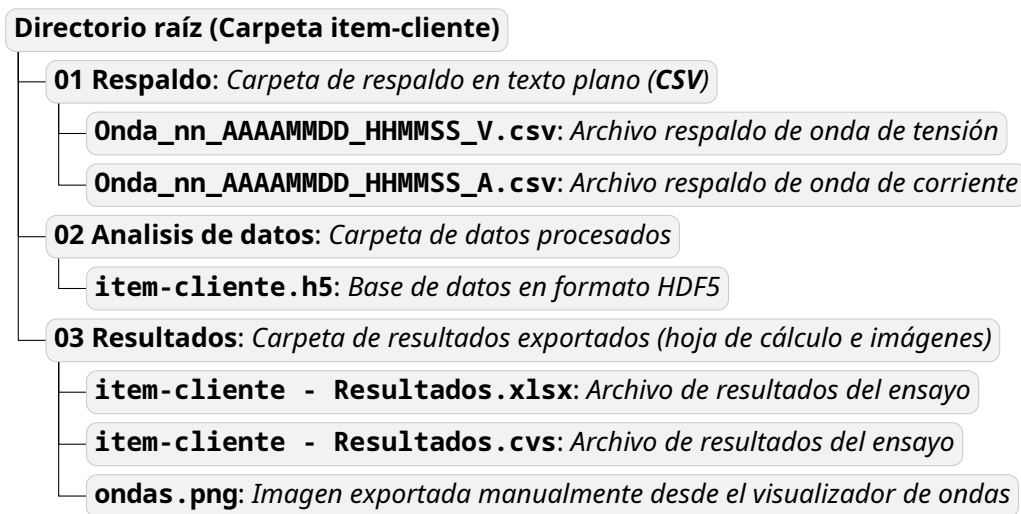


Figura 6.2: Estructura de directorio de archivos.

Donde:

- nn: Indica el número de onda con rango 00-99.
- AAAAMMDD: Indica la fecha en formato Año-Mes-Día.
- HHMMSS: Indica el horario en formato Hora-Minutos-Segundos.

6.5.3 Estructura de la base de datos

La información se almacena de manera estructurada y comprimida, en único archivo con formato **HDF5**, que actúa como una base de datos independiente para cada elemento bajo ensayo.

Este formato organiza internamente el archivo como un sistema de ficheros, distribuyendo los datos en grupos que actúan como carpetas, aplicando la estructura de la ??.

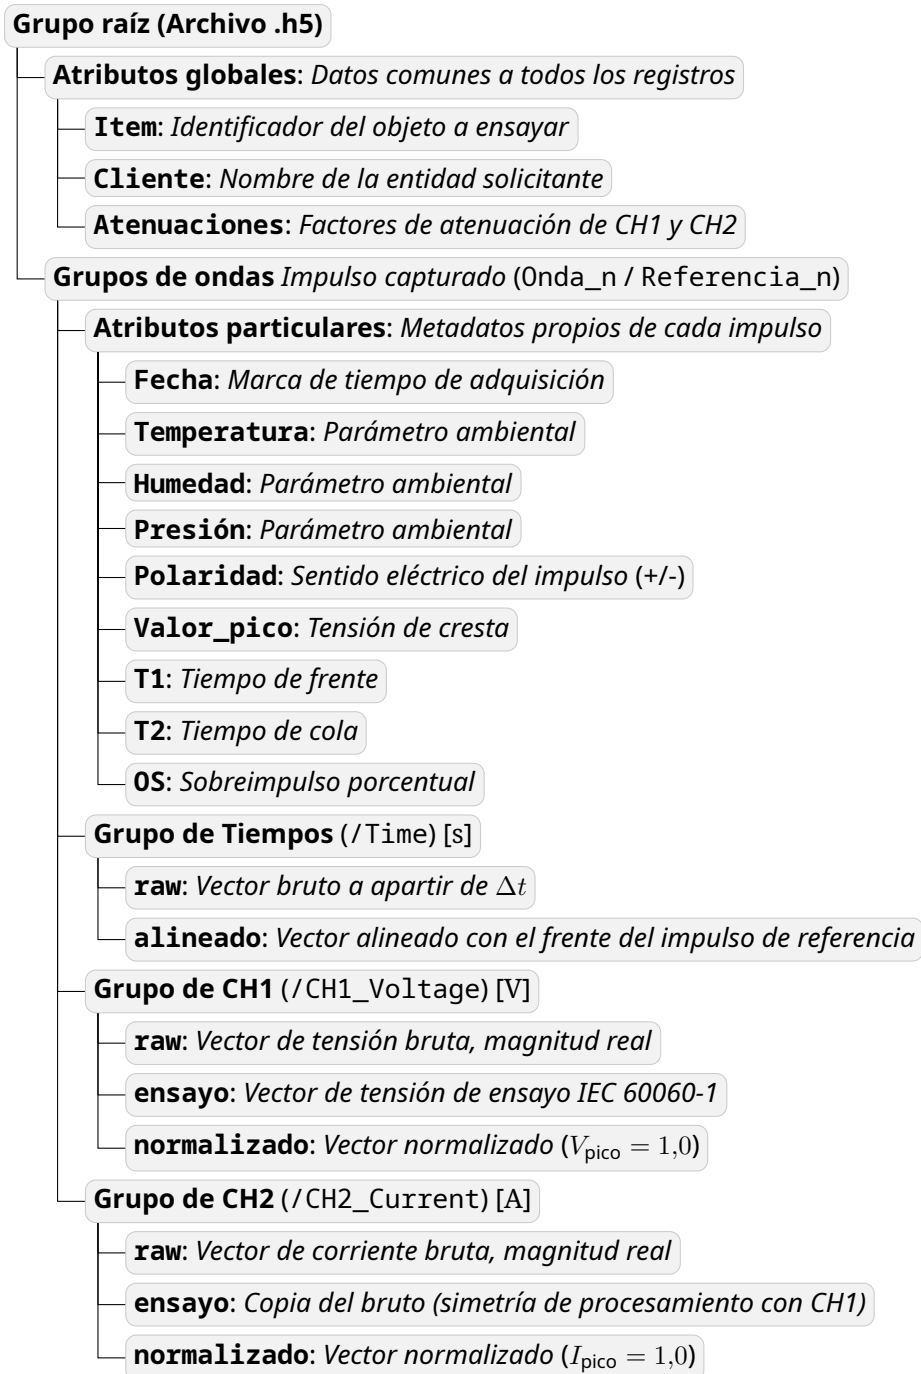


Figura 6.3: Estructura jerárquica de la base de datos.

Capítulo 7

Interfaz gráfica de usuario GUI

7.1 Diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

El diseño de la **Vista** se modela empleando la herramienta visual Qt Designer, que sirve para diseñar interfaces gráficas visualmente (arrastrando y soltando objetos). Luego, una vez que se terminó el diseño de la ventana, se compila a código de Python mediante el compilador de la biblioteca PySide6.

El desarrollo de la GUI parte de la premisa de que debe ser simple y contener lo mínimo necesario para que los operadores destinatarios del programa, puedan configurar de manera remota el osciloscopio interactuando con la interfaz gráfica.

Para realizar un desarrollo ágil, intuitivo y desacoplado, se utilizó la herramienta de diseño **Qt Designer**, que permite un modelado visual mediante la técnica de arrastrar y soltar componentes gráficos.

Posteriormente, esta interfaz visual se compiló mediante la biblioteca **PySide6** para su integración con el resto del programa, asegurando la compatibilidad con el resto del programa.

7.1.1 Requisitos de la GUI:

El diseño de la GUI se estructuró en retroalimentación directa con los técnicos de laboratorio, encargados del ensayo de impulso atmosférico tipo rayo, que plantearon los siguientes requerimientos:

- Registrar datos del elemento bajo ensayo.
- Registrar de condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión).

- Control centralizado del osciloscopio digital (ajuste de escalas, bases de tiempo, posición del cursor y modos de disparo).
- Almacenar la información manualmente.
- Exportar resultados a hojas de cálculo.

En base a esos requisitos se desarrolló la interfaz, la cual puede observarse en las figuras ?? y ??, que tiene la capacidad de autoajustar sus dimensiones al tamaño de la pantalla, siendo particularmente diseñado para las dos configuraciones más comunes al momento de este desarrollo, que son 1366×768 px y 1920×1080 px.

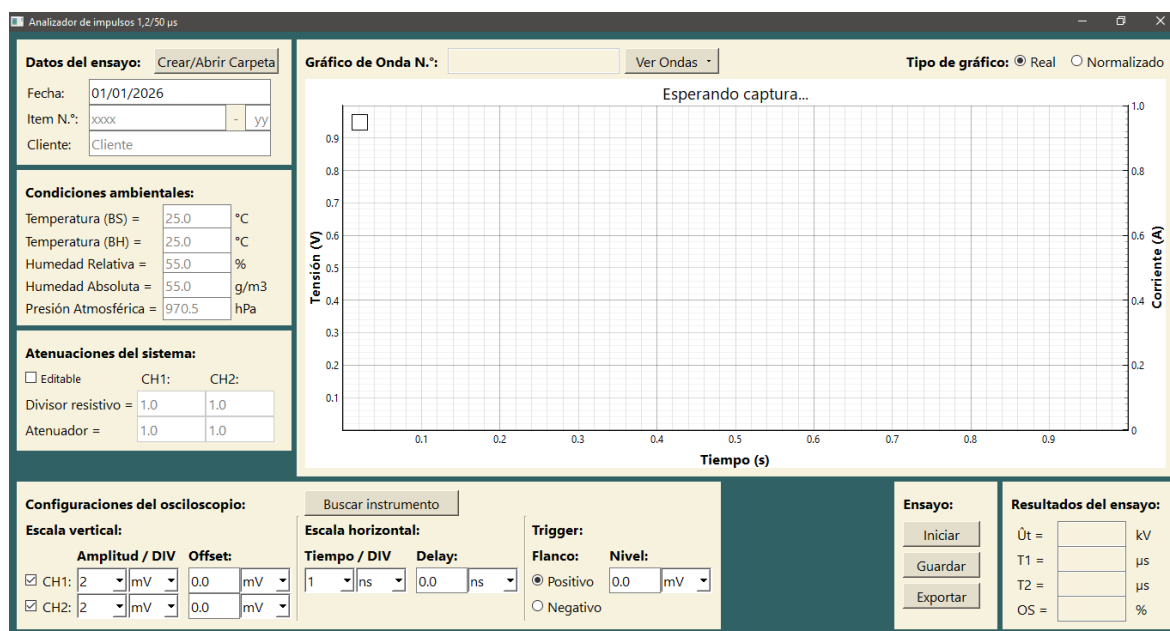


Figura 7.1: GUI en tamaño 1366x768 px.

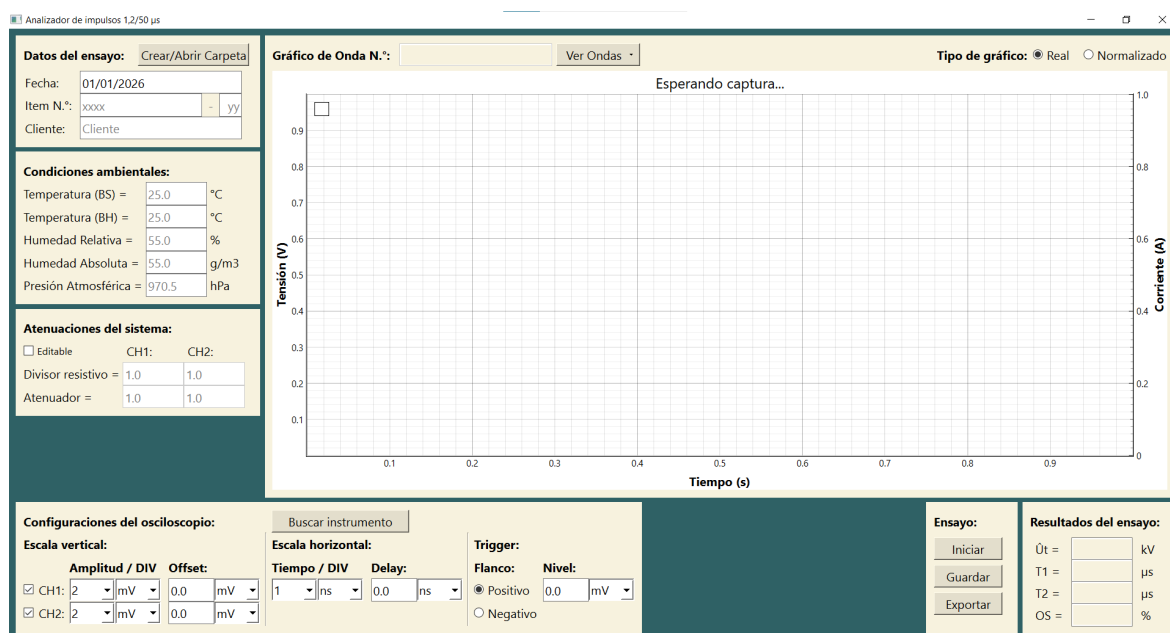


Figura 7.2: GUI en tamaño 1920x1080 px.

7.1.2 Diagramación de la GUI:

Con el fin de que sea intuitivo para los operadores, se diseñó un recorrido lógico para trabajar en la ventana.

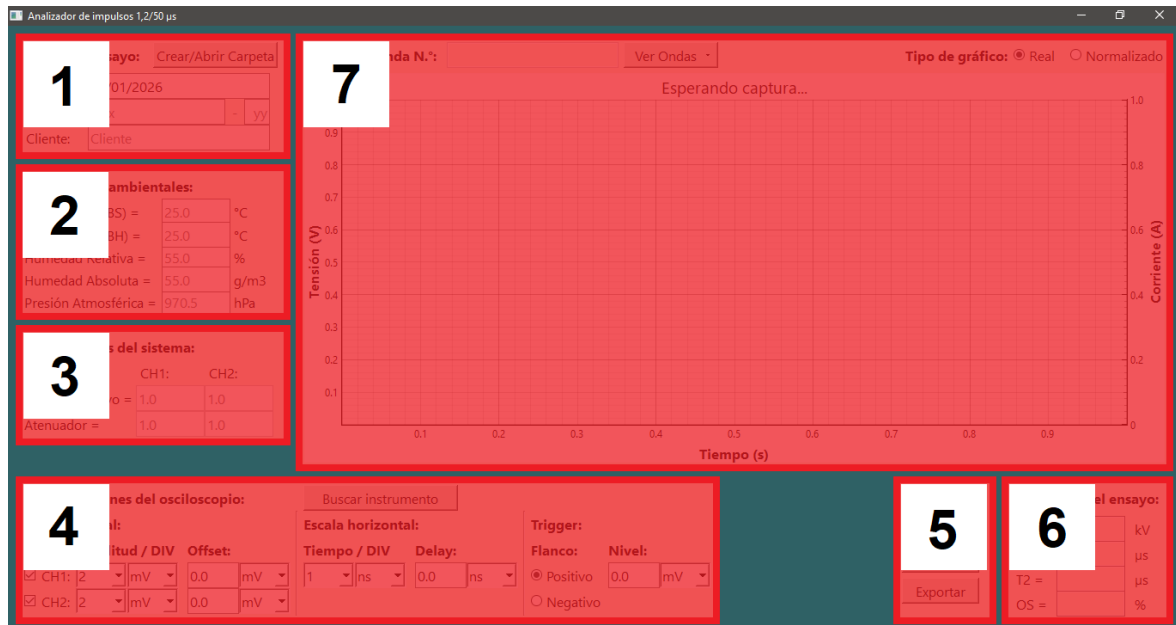


Figura 7.3: Flujo de trabajo.

1. **Datos del ensayo:** Sirve para cargar los datos relacionados a la trazabilidad del laboratorio sobre del elemento que se va a ensayar.

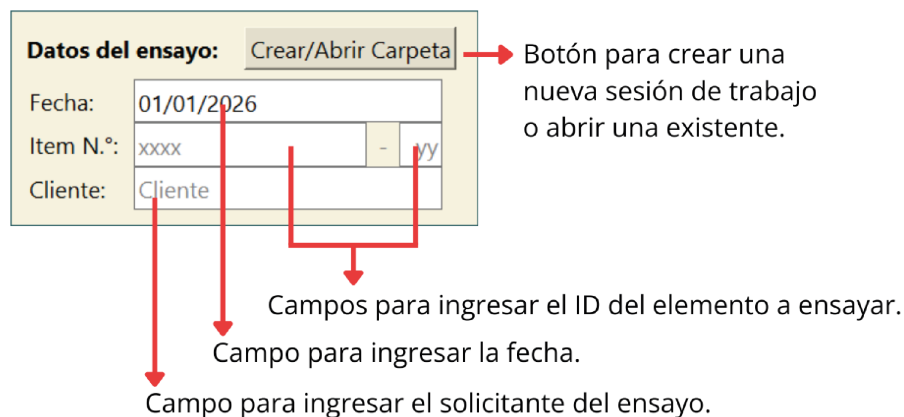


Figura 7.4: Bloque de Datos de ensayo.

2. **Condiciones ambientales:** Donde el operador introduce parámetros termodinámicos de referencia como la temperatura, presión y humedad. Estos valores son esenciales para la posterior corrección atmosférica de la tensión de ensayo U_t de acuerdo con la norma IEC 60060-1 [2].

Condiciones ambientales:

Temperatura (BS) =	25.0	°C
Temperatura (BH) =	25.0	°C
Humedad Relativa =	55.0	%
Humedad Absoluta =	55.0	g/m3
Presión Atmosférica =	970.5	hPa

Campos para ingresar las condiciones ambientales.

Figura 7.5: Bloque de Condiciones ambientales.

3. **Atenuaciones del sistema:** Para ingresar los factores de atenuación de los divisores resistivos y atenuadores coaxiales, correspondientes al sistema de medición.

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

	CH1:	CH2:
Divisor resistivo =	1.0	1.0
Atenuador =	1.0	1.0

Casilla de verificación de habilitar/deshabilitar la edición de los campos de este bloque.

Campos para ingresar las atenuaciones del sistema de medición.

Figura 7.6: Bloque de Atenuaciones del sistema de medición.

4. **Configuraciones del osciloscopio:** Agrupa los comandos de control del instrumento

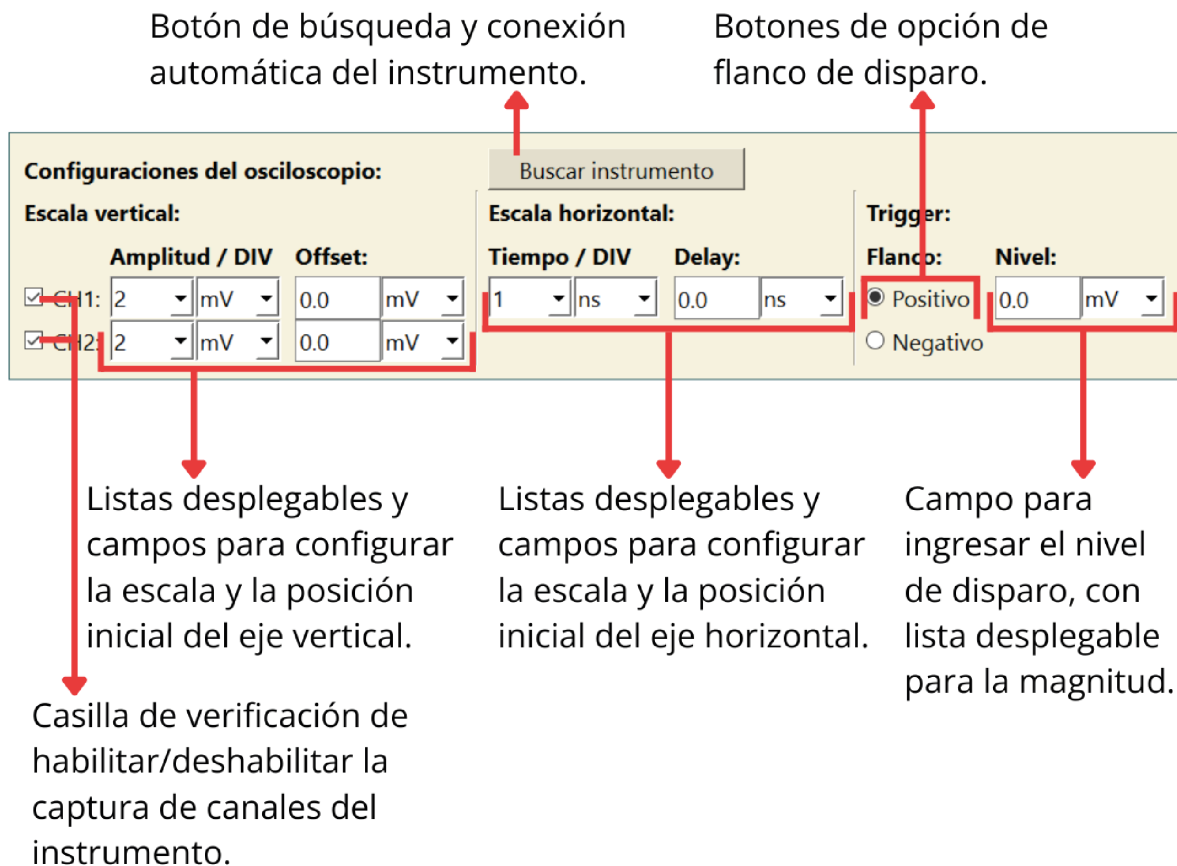


Figura 7.7: Bloque de Control del instrumento.

5. **Ensayo:** Permite al usuario ejecutar la adquisición de señal, guardar los registros en la base de datos y realizar la exportación en formatos planos como Excel o CSV.

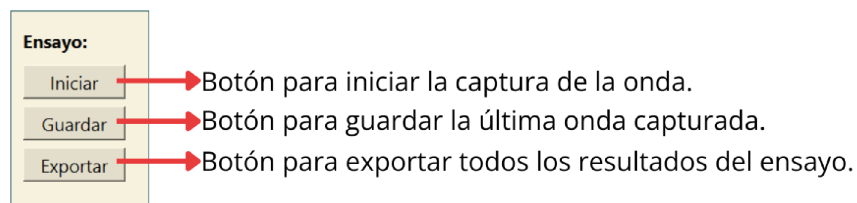


Figura 7.8: Bloque de Opciones de ensayo.

6. **Resultados del ensayo:** Este panel renderiza dinámicamente en una tabla los parámetros de la onda calculados tras la adquisición (U_t , T_1 , T_2 o T_c y $OS\%$).

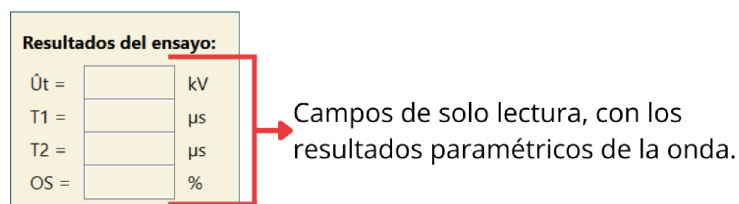


Figura 7.9: Bloque de Resultados de ensayo.


7. **Gráfico de ondas:** El área de mayor tamaño de la pantalla se reservó para el

renderizado de las curvas de tensión y corriente.

Campos de solo lectura, con los el nombre de la última onda capturada.

Botón con lista desplegable del historial de ondas guardadas.

Botones de opción de magnitud de las ondas.

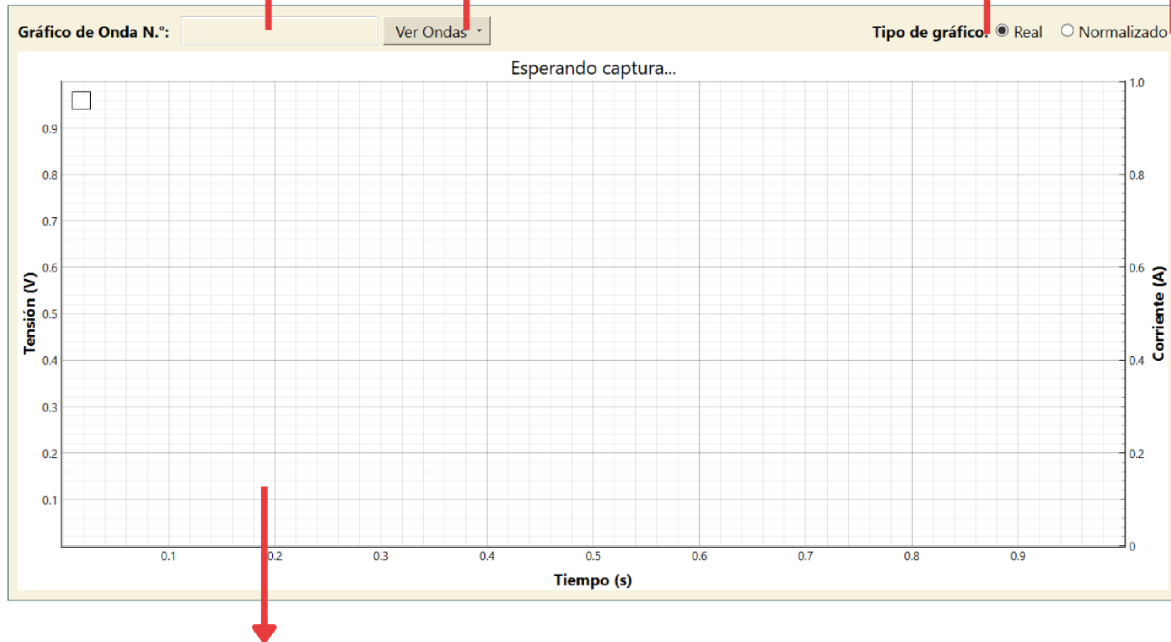

Cuadro de renderizado del historial de ondas almacenadas.

Figura 7.10: Bloque de Gráfico.

7.1.3 Guía de uso

A modo de ejemplo se presenta a continuación, una guía paso a paso del flujo de trabajo a realizar por el operario, desde que inicia el programa hasta que exporta los resultados.

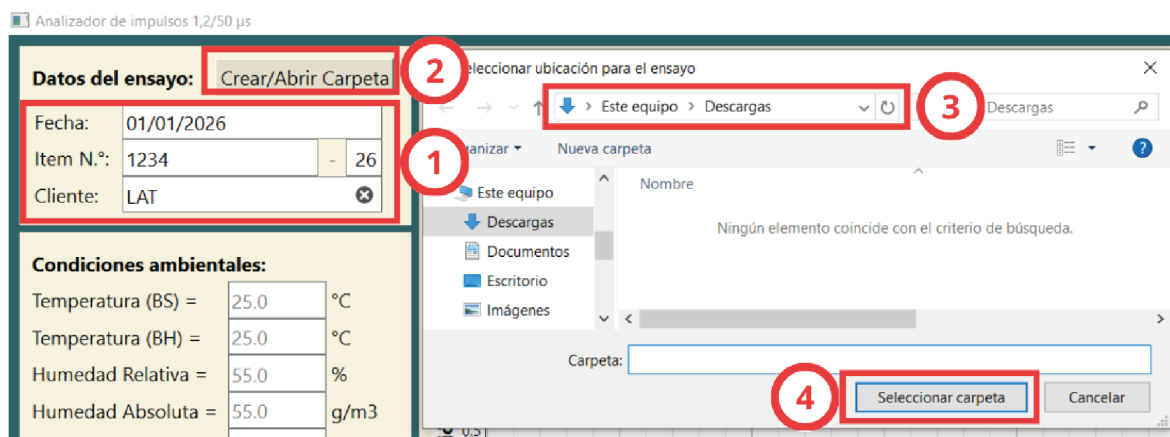


Figura 7.11: Creación de directorio del ensayo.

Paso 1: Completar los campos del elemento a ensayar.

Paso 2: Accionar el botón «Crear/Abrir Carpeta» para crear una nueva carpeta.

Paso 3: Buscar la ruta donde se creará la carpeta.

Paso 4: Crear la carpeta.

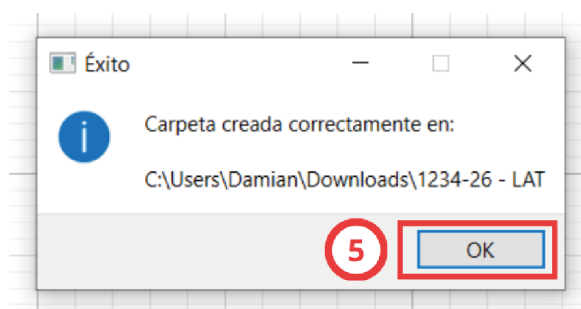


Figura 7.12: Notificación de creación de carpeta exitosa.

Paso 5: Confirmar que se creó correctamente la carpeta del ensayo.

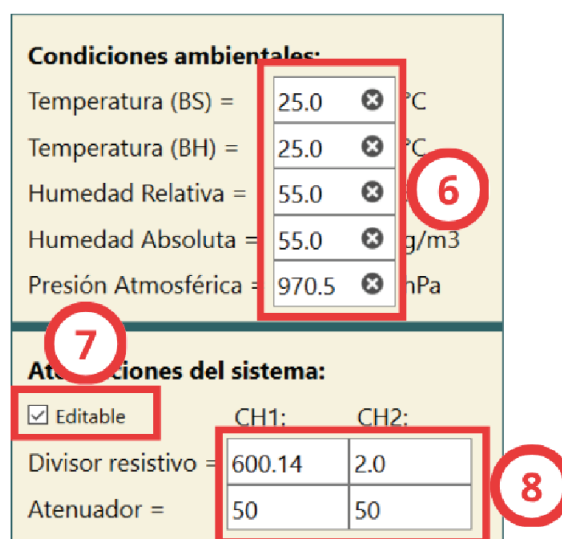


Figura 7.13: Edición de campos a completar.

Paso 6: Cargar las condiciones ambientales.

Paso 7: Habilitar (tildar) la edición de los campos de las atenuaciones.

Paso 8: Completar los campos de las atenuaciones.

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

CH1: CH2:

Divisor resistivo = 600.14 2.0

Atenuador = 50 50

Figura 7.14: Deshabilitación de edición de campos de atenuaciones.

Paso 9: Deshabilitar (destildar) la edición de los campos de las atenuaciones.

Analizador de impulsos 1,2/50 µs

Datos del ensayo: Crear/Abrir Carpeta

Fecha: 01/01/2026

Item N.º: 1234

Ciente: LAT

Condiciones ambientales:

Temperatura (BS) = 25.0 °C

Temperatura (BH) = 25.0 °C

Humedad Relativa = 55.0 %

Humedad Absoluta = 55.0 g/m3

Presión Atmosférica = 970.5 hPa

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

CH1: CH2:

Divisor resistivo = 600.14 2.0

Atenuador = 50 50

Gráfico de Onda N.º: Ver Ondas

Tipo de gráfico

Esperando captura...

Tensión (V)

Tiempo (s)

Buscar instrumento

Escala horizontal:

Tiempo / DIV Delay:

Flanco: Nivel:

Positivo 100.0 mV

Negativo

Iniciar

Guardar

Exportar

Figura 7.15: Configuración del osciloscopio.

Paso 10: Conectar el osciloscopio a un puerto USB de la computadora y accionar el botón de búsqueda del instrumento. Cuando lo detecta, se conecta automáticamente.

Nota: si conecta el instrumento antes de abrir el programa, se conectará automáticamente desde el inicio.

Paso 11: Habilitar/deshabilitar los canales del osciloscopio que se vayan a usar.

Paso 12: Configurar los parámetros del osciloscopio.

Paso 13: Accionar el botón «Iniciar» para comenzar la captura del impulso.



Figura 7.16: Guardado de impulso.

Paso 14: Accionar el botón «Guardar», para almacenar permanentemente la onda.

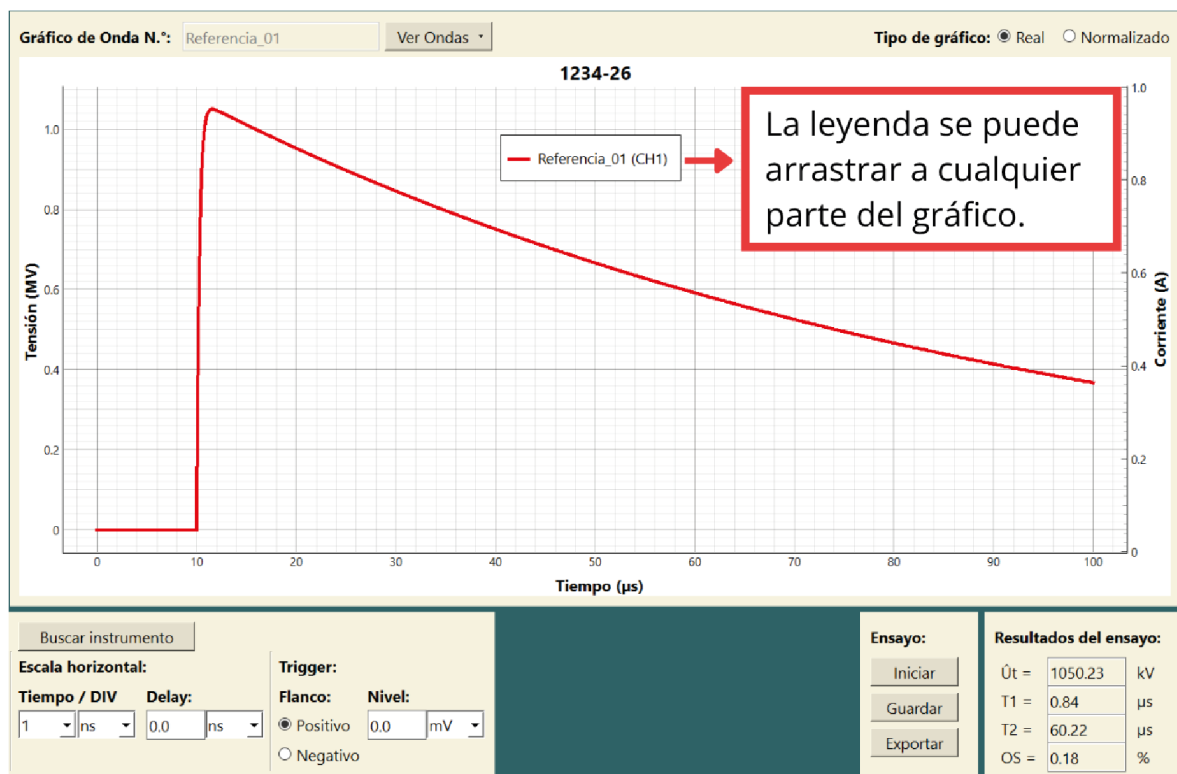


Figura 7.17: Ejemplo de onda guardada.

Luego de guardar la onda, se puede mover la leyenda para que no interfiera con

el gráfico. Y también, se puede ampliar/alejar el gráfico con la rueda el *mouse*.

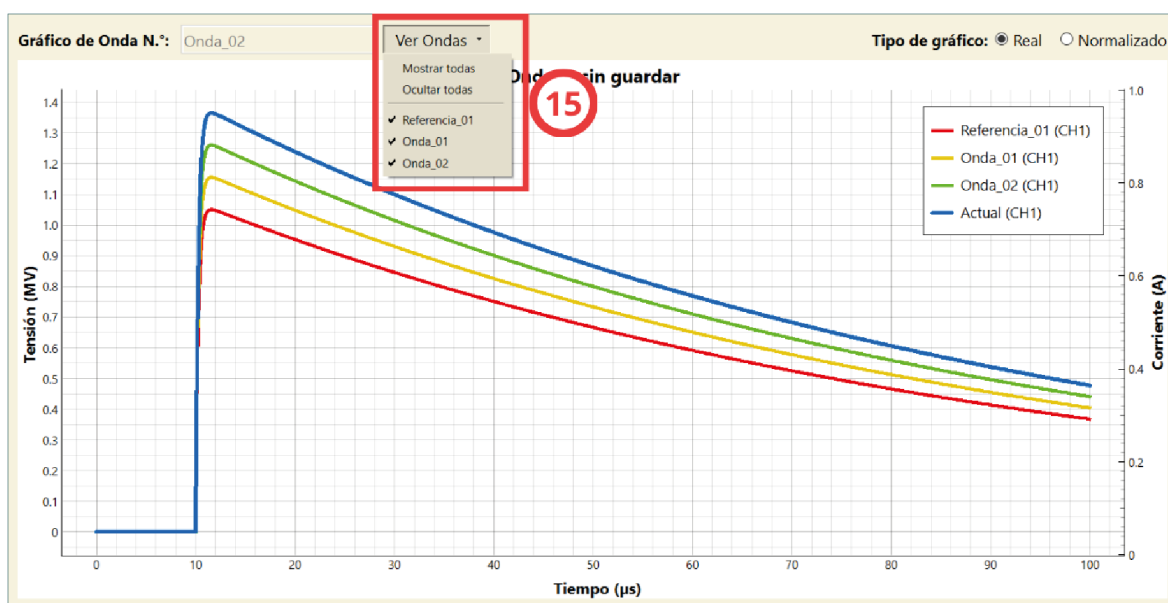


Figura 7.18: Historial de impulsos guardados.

Paso 15: (Opcional) Accionar el botón «Ver Ondas» para ver el historial de ondas almacenadas. Donde se encuentran las opciones de mostrar/ocultar todas las ondas en simultáneo, o también se puede mostrar/ocultar individualmente cada una, seleccionando en la lista desplegable.

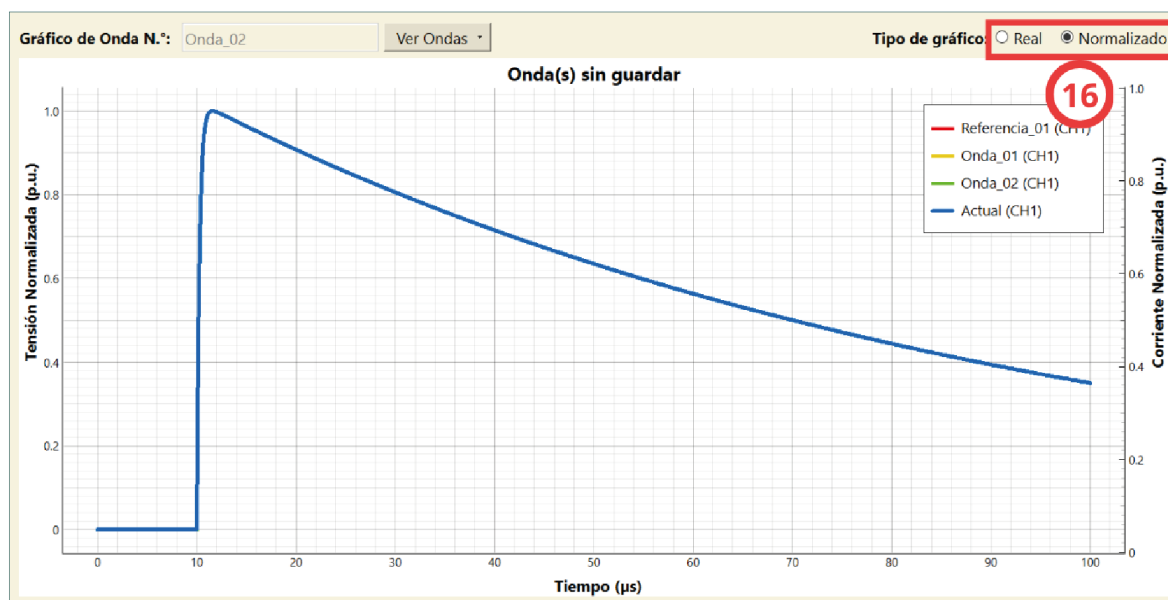


Figura 7.19: Gráfico normalizado a valor unitario.

Paso 16: (Opcional) Accionar los botones de opciones «Real» o «Normalizado», para ver las ondas en su magnitud real o escalada a valor unitario respectivamente.

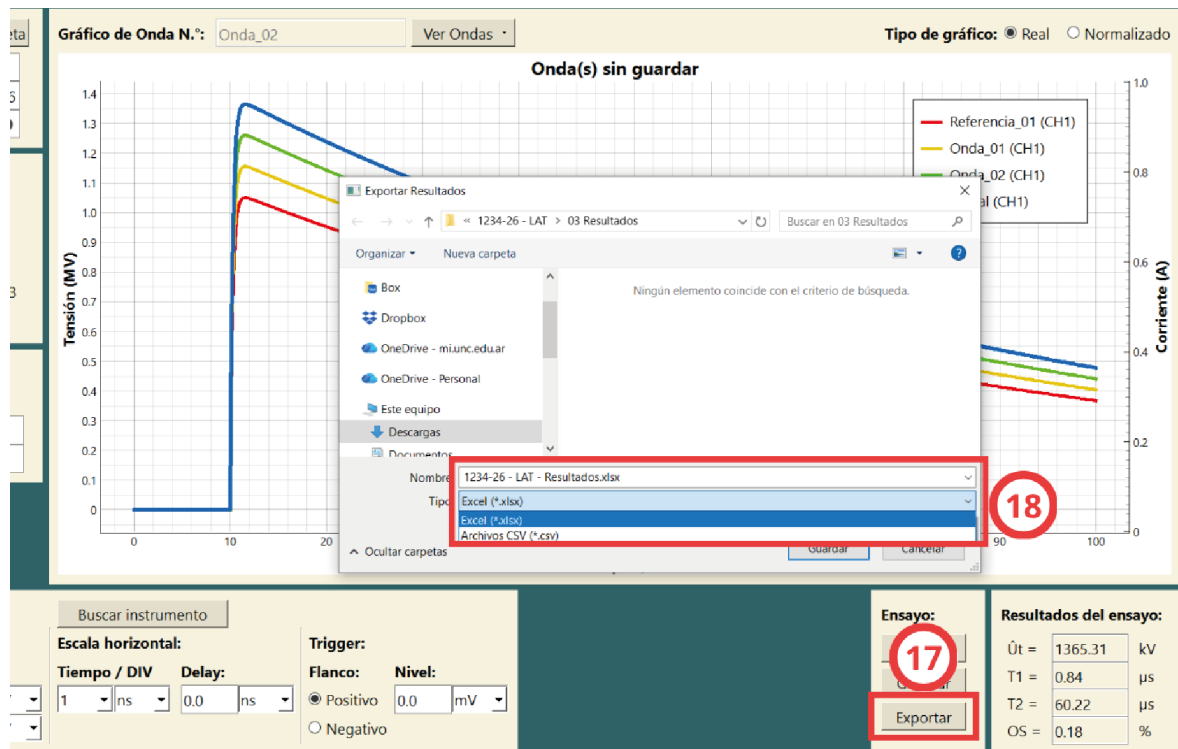


Figura 7.20: Ejemplo de exportación de resultados.

- Paso 17:** Al finalizar la captura de impulsos, accionar el botón «Exportar», para obtener los resultados en hojas de cálculo.
- Paso 18:** Por defecto ya genera un nombre para el archivo saliente, pero puede modificarse. Luego, seleccionar el formato de salida deseado y accionar el botón «Guardar».

Capítulo 8

Calibración del software

El módulo calibración constituye el entorno de validación normativa del software de procesamiento de impulsos atmosféricos, y debe evaluar los algoritmos del motor de cálculo, en forma independiente de cualquier otro módulo del software.

8.1 Análisis de incertidumbre según IEC 61083-2

Debido a que el algoritmo de cálculo forma parte integral del sistema digital de medición, debe cuantificarse su contribución a la incertidumbre global. Para ello, la norma IEC 61083-2 [1] indica que la evaluación del software debe realizarse mediante la inyección de registros digitales de ondas patrón provistos por el generador de datos de prueba (*Test Data Generator*, TDG) suministrado por la misma, para compararlos con sus valores de referencia (x_{REF}) y sus respectivas incertidumbres expandidas (U_x).

Además, establece dos evaluaciones complementarias:

1. **Verificación de límites de aceptación:** Comprobación de que las desviaciones relativas entre los valores calculados por el software, y los valores de referencia no superen las tolerancias estipuladas en el Anexo A de la norma [1], que pueden observarse en la tabla ??.
2. **Cuantificación de la incertidumbre estándar del software:** En el Anexo B de la norma [1] describe un procedimiento para determinar la incertidumbre combinada, para un conjunto de formas de onda seleccionadas (por ejemplo, impulsos plenos, impulsos cortados, impulsos de corriente, etc), con el algoritmo del software que se va a evaluar .

Tabla 8.1: Tolerancias de aceptación paramétricas según la norma IEC 61083-2.

Tipo de Impulso	Parámetro Físico	Tolerancia Máxima
Completo (LI)	Valor Pico (U_t)	$\pm 0,10 \%$
	Tiempo de Frente (T_1)	$\pm 2,0 \%$
	Tiempo de Cola (T_2)	$\pm 1,0 \%$
	Sobrepasamiento (OS)	$\pm 1,0 \%$ (Absoluto)
Cortado (LIC)	Tiempo de Corte (T_C)	$\pm 2,0 \%$

8.2 Procedimiento de calibración

La calibración automática se ejecuta aplicando la siguiente secuencia de trabajo:

1. Inyección de casos de prueba:

Se inyecta iterativamente los 29 casos de prueba de la tabla A.1 de la norma [1] para impulsos plenos (LI) y los 6 casos de la tabla A.2 para impulsos cortados (LIC).

2. Procesamiento de las ondas:

Para cada caso de prueba, se carga el vector de tensión desde el archivo TDG correspondiente. A continuación, se ejecuta la rutina de análisis, obteniendo los parámetros característicos (U_t , T_1 , T_2 , OS y T_C).

3. Evaluación de errores relativos y tolerancias:

El sistema compara el valor calculado x_{calc} con el valor patrón x_{REF} , determinando el error relativo percentual $\varepsilon_{r,i} \%$, dado por la ecuación:

$$\varepsilon_{r,i} \% = \left| \frac{x_{\text{calc},i} - x_{\text{REF},i}}{x_{\text{REF},i}} \right| \cdot 100 \% \quad (8.1)$$

Luego, valida que no supere la tolerancia máxima especificada en la norma [1].

4. Cálculo de la incertidumbre estándar del software:

Posteriormente, se calculan los dos componentes de la incertidumbre estándar, para cada parámetro evaluado.

(a) Componente de incertidumbre del algoritmo:

El primer componente u_{B71} representa la incertidumbre estándar tipo A del software, y determina la máxima desviación observada en el conjunto de n formas de onda evaluadas. Asumiendo una distribución de probabilidad rectangular para los errores computacionales, la incertidumbre estándar relativa se determina mediante la ecuación:

$$u_{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^n \left| \frac{x_i - x_{\text{REF},i}}{x_{\text{REF},i}} \right| \quad (8.2)$$

Para parámetros expresados en términos absolutos o porcentuales directos, tales como la magnitud relativa de la sobreelevación (OS), la ecuación resulta:

$$u_{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^n |OS_i - OS_{REF,i}| \quad (8.3)$$

(b) Componente de incertidumbre del patrón:

El segundo componente u_{B72} representa la incertidumbre estándar tipo B del patrón, y calcula la máxima incertidumbre estándar a partir de las incertidumbres expandidas $U_{x,i}$ de los valores de referencia, provistas en el Anexo B de la norma [1] para un nivel de confianza de aproximadamente 95 % con un factor de cobertura $k = 2$, según la ecuación:

$$u_{B72} = \frac{1}{2} \cdot \max_{i=1}^n U_{x,i} \quad (8.4)$$

Finalmente, la incertidumbre estándar combinada del software u_{B7} se obtiene mediante la suma cuadrática de ambos componentes según la ecuación:

$$u_{B7} = \sqrt{u_{B71}^2 + u_{B72}^2} \quad (8.5)$$

5. Generación del certificado:

Una vez concluidos los cálculos de incertidumbre, genera un reporte en formato PDF con los resultados del análisis, para su trazabilidad metrológica conforme a la norma [1]. Donde indica, características del software evaluado, los valores calculados y el desvío de cada parámetro, para cada caso de prueba, y al final expone las incertidumbres obtenidas para cada parámetro de cada grupo de formas de ondas (LI y LIC).

Parte III

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Bibliografía

- [1] International Electrotechnical Commission, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*, 2013.
- [2] International Electrotechnical Commission, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*, 2025.
- [3] Good Will Instrument Co., Ltd., *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*, Part No. 82DS-112AUI01, Accedido en 2026, 2011. dirección: <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/1814/142>.
- [4] Good Will Instrument Co., Ltd., *GDS-1000A-U USB Driver*, Accedido en 2026. dirección: <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/121/142>.
- [5] Good Will Instrument Co., Ltd., *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000B Series Programming Manual*, Accedido en 2026, 2020. dirección: www.gwinstek.com.