KUCA · A 파트

디자인 v3 — 기능 체계화 · 공통 디자인 기준

지도 버튼 묶기 · 캠퍼스 초록 · 계절 강조색 · 화면별 설계안 (B 적용)

> A 작성 · 2026-10-19 · 코드 기준: `My project/Assets/Scripts/KucaTheme.cs` 이 문서는 B 가 화면을 고칠 때 보는 설계안이다. A 는 기준(색 · 글자 · 간격 · 계절)과 A 소유 화면만 고쳤고, B 파일(GameHUD · UI/* · Route · Match · Memo · Auth)은 건드리지 않았다.

0. 한 줄 요약

- 산책 앱으로 보이게: 지도 위 버튼을 "산책 · 기록 · 설정 / 공지 · 경희몬 · 파트너"로 묶고, 파트너 카드가 "다음 진화까지 몇 km"를 늘 보여 준다.
- 푸릇푸릇한 학교 느낌: 바탕색은 캠퍼스 초록 하나로 통일하고, 크림슨은 배지 · 좋아요 · 경고에만 쓴다.
- 절제된 개성 + 계절 변화: 계절마다 바뀌는 것은 강조색 하나(켜진 토글 · 칩 · 진행 막대)뿐이다. 날짜로 자동 전환되고, 설정에서 고정할 수 있다.

1. 지금 상태 (감사 결과)

항목	지금	v3 목표
서로 다른 색 값	183개 (16개 파일이 각자 상수)	고정 10색 + 계절 강조 3색
글자 크기	21가지 (22 ~ 60, 120)	6단계 (24 · 28 · 32 · 38 · 48 · 60)
주요 버튼 색	파랑 `0.16,0.42,0.95` · 남색 · 청록 · 보라 · 주황이 섞임	초록 `#2B7A4B` 하나
지도 오른쪽 버튼	4개 (경로 · 매칭 · 앨범 · 설정)	3개 (산책 · 기록 · 설정)
바탕	UIKit 은 어두운 남색, 화면들은 흰 종이 → 섞임	밝은 종이색 `#F7F8F4` 하나

파일별 색 상수 수: UIKit 6 · VirtualWalk 2 · Quests 4 · Gacha 4 · KhuMenus 11 · Accessories 2 · GameHUD 8 · MatchScreen 7 · WalkCompleteScreen 6 · RoutePlanner 6 · MemoBoard.Share 5 · MemoBoard 10 · HatchScreen 4 · LoginScreen 7 · PreferenceSurvey 5 · CatchCameraScreen 6.

문제: 같은 "주요 버튼"이 화면마다 색이 달라 한 앱처럼 보이지 않는다. 산책 기능(경로 · 매칭)이 버튼 두 개로 흩어져 있어 이 앱이 "걷는 앱"이라는 게 첫 화면에서 드러나지 않는다.


2. 기능 체계 (정보 구조)

버튼 자리는 그대로, 묶음만 바꾼다 (회의 결정).

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ (프로필)          (산책) │ 산책 = 추천 코스 + 함께 걷기 (한 시트, 탭 2개)
│                (기록) │ 기록 = 내 사진 · 메모 · 지난 산책 (빨간 점 = 새 좋아요)
│                (설정) │ 설정 = 닉네임 · 계절 테마 · 서버 · 계정
│        지 도          │
│                       │
│ [공지]  (●경희몬)  [파트너] │ 경희몬 = 뽑기 · 도감 · 꾸미기 (숫자 = 티켓)
└──────────────────────────────────────────────┘ 파트너 = 다음 진화까지 남은 거리
```

묶음	들어가는 기능	지금 코드	바꿀 것
산책	추천 코스(RoutePlanner) · 함께 걷기(MatchScreen)	버튼 2개	버튼 1개 → 시트 위 탭 2개
기록	앨범 · 내 메모 · 산책 기록	`OpenAlbum`	이름만 "기록", 아이콘 그대로
설정	닉네임 · 계절 테마 · 가상 산책 · 계정	`OpenSettings`	계절 줄 1개 추가
경희몬	파트너 · 뽑기 · 도감 · 꾸미기	`BuildMainMenu` (경희몬 · 뽑기 · 도감)	파트너 카드 맨 위 + 타일 3개
파트너 카드	단계 이름 · 다음 진화까지 km · 계절 배지	없음	새로 (오른쪽 아래)

3. 공통 디자인 기준 — KucaTheme

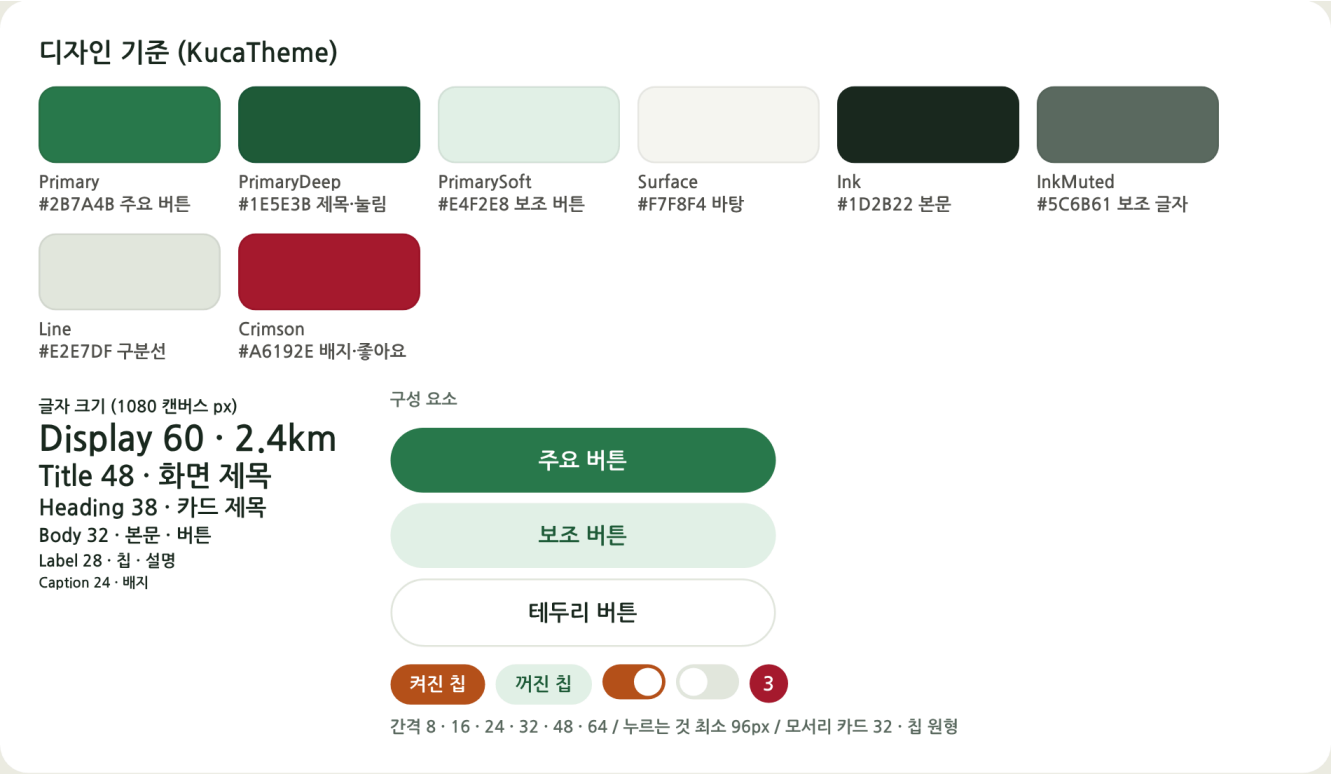

3.1 색


이름	값	쓰는 곳	대비
Primary	#2B7A4B	주요 버튼 (흰 글자)	5.27
PrimaryDeep	#1E5E3B	제목 · 눌림 · 옅은 버튼 글자	PrimarySoft 위 6.68
PrimarySoft	#E4F2E8	보조 버튼 · 꺼진 칩	
Surface	#F7F8F4	화면 바탕	
Card	#FFFFFF	카드 · 시트	
Line	#E2E7DF	구분선 · 테두리	
Ink / InkMuted / InkSoft	#1D2B22 / #5C6B61 / #8A978E	본문 / 보조 / 비활성	
Crimson	#A6192E	배지 · 좋아요 · 경고에만	
Scrim	검정 55%	팝업 뒤	
Accent · AccentText · AccentSoft	계절마다	켜진 토글 · 칩 · 진행 막대 · 보상 칩	흰 글자 4.74 ~ 5.11

모든 글자-바탕 짝은 WCAG 4.5 이상이다 (Editor/Tests/KucaThemeTests.cs 가 강조색 4개를 검사).

3.2 글자 · 간격

- 글자 6단계: `Display 60` 큰 숫자 · `Title 48` 화면 제목 · `Heading 38` 카드 제목 · `Body 32` 본문 · 버튼 · `Label 28` 칩 · `Caption 24` 배지.
- 간격은 8의 배수: `Space1 8 · Space2 16 · Space3 24 · Space4 32 · Space6 48 · Space8 64` .
- 누르는 것은 최소 `TouchMin 96` px (1080 기준 약 9mm).
- 카드 모서리 32, 칩 · 버튼은 원형 끝.

3.3 계절 강조색

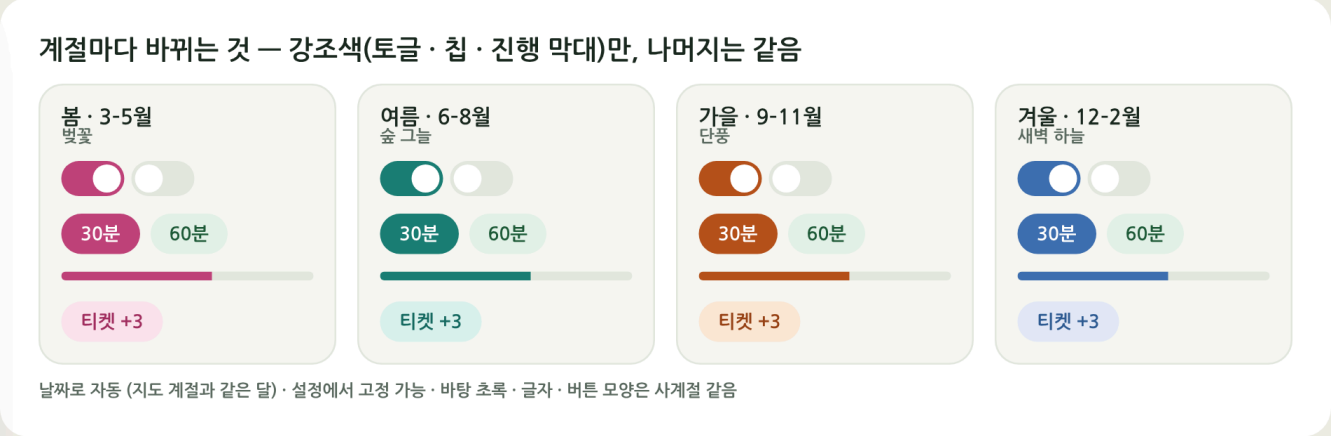

계절	달	느낌	Accent	AccentText	AccentSoft
봄	3-5	벚꽃	#C2457A	#A3305F	#FBE3EC
여름	6-8	숲 그늘	#1A7E73	#166B62	#D8F1EE
가을	9-11	단풍	#B8521C	#9A4515	#FBE6D6
겨울	12-2	새벽 하늘	#3F6FB0	#2F5A94	#E1EAF6

- 달 구분은 지도(`KeyArtLook`)와 출현 규칙(`SpawnConditions.SeasonAt`)과 같다. 지도가 봄이면 버튼도 봄.
- `KucaTheme.Override` 로 설정에서 고정할 수 있다 (`PlayerPrefs "ui_season"`). UI 색만 바뀌고 뽑기 확률 · 출현은 그대로다.
- 바꾸면 `KucaTheme.Changed` 가 울린다. 열려 있는 화면은 이 이벤트로 다시 칠한다.

3.4 코드에서 쓰는 법

```
// 주요 버튼
UIKit.Button(row, "AI 코스 받기", OnAsk, KucaTheme.Primary, KucaTheme.Body);
// 토글 · 칩 (켜짐 = 계절색 + 흰 글자, 꺼짐 = 옅은 초록 + 진한 초록 글자)
KucaTheme.PaintToggle(chip.GetComponent<Image>(), chip.GetComponentInChildren<Text>(), on);
// 계절이 바뀌면 다시 칠하기
void OnEnable() => KucaTheme.Changed += Repaint;
void OnDisable() => KucaTheme.Changed -= Repaint;
```

4. 화면별 설계안 (B 적용)

① 지도 HUD — `GameHUD.cs`



① 지도 — 버튼 자리는 그대로, 오른쪽 4개 → 3개 (산책 · 기록 · 설정)
오른쪽 아래 = 파트너 성장 카드, 가운데 = 경희몬 (티켓 수)

1. `BuildSideButtons` 의 4개를 3개로: `("Walk", HudIcons.Route, WalkSheet.Open)`, `("Album", HudIcons.Photos, OpenAlbum)`, `("Settings", HudIcons.Gear, OpenSettings)`. 자리 계산(`i * (size + gap)`)은 그대로 둔다.
2. 버튼 아래 작은 이름표(`Caption 24` , 흰 글자 + 그림자)를 단다: 산책 · 기록 · 설정. 처음 쓰는 사람이 아이콘만으로 모른다.
3. 버튼 바탕은 흰 원 + `PrimaryDeep` 아이콘으로 바꾼다 (지금 `Navy`). 앨범 빨간 점은 `KucaTheme.Crimson` .
4. 파트너 카드(새로): 오른쪽 아래, 공지 카드와 같은 높이 · 크기. - 파트너 아이콘 · 단계 이름 (`CreatureLibrary.StageName`) · "1단계까지 2.3km". - 진행 막대는 `Accent` , 계절 배지는 `AccentSoft` 바탕 + `AccentText` 글자. - 누르면 경희몬 화면이 열린다.

5. 가운데 경희몬 버튼은 `Primary` 원 + 흰 테두리, 티켓 수 배지는 `Crimson`.
6. `GlassFill` · `GlassEdge` · `Glow` 의 유리 효과는 지운다. 지도 위 카드는 흰 95% + 옅은 그림자 하나로 통일한다.

② · ③ 산책 시트 — `RoutePlanner.cs` + `MatchScreen.cs`




② 산책 — 추천과 함께 걷기를 한 화면의 두 탭으로

③ 함께 걷기 — 만남 스팟 경희몬이 약속 장소 표지


- 산책 버튼 하나가 아래에서 올라오는 시트를 연다. 위쪽 탭 2개는 추천 코스 | 함께 걷기이고, 켜진 탭은 `Accent`.
- 두 탭이 "얼마나 걸을까요? 15 · 30 · 60분" 칩을 같이 쓴다 (같은 값을 두 번 묻지 않는다).
- 추천 코스 탭:
- 하고 싶은 것 칩 (사진 · 조용히 · 안 가 본 곳 · 맛집 · 운동).
- 날씨 · 시간 상황 카드: "가을 낮 · 맑음 · 점심 뒤 식후 산책 좋은 시간".
- 주요 버튼 "AI 코스 받기". AI 가 응답하지 않으면 "같은 기준의 기본 코스"로 바꿔 보여 준다는 안내를 단다.
- 함께 걷기 탭:
- 같이 걸을 사람 칩 (동성만 · 상관없음).
- 만남 스팟 카드: 지붕 위 경희몬 아이콘 + "지금 근처에서 걷는 사람 3명".

- 주요 버튼 "같이 걸을 사람 찾기"와 안전 안내 한 줄 (공개된 만남 스팟에서만 만나요 · 인상착의는 산책 뒤 지워져요).
- 색 상수 정리:
- `RouteBlue` · `Accent` 는 `Primary` (버튼) 또는 `Accent` (칩 · 경로선)로 바꾼다.
- `ChipOff` 는 `PrimarySoft` , `DoneGreen` 은 `Primary` , `Warm` 은 `Accent` .
- `Danger` 는 `Crimson` , `Dim` 은 `Scrim` .
- 구현 순서: 새 `WalkSheet` 가 탭 두 개를 갖고, 기존 `RoutePlanner.Open` · `MatchScreen.Open` 의 본문을 각 탭에 넣는다. 처음에는 탭이 기존 화면을 여는 것만으로도 된다 (최소 변경).

④ 경희몬 — `KhuMenus.cs` · `KhuMenus.Gacha.cs`

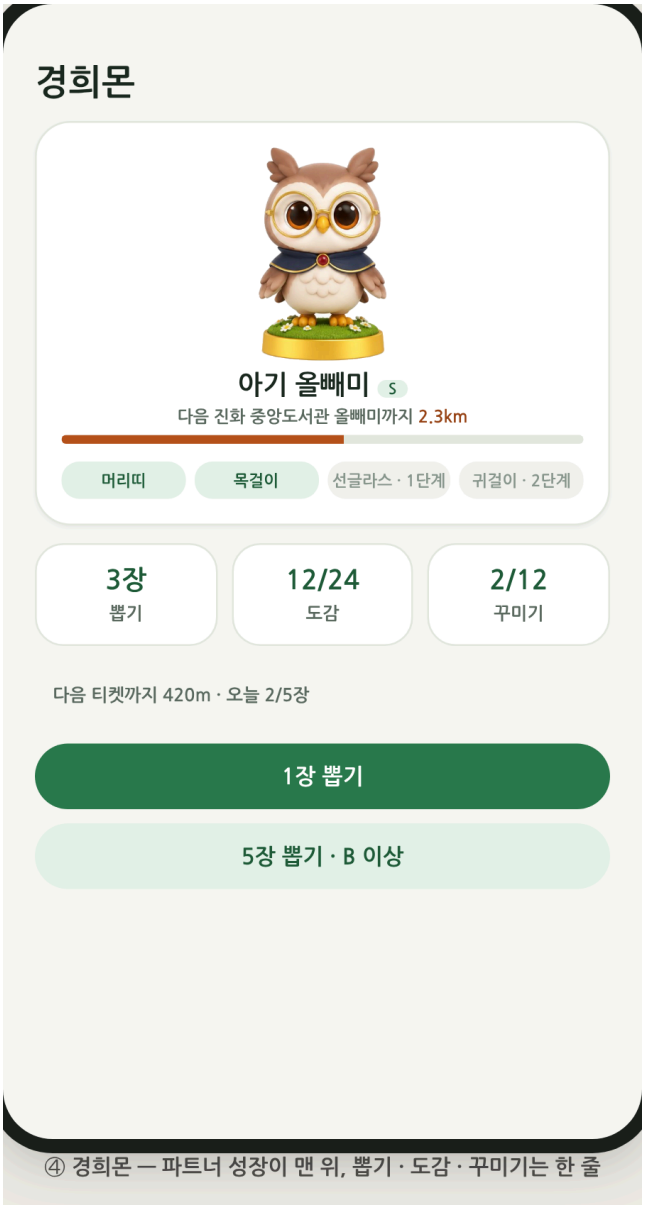

④ 경희몬 — 파트너 성장이 맨 위, 뽑기 · 도감 · 꾸미기는 한 줄

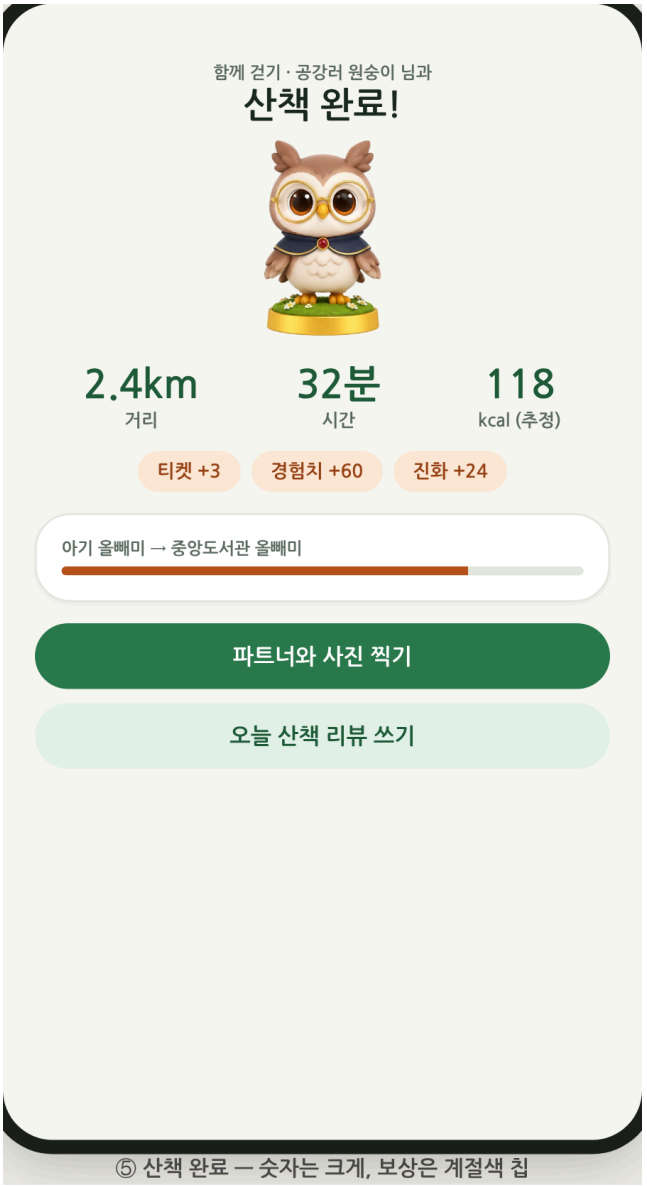

⑤ 산책 완료 — 숫자는 크게, 보상은 계절색 칩

- 맨 위에 파트너 카드를 둔다. 큰 피규어 · 단계 이름 · 등급 배지 · "다음 진화 중앙도서관 올빼미까지 2.3km" 막대(`Accent`) · 꾸미기 슬롯을 넣는다.
- 꾸미기 슬롯은 A 가 이미 단계 잠금으로 바꿨다: 눈 1단계, 귀 2단계.
- 그 아래 타일 3개(뽑기 3장 · 도감 12/24 · 꾸미기 2/12), "다음 티켓까지 420m · 오늘 2/5장" 안내, 버튼 2개 (1장 뽑기 = `Primary` , 5장 뽑기 · B 이상 = `PrimarySoft`)를 둔다.

- `BuildMainMenu` 의 원형 버튼 3개(`MenuButton`)를 이 구성으로 바꾼다.
- 색 상수 정리:
- `Teal` · `TealDeep` · `MenuNavy` 는 `Primary` · `PrimaryDeep` , `Mint` · `Green` · `ValueGreen` 은 `Primary` .
- `Gray` 는 `InkMuted` , `Orange` 는 `Accent` .
- 뽑기의 `GachaPurple` 은 `Primary` . `GachaGold` 는 S 등급 연출에만 남긴다.
- 퀘스트(`Quest*`)는 숨겨져 있으니 그대로 둔다.

⑤ 산책 완료 — `WalkCompleteScreen.cs`

- 위에서부터: 제목 "산책 완료!" (`Title`) → 파트너 피규어 → 큰 숫자 3개 (거리 · 시간 · kcal 추정, `Display 60`) → 보상 칩 (티켓 +3 · 경험치 +60 · 진화 +24, `AccentSoft` / `AccentText`) → 진화 막대 → 버튼 "파트너와 사진 찍기"(`Primary`)와 "오늘 산책 리뷰 쓰기"(`PrimarySoft`).
- kcal 에는 "(추정)"을 붙인다. 의료 수치로 읽히지 않게 한다.
- 함께 걷기였으면 제목 위에 "함께 걷기 · 공강러 원숭이 님과"를 넣는다.
- 색 상수 정리: `Accent` 는 `Primary` , `Gold` 는 `Accent` , `Field` 는 `PrimarySoft` , `Green` 은 `Primary` .

⑥ 설정 — 계절 테마 한 줄 (`GameHUD.BuildSettings`)

```
Image seasonCard = Card(settingsList, "SeasonCard");
UIKit.Vertical(seasonCard, 18f, new RectOffset(40, 40, 32, 36));
UIKit.Text(seasonCard.transform, "계절 테마", KucaTheme.Body, TextAnchor.MiddleLeft, KucaTheme.InkMuted);
RectTransform seasonRow = UIKit.Rect(seasonCard.transform, "Row");
UIKit.Size(seasonRow, KucaTheme.TouchMin);
UIKit.Horizontal(seasonRow, KucaTheme.Space2);
string[] names = { "자동", "봄", "여름", "가을", "겨울" };
for (int i = 0; i < names.Length; i++)
{
    KucaTheme.Season? s = i == 0 ? null : (KucaTheme.Season)(i - 1);
    UIKit.Button(seasonRow, names[i], () => KucaTheme.Override = s, KucaTheme.PrimarySoft, KucaTheme.Label);
}
UIKit.Text(seasonCard.transform, "버튼 색만 바뀌어요. 경희몬 출현은 실제 계절을 따라요.", KucaTheme.Caption,
TextAnchor.MiddleLeft, KucaTheme.InkSoft);
```

선택된 칸은 `KucaTheme.PaintToggle` 로 칠하고, `Changed` 에서 다시 칠한다.

⑦ 나머지 화면

파일	바꿀 것
`UIKit.cs`	기본값을 밝게: `Background` → `Surface`, `Card` → `Card`, `ButtonGray` → `PrimarySoft`, `Accent` → `Primary`, `Danger` → `Crimson`, `Quiet` → `InkMuted`. 가장 먼저 바꾸면 기본값을 쓰는 화면이 한 번에 바뀐다.
`LoginScreen.cs`	`Accent` → `Primary`, `Burgundy` → `Crimson`, `Field` → `PrimarySoft`, `ErrorRed` → `Crimson`. `KakaoYellow` 는 카카오 규정이라 그대로.
`PreferenceSurvey.cs`	`Accent` → `Accent` (칩) / `Primary` (다음 버튼), `ChipOff` → `PrimarySoft`, `Paper` → `Surface`.
`MemoBoard*.cs`	`Paper` → `Surface`, `Chip` → `PrimarySoft`, `ShareBlue` → `Primary`, `LikeRed` · `ErrorRed` → `Crimson`. `NotePaper` · 공유 카드 색(`Story*` · `Insta*` · `Kakao*`)은 그대로.
`HatchScreen.cs`	`Ink*` → `Ink` · `InkMuted`. 티켓 종이 · 금색은 연출이라 그대로.
`VirtualWalk.cs`	`Accent` → `Primary`.
공통	`Ink (0.11,0.11,0.12)` → `KucaTheme.Ink`, `InkQuiet` → `KucaTheme.InkMuted`. 글자 크기는 가장 가까운 단계로 (예: 34 → `Body 32`, 40 → `Heading 38`, 44 → `Title 48`).

5. A 가 이미 적용한 것

파일	내용
`KucaTheme.cs` (새)	색 · 글자 · 간격 · 계절 강조색 · 설정 고정 · `PaintToggle`
`Editor/Tests/KucaThemeTests.cs` (새)	계절 달 구분이 지도와 같은지, 강조색과 흰 글자 대비가 4.5 이상인지
`KhuMenus.Accessories.cs`	꾸미기 버튼을 `PaintToggle` 로 (켜짐 = 계절색). 제목 `Title` · `Ink`
`CatchCameraScreen.cs`	남색 → `PrimaryDeep`, AR 켜짐 → `Accent`, 결과 카드 `Card` · 글자 `Title` / `Body` · 버튼 `Primary` / `PrimarySoft`

6. 적용 순서 (B)

1. `UIKit.cs` 기본값을 밝은 색으로 → 앱 전체 바탕이 한 번에 바뀐다.
2. `GameHUD` 오른쪽 버튼 3개 + 이름표 + 파트너 카드.
3. 산책 시트 (탭 2개, 처음에는 기존 화면을 여는 것만).
4. 경희몬 화면 → 산책 완료 → 설정의 계절 줄.
5. 나머지 파일의 색 상수를 4장 표대로 바꾸기.

각 단계마다 휴대폰에서 지도 → 산책 → 완료를 한 번씩 확인한다.

7. 확인 안 된 것

- 이 환경에는 Unity 가 없어 새 C# 코드는 컴파일 · 실행 확인을 하지 못했다. B 가 열어 보고 오류가 있으면 알려 주면 바로 고친다.
- 그림은 HTML 시안이다. 실제 uGUI 에서는 그림자 · 둥근 모서리 표현이 조금 다를 수 있다.