



Le chargement hydro est appliqué avec le SIGNE OPPOSÉ à celui du confinement

(a) forage — la pression monte dans les deux cas
un trou sous pression interne doit S'OUVRIR

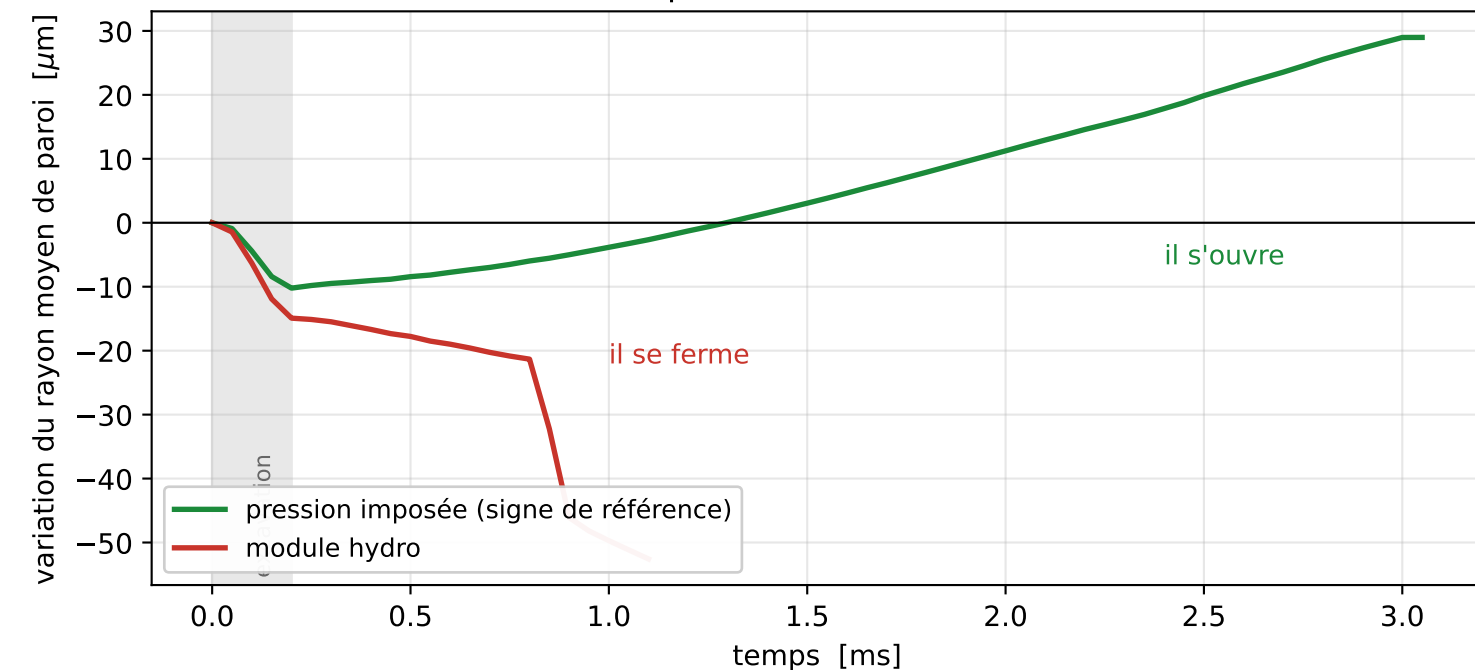

(b) fissure de Parker — même amplitude,
signes strictement opposés

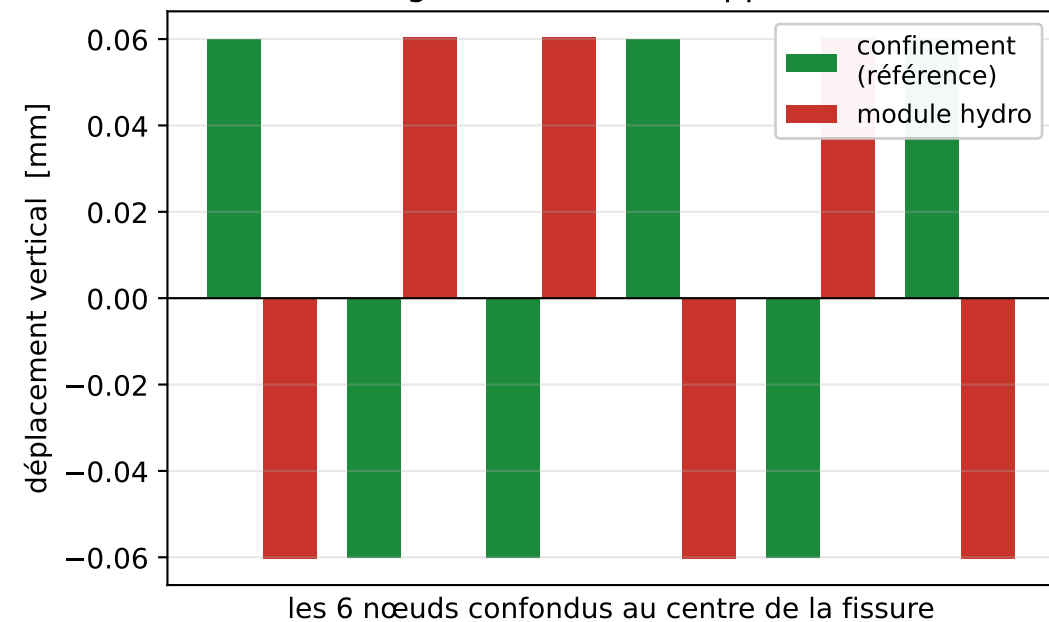

*hydroForces() : « half = 0.5 * hydroP_ * L * thk_ * n » — le commentaire juste au-dessus dit « la pression pousse le solide à l'OPPOSÉ de la normale sortante ».*
*confiningForces(), sur la même liste exterior_ (normale sortante garantie), écrit « half = -0.5 * p * L * thk_ * n ». Il manque le signe moins.*