PROYECTO INTEGRADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

MEJORA DE LA DETECCIÓN EN RADARES BIESTATICOS PASIVOS BASADOS EN LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-T A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MISMA

Mangieri Gianfranco

Dr. Javier Areta
Director

9 de febrero de 2026

Universidad Nacional De Rio Negro
Argentina

To my family and mentors...

Acronimos

CAF	Función de ambigüedad cruzada, por sus siglas en inglés.
COFDM	Multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada, por sus siglas en inglés.
DBPSK	Modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial, por sus siglas en inglés.
FEC	Corrección de errores hacia adelante, por sus siglas en inglés.
FFT	Transformada rápida de Fourier, por sus siglas en inglés.
IFFT	Transformada rápida de Fourier inversa, por sus siglas en inglés.
IQ	En fase y cuadratura, por sus siglas en inglés.
ISDB-T	Radiodifusión Digital de Servicios Integrados - Terrestre, por sus siglas en inglés.
OFDM	Multiplexación por división de frecuencias ortogonales, por sus siglas en inglés.
PRBS	Secuencia binaria psudo-random, por sus siglas en inglés.
QAM	Modulación de amplitud en cuadratura, por sus siglas en inglés.
QPSK	Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria, por sus siglas en inglés.
RCS	Sección equivalente de radar, por sus siglas en inglés.
RS	Reed-Solomon.
SNR	Relación señal a ruido, por sus siglas en inglés.
TDT	Televisión digital terrestre.
TMCC	[completar].
CFAR	[completar]
DSI	[completar]
LFSR	[completar]

Índice general

Acronimos **2**

Índice de figuras **5**

Índice de tablas **6**

Resumen **1**

1 Introducción **1**

2 Radar Pasivo **2**

2.1 Geometría y coordenadas biestáticas 2

2.2 Ecuación Radar 5

2.3 Iluminadores de Oportunidad 6

2.4 Canal de referencia y canal de vigilancia 7

3 Transmisión de ISDB-Tb **10**

3.1 Dispersión de energía 11

3.2 Código Reed-Solomon 12

3.3 Entrelazador de byte 12

3.4 Código convolucional 13

3.5 Entrelazador de bit 13

3.6 Mapeo de símbolos QAM 14

3.6.1 Entrelazador de tiempo y frecuencia 17

3.6.2 Entrelazador tiempo 18

3.7 Estructura de frame OFDM 19

3.7.1 Secuencia pseudoaleatoria 20

3.7.2 Señales SP (scattered pilots) 20

3.7.3 Señales AC (auxiliary channel) 21

3.7.4 Señal TMCC 22

3.8 Frecuencia de muestreo y frecuencias centrales 22

4 Recepcion **23**

5 Cadena de procesamiento radar **24**

5.1 Filtro de clutter y rayo directo 24
5.1.1 Filtro de lattice en bloque 25
5.2 Función de ambigüedad cruzada 27
5.2.1 Algoritmo Batch 27
5.3 Detección de objetivos 28
5.3.1 Algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*) 29
5.3.2 Relación entre detección, SNR y probabilidad de falsa alarma . . . 30

6 Simulaciones **32**

7 Conclusiones **33**

Bibliografía **34**

Índice de figuras

2.1 Geometría en un esquema biestático. 3
2.2 Elipsoide biestático de iso-rango. 4
2.3 Elipses biestáticas. 4
2.4 Correlación entre antenas de vigilancia y referencia. 8
2.5 Diagrama de un filtro anti clutter. 9

3.1 Orden de los segmentos en el canal de 8 MHz. 10
3.2 Recepción total y parcial. 10
3.3 Codificación de canal. 11
3.4 Entrelazador de bytes. 12
3.5 Diagrama en bloques del código convolucional. 13
3.6 Entralazador de bit QPSK. 13
3.7 Entralazador de bit 16 QAM. 14
3.8 Entralazador de bit 64QAM. 14
3.9 Mapeo de bits a símbolos QPSK. 15
3.10 Mapeo de bits a símbolos 16 QAM. 16
3.11 Mapeo de bits a símbolos 32 QAM. 17
3.12 Entrelazador de tiempo 18
3.13 Estructura de datos en el frame OFDM. 19
3.14 Generador de secuencia binaria pseudo aleatoria 20
3.15 Distribucion de portadoras pilotos. 21

5.1 Estructura de filtro en bloque de Lattice. 26
5.2 Diagrama en bloque para calcular ψ con el método Batch. 28
5.3 Ventana de CFAR Unidimensional. 29

Índice de tablas

2.1 Ejemplos de iluminadores para radar pasivo. 7

3.1 Valores posibles del parámetro I según el modo de transmisión 19

5.1 Algoritmo de filtro lattice en bloque. 26

Resumen

El radar pasivo biestático constituye una alternativa de interés para la detección de objetivos en escenarios donde no resulta viable el uso de transmisores dedicados. En particular, el empleo de iluminadores de oportunidad, como las señales de Televisión Digital Terrestre, introduce una serie de desafíos asociados a la interferencia de señal directa y a las reflexiones estacionarias del entorno, las cuales pueden degradar severamente la capacidad de detección.

En este trabajo se presenta una cadena de procesamiento orientada a sistemas de radar pasivo basados en señales ISDB-T, aprovechando el conocimiento detallado de su estructura para reconstruir la señal transmitida y utilizarla como referencia coherente. Sobre esta base, se implementan técnicas de cancelación de clutter y de interferencia de trayectoria directa, seguidas por el cálculo de la función de ambigüedad cruzada y un esquema de detección con tasa de falsas alarmas constante.

La propuesta se evalúa tanto mediante simulaciones como a partir de datos reales adquiridos en un entorno experimental. Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa del nivel de interferencia dominante y una mejora en la detección de blancos móviles, lo que confirma la aplicabilidad del enfoque desarrollado en escenarios reales de radar pasivo.

Palabras clave: radar pasivo, ISDB-T, detección de objetivos, clutter, CFAR.

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Radar Pasivo

El radar pasivo se diferencia del radar activo en que no cuenta con un transmisor propio, sino que utiliza fuentes externas de iluminación, como emisores de telecomunicaciones. La detección de objetivos se realiza comparando la señal directa del transmisor con la señal reflejada por el blanco.

Para este fin, el sistema dispone al menos de dos canales de recepción: referencia y eco. El canal de referencia obtiene la señal original transmitida orientando una antena direccional hacia la fuente emisora o generando digitalmente un haz en esa dirección. El canal de eco, en cambio, capta la señal reflejada desde la zona bajo vigilancia mediante otra antena o un haz formado digitalmente.

El procesamiento conjunto de ambas señales permite detectar los objetivos. La medición principal en radar pasivo es el alcance biestático, definido como la diferencia entre la distancia transmisor–objetivo–receptor y la distancia transmisor–receptor. Los puntos con igual alcance biestático se ubican sobre un elipsoide cuyos focos son el transmisor y el receptor.

Además, el radar pasivo mide el desplazamiento Doppler, proporcional a la velocidad biestática, es decir, la variación temporal del alcance biestático. La localización de objetivos en coordenadas cartesianas puede obtenerse calculando el punto de intersección de varios elipsoides biestáticos generados por diferentes pares transmisor–receptor. Alternativamente, la posición del blanco puede estimarse combinando la información de alcance biestático con la dirección de llegada de la señal, un método similar al que emplea el radar monostático clásico

2.1. Geometría y coordenadas biestáticas

Consideremos la geometría de un radar pasivo en coordenadas cartesianas. Un blanco se encuentra en la posición $\overline{p_t} = (x(t), y(t), z(t))$; el transmisor está ubicado en $\overline{p_{tx}} = (x_t, y_t, z_t)$ y el receptor en $\overline{p_{rx}} = (x_r, y_r, z_r)$. Esto no permite definir los siguientes rangos: el rango transmisor-objetivo (R_1), el receptor-objetivo (R_2) y el rango transmisor-receptor (R_b).

$$R_1(t) = ||\overline{p_t} - \overline{p_{tx}}|| \tag{2.1}$$

$$R_2(t) = ||\overline{p_t} - \overline{p_{rx}}|| \tag{2.2}$$

$$R_b = ||\overline{p_{tx}} - \overline{p_{rx}}|| \tag{2.3}$$

En donde el ángulo entre los segmentos transmisor–objetivo y receptor–objetivo, denotado por β, se conoce como ángulo biestático.

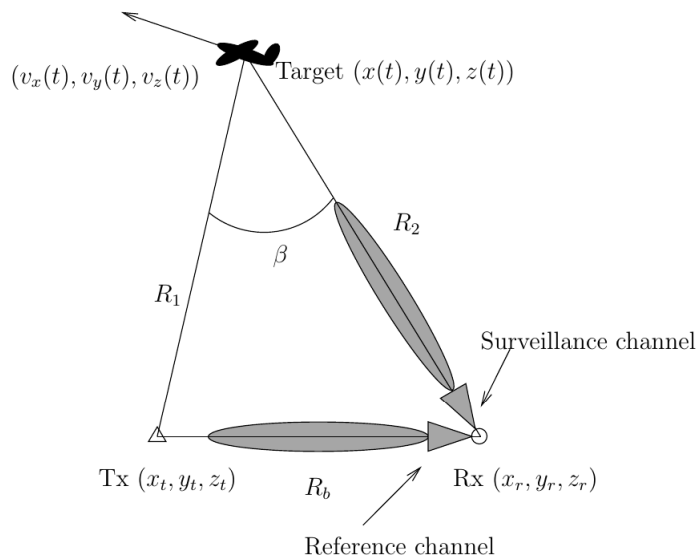

Figura 2.1: Geometría en un esquema biestático. Fuente: [1].

El rango biestático se calcula a partir de la diferencia entre el camino directo, R_b, y el indirecto, $R_1(t) + R_2(t)$. Esto puede hacerse a partir del retardo τ medido entre las señales de eco y de referencia, y la velocidad de la luz c.

$$R(t) = R_1(t) + R_2(t) - R_b = c \cdot \tau \tag{2.4}$$

El lugar geométrico de los puntos con igual rango biestático forma un elipsoide biestático en el espacio tridimensional. Los focos de este elipsoide se encuentran en las posiciones del transmisor y del receptor. La intersección bidimensional de este elipsoide con un plano que contiene al transmisor y al receptor forma una elipse biestática.

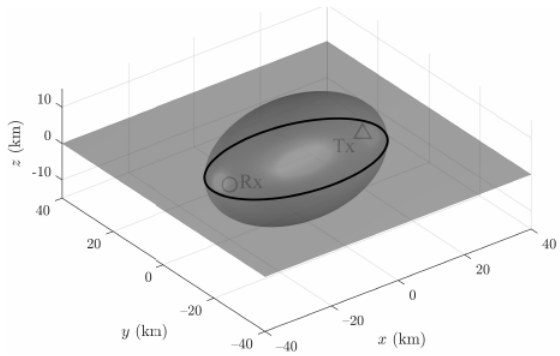

Figura 2.2: Elipsoide biestático de iso-rango. Fuente: [1].

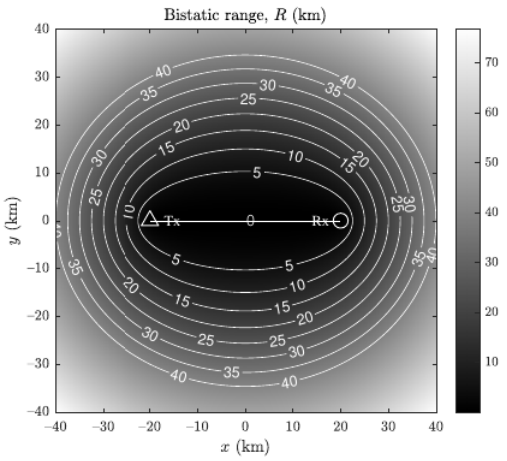

Figura 2.3: Elipses biestáticas. Fuente: [1].

En la Figura 2.3 se presenta un ejemplo de una familia de elipses biestáticas, en donde rango biestático creciente corresponde a elipses biestáticas de mayor tamaño.

Además del rango biestático, otro parámetro que se mide rutinariamente con el radar pasivo es la velocidad biestática. Esta se define como la derivada temporal del rango biestático.

La velocidad biestática se calcula a partir del desplazamiento Doppler f_d medido entre las señales de referencia y de eco, y de la longitud de onda $\lambda = \frac{c}{f_c}$, donde f_c es la frecuencia portadora:

$$V = \frac{\partial R}{\partial t} = -\lambda f_d \tag{2.5}$$

Otra forma de expresar la velocidad biestática es a partir de la velocidad cartesiana del

blanco. En este enfoque, la velocidad biestática se obtiene sumando las proyecciones del vector de velocidad $\mathbf{v}_c$ sobre los vectores unitarios de la línea de vista (LOS, *Line of Sight*) entre el objetivo y el transmisor (Tx) y entre el objetivo y el receptor (Rx), tal como se muestra en la Ec. 2.6.

$$v_b = \langle \mathbf{v}_c, \mathbf{u}_{tx} \rangle + \langle \mathbf{v}_c, \mathbf{u}_{rx} \rangle \tag{2.6}$$

En la práctica, esta expresión no puede emplearse directamente, ya que requiere conocimiento previo de la velocidad y la posición del objetivo. No obstante, resulta útil para la generación de escenarios de simulación, en los cuales todos los parámetros del sistema y del blanco son conocidos y pueden controlarse.

2.2. Ecuación Radar

Se ilustra el esquema básico. La distancia entre el transmisor y el objetivo es R_1, mientras que la distancia entre el objetivo y el receptor es R_2. El transmisor emite una potencia P_t.

Si la radiación fuera isotrópica, es decir, con igual intensidad en todas las direcciones, la densidad de potencia a una distancia R_1 sería igual a la potencia total emitida dividida por el área de la esfera de radio R_1, es decir $4\pi R_1^2$. Sin embargo, la directividad de la antena transmisora G_t multiplica la densidad de potencia en la dirección de máxima radiación. Suponiendo que el objetivo se encuentra a la distancia R_1 en esa dirección, la densidad de potencia incidente sobre el blanco puede expresarse como:

$$S_1 = \frac{P_t G_t}{4\pi R_1^2} \tag{2.7}$$

La cantidad de potencia reflejada por el objetivo está determinada por su sección eficaz radar (RCS, por sus siglas en inglés) σ. Esta magnitud, expresada en unidades de área (por ejemplo, m^2), se define como:

$$\sigma = \lim_{R \to \infty} \frac{4\pi R^2 S_s}{S_i} \tag{2.8}$$

donde S_s es la densidad de potencia dispersada y S_i es la densidad de potencia incidente. En este modelo teórico se asume que la potencia dispersada se irradia isotrópicamente. En la práctica esta condición no siempre se cumple, pero resulta útil para definir σ. En la ecuación anterior, $4\pi R^2$ es el área de una esfera de radio R; al multiplicarla por la densidad dispersada S_s se obtiene la potencia total reflejada por el blanco. Así, la RCS representa la relación entre la potencia dispersada y la densidad de potencia incidente.

En un radar pasivo, la RCS relevante es la biestática, pues la onda incidente y la onda dispersada viajan en direcciones distintas, correspondientes al transmisor y al receptor respectivamente.

Asumiendo que la densidad de potencia incidente es S_1, la densidad de potencia reflejada a la distancia R_2 desde el blanco, con una RCS biestática σ, es:

$$S_2 = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi)^2 R_1^2 R_2^2} \tag{2.9}$$

La potencia recibida por el radar se determina a partir de la densidad de potencia S_2 y del área efectiva de la antena receptora A_{ef}:

$$P_r = \frac{P_t G_t \sigma A_{\text{ef}}}{(4\pi)^2 R_1^2 R_2^2} \tag{2.10}$$

Habitualmente, la antena receptora se caracteriza mediante su ganancia G_r, la cual se relaciona con el área efectiva de acuerdo con:

$$A_{\text{ef}} = \frac{G_r \lambda^2}{4\pi} \tag{2.11}$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (2.10), la potencia de eco recibida por el radar resulta:

$$P_r = \frac{P_t G_t \sigma G_r \lambda^2}{(4\pi)^3 R_1^2 R_2^2} \tag{2.12}$$

2.3. Iluminadores de Oportunidad

A diferencia de un sistema de radar convencional, en un radar biestático pasivo no generamos la señal de referencia, pero podemos elegir cuál utilizar. Dependiendo de la aplicación, cada señal tendrá sus ventajas y desventajas. Los dos principales parámetros para seleccionar el iluminador son la frecuencia y el ancho de banda.

Al observar la ecuación de resolución en rango, podemos ver que aumentar el ancho de banda reduce el tamaño de la celda de resolución en rango; además, al incrementar la frecuencia también aumentan las pérdidas por propagación en el espacio libre, dadas por

$$\alpha_{PEL} = \left(\frac{4\pi d f}{c}\right)^2 \tag{2.13}$$

donde f, d y c representan la frecuencia, la distancia recorrida por la señal y la velocidad de la luz, respectivamente. Esto determina el rango máximo de detección antes de que la

señal se atenúe por completo.

Algunas de las señales más comunes para este uso son:

Iluminador	Banda de frecuencia	BW	P_t
DVB-T	470–860 MHz	7.6 MHz	Máx. 100 kW
GSM	935–960 MHz	200 kHz	Máx. 320 W
LTE	700 MHz–2.6 GHz	1.4–20 MHz	Máx. 200 mW
WiFi	2.4 GHz–5 GHz–6 GHz	16 MHz	Máx. 200 mW

Tabla 2.1: Ejemplos de iluminadores para radar pasivo. Adaptado de [1].

En este trabajo se eligió la señal de TDT. Uno de los motivos es que su estructura y procesamiento están estrictamente definidos, lo que permite conocer exactamente cómo la estación transmisora emitió la señal y qué pasos seguir para demodularla y volverla a modular. Sin embargo, un problema intrínseco de esta señal es la aparición de lóbulos laterales determinísticos debido a sus prefijos cíclicos y herramientas de sincronización (véase Capítulo 4).

Si bien originalmente la señal de TDT cuenta con un ancho de banda de aproximadamente 8 GHz, utilizar el espectro completo complejiza notablemente el modulador y el demodulador, por lo que se optó por emplear el segmento central de transmisión parcial. Este cuenta con un ancho de banda de [completar], el cual es menor pero suficiente para aplicarlo como base de trabajo.

2.4. Canal de referencia y canal de vigilancia

Tomando a la señal de referencia como

$$x_r^{RF}(t) = \Re\{x_r(t) \cdot exp(j2\pi f_c t)\} \tag{2.14}$$

en donde $x_r^{RF}(t)$ es la señal pasabanda real, f_c es la frecuencia central y $x_r(t)$ es su envolvente compleja. Podemos definir a nuestra señal eco como

$$x_e^{RF}(t) = \Re\left\{C \cdot x_r(t - \frac{r(t)}{c}) \cdot exp(j2\pi f_c(t - \frac{r(t)}{c}))\right\} \tag{2.15}$$

Teniendo en cuenta que podemos expandir a r(t) usando la serie de taylor

$$r(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^{(k)}(t)}{k!} t^k = R + Vt + A\frac{t^2}{2} + \cdots \tag{2.16}$$

podemos entonces aproximarlo como

$$r(t) \approx R + Vt \tag{2.17}$$

Usando la ecuación 2.17, la envolvente compleja de la señal eco queda

$$x_e(t) \approx C' exp(j\frac{2\pi}{\lambda}R) \cdot x_r(t - \frac{R}{c}) exp(j\frac{2\pi}{\lambda}Vt)) \tag{2.18}$$

con C′ es la amplitud compleja del eco

Idealmente, cada canal debería estar aislado del otro y las señales no deberían contener componentes de los canales opuestos. Sin embargo, esto representa un problema ya que, por más directivas que sean las antenas, siempre se filtrará cierta cantidad de potencia.

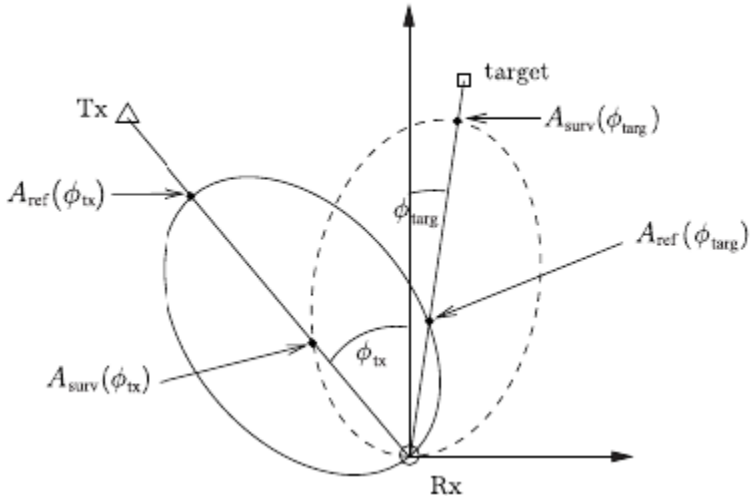

Figura 2.4: Correlación entre antenas de vigilancia y referencia. Fuente: [1].

En la Figura 2.4 se observa cómo una componente de la señal eco, $A_{surv}(\phi_{tx})$, es captada por el diagrama de radiación de la antena de vigilancia (línea sólida) y, de forma inversa, la señal de referencia, $A_{ref}(\phi_{target})$, es recibida por la antena de vigilancia (línea punteada).

En el caso del canal de referencia, esta interferencia no implica una gran diferencia, dado que la potencia del eco es despreciable. Sin embargo, lo mismo no ocurre en sentido inverso, ya que sin un tratamiento previo la señal directa enmascara completamente al objetivo. Este fenómeno se conoce como *interferencia de señal directa* (DSI, por sus siglas en inglés) y debe tratarse adecuadamente junto con los rebotes sin desplazamiento Doppler, es decir, el *clutter*.

De forma análoga a un radar convencional, se aplica un filtro anti-*clutter* encargado de

eliminar de la señal eco todos los componentes con f_{doppler} nula. La selectividad con la que se suprimen estos componentes depende del tipo de filtro y de la cantidad de coeficientes empleados.

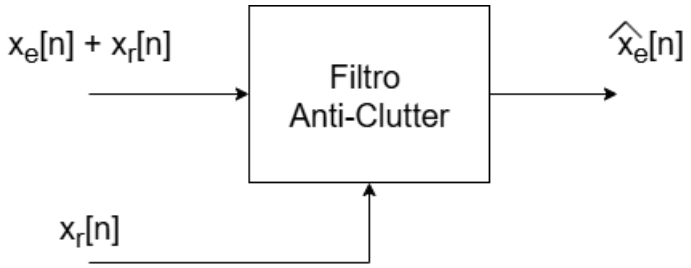

Figura 2.5: Diagrama de un filtro anti clutter.

Capítulo 3

Transmisión de ISDB-Tb

En Argentina, la transmisión de TDT está regulada por el ENACOM a través de la resolucion 7/13. Esta establece el esquema ISDB-Tb definido por la norma ABNT NBR 15601. Además, en el Anexo 1 se establece las especificaciones técnicas, tales como el tratamiento de datos, la modulación y la transmisión. En este documento también se definen los modos de recepción, especificándose la recepción total o parcial, denominada 1-seg. Asimismo, la normativa describe cómo se divide el espectro de un canal de 8 MHz en 13 segmentos, siendo el segmento central el destinado a la recepción parcial. Además, en la Figura X se presenta la cadena completa de procesamiento.

En la Figura 3.3 puede observarse todos los bloques de procesamiento aplicado en un transmisor de TDT. Este capitulo se encarga de explicar cada uno de ellos en el contexto de transmisión y recepción parcial 1-seg.

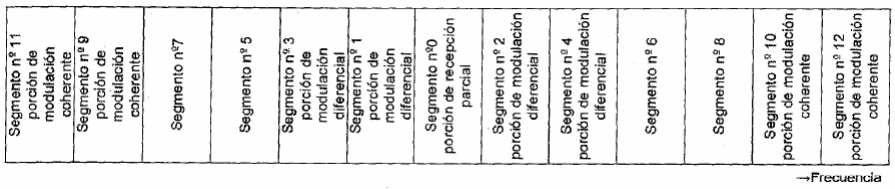

Figura 3.1: Orden de los segmentos en el canal de 8 MHz. Fuente: [2].

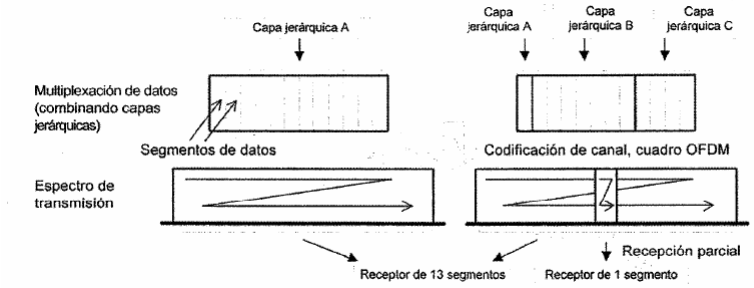

Figura 3.2: Recepción total y parcial. Fuente: [2].

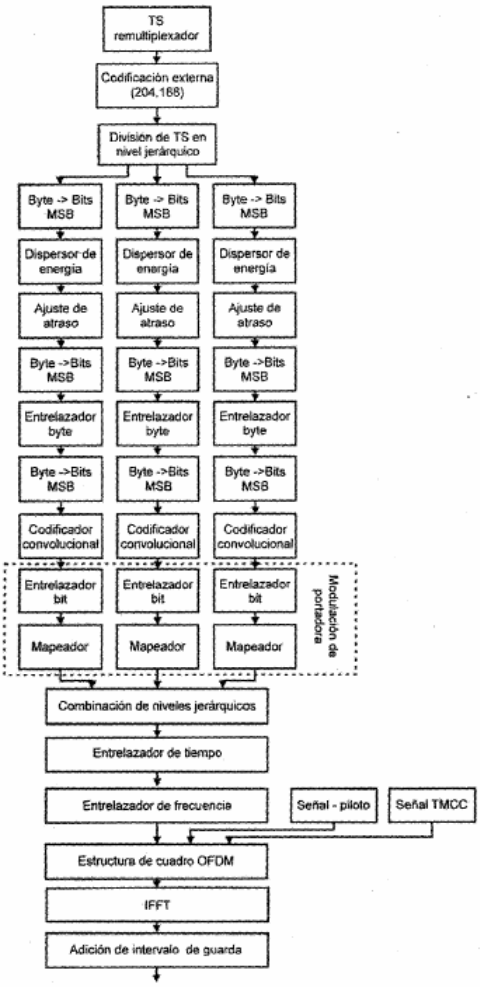

Figura 3.3: Codificación de canal. Fuente: [2]

En este trabajo se usara la recepción parcial con la capa jerárquica A por lo que no se trataran los bloques de procesamiento de división y combinación de nivel jerárquico. Dado esto la cadena de procesamiento queda

[FIGURA CADENA 1-seg]

3.1. Dispersión de energía

Luego del procesamiento inicial de los *transport streams*, los datos ingresan al bloque de dispersión de energía. Esta etapa tiene como finalidad evitar la presencia de patrones repetitivos prolongados en la secuencia binaria, los cuales podrían concentrar energía en determinadas componentes espectrales.

La dispersión se realiza combinando los bits de entrada con una secuencia binaria pseudoaleatoria generada mediante un registro de desplazamiento con realimentación lineal. En el estándar ISDB-T, dicha secuencia se obtiene a partir de un generador LFSR definido por el polinomio

$$G(x) = x^{15} + x^{14} + 1, \tag{3.1}$$

el cual, junto con una condición inicial preestablecida, produce una secuencia periódica que se aplica bit a bit mediante una operación XOR.

3.2. Código Reed-Solomon

Una vez aplicada la dispersión de energía, se incorpora un primer mecanismo de protección frente a errores mediante un código Reed-Solomon. En ISDB-T se emplea un código RS(204,188), que agrega 16 bytes de redundancia a cada bloque de 188 bytes de información.

Este esquema permite corregir hasta ocho bytes erróneos por bloque, resultando especialmente efectivo frente a errores en ráfaga, habituales en canales afectados por interferencias impulsivas o desvanecimientos selectivos.

3.3. Entrelazador de byte

Posteriormente, los datos se entrelazan a nivel de byte mediante un interleaver convolucional, consistente en una cascada de shift registers con distintos niveles de profundidad, tal como se muestra en la Figura X, de manera que las distintas ramas sufran distintos retardos y así generar el entrelazaminento.

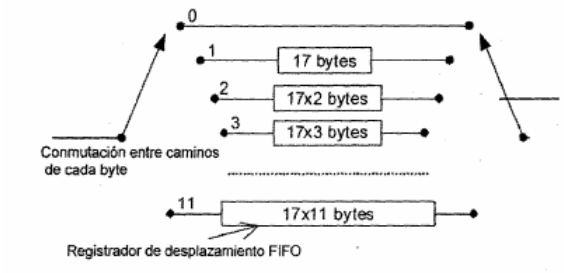

Figura 3.4: Entrelazador de bytes. Fuente: [2].

3.4. Código convolucional

El segundo nivel de codificación se basa en un código convolucional con tasa base $1/2$, definido por los polinomios generadores

$$G_1 = 111_2, \qquad G_2 = 101_2. \tag{3.2}$$

A partir de este codificador se obtienen distintas tasas efectivas mediante el uso de patrones de puntuado. La elección del patrón depende del compromiso deseado entre robustez frente a errores y eficiencia espectral, y varía según el modo de transmisión configurado.

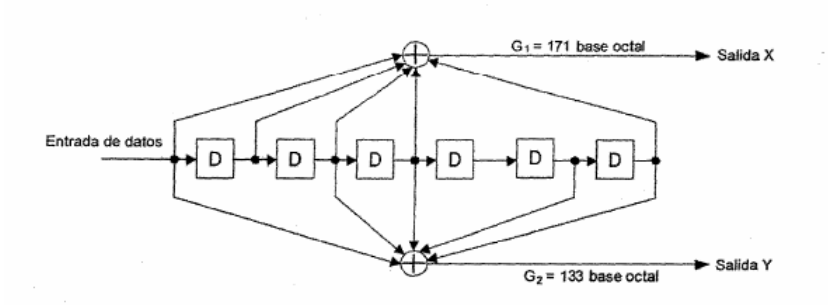

Figura 3.5: Diagrama en bloques del código convolucional. Fuente: [2].

3.5. Entrelazador de bit

Análogamente al entrelazador de bytes, se utiliza un interleaver convolucional en donde el tamaño del registro es un bit y la cantidad de ramas y retardos, dados por la profundidad de los registros, depende de la modulación de operación.

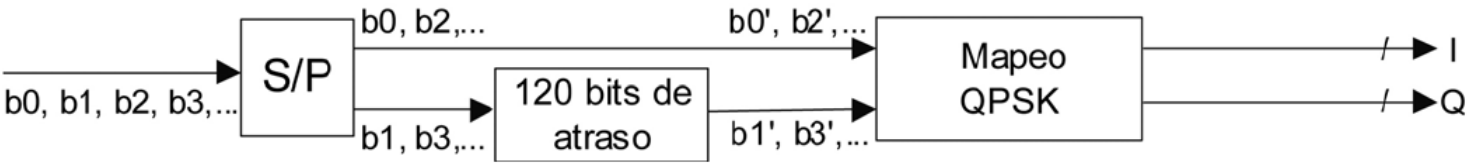

Figura 3.6: Entralazador de bit QPSK. Fuente: [2].

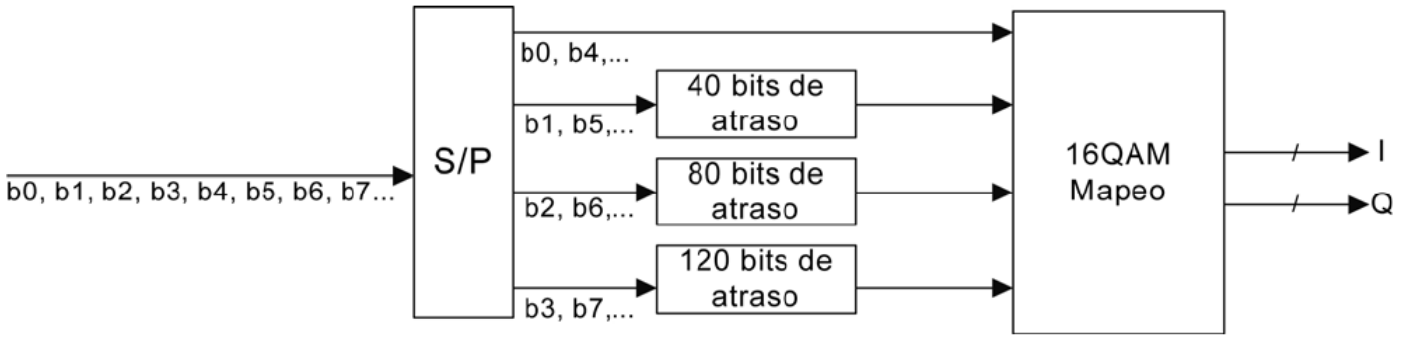

Figura 3.7: Entralazador de bit 16 QAM. Fuente: [2].

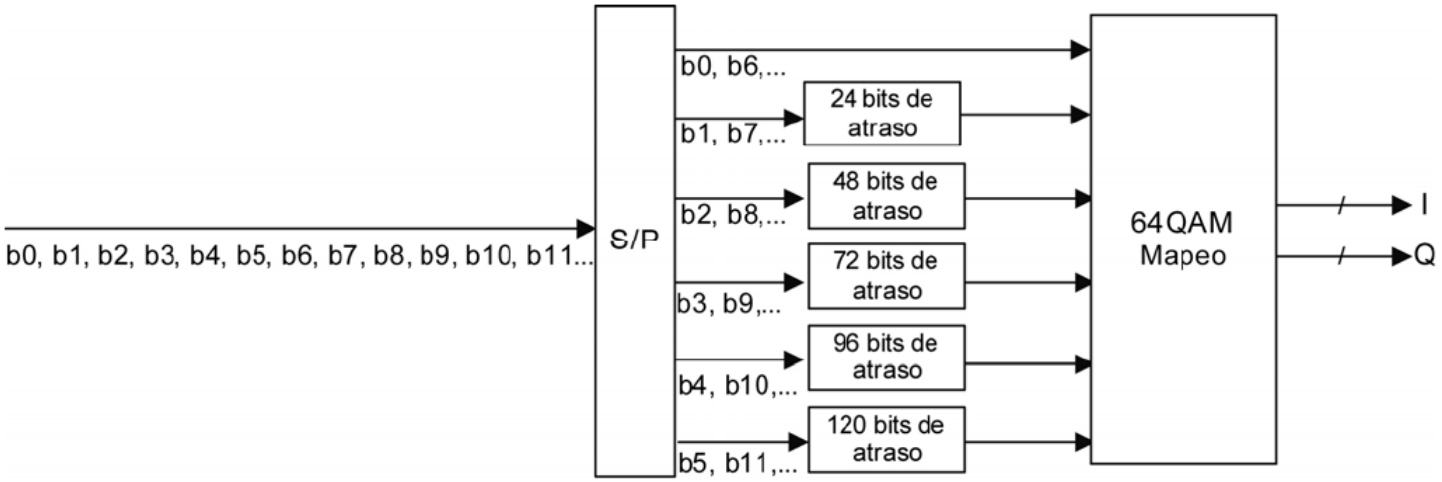

Figura 3.8: Entralazador de bit 64QAM. Fuente: [2].

3.6. Mapeo de símbolos QAM

Una vez completado el segundo nivel de codificación, se aplica una segunda etapa de entrelazado, esta vez a nivel de bit. De manera análoga a la anterior, se utiliza un *interleaver* convolucional, aunque en este caso cada registro almacena únicamente un bit. Finalmente, los bits se mapean a símbolos de una de las tres modulaciones QAM disponibles: QPSK (grupos de 2 bits), 16-QAM (grupos de 4 bits) y 64-QAM (grupos de 6 bits). En todos los casos, los bits pares e impares representan la parte real e imaginaria, respectivamente, siguiendo el mapeo especificado.

QPSK

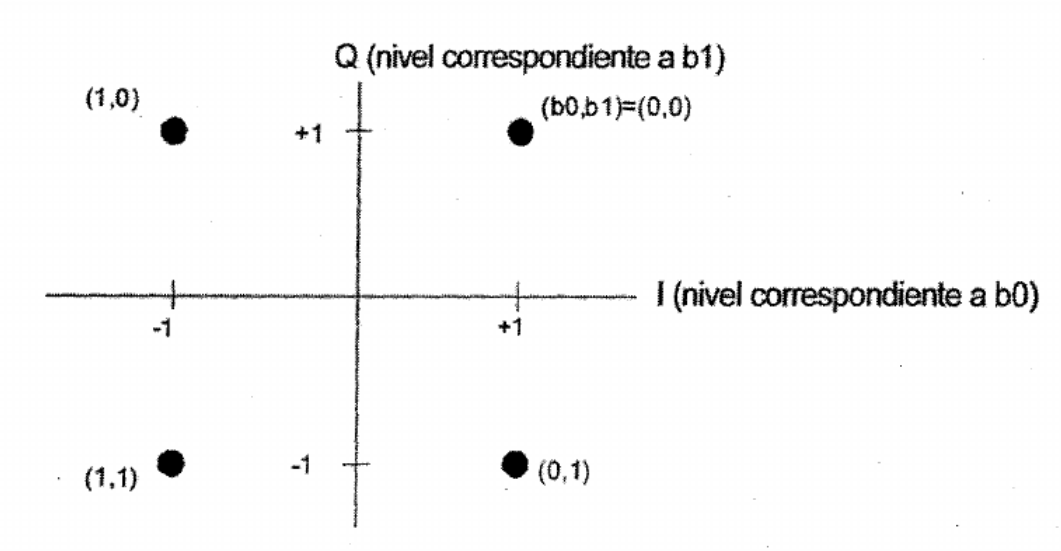

Figura 3.9: Mapeo de bits a símbolos QPSK. Fuente: [2].

$$a_k = 1 - 2b_0 + j - 2jb_1 \tag{3.3}$$

16 QAM

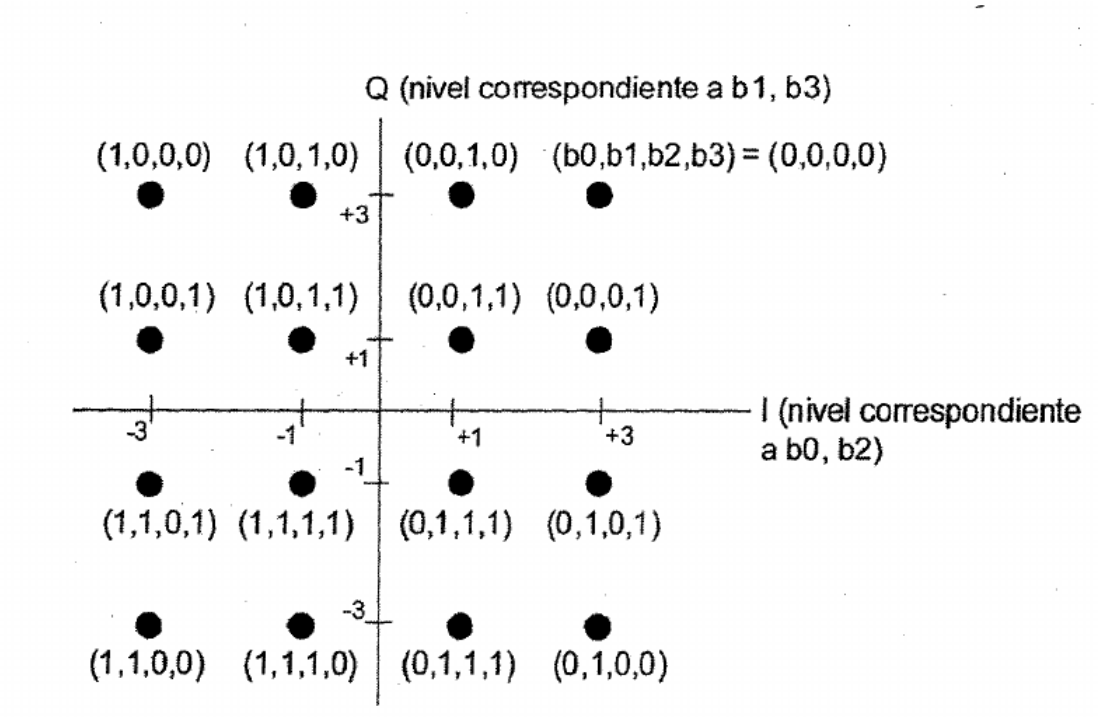

Figura 3.10: Mapeo de bits a símbolos 16 QAM. Fuente: [2].

$$\mathbf{R}\{a_k\} = 3 - 6b_0 - 2b_2 + 4b_0b_2 \tag{3.4}$$

$$\mathbf{I}\{a_k\} = 3 - 6b_1 - 2b_3 + 4b_1b_3 \tag{3.5}$$

32 QAM

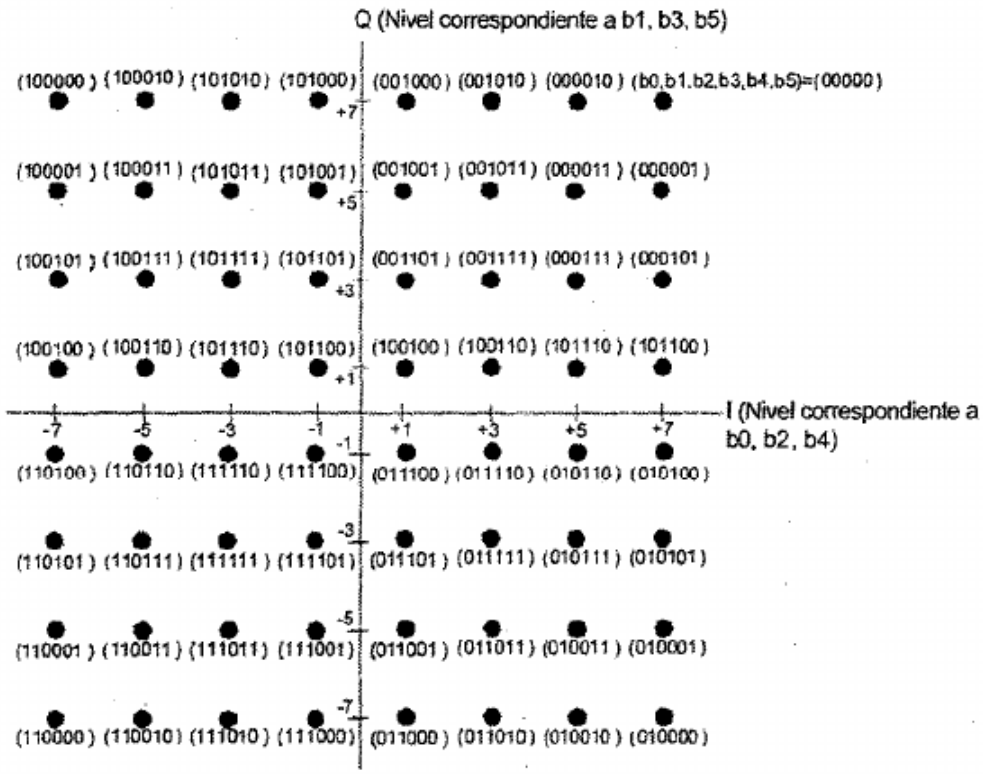

Figura 3.11: Mapeo de bits a símbolos 32 QAM. Fuente: [2].

$$\mathbf{R}\{a_k\} = 7 - 14b_0 - 6b_2 - 2b_4 + 12b_0b_2 + 4b_0b_4 + 4b_2b_4 - 2b_0b_2b_4 \tag{3.6}$$

$$\mathbf{I}\{a_k\} = 7 - 14b_1 - 6b_3 - 2b_5 + 12b_1b_3 + 4b_1b_5 + 4b_3b_5 - 2b_1b_3b_5 \tag{3.7}$$

3.6.1. Entrelazador de tiempo y frecuencia

Además del entrelazado a nivel de bit y de byte, el sistema incorpora un entrelazado adicional en los dominios temporal y frecuencial. Este mecanismo redistribuye los símbolos modulados tanto entre distintos símbolos OFDM como entre diferentes subportadoras.

El entrelazado temporal contribuye a reducir el impacto de interferencias transitorias, mientras que el entrelazado en frecuencia mitiga los efectos de desvanecimientos selectivos del canal. La configuración específica de estos entrelazadores depende del modo de operación y de los parámetros de transmisión seleccionados.

3.6.2. Entrelazador tiempo

La Figura 3.12 presenta el circuito del *intercalador de tiempo*, el cual está compuesto por n_c buffers FIFO de longitudes variables y por conmutadores sincronizados tanto en la entrada como en la salida. Este esquema permite realizar el entrelazado temporal de la señal mediante el almacenamiento y la lectura controlada de los datos en cada buffer.

La longitud L_i del i-ésimo buffer está dada por la siguiente expresión:

$$L_i = I \cdot m_i, \quad 0 \leq i \leq n_c - 1 \tag{3.8}$$

donde

$$m_i = i \cdot 5 \quad \text{mód } 96, \quad 0 \leq i \leq n_c - 1 \tag{3.9}$$

y siendo n_c igual a 96, 192 y 384 en los modos 1, 2 3, respectivamente. La constante I es un parámetro de transmisión configurable, que puede asumir uno de los cuatro valores indicados en la Tabla **??** para un modo de transmisión determinado. El valor $\text{máx}(L_i)$ consignado en dicha tabla corresponde a la longitud del buffer de mayor tamaño para cada valor de I.

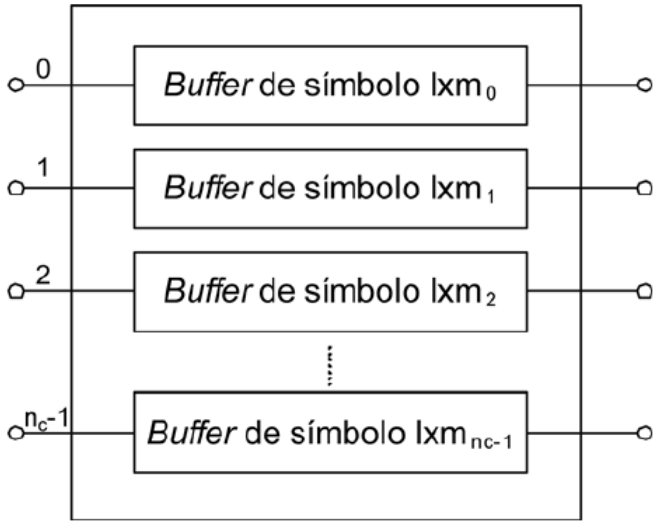

Figura 3.12: Entrelazador de tiempo Fuente: [2].

Modo	Valores de I
Modo 1	0, 4, 8, 16
Modo 2	0, 2, 4, 8
Modo 3	0, 1, 2, 3

Tabla 3.1: Valores posibles del parámetro I según el modo de transmisión. Adaptado de [2].

3.7. Estructura de frame OFDM

Una vez obtenidos los datos finales, es necesario estructurarlos dentro de un frame OFDM. Para esto se crean data frames que dependiendo del modo tendrán una longitud de 96, 192 y 384 portadoras. Estos data frame se agruparan en un arreglo bidimensional; como lo muestra la Figura 3.13 en donde las filas representan el dominio del tiempo y las columnas el dominio de la frecuencia.

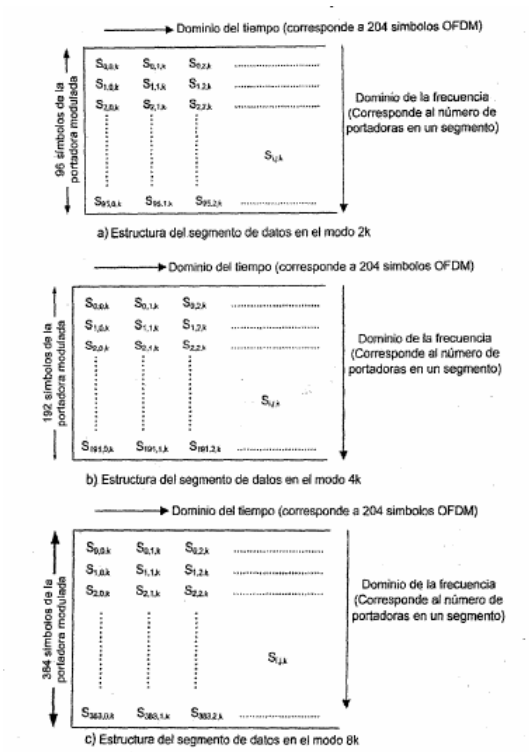

Figura 3.13: Estructura de datos en el frame OFDM. Fuente: [2].

donde $a_{i,j,k}$ representa el késimo segmento del símbolo de la portadora, siendo ”i” la dirección de la portadora en el segmento OFDM y ”j” la dirección del símbolo en el segmento OFDM.

3.7.1. Secuencia pseudoaleatoria

Dentro del frame OFDM, además de las portadoras de datos, se incluyen otros tipos de portadoras auxiliares. En particular, algunas de ellas utilizan una secuencia pseudoaleatoria para la definición de sus símbolos.

La secuencia pseudoaleatoria, denotada como w, se genera mediante un registro de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR), definido por el polinomio generador

$$g(x) = 1 + x^9 + x^{11}. \tag{3.10}$$

Para el segmento central del frame, la secuencia se inicializa utilizando la seed indicada en la Tabla []. En la Figura 3.14 se muestra el esquema del lfsr para la generación de dicha secuencia.

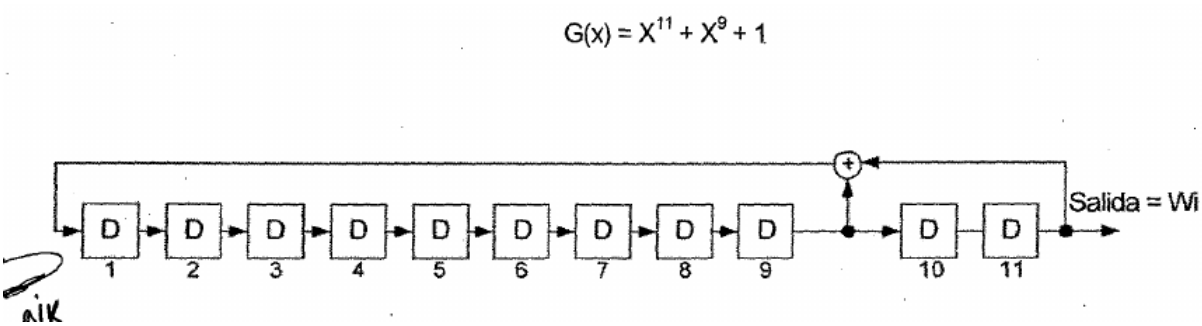

Figura 3.14: Generador de secuencia binaria pseudo aleatoria . Fuente: [2].

3.7.2. Señales SP (scattered pilots)

Las portadoras SP se encuentran distribuidas de forma dispersa dentro del frame, presentando periodicidad tanto dentro de un mismo símbolo OFDM como entre símbolos OFDM consecutivos, de acuerdo con el patrón

$$\{i = I_{min} + 3 \cdot (j mod 4) + 12p \mid p \in \mathbb{N},\ i \in [I_{min}; I_{max}]\} \tag{3.11}$$

Quedando estas periodicas cada 12 portadoras dentro del simbolo y cada 4 portadoras entre simbolos. Estas portadoras se utilizan para la estimación de la respuesta en frecuencia del canal $H(t, f)$ en un determinado instante de tiempo, lo que permite compensar los efectos introducidos por el canal sobre la señal transmitida.

Las portadoras SP se modulan mediante BPSK. No obstante, el valor transmitido en cada una de ellas no corresponde a un dato de información, sino al valor de una secuencia

pseudoaleatoria asociada a la frecuencia específica de la portadora.

Una vez obtenida la secuencia w, en las portadoras indicadas en la Tabla [X] se asignan los símbolos

[Completar tablar portadoras SP]

$$a_{i,j,k} = \frac{4}{3} - \frac{8}{3} w_i, \tag{3.12}$$

donde i representa el índice de la portadora. De esta forma, los valores binarios $w_i \in \{0,1\}$ se mapean en los niveles $\left\{\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right\}$, respectivamente.

Tabla 22. Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 3 y modulación síncrona

Número del segmento	11	9	7	5	3	1	0	2	4	6	8	10	12
AC1_1	10	20	4	98	11	76	7	61	35	8	53	74	40
AC1_2	28	40	89	101	101	97	89	100	79	64	83	100	89
AC1_3	161	182	148	118	128	112	206	119	184	115	169	143	116
AC1_4	191	208	197	136	148	197	209	209	205	197	208	187	172
AC1_5	277	251	224	269	290	256	226	236	220	314	227	292	223
AC1_6	316	2295	280	299	316	305	244	256	305	317	317	313	305
AC1_7	335	400	331	365	359	332	377	398	364	334	344	328	422
AC1_8	425	421	413	424	403	368	407	424	413	352	364	413	425
TMCC 1	70	44	83	23	86	31	101	17	49	85	25	47	61
TMCC 2	133	155	169	178	152	191	131	194	139	209	125	157	193
TMCC 3	233	265	301	241	263	277	286	260	299	239	302	247	317
TMCC 4	410	355	425	341	373	409	349	371	385	394	368	407	347

Figura 3.15: Distribucion de portadoras pilotos. Fuente: [2].

3.7.3. Señales AC (auxiliary channel)

Las portadoras AC se utilizan para la transmisión de información auxiliar y de control necesaria para la programación del sistema. Esta información se modula mediante DBPSK a lo largo de 203 de los 204 símbolos que componen el superframe OFDM.

[Completar tablar portadoras AC]

En el primer símbolo del superframe, las portadoras indicadas en la Tabla [X] se modulan utilizando BPSK, de la misma forma que las portadoras SP. A partir del segundo símbolo, se consideran los 203 bits correspondientes a la información AC y se aplica un esquema de codificación diferencial entre símbolos consecutivos.

La operación diferencial se define como

$$a_{i,j,k} = a_{i-1,j,k} \oplus b_i \tag{3.13}$$

De este modo, las portadoras AC del símbolo actual se invierten o se mantienen iguales respecto al símbolo anterior para representar un valor lógico 1 o 0, respectivamente.

3.7.4. Señal TMCC

[Completar tablar portadoras TMCC]

3.8. Frecuencia de muestreo y frecuencias centrales

Capítulo 4

Recepcion

Para la recepcion de una señal ISDBT se implean los siguientes bloques de procesamiento

En primer lugar es necesario identificar los simbolos OFDM, esto se hace a traves del prefijo ciclico agergado en la etapa de tranmision. Este al ser una fraccion de la parte final del mensaje puede identificarse usando una correlacion. Al tomar X cantidad de muestras podemos obtener el incio del simbolo como el pico maximo de la correlacion sumado a la duracion del CP.

Una vez identificado el simbolo, el siguiente paso es corregir el error de fase presente en la señal. Esto puede hacerse tambien a partir del CP viendo la diferencia de fase entre este (en el incio del mensaje) y su parte correspondiente en el payload (en el final del mensaje). Sin embargo, esta correccion no es suficiente por si misma. Para terminar de centrar el espectro y ubicar la posicion de las distintas portadoresa se utilizan las portadoras piloto. Al ser estas una secuencia conocida y en posiciones predeterminadas, pueden ser usadas con una correlacion para encontrar la poscicion de las portadoras usando [eq] en donde el pico maximo indicara que la secuencia conocida se alineo con su contraparte dentro de los datos del simbolo OFDM. Ya con esto pueden extraerse los datos de control y de transmision y proceder con la demodulacion de manera acorde.

Capítulo 5

Cadena de procesamiento radar

5.1. Filtro de clutter y rayo directo

La detección de objetivos en un radar pasivo se ve limitada, en gran medida, por la presencia de la interferencia de trayectoria directa (ITD) y por las reflexiones de clutter. Ambos componentes suelen dominar la señal recibida y generan lóbulos secundarios en la función de ambigüedad cruzada que pueden ocultar ecos débiles, aun cuando éstos se encuentren por encima del nivel de ruido del receptor. Este problema es especialmente crítico si se considera que, para los valores típicos del producto *BT* utilizados en aplicaciones reales, las fluctuaciones residuales pueden situarse varios decibelios por encima de los ecos de interés.

En este contexto, el filtrado adaptativo se convierte en una herramienta fundamental para mejorar el rango dinámico efectivo del sistema. La señal de vigilancia está compuesta por la contribución directa del transmisor, por múltiples reflexiones estacionarias de distinto retardo (clutter), por los ecos de los objetivos en movimiento y por ruido. La ITD suele ser el componente de mayor potencia, seguida por el clutter, cuyas copias retardadas de la señal de referencia pueden estar entre 20 y 40 dB por debajo de la trayectoria directa. Ambos, no obstante, se mantienen muy por encima del ruido térmico o del ruido antropogénico dominante en bandas UHF y VHF, generando un enmascaramiento que debe ser reducido mediante procesamiento digital.

Si bien existen métodos físicos o analógicos para mitigar estas interferencias, como el blindaje de antenas o la cancelación en RF, su efectividad es limitada. Por este motivo, prácticamente todas las implementaciones modernas recurren a técnicas digitales de cancelación. Entre ellas se incluyen enfoques iterativos basados en filtros adaptativos —como LMS, NLMS, RLS o estructuras en celosía— y métodos de procesamiento por bloques. Cada familia de algoritmos presenta ventajas y desventajas en términos de velocidad de convergencia, estabilidad, complejidad computacional y capacidad para discriminar componentes estrechamente espaciados en frecuencia. También existen métodos afines al filtrado adaptativo tradicional, como el algoritmo CLEAN, que permiten eliminar componentes dominantes de forma secuencial.

El propósito de este capítulo es presentar el problema de la cancelación de clutter e

ITD desde un marco unificado, describir los principales algoritmos utilizados para tal fin y analizar su comportamiento en escenarios reales. Se introduce un modelo de señal adecuado para formular el problema del filtrado adaptativo y se discute cómo las características de los ecos —tanto estacionarios como móviles— afectan la capacidad de cancelación. Finalmente, se muestran resultados obtenidos con señales reales y se examinan aspectos prácticos como la convergencia y la selectividad espectral de los filtros.

5.1.1. Filtro de lattice en bloque

El filtro *block lattice* se basa en una serie de proyecciones sucesivas entre señales, cuya dinámica queda determinada por los coeficientes de reflexión κ_i. Estos coeficientes pueden interpretarse como proyecciones normalizadas entre el error de predicción hacia adelante y el error de predicción hacia atrás en cada etapa del filtro. En términos geométricos, el cálculo de κ_i equivale a medir cuánta energía de una señal puede explicarse mediante la otra, por lo que constituye una operación análoga al proceso de ortogonalización de Gram–Schmidt aplicado en un espacio vectorial de señales.

Como resultado de estas proyecciones, los errores de predicción hacia atrás $b_i(n)$ se vuelven mutuamente ortogonales. Cada nuevo error contiene únicamente la parte de la señal que no pudo predecirse a partir de las etapas anteriores, garantizando así que la información aportada por cada $b_i(n)$ sea *nueva* en el sentido estadístico. Esta propiedad de ortogonalidad es fundamental para la capacidad del filtro de separar componentes correlacionadas sin interferencia entre ellas.

La ortogonalidad implica que cada $b_i(n)$ está asociado a un subespacio distinto y no superpuesto. Esto permite que las copias retardadas de la señal de referencia presentes en la señal de eco $x_e(n)$ puedan ser tratadas de manera independiente. Para cada etapa, se estima un coeficiente de correlación h_i calculado como la proyección de $x_e(n)$ sobre el error de predicción hacia atrás. Este coeficiente determina cuánta contribución de $b_i(n)$ está presente en el eco.

El proceso de cancelación del eco se realiza mediante la resta

$$e_{i+1}(n) = e_i(n) - h_i\, b_i(n),$$

que elimina únicamente la componente de $x_e(n)$ que está alineada con $b_i(n)$. Debido a la ortogonalidad entre los $b_i(n)$, esta operación no afecta a ninguna otra componente del eco. En consecuencia, la señal remanente conserva intacta toda porción que no esté correlacionada con la referencia, preservando así las reflexiones asociadas a objetivos reales.

En términos geométricos, el filtro *block lattice* realiza una secuencia de sustracciones

ortogonales: en cada etapa, se extrae de $x_e(n)$ la proyección correspondiente a una copia retardada de la referencia. Esto permite remover el *clutter* de forma progresiva y precisa, sin introducir distorsiones ni interferencias cruzadas entre etapas. Esta propiedad lo convierte en una herramienta especialmente adecuada para aplicaciones de radar pasivo, donde el eco contiene múltiples réplicas del pulso directo con distintos retardos y amplitudes.

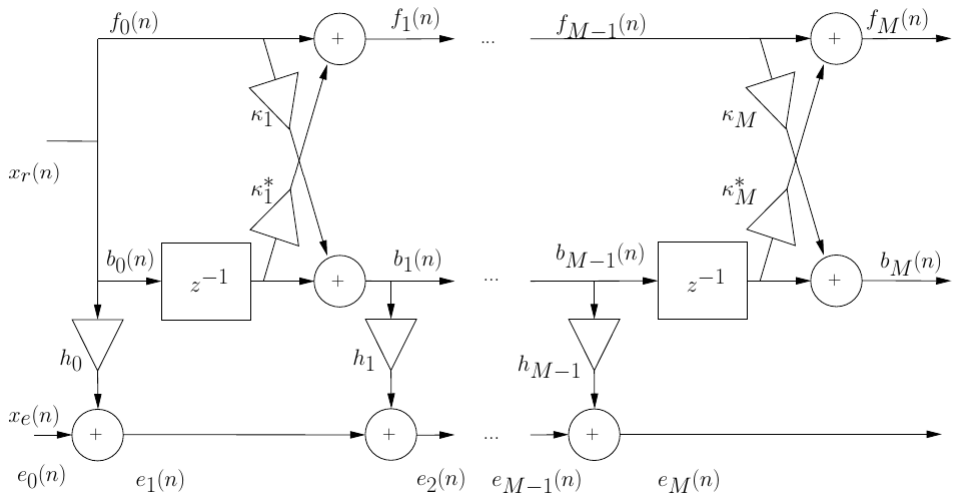

Figura 5.1: Estructura de filtro en bloque de Lattice. Fuente: [1]

En donde el algoritmo de procesamiento esta dados las ecuaciones de la Tabla 5.1.

Predicción	$k_{i+1} = 2 \cdot \dfrac{< b_i(n-1); f_i(n) >}{\|\|b_i(n-1)\|\|^2 + \|\|f_i(n)\|\|^2}$ $b_{i+1}(n) = b_i(n-1) - k_{i+1} \cdot f_i(n)$ $f_{i+1}(n) = f_i(n) - k_{i+1}^* \cdot b_i(n-1)$
Filtrado	$h_i = \dfrac{< e_i(n); b_i(n) >}{\|\|b_i(n)\|\|^2}$ $e_{i+1}(n) = e_i(n) - b_i(n) \cdot h_i$

Tabla 5.1: Algoritmo de filtro lattice en bloque. Adaptado de [1].

En donde $< \bullet ; \bullet >$ representa el producto interno característico de $\mathbb{R}^N$ y $|| \bullet ||^2$ es la

norma inducida por el producto interno.

5.2. Función de ambigüedad cruzada

La función de ambigüedad cruzada es una correlación bidimensional en donde se correlaciona la señal recibida con la señal de referencia con distintos retrasos y shifteos en frecuencia, como se muestra en la Ec. 5.1. Al discretizarla, el tiempo y las frecuencias continuas se convierten periodos de muestreo y celdas de frecuencias, respectivamente.

Si bien existen varios métodos para calcular ψ, para este trabajo se eligió el algoritmo batch.

$$\psi(R,V) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_e(t) \cdot x_r^*\left(t - \frac{R}{c}\right) \cdot \exp\left(-j\,\frac{2\pi}{\lambda} V t\right) \mathrm{d}t \tag{5.1}$$

$$\psi(m,k) = \sum_{n=0}^{T} x_e(t) \cdot x_r^*(n-m) \cdot \exp\left(-j\,\frac{2\pi}{N} kn\right) \tag{5.2}$$

5.2.1. Algoritmo Batch

Este algoritmo se centra en la aproximación de que en un segmento P, el desplazamiento doppler es despreciable. Con esta aproximación puede crearse una matriz análoga a la matriz de un radar pulsado en donde existe la dimensión de tiempo rápido y lento. Sin embargo, en un sistema continuo estas no representan exactamente los mismo siendo el tiempo lento los diferentes tramos de segmentes y el rápido los retardos de la señal. Luego, ya para obtener el mapa rango-doppler, se toma la FFT de las filas de la matriz y llegando así a la Ec. [X]. La demostración de la aproximacion puede verse en el anexo [X].

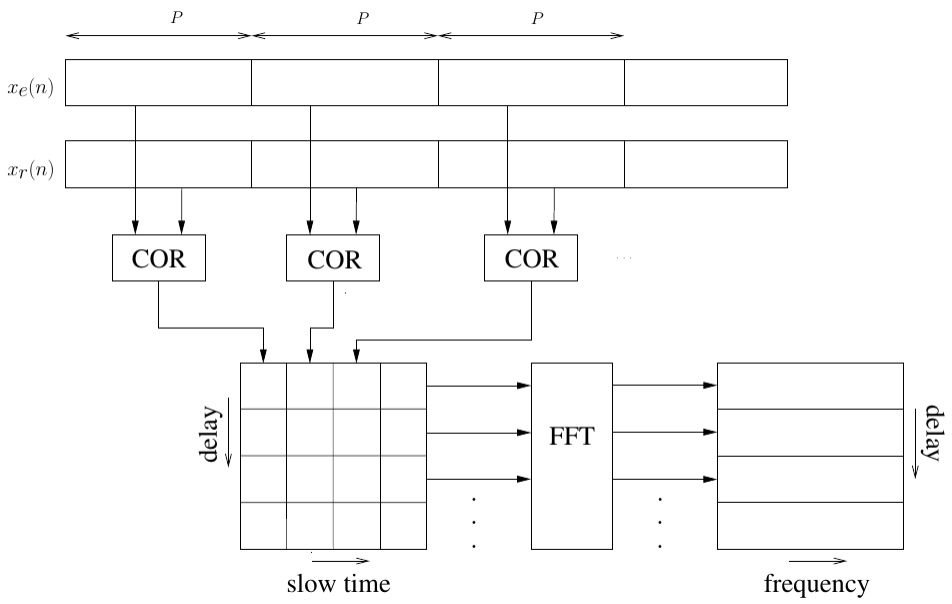

Figura 5.2: Diagrama en bloque para calcular ψ con el método Batch. Fuente: [1]

5.3. Detección de objetivos

La detección de objetivos se basa en la comparación entre la potencia de la señal recibida y un umbral de decisión. En entornos reales, el nivel de ruido y *clutter* puede variar significativamente en el tiempo y el espacio, lo que hace que el uso de un umbral fijo resulte ineficiente. En este contexto, los algoritmos CFAR (*Constant False Alarm Rate*) permiten ajustar dinámicamente el umbral de detección a partir de una estimación local del nivel de ruido, garantizando una probabilidad de falsa alarma aproximadamente constante.

El principio fundamental del CFAR consiste en estimar la potencia promedio del entorno circundante a la muestra bajo análisis y establecer un umbral proporcional a dicha estimación. De este modo, el detector se adapta automáticamente a variaciones en las condiciones del ruido, evitando degradaciones significativas en su desempeño.

En un esquema CFAR típico, la señal procesada (por ejemplo, la salida de una Transformada Rápida de Fourier) se analiza mediante una ventana móvil compuesta por tres tipos de celdas:

- **Celda bajo prueba (CUT, *Cell Under Test*)**: muestra en la cual se evalúa la posible presencia de un blanco.
- **Celdas de guarda**: muestras adyacentes a la CUT que se excluyen del proceso de

estimación del ruido, con el fin de evitar la contaminación de dicha estimación por la energía del blanco.

- **Celdas de referencia**: conjunto de muestras utilizadas para estimar el nivel local de ruido o *clutter*.

A partir de las celdas de referencia se obtiene una estimación del nivel de ruido, la cual se multiplica por un factor de escala dependiente de la probabilidad de falsa alarma deseada. Este producto define el umbral de detección. Si la potencia medida en la CUT supera dicho umbral, el sistema declara la detección de un blanco.

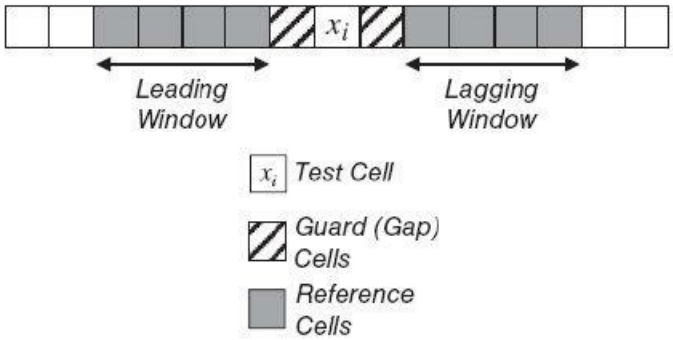

Figura 5.3: Ventana de CFAR Unidimensional. Adaptado de [3]

5.3.1. Algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*)

El algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*) es una de las variantes más simples y ampliamente utilizadas dentro de la familia CFAR. En este enfoque, la estimación del nivel de ruido se obtiene calculando el promedio aritmético de la potencia medida en las celdas de referencia ubicadas a ambos lados de la CUT.

Sea $x(i)$ la potencia de la señal en la celda i, N_g el número de celdas de guarda y N_w el número de celdas de referencia por cada lado. La estimación del nivel de ruido $\hat{\sigma}$ se calcula como:

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2N_w}\left(\sum_{i=n-N_w-N_g}^{n-N_g-1} x(i) + \sum_{i=n+N_g+1}^{n+N_w+N_g} x(i)\right) \tag{5.3}$$

El umbral de detección T se obtiene multiplicando esta estimación por un factor de escala α:

$$T = \alpha \cdot \hat{\sigma} \tag{5.4}$$

El factor de escala α depende del número total de celdas de referencia $N = 2N_w$ y de la probabilidad de falsa alarma deseada P_{fa}. Bajo la hipótesis de ruido con distribución exponencial, α puede expresarse analíticamente como:

$$\alpha = N\left(P_{fa}^{-1/N} - 1\right) \tag{5.5}$$

Esta expresión asegura que, en ausencia de blancos, la probabilidad de que la potencia de la CUT supere el umbral de detección sea igual a P_{fa}.

El algoritmo CA-CFAR presenta un desempeño adecuado en entornos homogéneos, donde las estadísticas del ruido son similares en todas las celdas de referencia. No obstante, su rendimiento se degrada en escenarios no homogéneos, como aquellos con múltiples blancos cercanos o interferencias localizadas, ya que la estimación promedio del ruido puede verse sesgada. Estas limitaciones han motivado el desarrollo de variantes más robustas, tales como GO-CFAR, SO-CFAR y OS-CFAR.

5.3.2. Relación entre detección, SNR y probabilidad de falsa alarma

El desempeño de un detector CFAR se caracteriza principalmente mediante dos métricas: la probabilidad de detección P_d y la probabilidad de falsa alarma P_{fa}. Ambas se encuentran estrechamente relacionadas con la relación señal a ruido (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*).

La probabilidad de falsa alarma P_{fa} se define como la probabilidad de declarar la presencia de un blanco cuando en realidad solo está presente el ruido. En los algoritmos CFAR, P_{fa} es un parámetro de diseño fijado a priori y determina directamente el valor del umbral de detección. Un valor reducido de P_{fa} disminuye la cantidad de detecciones espurias, pero incrementa el umbral, dificultando la detección de señales de baja potencia.

Por su parte, la probabilidad de detección P_d representa la probabilidad de detectar correctamente un blanco cuando este efectivamente está presente. Esta probabilidad depende de diversos factores, entre los que se destacan:

- La relación señal a ruido de la señal bajo prueba.
- El valor de P_{fa} seleccionado.
- El número de celdas de referencia empleadas en la estimación del ruido.
- El modelo estadístico asumido para el ruido y el blanco.

A medida que la SNR aumenta, la distribución de la potencia de la señal en la CUT se separa progresivamente de la distribución del ruido, incrementando la probabilidad de que dicha potencia supere el umbral de detección. En consecuencia, la probabilidad de detección P_d crece con la SNR. Para una SNR fija, una disminución de P_{fa} implica un aumento del umbral, lo que conlleva una reducción de P_d.

Este comportamiento refleja el compromiso inherente entre sensibilidad y confiabilidad del detector. Desde un punto de vista estadístico, la relación entre P_d, P_{fa} y la SNR suele analizarse mediante curvas ROC (*Receiver Operating Characteristic*), las cuales representan la probabilidad de detección en función de la probabilidad de falsa alarma para distintos valores de SNR. Estas curvas constituyen una herramienta fundamental para comparar el desempeño de distintos algoritmos CFAR y evaluar su comportamiento bajo diversas condiciones de operación.

En síntesis, los algoritmos CFAR, y en particular el CA-CFAR, permiten el diseño de detectores adaptativos capaces de mantener constante la tasa de falsas alarmas frente a variaciones del nivel de ruido. No obstante, la probabilidad de detección permanece limitada por la SNR disponible, lo que impone un límite fundamental al desempeño de cualquier sistema de detección.

Capítulo 6

Simulaciones

Para las simulaciones preeliminares y la verificacion de los algoritmos de procesamiento se usaron como señales ruido blanco complejo modelado como

$$x = (x_r + jx_i) * \sqrt{(N_0)} \tag{6.1}$$

con x_r y $x_i \sim$ N(0,1). Para este tipo de señal, la funcion de ambiguedad cruzada resulta en una delta bidimensional. El escenario planteado es uno de 5 clutters y un objetivo siguiendo la geometria de la figura [].

Capítulo 7

Conclusiones

Bibliografía

[1] M. Malanowski, *Signal Processing for Passive Bistatic Radar*. Artech House, 2019.

[2] Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), *Resolución 7/2013 – Anexo 1*, Documento PDF, `https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2013/Resolucion-7\_13-Anexo\%201.pdf`, 2013.

[3] M. A. Richards, *Fundamentals of Radar Signal Processing*, 2.ª ed. McGraw-Hill Education, 2014.