

FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région: **EXTREME-NORD** Nom du point / Point name: BASE Réseau: B 383 Département: Mayo-Danay Numéro du point: Commune: Maga Matérialisation: Borne de base Maga Lieu-dit: Résidence du sous-préfet Date de mesure : Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0

Aplatissement: 1/f=298.25722293

Projection: Zone UTM 33 Nord

Méridien central: 15°00'00" E Latitude origine: 00°00'00" N Facteur d'échelle: 0.9996

Constante Nord: 0 m

Constante Est:

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 10° 50' 7.6871" N Longitude: 14° 56' 37.9857" E Hauteur/ell: 323.068 m

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 493 866.398 m Nord: 1 197 787.787 m Altitude*: 310.14 m

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal

EGM08 au réseau de points GPS nivelés

SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION


500 000 m



Information d'accès / Access information:

Au carrefour entre Bogo, Pouss et Pouss-centre.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH

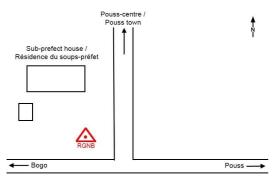

VUE GENERALE / GENERAL VIEW







