



FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région: **CENTRE** Nom du point / Point name: BASE Réseau: B 016 Département: Mbam et Kim Numéro du point: Commune: Nditam Matérialisation: Borne de base Ngambe-Tikar Lieu-dit: Ecole publique de Nditam Date de mesure : Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Projection: Zone UTM 32 Nord

Méridien central: 09°00'00" E

Latitude origine: 00°00'00" N

Facteur d'échelle: 0.9996

Constante Est: 500 000 m

Constante Nord: 0 m

SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 5° 22' 10.5813" N Longitude: 11° 14' 19.9106" E Hauteur/ell: 726.877 m

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: **748 106.001** m Nord: **593 974.006** m Altitude*: **708.61** m


*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal

EGM08 au réseau de points GPS nivelés

Information d'accès / Access information:

Sur le chemin d'accès de l'école, près de la salle de classe.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH

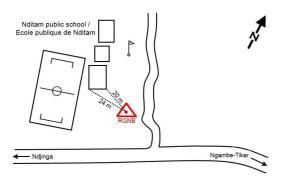

VUE GENERALE / GENERAL VIEW







