

FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région:	ADAMAOUA	Nom du point / Point name:	Réseau:	BASE
Département:	Mbere		Numéro du point:	В 351
Commune:	Dir	Dir	Matérialisation:	Borne de base
Lieu-dit:	Mairie de Dir		Date de mesure :	Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Projection: Zone UTM 33 Nord

Méridien central: 15°00'00" E

Latitude origine: 00°00'00" N

Facteur d'échelle: 0.9996

Constante Est: 500 000 m

Constante Nord: 0 m

SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION

Manba-Dangfill Manba-Dangfill

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 6° 20' 10.6975" N Longitude: 13° 31' 53.7305" E Hauteur/ell: 1 001.728 m

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 337 577.001 m

Nord: 700 610.414 m


Altitude*: 987.20 m

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal EGM08 au réseau de points GPS nivelés

Information d'accès / Access information:

Sur la route entre Tibati et Meiganga, situé devant le mât de l'hôtel de ville.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH

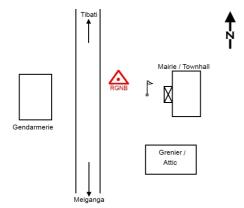

VUE GENERALE / GENERAL VIEW







