

FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région:	EXTREME-NORD	Nom du point / Point name:	Réseau:	BASE
Département	: Mayo-Danay		Numéro du point:	В 292
Commune:	Guere	Guere	Matérialisation:	Borne de base
Lieu-dit:	Stade de football de Guere		Date de mesure :	Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Zone UTM 33 Nord

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Méridien central: 15°00'00" E
Latitude origine: 00°00'00" N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m

Constante Nord: 0 m

Projection:

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 10° 1' 8.7172" N Longitude: 15° 15' 13.6652" E Hauteur/ell: 341.091 m

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 527 813.350 m

Nord: 1 107 533.659 m

Altitude*: 329.01 m

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal EGM08 au réseau de points GPS nivelés


SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



<u>Information d'accès / Access information:</u>

Sur la piste allant vers le centre-ville, situé près des gradins.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH

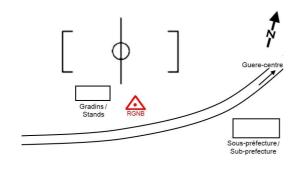

VUE GENERALE / GENERAL VIEW







