



### FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

| Région:      | EXTREME-NORD    | Nom du point / Point name: | Réseau:          | BASE              |
|--------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Département: | Logone et Chari |                            | Numéro du point: | В 302             |
| Commune:     | Blangoua        | Blangoua                   | Matérialisation: | Borne de base     |
| Lieu-dit:    | Sous-préfecture | O                          | Date de mesure : | Juin-Juillet 2011 |

### SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

#### Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Projection: Zone UTM 33 Nord

Méridien central: 15°00'00" E
Latitude origine: 00°00'00" N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m
Constante Nord: 0 m

## POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

### Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 12° 46' 7.3211" N Longitude: 14° 32' 56.1752" E Hauteur/ell: 299.761 m

## Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 451 040.812 m Nord: 1 411 599.980 m Altitude\*: 286.20 m

\*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal EGM08 au réseau de points GPS nivelés


### SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



### <u>Information d'accès / Access information:</u>

Sur la route entre Hile-Halifa et Blangouacentre, situé entre la sous-préfecture et la douane.

# CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH

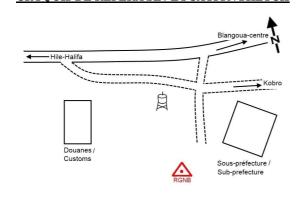

#### **VUE GENERALE / GENERAL VIEW**







