

## FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région: **CENTRE** Nom du point / Point name: BASE Réseau: B 011 Département: Haute-Sanaga Numéro du point: **Ouassa-Bamvele** Commune: Matérialisation: Borne de base Nanga-Eboko Lieu-dit: Chefferie de 2eme degré Date de mesure : Juin-Juillet 2011

### SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

#### Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Zone UTM 33 Nord

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Méridien central: 15°00'00" E
Latitude origine: 00°00'00" N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m

Constante Nord: 0 m

Projection:

# POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

## Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 4° 53' 44.7022" N Longitude: 12° 36' 28.4723" E Hauteur/ell: 604.635 m

# Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 234 708.348 m

Nord: 541 613.578 m

Altitude\*: 589.60 m

\*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal EGM08 au réseau de points GPS nivelés


### SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



# Information d'accès / Access information:

Sur la route entre Ouassa-Bamvele-centre et la gare ferroviaire, sur le chemin de la chefferie situé 15m devant la chefferie.

## **CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH**

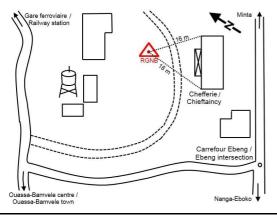

### **VUE GENERALE / GENERAL VIEW**







