Índice general

Índice de cuadros

Índice de figuras

Introducción

Una de las aplicaciones industriales de los ultrasonidos es la caracterización interna de materiales. De entre las distintas técnicas empleadas con dicha finalidad, la inspección mediante ultrasonidos ha demostrado encontrarse entre las más fiables. Además, debido a su naturaleza esta técnica es, obviamente, no destructiva. El procedimiento de medida habitual consiste en hacer incidir un haz de ondas de alta frecuencia —generalmente entre los 40 kHz y 25 MHz— sobre la superficie de la muestra, posteriormente se registra la onda que atraviesa el material y se miden uno o varios de sus parámetros. De este modo es posible determinar la presencia de defectos tales como grietas, o la inclusión de materiales extraños, en el interior de la muestra.

Objetivos del proyecto fin de carrera

Con objeto de explotar esta tecnología, principalmente en la caracterización de bloques de madera de palmera, este proyecto pretende inicialmente la creación de un sistema electrónico de medida. Este sistema constará de dos partes diferenciadas:

- Un sistema de adquisición y procesado de señales.
- Y el conjunto formado por un transmisor y un sensor de ultrasonidos junto con sus respectivos circuitos acondicionadores.

Estructura de este documento

Debido a la independencia entre los dos bloques de que se compone el sistema de medida, se ha creído conveniente dividir este documento en dos partes distintas. En la primera parte se expone el procedimiento seguido durante el acondicionamiento del sistema de adquisición y procesado. La segunda se ocupa de dar unas breves nociones de teoría general de ultrasonidos, justificar cual debiera ser el equipo óptimo para realizar los experimentos, y discutir los resultados obtenidos.

Parte I Sistema de adquisición y procesado de señales

Capítulo 1

Tarjeta de adquisición de señales

Uno de los objetivos que persigue este proyecto desde el comienzo es constituir un sistema de adquisición y procesado de señales. La idea es utilizar el sistema a la hora de afrontar la segunda parte del proyecto, o parte principal podría decirse, la experimentación con palmeras, con sus troncos y madera, para evaluar la efectividad de los ensayos no destructivos, de esos que emplean los ultrasonidos como herramienta de exploración. Es esta sección del documento la que se ocupa en la materia de retratar la experiencia de componer un instrumento que muestrea una señal analógica y proporciona una versión digital de la misma, forma que permite su posterior procesado, almacenamiento y representación.

La tarjeta KPCI-3108 adquiere un gran protagonismo en el sistema de adquisición y procesado, constituye la base del mismo. Este dispositivo constituye el fundamento a partir del cual se construye el resto del sistema de medida, incluyendo no sólo la etapa de adquisición si no también las de acondicionamiento y detección, parte de sus capacidades las hereda el sistema, sus limitaciones deben tenerse en cuenta en la fase de diseño, de ahí la importancia de estudiar a conciencia su comportamiento. Además, la KPCI-3108, disponer de ella, es una de las razones principales por las que se ha optado por desarrollar un sistema de adquisición propio, de propósito, sin tener en cuenta la principal razón, como es obvio, contar con un sistema diseñado a medida.

Resulta primordial pues conocer las características de una pieza tan importante del conjunto, de hecho es el primer paso que se toma en la ejecución del proyecto, estudiar el aparato y averiguar hasta dónde alcanzan sus posibilidades. En la memoria del proyecto queda plasmado el interés que suscita la tarjeta desde un punto de vista práctico en relación con la síntesis de un sistema de adquisición y procesado puesto que se dedica un capítulo completo a tratar en clave técnica y de forma resumida cómo funciona la tarjeta y cuáles son sus propiedades más destacadas.

1.1. Características técnicas del hardware

La tarjeta KPCI-3108 puede emplearse para la adquisición y conversión de señales analógicas en señales digitales, para sintetizar señales analógicas a partir de señales digitales previamente generadas o almacenadas, o —gracias a sus 32 puertos digitales de propósito general— trabajar con señales digitales.

El primer bloque del sistema electrónico de medida propuesto, es decir el sistema de adquisición y procesado de señales, tan sólo requiere de la función de adquisición analógica de la tarjeta. Por ello, de entre todas las características del dispositivo, se ha creído conveniente resumir a continuación aquellas que tienen relación directa con dicha función. Para obtener información detallada sobre la relación que estos atributos guardan con el proceso de adquisición de señales analógicas en la tarjeta KPCI-3108, recúrrase a la ??.

- El módulo de adquisición analógica dispone de 16 puertos físicos.
- La impedancia de entrada equivalente de cada puerto es aproximadamente igual a una capacidad de 200 pF en serie con una resistencia de valor inferior, pero aproximadamente igual, a 1 k Ω .
- En condiciones óptimas, es posible conseguir un rendimiento máximo de 100 KS/s (cien mil operaciones de conversión por segundo). Este valor está sujeto a un error relativo del 0,02 %.
- La resolución del conversor analógico digital es de 16 bits por muestra. El rango de amplitudes en el que opera depende de como esté configurado el modo de adquisición.
- La cola de muestreo tiene capacidad para hasta 256 canales distintos. Cada uno de los cuales puede configurarse independientemente en términos de ganancia, frecuencia de muestreo, modo de adquisición o modo de terminación.
- La ganancia, responsable en parte de la resolución con la que se cuantifica las muestras, puede tomar cada ciclo de reloj uno de entre 16 valores posibles. Véase el ??.

1.2. Descripción funcional

Es necesario programar el comportamiento de la tarjeta de adquisición antes de ponerla en funcionamiento. Desde la cola de muestreo se controlan los principales aspectos del proceso de adquisición, como por ejemplo, en que instantes se encuentra activo.

La cola de muestreo, como su propio nombre indica, es una estructura de datos ordenada. Se encuentra almacenada en una memoria RAM de 256 entradas que forma

Posición en la cola	1	2	3	4		254	255	256
Número de canal	15	15	02	02		17	13	01
Número de puerto ^{a, b}	07	07	11	11		07	09	01
Ganancia	1	1	40	40		200	8	80
Modo de adquisición ^c	\pm	\pm	+	+		\pm	+	\pm
Modo de terminación ^d	D	D	TS	TS	• • •	D	TS	TS

^aSi el canal es diferencial el número de puerto identifica un par de puertos. Un canal diferencial no puede estar asociado a un número de puerto superior a 07.

Cuadro 1.1 – Ejemplo de cola de muestreo

parte del hardware de la tarjeta. En el ?? puede verse una representación de un ejemplo de la cola de muestreo.

Cada entrada en la memoria RAM se identifica con una posición en la cola. Las posiciones en la cola pueden encontrarse vacías o estar ocupadas por un canal. Varias posiciones en la cola, consecutivas o no, pueden estar ocupadas por un mismo canal. Por tanto, la cola puede estar ocupada, como máximo, por 256 canales independientes.

Las posiciones ocupadas contienen información correspondiente al canal y a los atributos asociados a este. Un canal es una entidad lógica que relaciona un puerto físico con un búffer de información y una serie de atributos. Durante el proceso de adquisición un puntero recorre las distintas posiciones de la cola, una a una y en orden. El canal activo, aquel que ocupa la posición a la que apunta el puntero en cada ciclo de reloj, determina tres cosas:

- De qué puerto debe proceder la señal analógica¹ que llega al amplificador de instrumentación interno de la tarjeta.
- Dónde, en qué búffer, debe almacenarse el valor resultante de muestrear y cuantificar esta señal.
- Por último, los atributos asociados al canal: ganancia, modo de adquisición y modo de terminación; indican, respectivamente, cuál debe ser la ganancia del amplificador de instrumentación, cuál debe ser el rango de trabajo del conversor analógico digital, y qué se debe conectar a los terminales de entrada

^bDos canales pueden estar relacionados con los mismos puertos físicos.

 $^{^{\}mathrm{c}}\pm$ configuración bipolar; + configuración unipolar

^dD canal diferencial; TS canal monoterminal

¹Por convenio se ha elegido hablar de una sola señal que entra al amplificador. Si se ha hecho esta elección, es porque si bien al amplificador pueden entrar una o dos señales simultáneamente, esto no supone otra diferencia para el proceso que la expuesta en la sección ??. Es por ello, y para mantener la claridad, que se ha omitido esta posibilidad.

del amplificador de instrumentación. Se da más información al respecto en apartados subsiguientes.

Para concluir el apartado cabe remarcar lo siguiente. Es posible inferir dos cosas de esta mecánica de funcionamiento basada en la cola. Una de ellas es que el proceso de adquisición afecta a una sola señal cada vez. Y la segunda, que la frecuencia de muestreo ligada a un canal depende de dos factores, de la velocidad de la señal de reloj, y de la cantidad de veces que un canal aparece repetido en la cola.

1.2.1. Métodos de entrada

La KPCI-3108 permite dos modos de adquisición y dos modos de terminación. Aprender a diferenciar cuando es oportuno seleccionar entre cada uno de ellos beneficiará la calidad de la señal digital resultante.

Modos de adquisición

Una señal es bipolar cuando toma valores positivos y negativos. Por el contrario, se distingue a las señales unipolares porque todos sus valores mantienen la misma polaridad, ya sea ésta positiva o negativa. Para cada canal, debe configurarse el modo de adquisición como bipolar o unipolar² atendiendo a la señal de interés.

Si se sabe a ciencia cierta que la señal de entrada es unipolar debe emplearse el modo de adquisición unipolar. De ese modo, se duplica la resolución del conversor analógico digital.

Modos de terminación

Internamente, la tarjeta KPCI-3108 emplea un amplificador de instrumentación diferencial. En principio este hecho implicaría que a cada canal se asociasen dos puertos físicos, uno por cada uno de los dos terminales de entrada del amplificador. No obstante, es posible configurar la tarjeta para que uno de los terminales del amplificador se conecte a masa. En ese caso, el terminal restante se conecta a un puerto físico.

Para hacerlo, cabría pensar que es suficiente con modificar el atributo que controla el modo de terminación del canal correspondiente. Al contrario de lo que pudiera parecer, el modo de terminación es una propiedad que no es atribuible al canal, si no que se atribuye a un par de puertos³. En concreto, el modo de terminación afecta a los pares de puertos compuestos por un primero de entre los puertos 0 y 7, y un segundo cuyo número de puerto es igual al del primero más 8. De ahí que todos los canales relacionados con el mismo par de puertos deban estar configurados con el mismo modo de terminación, una configuración distinta no está permitida.

 $^{^2\}mathrm{La}$ tarjeta KPCI-3108 sólo admite señales unipolares de polaridad positiva.

³Aunque según las especificaciones del fabricante es posible configurar cada par de puertos para que opere según un modo de terminación independiente del resto, MATLAB sólo admite un modo de terminación para el conjunto total de puertos.

	Bip	olar	Un	ipolar
Ganancia	Rango (±V)	Precisión (μV)	Rango (V)	Precisión (μV)
1	10,0	305	0 - 10,0	153
2	5,0	153	0 - 5,0	76
4	$2,\!5$	76	$0 - 2,\! 5$	38
8	1,25	38	$0 - 1,\!25$	19
10	1,0	31	0 - 1,0	15
	Bipolar		Unipolar	
Ganancia	Rango $(\pm mV)$	Precisión (μV)	Rango (mV)	Precisión (μV)
20	500	15	0 - 500	7,6
40	250	7,6	0 - 250	3,8
80	125	3,8	0 - 125	1,9
100	100	3,1	0 - 100	1,5
200	50	1,5	0 - 50	0,8
400	25	0,8	0-25	0,4
800	$12,\!5$	$0,\!4$	0 - 12,5	$0,\!2$

Cuadro 1.2 – Relación entre ganancia, rango de trabajo y resolución según el modo de adquisición

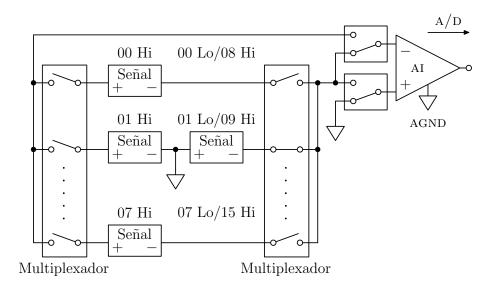


Figura 1.1 – Figura que muestra el modo de terminación sencillo. La entrada superior del amplificador de instrumentación se conecta al puerto 9 y la entrada inferior se conecta a masa

Los dos modos de terminación posibles se conocen como: diferencial, si es que la señal que entra en cada terminal del amplificador procede de cada uno de los puertos del par; sencillo, en caso de que uno de los terminales de entrada del amplificador se conecte a la referencia de tensión. En este documento se llama canal diferencial a los canales cuyo modo de terminación sea diferencial, y canal con un sólo terminal o monoterminal a aquellos para los que el modo de terminación es sencillo.

Las ventajas que presenta el uso de uno u otro tipo de canales son comprensibles. Emplear canales con un sólo terminal permite aplicar el proceso de adquisición sobre un mayor número de señales simultáneamente. Por el contrario, utilizar canales diferenciales redunda en una mayor inmunidad frente al ruido. Además, los amplificadores diferenciales eliminan de forma inherente la componente en continua.

1.2.2. Rendimiento

Se entiende como rendimiento la cantidad máxima de operaciones de conversión que el dispositivo puede realizar por unidad de tiempo. Para que una de estas operaciones contribuya a la medida de rendimiento debe superar un requisito de precisión.

El rendimiento óptimo de la tarjeta KPCI-3108 especificado por el fabricante es de cien mil operaciones por segundo (100 KS/s). No obstante se advierte, para obtener este nivel de rendimiento es necesario alimentar la tarjeta con una fuente de tensión ideal. Además, es importante que exista adaptación de impedancias entre el circuito de alimentación y el puerto por el que se quiere introducir la señal. Aún en estas condiciones el valor proporcionado por la casa Keithley está sujeto a un error relativo máximo del 0,02 %, el cual supone un error absoluto máximo de dos mil operaciones por segundo (2 KS/s).

Es bien sabido, a través del teorema de Nyquist, que la frecuencia de muestreo con la que debe muestrearse una señal analógica para que esta pueda ser recuperada a partir de la versión digital obtenida en el proceso de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la mayor de las frecuencias con las que oscila la señal original, siempre que esta sea periódica y se encuentre limitada en banda. No obstante, en la práctica, para poder elaborar una representación visual aceptable de señales que no se encuentren sujetas a tales limitaciones —ancho de banda finito y periodicidad de la señal— la frecuencia de muestreo debe estar en torno a unas cinco veces el límite superior de frecuencias correspondiente a la señal que desea representarse. Por este motivo el rendimiento del dispositivo de adquisición y por ende del sistema de adquisición y procesado que en éste se sustenta es un factor limitante que determina la frecuencia de oscilación máxima de la señales con las que dicho sistema trabaja. En este caso, considerando el montaje propuesto para el desarrollo de los experimentos que atañen a este proyecto, el rendimiento de la KPCI-3108 limita la frecuencia de operación de los transductores empleados y, en consecuencia, la profundidad de penetración de los pulsos ultrasónicos y, por consiguiente, el espesor máximo de las muestras empleadas en los experimentos. Esta relación surge inequívocamente de las conclusiones que se extraen de los desarrollos llevados a cabo en este mismo documento en la ?? expuestas en parte en la ??.

Amplificador de instrumentación y pérdida del rendimiento

El amplificador de instrumentación interno de la KPCI-3108 es de ganancia variable. Es posible configurar una ganancia distinta para cada canal. El propósito del amplificador es permitir al usuario modificar la amplitud de la señal que entra al conversor. La intención que se persigue es conseguir que la conversión se enfoque en los detalles de la señal que sean de mayor interés y se pierda la mínima información posible. Todo ello aún trabajando simultáneamente con múltiples señales cuyo rango de amplitudes es con frecuencia muy diferente.

La desventaja que presenta esta configuración —multiplexor – amplificador de instrumentación – conversor— es una pérdida de rendimiento que se produce en situaciones determinadas a causa de la intervención del amplificador en la operación de adquisición.

Cada ciclo de reloj cambia el canal activo y debe cambiar, si es oportuno, la señal que accede al amplificador. Este proceso no es inmediato. Tras conmutar el multiplexor que precede al amplificador, se da paso al puerto conveniente. No obstante, la señal que recibe el amplificador presenta, hasta transcurrido un determinado periodo de tiempo, una componente residual de la señal que se amplificó en el anterior ciclo de reloj. Transcurrido dicho periodo de tiempo la señal que entra al amplificador se ve libre de esa componente residual y se corresponde únicamente con la señal que entrega el multiplexor, se dice que se ha fijado la señal.

Y es así como el amplificador es causa de pérdida de rendimiento, por medio de las componentes residuales. Si la conversión se realiza antes de fijar la señal, el conversor toma un valor de la señal corrompido por la componente residual de la señal precedente. Por tanto, la muestra resultante queda igualmente corrompida incluso hasta el punto de perder su validez. Las operaciones de conversión que tengan como resultado muestras inválidas sólo contribuyen a falsear la medida de rendimiento, haciendo que parezca mayor de lo que en realidad es.

El fabricante da a entender que existe una solución de diseño que resuelve en parte el problema planteado por las componentes residuales. Esta solución consiste en alargar de forma deliberada la duración del ciclo de reloj, de esa forma se proporciona tiempo suficiente para fijar la señal. Sin embargo, esta solución presenta dos inconvenientes: no solventa el problema en la totalidad de los casos y es, asimismo, una forma de perder rendimiento. Lo cual conduce inevitablemente a una solución de compromiso, alargar el ciclo de reloj lo suficiente para que en la mayoría de los casos el efecto de las componentes residuales sobre la precisión de la conversión no invalide las muestras resultantes y se produzca, por tanto, una caída del rendimiento, sin que la duración del nuevo ciclo contribuya por sí misma a una pérdida notable de éste.

Optimización del rendimiento

Como se ha visto, la inclusión del amplificador en el diseño de la tarjeta es causa directa o indirecta de una pérdida de rendimiento. La magnitud de esa caída en el rendimiento depende de la configuración de la cola de muestreo y de la amplitud de la señal una vez llega ésta al dispositivo de adquisición.

■ Las señales cuya tensión absoluta se encuentra por debajo de los 100 mV al llegar a la KPCI-3108 sufren en mayor medida las consecuencias del empleo de un amplificador en la operación de conversión. En primer lugar la señal tarda más en fijarse de modo que el rendimiento se reduce a la mitad en las mejores condiciones, de 100 KS/s pasa a 50 KS/s. Esto es debido a que, al ser la amplitud de la señal y la del ruido comparables, especialmente después de que éste se vea reforzado por el efecto de las componentes residuales, se genera una mayor incertidumbre.

Por otro lado las señales que requieren que el amplificador opere con alta ganancia son las más perjudicadas por los problemas que causa el amplificador en configuraciones multiganancia, tal y como se explica a continuación.

Por lo general, el rendimiento se ve afectado de forma más pronunciada por el efecto de las componentes residuales en configuraciones multiganancia en las que se encadenan secuencias de canales con ganancia diferente. Una configuración multiganancia de la cola de muestreo implica que en diferentes ciclos de reloj el amplificador actúa con ganancias distintas. Eso con frecuencia significa que el rango en el que se encuentra comprendida la amplitud de las señales que están entrando al dispositivo de adquisición es diferente de una señal a otra. Cuando así ocurre puede sucederse en ocasiones que en ciclos de reloj consecutivos entren al amplificador dos señales de amplitud diferente, siendo la amplitud de la señal que ocupa el primer ciclo mucho mayor que la de la otra señal en el tiempo en el que ambas permanecen a la entrada del dispositivo. Por otro lado, parece lógico considerar que la componente residual asociada a una señal cuya amplitud sea predominantemente mayor que la de otra señal es de mayor amplitud inicial y mayor duración temporal que la asociada a la segunda señal. Por tanto si ocurre como se ha dicho y se tiene en cuenta la base probable que se ha propuesto, cuando la segunda de las señales se convierte en la señal activa la amplitud de la componente residual asociada a la primera de ellas puede ser suficiente, incluso, para enmascararla.

No sólo eso, la amplitud de la señal que llega más tarde al amplificador puede ser, en términos absolutos, la mayor parte del tiempo, menor que la de la otra señal, al ser así lo más probable es que se amplifique empleando un mayor factor de ganancia. De ser así, la amplitud de la componente residual a la que se enfrenta esta señal puede provocar en el peor de los casos que el conversor sature y la pérdida de precisión sea mucho mayor. Sea cual sea el caso, es posible observar entonces, que en configuraciones multiganancia las muestras resultantes se obtienen de una conversión menos precisa, en especial si se trabaja con señales de pequeña amplitud —tal y como se especificó en el punto anterior— o si las ganancias configuradas en la cola de muestreo difieren mucho unas de otras. Aplicando la relación entre la validez de las muestras y el rendimiento de la que se habló anteriormente, la consecuencia de emplear configuraciones multiganancia es una mayor pérdida de rendimiento.

■ En configuraciones monoganancia el uso del amplificador supone una causa indirecta de la caída de rendimiento. El diseño del dispositivo de adquisición está pensado primordialmente para su uso en configuraciones multiganancia, de lo contrario la inclusión de un amplificador de ganancia variable en el esquemático de la tarjeta sería incomprensible. Por la misma razón, Keithley adopta una solución de diseño como la expuesta en el anterior apartado, para tratar de obtener un rendimiento óptimo en configuraciones multiganancia. Sin embargo, el efecto de las componentes residuales en configuraciones monoganancia es mínimo y la consecuente pérdida de rendimiento también lo es. Por tanto, una solución que consiste en alargar el ciclo de reloj resulta, en configuraciones monoganancia, innecesaria y perjudicial para el rendimiento.

Las acciones que el fabricante adopta para tratar de que el usuario obtenga el mayor rendimiento posible del dispositivo no se limitan a aplicar una solución de compromiso en el diseño de la duración del ciclo de reloj. En el manual de usuario se hacen una serie de recomendaciones de uso orientadas a conseguir este fin.

Se proponen varias soluciones, la más trivial de las cuales pasa por preamplificar todas las señales que vayan a ser objeto del proceso de adquisición efectuado por la tarjeta consiguiendo que su amplitud varíe en un mismo rango. Si se hace así, es suficiente con emplear una configuración monoganancia para minimizar los efectos de las componentes residuales en el rendimiento. Además al preamplificar las señales, éstas presentan una mejor relación señal a ruido, es decir, son menos vulnerables al ruido. Aunque buena, esta solución no deja de ser trivial puesto que el amplificador de instrumentación de la tarjeta pierde toda funcionalidad y pasa a ser un estorbo en el proceso de adquisición.

La solución de carácter práctico propuesta por Keithley radica configurar la cola de muestreo de forma «sensata». Como se ha visto, en determinadas ocasiones una configuración inapropiada de la cola de muestreo puede inducir que la pérdida de rendimiento que provoca la inclusión del amplificador en el circuito de adquisición sea todavía mayor. Para evitar que esto ocurra y sacar el máximo partido del dispositivo se dan en el manual dos condiciones que de cumplirse garantizan que la cola se encuentre configurada de forma óptima en términos de rendimiento.

• La primera consiste en agrupar canales con distinta ganancia en posiciones consecutivas de la cola, aún si al hacerlo se pierde el orden de muestreo definido en una primera instancia por el usuario. Si como se presupuso en el apartado anterior, comúnmente dos señales que requieren ser amplificadas con el mismo

factor de ganancia varían en el mismo rango de amplitudes, en estas secuencias monoganancia las consecuencias de las componentes residuales en la precisión de la conversión son mínimas.

• A pesar de emplear una configuración como la anterior, la aparición de saltos de ganancia en la cola de muestreo es todavía probable. Por ejemplo, en la transición entre dos secuencias monoganancia como las descritas arriba. El salto es aún más problemático si la transición se realiza para dar paso a una secuencia de ganancia mayor. El primer canal de esta secuencia sufre en mayor proporción los efectos de las componentes residuales y el rendimiento asociado al canal se ve reducido dramáticamente. Para minimizar el impacto que en determinados canales como éste tienen los problemas causados por el amplificador, es posible modificar la configuración de la cola para que dichos canales ocupen varias posiciones consecutivas. Esta segunda condición persigue dar más tiempo para que se fije la señal cuando los mencionados canales están activos. Para ello se necesitan posiciones vacías en la cola, posiciones que es posible obtener desalojando canales previamente configurados.

1.3. Comunicación con el periférico

Para la interacción con dispositivos externos, la KPCI-3108 dispone de dos conectores formato mini-D de 36 terminales que cumplen con el estándar IEEE 1284 de protocolos de comunicación en paralelo. Si se observa la tarjeta como el rectángulo que forma desde un punto de vista geométrico y observándola de frente, los conectores quedan ubicados en un lado de la tarjeta contiguo a aquel en el que se sitúa la conexión PCI. Todo ello de forma que tras el montaje del periférico en la placa base los conectores quedan expuestos en la parte posterior de la carcasa en la que providencialmente debe encontrarse instalada dicha placa, tal y como es habitual en este tipo de dispositivos.

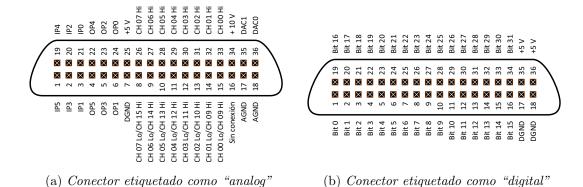


Figura 1.2 – Esquema del panel de conexiones trasero de la KPCI-3108

En la ?? se etiqueta cada terminal según su ubicación relativa con respecto al

conector y al resto de terminales en el mismo, para cada conector, mostrando la distribución definida por el fabricante. Las tablas describen el propósito de cada terminal y se especifica que tipo de señal debe circular por los mismos.

1.3.1. Desarrollo de una nueva interfaz

Por razones prácticas, la interfaz original de la KPCI-3108 basada en dos conectores mini-D no se acomoda a las necesidades que se prevé surgirán durante el desarrollo de las pruebas requeridas para la finalización de este proyecto de fin de carrera. En consecuencia, con el propósito de agilizar en la medida de lo posible la realización de estos ensayos, se decide ampliar la interfaz existente.

Para ello se parte de dos extremos de cable terminados en un conector tipo macho y desprovistos de cubierta, de cada uno de los cuales surgen 36 hilos de cobre recubiertos de plástico flexible coloreado. El patrón de coloreado de las cubiertas individuales es único y no se repite en ninguno de los 36 hilos de que se compone cada extremo de cable. A partir de ahí, se identifica cada terminal de cada conector con el hilo de cobre correspondiente, relacionando las etiquetas que el fabricante pone a los terminales con el código de colores de la cubiertas individuales.

Una vez recopilada esta información, se planea la construcción de una caja de conexiones. El diseño de la caja contempla que se equipe ésta con 72 conectores banana hembra soldados a los 72 hilos de cobre y que comunican con los terminales de los conectores mini-D en los que termina el otro extremo de los cables. Además se planifica la inclusión de cuatro conectores coaxiales con rosca con conexiones redundantes a las que se presupone son las cuatro puertas cuyo uso será más frecuente, las correspondientes al primer canal analógico diferencial y las tierras analógicas; para así facilitar el uso continuado de las mismas. Por último se decide etiquetar la caja de conexiones con marbetes que reproduzcan la nomenclatura visible en la ??.

Puede observarse una representación de la caja de conexiones ya terminada en la ??. Así mismo se ha añadido un diagrama que representa dicha caja con mayor claridad en la ??.

Terminal	Puerto asignado	Descripción			
1 2 3	1Р5 1Р3 1Р1	Bits digitales de entrada multifunción. Pueden ser configurados por el usuario para que ejerzan la función de:			
		■ Base temporal para el contador/temporizador y/o entrada a gate			
		■ Reloj externo para conversiones A/D o D/A			
		 Disparador digital externo 			
		\blacksquare Entrada digital en el modo $target{\text{-}mode}$			
4	OP5	Bits digitales de salida multifunción. Pueden ser			
5	OP3	configurados por el usuario para que ejerzan la			
6	OP1	función de:			
		 Salidas del contador/temporizador 			
		 Salida del disparador 			
		 Salida de control para accesorios 			
		■ Salida del reloj interno			
		■ Salida digital en el modo target-mode			
7	DGND	Tierra digital			
8	сн07 го/сн15	Entradas analógicas, cuya función depende del			
9	сн06 го/сн14	modo de terminación configurado: puerto			
10	сн05 го/сн13	asociado a un canal monoterminal o puerto bajo			
:	:	de un canal diferencial			
15	сн00 го/сн08				
16	Sin conexión				
17, 18	AGND	Tierra analógica			

 ${\bf Cuadro~1.3} - {\bf Relación~entre~los~puertos~y~terminales~que~presenta~el~conector~trasero~de~la~KPCI-3108~etiquetado~como~analog~}$

Terminal	Puerto asignado	Descripción
19 20 21	1Р4 1Р2 1Р0	Bits digitales de entrada multifunción. Pueden ser configurados por el usuario para que ejerzan la función de:
		■ Base temporal para el contador/temporizador y/o entrada a gate
		■ Reloj externo para conversiones A/D o D/A
		 Disparador digital externo
		\blacksquare Entrada digital en el modo $target{\text{-}mode}$
22 22 21	OP4 OP2 OP0	Bits digitales de salida multifunción. Pueden ser configurados por el usuario para que ejerzan la función de:
		 Salidas del contador/temporizador
		 Salida del disparador
		■ Salida de control para accesorios
		■ Salida del reloj interno
		■ Salida digital en el modo target-mode
25	+5 V	Referencia de tensión de 5 voltios de corriente continua extraídos del bus PCI del ordenador
26	сн07 ні	Entradas analógicas restantes, en el modo de
27	сн06 ні	terminación diferencial representan el puerto alto
28	сн05 ні	de un canal diferencial
: 22	:	
33	сн00 ні	
34	+10 V	Entrada diseñada para proporcionar al dispositivo una referencia externa de precisión de 10 voltios mediante una fuente de alta impedancia de salida (La impedancia de entrada de este puerto es equivalente a una resistencia de 1 k Ω en serie con la impedancia de entrada de la fuente)

Cuadro 1.3a – Continuación del ??

Terminal	Puerto asignado	Descripción
35	DAC1	Salida número 1 del conversor digital a analógico de la KPCI-3108
36	DAC0	Salida número 0 del conversor digital a analógico de la KPCI-3108

Cuadro 1.3b - Continuación del ??

Terminal	Puerto asignado	Descripción
1	Bit 0	Canal 0 de bits de entrada/salida de propósito
2	Bit 1	general (En la kpci-3108 los bits digitales se
3	Bit 2	agrupan de en ocho en ocho en canales. Los
:	:	canales de este tipo puede configurarse para que
8	Bit 7	los bits que lo integran se comporten como todo salidas o todo entradas)
9	Bit 8	Canal 1 de bits de entrada/salida de propósito
10	Bit 9	general
11	Bit 10	
:	<u>:</u>	
16	Bit 15	
17, 18	DGND	Tierras digitales
19	Bit 16	Canal 2 de bits de entrada/salida de propósito
20	Bit 17	general
21	Bit 18	
:	:	
26	Bit 23	
27	Bit 24	Canal 3 de bits de entrada/salida de propósito
28	Bit 25	general
29	Bit 26	
:	i:	
34	Bit 31	
35, 36	+5 V	+5 VDC desde el bus del ordenador

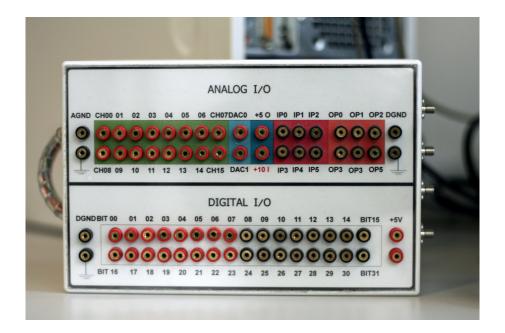


Figura 1.3 – Plano de la caja de conexiones ya terminada

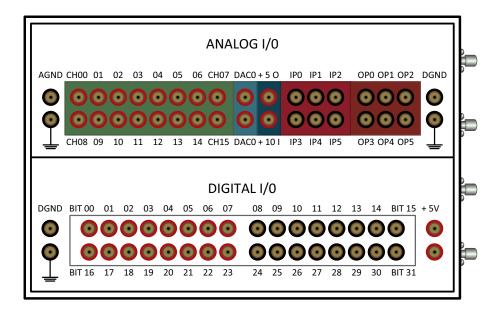


Figura 1.4 – Diagrama que representa la caja de conexiones

Capítulo 2

Aplicación para el control de la tarjeta

2.1. Introducción

La consecuencia directa de emplear la KPCI-3108 como instrumento principal en la adquisición de señales analógicas en contraposición con un dispositivo de adquisición autónomo que no requiera de un PC que lo gobierne, es la necesidad de un software de control que se ocupe entre otras de las siguientes tareas:

- Iniciar y detener la sesión de adquisición.
- Interactuar con los drivers de la tarjeta por medio del sistema operativo para controlar por voluntad del usuario parámetros de la sesión de adquisición como pueden ser, por ejemplo, puertos de entrada, modos de adquisición y terminación, o frecuencia de muestreo.
- Realizar el mantenimiento de los buffers de memoria. Tarea que puede dividirse o consta a su vez de dos tareas menores: dar formato a las muestras almacenadas en el o los buffers situados en la memoria interna de la tarjeta para su comprensión por parte del ordenador anfitrión; trasladar las muestras formateadas adecuadamente a la memoria del PC para que de ese modo puedan ser manipuladas por el usuario.

La idea original consistía en dotar al software de control de una interfaz de usuario con la que controlar cómodamente todos estos aspectos de la sesión de adquisición. A partir de ahí y puesto que ha de hacerse un esfuerzo para desarrollar la aplicación de control se decide diseñar el software de forma que pueda desarrollar competencias adicionales. Así, además de las tareas básicas que corresponden al software de control, se diseña la aplicación para que pueda cumplir con los siguientes cometidos.

 Mostrar en un visor el valor de las muestras resultantes de muestrear la señal a 4 muestras por segundo.

- En un modo de funcionamiento diferente, mostrar en el mismo visor, cada cuarto de segundo aproximadamente, la media aritmética del valor de las muestras recogidas en dicho periodo a una frecuencia de muestreo especificada por el usuario.
- Funcionando en el modo gráfico, representar la señal y el espectro en frecuencia de la misma en dos espacios de coordenadas separados. A voluntad del usuario pueden ser habilitadas o deshabilitadas cualquiera de estas dos representaciones o ambas.

2.1.1. Funcionamiento de un osciloscopio

El propósito de este segundo capítulo es guiar al lector en el proceso de elaboración y prueba del software de control. Como se ha mencionado anteriormente, en el proceso de diseño previo a la programación del software se decide incluir en la aplicación un modo de funcionamiento que permita representar la forma de la señal y su espectro en frecuencia. Una parte importante del código fuente del software de control lo ocupan las rutinas con las que se implementa dicho modo de funcionamiento. Además, la influencia que ejerce este conjunto de rutinas sobre el resto es notable. De hecho, del resto de funciones, muchas se han escrito a partir de éste núcleo de código, acomodándose a él.

Muchas de las ideas que han resultado ser imprescindibles para llevar a término el proceso de desarrollo del software se han obtenido tras observar el comportamiento de un osciloscopio de laboratorio. Una serie de conceptos que han influido en la forma y estructura del código fuente final. La elección de un osciloscopio digital como modelo es intencionada ya que desde un principio lo que se persigue es obtener unas prestaciones similares, prestaciones que se observan en el resultado final (véase el apéndice ??).

Por todo ello, para comprender como se ha ido desarrollando el software, para entender como funciona la aplicación de usuario, es conveniente conocer las claves que se siguieron durante el curso de su desarrollo, en definitiva, las pautas de comportamiento de un osciloscopio. De una forma resumida se expone aquí un texto en relación con dicha materia para que el lector pueda llegar a estas conclusiones.

2.1.2. Osciloscopios analógicos, osciloscopios digitales y retardo

Los osciloscopios analógicos emplean un tubo de rayos catódicos y un monitor de fósforo para generar una imagen de la señal. El cursor que el tubo dibuja en el monitor lo va barriendo de izquierda a derecha con periodicidad, y su posición vertical refleja a cada momento el valor de tensión de la señal eléctrica que entra al osciloscopio. El monitor preserva durante breves instantes una traza del cursor y así se forma la imagen que representa a la señal.

En la actualidad suelen emplearse osciloscopios digitales. El procedimiento que sigue un osciloscopio digital para representar señales es completamente diferente

2.1. Introducción 21

al que siguen los osciloscopios analógicos. No existe ningún cursor, se generan fotogramas de la señal en seguimiento¹, imágenes completas que cubren la pantalla entera con un fragmento de señal, una vez aparece una imagen por pantalla permanece estática hasta que una nueva imagen la sustituye. La dimensión temporal de la representación determina en teoría cuanto debe esperar el osciloscopio desde que se muestra por pantalla una imagen hasta que se puede generar la siguiente. La espera resulta evidente puesto que la señal no se conoce de antemano, al contrario que ocurre con los osciloscopios analógicos que representan la señal en tiempo real, si se desea representar por pantalla un fragmento de la señal de una determinada duración el osciloscopio debe esperar hasta que transcurra dicho periodo de tiempo. En otras palabras, aparece un retardo que depende exclusivamente de la duración del fragmento de señal necesario para cubrir la ventana del osciloscopio, o lo que es lo mismo, el retardo es independiente de otros parámetros como son la velocidad de muestreo o la potencia de procesado del osciloscopio.

Este modo de proceder tiene un inconveniente, el objetivo de un osciloscopio es mostrar en cada momento como es la forma de la señal, si el retardo introducido es demasiado alto el osciloscopio deja de ser eficaz pues la información que proporciona cada imagen es obsoleta. Problema que se ve agravado por la posibilidad de configurar el eje de tiempos. Así es, tanto los osciloscopios analógicos (variando la frecuencia de barrido del cursor) como los osciloscopios digitales, permiten que el usuario modifique la cantidad de tiempo que refleja el eje horizontal de la representación, pudiendo ser ésta mayor o menor. A efectos prácticos, en los osciloscopios digitales el tiempo abarcado por el eje temporal actúa como el inverso de la frecuencia de refresco del monitor, por tanto, cuanto mayor sea ese tiempo con mayor lentitud se sucederán las imágenes y habrá un mayor desfase entre la señal y la representación de ésta.

2.1.3. Modos de representación en los osciloscopios digitales

Para evitar que en determinadas configuraciones del eje temporal del osciloscopio el retardo sea excesivo, la mayoría de estos dispositivos implementan dos modos de funcionamiento: el modo convencional que se aplica en situaciones en las que el retardo no se considera importante; y una especie de modo continuo. Existen dos criterios que se siguen de manera habitual para diferenciar en que momento es más apropiado el uso de uno u otro modo:

• El primer criterio evalúa el correcto funcionamiento del modo convencional. Como se verá más adelante, el modo convencional de representación en un osciloscopio requiere que la cantidad de imágenes que salen por pantalla cada segundo sea lo suficiente grande como para que se simule el movimiento. Por tanto para satisfacer el primer criterio, la tasa de refresco del monitor del

 $^{^1\}mathrm{En}$ realidad, los osciloscopios digitales modernos pueden representar por pantalla varias señales simultáneamente.

osciloscopio debe superar las veintiséis imágenes por segundo o encontrarse alrededor de esta cifra.

• El segundo criterio está relacionado con la función de disparo que se da en el modo convencional de representación. Para poder efectuar correctamente el disparo sobre señales de baja frecuencia, al generar cada imagen el osciloscopio debe haber registrado al menos un ciclo de la señal pertinente². Lo cual reduce la tasa mínima de refresco a la frecuencia de la señal más lenta que se desee representar de forma correcta en el modo convencional de representación del osciloscopio.

Como puede verse el segundo criterio es más restrictivo pues depende de la frecuencia de la señal y ésta puede ser en efecto inferior a un hercio, es por ello que se emplea habitualmente. Siendo así, la tasa de refresco mínima que se permite en el modo convencional en la gran mayoría de dispositivos y que se ha adoptado para el software de control, es de cinco imágenes por segundo (5 Hz). Cuando se configura un osciloscopio en el modo convencional para que trabaje a esta tasa de refresco es habitual poder visualizar señales de frecuencia cercana a 1 Hz, sin embargo la representación se optimiza para configuraciones en las que el osciloscopio muestra, al menos, veinticinco imágenes por segundo, lo cual es apropiado para señales con una frecuencia mínima de 50 Hz. Si la configuración del eje de tiempos del osciloscopio obligara al dispositivo a trabajar con una frecuencia de refresco inferior a la especificada, automáticamente conmuta para funcionar en el modo continuo.

Representación en modo continuo

Una vez visto cual es la frecuencia umbral a la que el dispositivo conmuta entre los dos modos, debe explicarse que diferencia un modo de funcionamiento de otro. Para ello se expone a continuación cuales son los fundamentos de uno y otro modo. La representación en modo continuo es, por decirlo así, ininterrumpida. La imagen de la señal de interés se desplaza de derecha izquierda a medida que transcurre el tiempo. Para lograr este efecto se aumenta la frecuencia de refresco a expensas de que, como es sabido, el fragmento de señal obtenido para cada imagen no cubrirá la pantalla al completo. Ocurre así por que la frecuencia de refresco es muy alta para el eje temporal que representa una gran cantidad de tiempo, por tanto, entre dos imágenes no transcurre el tiempo abarcado por la dimensión horizontal de la representación. La primera imagen sitúa el fragmento de señal que se ha digitalizado en el extremo derecho de la representación, el resto se deja en blanco. Con cada nueva imagen se desplaza el fragmento de señal representado hasta el momento el suficiente espacio hacia la izquierda como para incorporar un nuevo fragmento de señal. Así la porción de señal representada aumenta cada vez más hasta que el extremo izquierdo de

²En la práctica se necesita algo más de un ciclo de una señal para poder garantizar el correcto disparo de ésta. Sin embargo, es común conseguir disparar una señal aunque la configuración del eje de tiempos del osciloscopio permita sólo obtener una fracción del ciclo completo de esa señal durante la realización de cada fotograma.

2.1. Introducción

la figura alcanza el margen izquierdo de la ventana del osciloscopio. Cuando esto ocurre, empieza un desplazamiento cíclico, al incorporar un nuevo fragmento de señal a la derecha se retira un fragmento de la misma proporción temporal al otro extremo. La alta tasa con la que aparecen las imágenes por pantalla garantizan que la representación siga casi en tiempo real —por lo menos así lo percibe el ojo humano— a la señal verdadera. Debe notarse, no obstante, que este método de representación no es adecuado para señales de alta frecuencia pues aunque el eje temporal abarque un tiempo mayor, la dimensión del monitor obviamente no varía y las señales de alta frecuencia aparecerán en exceso comprimidas.

Representación en modo convencional

El modo convencional de representación es algo más complicado. Como se ha declarado con anterioridad en este mismo apartado, la representación convencional basa su funcionamiento en imágenes que muestran fragmentos de señal que cubren la dimensión temporal de la ventana del osciloscopio y que se suceden unas a otras con presteza. La idea que persigue este método es la de conseguir algo semejante a una película de la señal. Para ello, no es sólo suficiente con que aparezcan muchas imágenes por segundo en el monitor del osciloscopio, esas imágenes deben estar de algún modo relacionadas entre sí. Si las imágenes que aparecen en el monitor son de forma consecutiva muy diferentes es probable que no pueda discernirse nada claro, y de nada valdrá la representación.

Ahí es donde entra en juego el procesado y la función de disparo de un osciloscopio digital. Cuando un fragmento suficientemente largo como para cubrir la ventana de representación se digitaliza y se almacena en memoria, empieza el procesado digital del mismo. El propósito del procesado es, ente otras cosas, eliminar las posible componente en continua, averiguar información adicional de la señal en la medida de lo posible, como p.e. su valor de pico a pico, o implementar una función de disparo. La función de disparo del osciloscopio persigue alinear los ejes verticales de la ventana donde se representa con los cruces de la señal con respecto a un determinado valor de umbral que puede ser configurado por el usuario. La idea es alinear al menos el cruce más centrado de cada fragmento de señal con el eje de abscisas que corta en dos mitades la ventana. Para conseguirlo, durante el procesado se detectan todos los cortes de la señal con el umbral y después se desplaza el fragmento de señal para que el corte más centrado case con el eje de abscisas. Si la señal es periódica las variaciones entre un fotograma y el siguiente serán mínimas, puesto que ambos estarán alineados, y se simulará con éxito el movimiento.

No obstante, la necesidad de desplazar el fragmento de señal que va a representarse presenta un inconveniente importante. Para poder desplazar el fragmento de señal y que se cubra completamente la ventana del osciloscopio su duración, la del fragmento de señal digitalizado, debe ser superior al tiempo reflejado en el eje de tiempos de la ventana. De lo contrario la señal aparecerá truncada, se mostrará un espacio en blanco y, con una tasa de refresco alta, la visualización será confusa. Desplazar fragmentos de señal implica dos cosas: por un lado el osciloscopio debe

esperar más tiempo para refrescar la pantalla, es decir, se reduce la tasa de refresco para una misma configuración del eje de tiempos; y por otro, al tener para representar un fragmento de señal de mayor duración que la reflejada por el eje temporal de la ventana parte del fragmento queda ahora fuera de la representación.

Este inconveniente se ve paliado por el hecho de que el modo convencional contempla en principio trabajar con señales de alta frecuencia. Estas señales cambian de forma tan rápida que de no ser por el disparo sería imposible observar los cambios. Por otro lado puede seleccionarse que información que se muestra por pantalla accionando un control de offset temporal o modificando el valor de umbral de disparo y, generalmente, la pérdida de información a causa del disparo no es significativa.

2.2. Elaboración del software de control

2.2.1. Elección del entorno de desarrollo

El lenguaje o, mejor dicho, plataforma que se ha empleado para el desarrollo del software de control es MATLAB, la razón, su inmejorable compatibilidad con el hardware disponible. A partir de ahí, los componentes de MATLAB que se han empleado para conseguir que el software de control gozase de las características previstas en la etapa de diseño son dos: el entorno de desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) de MATLAB, más conocido como GUIDE (graphical user interface development environment); y el Data Acquisition Toolbox de MATLAB. El primero de ellos se ha empleado para, como su nombre indica, crear la interfaz que comunica el dispositivo con el usuario. Esta comunicación se hace a través del segundo de los componentes mencionados, éste permite, mediante comandos de MATLAB que pueden incluirse en rutinas o llamarse por separado, manejar el dispositivo —convocarlo a muestrear, configurar sus propiedades— y administra automáticamente los resultados almacenándolos en búffers situados en la memoria volátil del ordenador, haciéndolos de este modo accesibles al administrador de la tarjeta.

2.2.2. Data Acquisition Toolbox

La práctica de emplear GUIs como fondo para aplicaciones desarrolladas con MATLAB es bastante habitual, así como lo es programar esas interfaces mediante GUIDE. Por ello, y dado que la documentación que se ciñe a tratar la problemática que envuelve esta actividad es abundante, se ha preferido dejar a cargo de dichos documentos este asunto y centrar este escrito en presentar con concisión los principios necesarios para emplear con éxito la *Data Acquisition Toolbox* de MATLAB en el manejo de dispositivos para la adquisición de señales analógicas. La fórmula elegida con tal propósito consiste en describir cual es el procedimiento habitual en una sesión de adquisición de datos y en cada paso detallar las opciones más significativas y proporcionar ejemplos explicativos extraídos del mismo código que integra el software de control.

En cuanto a la documentación adicional que el lector puede consultar a continuación se citan varios documentos clasificados en función del tema que tratan. Para la programación de GUIs con MATLAB puede consultarse el manual de usuario, cite, disponible en la web del fabricante. Esta sección se basa en la guía rápida sobre el uso de la *Data Acquisition Toolbox*, también a cargo de *The MathWorks, Inc.*, la compañía que mantiene la suite matemática en cuya web puede obtenerse un documento extendido.

Componentes de la herramienta

Los elementos de MATLAB que juegan un papel suficientemente importante en el funcionamiento de la *Data Acquisition Toolbox* son los listados en el ??.

Componente	Propósito	
Ficheros *.m	Se emplean para automatizar la creación de objetos dispositivo, adquirir datos, configurar las propiedades del dispositivo y la sesión, y evaluar el estado de la adquisición y los recursos.	
Máquina virtual de adquisición de datos	Almacena objetos dispositivo y sus propiedades, controla el almacenamiento de los datos adquiridos y controla la sincronización de eventos.	
Adaptadores	Son la vía de comunicación entre la máquina virtual de adquisición de datos y el hardware por la cual se transmiten propiedades, datos y eventos.	

Cuadro 2.1 – Descripción de los componentes de la Data Acquisition Toolbox

Objetos dispositivo

Los objetos dispositivo permiten el acceso a subsistemas específicos del hardware. Los objetos dispositivo soportados por la *Data Acquisition Toolbox* son los objetos de entrada analógica o *analog imput objects* (AI), los objetos de salida analógica o *analog output objects* (AO) y los objetos de entrada/salida digital o *digital* I/O *objects* (DIO).

2.2.3. La sesión de adquisición de datos

Una sesión completa de adquisición de datos consiste en cinco pasos:

- 1. Crear el objeto dispositivo.
- 2. Añadir canales al objeto dispositivo.

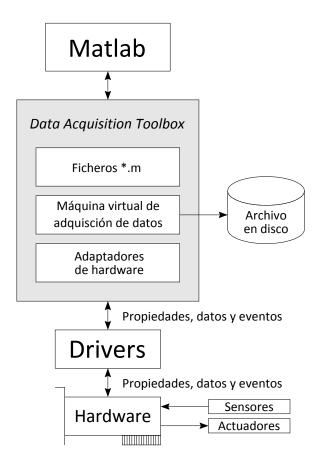


Figura 2.1 – Elementos que intervienen en el funcionamiento de la $Data\ Acquisition\ Toolbox$

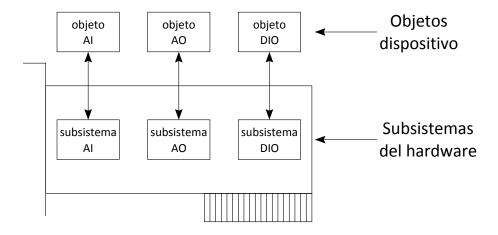


Figura 2.2 – Grafo que representa la comunicación entre los subsistemas del hardware y los objetos dispositivo

- 3. Configurar las propiedades del objeto dispositivo y los canales añadidos para controlar el comportamiento de la aplicación de adquisición de datos.
- 4. Adquirir los datos.
- 5. Eliminar el objeto dispositivo.

Cada uno de los pasos se detalla en los puntos subsiguientes.

Crear el objeto dispositivo

Para crear un objeto dispositivo, se debe llamar a la función de creación apropiada o constructor. Como se muestra en el ??, los constructores reciben un nombre particular en función del tipo de objetos dispositivo que crean. Para iniciar una sesión de adquisición de datos analógicos es necesario un comando como el siguiente, analoginput ('adaptador', ID).

Tipo de subsistema	Constructor
Entrada analógica	analoginput('adaptador', ID);
Salida analógica	analogoutput('adaptador', ID);
Entrada / Salida digital	digitalio('adaptador', ID);

Cuadro 2.2 – Tipos de función de creación de acuerdo con el tipo subsistema al que se orienta el objeto dispositivo creado

El argumento id es un indicador de dispositivo hardware. Se trata de un argumento opcional para tarjetas de sonido con id 0. El argumento adaptador requiere el nombre del adaptador de dispositivo hardware. A continuación, en el ?? se muestra una relación con los adaptadores de dispositivo cuyo uso es más frecuente y el nombre de adaptador que debe introducirse como argumento de la llamada a analoginput. Por conveniencia se ha añadido Keithley a esta lista.

Añadiendo canales

Antes de poder utilizarse, deben añadirse canales al objeto dispositivo. Para ello, debe emplearse la función addchannel. Puede pensarse en un objeto dispositivo como un contenedor de grupos de canales y en los canales añadidos a un objeto dispositivo como un grupo de canales. Si se desean añadir dos canales al objeto dispositivo objeto puede utilizarse la siguiente llamada cans = addchannel(objeto, 1:2);.

```
handles.ai = [];
if ~isempty(daqfind)
     oldObj = daqfind;
     for i = 1:length(oldObj);
           auxStr = daqhwinfo(oldObj(i));
           auxNum = findstr(',', auxStr.DeviceName) -
              1;
           if strcmp('KPCI-3108', ...
                auxStr.DeviceName(1:auxNum)) && ...
                strcmpi('analoginput', auxStr.
                   SubsystemType);
                handles.ai = oldObj(i);
                warning ('El_dispositivo_está_en_uso.');
                break
           end
     end
end
if isempty (handles.ai)
     try
           handles.ai = analoginput('keithley');
     catch
           errordlg('No_pudo_crearse_el_manejador_de_
              dispositivo.');
     end
\quad \text{end} \quad
```

Listing 2.1 – Método que evalúa la existencia de un objeto dispositivo previo a la llamada de la aplicación, en caso positivo lo hereda para su uso posterior, de lo contrario crea uno nuevo

Fabricante de Hardware	Nombre de adaptador
Advantech	advantech
Measurement Computing	mcc
National Instruments	nidaq
Parallel port	parallel
Microsoft Windows	winsound
Keithley Instruments, Inc.	keithley

Cuadro 2.3 – Argumento que debe emplearse en la llamada a analoginput en función del fabricante

Configurando propiedades

Puede controlarse el comportamiento de una sesión de adquisición de datos o de una aplicación creada con tal propósito configurando las propiedades de los objetos dispositivo que intervienen en el proceso de adquisición y de los canales que dicho objeto contiene. Estas son las reglas principales en la configuración de propiedades desde la *Data Acquisition Toolbox*.

- Los nombres de las propiedades pueden escribirse en mayúsculas, minúsculas o combinación de ambas.
- Los nombres de las propiedades pueden abreviarse como se mostrará a continuación.
- La función set aplicada a un objeto dispositivo —set(objeto) devuelve todas las propiedades configurables de ese objeto. Si se llama a set utilizando como argumento un canal —set(objeto.Channel(indice) —, la función devolverá todas las propiedades configurables de dicho canal.
- La función get devuelve todas las propiedades de un canal u objeto y el valor que toman en el momento en el que se llama a la función si se emplea como único argumento dicho canal u objeto —get(objeto), get(objeto.Channel(indice)—.

Se distinguen dos tipos de propiedades distintas asociadas a los canales contenidos en un objeto dispositivo.

- Propiedades comunes que se aplican a cada canal contenido en un objeto dispositivo.
- Y propiedades de canal que pueden configurarse individualmente por canal.

Dentro de las propiedades comunes de los canales existen las *propiedades básicas*, que se aplican a todos los subsistemas de un determinado tipo (AI, AO, DIO); y *propiedades específicas de dispositivo* aplicables únicamente al hardware específico que se está empleando.

Existen tres formas de configurar u obtener el valor de una propiedad: utilizando las funciones set y get; empleando la notación de punto; o recurriendo a los nombres indexados.

• La sintaxis de las funciones get y set es similar a la empleada en la herramienta de MATLAB *Handle Graphics*.

```
out = get(objeto, 'SampleRate');
set(objeto, 'SampleRate', 11025)
```

• La notación de punto se emplea del siguiente modo:

```
out = objeto.SampleRate;
objeto.SampleRate = 11025;
```

Por último, los nombres indexados permiten asociar un nombre descriptivo a cada canal. Por ejemplo para asociar el nombre Can1 con el primer canal contenido en objeto debe procederse como se enuncia a continuación.

```
set(objeto.Channel(1), 'ChannelName', 'Can1');
out = objeto.Can1.UnitsRange;
objeto.Can1.UnitsRange = [0, 10];
```

Adquisición de datos

La adquisición de datos puede dividirse en tres tareas básicas: iniciar el objeto dispositivo; registrar datos y detener el objeto dispositivo.

La función que se utiliza para iniciar un objeto dispositivo es la función start, p.e. para iniciar el objeto dispositivo objeto habría que llamar a la función de esta forma start(objeto). Tras iniciar un objeto su propiedad Running pasa de manera automática al valor On.

No obstante haber iniciado el dispositivo, este no empieza a registrar datos hasta que no ocurre un trigger o disparo. Hay diversos tipos de trigger, en el ?? se muestran aquellos soportados por todos los dispositivos. Tras un trigger el dispositivo hardware inicia la adquisición de datos y la propiedad Logging del objeto dispositivo asociado conmuta al estado On.

Por último, existen tres causas por las que un objeto dispositivo puede detenerse: MATLAB detiene un objeto dispositivo iniciado una vez obtenidos los datos precisados por el usuario; al ocurrir un error de tiempo de ejecución en relación con la actividad de un objeto dispositivo éste es detenido también; y tan sólo resta el método manual, que consiste en llamar a la función stop, por ejemplo stop(objeto).

Tipo de disparo	Descripción
Inmediato	El disparo ocurre justo después de la llamada a start. Este es el tipo de trigger predeterminado.
Manual	El disparo ocurre después de llamar manualmente a la función trigger.
Software	El disparo sucede cuando se detecta una señal que satisface una determinada condición especificada de antemano. El objeto dispositivo debe disponer de más de un canal que hará las veces de la señal de disparo. Debe especificarse, como es obvio, que canal actúa como fuente del disparo.
Reloj interno ^a	Por añadidura, la KPCI-3108 cuenta con la posibilidad de recibir el disparo de la fuente de reloj interna.

^aSe ha añadido esta característica de la KPCI-3108 a la lista original.

Cuadro 2.4 – Tipos de disparo soportados por el hardware compatible con MATLAB y una breve descripción de los mismos

Como se ha mencionado la máquina virtual de adquisición de datos registra y controla los datos que extrae de un objeto dispositivo. Un usuario puede acceder a esos datos de dos formas diferentes:

- La primera de ellas se conoce como previsualizar los datos. Se emplea con ese propósito la función peekdata. Si, por ejemplo, se quisiese previsualizar 1000 muestras obtenidas con el objeto dispositivo objeto, la llamada a peekdata sería la siguiente: out = peekdata(objeto, 1000);. La función peekdata devuelve el control a MATLAB de inmediato y no elimina los datos previsualizados de la máquina virtual de adquisición.
- En cualquier momento tras adquirir datos mediante un objeto dispositivo estos pueden extraerse de la máquina virtual de adquisición mediante la función getdata. Partiendo del ejemplo anterior, si se desea extraer 1000 muestras procedentes del objeto dispositivo objeto, esta es la llamada adecuada out = getdata(objeto, 1000);. Al contrario que la función peekdata, getdata no devuelve el control a MATLAB hasta haber extraído todas las muestras solicitadas. Es evidente que las muestras extraídas dejarán de estar disponibles en la máquina virtual de adquisición.

Es importante señalar que en cualquiera de los procedimientos descritos intentar acceder a más datos de los obtenidos en un determinado momento causará un error que detendrá el funcionamiento del objeto dispositivo.

Eventos y Callbacks

Puede decirse que un evento sucede en un determinado instante después de que una cierta condición se cumple. A menos que ocurra un error, en todas las sesiones de adquisición de datos debe producirse un evento de inicio, uno de disparo y uno de parada. Puede accederse a la información que transporta un evento mediante la propiedad EventLog:

Cuando se produce un evento, puede ejecutarse una función de *callback*. Es posible seleccionar una función para un callback especificando como valor de la propiedad asociada a dicho callback el nombre de la función (si ésta se encuentra en el mismo fichero *.m que contiene el código que ejecuta la aplicación que realiza la adquisición de datos), o el nombre del fichero *.m con el código de la función. Así mismo, pueden pasarse argumentos de entrada a la función de callback asignándolos a la mencionada propiedad.

Por ejemplo, los siguientes comandos configuran objeto de forma que la función datadqcallback se ejecute desde el fichero cuyo nombre está compuesto por una raíz idéntica al nombre de la función y con extensión *.m, cuando se produzca un evento de trigger o de parada durante la actividad del objeto dispositivo. Además se pasa como argumento de la función el valor de la propiedad Running de objeto en el momento del callback.

```
set(objeto, 'TriggerFcn', @datadqcallback, objeto.
Running)
set(objeto, 'StopFcn', @datadqcallback, objeto.
Running)
```

Un segundo ejemplo, este extraído del código fuente de la aplicación de control muestra como pasar argumentos a la función de callback y cuál es la sintaxis de la definición de la misma.

Suprimiendo y borrando las trazas de los objetos dispositivo

La función delete elimina el objeto dispositivo especificado de la máquina virtual de adquisición, pero no del espacio de trabajo de MATLAB, —delete(objeto)—. Tras una llamada semejante objeto sigue apareciendo en el espacio de trabajo de MATLAB, pero se trata de un objeto inválido desde el momento en el que deja de encontrarse ligado al hardware. Deben suprimirse los objetos dispositivo faltos de validez con el comando clear, p.e., clear objeto.

Si se suprime un objeto dispositivo del espacio de trabajo de MATLAB no deja de existir en la máquina virtual. Para poder recuperar objetos borrados accidentalmente puede utilizarse la función dagfind.

```
out = daqfind;
```

ai = out(1);

2.3. Prueba de funcionamiento

En el apartado anterior se han dado las claves necesarias para desarrollar un software como el empleado en este proyecto, no obstante, en este documento no se contempla entrar con mayor detalle en el código desarrollado más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Para obtener mayor información sobre las características y funcionalidades de la aplicación desarrollada el lector puede remitirse al apéndice ??, en el cual se ha desarrollado lo que podría considerarse un manual de usuario para dicha aplicación.

Para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo de adquisición analógica y, en general, del sistema de representación de señales, se ha diseñado un experimento que pretende evaluar el comportamiento del conjunto por medio de la comparación, utilizando como referencia un osciloscopio de laboratorio.

Para completar esta parte del documento se ha considerado conveniente la inclusión de éste apartado cuyo objetivo es cubrir desde un punto de vista práctico cual es el procedimiento a seguir durante una prueba que se realice mediante el sistema propuesto en este PFC y cuales son los resultados de dicha prueba en comparación con los de un osciloscopio de laboratorio. La opción elegida para dar fin a tal propósito es la de documentar un ejercicio estándar a modo de ejemplo práctico.

2.3.1. Montaje del dispositivo de medida

Puede completarse el montaje del sistema siguiendo un sencillo procedimiento que contempla una serie de pasos expuestos a continuación.

- 1. En primer lugar debe conectarse la interfaz ampliada desarrollada para el proyecto (véase la ??) a los dos conectores mini-D provistos por la KPCI-3108. Los dos conectores deben encontrarse en la parte posterior de la carcasa del ordenador al que se haya conectado la tarjeta. Los conectores hembra de la tarjeta y los conectores macho de los cables de la caja de conexiones están etiquetados con las palabras analog y digital, deben conectarse los cables de forma que las etiquetas en los conectores coincidan.
- 2. Después es necesario establecer conexiones entre las fuentes de las señales que se quiera intervengan en el proceso de adquisición analógica y la caja de conexiones. Para ello se recomienda emplear sondas terminadas por un lado en conector macho banana o coaxial y por otro en conector de tipo cocodrilo. La terminación en conector de tipo banana o coaxial debe insertarse en uno de los conectores tipo hembra que la caja de conexiones dispone a tal efecto, por ejemplo, en el conector que comunica con el puerto analógico CH00 de la

- $\rm tarjeta^3.~Y$ la terminación en cocod
rilo a la fuente de la señal analógica de interés.
- 3. Tras el paso anterior debe encenderse el ordenador y, una vez se ha accedido al sistema, lanzar MATLAB.
- 4. Por último, ya en la consola de MATLAB, acceder al directorio en el que se encuentren los archivos single-channel.m y single-channel.fig y lanzar la aplicación de control.

 $^{^3{\}rm Se}$ recomienda en cualquier caso emplear los puertos analógicos CH00 y CH08 de la KPCI-3108 ya sea desde la interfaz banana o desde la interfaz coaxial.

Parte II Ensayos no destructivos con ultrasonidos

Capítulo 3

Diseño del dispositivo de ultrasonidos

3.1. Introducción teórica a las inspecciones mediante ultrasonidos

3.1.1. Fundamentos de ultrasonidos

Los ultrasonidos son ondas acústicas de naturaleza mecánica o elástica como los sonidos. A diferencia de las ondas sónicas los ultrasonidos se encuentran en una banda de frecuencia superior. Dicha banda parte de los 20 kHz y, carente de un límite físico, llega hoy hasta los 1000 MHz debido a limitaciones tecnológicas. Las frecuencias empleadas en los ensayos no destructivos se encuentran entre los 20 kHz y los 25 MHz. Cabe remarcar que las propiedades de las ondas acústicas se mantienen invariantes con la frecuencia, y por tanto, son comunes dentro del espectro acústico.

Las ondas ultrasónicas son perturbaciones mecánicas que viajan a través de un medio elástico, por tanto, la condición primordial para que las ondas ultrasónicas se propaguen a través de un medio es que este contenga fracciones de materia tales como átomos o moléculas susceptibles de vibrar. El medio determina también que modos de propagación pueden adoptar las ondas ultrasónicas que se propagan a su través. Frecuentemente se asocia un nombre característico a las ondas ultrasónicas en función del modo en el que se propagan por el medio. A continuación se exponen los modos de propagación de mayor relevancia.

- Las ondas longitudinales, también llamadas ondas de presión o compresión, son aquellas que oscilan en la dirección de propagación. Al contrario que el resto de modos de propagación que sólo se dan en sólidos, el modo longitudinal puede estar presente también en líquidos y gases.
- En las *ondas transversales o de cizalladura* las oscilaciones se producen en la dirección perpendicular a la dirección de propagación.
- Las *ondas de superficie* se propagan únicamente a través de sólidos semi-infinitos cuya superficie sea plana o curva y siempre siguiendo las irregularidades

del contorno del mismo.

■ Las ondas de Lamb o de chapa son propias de medios sólidos en los que el espesor es del mismo orden que la longitud de onda, provocan la vibración de todo el material.

La energía acústica que se propaga por un medio se manifiesta en forma de presión acústica, esta a su vez define el campo acústico. La presión acústica se define como:

$$p = Z \cdot v \tag{3.1}$$

Ecuación en la que v representa la velocidad de vibración y Z la impedancia acústica. La impedancia acústica es una medida de con que resistencia se oponen los elementos de masa de un medio a la vibración provocada por las ondas acústicas, en ningún caso da una relación de la resistencia con la que el medio se opone a la propagación de la onda acústica. Es una constante del medio que aumenta con la cohesión de sus moléculas, y puede expresarse en función de la densidad ρ_0 y de la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en dicho medio c.

$$Z = \rho_0 \cdot c \tag{3.2}$$

3.1.2. Campo acústico generado por un transductor

La excitación eléctrica de un transductor produce una onda de presión que se propaga en el medio siguiendo las leyes físicas de la propagación de ondas y, en particular, los principios de superposición de Huygens¹. Se denomina campo acústico a la distribución temporal y espacial de la presión acústica a la que se someten las partículas materiales del medio en el que se propagan las ondas acústicas. Las características del campo acústico dependen principalmente de aspectos geométricos del transductor.

La región del campo acústico más próxima al transductor se conoce como campo próximo o cercano. También recibe el nombre de campo de interferencia debido a que en esa región el campo está constituido por máximos y mínimos que surgen como resultado de las interferencias que se producen entre las señales originadas en los distintos puntos del transductor. El máximo principal del campo acústico delimita la región de campo próximo. La longitud de esta región puede calcularse a partir del diámetro del transductor D, o en su defecto a partir de la dimensión principal de este.

$$L_0 = \frac{D^2}{4\lambda} \tag{3.3}$$

¹El tratamiento que se da en esta sección a los transductores de ultrasonidos es similar al que la teoría de antenas da a las antenas de apertura conocidas como bocinas. Para un mayor detalle consultar el texto de Stutzman y Thiele.

Más allá del campo cercano encontramos el campo lejano. En el campo lejano el frente de ondas de la radiación acústica empieza a divergir. Se llama ángulo de divergencia del haz a la razón con la que el haz se expande y se emplea el símbolo γ_0 para representarla. Puede calcularse γ_0 a partir de la siguiente expresión.

$$\sin \gamma_0 = 1.2 \cdot \frac{\lambda}{D} \tag{3.4}$$

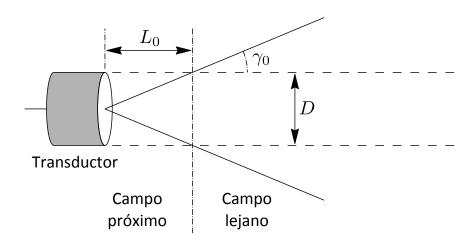


Figura 3.1 – Diagrama simplificado que muestra el campo acústico generado por un transductor cilíndrico

En la ?? el lector puede observar una representación del campo acústico generado por un transductor de ultrasonidos cilíndrico. Puede observarse la forma geométrica del campo próximo tal y como se ha considerado en este documento: un cilindro de radio igual al del transductor y altura L_0 . En el interior del cilindro el campo acústico permanece constante y en el exterior el campo es nulo. A continuación se ilustra como el frente de ondas diverge en el campo lejano. La figura empleada para representar el campo lejano es un tronco de cono en cuyo interior el campo acústico iría incrementando de la superficie al eje.

Para finalizar este punto cabe mencionarse que el transductor es responsable de que una determinada región de los materiales inspeccionados no pueda ser caracterizada mediante el uso de ultrasonidos. La razón es que tras emitir un pulso acústico un transductor no cesa inmediatamente de vibrar, si no que lo sigue haciendo durante cierto tiempo a su frecuencia natural de oscilación con un factor de amortiguamiento que depende de factores constructivos. A la región del material que no puede ser inspeccionada se la conoce como zona muerta o zona ciega. La zona ciega de un material empieza en la superficie que está en contacto con el transductor y su profundidad depende de la duración de los pulsos acústicos.

3.1.3. Técnicas empleadas en las inspecciones ultrasónicas

Atendiendo a la situación del receptor en los ensayos no destructivos mediante ultrasonidos se distinguen dos técnicas: la técnica de pulso-eco y la técnica de transmisión. En la técnica de pulso-eco el receptor suele encontrarse cercano al emisor, de hecho es frecuente que un mismo transductor haga las veces de emisor y receptor. Por el contrario en la técnica de transmisión el receptor se coloca alineado en el eje del emisor pero en el extremo opuesto del material inspeccionado.

Al propagarse un pulso acústico por el medio, parte de éste se refleja al encontrarse con discontinuidades en la impedancia acústica, otra parte seguirá avanzando hasta atravesar el material o verse completamente atenuada. La señal que capta el receptor depende de su ubicación. De este modo la señal recibida cuando la técnica empleada es la de pulso-eco es la suma de los pulsos reflejados o ecos. Si la técnica utilizada es la técnica de transmisión se percibe el pulso original, modificado por haber atravesado el medio. La información que contiene la señal recibida es, por tanto, diferente.

La técnica de pulso-eco se centra en el estudio de la amplitud, forma y posición temporal de los ecos. La técnica de transmisión por su parte observa posibles cambios de velocidad en el pulso acústico y mide la atenuación que éste experimenta al pasar a través del medio. La información que proporciona el estudio de los ecos es más rica pero también más compleja. Por consiguiente la elección de una u otra técnica está supeditada no sólo a las posibilidades de inspección que ofrece el medio, si no también al tipo de información que se pretende obtener con el ensayo.


3.1.4. Parámetros de calidad en una inspección

Los parámetros de calidad proporcionan una medida cualitativa de la bondad de un ensayo. Los más empleados son resolución, linealidad y relación señal a ruido.


En ensayos no destructivos la resolución es la distancia mínima (o una medida en relación con ésta) a la que deben encontrarse dos singularidades cercanas para que ambas sean detectadas distinguiéndose una de la otra. Se hace distinción entre resolución axial y resolución lateral. La primera alude a la distancia que debe haber entre dos singularidades alineadas en la dirección longitudinal de propagación de las ondas acústicas, la segunda a la que debe haber entre singularidades que se encuentren dispuestas en una línea normal a esa dirección.

Atendiendo a la definición de resolución que se ha proporcionado, se considera que la resolución es mejor si la distancia mínima disminuye y peor si ésta aumenta. Teniendo esto en cuenta, para mejorar la resolución axial de un sistema es necesario emplear dispositivos de banda ancha y emitir pulsos estrechos de alta frecuencia. La frecuencia de los pulsos acústicos está limitada por el espesor del medio, a medida que aumenta la frecuencia disminuye la profundidad de penetración del pulso, resulta pues conveniente adoptar una solución de compromiso.

La resolución lateral depende también de la frecuencia del pulso, es mejor a medida que aumenta la frecuencia puesto que disminuye la longitud de onda. Además

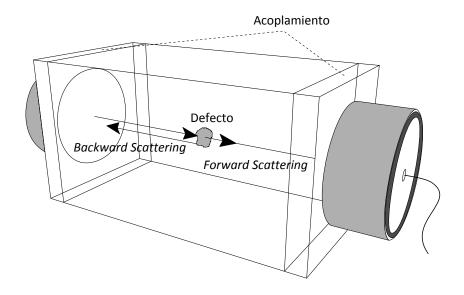

(a) Inspección ultrasónica por transmisión

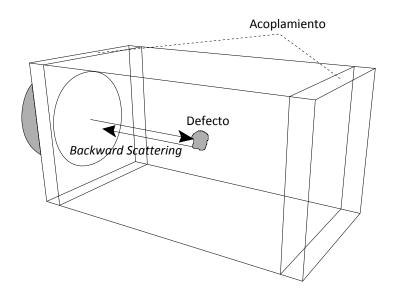

(b) Inspección ultrasónica por pulso-eco

Figura 3.2 – Diferencias en cuanto al número y posición de los transductores según la técnica empleada en una evaluación mediante ultrasonidos

depende del diámetro de los transductores, es peor cuanto más anchos son éstos. Y en la región de campo lejano, la resolución lateral empeora a medida que aumenta la profundidad.

El comportamiento de la resolución lateral con respecto al diámetro del transductor y la frecuencia del pulso acústico transmitido, descrito en el párrafo anterior puede deducirse de las ecuaciones (??) y (??). Puede observarse que, a medida que aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda del pulso, aumenta la longitud de la región de campo cercano. En dicha región el campo acústico se encuentra contenido en un cilindro de radio el del transductor, como ya se ha mencionado, y a partir de ahí empieza a divergir según una razón que disminuye con la longitud de onda. Para una mejor resolución es pertinente que la región activa del campo ultrasónico sea lo más estrecha posible, de ese modo se evita en la medida de lo posible que dos anomalías cercanas queden cubiertas por el haz en un mismo evento de la secuencia de barrido. Por tanto, se confirma por medio de estas ecuaciones los beneficios en términos de resolución que redundan del uso de transductores de diámetro estrecho y de pulsos ultrasónicos de alta frecuencia.

La definición y comportamiento de linealidad y relación señal a ruido son los habituales en términos de sistemas electrónicos, por eso se entiende que el lector tiene una noción al respecto y no se dan más aclaraciones en este apartado.

3.1.5. El problema del ruido en las inspecciones

La principal limitación en las inspecciones ultrasónicas es el ruido. Los ensayos de este tipo se ven afectados generalmente por varias fuentes de ruido. Según su naturaleza estadística el ruido perjudica en mayor o menor medida los resultados de un ensayo. Cuanto más se asemeje el ruido a la señal desde el punto de vista estadístico más la perjudicará y más difícil será contrarrestar su efecto. El ruido incoherente aleatorio tiene, como su propio nombre indica, un origen aleatorio, y en consecuencia no está relacionado con la señal. Por el contrario, los mecanismos que originan el ruido coherente son con frecuencia los mismos que dan lugar a la señal de interés, y de ahí que exista una fuerte relación entre el carácter estadístico de ambas señales.

Entre los exponentes más comunes de ruido incoherente aleatorio encontramos el ruido gaussiano y el ruido impulsivo. El primero es inherente a los equipos electrónicos y su origen es térmico, el segundo tiene origen en las interferencias electromagnéticas causadas por equipos eléctricos situados en las proximidades del sistema empleado para el ensayo. Este tipo de ruido puede ser combatido sin dificultad con técnicas bien conocidas como son: el promediado temporal de señales, el filtrado paso-banda, la autocorrelación o las técnicas de compresión de pulsos, en el caso del ruido gaussiano; y algoritmos de filtrado no lineal, en el caso del ruido impulsivo.

En ensayos no destructivos mediante ultrasonidos, la señal de interés y el *ruido* estructural o de grano tienen una misma procedencia. Ambas señales surgen como consecuencia de interactuar un pulso acústico con los distintos elementos de que se compone un material. En el caso de la primera de las señales, el pulso se refleja en

las posibles particularidades presentes en el medio como grietas o hendiduras. En el caso del ruido, las reflexiones se producen al encontrarse el pulso con las partículas suspendidas en el medio y de que éste se compone. Las diferencias entre ambas señales radican en el tamaño y distribución de los elementos reflectantes en el medio. Los reflectores que provocan el ruido son de tamaño inferior a la longitud de onda de la señal propagada, y se encuentran cercanos entre sí dispuestos de forma aleatoria por el medio. Esto provoca que el carácter de la señal que aquí se ha bautizado como ruido estructural sea, a efectos de una inspección ultrasónica, aleatorio e impredecible. Si bien, la naturaleza de estas señales es similar y en concreto lo es su naturaleza estadística. Por eso el ruido estructural es considerado un ruido de tipo coherente y resulta complicado neutralizar su efecto en los resultados del ensayo. Aún más, este ruido es el principal factor limitante en ensayos de este tipo, enmascarando detalles en la señal de interés que aportan información sobre posición, tamaño y forma de las singularidades que son objeto de estudio. En contraposición a este hecho, es posible emplear esta señal, que aquí es indeseada y considerada ruido, en otro tipo de trabajos con el objetivo de caracterizar las propiedades acústicas de un material.

3.1.6. Fundamentos físicos del ruido estructural

El ruido estructural es una consecuencia directa de la dispersión. Cuando un frente de ondas incide sobre una partícula de tamaño comparable a su longitud de onda, la energía que transporta se dispersa por la acción de esa partícula. Dicha partícula actúa como un reflector esférico y selectivo en frecuencia —afectando más a las altas frecuencias²— que refleja la señal en todas direcciones. De este modo, aquellos materiales que contienen un número considerable de partículas susceptibles de interferir del modo descrito en la propagación de un determinado frente de ondas, son considerados materiales dispersivos.

En el caso de un frente de ondas acústicas que incide sobre un determinado material dispersivo, la energía que tras el proceso de reflexión se propaga en sentido contrario al sentido de propagación del frente de ondas se conoce como back-scattering. Por su parte, la energía perturbada por la acción del reflector que continúa propagándose en el mismo sentido suele denominarse forward-scattering. En los ENDUS dependiendo de la técnica empleada es uno u otro tipo de dispersión el que causa un mayor deterioro de los resultados: si la técnica empleada es de pulso-eco, el back-scattering será el más perjudicial; si, por el contrario, se está empleando la técnica de transmisión, será el forward-scattering el más nocivo para el proceso.

Para poder estudiar el efecto del ruido estructural en las inspecciones ultrasónicas de forma adecuada es necesario caracterizar el proceso de emisión-recepción que se da en un ensayo mediante ultrasonidos desde el punto de vista de la respuesta al impulso o régimen transitorio.

²Según la relación $c = \lambda \cdot f$, si se mantiene c, a medida que aumenta f disminuirá la longitud de onda y, por tanto, el tamaño de la partícula con respecto a la longitud de onda aumentará.

Análisis del proceso de emisión-recepción

Los diferentes elementos que intervienen en el proceso de emisión-recepción de que consta una inspección ultrasónica tienen un comportamiento lineal, esto permite estudiar todo el conjunto como un sistema lineal, y ello a su vez posibilita el uso de técnicas propias del análisis de este tipo de sistemas.

Supóngase un transductor de perfil arbitrario, al excitarse con un pulso eléctrico, u(t), y dadas a sus propiedades electromecánicas, emite un pulso acústico de velocidad v(t) relacionado con la respuesta impulsiva de emisión del transductor, $h_{te}(t)$.

$$v(t) = h_{te}(t) \otimes u(t) \tag{3.5}$$

La respuesta impulsiva electrodinámica en emisión, $h_{te}(t)$ depende del circuito electrónico empleado para excitar el transductor y de los parámetros de diseño de este último.

La presión en un punto situado en el eje y y a una distancia z del transductor es el resultado de la suma coherente de las aportaciones de cada uno de los puntos que forman la cara del transductor por la que emite la onda acústica, considerándolos como emisores omnidireccionales y esféricos. La presión en cada punto del espacio está relacionada con la velocidad en la cara del pistón por medio de la siguiente expresión:

$$p(z,t) = \rho \frac{\partial}{\partial t} \left\{ v(t) \otimes h_m(z,t) \right\}$$
 (3.6)

Siendo ρ la densidad del medio por la que se propaga la onda acústica y $h_m(z,t)$ la respuesta al impulso en el medio de propagación considerando la difracción que se produce en dicho medio.

La propagación de una onda acústica se ve sometida a fenómenos de difracción propios de la naturaleza ondulatoria de la radiación acústica y fenómenos de atenuación a consecuencia de la interacción con el medio. De cara al estudio de la propagación de la onda estos fenómenos pueden tratarse por separado. Por un lado se considera el efecto de la difracción sobre la onda en un medio homogéneo y sin pérdidas, y por otro la atenuación que induce el medio. Esta aproximación mantiene su validez siempre que el estudio afecte a una región del campo muy próxima al transductor. Si se considera esta aproximación, y se tiene $h_d(z,t)$, la respuesta al impulso en un medio homogéneo y sin pérdidas a la difracción, y a(z,t), la atenuación atribuida al medio; puede descomponerse la respuesta al impulso en el medio de propagación a la difracción en esos dos términos:

$$h_m(z,t) = h_d(z,t) \otimes a(z,t) \tag{3.7}$$

La atenuación es selectiva en frecuencia y ello se asocia a los siguientes aspectos derivados de la existencia de una macro y una micro-estructura en el material:

- La absorción o transformación de la energía acústica que transporta la onda en calor.
- Y los efectos de dispersión de la energía.

La expresión que define la atenuación sufrida por la onda acústica toma la siguiente forma a partir de $\alpha(\omega)$ o coeficiente de atenuación característico del medio.

$$A(z,\omega) = e^{\int_0^z -\alpha(z,\omega)dz}$$
(3.8)

Cuando la onda acústica incide sobre un reflector, las características de éste determinan la relación entre la onda incidente y la reflejada. Esta relación viene dada por la función de reflectividad, $h_r(t)$, que depende de la frecuencia de la onda de presión. Si la reflexión que se produce al llegar la onda hasta la partícula es especular, $h_r(t)$ coincide con una delta de Dirac ponderada.

Como consecuencia de la reflexión, una señal distinta de la emitida por el transductor en origen regresa a éste. Por tanto, se produce en la cara del transductor que da al material una presión variable con el tiempo $p_R(z,t)$, constituida por la suma de la presión que se produce en cada punto de la mencionada superficie.

$$p_R(z,t) = p(z,t) \otimes h_r(t) \otimes h_m(z,t)$$
(3.9)

Del mismo modo, parte de la señal reflejada avanza en el mismo sentido de propagación que la onda incidente. Si no es dispersada completamente en el medio avanza hasta atravesar el material por completo. En ese caso, si es la técnica de transmisión la técnica empleada, una presión semejante a $p_R(z,t)$ se produce en la cara del transductor que se encuentra al otro extremo del material. La función de reflectividad no varía, tan sólo cambia la distancia que debe atravesar el frente de ondas hasta alcanzar el transductor y, por tanto, es diferente la contribución de la respuesta al impulso en el medio a la difracción, $h_m(z',t)$ en el segundo trayecto.

Finalmente, la presión p_R se traduce en una señal eléctrica en bornes del transductor. Esta señal está relacionada con la respuesta impulsiva del transductor en recepción, $h_{tr}(t)$, que depende, al igual que $h_{te}(t)$ del circuito acondicionador y del proceso de fabricación del transductor.

$$y(t) = h_{tr}(t) \otimes p_R(z, t) \tag{3.10}$$

Por consiguiente el proceso de emisión-recepción en el que se fundamentan los ENDUS puede describirse mediante la respuesta impulsional en cascada de todos los fenómenos descritos.

$$y(t) = \rho_0 \frac{\partial}{\partial t} \left\{ u(t) \otimes h_{te}(t) \otimes h_d(z, t) \otimes a(z, t) \otimes h_r(t) \otimes h_d(z, t) \otimes a(z, t) \otimes h_{tr}(t) \right\}$$
(3.11)

La figura ?? muestra un diagrama de bloques que representa el proceso de emisión-recepción y todos los fenómenos que en el intervienen según el modelo empleado

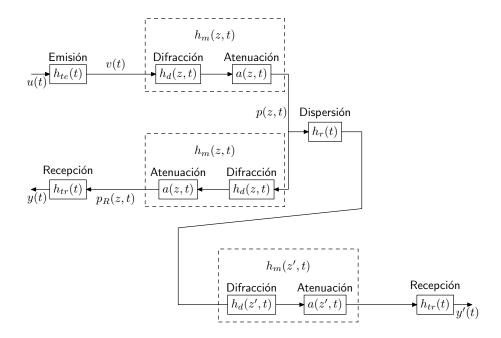


Figura 3.3 – Diagrama de bloques que representa el proceso de emisión-recepción y todos los elementos que en el intervienen (considerando el modelo propuesto)

en este documento. La función de transferencia del sistema puede obtenerse de modo sencillo aplicando el teorema de la convolución.

$$Y(\omega) = j\omega \rho_0 \cdot U(\omega) \cdot H_{te}(\omega) \cdot H_d^2(z,\omega) \cdot A^2(z,\omega) \cdot H_r(\omega) \cdot H_{tr}(\omega)$$
 (3.12)

Aprovechando la linealidad del sistema se agrupan los términos de la función de transferencia en ??, para que el resultado quede en función de la respuesta electromecánica del transductor, $X(\omega)$, y de la respuesta espacial al impulso, $H(z,\omega)$.

$$Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(z, \omega) \cdot A^{2}(z, \omega)$$
(3.13)

$$X(\omega) = j\omega \rho_0 \cdot U(\omega) \cdot H_{te}(\omega) \cdot H_{tr}(\omega)$$
(3.14)

Siendo esta última, la respuesta espacial al impulso, función de la posición del reflector y de su forma, o lo que es lo mismo, de las funciones de reflectividad y difracción.

$$H(z,\omega) = H_d^2(z,\omega) \cdot H_r(\omega) \tag{3.15}$$

Al agrupar de este modo la función de transferencia se establece de forma explícita la separación entre los procesos de difracción y atenuación. Además es posible establecer nuevas separaciones: dejando por un lado los efectos debidos a los transductores y electrónica de acondicionamiento, $X(\omega)$; por otro la influencia del medio

en la onda que se propaga, es decir, la atenuación, $A(z,\omega)$; y, finalmente, por otro los efectos de la propagación y la interacción con el reflector, $H(z,\omega)$.

Atenuación en medios dispersivos

La atenuación es el fenómeno en el que se manifiesta la influencia del medio en la propagación de una onda. Suponiendo un medio en el que la atenuación depende únicamente de la frecuencia de la onda acústica, puede calcularse la atenuación sufrida por dicha onda tras haberse propagado una distancia z a lo largo del medio, como:

$$A(z,\omega) = e^{-\alpha(\omega)\cdot z} \tag{3.16}$$

Donde, como se anticipó en ??, $\alpha(\omega)$ es el coeficiente de atenuación.

Cuando el material por el que se propaga la onda es no homogéneo, la atenuación se debe a dos fenómenos:

Absorción. Fenómeno que también aparece en medios homogéneos y por el cual la energía que transporta la onda se transforma en otro tipo de energía, por lo general en calor.

Dispersión. En este estudio se entiende dispersión como la distorsión que ejerce sobre el frente de ondas el grano suspendido en el medio. La acción del borde del grano, así como los saltos de índice de refracción que provoca la presencia de ese grano en el medio, contribuyen a la aparición de este fenómeno.

En el coeficiente de atenuación global vienen reflejadas las acciones que sobre la señal ejercen ambos fenómenos. Siendo $\alpha_s(\omega)$ la contribución de la dispersión y $\alpha_a(\omega)$ la contribución de la absorción.

$$\alpha(\omega) = \alpha_a(\omega) + \alpha_s(\omega) \tag{3.17}$$

El coeficiente de absorción depende del cuadrado de la frecuencia a la que oscila el frente de ondas, $\alpha_a(\omega) = a_1\omega^2$. Siendo a_1 la constante de absorción del material. Por su parte, $\alpha_s(\omega)$ depende del tamaño, forma, orientación y distribución de los granos en el medio, aunque también de la frecuencia como se muestra a continuación.

Estimación del coeficiente de dispersión para un material dispersivo de naturaleza granulosa

El coeficiente de dispersión de un material no homogéneo de naturaleza granulosa puede estimarse de forma teórica asumiendo que los granos en el medio forman una matriz tridimensional de pequeños reflectores o granos esféricos, tal y como se muestra en la figura ??. Asumiendo este modelo, puede obtenerse la respuesta global del medio obteniendo la respuesta de un reflector e integrando a todo el volumen el resultado obtenido para un solo grano.

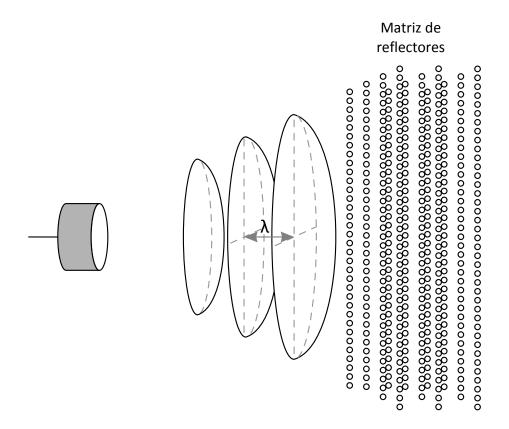


Figura 3.4 – Modelo de pequeños receptores para estimación del coeficiente de dispersión

La ?? es una aproximación de la respuesta espacial al impulso de un solo dispersor cuando sobre el incide un frente de ondas ultrasónicas longitudinales plano. En esta ecuación se han empleado: k, constante que depende de la geometría del reflector; la frecuencia angular a la que oscila el frente de ondas, ω ; c_l , o velocidad a la que se propaga el frente de ondas; V volumen del dispersor; y z distancia entre éste y el transductor.

$$H_s(z,\omega) = k \frac{V\omega^2}{zc_l^2} e^{-j2\omega z/c}$$
(3.18)

De $H_s(z,\omega)$ se deduce que la onda reflejada es dependiente de la frecuencia angular de oscilación. De hecho, se manifiestan las propiedades de filtro paso bajo que muestra la partícula. Si el reflector es de tamaño muy superior a la longitud de onda de la radiación acústica, la dependencia de $H_s(z,\omega)$ con ω es en la práctica despreciable, y sólo dependería de la geometría del reflector.

Si el conjunto de dispersores suspendidos en el medio es homogéneo, y todos ellos están equiespaciados y presentan isotropía, es posible suponer que el frente de ondas se encuentra de forma sucesiva y periódica con planos de reflectores. Si se supone además que la contribución de la dispersión múltiple es despreciable frente a la contribución de las reflexiones primarias, el frente de ondas que se propaga tras el primer plano de partículas es la suma vectorial de la onda no dispersada y de una pequeña fracción de la onda que tras interactuar con dichas partículas sigue propagándose en la misma dirección en la que se propaga el frente de ondas. Si se tiene en cuenta el comportamiento de un plano de reflectores, semejante a un filtro paso bajo, el resultado de la dispersión es un frente de ondas que con respecto al original tiene atenuadas las altas frecuencias. Por tanto, puede manifestarse un equivalente, un material dispersivo se comporta como un filtro paso bajo cuya característica de atenuación depende de la profundidad que haya alcanzado la onda en su propagación.

Puede escribirse una expresión de la atenuación causada por la dispersión si se considera ésta en función de la energía neta que aporta al frente de ondas cada uno de los planos reflectores. Esta expresión queda en función del diámetro del grano D, y de s_1 , una constante de dispersión que depende del material.

$$A_s(z,\omega) = e^{-s_1 D^3 \omega^4 z} (3.19)$$

Mediante esta expresión y la ??, aplicando la ??, es posible calcular el coeficiente de atenuación debido a la dispersión, α_s , en la región de Rayleigh, en la que $D \ll \lambda$. Empleando deducciones semejantes puede obtenerse el coeficiente de atenuación en distintas situaciones de tamaño de grano y longitud de onda.

$$\alpha_s(\omega) = \begin{cases} s_1 D^3 \omega^4 & - & D \ll \lambda \text{ (Región de Rayleigh)} \\ s_2 D \omega & - & D \simeq \lambda \text{ (Región estocástica)} \\ s_3 / D & - & D > \lambda \text{ (Región de difusión)} \end{cases}$$
(3.20)

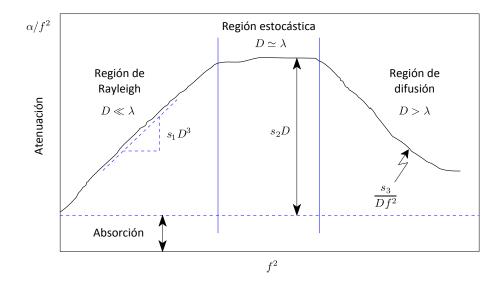


Figura 3.5 – Representación del coeficiente de atenuación que muestra su comportamiento en las distintas regiones del material

Para finalizar este apartado, en la figura ?? se muestra una representación del coeficiente de atenuación, en concreto del cociente α/f^2 , con respecto al cuadrado de la frecuencia. En la gráfica es posible apreciar el comportamiento del coeficiente de dispersión en cada una de las regiones descritas, y como el término que introduce la absorción es de valor constante con la frecuencia. La región de difusión muestra una atenuación abrupta que responde a una exponencial decreciente descrita por la expresión $s_3/(Df^2)$.

Limitaciones impuestas por la dispersión en los ensayos ultrasónicos

La dispersión, que contribuye de dos modos distintos a perjudicar el proceso de inspección ultrasónica, por un lado atenuando la señal acústica, por otro lado causando el ruido de grano, es el principal factor limitante en los ensayos no destructivos. Es habitual que la dispersión limite la profundidad de una inspección a la región de Rayleigh.

Cualquier material posee granos de diferentes tamaños y, por tanto, un frente de ondas acústicas que atraviesa un material se ve afectado por la dispersión como si se encontrase en las tres regiones de dispersión descritas. No obstante, es el grano de mayor tamaño el que en la práctica determina el comportamiento del material en términos de dispersión.

La dispersión, debido a que es el causante del ruido estructural, no puede contrarrestarse aumentando la potencia de la onda ultrasónica en emisión. La solución primera para evitar la dispersión pasa por disminuir la frecuencia de la onda, pero esto desemboca también en una pérdida de resolución. La mejor alternativa consiste en emplear técnicas de procesamiento de señal que reduzcan la energía del ruido estructural en recepción.

3.1.7. Algoritmos utilizados para la reducción del ruido estructural

Dejando a un lado las técnicas empleadas en la eliminación de ruido incoherente aleatorio, ineficaces por completo contra el ruido estructural, existe un conjunto de métodos orientados a combatir este tipo de ruido.

Las técnicas empleadas con mayor frecuencia con el objeto de conseguir mayor SNR en entornos en los que la presencia de ruido estructural es notable son aquellas que aprovechan la diversidad de información hallada al trabajar con señales incorreladas entre sí. Estas técnicas tratan de obtener una señal con una mayor SNR a partir de la composición de varias señales generadas mediante un mismo mecanismo pero de forma que la medida de correlación entre cada una de ellas sea pobre. Los métodos empleados más a menudo con tal propósito son:

- Las técnicas que explotan la diversidad espacial, en las que básicamente se repite el mismo experimento variando cada vez la orientación de los transductores implicados en el mismo.
- Y las técnicas de diversidad frecuencial, manteniendo la posición de los transductores se repite el experimento utilizando señales situadas en una banda espectral diferente unas de otras.

Este tipo de técnicas consiguen mejorar de forma considerable la SNR en inspecciones ultrasónicas, no obstante presentan una serie de inconvenientes que las hacen inapropiadas en determinadas situaciones. Por un lado, las técnicas de diversidad espacial se ven obstaculizadas con frecuencia por las dimensiones y forma de las piezas evaluadas, siendo en ocasiones imposible emplearlas. En cuanto a las técnicas de diversidad en frecuencia, los transductores empleados en inspecciones ultrasónicas actúan por lo común en una banda no lo bastante ancha como para poder dividirla en un gran número de subbandas y así poder emitir suficientes señales acústicas repartidas por el espectro de frecuencias. Para poder emplear una técnica así serían necesarios varios transductores que emitiesen en bandas de frecuencia señales acústicas con ancho de banda controlado y que todos estuviesen situados en la misma posición.

La dificultad que conlleva implementar las técnicas anteriormente descritas ha contribuido a la proliferación de técnicas que a partir de una única traza sacan partido de las diferencias estadísticas que existen entre la señal que procede de un defecto y el ruido estructural.

Dentro de esta categoría el algoritmo que ha alcanzado un éxito mayor y en consecuencia se ha convertido en el paradigma de las técnicas de reducción de ruido estructural se conoce como técnica de partición espectral o del inglés *Split Spectrum Processing* (SSP) y fue en inicio propuesto por Vernon Newhouse en 1982. El algoritmo está basado en la explotación de la seudo-diversidad frecuencial que existe entre las diferentes trazas de banda estrecha que se obtienen al descomponer con un banco

de filtros paso banda la señal resultante tras un ensayo. No obstante los excelentes resultados encontrados utilizando esta técnica, la gran sensibilidad que muestra el algoritmo a la sintonía de los principales parámetros que definen su comportamiento lo convierten en escasamente robusto. A consecuencia de esto han aparecido numerosas publicaciones que se circunscriben a proporcionar configuraciones del algoritmo que proporcionen resultados óptimos, alternativamente aparecen también variaciones del SSP que persiguen mejorarlo.

A pesar de su éxito, el SSP no es el único método empleado con el objetivo de sustraer el ruido de grano de la señal de interés de un ENDUS. Otros trabajos incluyen, la estimación de máxima verosimilitud, técnicas de filtrado paso-banda que eliminan la mitad superior del espectro de la señal, técnicas tiempo-frecuencia como son la transformada de Wigner-Ville o las Wavelet, técnicas que sacan partido de la información que aporta el retardo de grupo, técnicas no lineales y, finalmente, técnicas de ruido residual.

A pesar del gran número de técnicas dedicadas a eliminar el ruido estructural, son pocos los trabajos orientados a establecer una relación entre ellas, a compararlas, a clasificarlas según su comportamiento en distintos tipos de materiales o a justificar por qué el uso de una u otra técnica.

3.2. Técnicas de procesado por partición del espectro

Bajo el término «técnicas de procesado por partición del espectro», en inglés *Split Spectrum Processing Techniques*, o simplemente SSP, se reúnen una serie de algoritmos cuya aplicación es la reducción del efecto del ruido estructural o de grano en los resultados de un ENDUS.

El principio en el que se fundamentan estas técnicas es similar al que rige las técnicas de diversidad convencionales. A partir de varias señales incorreladas entre sí se construye una señal cuya SNR es considerablemente mejor que la SNR de cualquiera de las señales primitivas por separado. Las técnicas de SSP, a diferencia de las técnicas basadas en la diversidad, consiguen sólo una seudo-diversidad en frecuencia a partir de una única traza de la señal que se obtiene tras un ENDUS.

Con frecuencia se obtienen buenos resultados empleando estas técnicas lo que, sumado a la sencillez con la que puede implementarse un experimento fundamentado en las mismas, recordando que no es requerida una redundancia real basada en la utilización de varias señales, las ha convertido en las técnicas más populares en el ámbito de los ENDUS. A consecuencia de la reputación con la que se han visto revestidas recientemente numerosas investigaciones se han llevado a cabo en las décadas de los ochenta y los noventa, así como a principios de siglo, con el fin de mejorar en la medida de lo posible los buenos resultados que ya de por sí proporcionan las técnicas de SSP.

El procedimiento (más detallado en el ??) que por lo general sigue todo el conjunto de técnicas de SSP consiste en aplicar una transformación sobre la traza que comprende dos pasos:

	Parámetros	Algoritmo
$(y) \\ (f_{\min})$	Señal a procesar Frecuencia inferior de corte del banco de	 Generar del banco de filtros Calcular la FFT de y
$(f_{ m max})$	filtros Frecuencia superior de corte del banco de filtros	3. Procesar el resultado obtenido en (2) con el banco de filtros
(df)	Separación entre filtros	4. Calcular la IFFT de las trazas de banda estrecha
(pb)	Ancho de banda de los filtros	5. Normalizar la amplitud de las trazas de banda estrecha
(h_f)	Tipo de filtro empleado	6. Construir una única traza a partir de las trazas de banda estrecha normalizadas

Cuadro 3.1 – Particularidades que en general se aplican a todos los algoritmos de SSP

- El primero, dividir la traza en un número determinado de señales de banda estrecha, para lo que se emplea un banco de filtros.
- En segundo lugar se reconstruye la traza, o más bien una versión de ésta con una SNR mejorada, mediante un algoritmo de reconstrucción no lineal.

Las diferencias entre el carácter estadístico del ruido y de la señal procedente del defecto hacen que el procedimiento anterior conduzca al resultado deseado. Para concretar, la distribución de la energía del ruido no es equitativa en frecuencia, de ahí que sea posible encontrar señales incorreladas en ruido mediante la división espectral que realiza el banco de filtros. Por otro lado, la linealidad que presenta la componente de la señal —o alteración de la misma según sea el caso— originada en la reflexión que se produce al encontrarse la onda acústica con el defecto conlleva que la muestra que identifica la presencia del defecto se encuentra en la misma posición en todas las trazas de banda estrecha. Los métodos de SSP aprovechan de manera implícita esta última característica de la traza para magnificar la componente de la señal que indica la presencia del defecto por lo que son catalogados en la bibliografía como métodos que explotan la fase del defecto.

La eficacia de las técnicas de SSP no está garantizada, depende en gran parte de dos de los parámetros listados en el ??.

- Por un lado está la configuración del banco de filtros, a destacar dos aspectos:
 - El tipo de filtro empleado. Según afirma M. A. Izquierdo en su tesis doctoral (esto debe cambiarse por según se afirma en [libro]), trabajos

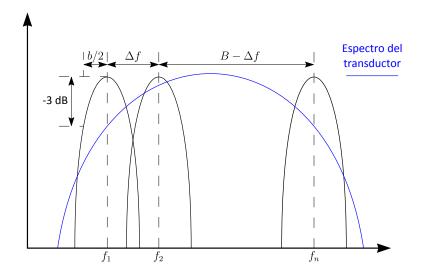


Figura 3.6 – Esquema genérico que representa el espectro del banco de filtros frente al espectro del transductor

realizados a principios de los noventa como los de P. Karpur apuntan a la existencia de una relación entre el factor de forma de los filtros que se utilizan para realizar la partición de espectro y la bondad de los resultados aportados por la técnica de SSP. Señala M. A. Izquierdo que, a pesar de que la influencia que ejerce este parámetro en la calidad del ensayo haya mostrado ser notable, estudios posteriores no han tenido en cuenta las conclusiones alcanzadas por Karpur.

- La zona del espectro en la que se aplica el método. La región del espectro que queda bajo el banco de filtros puede configurarse ajustando las frecuencias de corte superior e inferior del banco —quedando indirectamente condicionados el ancho de banda de los filtros y la separación entre los mismos—. Es importante evitar que la banda de paso del banco coincida con alguna porción de la señal en la que la información espectral que indica la presencia del defecto quede enmascarada por el ruido de grano. Cuando así ocurre la efectividad del método se reduce en gran medida.
- El parámetro que resta por considerar no es otro que el algoritmo de reconstrucción que permite recuperar la traza definitiva. Las técnicas de SSP se basan en la estabilidad de la fase de ahí su precaria robustez. El algoritmo de reconstrucción empleado es un factor determinante del que depende en gran parte la robustez de la técnica. Por tanto, aplicar un algoritmo de reconstrucción adecuado a las muestras es crucial para obtener buenos resultados. Los al-

goritmos más empleados son el de mínimo del ensamble y el del umbral de polaridad (*Polarity Thresholding*) o combinación de ambos, a continuación se citan otros.

Los trabajos mencionados en este apartado siguen todos una misma línea de investigación, descubrir qué configuración del banco de filtros y qué método de reconstrucción optimizan los resultados de aplicar las técnicas de SSP en un ENDUS. Se ha dicho que el término SSP agrupa a un conjunto de técnicas, lo que las diferencia precisamente es, o bien el algoritmo de reconstrucción que emplean, o bien la forma en la que se configura el banco de filtros, en ocasiones ambos.

En cuanto a la configuración del banco de filtros, algunos trabajos, es especial algunos de Karpur, aportan avances significativos. El autor encuentra para el algoritmo de mínimos, de forma analítica y apoyándose en un modelo estacionario del ruido de grano, los parámetros que optimizan el rendimiento de la técnica de SSP. Los valores hallados son los siguientes:

$$N = B \cdot T_y + 1$$

$$b = \Delta f = \frac{1}{T_y}$$
(3.21)

Donde N representa el número óptimo de filtros, B el ancho de banda del transductor en el segmento de recepción, T_y la duración de la señal recibida, b el ancho de banda de cada filtro, y Δf la separación entre filtros.


Por otro lado Karpur afirma en otro de sus estudios, esta vez apoyándose en la expresión para la atenuación en la región de Rayleigh, que el banco de filtros debe aplicarse en las frecuencias más bajas del espectro de la señal, ya que es en esa zona en la que se concentra la mayor parte de la energía correspondiente a la radiación que tiene origen en el defecto.

Otros estudios utilizan la información relativa a la distribución espectral de la SNR, obtenida mediante algoritmos como el del histograma espectral o a partir de estadísticos del retardo de grupo como p.e. la entropía móvil, para determinar cuál es la región del espectro de la señal en la que es óptimo aplicar el filtrado.

En cuanto a los algoritmos de reconstrucción J. Saniie llega a la conclusión, en su trabajo de 1991 en el que estudia los filtros de orden aplicados como algoritmos de composición, de que los mejores resultados se obtienen cuando la señal proviniente del defecto y el ruido estructural están estadísticamente separados en un determinado cuantil. Dependiendo de las distribuciones de probabilidad del ruido y del defecto, resulta apropiado emplear algoritmos de mínimos, mediana o máximos del ensamble, aunque por lo general el algoritmo de mínimos es el que mejores resultados proporciona.

Por su parte M. G. Gustafsson propone una variante en el conjunto de las técnicas de SSP en la que, basándose en la teoría bayesiana de detección y a partir de la información de la señal y el ruido coherente, pueden encontrarse todos los parámetros

necesarios para aplicar la técnica de SSP. El nombre que recibe usualmente esta variante es técnica de SSP con detección óptima.



Apéndice A

Guía de usuario de la aplicación de control

Es sabido que el propósito de una memoria de proyecto fin de carrera es exponer los procedimientos mediante los cuales se aborda un determinado tema de investigación, dar a conocer los frutos obtenidos en la ejecución de los mismos y alcanzar una serie de conclusiones a partir de esos resultados. Por tanto, la inclusión del manual de usuario del software de representación de señales y espectros en frecuencia se aleja de las pretensiones convencionales de una memoria de PFC. No obstante, la aplicación informática se ha desarrollado durante el curso del proyecto y forma parte del mismo. Además, cabe la posibilidad de que suscite interés en un público que encuentre de poca utilidad el resto del texto. Teniendo ésto en consideración, se ha creído conveniente la adición del manual al documento pero en forma de apéndice al final de éste.

Este manual está destinado a todo aquel usuario interesado en la representación de señales eléctricas en el contexto que se ha expuesto anteriormente en el libro. En concreto, puede ser de especial interés para aquellos usuarios que deseen representar el espectro en frecuencia de una señal eléctrica en tiempo real, de forma que al mismo tiempo pueda visualizarse la señal correspondiente a dicho espectro.

Los objetivos que pretende esta guía son: en primer lugar, ofrecer una visión general de la aplicación que hace hincapié en el aspecto de la interfaz y en las posibilidades del software; en segundo lugar se dan unas pautas para facilitar el proceso de adaptación del usuario a la interfaz que muestra la aplicación; pero, puesto que el uso de la aplicación es sencillo, el verdadero propósito de esta guía es servir de manual de consulta que permita recordar en caso de olvido cual es con detalle la funcionalidad de los elementos que componen la interfaz de usuario.

A.1. Un vistazo general de la interfaz de usuario

En la figura ?? puede observarse el aspecto general (justo después de ejecutarse y antes de ser utilizada) que muestra la aplicación de control. Como puede verse,

se ha dividido la interfaz gráfica en distintos paneles en los que se reúnen los elementos de que consta esta interfaz. En el primer panel se observan los elementos que permiten controlar los parámetros de configuración de la tarjeta de adquisición. Un segundo panel contiene un monitor en el que se representan los resultados del proceso de adquisición en los modos numéricos o no visuales de funcionamiento de la aplicación. Además, un subpanel alberga los controles que permiten, por un lado, gobernar el modo de funcionamiento y, por otro, el comportamiento de la función de representación.

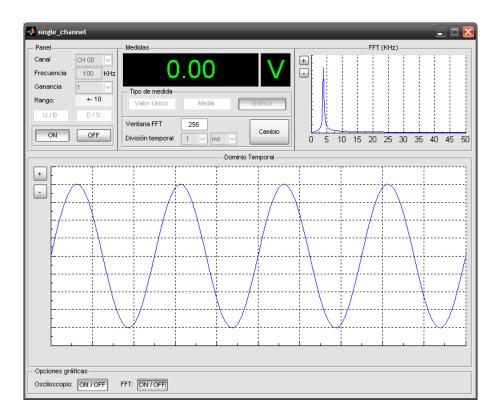


Figura A.1 – Aspecto de la interfaz con controles y gráficos separados por paneles

A continuación pueden observarse dos paneles que contienen los espacios de coordenadas destinados a alojar las representaciones de señal y espectro y varios grupos de controles, uno por cada espacio de coordenadas, cada uno de los cuales controla propiedades del espacio de coordenadas al que está sujeto. Por último, un quinto panel dispone de los mandos necesarios para habilitar o deshabilitar la representación de señal, espectro o ambos.

A.2. Especificaciones técnicas y limitaciones

A continuación se enumeran brevemente los requisitos necesarios para poder emplear la aplicación de control.

- En primer lugar es necesario un PC funcionando sobre el sistema operativo Microsoft Windows.
- En dicho PC debe encontrarse correctamente instalada una tarjeta KPCI-3108 o similar. Son compatibles con la aplicación las tarjetas fabricadas por Keithley que dispongan al menos de un puerto de adquisición analógica, cuyas características sean similares a la KPCI-3108 y cuya interacción con la Data Acquisition Toolbox de MATLAB sea similar a la interacción que se da entre este software y la KPCI-3108. Para que una tarjeta de adquisición de datos se encuentre correctamente instalada en un PC, en primer lugar debe encontrarse correctamente conectada a la placa base del PC y, en segundo lugar, deben haberse instalado con éxito los drivers de la misma.
- Para poder emplear el software resulta imprescindible que en el PC correspondiente se halle instalada una copia de la suite matemática MATLAB cuya versión sea compatible con la aplicación.
- Es necesario tener acceso desde MATLAB a los ficheros correspondientes a la aplicación de control que, como es obvio, tendrán que haberse instalado previamente en el PC.
- Es necesaria una interfaz externa compatible con los conectores mini-D de la KPCI-3108. Puede emplearse por ejemplo la caja de conexiones descrita en la ??, en ese caso será necesaria al menos una sonda en la que, por lo menos, una de las terminaciones sea compatible con la caja de conexiones.

Como indica su título, este apartado se ha pensado además para indicar las limitaciones que muestra la aplicación de control. Desde el punto de vista de su origen estas limitaciones pueden dividirse en limitaciones derivadas del uso de la KPCI-3108 y en limitaciones introducidas por la propio software. Para una mayor información sobre las primeras puede consultarse de ?? a ?? en esta página en el segundo capítulo. A destacar el comportamiento del rendimiento de la tarjeta que se verá reducido según se vayan añadiendo canales al objeto dispositivo.

En cuanto a las limitaciones que introduce el software son las siguientes. Para empezar es destacable el hecho de que únicamente es posible controlar un canal de muestreo desde la aplicación de control. El canal controlado puede estar asociado a cualquier puerto físico de la tarjeta pero sólo se da acceso a un único canal por sesión. A esta limitación se debe añadir que desde el software es imposible crear o eliminar canales u objetos dispositivo de forma manual.

Por otro lado se da la incapacidad de modificar desde la utilidad propiedades de la configuración de la tarjeta que no vengan representadas por controles en la interfaz de usuario. Algunos de estos controles se deshabilitan durante la actividad de muestreo, se ha hecho así para impedir que se altere el valor de parámetros tales como la frecuencia de muestreo en tiempo real. En ocasiones es MATLAB desde un nivel superior en la jerarquía del software el que impide que una de estas propiedades cambie al vuelo, en el resto de casos se ha hecho para evitar problemas de rendimiento experimentados durante pruebas de software.

A.3. Instrucciones de uso

El manejo del software de representación de señales es relativamente sencillo. Para arrancar el software debe ejecutarse en primer lugar MATLAB¹. Después debe hacerse una llamada a la aplicación de control, existen tres modos de hacer esto mismo, todos ellos explicados con detalle en el manual de usuario de MATLAB. En lo fundamental el procedimiento es idéntico a la llamada a una función implementada en un fichero de código de MATLAB. De los modos mencionados son interesantes desde la perspectiva que adopta este manual dos de ellos.

- El primero, quizás más intuitivo, es el modo gráfico, que más bien es un compendio de las distintas formas de ejecutar un fichero *.m que permite MATLAB, sólo que aplicado al código de una aplicación con interfaz de usuario. Para dar un ejemplo, desde el navegador de carpetas de MATLAB puede hacerse click con el botón derecho del ratón en el fichero *.m asociado al software (fichero single_channel.m) y seguidamente seleccionar en el desplegable que aparece la opción «ejecutar archivo».
- Otra forma es la llamada desde la línea de comandos. Cerciorándose de que el directorio actual contiene los ficheros single_channel.m correspondiente al código y single_channel.fig correspondiente a la distribución de la interfaz puede escribirse en la línea de comandos la orden:

Siendo la parte entre corchetes del comando opcional.

Lo interesante de este método es que permite el acceso a las propiedades internas y objetos de los que hace uso la aplicación de control. De este modo es posible a partir del objeto handles tener acceso, por ejemplo, al objeto dispositivo que controla la tarjeta de adquisición de señales. Además a través de la llamada por línea de comandos es posible pasar argumentos para posibles opciones relacionadas con las interfaces de usuario.

De no existir ningún objeto dispositivo asociado a la KPCI-3108, la función de creación presente en la aplicación crea, al iniciarse ésta, un objeto dispositivo asociado a la KPCI-3108 o cualquier otra tarjeta fabricada por *Keithley* soportada por

¹Si se necesita más información con respecto al uso de MATLAB, puede consultarse el manual de instrucciones proporcionado por el desarrollador del software.

el software e instalada en el PC. En caso contrario el software hereda uno de los posibles objetos dispositivos existentes añadiendo un nuevo canal y emite un mensaje de advertencia.

Al cerrar la aplicación se detiene el proceso de muestreo y, si el número de canales pertenecientes al objeto dispositivo empleado no ha disminuido, se elimina el canal cuyo orden corresponde al número de canales existentes al lanzar la aplicación más uno. Es importante remarcar que en ningún caso se elimina el objeto dispositivo del que se ha hecho uso, ni siquiera cuando es la aplicación la que lo ha generado. Queda pues en manos del usuario la tarea de destruir cualquier canal creado por la aplicación de control y el objeto dispositivo correspondiente en caso de ser necesario. La forma más sencilla de hacerlo es la que se cita a continuación, que también eliminará cualquier variable que quedase en el espacio de trabajo de MATLAB —para evitarlo debe llamarse a clear utilizando como argumentos, separados por espacios entre ellos y del comando, los nombres de los objetos dispositivos eliminados de la memoria de MATLAB que queden en el espacio de trabajo—.

```
delete(daqfind);
clear;
```

A.3.1. Descripción detallada de la interfaz de usuario

Aquí, en este apartado, se muestran los controles y sus funciones para que el usuario pueda comprender su funcionamiento. Para facilitar la búsqueda se ha procedido a agrupar las definiciones empleando como criterio la pertenencia a mismo panel, es decir, todos los controles que aparecen reunidos en un mismo panel en la interfaz de usuario se explican en un mismo cuadro.

El primer panel descrito en el ?? alberga un panel secundario o subpanel en el que se encuentran ubicados dos controles más. Estos controles son el control on y el control off que respectivamente sirven para iniciar o detener el proceso de muestreo.

El siguiente panel a la derecha con el nombre de *medidas* muestra un indicador numérico verde en fondo negro que, una vez activado el proceso de muestreo, si la aplicación se encuentra funcionando en los modos *valor único* o *media*, presenta el valor que toma la señal en cada evento. Adicionalmente puede verse un panel más pequeño, *tipo de medidas*, dentro de este panel. Los elementos que incorpora el subpanel tipo de medidas vienen explicados en el ??.

Para terminar existe un panel adicional que incorpora los controles osciloscopio y fft. Sendos mandos permiten en el modo de funcionamiento gráfico habilitar o inhabilitar la representación de la señal y/o el cálculo y representación de la FFT de la señal respectivamente. Asimismo, cada uno de los paneles en los que se sitúan los espacios de coordenadas está dotado de dos controles con una etiqueta que representa los signos matemáticos de la suma y la resta. Estos botones controlan la escala axial en relación con el eje de ordenadas en el espacio de coordenadas al que acompañan.

- Canal Determina el puerto físico asociado al canal en uso. Se trata de un control desplegable que se expande mostrando todos los puertos seleccionables.
- Frecuencia Permite ajustar la frecuencia de muestreo. La nueva frecuencia de muestreo se limita de forma automática de modo que se encuentre entre 1 kHz y la máxima frecuencia de muestreo permitida por la tarjeta.
- Ganancia Ajusta el rango de amplificación del amplificador de instrumentación integrado en la tarjeta. Esto a su vez condiciona la amplitud de pico máxima de la señal que entra a la KPCI-3108. Éste es también un control desplegable y muestra el conjunto de ganancias posibles.
- Rango Indicador que presenta el rango en el que debe mantenerse la amplitud de la señal que entra a la tarjeta para que el conversor analógico digital no sature dada una configuración de ganancia y método de adquisición. Puede consultarse el ?? al respecto.
- Control u/b Controla el modo de adquisición en el proceso de muestreo. El modo de adquisición es en la *Data Acquisition Toolbox* una propiedad del objeto dispositivo y no del canal.
- Control d/s Permite configurar el modo de terminación correspondiente al canal que se controla. De configurarse como diferencial el listado de canales que muestra el desplegable canal se modifica para concordar con esta configuración.

Cuadro A.1 – Descripción del primer panel de controles

- **Tipo de medidas** Representado por tres botones: *valor único*, *media*, y *gráfica*; de los cuales sólo uno puede quedar pulsado al mismo tiempo. Gobierna el modo de funcionamiento del software de control. Los modos de funcionamiento de la aplicación de control se encuentran explicados al detalle en la ??.
- Ventana fft Determina la longitud en número de muestras de la ventana empleada para el cálculo de la FFT. Este control se presenta en la forma de cuadro de texto editable. El valor introducido en el texto es redondeado a la siguiente potencia de dos.
- División temporal Este mando está formado por dos controles desplegables. El primero de los cuales permite seleccionar un número de una secuencia que va de 1 a 400. El segundo por su parte sirve para seleccionar una escala de unidades: milisegundos o microsegundos. El propósito del conjunto es controlar la longitud temporal que representa el eje de coordenadas del espacio de coordenadas en el que se representa la señal. Esto que a priori parece no repercutir demasiado en el funcionamiento del software, adquiere una gran importancia dado que el software de control se ha diseñado para asemejarse en su modo de funcionamiento gráfico a un osciloscopio digital. Para más información sobre el funcionamiento de los osciloscopios digitales consúltese la ??.
- Cambio Inicialmente la FFT de la señal se representa en el espacio de coordenadas más pequeño, arriba a la derecha en la interfaz de usuario, y la señal se representa en el espacio de coordenadas mayor. Mediante este mando es posible reubicar las representaciones de señal y transformada de Fourier.
- Cuadro A.2 Descripción del segundo panel de controles incluido en el panel medidas

A.3.2. Modos de funcionamiento

Los modos de funcionamiento que soporta el software de control de la KPCI-3108 son tres. En el último de ellos, el modo gráfico, la aplicación consigue simular un osciloscopio digital de acuerdo con los resultados mostrados en la ??. Se han discutido los pormenores de este modo de funcionamiento a lo largo del grueso de la memoria, para evitar reiteraciones innecesarias no volverá a tratarse el tema en este punto.

El resto de modos de funcionamiento podría catalogarse como modos numéricos o no gráficos. La razón es que durante el proceso de adquisición el usuario percibe un valor numérico y no una representación gráfica de la señal si alguno de estos modos se encuentra activado. Es importante destacar que estos modos de funcionamiento no son apropiados para el estudio de señales de alta frecuencia. En situaciones en las que la señal oscila a alta frecuencia el análisis mediante la aplicación configurada para funcionar en alguno de estos dos modos aporta información confusa que no debe ser tomada en cuenta. No obstante, se recomienda encarecidamente su uso de producirse la situación contraria, aquella en la que la señal analizada oscila con lentitud. Esto es debido en principio a la naturaleza de los algoritmos en los que se basan ambos modos de funcionamiento y los resultados que otorgan.

Los modos numéricos de funcionamiento comparten una mecánica similar, en lo fundamental idéntica, no obstante, diferente en cuanto a implementación. La idea es programar, antes de que dé inicio el proceso de adquisición, los eventos relacionados con el objeto dispositivo de la *Data Acquisition Toolbox* de modo que ocurran periódicamente. Cuando acontece uno de los eventos se obtiene un número real a partir de una interpretación hecha a partir de la muestra o muestras adquiridas desde el evento anterior y se escribe éste en el indicador numérico que forma parte de la interfaz de usuario. Hasta ahí las coincidencias entre los métodos que ejecuta cada modo de funcionamiento.

Las diferencias entre el método valor único y media son las que siguen:

- En primer lugar, en el modo valor único el software muestra en el display² el valor correspondiente a la muestra obtenida justo después de producirse el último evento, mientras que el modo media proporciona la media aritmética de las muestras obtenidas desde el evento inmediatamente anterior al actual al ritmo especificado por el control frecuencia.
- Más allá de lo inferido a partir del nombre de los modos, estos se diferencian en el criterio empleado en la definición del periodo entre eventos y en la herramienta que genera dichos eventos. El método valor único emplea el reloj interno de la KPCI-3108 a modo de temporizador, los eventos en este modo se programan para que sucedan cada cuarto de segundo. Por el contrario el modo media emplea una especie de testigo electrónico que implementa la Data Acquisition Toolbox y que produce un evento cada vez que se adquiere un

²A partir de la vigésimo tercera edición del diccionario de la real academia de la lengua se considera correcto decir visualizador e incorrecto decir display.

determinado número de muestras definido por el usuario de MATLAB, en este caso el programador, a través de la propiedad SamplesAcquiredFcnCount. El número de muestras que debe adquirirse antes de que se produzca un evento se ha configurado a un valor que queda entre la cantidad de muestras que se obtienen en 250 milisegundos a la frecuencia de muestreo establecida y un mínimo que MATLAB actualiza al modificarse esta frecuencia.

Por último, cabe hacer mención al procedimiento empleado para obtener el valor que se muestra por pantalla. El modo valor único emplea la función getsample que extrae una única muestra de la tarjeta de adquisición, de este forma la tarjeta pasa gran parte del periodo entre eventos en reposo. El modo media, por el contrario, utiliza la función mean sobre getdata que recupera las muestras almacenadas hasta el momento en el buffer en tanto que lo borra.

Incompatibilidades entre los modos de funcionamiento numéricos y el análisis de señales de alta frecuencia

La razón de que estos modos de funcionamiento no sean apropiados para el estudio de señales de alta frecuencia es diferente según el modo.

- El modo valor único extrae una muestra de la señal de manera periódica, con un periodo de un cuarto de segundo. Es decir, se muestrea la señal a una frecuencia de muestreo de 4 Hz. Considerando la condición de que la frecuencia de la señal muestreada es muy alta, puede considerarse como consecuencia la hipótesis de que sea muy superior a la frecuencia de muestreo, además es poco probable que la primera sea un múltiplo de la segunda. Si se combina esta suposición con la certeza de que el instante en el que empieza el muestreo no coincide con el instante en el que se origina la señal, puede llegarse a la conclusión de que la información presentada en el visor es, empleando el modo valor único en el análisis de señales rápidas, caótica, cuanto menos confusa y poco representativa de la señal.
- En el caso del modo media ocurre que la media de una cantidad determinada de periodos de una señal periódica tiende más a cero cuanto más periodos de la señal se estiman al calcular la media. Por tanto, si la frecuencia de la señal es mucho mayor que la frecuencia con la que se actualiza el valor numérico mostrado por pantalla, y ésta también está en torno a 4 Hz, el valor que se obtiene es el cero.

No es que el modo de funcionamiento gráfico de la aplicación de control carezca de utilidad en el análisis de señales de baja frecuencia, si no que carece de utilidad práctica. Debe recordarse al lector que el modo de funcionamiento gráfico de la aplicación sobre la que trata este manual pretende emular un osciloscopio digital en su modo de funcionamiento gráfico y, como consecuencia, este modo de funcionar adolece de los problemas propios de este tipo dispositivos como por ejemplo el que

se expone en este párrafo. El modo de representación que adopta un osciloscopio digital para representar señales lentas es el modo de representación continuo, dada la incapacidad de la función de disparo del modo convencional de trabajar con este tipo de señales ³. Este modo no aporta información visual precisa sobre la frecuencia de la señal analizada ni sobre su valor de pico a pico. Por si fuera poco dada la implementación que se le ha dado en esta aplicación consume muchos más recursos que el modo de representación convencional⁴. Y, como es obvio, el modo gráfico independientemente del modo de representación adoptado necesita más recursos de los que requieren el resto de modos de funcionamiento.

Es por esta razón por la que los modos numéricos obtienen un mayor protagonismo en el análisis de señales de baja frecuencia, porque aportan una información lo bastante buena, comparable a la que proporciona el modo gráfico, y consumen menos recursos que esta alternativa.

³Esto queda suficientemente explicado en el apartado ??.

⁴De hecho en las pruebas de software que se han realizado para este proyecto el modo de representación continuo no funciona excepto en el modo de depuración de errores pausando la ejecución del software, si bien es cierto las pruebas se realizaron con un PC poco actualizado.

Apéndice B

Pruebas y contenidos adicionales

Este apéndice no debe adjuntarse en el documento final, en el se anotarán ideas para modificar el contenido del grueso del documento y bases para generar los contenidos adicionales.

B.1. Configuración de página

La configuración actual se ha hecho utilizando el paquete typearea que forma parte del conjunto del KOMA-script. Las opciones más importantes que deben pasarse a este paquete son el tipo de papel (A4, A3, A5, letter,...) y el espacio de corrección necesario para evitar fallos en la encuadernación (BCOR = magnitud o directamente BCORmagnitud). Utilizando el paquete layouts pueden crearse figuras que representen la configuración de página actual.

Actual page layout values.


$\protect\operatorname{paperheight} = 296.99655 \mathrm{mm}$	$\parbox{paperwidth} = 209.99756 mm$
$\hfill \operatorname{hoffset} = 0 \mathrm{mm}$	\c offset = $0 \mathrm{mm}$
$\ensuremath{\mathtt{evensidemargin}} = 7.93324 \mathrm{mm}$	$\label{eq:condition} \label{eq:condition} \labelee \$
$\texttt{\topmargin} = -14.66428 \text{mm}$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
$\headsep = 7.64415 mm$	$\texttt{\textheight} = 223.35008 \mathrm{mm}$
textwidth = 149.99826 mm	$\texttt{\footskip} = 17.83636 \mathrm{mm}$
$\mbox{\mbox{\tt marginparsep}} = 4.51273 \mbox{mm}$	$\mbox{\mbox{\tt marginparpush}} = 2.29323 \mbox{mm}$
$\texttt{\columnsep} = 3.51456 \mathrm{mm}$	$\texttt{\columnseprule} = 0 \mathrm{mm}$
1em = 4.12955mm	1ex = 1.81584mm
1in = 25.39969mm	1pt = 0.35146mm
1 mm = 0.03937 in	1 mm = 2.84526 pt

Cuadro B.1 – Valores que completan el diagrama representado en la ?? sustituir la nomenclatura de referencia por los valores correspondientes

El lector puede fijarse que se cumple la regla de construcción que aplica el paquete


typearea en la que el margen inferior es dos veces el margen inferior, y que el margen interior de página —una vez eliminado el centímetro (BCOR1cm) que se deja para compensar el encuadernado— es la mitad del margen exterior de página. De ese modo se crea una distribución de página en la que el margen interior de página de las páginas par e impar juntas es igual a cada uno de los márgenes exteriores de ambas páginas.

The circle is at 1 inch from the top and left of the page. Dashed lines represent (\hoffset + 1 inch) and (\voffset + 1 inch) from the top and left of the page.

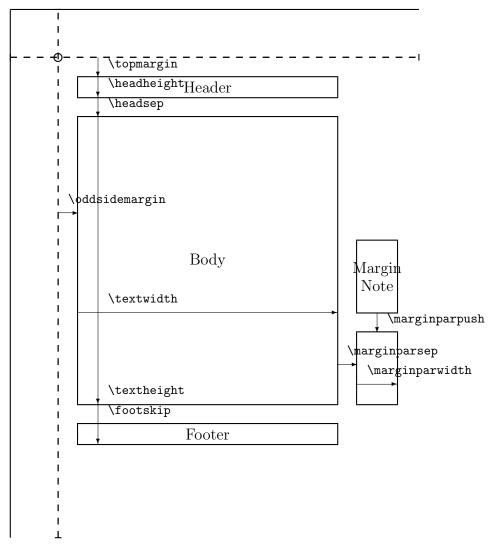

 ${\bf Figura~B.1}-{\rm Distribuci\'on~del~texto~en~las~p\'aginas~de~este~documento}$

The circle is at 1 inch from the top and left of the page. Dashed lines represent (\hoffset + 1 inch) and (\voffset + 1 inch) from the top and left of the page.

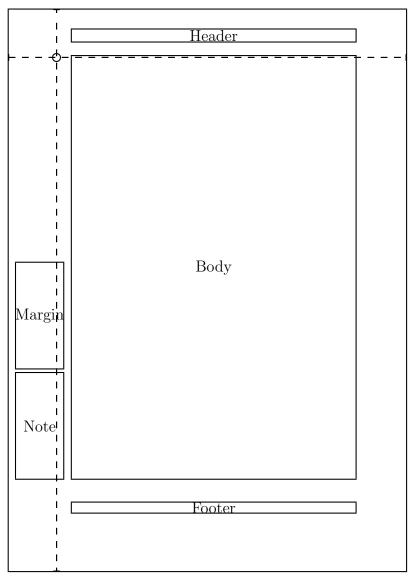

```
Lengths are to the nearest pt.
page height = 845pt
                          page width = 598pt
\hoffset = Opt
                          \voffset = Opt
\evensidemargin = 23pt
                          \pm -42pt
\headheight = 18pt
                          \headsep = 22pt
\textheight = 636pt
                          \text{textwidth} = 427pt
\footskip = 51pt
                          \marginparsep = 13pt
\marginparpush = 7pt
                          \columnsep = 10pt
\columnseprule = 0.0pt
```

Figura B.1a - Continuación del ??

B.2. Gráficos con MetaPost

Anotaciones destinadas a obtener gráficos escalables de calidad empleando el paquete MetaPost para la creación de gráficos en PostScript.

B.2.1. Perspectiva isométrica

La perspectiva isométrica o caballera pueden, en teoría, conseguirse aplicando una transformación a los objetos protagonistas del gráfico, como circunferencias y cuadrados. Esta transformación puede almacenarse en una variable que se creará a tal efecto en el fichero *.mp. A diferencia de estas dos perspectivas, la perspectiva cónica no puede obtenerse de este modo ya que la proyección en el plano depende de la posición del espectador y de la posición del objeto proyectado.

Finalmente se demuestra que a partir de las transformaciones básicas de que dispone MetaPost tampoco es posible obtener la perspectiva caballera o isométrica de un trazo, sólo de puntos aislados. Para obtener la perspectiva caballera de una circunferencia puede aplicarse el método tradicional, sin embargo el resultado obtenido con curvas Beizer dista de ser aceptable. Parece conveniente hallar la expresión correspondiente a la elipse que es la forma que adquiere la circunferencia en dicha perspectiva.