1、中英文切换

- 1) 翻译不完整,包括登录界面的语言也应该跟着改变
- 2) 切换到英文无法切换回中文
- 3) 语言切换后无法保存, 即重新打开后又恢复中文了



2、设备状态->数据概况

1) 数据错乱,希望你们把每个数据再核对一遍,包括参数数据等。



本次截图



上次截图


3、设备状态->实时数值

1) 出现过无数据显示,通讯显示正常,不是每次都能重现。




4、设备状态->实时曲线

1)出现过所有曲线无数据,通讯显示正常,不是每次都能重现。

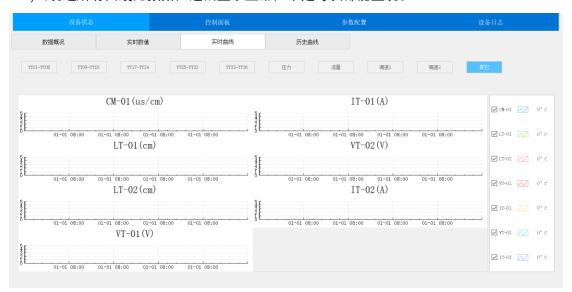

- 2) 麻烦加上燃料电池发电功率、系统输出功率曲线。
- 3) 下图这种情况, 曲线图没有自动调整成上下两行。

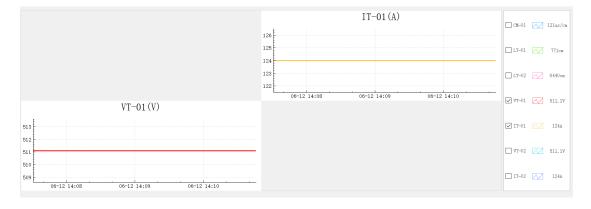

- 5、设备状态->历史曲线
 - 1)数据导出弹窗×关闭键无效



- 6、通讯异常。
 - 1) 断开无提示,通讯状态依然显示正常,下图通讯线已拔掉
- 2) 断开后重连,通讯状态绿灯,但数据无更新。是否没有做通讯异常处理,导致通讯失败后无法恢复。



7、参数设置

1)参数无法修改,好像数据一直在刷新,所以改不了




- 8、设备日志->报警日志
 - 1) 自定义查询无效




- 10)、设备日志->报警日志
- 1)故障报警,当故障发生时需要记录,故障消除时也要记录,可用红色字体标注故障发生,绿色字体标注故障消除。比如:

2020-06-12 16:17 发生故障->PT04 压力低 2020-06-12 16:20 消除故障->PT04 压力低

- 10、设备日志->通讯日志
 - 1) 通讯日志怎么只有收, 没有发?

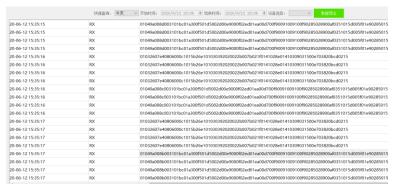

- 2) 建议每个字节间用空格隔开,参考如下
- Modbus Poll Mbpoll_04HReadInputReg.mbp

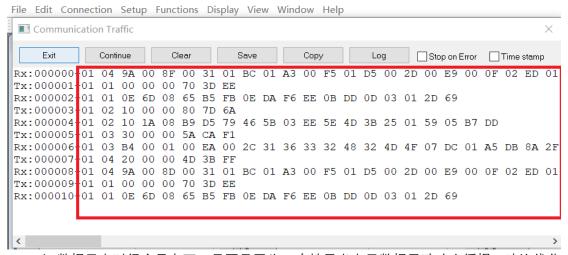

3)数据量大时很容易卡死,是否是因为一次性导出大量数据导致响应缓慢,建议优化处理方式,可采用分页导出,每次只导出页面能显示的数据。