



Wear OS app

jelenlegi állapot

Az Android-óraapp (Compose for Wear OS) minden képernyője és állapota, magyarázatokkal – a Wear redesign kiindulópontja. Az Apple Watch változat külön PDF-ben van, ugyanebben a szerkezetben.

MI VAN EBBEN A PDF-BEN

- **34 képernyő-állapot** négy csoportban: indítás · telefon által vezérelt erőedzés · önálló (telefon nélküli) erőedzés · kardió – képenként azonosítóval (W-01...), a megjelenés feltételével, a funkciókkal és megfigyelésekkel.
- Az óraapp **térképe**, a **tokenek** és a Wear-specifikus „**Fontos megfigyelések**”, köztük az Apple Watch-tól való eltérések.
- Függelék: a legfontosabb képernyők **angolul**, és az összes **HU/EN szöveg** kulcsenként.

FONTOS: EZEK NEM EMULÁTOR-KÉPERNYŐKÉPEK

A képek a Compose forraskódból **rekonstruálva** készültek (`mobile/android/wear`): az elrendezések, színek, térközök és a **valódi magyar/angol szövegek** (`res/values{,-en}/strings.xml`), kerek 227 dp-s kijelzőn (Pixel Watch 45 mm-es osztály). Nem Android-emulátorból valók, mert ebben a környezetben nincs Wear OS emulátor. A betű (Roboto a rendszer Google Sans helyett) helyettesítő; az ikonok a Material Symbols filled változatai, vagyis ugyanazok, mint amit az app használ. A Wear Compose Material 2 típuskálája szerepel (`display/title/body/caption`). Az adatok demó-értékek.

Olvasási útmutató

HOGYAN KÉSZÜLTEK A KÉPEK

- **Méret:** kerek kijelző, 227×227 dp (a kód „regular” osztálya ≥ 200 dp). A margó a szélesség 8 %-a. A kis (< 200 dp) „kompakt” osztály kisebb stílusokat használ – az itt nincs lerajzolva.
- **Nyelv:** minden kép magyarul készült, az angol változatok a függelékben vannak.
- **Nincs óra a képen:** az app nem használ TimeText-et (íves rendszeróra), ezért a képeken nincs idő. Az oldal-pontok (3 vagy 2) kézzel rajzolt jelzők.
- **Görgethető listák** (kiválasztó, gyakorlatlista): ScalingLazyColumn – a képen a nyugalmi állás, a szélek kicsinyítve és halványítva, a valódi skálázás a görgetéstől függ.
- **„összenyomva” jelzés:** ahol az elrendezés a kódból számolva magasabb a kerek kijelző kényelmes zónájánál, ott a kép arányosan kicsinyítve mutatja a teljes tartalmat; a valódi óra viselkedését eszközön kell ellenőrizni.
- **Nem látszik képen:** animációk, rezgések (a leírásban szerepelnek), a rotary (forgó korona/pálya) viselkedése, az Always-On állapot.

MI NINCS A WEAR APPBAN (MA)

- **Always-On (csökkentett fényerő) külön nézet:** nincs; az app nem kezeli külön az ambient módot.
- **Ongoing Activity / watch face chip, Tile, komplikáció:** nincs; az edzés a rendszer előtér-szolgáltatás értesítéseként (ongoing notification) látszik, de az Ongoing Activity API nincs használva.
- **TimeText és Scaffold:** nincs – az app nem használja a Wear Compose Scaffoldot, íves órát és görgetés-jelzőt.
- **Lezárás- és összegzés-képernyő a telefonos edzésnél:** nincs (az iOS-on van „Fejezd be az iPhone-on” és „Edzés mentve”); az összegzés csak önálló edzésnél van.
- **Material 3 for Wear:** nem használt; a UI Wear Compose Material 2-n (compose-material:1.6.2) épül.
- **Apple Watch:** külön PDF.


KÉT MŰKÖDÉSI MÓD

- **Telefon vezérli (B csoport):** az edzést a telefonon indítjuk, az óra mér (Health Services) és kijelzi az élő állapotot; a szettet a telefon naplózza.
- **Önálló (C csoport):** az edzés az óráról indul, telefon nélkül; az óra helyben naplóz, a telefon később átveszi.
- **Kardió (D csoport):** mindkét módban elérhető; külön, 2 oldalas pager.

A Wear app térképe

A felső szintű képernyőt egyetlen állapot dönti el (`SessionStateHolder.phase`), a `MainActivity` csak átkapcsol.

ÁLLAPOTGÉP

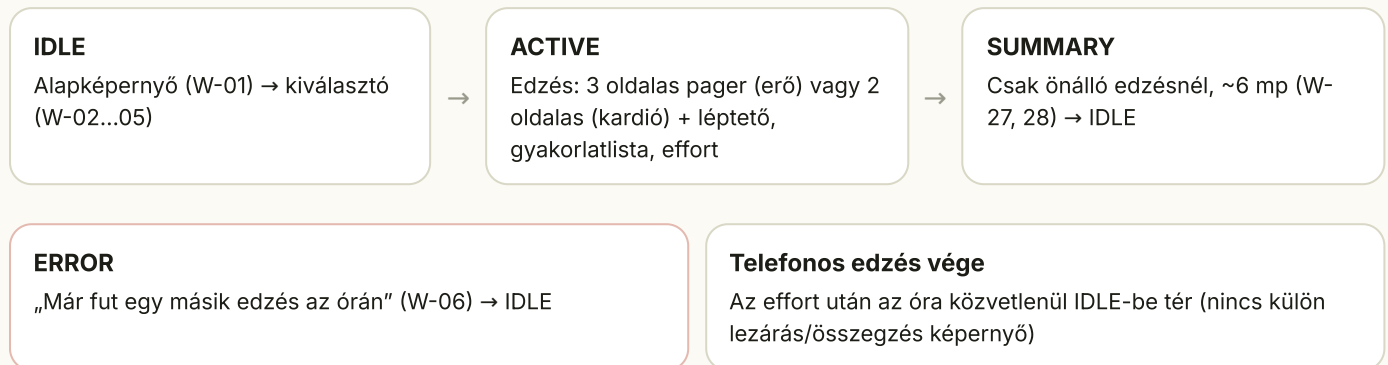

AZ AKTÍV ERŐEDZÉS OLDALAI



Napló
W-07...11 · +1 szett, Módosítás



Metrikák (alapértelmezett)
W-14...16 · idő, pulzus, kalória, gyakorlat



Vezérlők
W-20, 21 · Vége, Szünet

BÁRMELYIK OLDALRÓL / HELYETT

KÉPERNYŐ	MIKOR	AZONOSÍTÓ
Módosító léptető (reps/súly)	„Módosítás” kör; lecseréli a pagert, a rotary az értéket állítja	W-12, 13
Gyakorlatválasztó	chip vagy gyakorlat-kártya; csak 2+ gyakorlatnál	W-22
Pihenő visszaszámlálás	a metrika oldal helyén, amíg a pihenő tart	W-17, 18
„Mehet!” villanás	a pihenő nullánál, a pager felett	W-19
Effort (RPE) kiválasztó	a „Vége” után, mielőtt bármi a telefonra menne	W-23

REZGÉSEK (NEM LÁTSZANAK KÉPEN)

ESEMÉNY	REZGÉS
Szett naplózva	dupla impulzus (60 ms · 80 ms szünet · 60 ms)
Naplózás sikertelen	külön „failure” minta
Pihenő lejárt	400 ms-os egyszeri rezgés (az előtér-szolgáltatás időzíti, a képernyőtől függetlenül)
Léptető –/+ vagy rotary lépés	EFFECT_TICK

Tokenek: Wear ↔ mobil v2

A Wear app színei a redesign **előtti** sötét palettát követik (ui/theme/LifeyColors.kt, az Apple Watch appjával érték-azonos); a mobil már a v2 rendszerben van (docs/redesign/77-mobile-redesign-plan.md). A Wear kizárólag sötét témájú (AMOLED).

SZEREP	WEAR (JELENLEGI)	WEAR TOKEN	MOBIL V2 (SÖTÉT)	V2 TOKEN
Háttér (képernyő)	 #000000	trueBlack = MaterialTheme.background	 #12130E	bg
Kártya	 #1C1E16	surface	 #1A1C15	card
Beágyazott / csempe	 #22241B	container	 #22251C	nested
Kiemelt / chip, szegmens	 #2A2C20 · #32342A	containerHigh · Highest	 #2C2F24 · #36392D	control · raised
Szegély	 #3C3E32	outline	 #45483B	outline
Szöveg	 #F1F0E4	onSurface	 #F2F1E6	text
Másodlagos szöveg	 #A8A899	onSurfaceVariant	 #B6B5A5	text-2
Elsődleges (moha- olíva)	 #9DAE6B	primary	 #B5C47C	primary (csak vezérlők)
Másodlagos (barna)	 #C49A6C	secondary	 #C49A6C	clay / role
Harmadlagos (erdőzöld)	 #6E9A6A	tertiary	 –	–
Pulzus	 #D97F7F	heart	 #E07F76	heart
Kalória	 #E0915A	calories	 #EC9A66	calories
Figyelmeztetés / negatív	 #E08A52	negative	 –	–
Hiba	 #CF6679 · #8C1D2F	error · errorContainer	 –	–

FORMA (LIFEYSHAPES.KT)			BETŰ (WEAR COMPOSE MATERIAL 2)	
ELEM	WEAR	MOBIL V2	STÍLUS	SP
chip / tag	8	8	display1 / 2 / 3	40 / 30 / 24
gomb	16	14	title1 / 2 / 3	24 / 20 / 16
kártya	20	22	body1 / 2	16 / 14
nagy kártya	24	30	button, caption1	14
pirula / kör	CircleShape	pill	caption2 / 3	12 / 10
Wear Material 2 Chip/CompactChip saját pirula-formát használ, nem a fenti skálát.			Számok	tabuláris (tnum) display és title stílusokon
			Mobil v2: Plus Jakarta Sans 400–800. A Wear a rendszer betűtípusát használja.	

A kardió aktivitás-akcentusok azonosak az Apple Watch appjával és a mobilével (futás #E0915A, séta #B08AC8, túra #6E9A6A, kerékpár #C49A6C, szobakerékpár #D8B35A, kosárlabda #8E8EC4, foci #6FA8C4).

Fontos megfigyelések

A redesignhoz a kódból és a képernyőkből kiolvasott megállapítások – ezeket olvasd el először.

1. Régi paletta

A Wear a redesign előtti sötét palettát használja, érték-azonosan az Apple Watch-csal: a primary (#9DAE6B vs. v2 #B5C47C), a felületek, a pulzus és a kalória is eltér a mobil v2-től; a lekerekítés-skála is (8/16/20/24 vs. 8/14/22/30).

2. Kerek kijelző – sarkok nincsenek

A vissza-nyíl (lista, effort, kiválasztó) a bal felső sarokba esik, ami a körlapon kívül van, így láthatatlan és valószínűleg nem koppintható; a kijelzőn belüli visszalépés a rendszer vissza-geztusa. A kerek formát sehol nem használja tudatosan a layout (a margó a szélesség 8 %-a mindenhol), kivéve a padon-keretet.

3. Wear Material 2 chipek és kártyák keveréke

A vezérlők (Vége/Szünet), az effort és a léptető megerősítése Material 2 Chip (52 dp pirula), a lista- és info-elemek viszont kártyák (surface háttér, 20 dp sarok). A két komponensnyelv látványosan eltér; a Wear Material 3 nincs használatban.

4. Eltérések az Apple Watch-tól

Középre igazított oszlopok (nem balra igazított); egymás alatti chipek a vezérlőkön (nem két nagy kör); pulzus és kalória egy sorban, kicsiben, egység nélkül; nincs szett-pontsor; nincs lezárás/összegzés a telefonos edzésnél; nincs „Elmentve az Egészség appba” pirula; van „Már fut egy másik edzés” hibaképernyő és pulzusengedély-chip.

5. Nincs domináns szám a strength metrikán

Az idő (30 sp) és a pulzus/kalória (16 sp) között van hierarchia, de a pulzus – az edzés legfontosabb élő adata – a legkisebb elem; a kardió a pulzus nagy (24 sp), a strength-en kicsi.

6. Sűrű képernyők a körön

A léptető, a csapatsport (pályán/padon), a „nincs pulzus” kardió, az összegzés és a három chipes vezérlők oldal kódból számolva magasabbak a kerek kijelző kényelmes zónájánál; a képeken ezek ~76–93 %-ra összenyomva szerepelnek, eszközön ellenőrizendő, mi csonkul.

7. ScalingLazyColumn

A kiválasztó és a gyakorlatlista elemei a körív szélén kicsinyednek és halványodnak; a „Gyors erőedzés” chip az induló középső elem. A redesign eldöntheti, hogy a skálázás marad-e.

8. Nincs TimeText, nincs Scaffold, nincs görgetés-jelző

Az app teljes képernyős Column-okat használ, a rendszeróra nem látszik; a page-pontok kézzel rajzoltak (az eredeti HorizontalPageIndicator nem renderelt).

9. Következetes minták (megtartandó)

Fejléc-chip (ikon + nagybetűs címke); elhalványított (ghosted) = nem használható; pirula = állapot; kör-gombok ≥ 85 dp; standalone jel = csak glyph, „mód, nem riasztás”; a padon-gyűrű.

10. Apró célfelületek

A standalone jel (≈ 16 dp) koppintható „szinkronizálj most”; az effort „Kihagyás” csak szöveg.

11. Nincs Always-On, nincs Ongoing Activity, nincs tile/komplikáció

Csökkentett fényerejű nézet, watch face chip és tile ma nincs; a redesign dönthet róla.

12. Hosszú magyar szövegek

Példák: „Pulzusmérés ki — érzékelők engedélyezése”, „Már fut egy másik edzés az órán”, „Szinkronizálás a telefonra”, „ismétlés naplózása”. A chipek 1 sorra vágnak ellipszissel, a többi sor tör.

13. Nem a design része

Az angol gyakorlatnevek seed-adatok; a demó értékek (128 bpm, 3.42 km...) nem valódiak.

Tartalom

A · Indítás és előkészítés		
W-01	Alapképernyő – indító	7
W-02	Indítás kiválasztó – gyors erőedzés + tervek + kardió	8
W-03	Indítás kiválasztó – lejjebb görgetve	9
W-04	Indítás kiválasztó – még nincs szinkronizált terv	10
W-05	Minden edzéstípus	11
W-06	Hibaképernyő – már fut egy másik edzés	12
B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)		
W-07	Napló oldal – „+1 szett” kész	13
W-08	Napló oldal – naplózás folyamatban	14
W-09	Napló oldal – szett naplózva	15
W-10	Napló oldal – a naplózás nem sikerült	16
W-11	Napló oldal – a telefon nem érhető el	17
W-12	Módosító léptető – ismétlés	18
W-13	Módosító léptető – súly	19
W-14	Metrika oldal (alapértelmezett)	20
W-15	Metrika oldal – szüneteltetve	21
W-16	Metrika oldal – pulzusengedély hiányzik	22
W-17	Pihenő – visszaszámlálás	23
W-18	Pihenő – az utolsó 5 másodperc	24
W-19	Pihenő vége – „Mehet!” villanás	25
W-20	Vezérlők oldal	26
W-21	Vezérlők oldal – szünetelve, gyakorlatválasztó chippel	27
W-22	Gyakorlatválasztó	28
W-23	Effort (RPE) kiválasztó	29
C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül		
W-24	Metrika oldal – gyors erőedzés (önálló)	30
W-25	Metrika oldal – sablonból indított edzés (önálló)	31
W-26	Napló oldal – önálló, gyakorlatválasztó chippel	32
W-27	Összegzés – önálló, szinkronra vár	33
W-28	Összegzés – önálló, szinkronizálva	34
D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)		
W-29	Kardió – távolság alapú (futás)	35
W-30	Kardió – gép (szobakerékpár)	36
W-31	Kardió – csapatsport, pályán	37
W-32	Kardió – csapatsport, padon	38
W-33	Kardió – nincs pulzus	39
W-34	Kardió – vezérlők oldal	40
Függelék		
A	Angol változatok	41
B	Szövegek (HU / EN)	42

W-01 Alapképernyő – indító

A · Indítás és előkészítés



MIKOR JELENIK MEG

Nincs aktív edzés (phase = IDLE). Az app megnyitásakor ez az első képernyő; edzés végén ide tér vissza.

MIT LÁTUNK

Függőlegesen középre igazított oszlop: a levél-jel (kézzel rajzolt vektor) egy lekerekített négyzetben, „Lifey” felirat, egy telt zöld „Edzés indítása” kompakt chip és egy halk segéd sor („vagy indítsd a telefonon”).

FUNKCIÓK

- Az „Edzés indítása” megnyitja a kiválasztót (W-02) – az óráról, telefon nélkül is lehet edzést kezdeni.
- A telefonról indított edzés ezt a képernyőt megkerüli: az óra magától átvált az aktív nézetre.
- A jel és a térközök a kijelző méretéhez igazodnak (a szélesség 8 %-a a margó).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az egyetlen telt (primary) elem – megtartandó hierarchia.
- Wear Material kompakt chip (32 dp magas pirula): kisebb célfelület, mint az iOS-változat gombja; a kerek kijelzőn a chip a legszélesebb ponton ül.
- A „Lifey” felirat sima title2 (20 sp), nincs wordmark-grafika.
- Nincs TimeText (íves óra) és nincs oldaljelző: az app nem használja a Wear Scaffoldot.

Ikonok (Material Icons): Icons: (kézzel rajzolt levél)

Szöveg-kulcsok: idle_title, standalone_start_button, standalone_start_caption

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/IdleScreen.kt



MIKOR JELENIK MEG

Az „Edzés indítása” után. `ScalingLazyColumn`: a korona (rotary) vagy ujj görgeti; induláskor a „Gyors erőedzés” chip van a közepén (`initialCenterItemIndex = 1`).

MIT LÁTUNK

„Indítás” cím (a közép fölött, félig látszik), a kiemelt „Gyors erőedzés” Chip (villám-ikon, „Terv nélkül is megy” másodlagos felírat), majd a telefonról szinkronizált sablonok („Push nap · 5 gyakorlat”) és kardió-típusok (ikon-kör + név), végül a „Minden edzéstípus” sor.

FUNKCIÓK

- A „Gyors erőedzés” mindig működik, telefon-kapcsolat nélkül is.
- Egy sablon vagy kardió-sor koppintása azonnal elindítja az önálló edzést.
- A lista a kerek kijelző szélén kicsinyedik és halványodik (`ScalingLazyColumn`: él-skála 0,7, él-alfa 0,5).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A „Gyors erőedzés” Wear Material Chip (52 dp, pirula, `containerHigh` háttér); a többi sor kártya (`surface`, 20 dp sarok) – kétféle komponensnyelv ugyanazon a listán.
- A méretek és a kicsinyedés a görgetési helyzettől függnek: a PDF a nyugalmi (induló) állást mutatja.
- A bal felső vissza-nyíl (`Icon`, 8 dp padding) a kerek kijelző sarkába esik: a körlapon kívül van, ezért a képen nem látszik, és valószínűleg nem is koppintható. Eszközön ellenőrizendő; a kijelzőn belüli visszalépés ma a rendszer „vissza” gesztusa.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Bolt · DirectionsRun · DirectionsWalk · KeyboardArrowRight`

Szöveg-kulcsok: `standalone_picker_title`, `standalone_quick_start`, `standalone_quick_caption`, `standalone_plan_exercises`, `standalone_all_types`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/StandalonePickerScreen.kt`



MIKOR JELENIK MEG

Ugyanaz a lista görgetés után.

MIT LÁTUNK

A sorok a kijelző közepén teljes méretűek, a felső és alsó szélén kisebbek és halványabbak.

FUNKCIÓK

- A „Minden edzéstípus” sor a lista alján van, csak akkor látszik, ha a telefon már szinkronizálta a típusok listáját.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A kicsinyedés miatt a szélső sorok szövege nehezen olvasható; a redesign dönthet a skálázásról.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.DirectionsWalk`

Szöveg-kulcsok: `standalone_all_types`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/StandalonePickerScreen.kt`

Indítás



Gyors erőedzés
Terv nélkül is megy

A tervek a telefonról
szinkronizálódnak

MIKOR JELENIK MEG

Üres vagy elavult gyorsítótár: a telefon még nem küldött sablonokat.

MIT LÁTUNK

Csak a „Gyors erőedzés” chip, alatta egy halk, középre igazított magyarázat: „A tervek a telefonról szinkronizálódnak”.

FUNKCIÓK

- Az üres állapot nem hiba: a gyors erőedzés ettől még teljesen használható.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A segédszöveg caption2 (12 sp), onSurfaceVariant – nagyon halk.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Bolt`

Szöveg-kulcsok: `standalone_empty_hint`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/StandalonePickerScreen.kt`



MIKOR JELENIK MEG

A „Minden edzéstípus” sor megnyitja.

MIT LÁTUNK

Az összes kardió-típus a telefon sorrendjében, tintázott ikon-körrel és névvel.

FUNKCIÓK

- Egy típusra koppintva azonnal elindul az önálló kardió-edzés.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az ikon-körök színe aktivitás-specifikus; az „egyéb kardió” a MonitorHeart ikont és szürke árnyalatot kapja.
- A bal felső vissza-nyíl (Icon, 8 dp padding) a kerek kijelző sarkába esik: a körlapon kívül van, ezért a képen nem látszik, és valószínűleg nem is koppintható. Eszközön ellenőrizendő; a kijelzőn belüli visszalépés ma a rendszer „vissza” gesztusa.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.DirectionsRun · DirectionsWalk · Hiking · DirectionsBike · PedalBike · SportsBasketball · SportsSoccer · MonitorHeart`

Szöveg-kulcsok: `standalone_all_types`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/StandalonePickerScreen.kt (AllActivityTypesScreen)`



FUNKCIÓK

- A „Rendben” visszalép az alapképernyőre; újrapróbálni a telefonról kell.

MIKOR JELENIK MEG

Ha a telefon edzést indít, de az órán már egy másik app rögzít egy edzést (startRejected).

MIT LÁTUNK

Narancs (negative) felkiáltójel-jel egy kis körben, „Már fut egy másik edzés az órán”, magyarázat és „Rendben” kompakt chip.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az iOS-ban ennek nincs megfelelője (ott az Egészség-engedély hiánya a státuszképernyő); Wear-en ez az egyetlen hibaképernyő.
- Az engedélykérés (BODY_SENSORS, pulzus, aktivitás, értesítés) rendszer-dialógus, nem az app képernyője; ezért nincs lerajzolva.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.PriorityHigh`

Szöveg-kulcsok: `error_already_running_title`, `error_already_running_subtitle`, `error_ok_button`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ErrorScreen.kt`

W-07 Napló oldal – „+1 szett” kész

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Aktív erőedzés bal szélső oldala (rotary vagy ráhúzás). A pager 3 oldalas: napló · metrikák (alapértelmezett) · vezérlők; alul 3 pont.

MIT LÁTUNK

Középre igazított oszlop: az eltelt idő a fejlécben, két egyforma kör (85 dp): „+1 szett” (zöld gyűrű) és „Módosítás” (barna gyűrű), alattuk a következő szett: „Fekvenyomás · 3/4 szett”.

FUNKCIÓK

- Az „+1 szett” egy koppintással naplózza a következő szettet a tervezett (vagy előző) értékekkel; a telefon naplóz.
- A „Módosítás” megnyitja az ismétlés/súly léptetőt (W-12).
- Ha nincs mit előtölteni, az „+1 szett” is a léptetőt nyitja.
- A koppintás 300 ms-ig tiltott (dupla koppintás védelem).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A két kör a legnagyobb találati felület az óraapp egészén; a kerek kijelzőn az oldalsó íves levágás kevésbé zavaró, mint egy szögletes számlapon.
- A „+1 szett” felirat 85 dp-s körben két sorba törhet („+1” / „szett”).
- A pager-pontok 16 dp-re vannak a kijelző aljától, a kör ívén.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.FitnessCenter` · Tune

Szöveg-kulcsok: `log_set_button`, `log_adjust_title`, `log_set_context_format`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (LogPage)



MIKOR JELENIK MEG

A koppintás után, amíg a telefon vissza nem igazol.

MIT LÁTUNK

Mindkét kör elhalványul (ghosted), a felirat: „Naplózás...”.

FUNKCIÓK

- Amíg a kérés függőben van, a körök nem koppinthatók.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A halványítás a „most nem használható” egységes jele az egész óraapp-ban (az iOS-szal azonos).

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.FitnessCenter`

Szöveg-kulcsok: `log_set_pending`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`LogPage`, `LogSetState.Pending`)

W-09 Napló oldal – szett naplózva

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

A visszaigazolás pillanatától rövid ideig.

MIT LÁTUNK

A bal kör zöldre vált, pipa és az új állás („3/4 szett”), alatta a „Naplózva” pirula.

FUNKCIÓK

- A visszaigazolás rövid dupla rezgést ad (60 ms · szünet 80 ms · 60 ms).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A visszajelzés a gomb helyén történik – megtartandó.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Check`

Szöveg-kulcsok: `log_set_logged`, `active_sets_format`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`LogPage`, `LogSetState.Confirmed`)

W-10 Napló oldal – a naplózás nem sikerült

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Időtúllépés vagy elutasítás után rövid ideig.

MIT LÁTUNK

Halványított körök, alatta piros (errorContainer) pirula: „Nem sikerült — próbáld újra”.

FUNKCIÓK

- Az állapot után az egyetlen elérhető tevékenység az újrapróbálás.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A hibaszín (error család) csak itt jelenik meg az aktív részben.

Ikonok (Material Icons): –

Szöveg-kulcsok: log_set_failed

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (LogPage, LogSetState.Failed)

W-11 Napló oldal – a telefon nem érhető el

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Telefon által vezérelt edzésnél, ha a CapabilityClient szerint nincs csatlakozó telefon. (Önálló edzésnél nem jelenik meg.)

MIT LÁTUNK

Mindkét kör halvány, alul pirula: „A telefon nem érhető el” (wifi-áthúzott ikon).

FUNKCIÓK

- A koppintás ilyenkor nem tehetne semmit, ezért a körök le vannak tiltva.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nem hibaként, hanem állapotként van jelölve (container háttér, szürke szöveg).

Ikonok (Material Icons): Icons.Filled.SignalWifiOff

Szöveg-kulcsok: phone_unreachable

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (LogPage)

W-12 Módosító léptető – ismétlés

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

A „Módosítás” kör megnyomására; a pagert helyettesíti (a rotary itt az értéket állítja, nem lapoz).

MIT LÁTUNK

Barna fejléc, két szegmens („Ismétlés” aktív / „Súly”), nagy szám (8, display2) két oldalán –/+ gombbal, alatta a másik érték („ism. · 62,5 kg”), és a teljes szélességű zöld „8 ismétlés naplózása” chip.

FUNKCIÓK

- Rotary: ~24 dp görgetés = egy lépés (a maradék átvihető); vagy –/+ koppintás, minden lépés „tick” rezgéssel.
- A szegmensre koppintva az ismétlés és a súly között vált.
- A „naplózása” chip ír a telefonra; tétlenség után a képernyő magától bezár.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A teljes oldal barna (secondary) árnyalatú – ez jelzi a mellékutat.
- A tartalom magasabb a kör kényelmes zónájánál: a kép ~88 %-ra összenyomva, a chip alul a körív közelében van (eszközön ellenőrizendő).
- A –/+ sor a margó 60 %-ába is belelóg (a kör legszélesebb pontján).

Ikonok (Material Icons): Icons.Filled.Tune · Remove · Add

Szöveg-kulcsok: log_adjust_title, log_adjust_reps, log_adjust_weight, log_adjust_caption_reps, log_adjust_confirm

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (AdjustOverlay)

W-13 Módosító léptető – súly

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

A „Súly” szegmens kiválasztva.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz az elrendezés, a nagy szám a súly (62,5 – tizedesvessző magyarul), alatta „kg · 8 ism.”.

FUNKCIÓK

- A súly 2,5 kg-os lépésekben állítható, az ismétlés 1-esével.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A súlyérték `DecimalFormat(„0.#”)` szerint, a nyelvi tizedeselválasztóval jelenik meg.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Tune`

Szöveg-kulcsok: `log_adjust_caption_weight`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`AdjustOverlay`)



MIKOR JELENIK MEG

Aktív erőedzés középső, alapértelmezett oldala – erre pillant a felhasználó a szettek között.

MIT LÁTUNK

Zöld fejléc („ERŐEDZÉS”), alatta az eltelt idő (display2, zöld), egy sorban a pulzus (♥ 128) és az aktív kalória (🔥 87), legalul a gyakorlat-kártya: név és „2/4 szett” (középre igazítva).

FUNKCIÓK

- Az idő másodpercenként frissül, a pulzus/kalória az óra saját szenzoraiból érkezik.
- Ha van gyakorlatlista, a kártyára koppintva a gyakorlatválasztó nyílik (W-22).
- A fejléc címe a telefonról küldött edzésnév, ennek híján „ERŐEDZÉS”.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Wear-en a pulzus és a kalória egymás mellett, kicsiben (title3, 16 sp) van, mértékegység nélkül; az iOS-on egymás alatt, nagyobbban, „BPM”/„KCAL” felirattal – a két platform hierarchiája eltérő.
- A pontsor (szett-előrehaladás) Wear-en nincs, csak az „n/m szett” szöveg.
- Az idő primary (zöld) színnel van szedve – a mobil v2-ben a primary csak vezérlő.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.FitnessCenter` · `Favorite` · `LocalFireDepartment`

Szöveg-kulcsok: `active_header_label`, `active_sets_format`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`MetricsOrRestPage`)

W-15 Metrika oldal – szüneteltetve

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

A vezérlők oldalon a „Szünet” megnyomása után.

MIT LÁTUNK

Az idő alatt egy narancs „Szüneteltetve” sor jelenik meg; minden más változatlan.

FUNKCIÓK

- A szünet itt közvetlenül a helyi Health Services edzés-munkamenetet állítja (csak az óra szenzorára vonatkozik).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A plusz sor miatt a tartalom a körlapon feljebb tolódik; fejléc és idő közelebb kerül a kör felső ívéhez.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.FitnessCenter`

Szöveg-kulcsok: `active_paused_indicator`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`MetricsOrRestPage`, `isPaused`)



MIKOR JELENIK MEG

Ha a pulzus-engedély (BODY_SENSORS / READ_HEART_RATE) nincs megadva.

MIT LÁTUNK

A pulzus helyén szürke „törött szív” és „--”, a kalória mellett; alatta egy „Pulzusz mérés ki — érzékelők engedélyezése” kompakt chip.

FUNKCIÓK

- A chip megnyitja a rendszer engedélykérő dialógusát; ha később adja meg, az már futó edzésben nem kapcsol vissza a pulzus (csak kcal).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Wear-en van beépített útvonal az engedély megadására, az iOS-on az Egészség-engedélynek külön képernyője van.
- A chip szövege hosszú: 1 sorra ellipszissel vágódik le a kijelzőn.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.HeartBroken`

Szöveg-kulcsok: `active_heart_rate_denied_placeholder`, `active_heart_rate_denied_chip`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`HeartRateReading`, `CompactChip`)

W-17 Pihenő – visszaszámlálás

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Amikor a telefon pihenőt indít. A metrika oldal „hero” helyét veszi át.

MIT LÁTUNK

„Pihenő” fejléc, széles, lekerekített időcsík (zöld kitöltés fogy) benne a nagy visszaszámlálással („00:47”), alatta „/ 01:30”, a következő szett („Következő · Fekvenyomás — 3/4. szett”) és a pulzus/kalória kicsiben.

FUNKCIÓK

- A visszaszámlálás az óra saját `SystemClock.elapsedRealtime` órájához van kötve, nem a telefonéhoz.
- Lejáratkor az óra 400 ms-os rezgést ad (az `ExerciseService` időzíti, akkor is, ha a képernyő nem látszik).
- A pihenőre koppintva a gyakorlatválasztó nyílhat (ha van lista).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A számláló vízszintes sáv, nem gyűrű – ugyanaz, mint iOS-on; a kerek kijelzőn a sáv a legszélesebb ponton fut.
- A „Következő ...” sor a kör szélén csonkul („...”).

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Timer` · `Favorite` · `LocalFireDepartment`

Szöveg-kulcsok: `rest_hero_label`, `rest_hero_total_format`, `rest_hero_next_with_sets_format`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (RestHero)

W-18 Pihenő – az utolsó 5 másodperc

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

A hátralevő idő ≤ 5 mp.

MIT LÁTUNK

A kitöltés narancs (negative) színre vált, a szám „00:04”.

FUNKCIÓK

- A szín az utolsó öt másodpercben figyelmeztet a közelgő rezgésre.


MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A szín-váltás az egyetlen figyelmeztetés; a kitöltés ilyenkor már csak vékony sáv.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Timer`

Szöveg-kulcsok: —

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (RestHero)

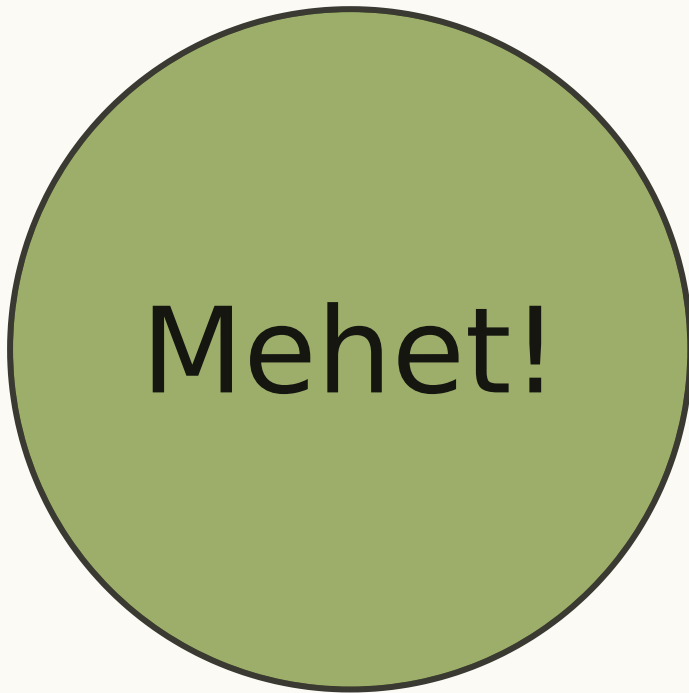

MIKOR JELENIK MEG

A visszaszámlálás nullánál: ~1,3 mp-ig (150 ms fade-in, 250 ms tartás, 700 ms fade-out).

MIT LÁTUNK

A teljes kör zöld (primary), közepén a „Mehet!” (display1, 40 sp) sötét betűvel; utána visszatér a metrika oldal.

FUNKCIÓK

- Bármelyik oldalon látszik.
- A rezgés külön, a felület nélkül is megszólal.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az egyetlen teljes felületű, élénk zöld pillanat – AMOLED-en energiaigényes, de 1,3 mp-re korlátozott.

Ikonok (Material Icons): –

Szöveg-kulcsok: rest_go_label

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (GoFlash)



MIKOR JELENIK MEG

A pager jobb szélső oldala.

MIT LÁTUNK

Felül a gyakorlat-kártya halványítva (55 %),
alatta két teljes szélességű Wear Material Chip:
„Vége” (piros-narancs árnyalat, stop-ikon) és
„Szünet” (container, pause-ikon).

FUNKCIÓK

- A „Vége” nem fejez be semmit: az effort-kiválasztót nyitja (W-23); a lezárást a telefon erősíti meg.
- A „Szünet” felváltva „Folytatás”.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az iOS-on itt két nagy kör van fejléccel – Wear-en egymás alatti chipek; a gyakorlat-kártya itt „díz”, nem koppintható.
- A felső kártya a kör ívén részben levágódik.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Stop` · `Pause` · `PlayArrow`

Szöveg-kulcsok: `active_end_button`, `active_pause_button`, `active_resume_button`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (ControlsPage)



MIKOR JELENIK MEG

Szüneteltetett edzés, amelyhez a telefon gyakorlatlistát küldött.

MIT LÁTUNK

A „Szünet” helyén „Folytatás”; a chipek alatt egy kompakt „Gyakorlatok” chip.

FUNKCIÓK

- A chip a gyakorlatválasztót nyitja; csak 2+ gyakorlatnál jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Három chip + kártya a körön már nagyon sűrű: a „Gyakorlatok” chip az alsó ív és a pager-pontok közé szorul.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.PlayArrow · AutoMirrored.Filled.List`

Szöveg-kulcsok: `active_resume_button, standalone_exercise_list_title`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (ControlsPage)

Gyakorlatok

Fekvenyomás
2/4 szett

Ferde pados nyo...
0/3 szett

FUNKCIÓK

- Egy sorra koppintva azonnal arra a gyakorlatra ugrik a napló (nincs megerősítés).

MIKOR JELENIK MEG

A „Gyakorlatok” chipre vagy a gyakorlat-kártyára koppintva.

MIT LÁTUNK

ScalingLazyColumn a terv gyakorlataival; a kiválasztott gyakorlat kiemelt (containerHigh), minden sorban az állás („2/4 szett”).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A sorok formája azonos a kiválasztó sablon-soraival.
- A bal felső vissza-nyíl (Icon, 8 dp padding) a kerek kijelző sarkába esik: a körlapon kívül van, ezért a képen nem látszik, és valószínűleg nem is koppintható. Eszközön ellenőrizendő; a kijelzőn belüli visszalépés ma a rendszer „vissza” gesztusa.

Ikonok (Material Icons): –

Szöveg-kulcsok: standalone_exercise_list_title, active_sets_format

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (ExerciseListScreen)



FUNKCIÓK

- Az „Edzés lezárása” az értékeléssel kéri a telefont a lezárásra, a „Kihagyás” értékelés nélkül.

MIKOR JELENIK MEG

A „Vége” után, még nem ment semmi a telefonnak.

MIT LÁTUNK

„Milyen nehéz volt?”, –/+ kompakt chipek között nagy zöld szám (1–10, display1), „Edzés lezárása” chip pipával, és halk „Kihagyás”.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A „Kihagyás” csak egy szöveg koppintási felülettel, nincs chip-stílusa.
- A bal felső vissza-nyíl (Icon, 8 dp padding) a kerek kijelző sarkába esik: a körlapon kívül van, ezért a képen nem látszik, és valószínűleg nem is koppintható. Eszközön ellenőrizendő; a kijelzőn belüli visszalépés ma a rendszer „vissza” gesztusa.
- Wear-en nincs „Lezárás a telefonon” és „Összegzés” képernyő a telefonos edzésnél: a lezárás után az óra egyből az alapképernyőre tér vissza.

Ikonok (Material Icons): Icons.Filled.Remove · Add · Check

Szöveg-kulcsok: effort_selector_title, effort_selector_confirm, effort_selector_skip

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/EffortSelectorScreen.kt



MIKOR JELENIK MEG

Az óráról indított „Gyors erőedzés” alatt.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz az elrendezés, de a fejléc mellett egy halk áthúzott telefon-jel, a kártyán pedig terv nélküli összesítés: „3. szett · összesen 24 ismétlés”.

FUNKCIÓK

- A jelre koppintva az óra a telefonra szinkronizálja az egész edzést (a jel 1,5 mp-ig „szinkron” ikonra vált).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A hosszú kártya-szöveg a kör szélén csonkul. A jel koppintható felülete kb. 16 dp.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.PhoneLinkOff` · Sync

Szöveg-kulcsok: `active_sets_free_format`, `standalone_quick_start`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`MetricsOrRestPage`, `standalone`)

W-25 Metrika oldal – sablonból indított edzés (önálló)

C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül



MIKOR JELENIK MEG

Egy szinkronizált sablonból indított edzés alatt.

MIT LÁTUNK

A fejléc a sablon neve nagybetűvel („PUSH NAP”) + standalone jel; a kártyán a jelenlegi gyakorlat és a szetszám.

FUNKCIÓK

- A kártya a gyakorlatválasztót nyitja.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A fejléc a sablon nevét veszi át – hosszú névnel ellipszis.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.FitnessCenter` · `PhoneLinkOff`

Szöveg-kulcsok: `active_sets_format`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (MetricsOrRestPage, standalone template)

W-26 Napló oldal – önálló, gyakorlatválasztó chippel

C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül



MIKOR JELENIK MEG

Önálló edzés naplózó oldala.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz a két kör, a fejlécben a standalone jellel; a „Gyakorlatok” chip a szett-sor alatt.

FUNKCIÓK

- A naplózás helyi, ezért a körök sosem tiltódnak le „telefon nem érhető el” miatt.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Négy sor + két kör a körön: a „Gyakorlatok” chip az alsó ívhez tolódik.

Ikonok (Material Icons): Icons.Filled.PhoneLinkOff · AutoMirrored.Filled.List

Szöveg-kulcsok: standalone_exercise_list_title

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (LogPage, standalone)

W-27 Összegzés – önálló, szinkronra vár

C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

Önálló edzés lezárása után ~6 mp-ig, majd magától visszalép az alapképernyőre. (Telefonos edzésnél nincs összegzés.)

MIT LÁTUNK

Zöld pipa, „Edzés mentve”, négy csempe 2×2 rácsban (idő, szett, átlag pulzus, kalória), és egy „Szinkronizálás a telefonra” állapotjelző; több várakozó edzésnél „2 edzés vár szinkronizálásra”.

FUNKCIÓK

- Az állapotjelző élőben vált, amint a telefon visszaigazolja ezt az edzést.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nincs „Elmentve az Egészség appba” pirula: Wear-en csak a telefon ír a Health Connectbe.
- A tartalom a kerek kijelzőn a legtöbbet lefoglalja; a kép ~85 %-ra összenyomva, a rács nem görgethető (`userScrollEnabled = false`).

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.CheckCircle` · `CloudUpload`

Szöveg-kulcsok: `summary_title`, `summary_sets_label`, `sync_pending`, `sync_queue_count`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/SummaryScreen.kt`

W-28 Összegzés – önálló, szinkronizálva

C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül



MIKOR JELENIK MEG

A telefon visszaigazolása után.

MIT LÁTUNK

A szinkron-állapot zöld (tertiary) pipás pirulára vált: „Telefonra szinkronizálva”.

FUNKCIÓK

- A váltás a képernyőn maradvá, élőben történik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Függő (container, szürke) és kész (tertiaryContainer, zöld) – a két állapot kontrasztja jó, megtartandó.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.CheckCircle`

Szöveg-kulcsok: `sync_done`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/SummaryScreen.kt`



MIKOR JELENIK MEG

Futás, séta, túra, kerékpár. 2 oldalas pager: metrikák · vezérlők.

MIT LÁTUNK

Fejléc az aktivitás ikonjával és színével („FUTÁS”), „TÁVOLSÁG” címke, nagy távolság (3.42 km) az aktivitás színében, pulzus (♥ 142, title1) és egy doboz a tempóval („5:23 /km”).

FUNKCIÓK

- A távolság és a tempó a telefon GPS-éből érkezik; a pulzus az óráé.
- A kerékpárnál tempó helyett sebesség (km/h) jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A hero szám itt 30 sp, az aktivitás akcentusszínében – a strength metrika-oldalhoz képest határozottabb hierarchia.
- A strength metrika oldalon a pulzus kicsi (16 sp), itt nagy (24 sp) – a két oldal eltér.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.DirectionsRun` · `Favorite`

Szöveg-kulcsok: `cardio_distance_label`, `cardio_pace_label`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khonor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`DistanceMachineMetricsContent`)

W-30 Kardió – gép (szobakerékpár)

D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

Szobakerékpár (nincs GPS).

MIT LÁTUNK

Hero az idő („MOZGÁSIDŐ 24:10”, másodpercenként ketyeg), pulzus, és két doboz: kadencia (78 rpm) és átlag teljesítmény (165 W).

FUNKCIÓK

- A két doboz értéke a telefonról érkezik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A doboz-címkék a telefon szövegei („ÁTLAG TELJESÍTMÉNY”), a körön csonkolódnak; a két doboz egymás mellett a kör alsó ívéhez közel ül (a kép ~90 %-ra összenyomva).

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.PedalBike` · `Favorite`

Szöveg-kulcsok: `cardio_moving_time_label`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (`DistanceMachineMetricsContent`)

W-31 Kardió – csapatsport, pályán

D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

Kosárlabda, foci, egyéb kardió.

MIT LÁTUNK

„JÁTEKIDŐ” zöld ponttal, nagy játékidő, pulzus, „BRUTTÓ IDŐ” doboz és egy telt „Padra” chip.

FUNKCIÓK

- A „Padra” kétirányú: a telefon kapcsolója ugyanezt állítja, és fordítva.
- Padon a játékidő megáll, a bruttó idő tovább megy.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A legsűrűbb képernyő: fejléc + címke + hero + pulzus + doboz + chip. A tartalom a körön magasabb a kijelzőnél lehet; a kép ~76 %-ra összenyomva, eszközön ellenőrizendő.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.SportsBasketball` · `AirlineSeatReclineNormal` · `Favorite`

Szöveg-kulcsok: `cardio_playing_time_label`, `cardio_gross_time_label`, `cardio_go_to_bench_button`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (GameMetricsContent)

W-32 Kardió – csapatsport, padon

D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

A „Padra” után.

MIT LÁTUNK

Barna körgyűrű a kijelző szélén, „PADON” fejléc, „JÁTEKIDŐ — ÁLL”, szürke időszám, barna árnyalatú doboz és „Vissza a pályára” chip.

FUNKCIÓK

- A gyűrű csuklóemeléskor jelzi, hogy a mérés pihen.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A körgyűrű (CircleShape border) kihasználja a kerek kijelzőt – itt a kerek forma előny; a kép itt is összenyomott.

Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.AirlineSeatReclineNormal · SportsBasketball`

Szöveg-kulcsok: `cardio_on_bench_header_label, cardio_game_paused_primary_label, cardio_back_to_court_button`

Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (GameMetricsContent, on bench)

W-33 Kardió – nincs pulzus

D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

A pulzus-szenzor nem ad értéket (laza pánt, engedély).

MIT LÁTUNK

A pulzus-sor megmarad: szürke szív, „—”, „nincs pulzus”, alatta magyarázat: „Lazább a szíj? A mérés fut tovább, az idő pontos.”

FUNKCIÓK

- A hely szándékosan fenntartott, hogy az elrendezés ne ugorjon.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nincs hiba-tónus: onSurfaceVariant szöveg, ghosted ikon.
- Kardión nincs „pulzusengedély” chip (a strength metrika oldalon van): a hiány itt csak szöveg; a kép ~86 %-ra összenyomva.

Ikonok (Material Icons): Icons.Filled.Favorite

Szöveg-kulcsok: cardio_no_heart_rate_label, cardio_no_heart_rate_hint

Forrás: mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt (CardioHeartRateRow)



MIKOR JELENIK MEG

A kardió pager második oldala.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz a Vége/Szünet chip-pár; a felső halvány kártya a munkamenet nevét (ennek híján az alapértelmezett „Gyakorlat” szöveget) mutatja szett-szám nélkül.

FUNKCIÓK

- A „Gyakorlatok” chip kardiónál sosem jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A halvány kártya kardión nem hordoz információt (nincs szett-fogalom): a redesignban elhagyható.


Ikonok (Material Icons): `Icons.Filled.Stop` · `Pause`

Szöveg-kulcsok: `active_end_button`, `active_pause_button`


Forrás: `mobile/android/wear/src/main/kotlin/com/khunor/lifey/ui/ActiveWorkoutScreen.kt` (ControlsPage a kardió pagerben)

Függelék A · Angol változatok

A legfontosabb képernyők angol szöveggel.

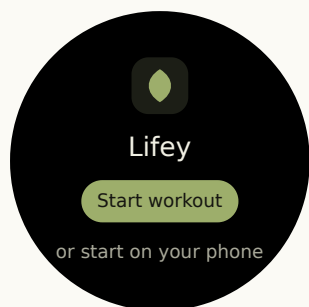


Alapképernyő

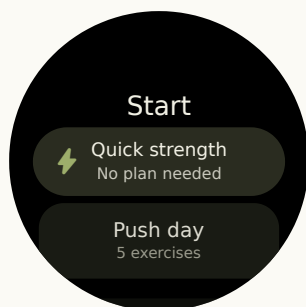


Kiválasztó



Napló

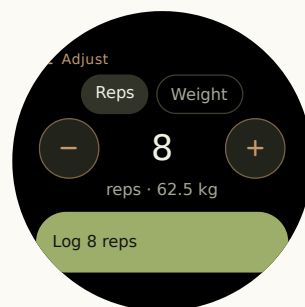

Léptető

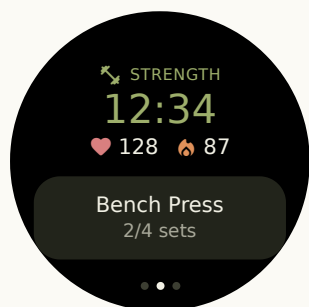


Metrikák




Pihenő




„Go!”

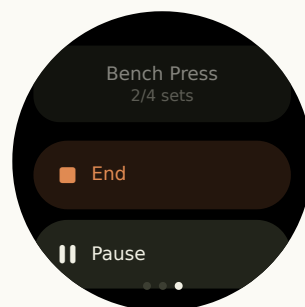


Vezérlők

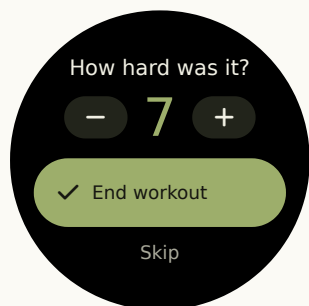


Effort

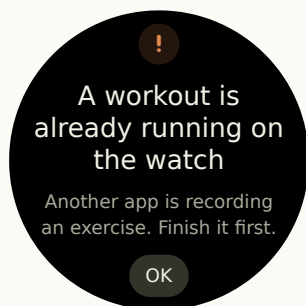

Hiba

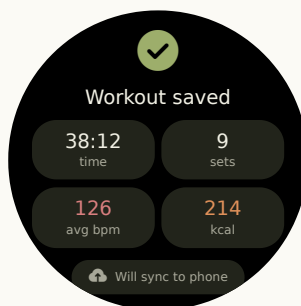

Összegzés

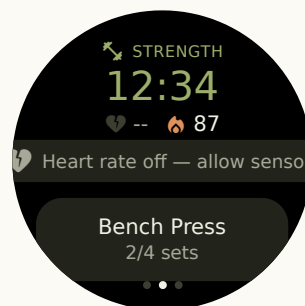

Pulzusengedély

Függelék B · Szövegek (HU / EN)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
idle_title	Lifey	Lifey
idle_subtitle	Indíts edzést a telefonon	Start a workout on your phone
exercise_notification_channel	Edzés	Workout
exercise_notification_title	Lifey edzés fut	Lifey workout running
active_header_label	ERŐEDZÉS	STRENGTH
active_default_exercise	Gyakorlat	Exercise
active_sets_format	%1\$d/%2\$d szett	%1\$d/%2\$d sets
active_end_button	Vége	End
active_pause_button	Szünet	Pause
active_resume_button	Folytatás	Resume
active_paused_indicator	Szüneteltetve	Paused
active_heart_rate_denied_placeholder	--	--
active_heart_rate_denied_chip	Pulzusmérés ki — érzékelők engedélyezése	Heart rate off — allow sensors
rest_hero_label	Pihenő	Rest
rest_hero_total_format	/ %1\$s	of %1\$s
rest_hero_next_with_sets_format	Következő · %1\$s — %2\$d/%3\$d. szett	Next · %1\$s — Set %2\$d of %3\$d
rest_hero_next_format	Következő · %1\$s	Next · %1\$s
rest_go_label	Mehet!	Go!
error_already_running_title	Már fut egy másik edzés az órán	A workout is already running on the watch
error_already_running_subtitle	Egy másik alkalmazás rögzít edzést. Fejezd be előbb azt.	Another app is recording an exercise. Finish it first.
error_ok_button	Rendben	OK
effort_selector_title	Milyen nehéz volt?	How hard was it?
effort_selector_confirm	Edzés lezárása	End workout
effort_selector_skip	Kihagyás	Skip
effort_selector_back	Vissza	Back

Függelék B · Szövegek (folytatás)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
log_set_button	+1 szett	+1 set
log_set_button_ally	Egy szett naplózása	Log one set
log_set_context_format	%1\$s · %2\$d/%3\$d szett	%1\$s · Set %2\$d of %3\$d
log_set_pending	Naplózás...	Logging...
log_set_logged	Naplózva	Logged
log_set_failed	Nem sikerült — próbáld újra	Couldn't log — try again
phone_unreachable	A telefon nem érhető el	Phone not reachable
standalone_start_button	Edzés indítása	Start workout
standalone_start_button_ally	Edzés indítása az órán	Start a workout on the watch
standalone_start_caption	vagy indítsd a telefonon	or start on your phone
standalone_picker_title	Indítás	Start
standalone_quick_start	Gyors erőedzés	Quick strength
standalone_quick_caption	Terv nélkül is megy	No plan needed
standalone_empty_hint	A tervek a telefonról szinkronizálódnak	Plans sync from your phone
standalone_plan_exercises	%1\$d gyakorlat	%1\$d exercises
standalone_badge	Csak óra	Watch only
standalone_all_types	Minden edzéstípus	All activity types
cardio_distance_label	TÁVOLSÁG	DISTANCE
cardio_moving_time_label	MOZGÁSIDŐ	MOVING TIME
cardio_gross_time_label	BRUTTÓ IDŐ	GROSS TIME
cardio_pace_label	TEMPÓ	PACE
cardio_playing_time_label	JÁTÉKIDŐ	PLAYING TIME
active_sets_free_format	%1\$d. szett · összesen %2\$d ismétlés	Set %1\$d · %2\$d reps total
sync_pending	Szinkronizálás a telefonra	Will sync to phone
sync_done	Telefonra szinkronizálva	Synced to phone

Függelék B · Szövegek (folytatás)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
sync_queue_count	%1\$d edzés vár szinkronizálásra	%1\$d sessions waiting to sync
summary_sets_label	szett	sets
summary_title	Edzés mentve	Workout saved
summary_time_label	idő	time
summary_avg_hr_label	átlag bpm	avg bpm
active_calories_unit	kcal	kcal
log_adjust_title	Módosítás	Adjust
log_adjust_reps	Ismétlés	Reps
log_adjust_weight	Súly	Weight
log_adjust_confirm	%1\$d ismétlés naplózása	Log %1\$d reps
log_adjust_caption_reps	ism. · %1\$s kg	reps · %1\$s kg
log_adjust_caption_weight	kg · %1\$d ism.	kg · %1\$d reps
log_adjust_open_ally	Ismétlés és súly módosítása	Adjust reps and weight
log_adjust_decrement_ally	Csökkentés	Decrease
log_adjust_increment_ally	Növelés	Increase
standalone_exercise_list_title	Gyakorlatok	Exercises
standalone_exercise_sets_done	%1\$d szett	%1\$d sets
standalone_sync_retry_ally	Edzés szinkronizálása a telefonra	Sync this workout to the phone
cardio_no_heart_rate_label	nincs pulzus	no pulse
cardio_no_heart_rate_hint	Lazább a szíj? A mérés fut tovább, az idő pontos.	Loose strap? Recording continues, the time is accurate.
cardio_go_to_bench_button	Padra	To bench
cardio_back_to_court_button	Vissza a pályára	Back to court
cardio_on_bench_header_label	PADON	ON BENCH
cardio_game_paused_primary_label	JÁTÉKIDŐ — ÁLL	PLAYING TIME — PAUSED

A kardió-metrika címkék (TÁVOLSÁG, TEMPÓ, MOZGÁSIDŐ, ...) és a kardió-típusok nevei a telefonról érkeznek előre lokalizálva; a sablon- és gyakorlatnevek felhasználói adatok.