


KosmoOrbit v0.8.5 «Greifbar» — Rundgang

Vier Owner-bestätigte Ströme (ArchiCAD-Tiefe II, Kosmo-Autopilot, Publish/Print-Runde, Politur & Schulden) — Basis v0.8.4 «Ein Guss». 19.07.2026. ROADMAP 475-484, docs/V085-SPEZ.md.

Neu gegenüber v0.8.4, sechs Stücke:


- Mehrfach-Auswahl (Shift-Klick) + Rubber-Band-Aufziehrechteck im Plan, Inspector «N Elemente».
- Griffe an Wand-/Masskette-Endpunkten und Zonen-/Volumen-/Dach-Ecken, Gummiband beim Ziehen.
- Kosmo-Autopilot: LaufPlan + Runner fährt geplante Kernel-Command-Folgen, Schrittliste im KosmoPanel.
- Publish: Bemassungs-/Zonen-Sichtbarkeits-Toggles auf dem Blatt, golden-still.
- Kommentar-Erfassen im Manuell-Modus — Kurztaste K, Glas-Formular direkt am Punkt.
- Echte Werkzeug-Icons statt Kürzel in den vis/publish/prepare-Inseln.

§1/PA1 · Mehrfach-Auswahl + Rubber-Band im Plan

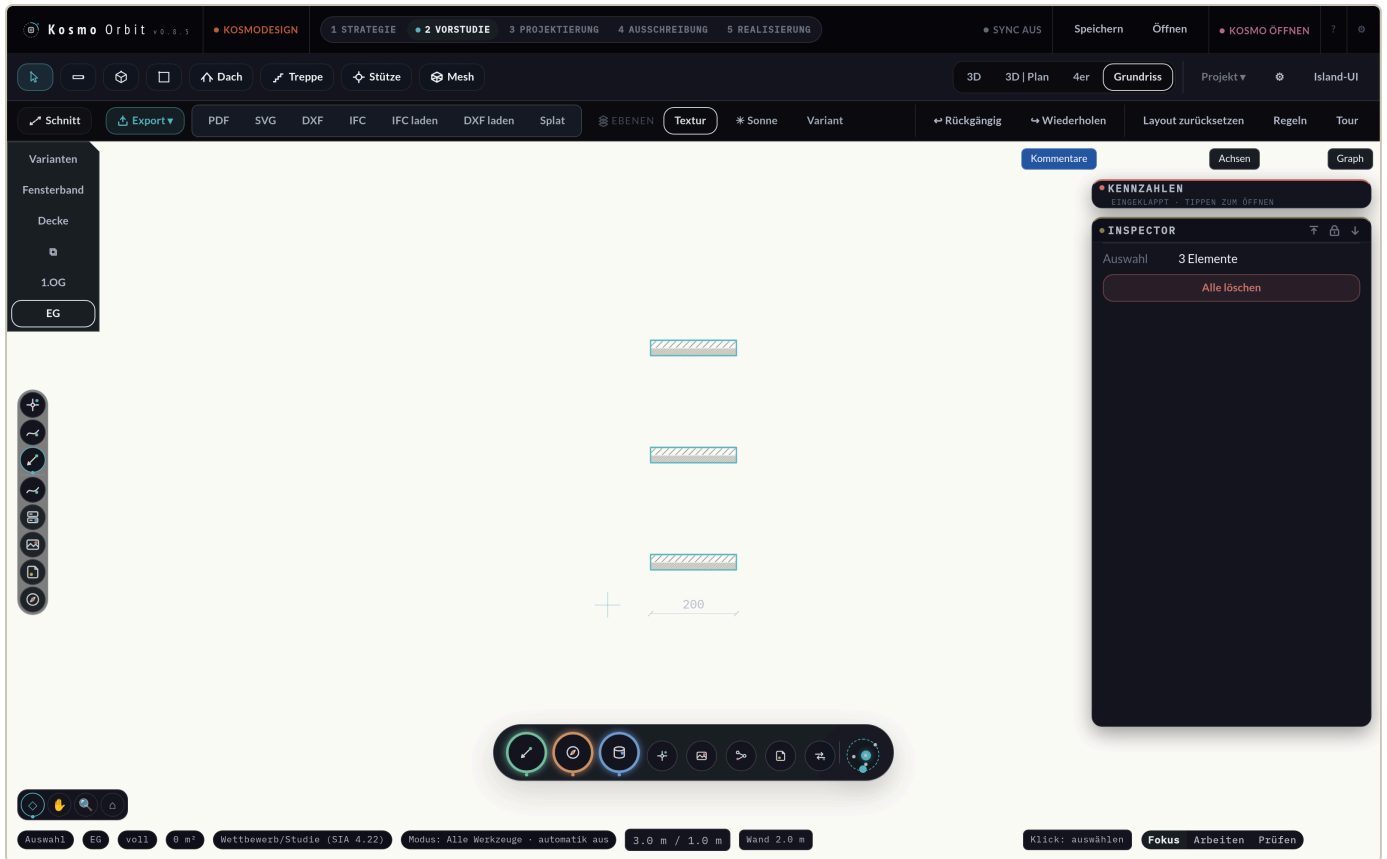

Drei per window. `__kosmo.run('design.wandZeichnen', ...)` gezeichnete Wände, per Rubber-Band-Aufziehrefteck in einem Zug gewählt (Voll-Umschluss-Regel, Shift additiv, Esc leert). Die Auswahl war im Store schon vorher `string[]` (Befund D1) — dieses Paket ist Verdrahtung, kein Kernel-Umbau: Shift-Klick toggelt einzeln, das Rubber-Band setzt die Menge, jedes gewählte Element trägt sein eigenes Highlight (Kern+Glow), der Dock-Inspector zeigt «N Elemente» + Alle löschen. Delete löscht N als EINE Undo-Gruppe, Drag verschiebt die ganze Gruppe als ein Vektor.

§2/PB1 · Griffe an Wand-Endpunkten (Quadrat-Griff + Gummiband)

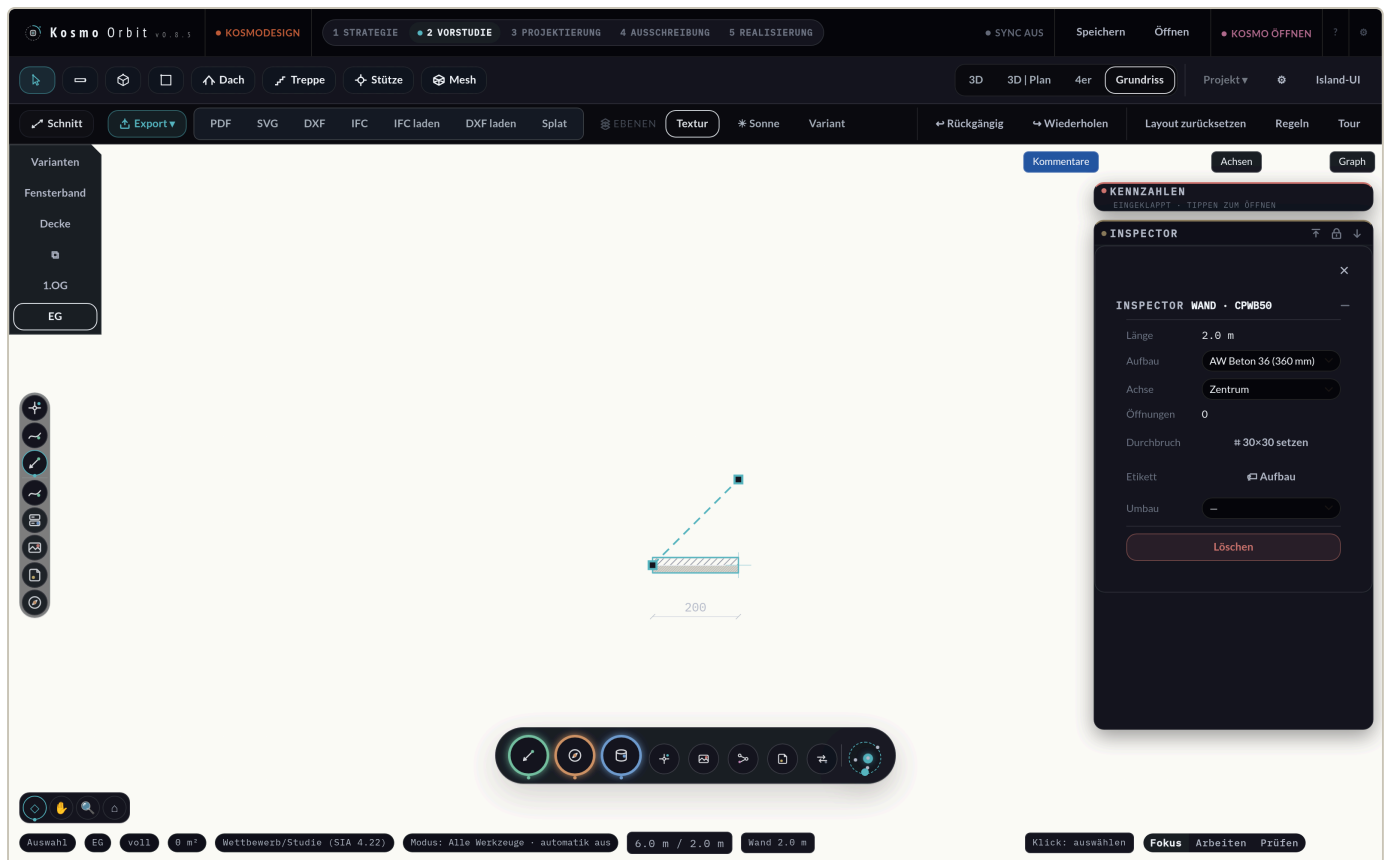

Einzel-Auswahl einer Wand zeigt schmale, screen-konstante Quadrat-Griffe an beiden Endpunkten (a/b) — bei Mehrfach-Auswahl verschwinden sie wieder (C-15). Der Screenshot ist bewusst MITTEN im Zug aufgenommen: der gezogene Griff folgt der Maus, das Gummiband (gestrichelte Vorschau-Achse) zeigt die neue Wandlage, bevor irgendetwas committet wird. Erst mouse.up() schreibt — als Löschen+Neusetzen-Gruppe (wie bei der Masskette in v0.8.4 PB5), EIN Ctrl+Z stellt Wand a UND b wieder her. Griff-Hit-Test läuft mit Vorrang vor dem Element-Hit-Test (C-17) — dasselbe Muster gilt für Zonen-/Volumen-/Dach-Eckgriffe.

§3/PA3 · Kosmo-Autopilot — LaufPlan-Schrittliste im KosmoPanel




Ein LaufPlan («Geschosse für den Rohbau», drei `design.geschossErstellen`-Schritte mit je eigener Begründung) über `window.__kosmoLauf.starte()` gestartet — GENAU die Naht, über die auch ein künftiger Kosmo-Dialog einen Lauf anstossen würde (noch kein UI-Knopf, C-10-Beweis: ohne diesen expliziten Aufruf existiert nie ein Lauf, auch nicht nach blossem Panel-Öffnen). Jeder Schritt läuft über den echten `runCommand`-Weg (Diff-Karten-Semantik bleibt), bekommt eine eigene Undo-Gruppe und einen eigenen Status `offen`/`läuft`/`ok`/`fehler`; ein Fehler-Schritt stoppt den Lauf ehrlich statt weiterzulaufen. Alle drei Schritte stehen hier grün auf «fertig».

§4a/PB3 · Publish — DARSTELLUNG-Insel, Werkzeug «Sichtbarkeit»




Neues Werkzeug in der DARSTELLUNG-Insel mit zwei KSwitches «Bemassung»/«Zonen», Default beide AN (Bestandsschutz für bestehende Blatt-Screenshots). Rein laufzeitseitig (publish-runtime.ts-Store) — `derive/plansvg.ts` bleibt byte-unangetastet, die Toggles schalten nur eine CSS-Modifizier-Klasse, die per Attribut-Selektor die längst vorhandenen SVG-Fragmente (Masskette-Gruppen bzw. Parzellen-/Nachbar-Zonenflächen) ausblendet. Goldens bleiben 36/36 byte-still.

§4b/PB3 · Publish — dasselbe Blatt mit Bemassung + Zonenkontext (Default AN)

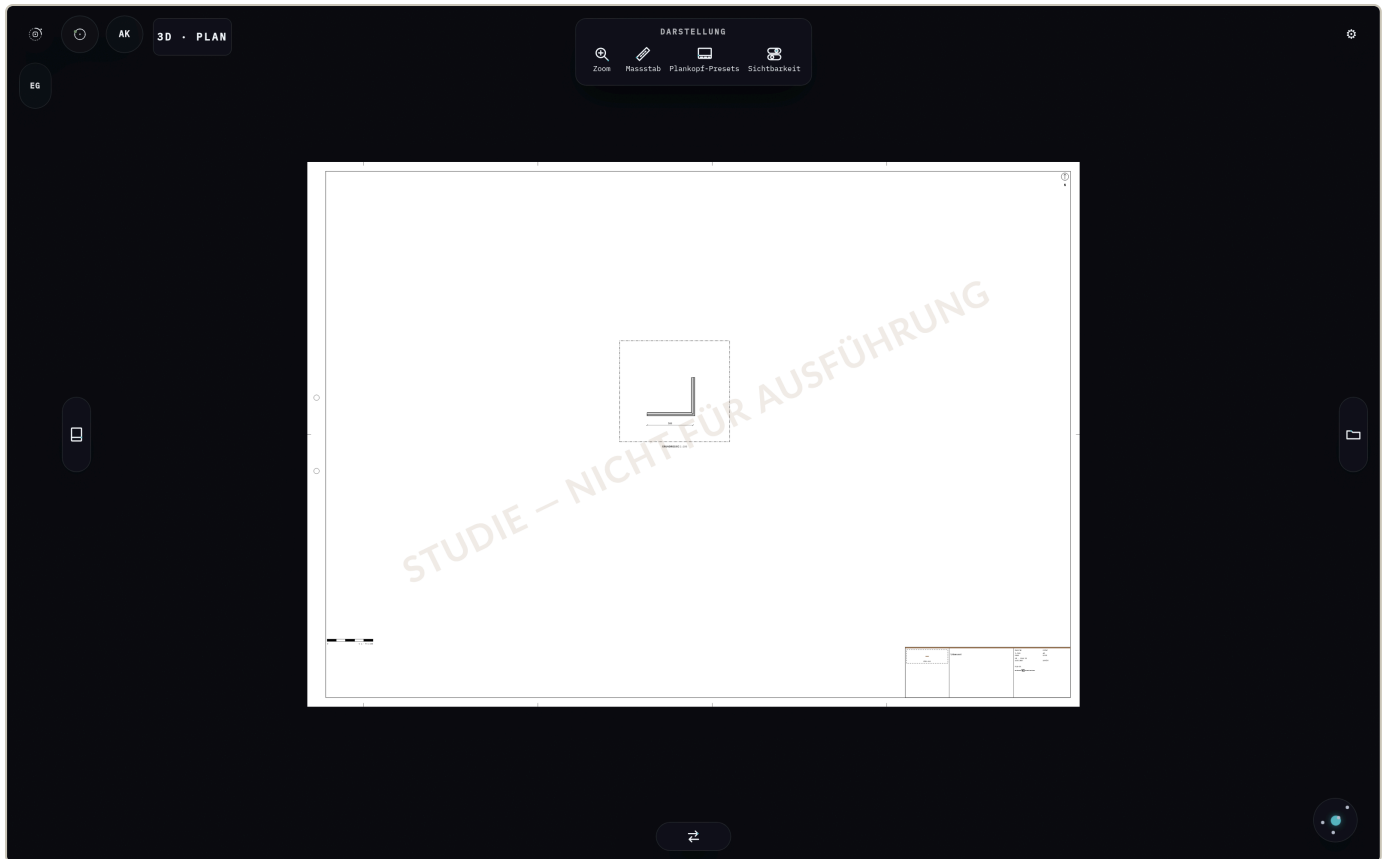


Dasselbe Blatt nach Schliessen des Popups: eine platzierte Grundriss-Ansicht mit zwei Wänden zeigt ihre assoziative Bemassungskette, dazu die gestrichelte Parzellenkontur aus der geseedeten Zone (zonenArt:'parzelle') — beide Toggles im Default-Zustand AN. Ehrlich dokumentiert (Abschluss-Seite): der Zonen-Toggle wirkt nur auf diesen Parzellen-/Nachbar-Kontext, nicht auf einzelne Raumtyp-Füllungen.

§5/D11-Nachzug · Kommentar-Erfassen im Manuell-Modus — Kurztaste K

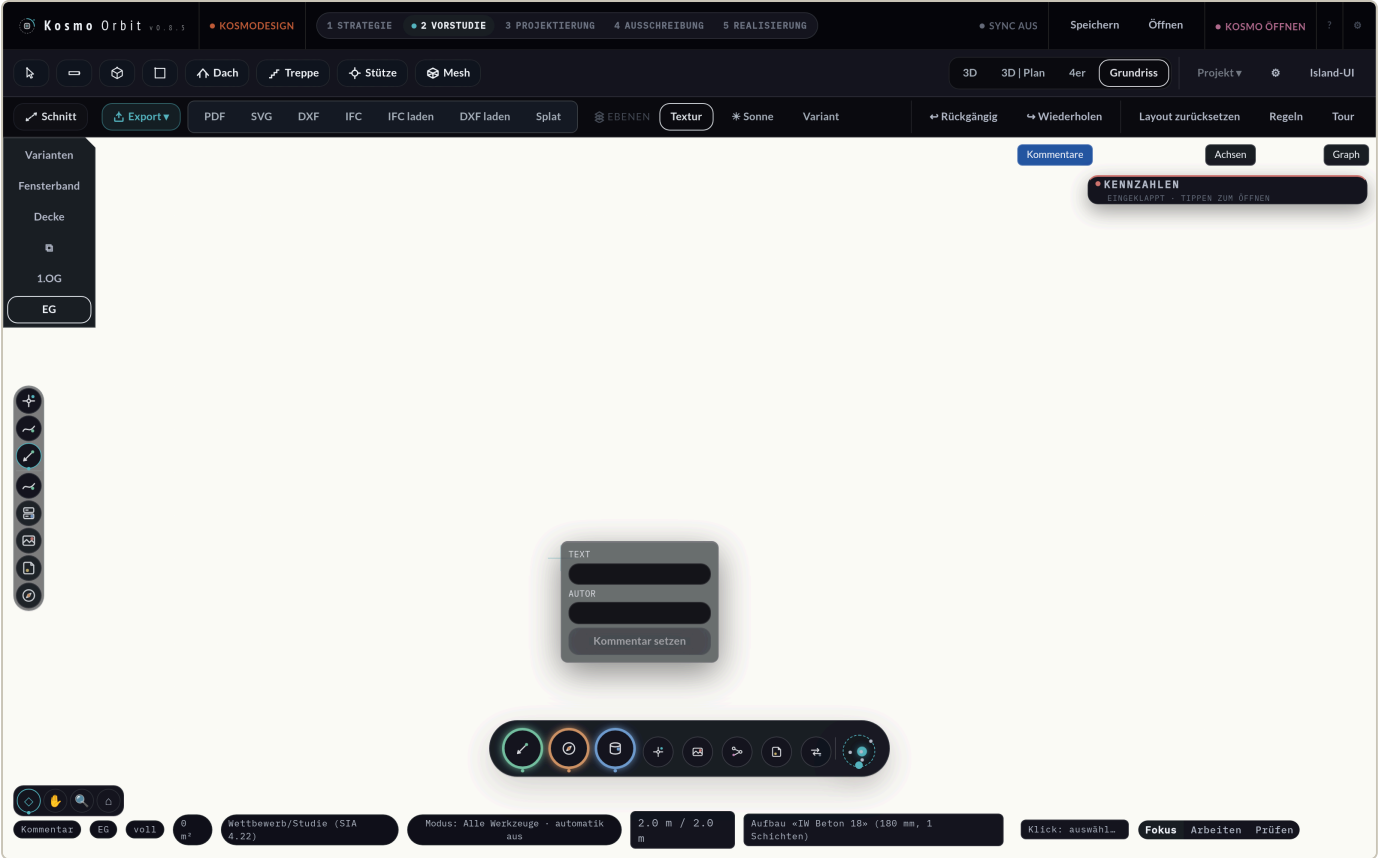

Bisher (v0.8.4) setzte das Kommentar-Werkzeug im Manuell-Modus beim Klick nur einen unsichtbaren Welt-Punkt (kommentarPunkt) — nie erschien ein Formular ohne die PROJEKT-Insel. Jetzt: Kurztaste K getippt, Klick in den Plan verankert ein schwebendes Glas-Formular (KommentarErfassenAmPunkt) GENAU an diesem Bildschirmpunkt (dieselbe toScreen-Umrechnung wie SketchOverlay) — Text + Autor sind Pflichtfelder, «Kommentar setzen» committet erst dann design.kommentarSetzen. Escape/ein neuer Klick mit demselben Werkzeug bleibt der Abbruchweg.

§6a/PA4 · Echte Werkzeug-Icons — KosmoVis, GRAPH-Insel

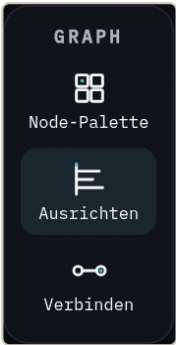


Die werkzeug()-Signatur von vis/publish/prepare ist von glyphe: string auf glyphe: string | ComponentType gehoben — dieselbe design-Konvention wie die ZEICHNEN-Insel seit v0.8.4 PB2/PE2. Die GRAPH-Insel zeigt jetzt gezeichnete SVG-Symbole (1.75/24-Strich, EIN Akzentpunkt, currentColor) statt der bisherigen Zwei-Buchstaben-Kürzel — Island-Default ohne jeden Seed geöffnet.

§6b/PA4 · Echte Werkzeug-Icons — KosmoPublish, DARSTELLUNG-Insel



Dieselbe Icon-Umstellung in der DARSTELLUNG-Insel (Zoom/Fit + das neue Sichtbarkeits-Werkzeug aus §4) — nach Bauvorschrift regeneriert und im Kontaktbogen doppelt gesichtet (Agent + Fable), 66 Icons hell+dunkel.

§6c/PA4 · Echte Werkzeug-Icons — KosmoPrepare, AUFNAHME-Insel

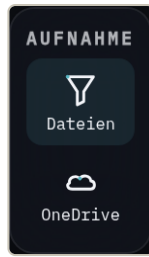

Letzte Buchstaben-Schuld der Inseln getilgt: auch die AUFNAHME-Insel (Dateien/OneDrive-Ingest) trägt jetzt echte Glyphen statt Kürzel — «manuell» bleibt bewusst stationsübergreifend dieselbe Schalter-Pille (gleiche Handlung, gleiches Symbol, keine drei verschiedenen Icons für denselben Umschalter).

Ehrlich offen — bewusste Grenzen dieser Version

- **Publish-Zonen-Toggle:** wirkt auf den Parzellen-/Nachbar-Kontext (zonenArt), NICHT auf einzelne Raumtyp-Füllungen — die sind ohne Kernel-Eingriff nicht separat adressierbar (E5).
- **Wand-Endpunkt-Drag verliert Öffnungen:** das Löschen+Neusetzen-Muster (wie bei der Masskette) übernimmt Aufbau/Assembly, aber keine auf der Wand gesetzten Öffnungen — ein bewusster v0.8.6-Kandidat, kein stiller Fehler (E3).
- **RAUMGRAPH_FARBE bleibt Konstante:** bewusst NICHT auf ein aura-Token gehoben (PB6-Urteil «akzentabhängige Falle») — die drei anderen PlanView-Konstanten (Beton-Schraffur, Unternehmerplan-Overlay, Zonenwarnung) laufen seit diesem Paket über Token (E7).
- **Kein allgemeines Gizmo-Framework:** die Griffe bleiben bewusst schmal (Endpunkt/Eckpunkt), kein wiederverwendbares Handle-System (Sanktion 2/D4).
- **Autopilot ohne Auto-Start und ohne Dialog-Einstieg:** ein Lauf entsteht nur aus einer expliziten Aktion (hier: dem Test-Hook `window.__kosmoLauf`) — der Kosmo-Chat-Knopf dafür ist ein v0.8.6-Kandidat (E4).

Gate: Typecheck 0, App-Suite 125 Dateien / 1671 Tests, kosmo-ai 290, kernel 1010 (byte-unangetastet, Sanktion 1), ui 106, svg-qa 36/0 (byte-still), Stations-E2E-Batches (multi-auswahl 6/6, griffe 9/9, autopilot-kern 5/5, publish-toggles 6/6) grün auf :5183, 21 adversariale Prüfer (ROADMAP 484: 20 bestanden, 1 echte Lücke C-16 noch am selben Tag gefixt und regressionsgetestet).