

KosmoOrbit v0.8.0 — Release-Rundgang

«KosmoPublish Plankopf-Framework + Default-Oberflächen» · 15.07.2026 · ROADMAP 368–380


Was diese Version bringt: KosmoPublish hat ein vollständiges, normnahes Blattlayout-Framework bekommen — 180×55-mm-Plankopf, Faltmarken nach DIN 824, Lochung nach ISO 838, eine sechsstufige Phasen-Matrix (VS–AF) mit Wasserzeichen bzw. AF-Freigabestempel, automatische Plancodes in Plankopf, Export-Dateinamen und Transmittal, und ein eigenes PlankopfPanel für Stammdaten und Layout-Schalter. Bestehende Blätter wurden automatisch umgestellt; das A0-Plakat bleibt als dokumentierte Ausnahme ohne Heftrand.

Dazu die Default-Oberflächen: KosmoDesign, KosmoVis und KosmoPublish haben je drei benannte Presets (Fokus / Arbeiten / Prüfen); ein echter Erststart landet automatisch im aufgeräumten Fokus, Bestandsnutzer bleiben unangetastet. Die BodenDock-Pille schwebt nicht mehr stationsblind über Inhalten, und Dossier + Plankopf sind vollwertige Dock-Panels in KosmoPublish.

Zu den Bildern: alle Aufnahmen stammen aus dem laufenden v0.8.0-Preview-Build (App-Kopf im Bild). Die Design-/Vis-Bilder wurden IN den neuen Presets aufgenommen — angewendet über die echten Preset-Knöpfe der Oberfläche (Kontextzeile bzw. Vis-Toolbar), nicht über Testhooks. KosmoPublish hat bewusst keinen eigenen Preset-Wähler; dort zeigen die Bilder die realen Werkzeugleisten-Knöpfe (Plankopf/Dossier) im neuen Publish-Dock.


ArchitekturKosmos · Baubüro Andrin · Generator: e2e/tools/rundgang-080.mts · Screenshots: echt, 1400×900@2x · Ehrlichkeit vor Politur.

01 · KosmoDesign im Preset «Fokus» — der aufgeräumte Erststart

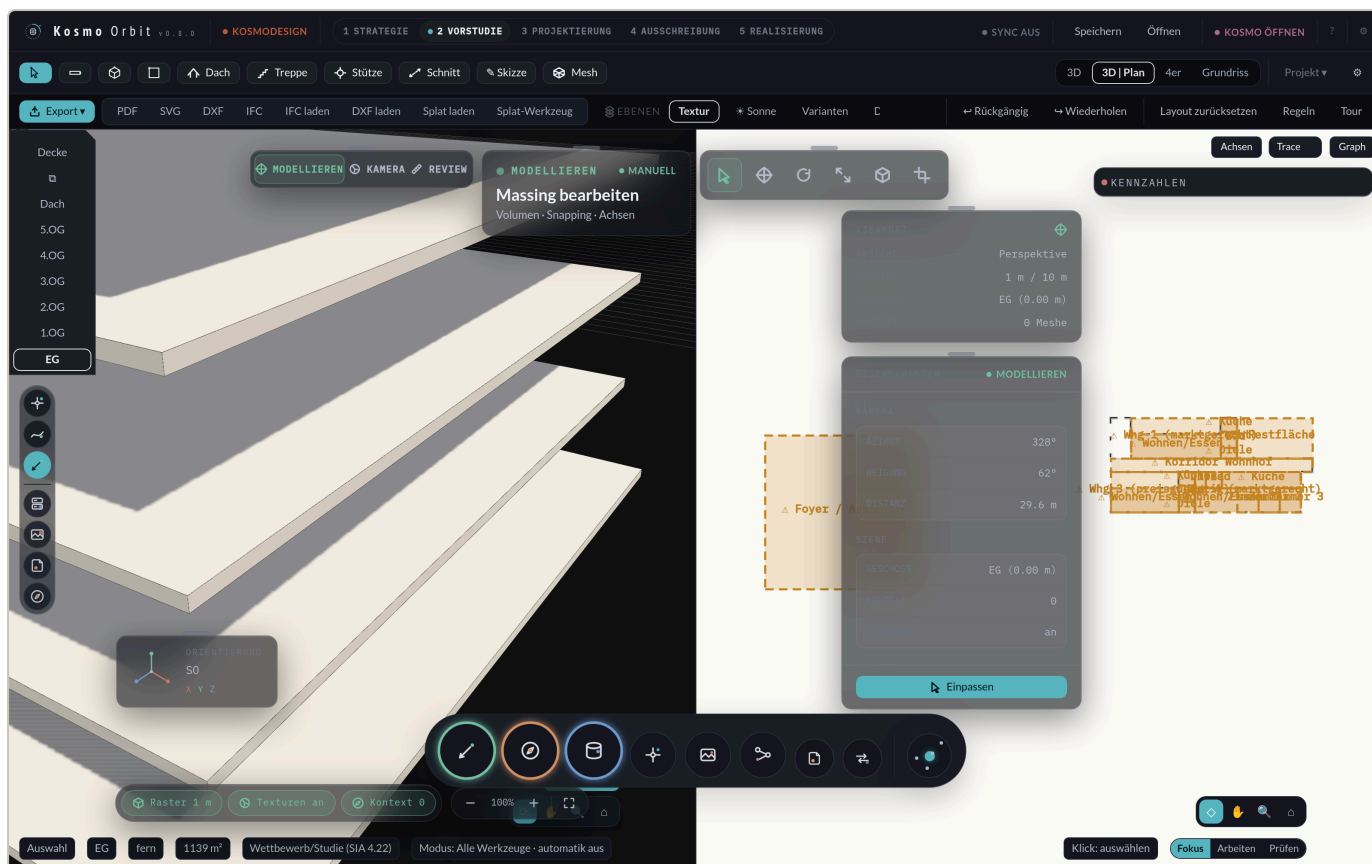


Das neue Default-Oberflächen-Preset «Fokus» (ROADMAP 371/373), angewendet über den echten Kontextzeilen-Knopf dock-preset-fokus: alle elf Werkzeug-Panels zu, die Kennzahlen präsent, aber als eingeklappter Tab — genau der Zustand, den ein echter Erststart automatisch bekommt (Bestandsnutzer mit gespeichertem Layout bleiben unangetastet). Der App-Kopf zeigt v0.8.0 — der laufende Build ist der gebumppte.

02 · KosmoDesign im Preset «Arbeiten» — der kuratierte Alltag

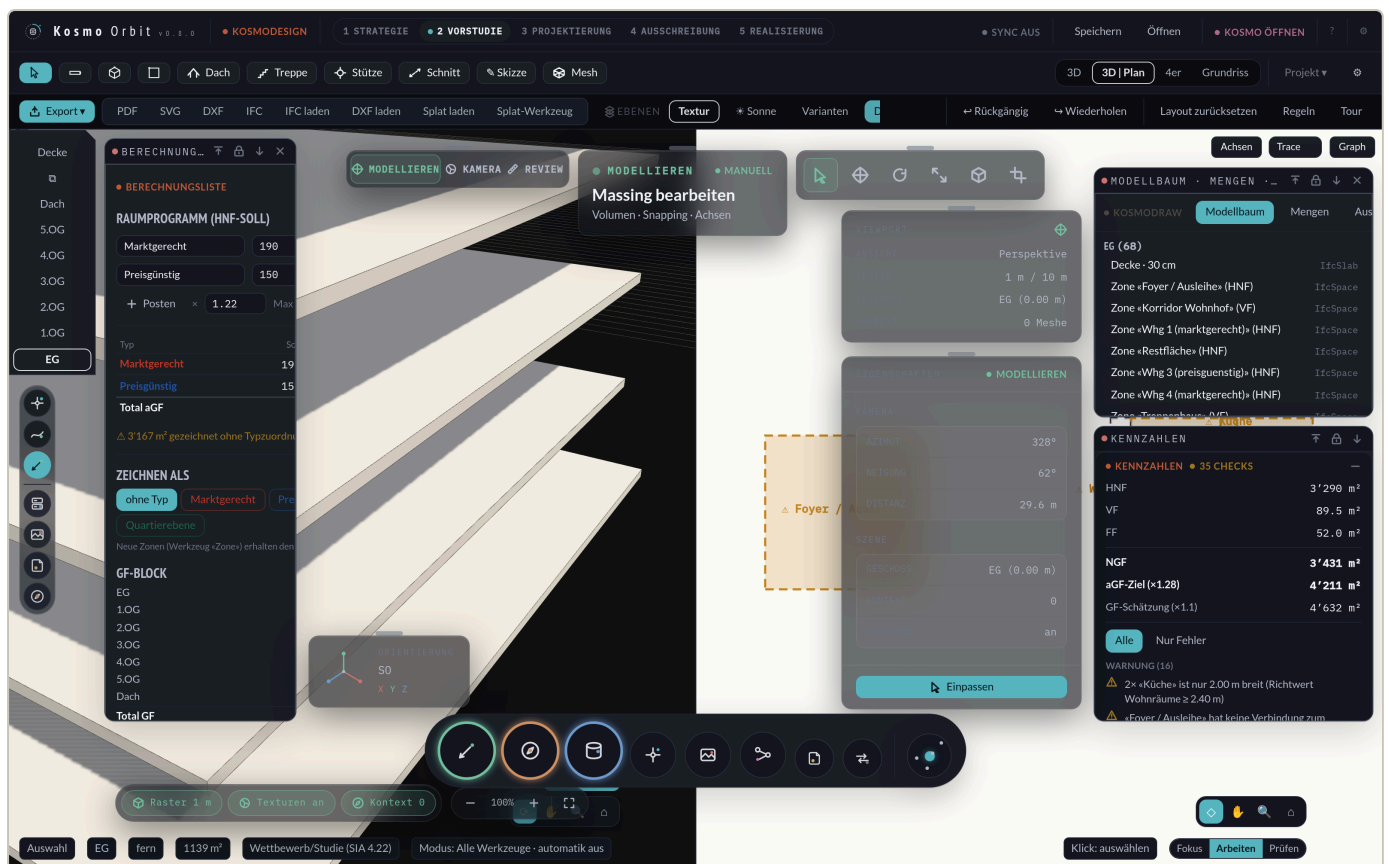


Preset «Arbeiten» über dock-preset-arbeiten: genau zwei nach Registry-Wichtigkeit kuratierte Panels offen — die Berechnungsliste und Modellbaum · Mengen · Ausmass (Spez §7.1 «1–2 sinnvoll ausgewählte Panels», P11-Fassung nach dem P9-Abnahmefund) —, Kennzahlen normal sichtbar, alles vom Dock-Solver kollisionsfrei verteilt.

03 · KosmoDesign im Preset «Prüfen» — Kontrolle im Vordergrund

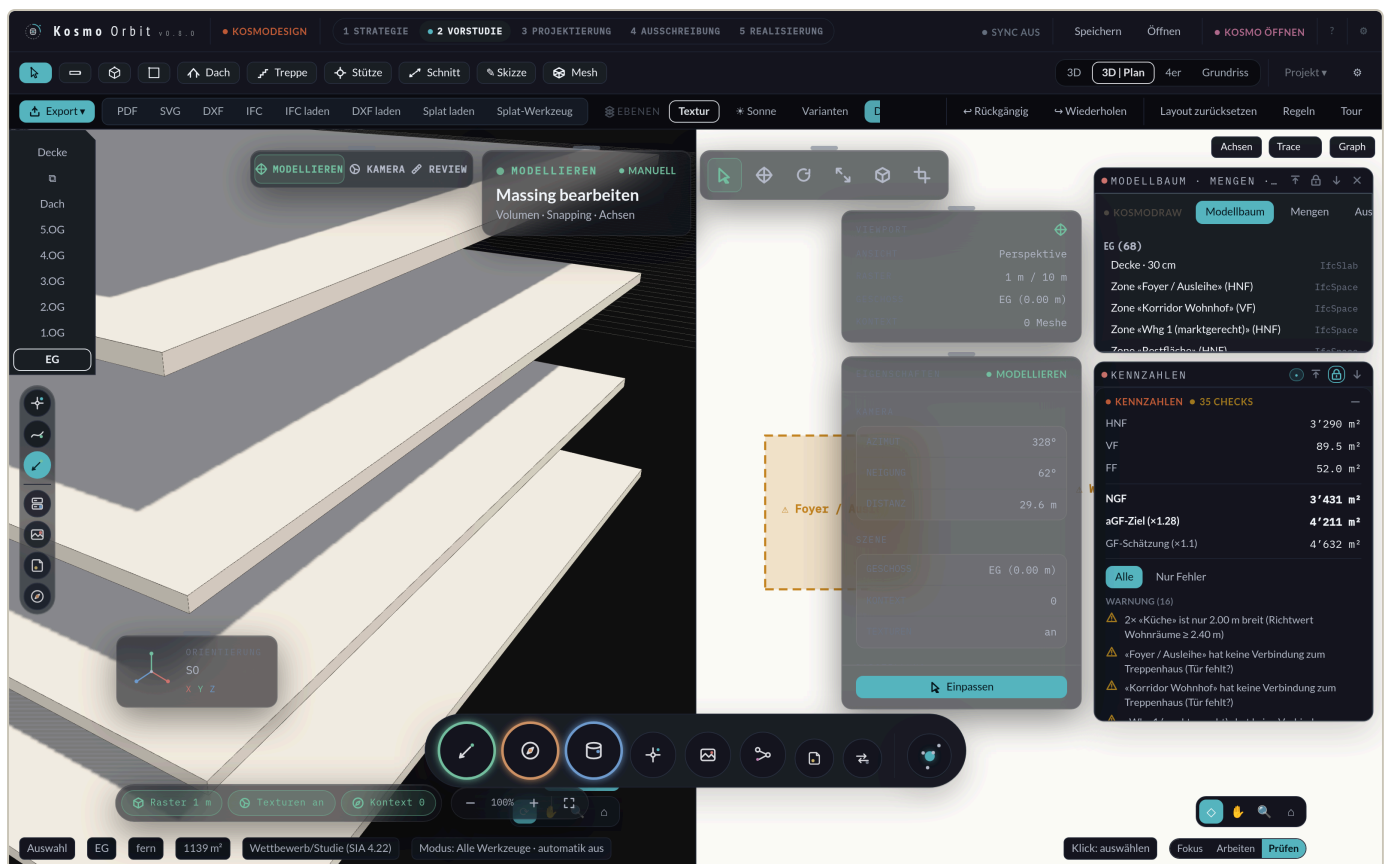


Preset «Prüfen» über dock-preset-pruefen: die Kennzahlen-Säule gross (480 statt 380) und angeheftet (behält ihre Zielgrösse im Einklapp-Wettbewerb), dazu Modellbaum · Mengen · Ausmass für die Mengen-Kontrolle — alle übrigen Werkzeug-Panels zu.

04 · KosmoVis im Preset «Arbeiten» — Palette offen, Graph mit sechs Nodes

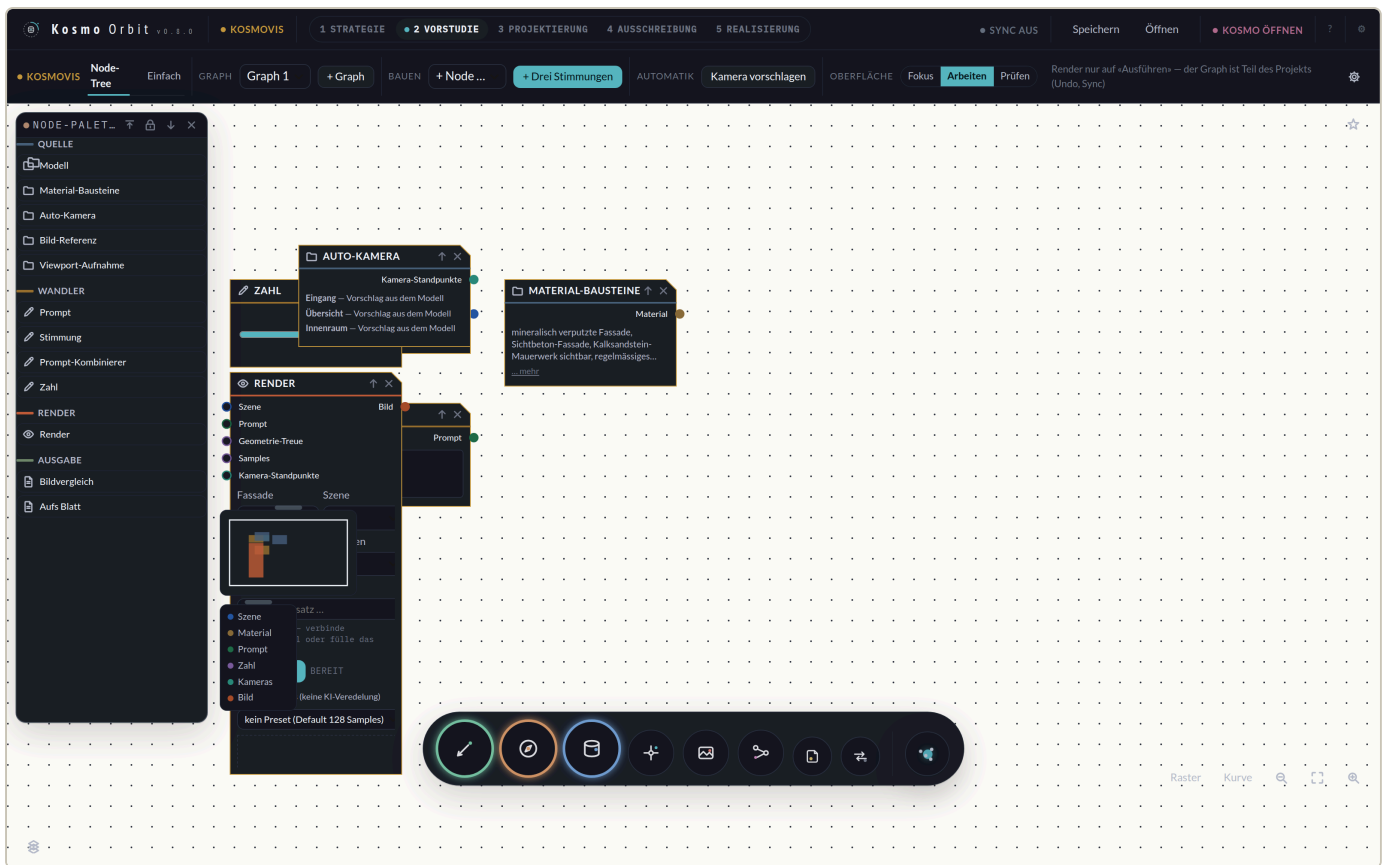


Dieselben drei Presets gibt es in KosmoVis (Toolbar-Gruppe «Oberfläche», derselbe dock-preset-arbeiten-Knopf): die Node-Palette ist offen, Minimap und Legende erscheinen datengetrieben (ab genügend Nodes) — ehrlich dokumentierte Grenze: die drei Daten-Guard-Panels kann ein Preset nicht erzwingen, nur die Palette ist ein echter Hebel.

05 · KosmoPublish — Blatt mit Plankopf-Framework, Panel im Dock, Pille kollisionsfrei

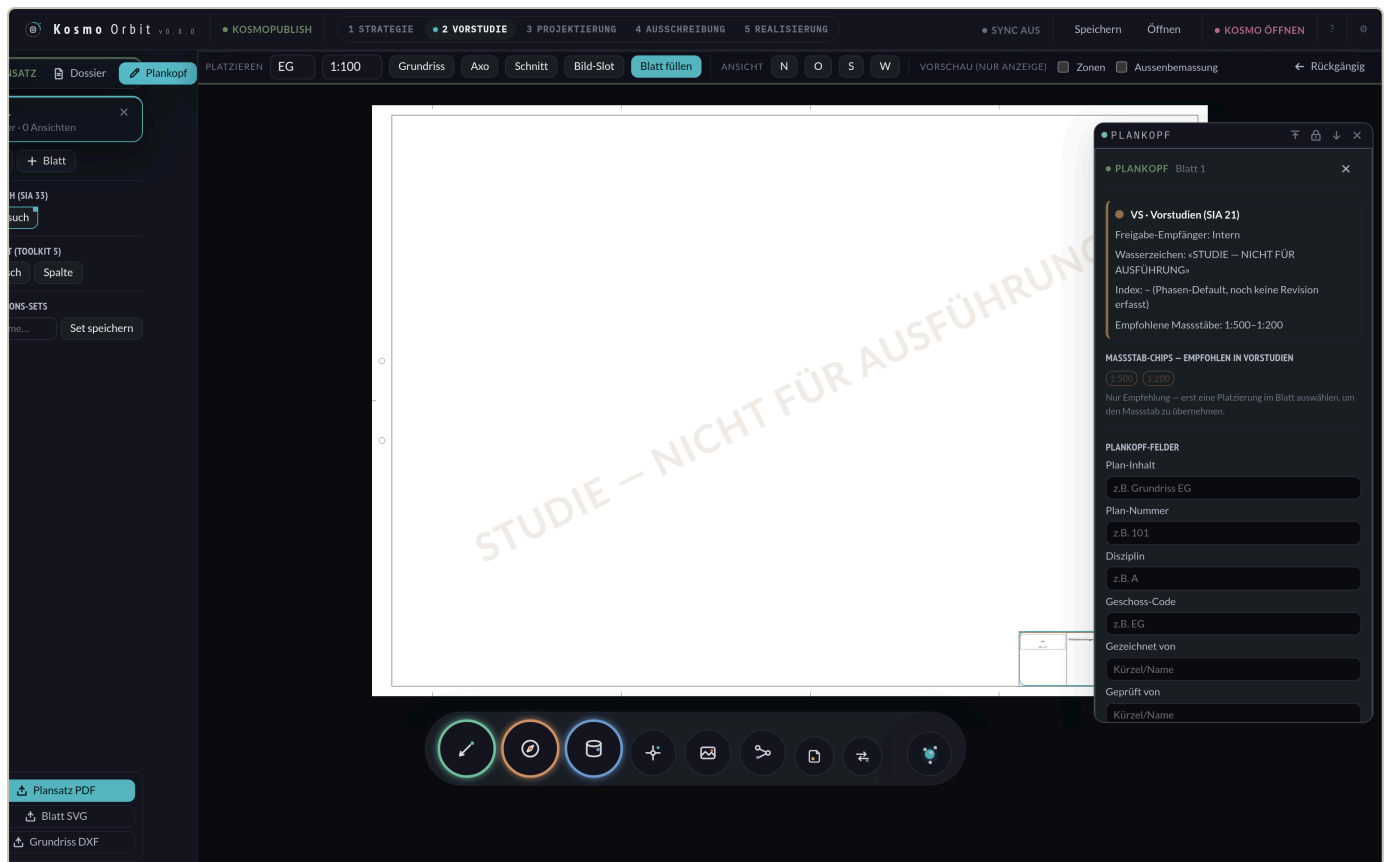

Das Herzstück von v0.8.0: ein frisch erstelltes Blatt trägt ohne jede Eingabe das volle Blattlayout-Framework — 180×55-mm-Plankopf auf der Rahmenecke, Faltmarken nach DIN 824, Lochung nach ISO 838, das Phasen-Wasserzeichen «STUDIE — NICHT FÜR AUSFÜHRUNG» (Matrix-Stufe VS aus der Projektphase; ab AF ersetzt ein Freigabe-Stempel das Wasserzeichen). Bestehende Blätter wurden automatisch umgestellt (einzige Ausnahme: das A0-Plakat bleibt ohne Heftrand). Das PlankopfPanel ist seit P11+ ein echtes Dock-Panel (publish-plankopf-Knopf), und die BodenDock-Pille hält neu geometrisch Abstand vom Blatt. Gemessen in dieser Aufnahme: sheet-canvas 974×688px (Unterkante y=800), BodenDock-Pille ab y=818 — Überlappung: keine.

06 · PlankopfPanel — Stammdaten, Layout-Schalter und der automatische Plancode

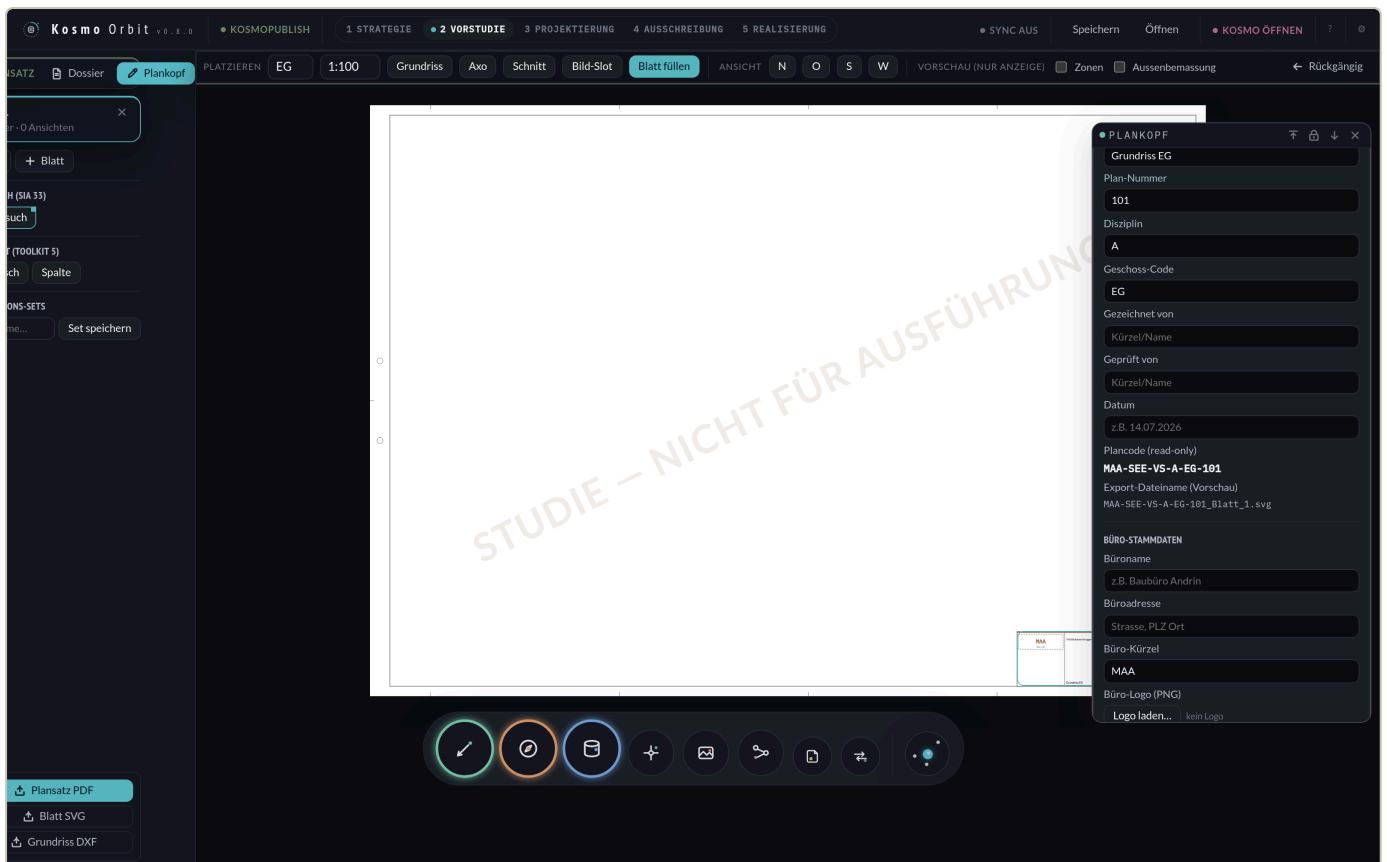

Das PlankopfPanel bündelt die sieben Plankopf-Felder, Büro-Stammdaten (samt PNG-Logo; Nicht-PNG wird ehrlich abgelehnt), den Projekt-Code und die fünf Layout-Schalter (Heftrand/Faltmarken/Wasserzeichen/Massstabsbalken/Nordpfeil, alle per Default an) — dazu Massstab-Empfehlungen als Chips je Phasen-Stufe. Der Plancode MAA-SEE-VS-A-EG-101 entsteht automatisch aus Büro-Kürzel · Projekt-Code · Matrix-Stufe · Disziplin · Geschoss · Plan-Nummer und erscheint im Plankopf, im Export-Dateinamen und in der Transmittal-Liste.

Neuerungen 0.8.0 im Überblick (= «Funktionen & Neues» in der App)

- **Blattlayout-Framework:** 180×55-mm-Plankopf, Faltmarken nach DIN 824, Lochung nach ISO 838, sechsstufige Phasen-Matrix VS–AF mit Wasserzeichen bzw. AF-Freigabestempel. Bestehende Blätter automatisch umgestellt; A0-Plakat als dokumentierte Ausnahme ohne Heftrand.
- **Plancode:** Büro-Kürzel · Projekt-Code · Phasen-Stufe · Disziplin · Geschoss · Plan-Nummer — im Plankopf, im Export-Dateinamen und in der Transmittal-Liste, sobald die Stammdaten stehen; ohne sie bleibt der bisherige Dateiname unverändert.
- **PlankopfPanel:** Plankopf-Felder, Büro-Stammdaten samt PNG-Logo, Projekt-Code und fünf Layout-Schalter an einem Ort, plus Massstab-Chips je Phase.
- **Default-Oberflächen:** Fokus / Arbeiten / Prüfen je Station (Design, Vis, Publish); echter Erststart landet automatisch bei Fokus, Bestandsnutzer bleiben unangetastet; Kosmo räumt auf Zuruf auf («Räum die Oberfläche auf»).
- **BodenDock:** die untere Werkzeug-Pille hält in jeder Station Abstand vom Inhalt; Dossier und Plankopf sind vollwertige, automatisch ausweichende Dock-Panels in KosmoPublish.

Die Release-Chronik (ROADMAP 368–380, alle 15.07.2026)

- **P0/P1 (368/369):** verbindliche Spezifikation docs/V080-PLANKOPF-SPEZ.md (673 Zeilen, 57-Zeilen- Abnahme-Matrix) + pures Blattgeometrie-Modul derive/blattlayout.ts (Formate, Ränder, Faltmarken DIN 824, Lochung ISO 838 — Erwartungswerte von Hand nachgerechnet).
- **P2 (370):** Datenmodell (Sheet.plankopf/Sheet.layout/DocSettings.buero) + drei neue Commands (publish.plankopfSetzen/blattLayoutSetzen/bueroSetzen) — Undo/Yjs gratis, PNG-Logo mit ehrlicher Nicht-PNG-Ablehnung.
- **PD1/PD2 (371/373):** Presets-Kern + Presets-UI/Erststart-Fokus mit hartem Bestandsschutz und Kosmo-Befehl ui.dockPresetSetzen.
- **P3/P4/P5 (372/375/374):** Plankopf-Renderer (Phasen-Matrix, Plancode, Wasserzeichen –26°, AF-Stempel, Massstabsbalken, Nordpfeil), guarded Blatt-Integration (alle Bestands-Goldens byte-identisch) und Plancode-Exportnamen + Transmittal-Spalte.
- **P6 (376):** PublishWorkspace-Umbau + PlankopfPanel (alle Schreibwege über runCommand, Overlay-Hitbox aus dem echt gerenderten SVG).
- **P7 (377):** Golden-Sammelwechsel 080 — Default-Flip auf die Spez-Defaults, GENAU EIN Golden geändert, Zeichnungsgeometrie per diff-verify byte-identisch belegt.
- **P8 (378):** Export-Hub ehrlich + PDF-Härtung (Plancode und rotiertes Wasserzeichen als echter Vektortext im PDF-Textlayer bewiesen, Logo als Bild-Operator).
- **P9 (379):** adversariale Matrix-Abnahme — 53 , 0 Muss-Lücken, 4 ehrliche Kann-Abweichungen.
- **P11+ (380):** BodenDock ins Dock-System (Reserve-Messkante, Publish-Canvas-Deckelung) + Publish als Dock-Station mit eigenen Presets; «Arbeiten»-Preset-Fix aus der P9-Abnahme.

Ehrlich offen geblieben (v0.8.1-Kandidaten)

- .kxp-Hyper-Modell samt Viewer und Trust-Layer-Freigabe-Workflow (braucht Viewer-Runtime/Signatur-Infrastruktur/HomeStation).
- Auto-Pack-Layout-Editor fürs Blatt (eigenes Thema «Intelligentes Planlayout»); heutiges Blatt-Füllen + Drag-Overlays bleiben.
- Büro-Logo nur als PNG (SVG/JPG werden ehrlich abgelehnt statt still zu scheitern).
- Publish hat keinen UI-Preset-Wähler (Presets dort nur über Registry/Befehl) — der Erststart-Trigger bleibt bewusst bei design/vis.
- Einzelblatt-PDF mit eigenem Plancode-Dateinamen (heute trägt das Bündel-PDF bewusst keinen Einzel-Plancode).

Release-Gate v0.8.0 (eigener Lauf, Exit 0): typecheck 8 Workspaces · Tests 2221/2221 (Kernel 924 · App 1092 · KI 109 · Contracts 28 · Data 29 · Lizenz 8 · UI 31) · svg-qa 33 Goldens / 0 harte Fehler (4 weiche Text-Overlap-Warnungen, bewusst lange Musterwerte) · secret-scan grün. E2E-Smoke gegen den 0.8.0-Build: boden-dock + dock-presets + plankopf grün.