

KosmoOrbit v0.7.3 «Kosmodesign» — Rundgang-Notizen

Frisches Release auf 0.7.1/0.7.2 · 12.07.2026 · ROADMAP 330 · Plangrafik-, Typografie- & Shell-Feinschliff (D1-D7 + app-weites Boden-Dock). Build-Tip f43a85a.

752

Kernel-Tests grün

847

App-Tests grün

28 / 0

svg-qa Goldens / harte Fehler

OFL

Lato 900 + IBM Plex Mono PDF-embedded

- **D1 Strich-Matrix** (Stift × Grau × Linientyp; Sichtkante 0.25) · **D2** Flügelrichtung innen/aussen + Leibung ab Vorprojekt · **D3** Kontext-LOD-Treppe (folgt der Phase) · **D4** «Zwei Stimmen» (Titel Lato, Messbares IBM Plex Mono, PDF-eingebettet) · **D5** 3D-Modusregel «Phase entscheidet» · **D6** Beschlag-Katalog S0 · **D7** Theme-Paar Papier/Kosmos (Tinte entfernt) · app-weites Boden-Dock.
- **Ehrlich vertagt auf 0.7.4:** «Lato Heavy 800» gibt es frei nicht → **Lato 900 (Black)** gewählt (näher am Soll, nicht als «800» ausgegeben) · DXF-Export nutzt CAD-Standardschrift (keine Web-Fonts) · Beschlag nur S0 (6 Symbole, nur Werkplan; 12-Symbol-S1 + IFC folgen) · SIA-Hochzahl-Rest mm 4–9 fehlt im PDF-Font («361⁵»→«361», Rest 1–3 trägt) · Kosmo-Orb sitzt NEBEN dem Boden-Dock, nicht darin (freies Symbol muss überall bleiben) · Live-Plan-Kontext folgt der Phase erst im Druck, nicht am Bildschirm.

Gates am Finale grün nachgefahren (Kernel 752/752 · App 847/847 · UI 31 · Typecheck alle Workspaces · svg-qa 28 Goldens/0 harte Fehler, 1 bekannte abnahmeprotokoll-Text-Overlap-Warnung · secret-scan · ai-scan-delta). Journeys/Sim (Playwright): Deterministik-Gates grün; die serverabhängigen Sim-Journeys brauchen Bridge/Sync und echte Hardware — Stand s. Schlussseite. CI/Pages: Build-Requests auf diesem Stand angestossen, Verifikation s. abgabe/CI-ARTEFAKTE.md.

1 · D1 — STRICH-MATRIX IM GRUNDRISS

SOLL

2b Matrix · Gewicht × Tiefe × Existenz

ACHSE 1 · STIFT = KONSTRUKTIVE BEDEUTUNG

0.50 PRIMÄR

0.35 SEKUNDÄR

0.25 KANTE

0.18 FEIN

ACHSE 2 · GRAU = BILDTIEFE

#111 GESCHNITTEN

#3A3A3A GESEHEN

#666 PROJIZIERT

#8A8A8A KONTEXT

ACHSE 3 · LINIENTYP = EXISTENZ

VOLL REAL

STRICH VERDECKT

STR.PKT IDEELL

PUNKT TEMPORÄR


JEDE LINIE = TRIPEL (STIFT · GRAU · TYP)

BSP: PROJEKTION = 0.18 · #666 · VOLL — VERDECKTE KANTE = 0.25 · #3A3A3A · STRICH

Drei orthogonale Achsen statt gewachsener Einzelfälle: der Stift sagt WIE WICHTIG, das Grau sagt WIE TIEF im Bild, der Linientyp sagt OB ES EXISTIERT. Jede derive-Linie deklariert ihr Tripel — das Stilblatt (1b) rendert es.

GOLDEN-CHURN: MITTEL · PROJEKTIONEN WERDEN HELLER (#444→#666), GESEHENES DUNKLER

IST

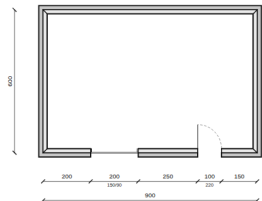

Golden-Testhaus
Grundriss - EO

1:100 · Maasse in cm
01.07.2026 · Werkplan (SIA 51)


Ist: grundriss-testhaus (nachher) — Plangrafik black→#111, Türbogen #666.

Soll 2b: Stift × Grauton × Linientyp durchdekliniert.

Notiz Alle gedruckten Pläne folgen EINER Matrix: geschnitten #111, gesehen #3A3A3A, Projektion #666, Kontext #8a8a8a. 17 geänderte Goldens, jede Diff-Zeile modulo Farbe/Stift byte-identisch, 0 Geometrie-Diff. Offen 0.7.4: Dash-Kadenzen nicht auf SIA-Vokabular normalisiert; Grundriss-Projektionsflächen tragen weiter den geschnitten-Ton.


2 · D1 — SICHTKANTE 0.25 (ANSICHT, VORHER/NACHHER)

SOLL

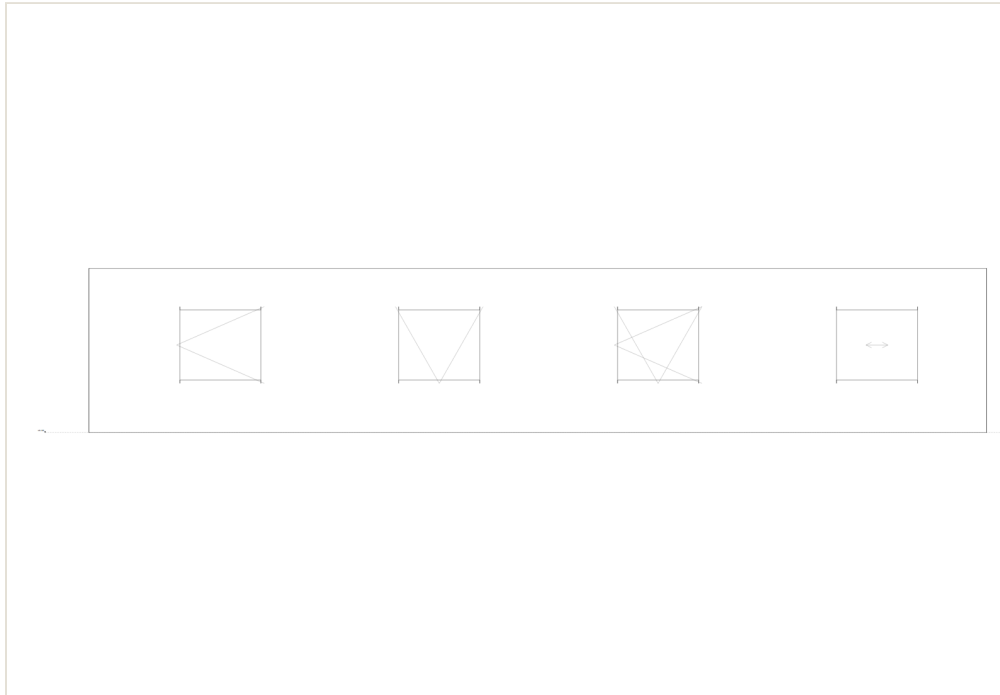

Vorher: Fassaden-Sichtkanten auf dem 0.35er-Sekundärstift.

IST

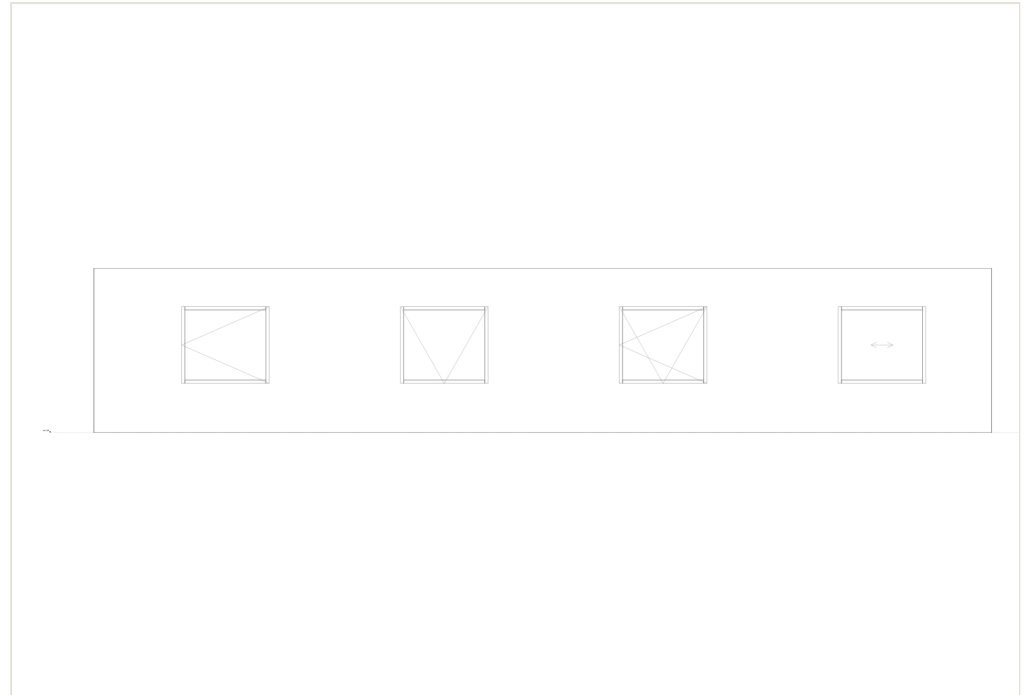


Nachher: Sichtkante 0.25 (STIFT.kante) — matrix-konsistent mit der Leibung.

Notiz Eigener, dokumentierter Kritik-1-Golden-Wechsel: 98 Sichtkanten 4.9→3.5 (0.35·14→0.25·14) über 5 Goldens, 0 Geometrie-/Farbänderung. Der alte 0.35-Wert war ein Holdover aus der Zeit, als die Kante noch #111 (geschnitten) trug.


3 · D2 — FLÜGEL: VOLLE SIA-KONVENTION + INNEN/AUSSEN

SOLL


3a Volle Konvention · Strichelung trägt Bedeutung

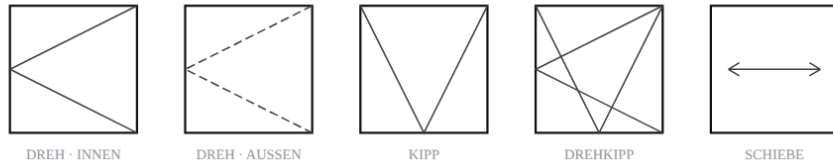

ANSICHT OHNE PARAMETRIK: LEIBUNGSLINIE 0,25 ALS STANDARD

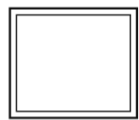

AB VORPROJEKT

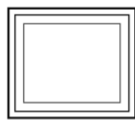


WERKPLAN: + RAHMEN 0,18

DREIECK ECKPUNKT – ECKPUNKT
SPITZE = BANDSEITE · STIFT 0,18
GESTRICHELT 2–1 MM = ÖFFNET
VOM BETRACHTER WEG (AUSSEN)

Die SIA-übliche Vollkonvention: das Dreieck spannt über die ganze Flügelfläche, durchgezogen öffnet zum Betrachter, gestrichelt von ihm weg. Die Ansicht bekommt ab Vorprojekt eine Leibungslinie — reine Lochungen ohne Umriss verschwinden.

GOLDEN-CHURN: MITTEL · ANSICHTS-GOLDENS + FLÜGELTYP-GOLDEN ÄNDERN

IST

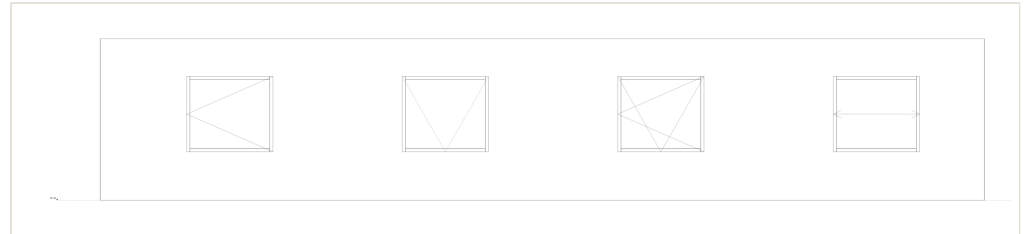


Ist: ansicht-fluegeltypen — Schiebe voll, Kipp-Fenster gestrichelt (öffnet nach aussen).

Soll 3a: Flügelsymbol spannt die volle Flügelbreite.


Notiz Additives Feld Opening.oeffnetNachAussen? (innen durchgezogen / aussen gestrichelt 2–1 mm). Leibungslinie ab Vorprojekt für JEDE Öffnung (Werkplan zusätzlich Rahmen). Grenze wie Bestand: keine Hidden-Line-Verdeckung; geschnittene Öffnungen ohne Leibung.

4 · D3 — KONTEXT-LOD-TREPPE (FOLGT DER BAUPHASE)


SOLL

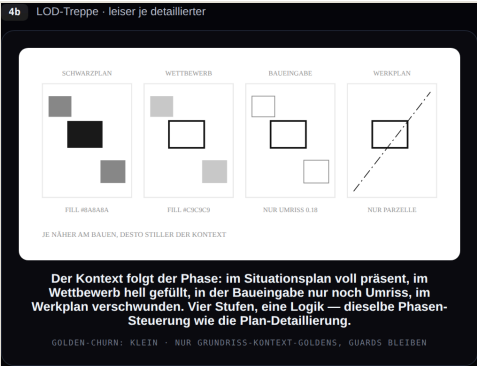


Soll 4b: Nachbar-/Parzellen-Detail nimmt mit der Phase ab.

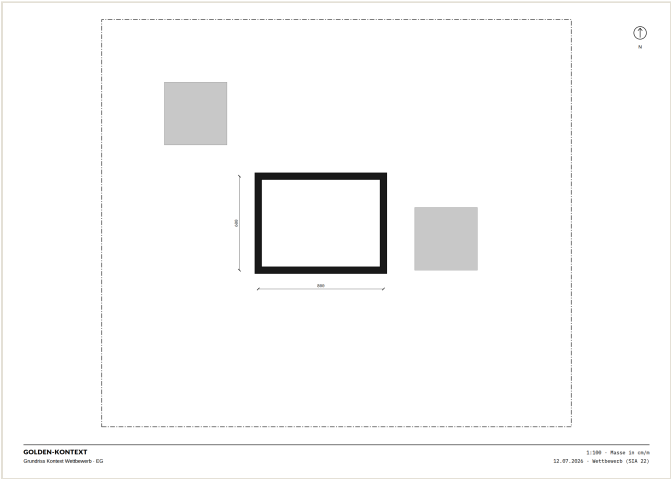

Wettbewerb: Nachbarn gefüllt grau (#c9c9c9).

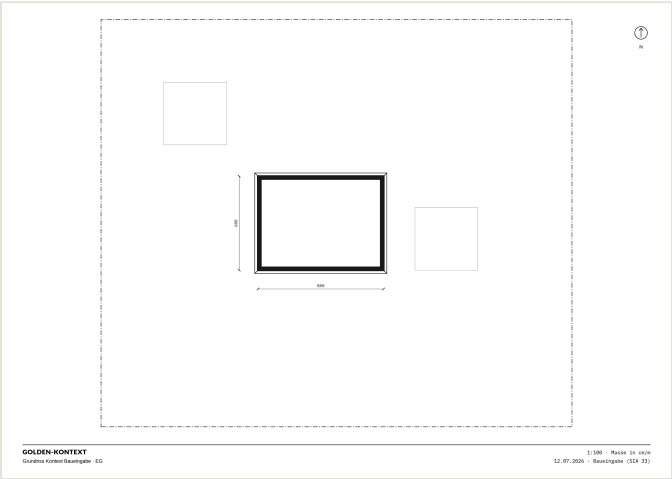

Baueingabe: Nachbarn nur Umriss (#8a8a8a).

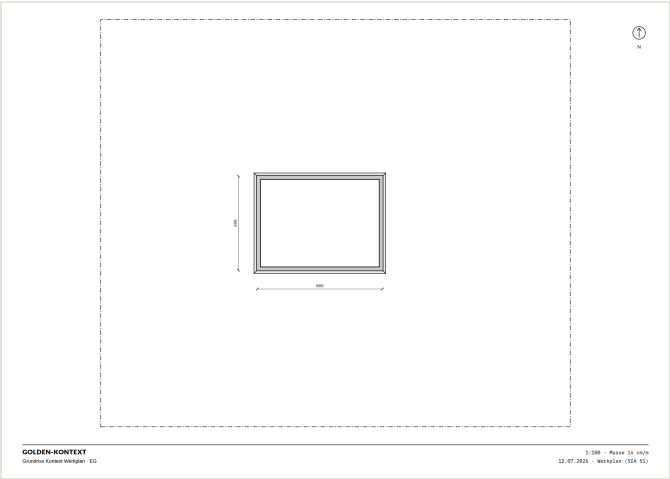

Werkplan: Nachbarn aus — nur die Parzelle bleibt.

Notiz Neue reine Funktion `nachbarKontextStufe(phase)` in `derive/plan.ts`, auch vom Druckweg genutzt. Parzelle in JEDER Phase strichpunktiert. Grundsatzoffen (0.7.4): `PlanView.tsx` (Live-Plan) liest Kontext direkt aus dem Doc, nicht über `derivePlan` — am Bildschirm bleiben Nachbarn vorerst immer sichtbar; die Phasen-Treppe greift nur im Druck-/SVG-Weg.

SOLL

5b

Zwei Stimmen · die App spricht Plan

BAUEINGABE SÜD

1:100 · MASSE IN CM/M

Grundriss EG · Neubau EFH Musterstrasse 1 11.07.2026 · BAUEINGABE (SIA 4.31)

TITEL LATO HEAVY VERSAL · MASSE/META/ETIKETTEN IBM PLEX MONO

Plan und App sprechen dieselbe Sprache: Lato Heavy versal für Titel, IBM Plex Mono mit Tabellenziffern für alles Messbare — Masse, Koten, Plankopf-Meta, Etiketten. Fonts werden in SVG/PDF eingebettet.

GOLDEN-CHURN: GROSS · JEDES BLATT UND JEDE BEMASSUNG ÄNDERT

Soll 5b: Titel kräftig-versal, Zahlen als Tabellenziffern-Mono.

IST

AUSNÜTZUNGSNACHWEIS — ERSATZNEUBAU ZÜRICH-ALTSTETTEN

Baueingabe (SIA 33) · Zonenregel «W2 Test» · 08.07.2026

ZUSAMMENSTELLUNG — KEINE BEWILLIGUNG

Zusammenstellung für die Eingabe — Prüfung durch die Behörde

Berechnungsliste

Total GF: 0 m² · Total aGF: 200 m² · Untypisiert: 200 m² (Tie-out-Hinweis) · Δ Max: -300 m²

Zonenregel-Gegenüberstellung

Kenwert	Ist	Erlaubt	Status
Ausnutzungsziffer (AZ)	0.20	0.50	eingehalten
Gebäudehöhe	6 m	10 m	eingehalten
Vollgeschoss	2	2	eingehalten
Grenzabstand	eingehalten	≥ 3 m (Zonenregel, Richtwert)	eingehalten

Zusammenstellung für die Eingabe — Prüfung durch die Behörde.


Grenzen: Richtwerte aus dem Modell (kein Normersatz) — die Zonenregel bildet nur das kommunale Baureglement nach.

Grenzabstand-Status prüft nur, was als Baugrenze gezeichnet ist.

Ist: Report-Blatt — Titel Lato versal +0.04em, Werte IBM Plex Mono (tnum).

Notiz Durchgängig über Blatt-Module, Plan/Schnitt/Ansicht und Plankopf; Fonts PDF-eingebettet. EHRlich: «Lato Heavy 800» gibt es frei nicht → Lato 900 (Black) nach empirischem Render-Vergleich (nicht als «800» ausgegeben). Nebenwirkung im ersten svg-qa gefixt: Report-Titel-Overflow (22→17 px in 3 A4-hoch-Modulen).


6 · D4 — PLANKOPF TRÄGT BEIDE STIMMEN

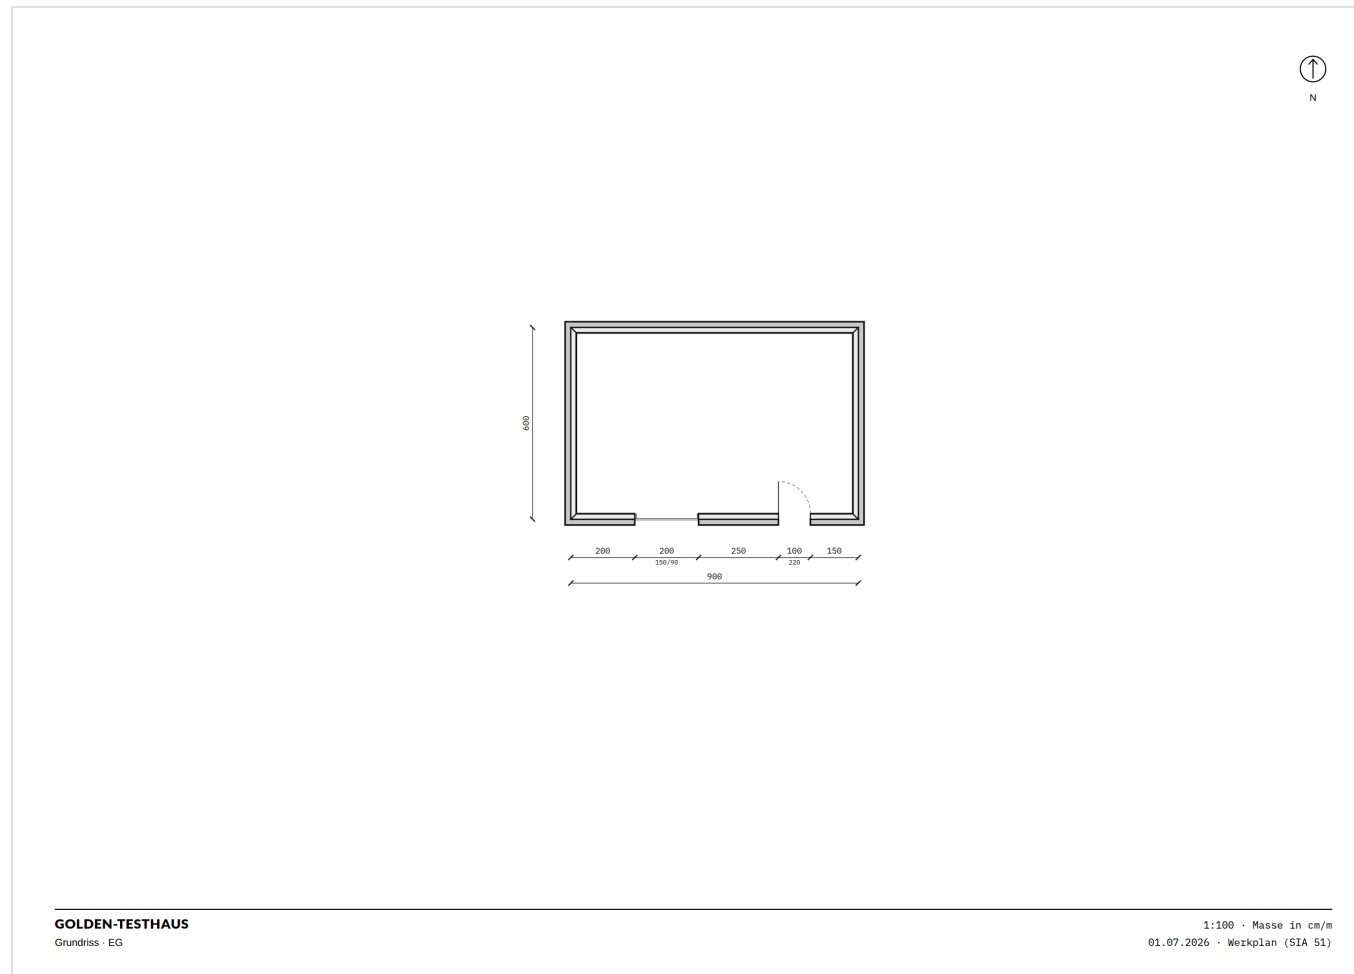

Notiz Der Plankopf sitzt auf JEDEM gedruckten Plan — Titel Lato versal, Meta (Massstab/Datum/Phase) IBM Plex Mono. EHRliche Grenzen (0.7.4): der DXF-Export bleibt auf CAD-Standardschrift (keine Web-Fonts im DXF); der hochgestellte SIA-mm-Rest 4-9 fehlt im PDF-Font (weder Lato noch IBM Plex Mono hat die Glyphe — «361⁵» wird still zu «361»), Rest 1-3 (¹²³) trägt.

7 · D5 — 3D-MODUSREGEL «PHASE ENTSCHEIDET»

SOLL

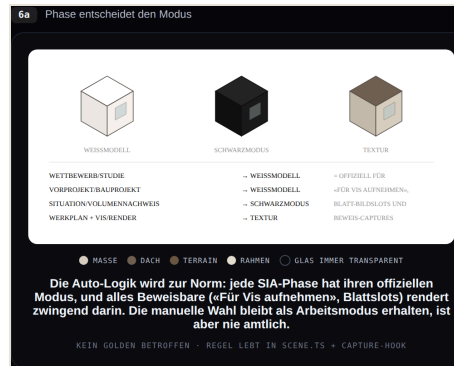

Soll 6a: der 3D-Charakter folgt der amtlichen Phase.



Wettbewerb: Weissmodell.



Werkplan: Material/Textur.



Situation: Schwarzmodus.

Notiz Bis Baueingabe Weissmodell, ab Ausschreibung Material; Visualisierungs-Aufnahmen werden in den phasen-amtlichen Modus gezwungen, damit kein Textur-Render eine frühe Phase vortäuscht.

8 · D6 — BESCHLAG-KATALOG (STUFE S0)

SOLL


7b Katalog S0 · sechs Symbole



BAND




GRIFFSEITE



BRH 90


BRÜSTUNGSHÖHE



SCHIEBE-LAUF



MOTORANTRIEB



ABSTURZSICHERUNG


DAS MINIMUM, DAS EIN WERKPLAN BRAUCHT · REST BLEIBT EHRlich VERTAGT

Die ehrliche Minimalstufe: sechs Symbole, die im Alltag wirklich
gebraucht werden. Anschläge, RWA und Dichtebene bleiben explizit
vertagt statt halbfertig — ausbaubar zu 7a, wenn der Bedarf belegt ist.

GOLDEN-CHURN: KEINER · KLEINSTE NEUE DERIVE-SCHICHT

Soll 7b: Katalogsymbole für Band/Griff/Antrieb/Absturz + BRH.

IST

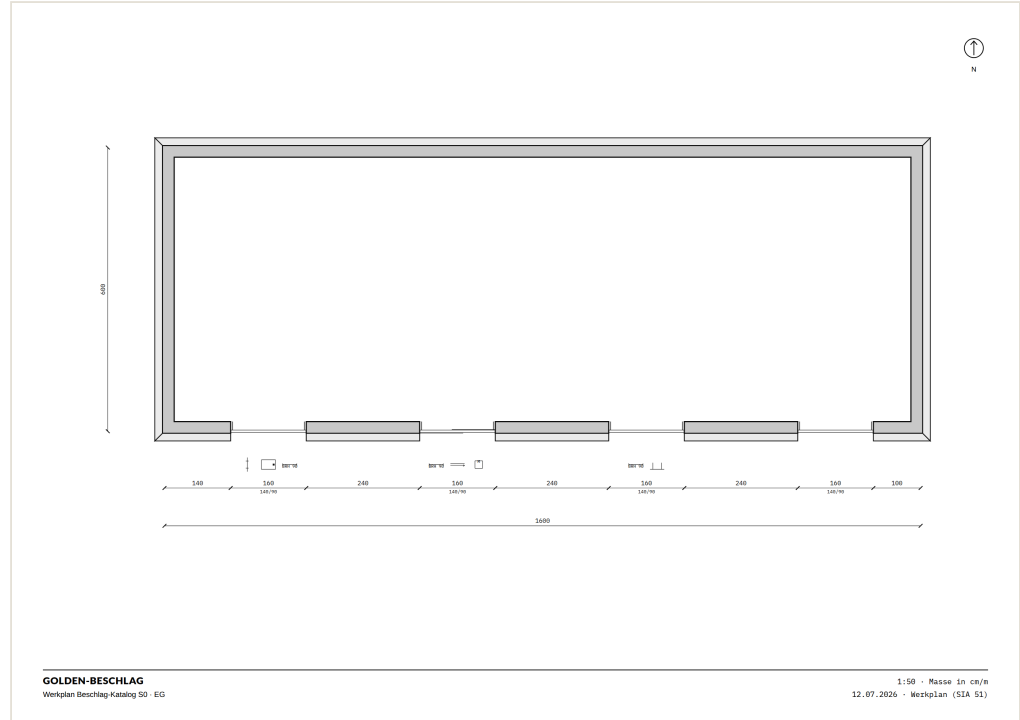


Ist: werkplan-beschlag — 3× BRH 90, Motor «M»; 4. Fenster ohne Feld → kein Symbol (Daten-Guard).

Notiz Additive Felder band/griffseite/antrieb/absturzsicherung, Command design.beschlagSetzen, neuer DXF-Layer BESCHLAG. EHRlich S0: erst 6 Symbole, reine Linien-/Text-Piktogramme (keine pixelgenauen Katalogzeichen), NUR im Werkplan. Offen: 12-Symbol-Stufe S1 + IFC-Beschlag-Abbildung.


9 · D7 — THEME-PAAR PAPIER / KOSMOS (TINTE ENTFERNT)

SOLL 8a/8b

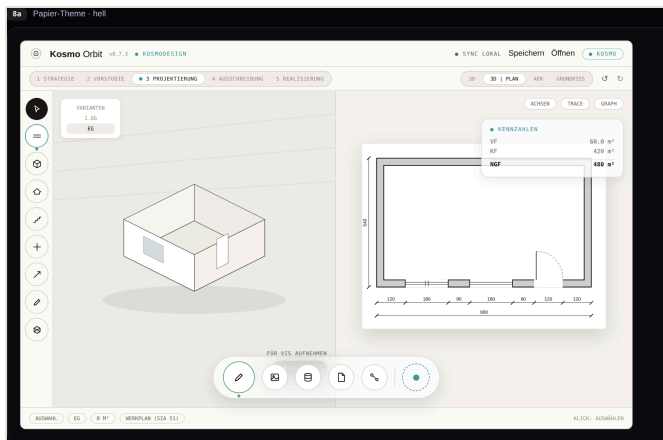


Soll: Papier (hell) & Kosmos (dunkel) als Paar.

IST

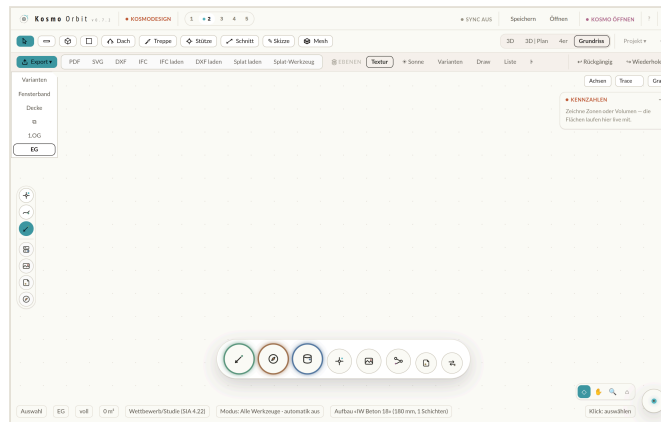

Design-Station Papier.

IST

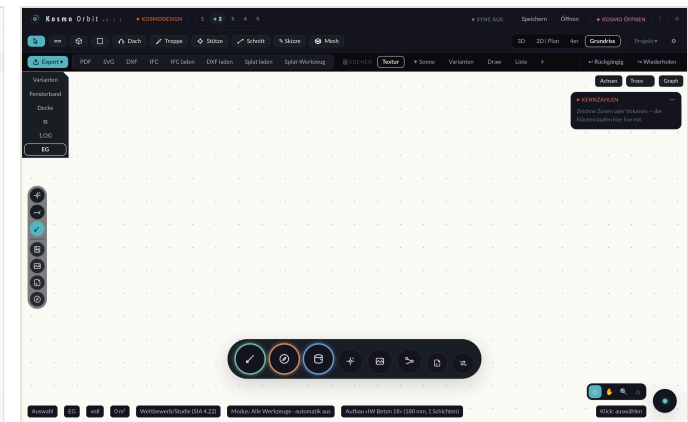


Design-Station Kosmos.

Notiz Das alte «Tinte»-Theme ist entfernt; die Wahl ist auf «Papier» / «Kosmos» reduziert. Zweitreferenz Kosmos-Soll 8b und die Zentrale (b-zentrale-*) belegen dieselbe Struktur in beiden Welten. Eine bereits getroffene eigene Wahl wird respektiert.

10 · D7 — INVARIANZ: PAPIER BLEIBT PAPIER

SOLL


8c Die Invarianz-Regel · Papier ist Papier

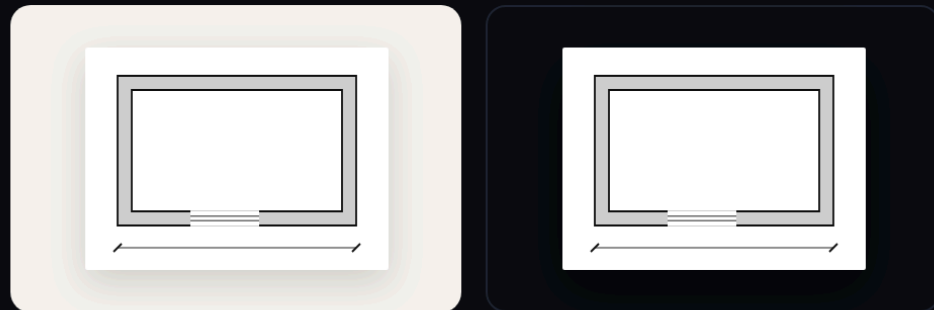

Das Theme wechselt nur UI-Variablen — Blatt, Stifte, Grau und Schrift der Plangrafik sind theme-invariant und hart kodiert. Kontext-Layer im Live-Plan nutzen UI-Farben (lesbar als «nicht Papier»), der Druckweg kennt kein Theme.

Soll 8c: identische Struktur, nur die Welt (hell/dunkel) wechselt.

IST

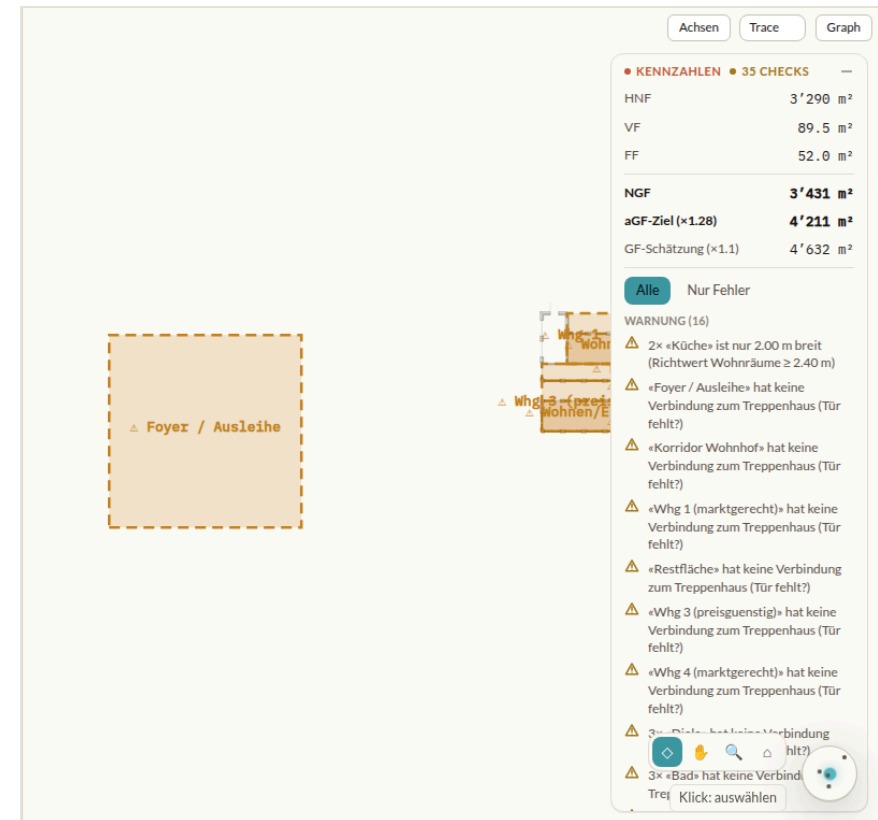


Ist: planblatt-invarianz (Papier) — Regressionswache bestanden.

Notiz Der Theme-Wechsel ändert NUR Farbwelt/Chrome, nicht Struktur oder Plangrafik. Belege beidseitig: r1-{orbit,paper}-planblatt-invarianz. Das gedruckte Planblatt ist themeunabhängig (Tinte black, Papier weiss) — per Shot-Vergleich abgesichert.


11 · SHELL — KOLLAPS & ZWEI-SEGMENTE-WÄHLER

IST

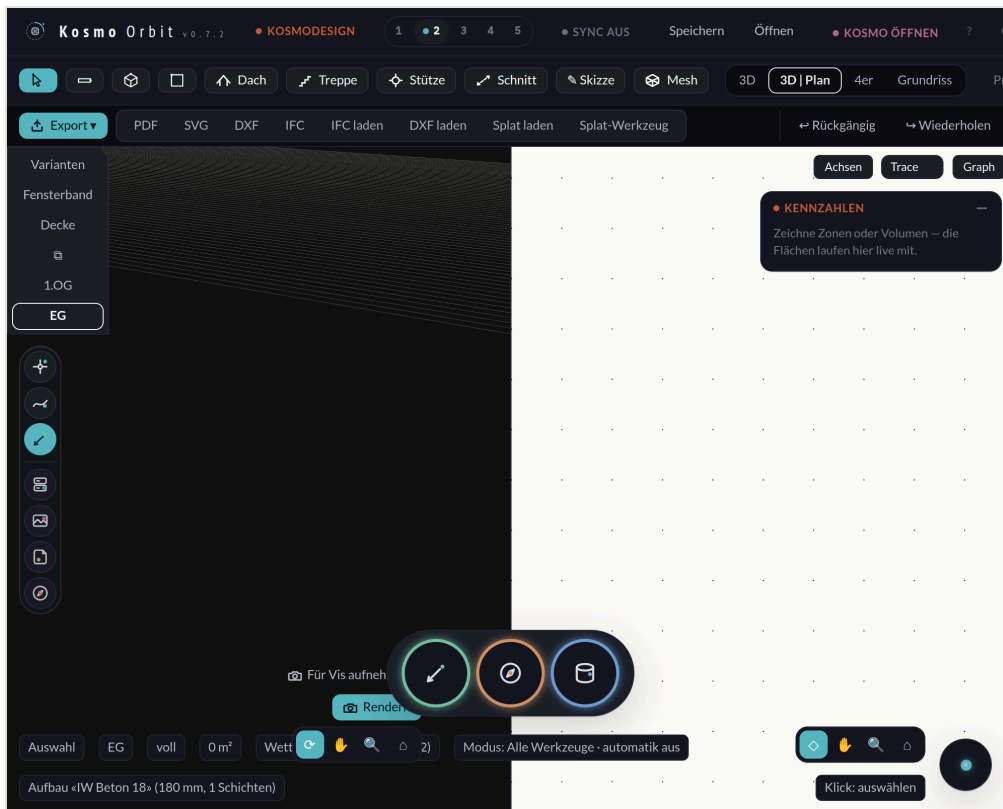

Header-Kollaps bei 1000 px — nichts bricht um.

IST

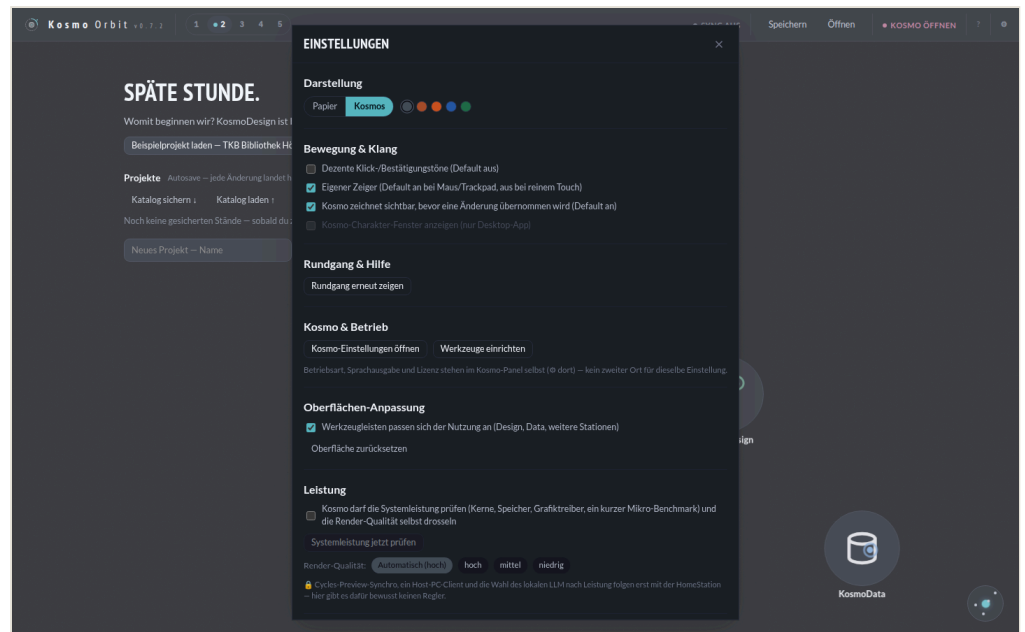

Theme-Wähler: nur noch zwei Segmente (Papier/Kosmos).

Notiz Der Zwei-Segmente-Wähler ist der sichtbare Beleg für das entfernte Tinte-Theme. Zum app-weiten Boden-Dock: es sitzt durchgängig am unteren Rand der Arbeitsansichten — EHRlich vertagt (0.7.4): der Kosmo-Orb sitzt NEBEN dem Dock, nicht darin; das freie Kosmo-Symbol muss überall verfügbar bleiben.

OWNER-RUNDGANG-CHECKLISTE + EHRLICHE GRENZEN (0.7.4)

- **Version:** Wordmark liest `v${__APP_VERSION__}` aus `package.json` — nach dem Bump zeigt die App **v0.7.3** (Build grün nachgefahren).
- **D4-Typografie am echten PDF:** ein Blatt exportieren und mit `pdffonts` prüfen, dass Lato + IBM Plex Mono `embedded=yes` sind; den SIA-Hochzahl-Rest 4-9 im Auge behalten («361⁵»→«361» ist bekannt, 0.7.4).
- **DXF:** Export öffnet in Rhino/Revit mit CAD-Standardschrift (keine Web-Fonts) — bewusst, nicht kaschiert.
- **Beschlag S0:** nur Werkplan, 6 Symbole; S1 (12 Symbole) + IFC-Beschlag folgen.
- **Live-Plan-Kontext:** die Phasen-LOD-Treppe greift am Bildschirm noch nicht (nur Druck) — Grundsatzfrage S1/PlanView für 0.7.4.
- **Boden-Dock:** Kosmo-Orb-Integration ins Dock steht aus (0.7.4).
- **Sim-Journeys mit Bridge/Sync + echte Hardware:** die serverabhängigen Sim-Specs (efh/mfh/blockrand/hochhaus/stadthaus/ki-imaging) brauchen die Helfer-Server; im Container isoliert fahrbar, aber der echte Rundgang bleibt Owner-Abnahme.
- **Modell-Ökonomie ehrlich:** Fable war gesperrt (Spend-Limit) — Ausführung auf Sonnet, die Golden-Wechsel sind maschinell Zeile-für-Zeile gegen die Erwartungsliste verifiziert (Ersatz fürs fehlende Fable-Siegel).

Erstellt automatisch (rundgang-pdf-073.mts) aus docs/soll-073 (Soll) gegen die Kritik-Shots der Runden 1-3 (Ist).