


Código do Item: AXE98572 | Cliente: John Deere | IT Referência: IT\_INJ\_91.4  
Nº do Teto: 10 OP: 10 Responsável: Jhony Crachá: 282828  
PDF gerado em: 23/07/2026, 15:21:26

## 1 · REALIZE UMA INSPEÇÃO VISUAL

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1.1 Existe algum furo obstruído?    | <b>NÃO</b> |
| 1.2 Existe alguma falha de injeção? | <b>NÃO</b> |

## 2 · MONTAGEM LADO INTERNO ( POSIÇÃO 1 )


- |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 Colocou os 5 insertos M8 (MP01336) conforme a IT_INJ_91.4? | <b>SIM</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------|

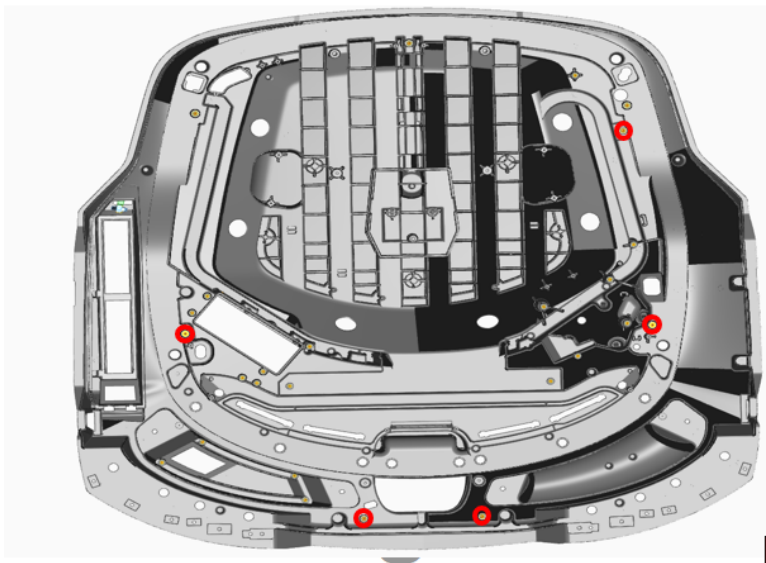

5x Inseto M8 - MP01336

Observação: Lacrar os Insetos M8 com o lápis Vermelho.

- |                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2 Colocou os 3 insertos M8 (MP01336) com arruela (MP01405) conforme a IT_INJ_91.4? | <b>SIM</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

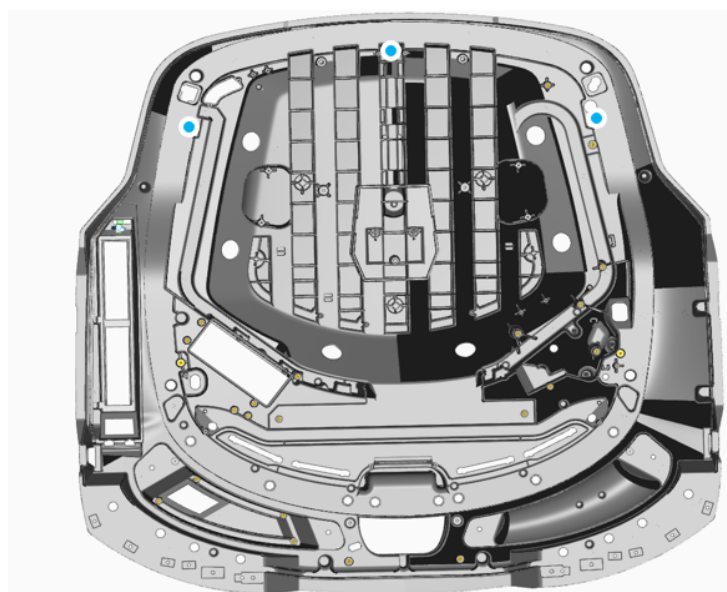


3x Inseto M8 - MP01336  
3x Arruela - MP01405

Observação: Lacrar os Insetos M8 com arruelas com lápis Branco.

2.3 Colocou os 18 insertos M6 (MP01335) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

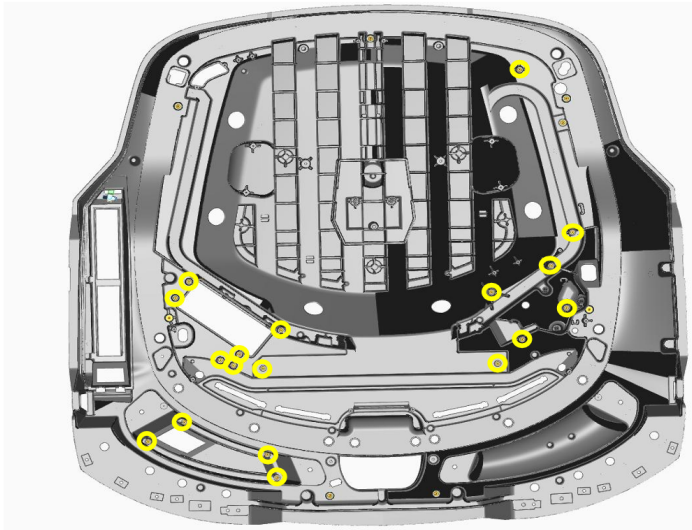


18x Inseto M6 - MP01335

Observação: Lacrar os Insertos M6 com o lápis Amarelo.

### 3 · MONTAGEM LADO EXTERNO ( POSIÇÃO 2 )

3.1 Colocou os 4 insertos M8 (MP01336) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

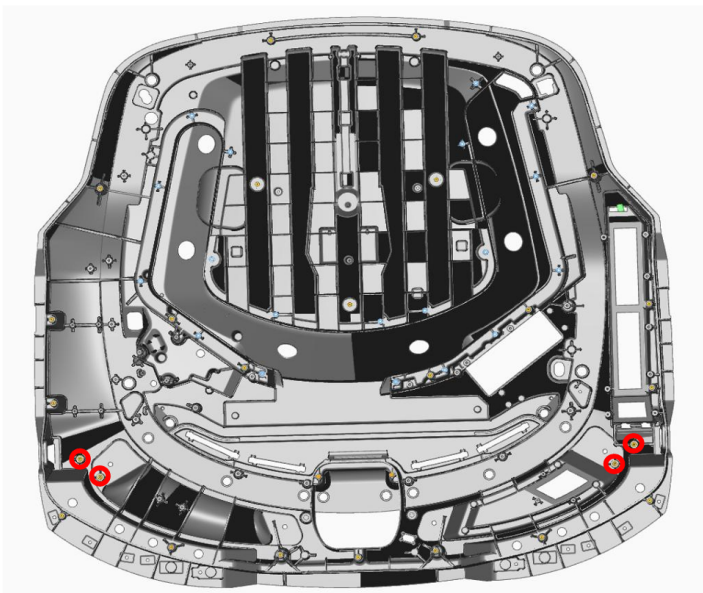


4x Inseto M8 - MP01336

Observação: Lacrar os Insertos M8 com lápis Vermelho.

3.2 Colocou os 24 insertos M6 (MP01335) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

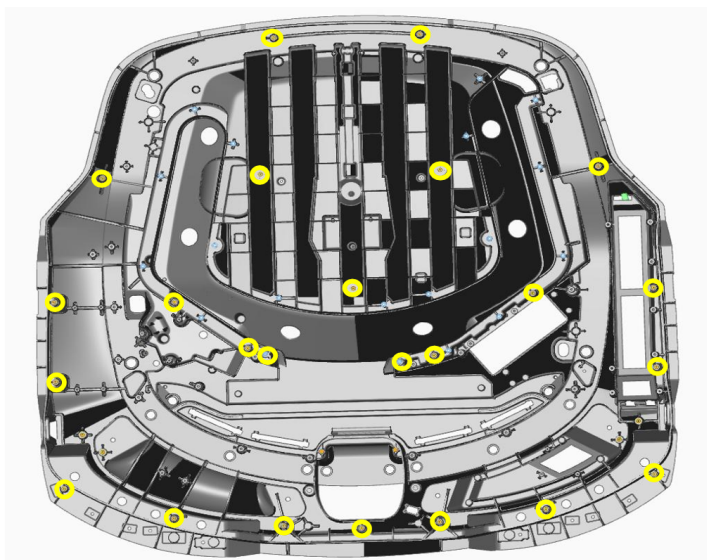


24x Inserto M6 - MP01335

Observação: Lacrar os Insertos M6 com o lápis Amarelo.

3.3 Fez o furo de 5mm conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

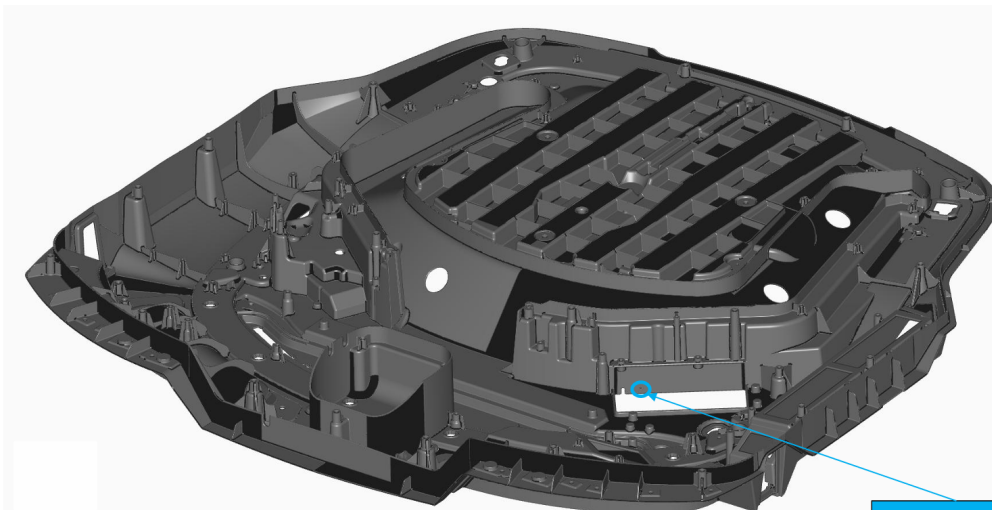

Furo de Ø 5mm

Observação: Utilize o dispositivo de Furação (DP\_INJ\_188).

#### 4 · COLAGEM DAS MANTAS NOS DUTOS

4.1 Colou a manta (MP01126) no duto (MP01342) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM



Espuma Esquerda -  
MP01126

Espuma Direita-  
MP01127


4.2 Colou a manta (MP01127) no duto (MP01343) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

## 5 · COLAGEM

5.1 Preparou e Colou o ADAPTER FROM (HXE158260) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

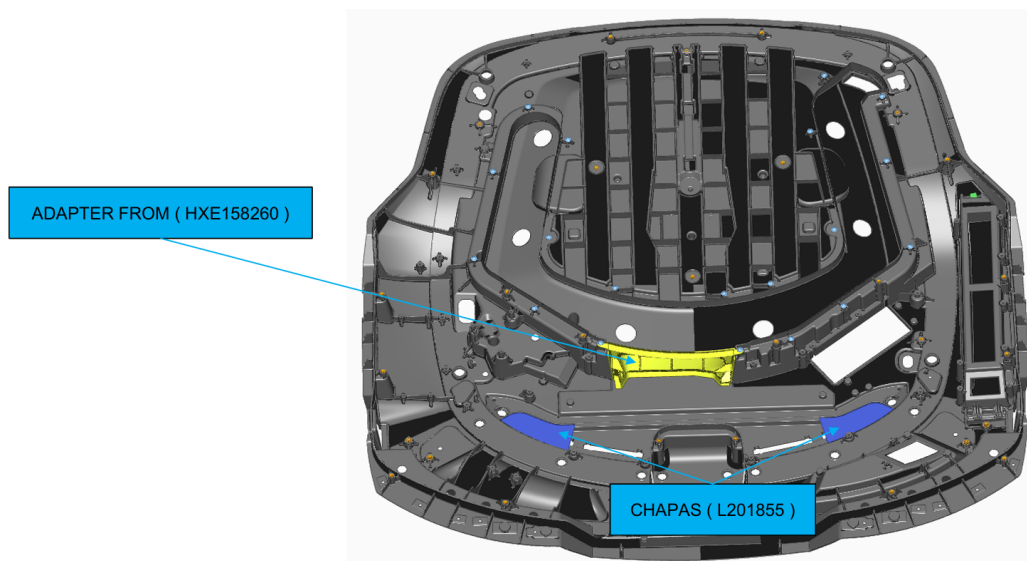

5.2 Preparou e Colou as chapas (L201855) conforme a IT\_INJ\_91.4?


SIM

Observação: Remova o excesso de cola, caso haja.

## 5 · MONTAGEM DOS DUTOS

5.1 Colocou os 17 Parafusos (MP01128) com arruelas (MP01124) conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

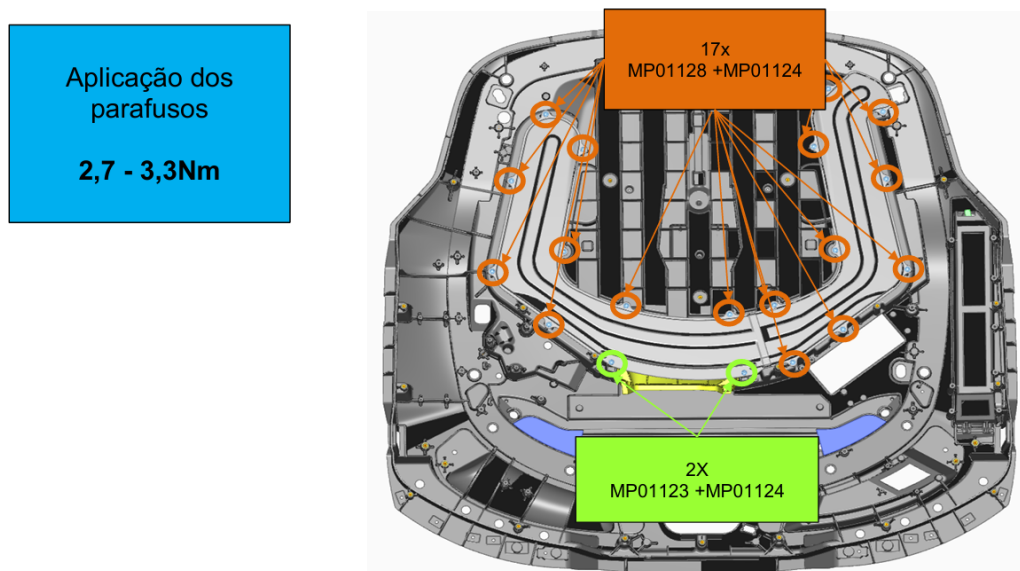

Observação: Aplicação dos parafusos: 2,7 - 3,3 Nm. A aplicação desses parafusos deve ser sempre feita dentro dos parâmetros estabelecidos.

5.2 Colocou os 2 Parafusos (MP01123) com arruelas (MP01124) conforme a IT\_INJ\_91.4?


SIM

Observação: Aplicação dos parafusos: 2,7 - 3,3 Nm. A aplicação desses parafusos deve ser sempre feita dentro dos parâmetros estabelecidos.

## 6 · MONTAGEM DO FILTRO

6.1 Montou a trava (MP01125) no filtro conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

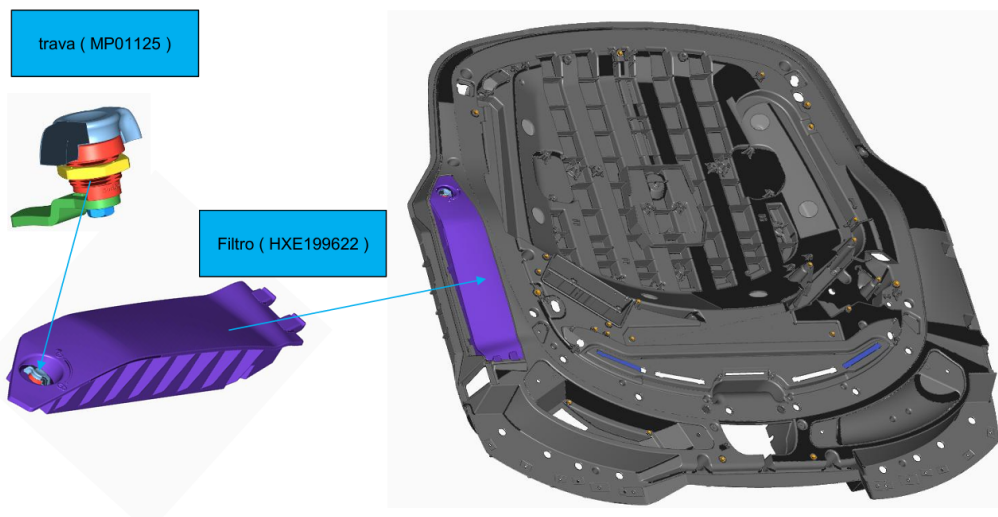



6.2 Montou o filtro (HXE199622) no teto com a isomanta conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

## 7 · EMBALAGEM

7.1 Colocou 4 Tetos na Embalagem Metálica conforme a IT\_INJ\_91.4?

SIM

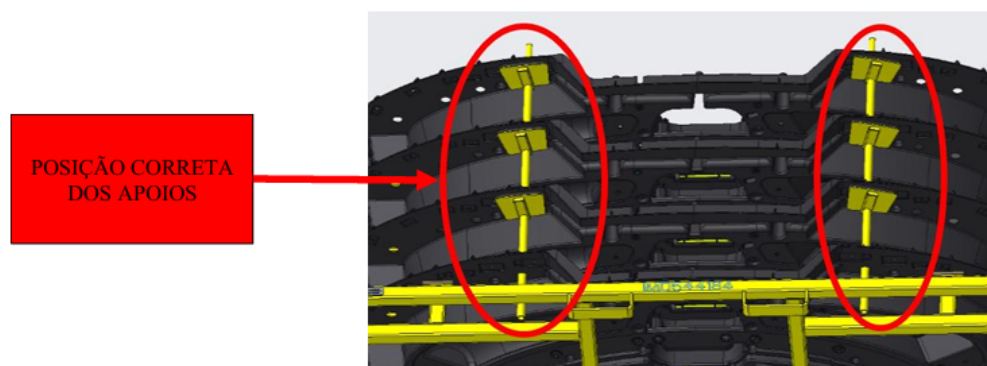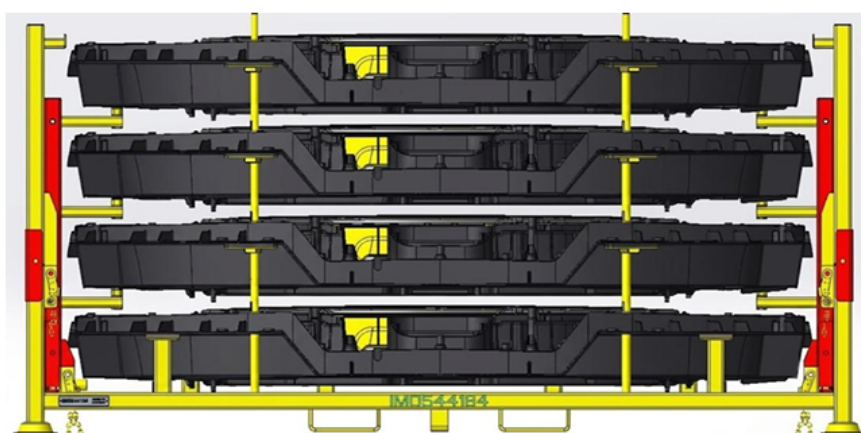

Observação: Em caso de dúvidas, acione o setor de Processos.