当前相关原始图符集中图册

基准 7f01fef43d9b5bbf138714f003b081696ca7ebe6 | 2026-11-09

21个相关原库块 + 5个精简库定义；本图册只提供原始几何和锚点证据，不批准正式映射。

红十字：定义原点；蓝虚线：原生几何边界；橙圆：几何参考/现用映射锚点。

可见属性定义按块定义标签显示；默认文字、Invisible/Constant及图层颜色明细见统一索引与审核报告。

全部页使用原坐标、等比例、自适应画布；页面预览尺度不是正式插入比例。

02 Obst（原库定义）

03 ObstWithLight（原库定义）

04 VOR（原库定义）

05 NDB（原库定义）

06 DME（原库定义）

07 NVORDM（原库定义）

08 NDME（原库定义）

09 NDME1（原库定义）

10 Fix（原库定义）

11 Flyby（原库定义）

12 Flyover（原库定义）

13 强制报告点（原库定义）

14 NLOC（原库定义）

15 NLOC1（原库定义）

16 NLOC2（原库定义）

17 FGP（原库定义）

18 FLOM1（原库定义）

19 FVOR（原库定义）

20 LocCoverage（原库定义）

21 FreqLOC（原库定义）

22 Basic_ILS（原库定义）

23 Obst（精简库）

24 VOR（精简库）

25 DME（精简库）

26 NDB（精简库）

27 NVORDM（精简库）

原库SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

精简库SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5


原库定义从同SHA审计图册提取；类型/数量/单位/原点/颜色/图层/可用边界逐项核对历史审计表。


LocCoverage的图册层名增加0命名空间；源层名及图册层名均保留在审核证据中。

原库DWG、精简库、映射及DLL均未改写。源库Meters文件单位与各块Meters/Undefined/Millimeters单位分别记录。

Obst [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

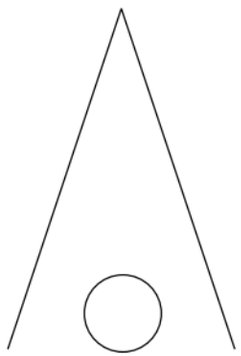

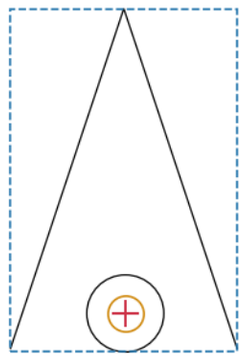

Altitude

Altitude

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Polyline': 1, 'Circle': 1, 'AttributeDefinition': 1}

原生XY边界 ['-357.630848885', '-119.751282629', '348.16105485', '947.544323206']

候选/现用锚点 现用映射锚点 Obstacle=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

ObstWithLight [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

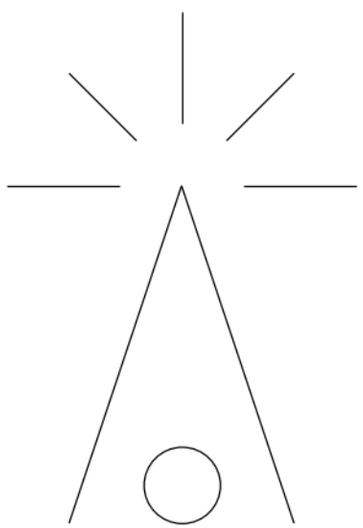

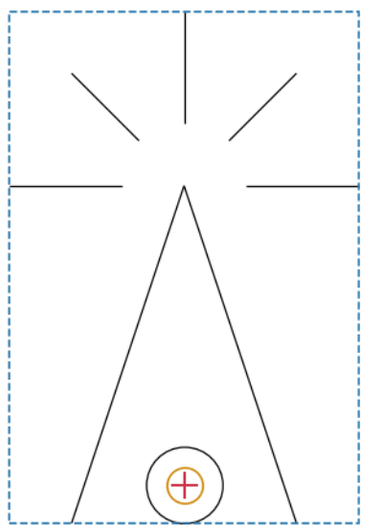

ALTITUDE

ALTITUDE

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Polyline': 6, 'Circle': 1, 'AttributeDefinition': 1}

原生XY边界 ['-549.36665535', '-119.751282629', '544.610794783', '1486.89552456']

候选/现用锚点 Circle.Center参考=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

VOR [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Hatch': 2}

原生XY边界 ['-0.0674121032444', '-0.0511406660859', '0.066706017923', '0.0514737791038']

候选/现用锚点 现用映射锚点 VOR=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NDB [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

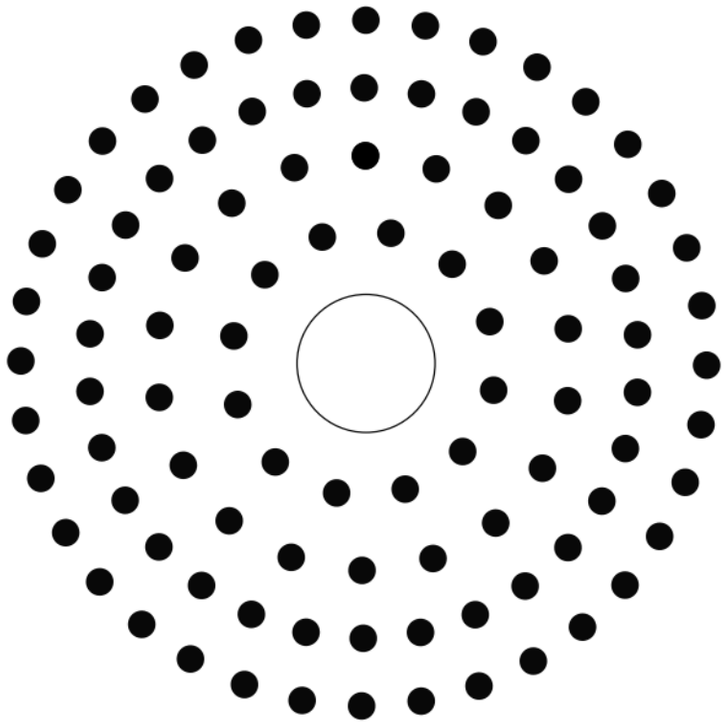

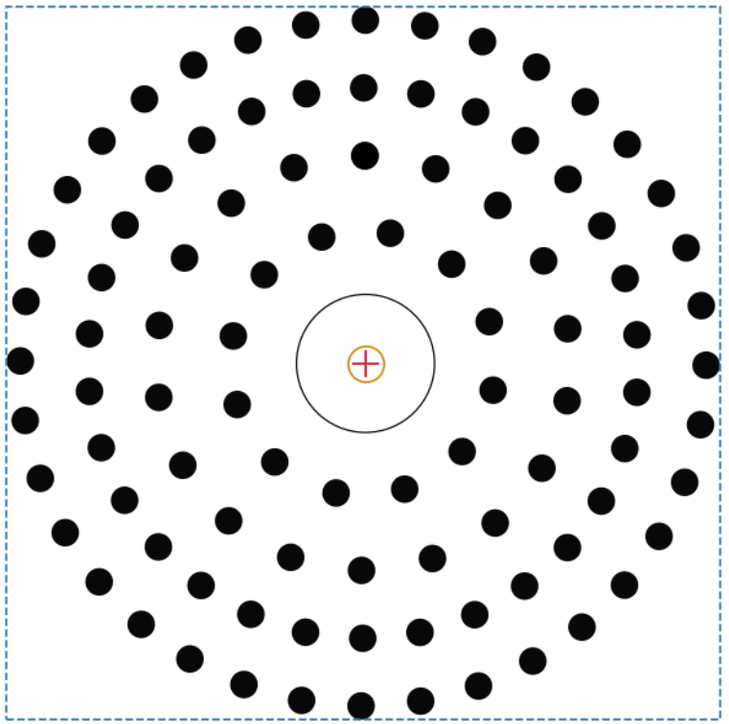

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Hatch': 97, 'Circle': 1}

原生XY边界 ['-0.102363036941', '-0.101613036942', '0.101060591595', '0.101810591597']

候选/现用锚点 现用映射锚点 NDB=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

DME [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

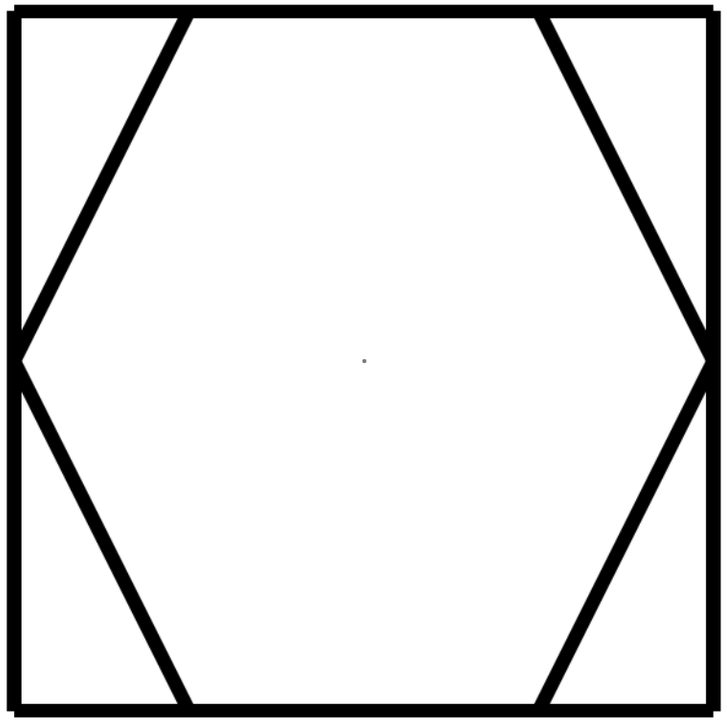

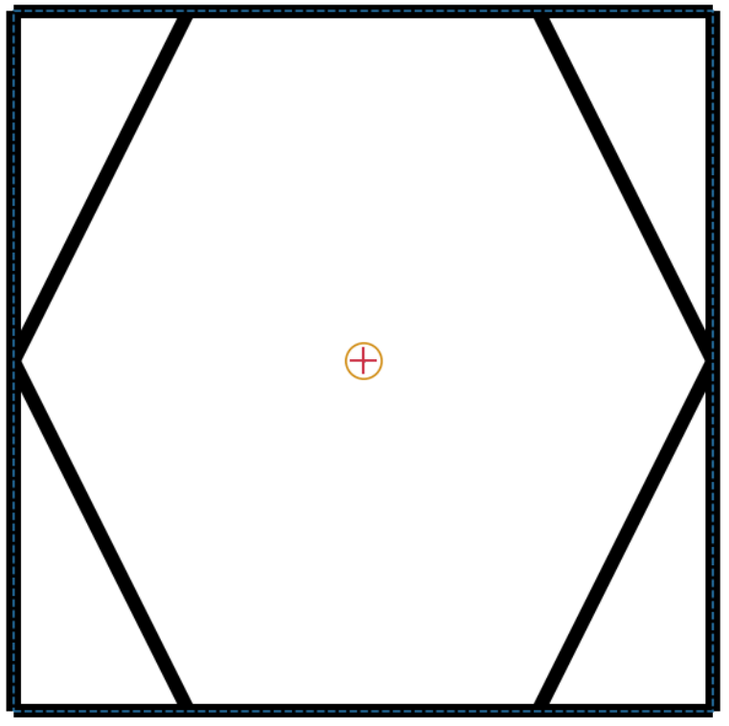

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'DBPoint': 1, 'Polyline': 8}

原生XY边界 ['-0.5', '-0.5', '0.5', '0.5']

候选/现用锚点 现用映射锚点 DME=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NVORDM [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

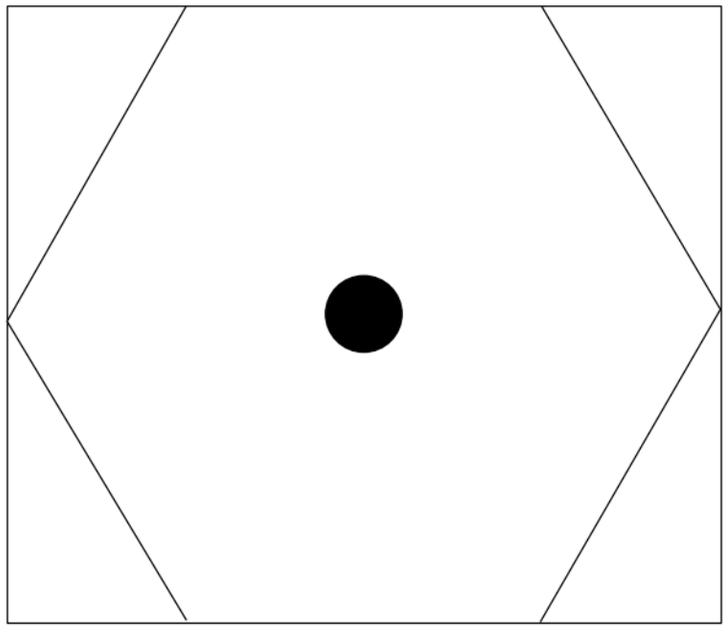

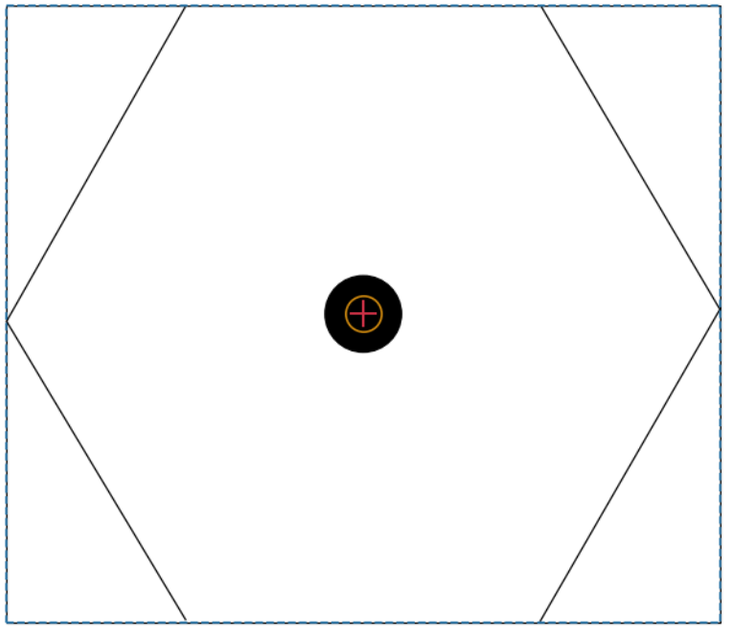

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 3, 'Circle': 1, 'Hatch': 1}

原生XY边界 ['-0.14', '-0.1209', '0.1399', '0.1208']

候选/现用锚点 现用映射锚点 VOR_DME=[-4.48581913588e-05, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NDME [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

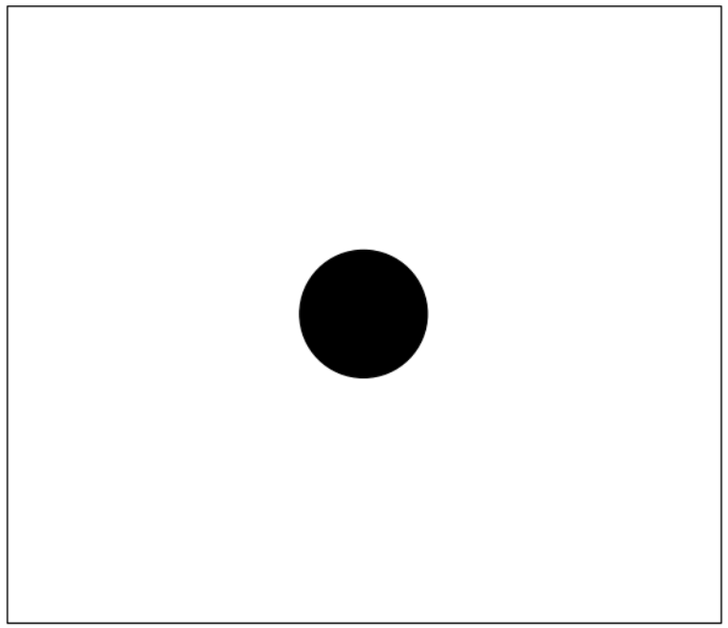

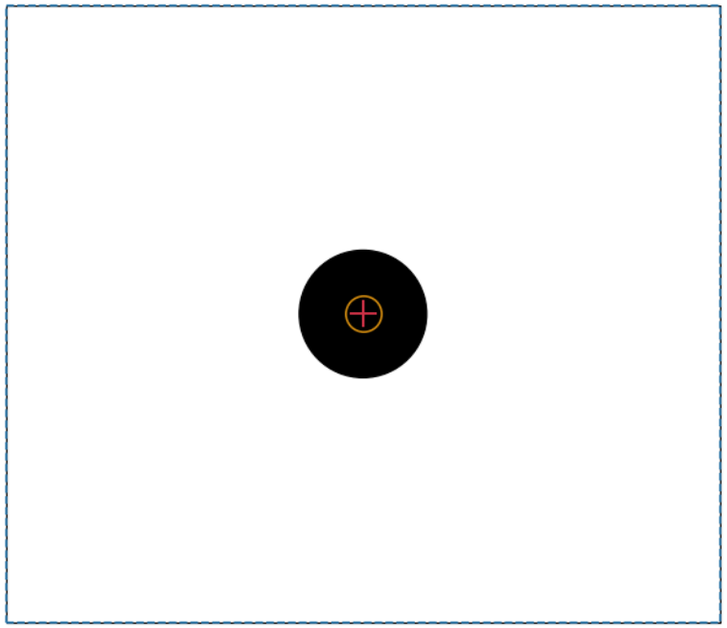

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 1, 'Circle': 1, 'Hatch': 1}

原生XY边界 ['-0.1399', '-0.1209', '0.14', '0.1208']

候选/现用锚点 Circle.Center参考=[-4.48581913588e-05, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NDME1 [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



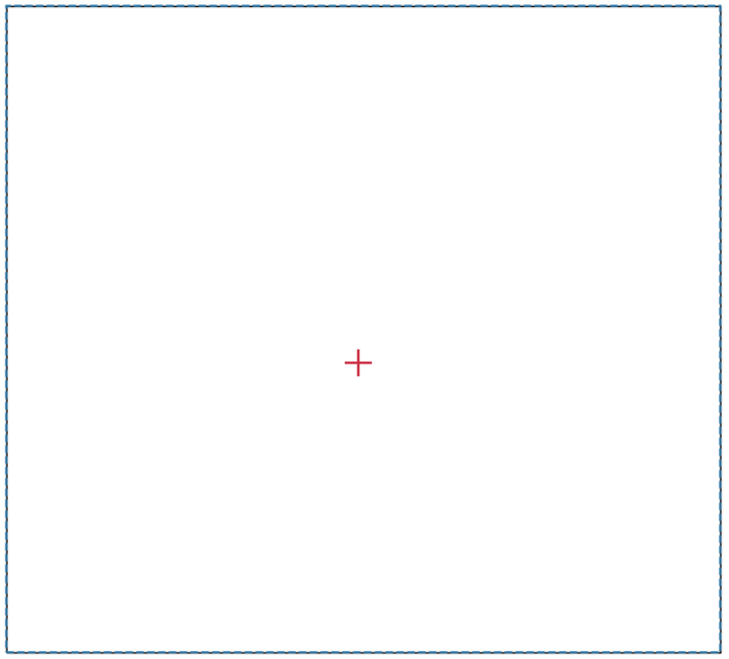

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 1}

原生XY边界 ['-0.106688241218', '-0.0878523819697', '0.110011734367', '0.108647599719']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

Fix [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



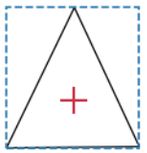

ROLE
RADIAL
DME
ALTITUDE

ROLE
RADIAL
DME
ALTITUDE

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'AttributeDefinition': 4, 'Polyline': 1}

原生XY边界 ['-408.388137108', '-288.181872332', '402.503688631', '569.079459412']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

Flyby [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



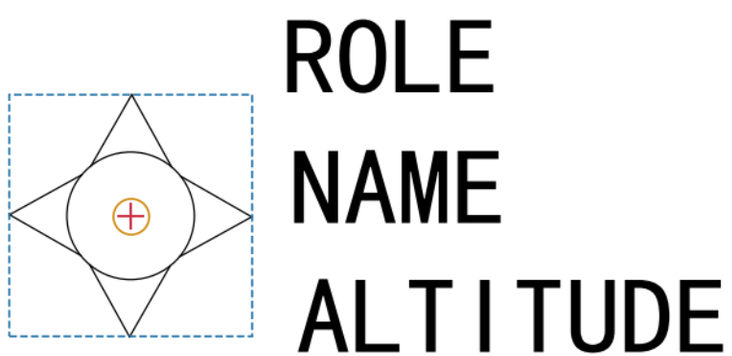

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Circle': 1, 'AttributeDefinition': 3, 'Line': 8}

原生XY边界 ['-996.931063682', '-996.931063681', '996.931063682', '996.931063682']

候选/现用锚点 Circle.Center参考=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

Flyover [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点





定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Hatch': 1, 'Circle': 2, 'AttributeDefinition': 3}

原生XY边界 ['-1033.97984845', '-1033.97984845', '1033.97984845', '1033.97984845']

候选/现用锚点 Circle.Center参考=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

强制报告点 [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

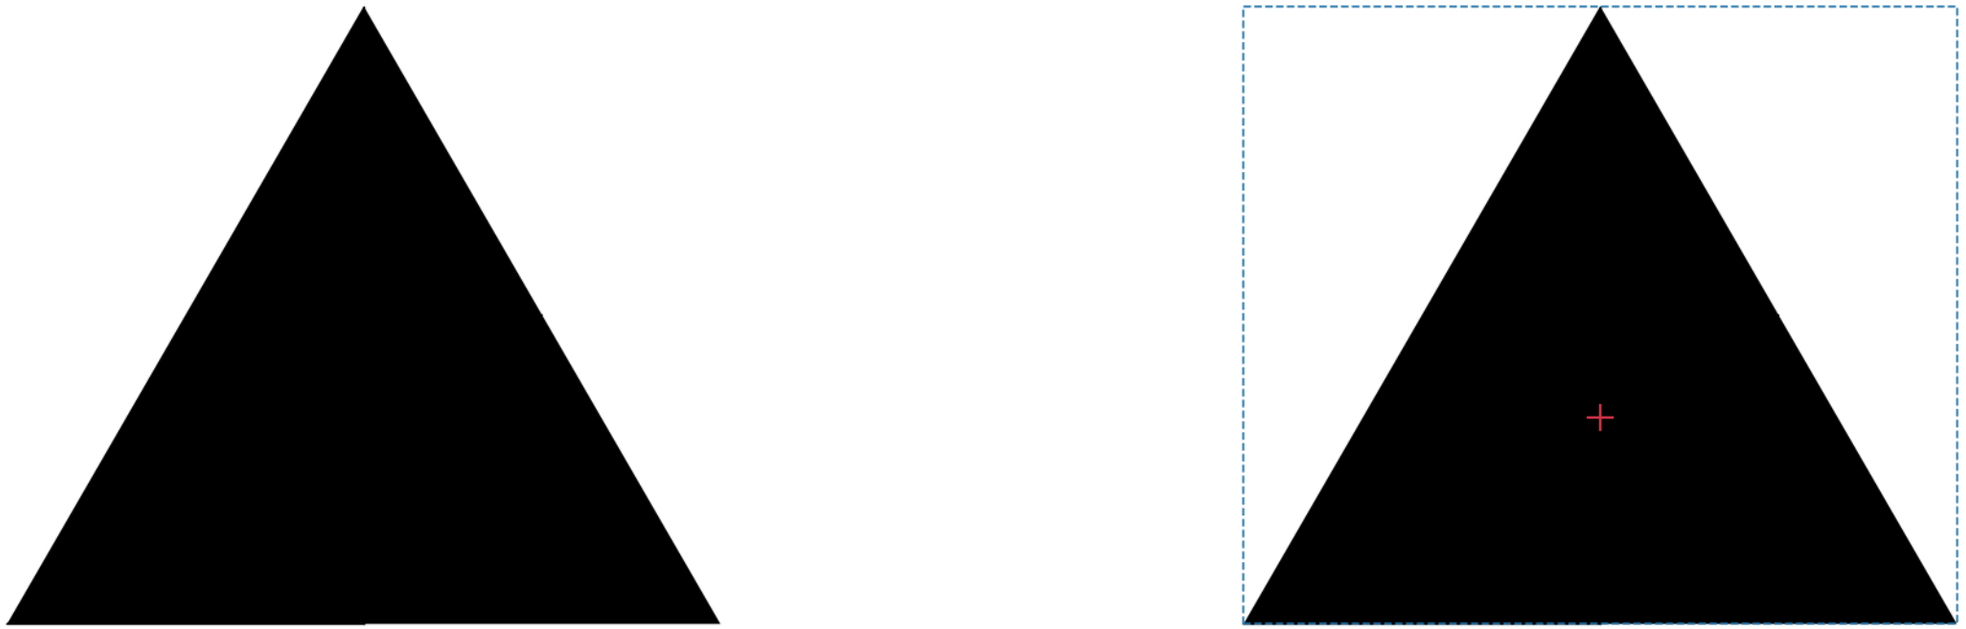

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Millimeters；实体 {'Solid': 1, 'Line': 3}

原生XY边界 ['-0.5', '-0.288675134595', '0.5', '0.57735026919']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NLOC [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

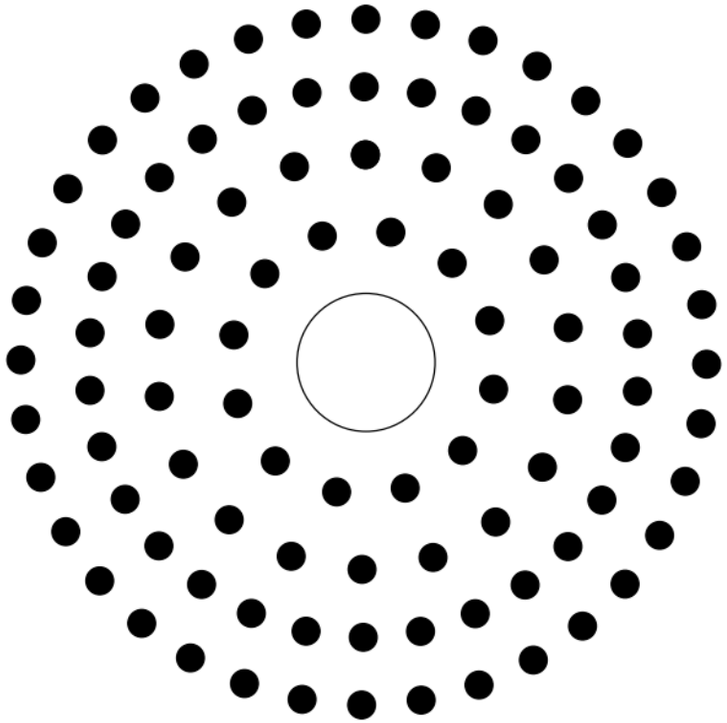

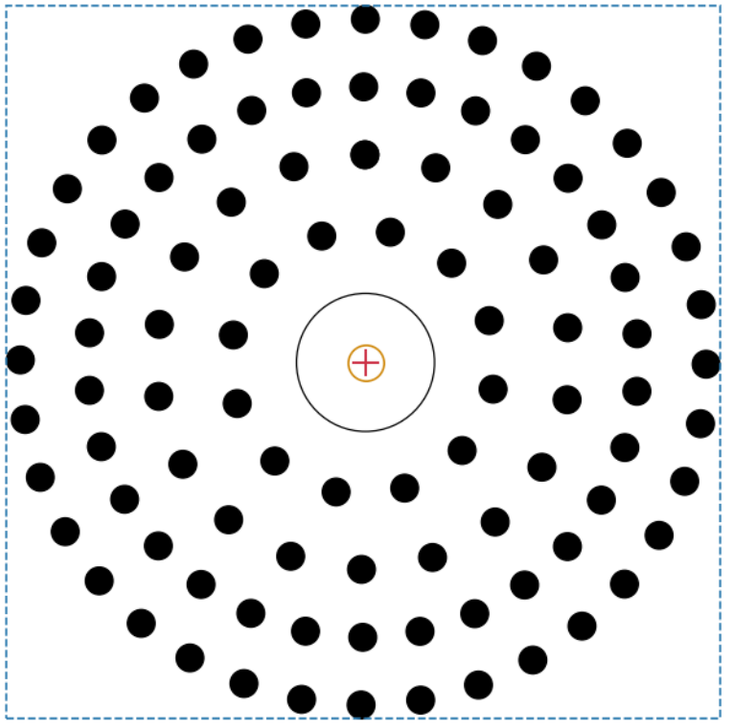

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Circle': 98, 'Hatch': 97}

原生XY边界 ['-0.2600442005', '-0.258143133292', '0.256703733005', '0.258604800215']

候选/现用锚点 Circle.Center参考=[-2.02337469091e-05, -1.91665386637e-05, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NLOC1 [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

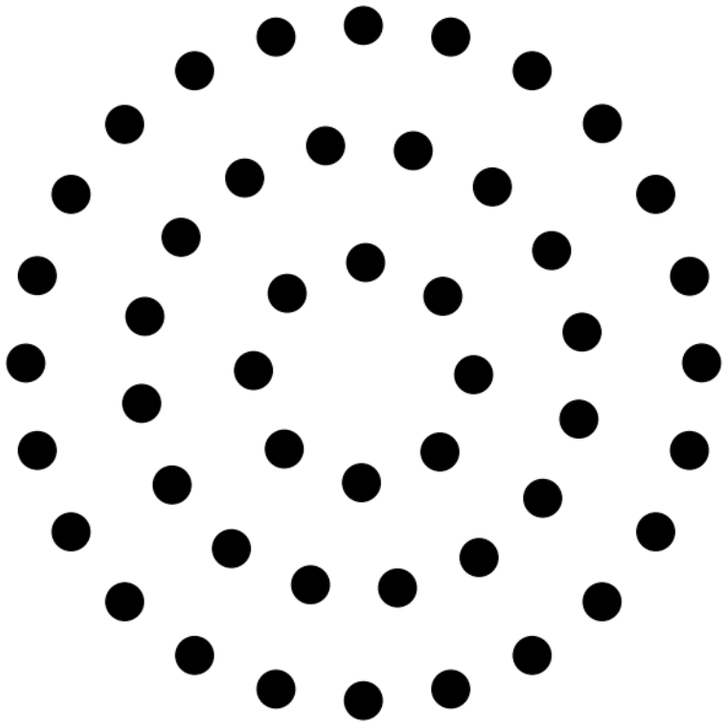

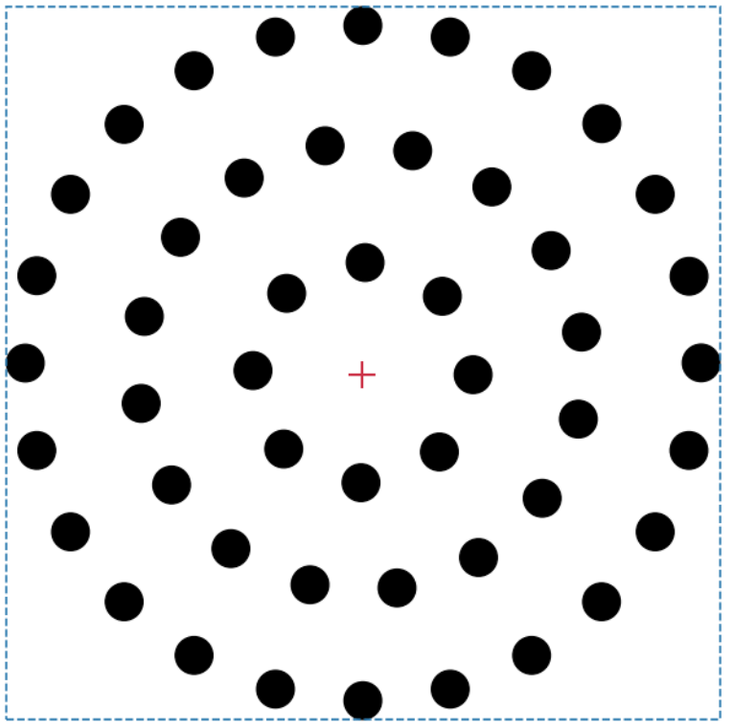

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Circle': 48, 'Hatch': 48}

原生XY边界 ['-0.18959988542', '-0.183828770956', '0.19080107458', '0.196172229044']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NLOC2 [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

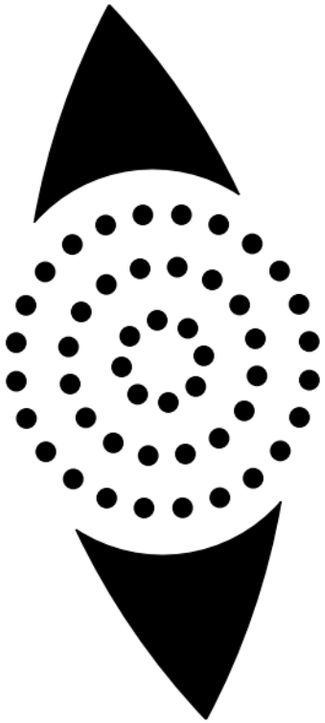

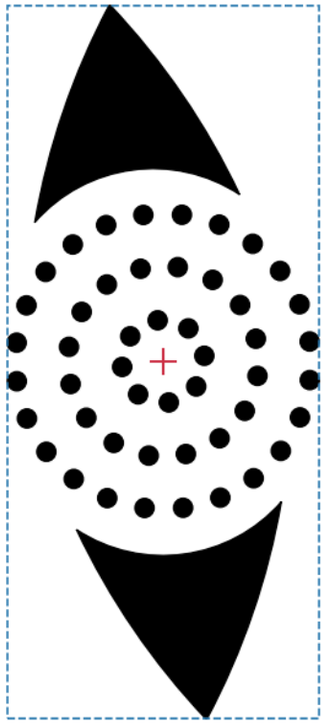

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Circle': 48, 'Hatch': 50, 'Polyline': 2}

原生XY边界 ['-0.146910041719', '-0.336202847562', '0.146854234142', '0.334835605609']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

FGP [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

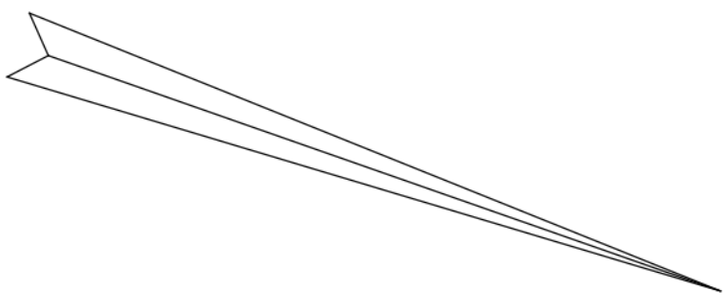

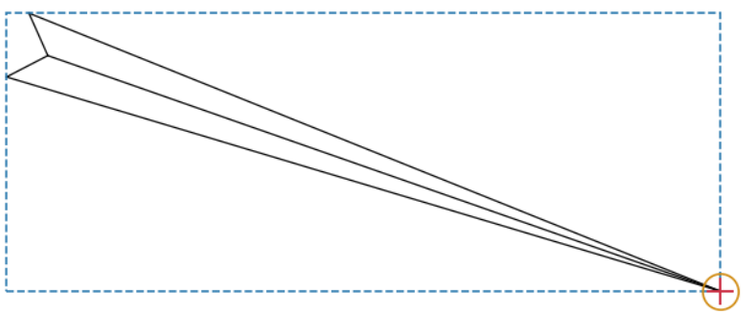

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Line': 5}

原生XY边界 ['-3.6062', '0', '0', '1.4048']

候选/现用锚点 原始线端点交点=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

FLOM1 [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 1, 'Hatch': 1, 'Line': 64}

原生XY边界 ['-0.2297', '0.0002', '0.2297', '2.1911']

候选/现用锚点 原始尖端顶点（非锚点）=[-4.25733206821e-06, 0.0002, 0.0]

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

FVOR [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 1}

原生XY边界 ['-0.05', '0', '0.05', '1.6']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

LocCoverage [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

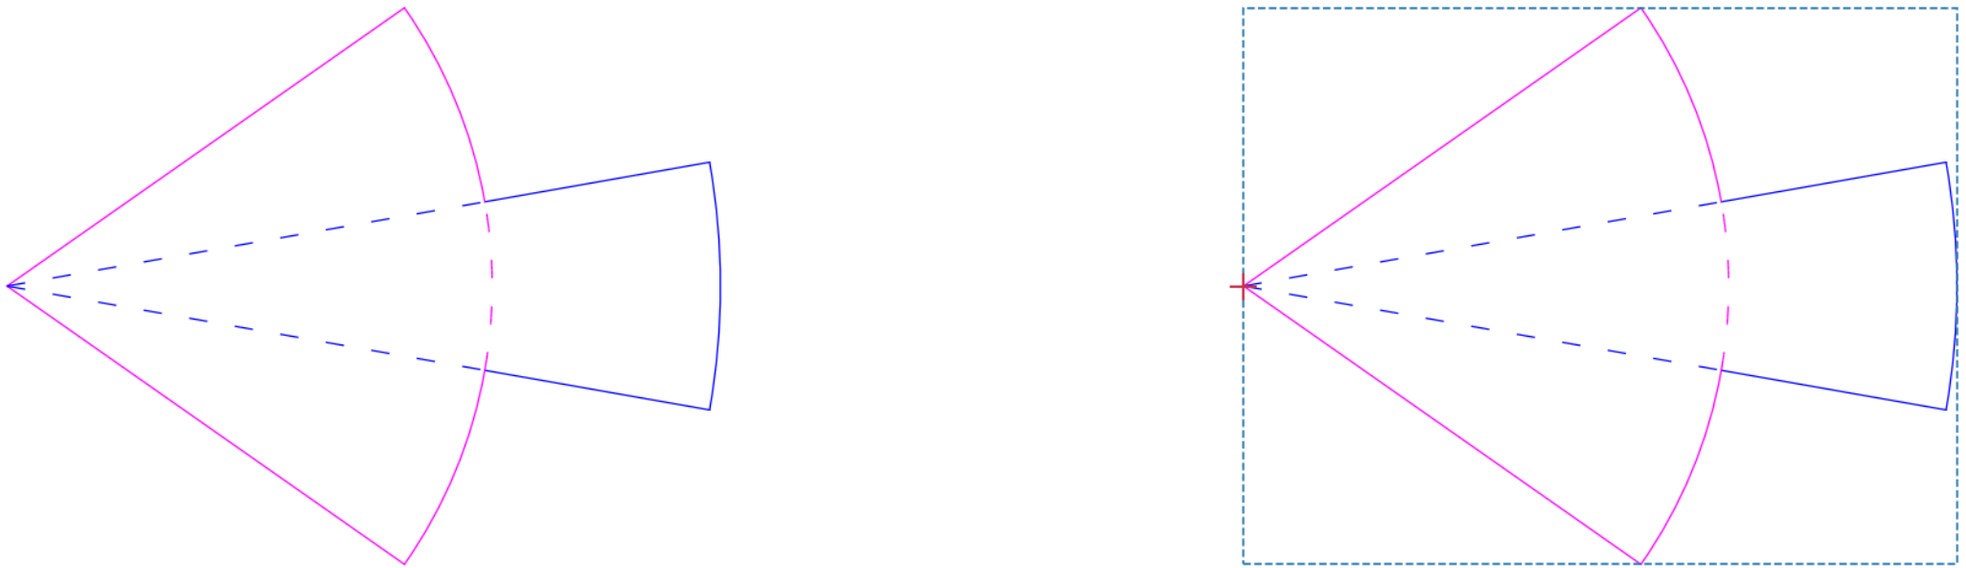

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Line': 6, 'Arc': 4}

原生XY边界 ['0', '-18058.4805222', '46300', '18058.4805225']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1

来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

FreqLOC [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点





定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'AttributeDefinition': 3}

原生XY边界 不可用（AttributeDefinition无原生GeometricExtents；预览范围仅用于显示）

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

Basic_ILS [ORIGINAL]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

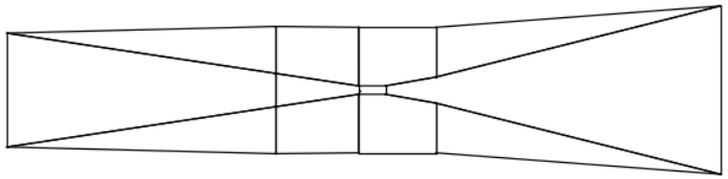

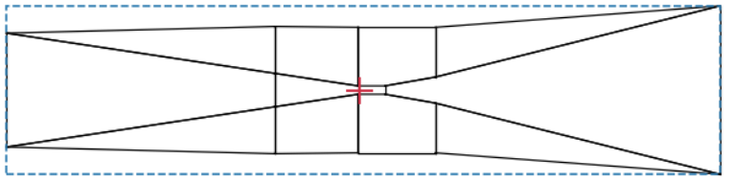

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Line': 45}

原生XY边界 ['-12660', '-3014.65034964', '12900', '3014.65034966']

候选/现用锚点 无显式专业锚点证据；不以外包框中心代替

SHA256 AB3141FF3C9D173670C57600ECFA77B28E5625FC0EB1C8C06E37F08F4D8FF5F1


来源 WsTools-master/WindSpiral2026/WsSymbol2.1.dwg（从同SHA审计图册定义提取）


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

Obst [PROJECT SLIM]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

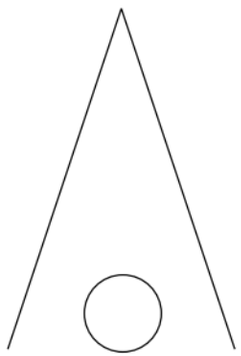

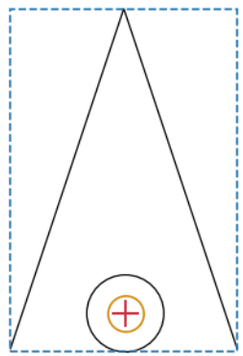

Altitude

Altitude

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Polyline': 1, 'Circle': 1, 'AttributeDefinition': 1}

原生XY边界 ['-357.630848885', '-119.751282629', '348.16105485', '947.544323206']

候选/现用锚点 现用映射锚点 Obstacle=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5

来源 src/Fpd.AutoCAD/Symbols/ProjectBaseSymbols.dwg

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

VOR [PROJECT SLIM]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点



定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Hatch': 2}

原生XY边界 ['-0.0674121032444', '-0.0511406660859', '0.066706017923', '0.0514737791038']

候选/现用锚点 现用映射锚点 VOR=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5


来源 src/Fpd.AutoCAD/Symbols/ProjectBaseSymbols.dwg


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

DME [PROJECT SLIM]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

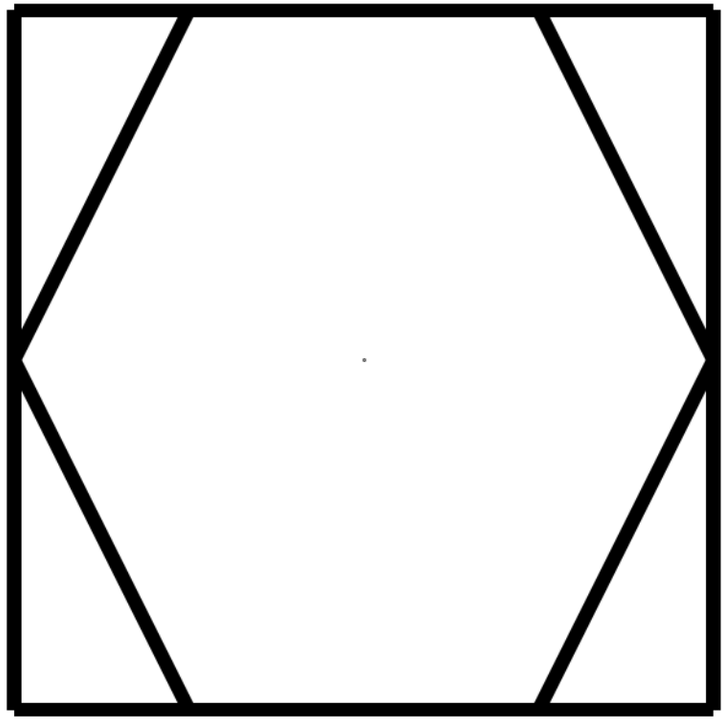

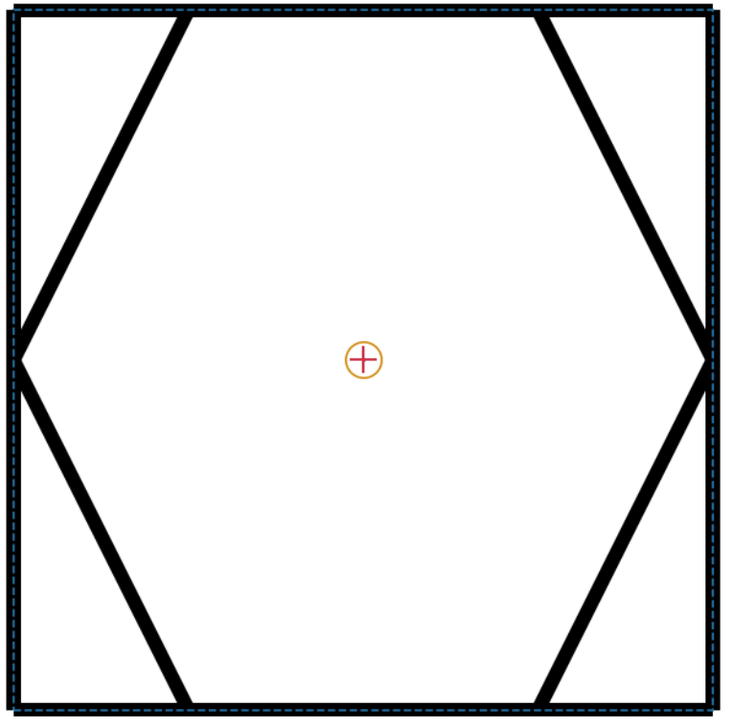

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'DBPoint': 1, 'Polyline': 8}

原生XY边界 ['-0.5', '-0.5', '0.5', '0.5']

候选/现用锚点 现用映射锚点 DME=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5


来源 src/Fpd.AutoCAD/Symbols/ProjectBaseSymbols.dwg


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NDB [PROJECT SLIM]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

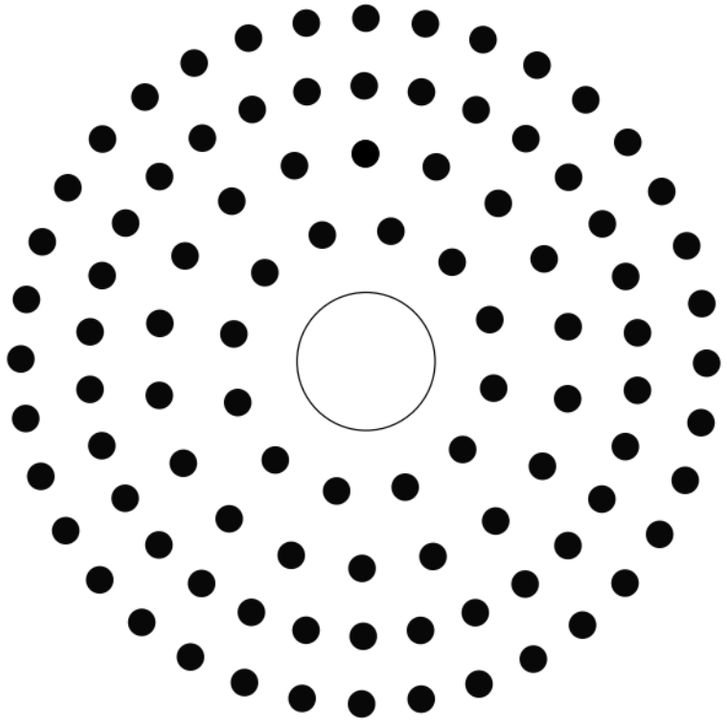

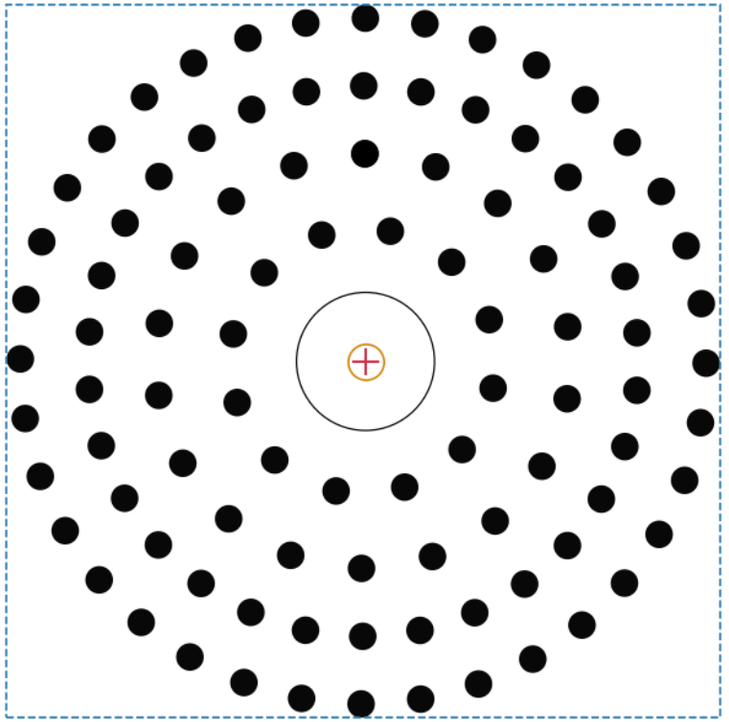

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Meters；实体 {'Hatch': 97, 'Circle': 1}

原生XY边界 ['-0.102363036941', '-0.101613036942', '0.101060591595', '0.101810591597']

候选/现用锚点 现用映射锚点 NDB=[0.0, 0.0, 0.0]

SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5


来源 src/Fpd.AutoCAD/Symbols/ProjectBaseSymbols.dwg


属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。

NVORDM [PROJECT SLIM]

左：完整块定义实体（含可见属性定义） 右：独立审计覆盖；红色为定义原点，蓝色为几何边界，橙色为参考锚点

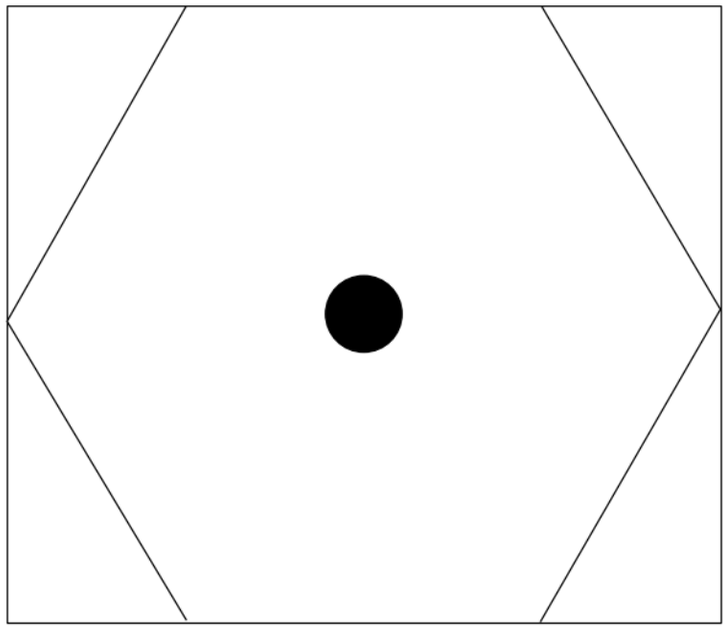

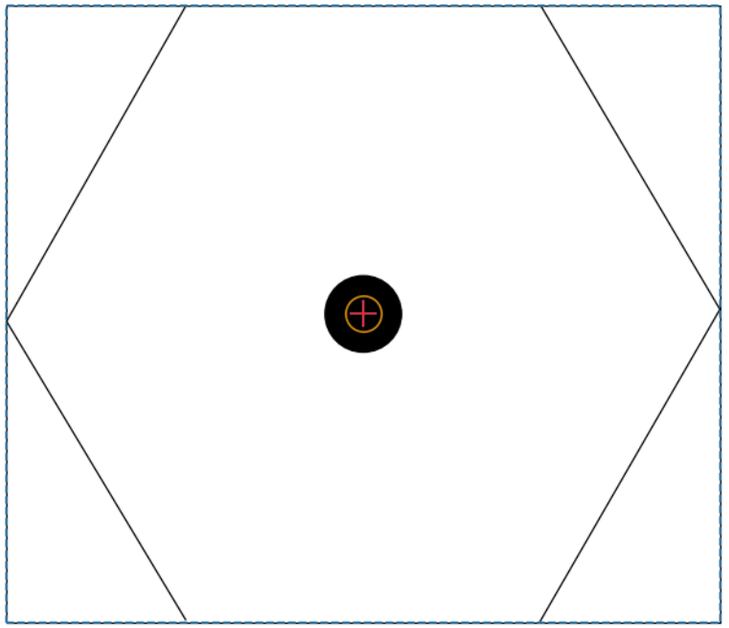

定义原点 [0, 0, 0]；块单位 Undefined；实体 {'Polyline': 3, 'Circle': 1, 'Hatch': 1}

原生XY边界 ['-0.14', '-0.1209', '0.1399', '0.1208']

候选/现用锚点 现用映射锚点 VOR_DME=[-4.48581913588e-05, 0.0, 0.0]

SHA256 8EEA0B9DA842981F4B396934E0A907162EA64E0506E31D828D0CBE7478A6F7C5

来源 src/Fpd.AutoCAD/Symbols/ProjectBaseSymbols.dwg

属性、图层、ACI颜色、嵌套引用明细见统一索引/报告。各页自适应预览，不能用作正式插入比例。

源块未改写；原库颜色保留。定义原点、几何参考点、专业定位锚点分别记录。