Oversikt
Tapet
Strømmer
Sesong
Etapper
Metode

Hvor går kapasiteten tapt?

Nordvare AS, seks lagre og 300 lastebiler. Tapt kapasitet er ledig nyttelast målt i millioner tonnkm.

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Kjøretøykm (mill.)
40.4
▲ 10.9% mot året før

Tomkjøring
26.4%
▼ 1.5 pp under SSB


Utnyttelsesgrad
43.5%
▲ 0.5 pp mot året før

Tapt kapasitet (mill. tonnkm)
505.8
▲ 10.7% mot året før

Tomkjøringens andel av tapet
44.8%
▼ 0.4 pp mot året før

Kapasitet per måned: brukt og tapt

Millioner tonnkm. Hele søylen er kapasiteten, turkis er det som faktisk ble fraktet.

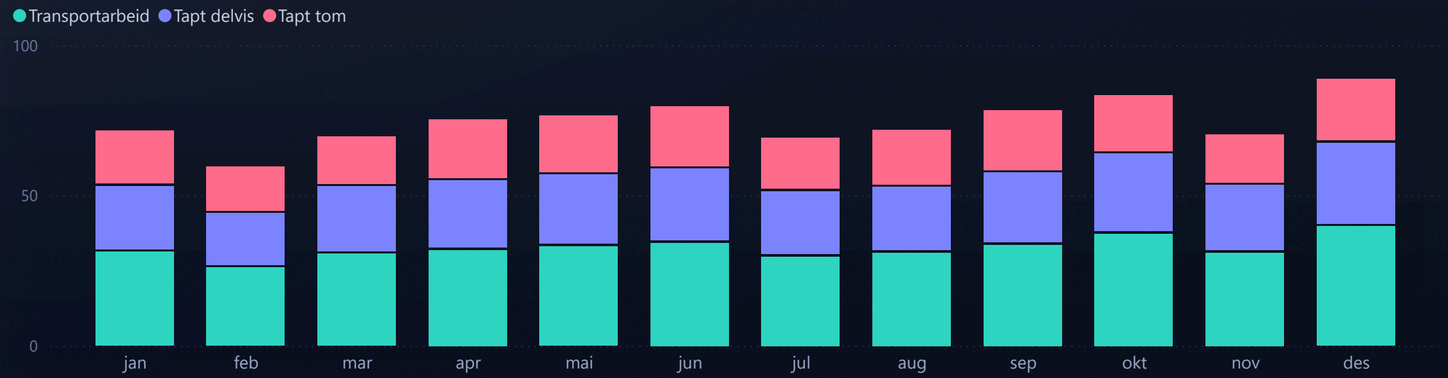


To av tre tapte tonnkm skjer på returen

Tapt kapasitet etter etappetype



Tomkjøring per måned mot SSB

Nordvare per måned. SSB per kvartal, leie- og egentransport i hele Norge.

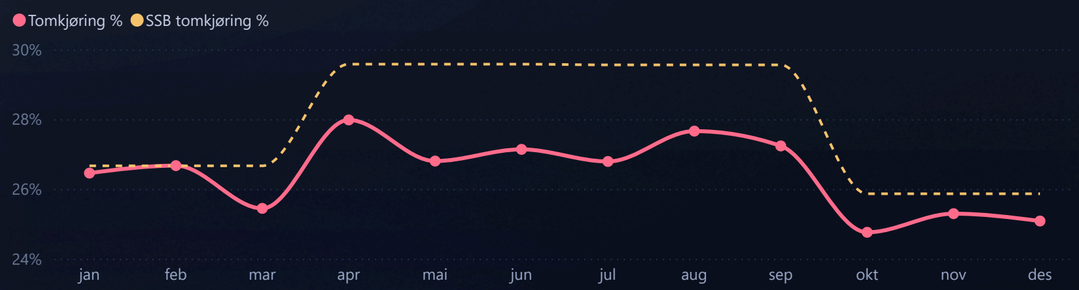

Semitrailerne står for over halvparten av tapet

Tapt kapasitet per kjøretøygruppe, millioner tonnkm. Tom = uten last, delvis = ikke full.



Kilder: SSB, tabell 03650, 08478 og 09830 (lastebilundersøkelsen). Nordvare AS er et fiktivt selskap, etappene er syntetiske. Kart: Kartverket, CC BY 4.0.

Oversikt
Tapet
Strømmer
Sesong
Etapper
Metode

Hvor tapes det?


Tom betyr at bilen kjørte uten last. Delvis betyr at den hadde last, men ikke var full.

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Tapt kapasitet fordelt på region, bil, lager eller vare


Millioner tonnkm. Velg inndeling under, stolpene er sortert etter samlet tap.

Landsdel | Fylke | Kjøretøygruppe | Lager | Varegruppe

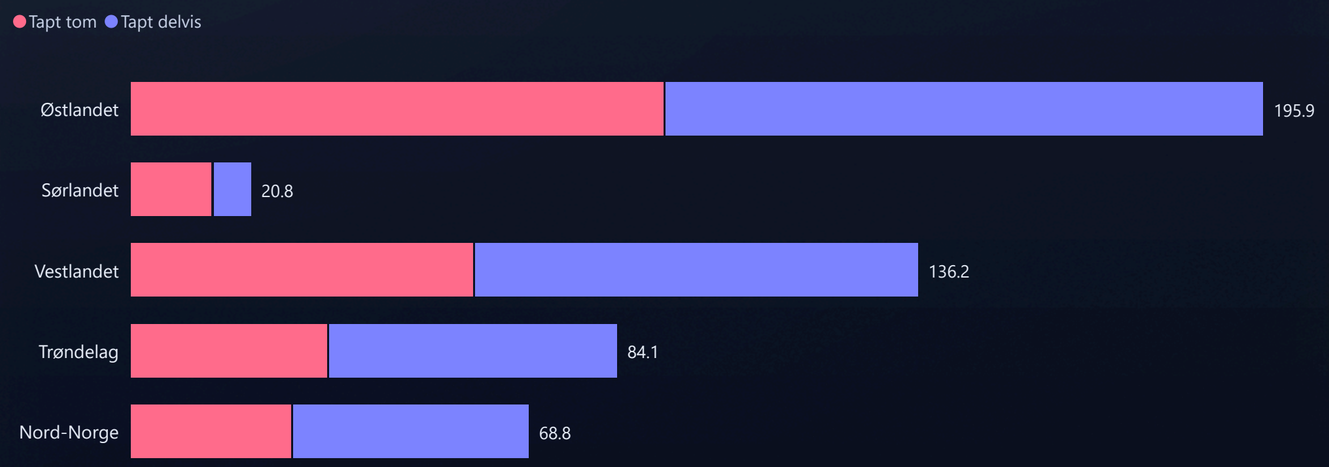


Bare drikkevarene fyller bilen på vekt

Vektutnyttelse på lastede etapper. Gull: vekten begrenser. Blå: volumet begrenser.

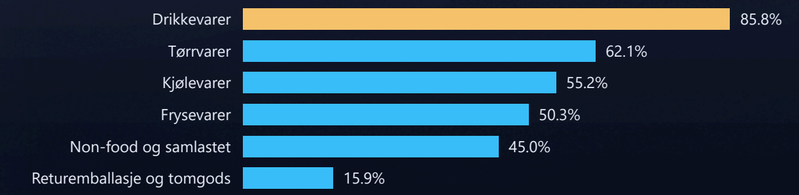

Halve veien uten varer for distribusjonsbilene

Tomkjøring per kjøretøygruppe, uten og med returemballasje regnet som tom last.

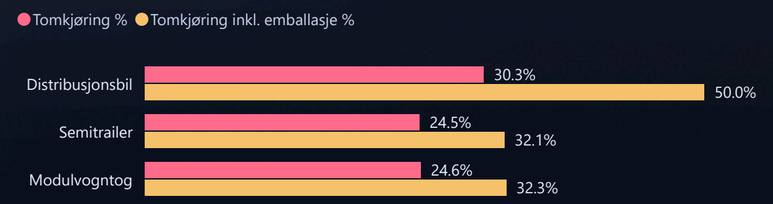

Lagrene mot samme måneder året før

Endring er prosentpoeng for andelene og prosent for tapt kapasitet.

Tidsvindu	Valgt periode			Året før			Endring mot året før		
Lager	Tomkjøring %	Utnyttelsesgrad %	Tapt kapasitet	Tomkjøring %	Utnyttelsesgrad %	Tapt kapasitet	Tomkjøring %	Utnyttelsesgrad %	Tapt kapasitet
Vestby	27.6%	42.9%	92.5	27.6%	43.0%	84.0	= 0.0 pp	▼ 0.1 pp	▲ 10.1%
Larvik	27.3%	42.0%	43.1	27.2%	41.8%	41.3	▲ 0.1 pp	▲ 0.1 pp	▲ 4.3%
Stavanger	25.8%	43.7%	74.3	26.2%	43.1%	65.1	▼ 0.4 pp	▲ 0.6 pp	▲ 14.1%
Bergen	25.2%	44.1%	75.6	25.5%	43.8%	65.2	▼ 0.2 pp	▲ 0.3 pp	▲ 15.9%
Trondheim	24.9%	44.4%	108.8	25.4%	44.1%	97.0	▼ 0.5 pp	▲ 0.3 pp	▲ 12.1%
Tromsø	27.9%	43.3%	111.5	28.7%	42.1%	104.2	▼ 0.7 pp	▲ 1.2 pp	▲ 7.0%
Total	**26.4%**	**43.5%**	**505.8**	**26.8%**	**43.1%**	**456.9**	**▼ 0.4 pp**	**▲ 0.5 pp**	**▲ 10.7%**

Kilder: SSB, tabell 03650, 08478 og 09830 (lastebilundersøkelsen). Nordvare AS er et fiktivt selskap, etappene er syntetiske. Kart: Kartverket, CC BY 4.0.

Godsstrømmer


Hvor Nordvares biler kjører tomme, sett ved siden av SSBs tall for gods mellom fylkene.

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Oversikt
Tapet
Strømmer
Sesong
Etapper
Metode

Tomt hjem etter fylke

Tomkjøring på returen etter fylket den starter i. Boblen er kjøretøykm, ringene er lagrene.

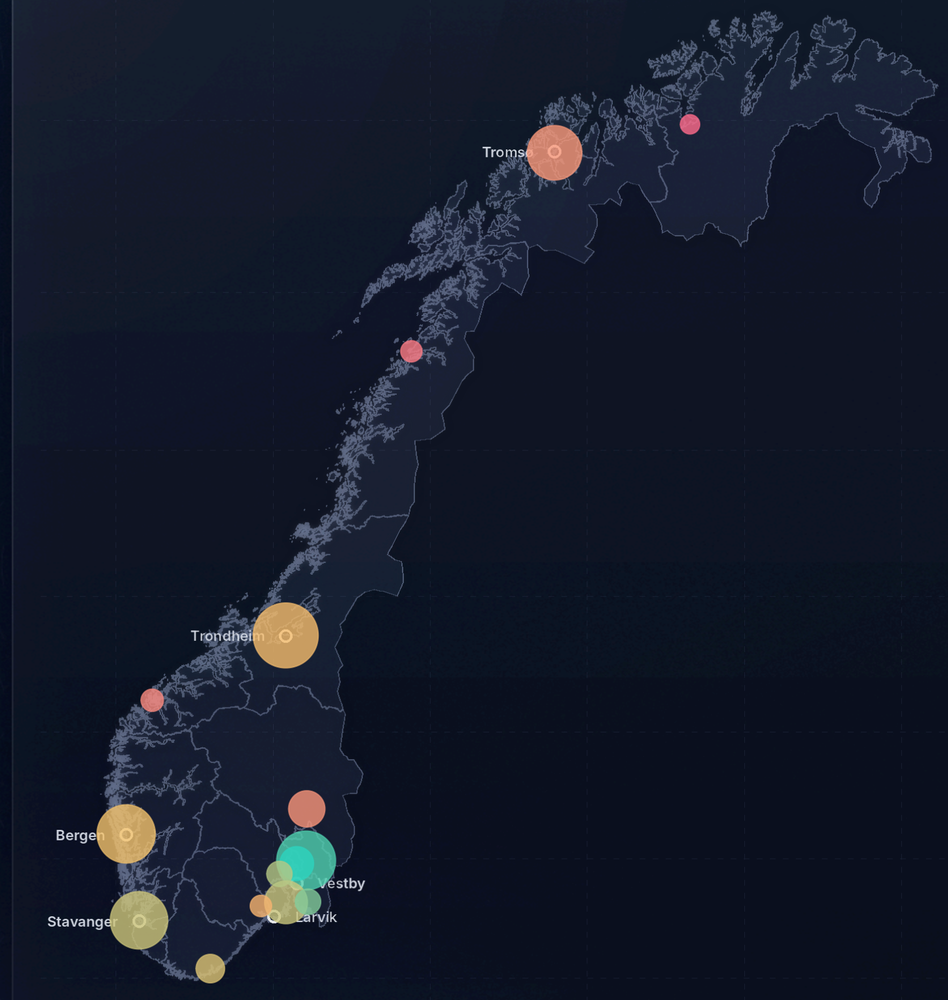

Gods på lastebil (mill. tonn)

251.8

SSB 09830, alle fylker

Blir i samme fylke

72.2%

SSB 09830, andel av tonn

Tom på returen

52.8%

Nordvare, returetapper


Største strømmer mellom fylker

SSB, millioner tonn lastet i ett fylke og losset i et annet

Strøm	Mill. tonn
Oslo → Akershus	7.4
Akershus → Oslo	5.2
Oslo → Buskerud	3.5
Oslo → Østfold	3.4
Innlandet → Akershus	2.2
Akershus → Buskerud	2.2
Nordland → Troms	2.2
Akershus → Innlandet	1.8
Akershus → Østfold	1.6
Troms → Nordland	1.5
Buskerud → Akershus	1.5
Oslo → Innlandet	1.5
Trøndelag → Akershus	1.2
Østfold → Akershus	1.2
Akershus → Trøndelag	1.2
Rogaland → Vestland	1.1
Akershus → Vestfold	0.9
Østfold → Oslo	0.8
Vestfold → Akershus	0.8
Innlandet → Østfold	0.7
Total	**70.0**

Nord-Norge kjører tomt hjem

Tomkjøring på returen etter landsdelen den starter i.

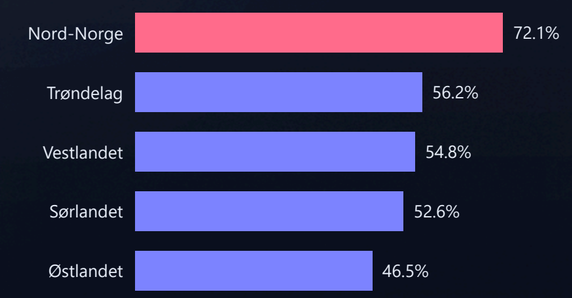

Fylkene

Km i millioner. SSB ut og inn: millioner tonn lastet og losset i fylket.

Fylke	Km	Tom retur	SSB ut	SSB inn
Finnmark	0.4	89.0%	2.2	2.0
Nordland	0.6	71.1%	11.8	11.3
Møre og Romsdal	0.6	67.8%	12.0	11.8
Innlandet	2.0	65.1%	26.5	26.5
Troms	4.9	64.3%	11.6	12.4
Telemark	0.6	58.3%	6.1	5.6
Trøndelag	7.1	56.2%	25.7	25.6
Total	**40.4**	**52.8%**	**251.8**	**251.8**


Kilder: SSB, tabell 03650, 08478 og 09830 (lastebilundersøkelsen). Nordvare AS er et fiktivt selskap, etappene er syntetiske. Kart: Kartverket, CC BY 4.0.

Sesong

Transportarbeid og tomkjøring gjennom året. Sesongindeksen bruker bare hele år, så 2026 er utelatt.


Toppen kommer i oktober–desember, bunnen i februar

Transportarbeid i måneden mot snittmåneden samme år. 100 er en vanlig måned.

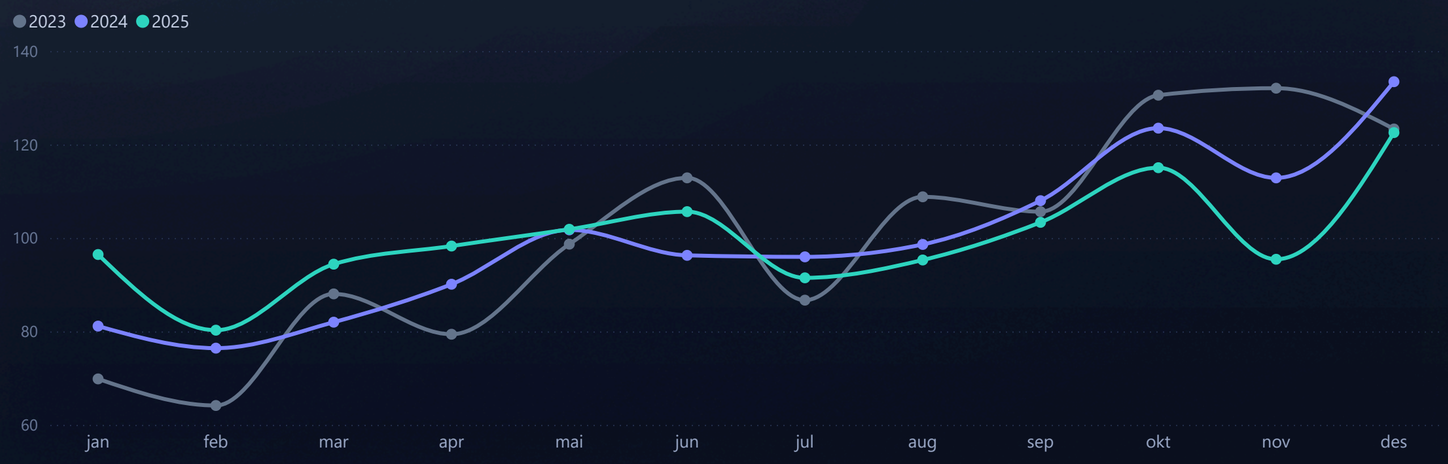

Nordvare kjører mindre tomt enn landet

Tomkjøring per kvartal, 2023–2026 samlet. SSB: leie- og egentransport.

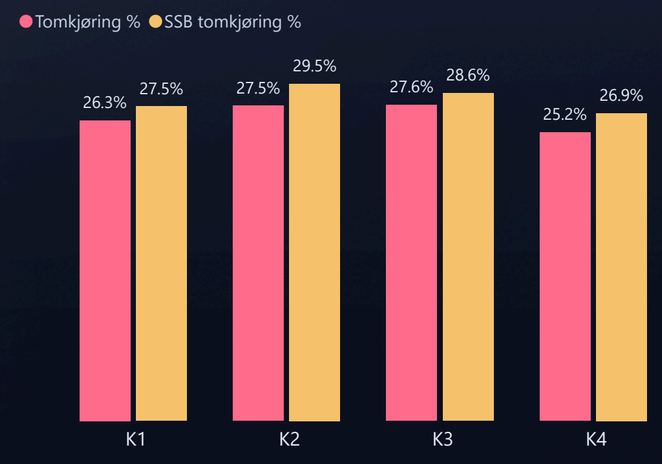


Tomkjøring måned for måned

Sterkere rosa betyr mer tomkjøring.

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2023	25.9%	26.4%	26.4%	28.2%	27.7%	26.6%	27.8%	27.8%	27.6%	25.2%	25.5%	26.6%
2024	27.0%	26.1%	26.2%	28.3%	27.9%	27.8%	27.8%	28.0%	28.0%	24.9%	25.1%	25.1%
2025	26.5%	26.7%	25.4%	28.0%	26.8%	27.1%	26.8%	27.7%	27.2%	24.8%	25.3%	25.1%
2026	26.7%	25.7%	26.3%	27.0%	28.2%	27.3%						

Tomkjøringen i Norge har ligget mellom 24 og 31 prosent siden 1996

SSB, leie- og egentransport 1996–2025. Nordvare 2023–2026.

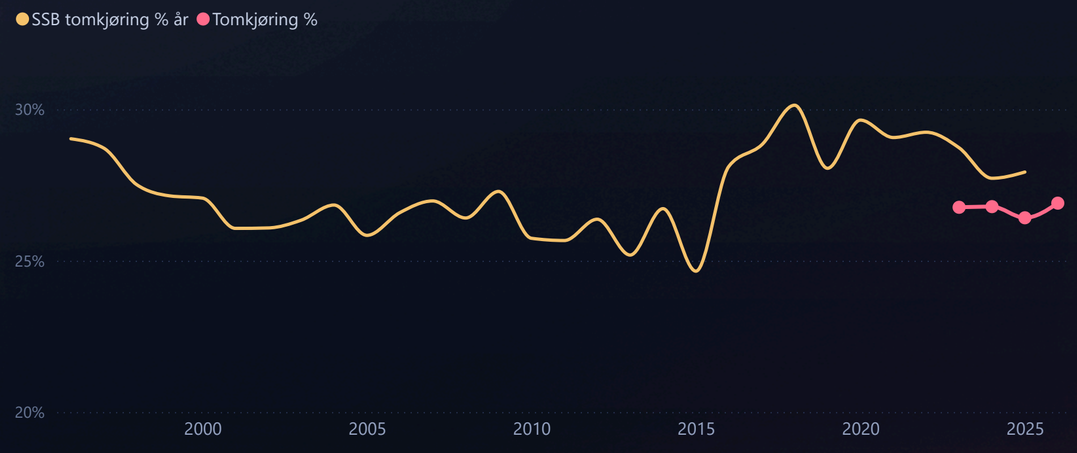

Kilder: SSB, tabell 03650, 08478 og 09830 (lastebilundersøkelsen). Nordvare AS er et fiktivt selskap, etappene er syntetiske. Kart: Kartverket, CC BY 4.0.

Oversikt
Tapet
Strømmer
Sesong
Etapper
Metode

Etappene bak tallene

fact_etappe har én rad per etappe og lastes inkrementelt. Hver måned er én parquet-fil og én partisjon.

Etapper i fact_etappe
687,666
én rad per etappe

Månedspartisjoner
42
én parquet-fil per måned

Data til og med
30.06.2026
siste dag med etapper

Etterregistrert etter månedsslutt
7.7%
lengste forsinkelse: 25 dager


Bare de to siste månedene lastes på nytt

Etapper per månedspartisjon. Turkis lastes på nytt ved neste oppdatering, resten er arkiv.



Alle etterregistreringer er inne innen 25 dager

Etterregistrerte etapper etter dager etter månedsslutt. Derfor holder et vindu på to måneder.

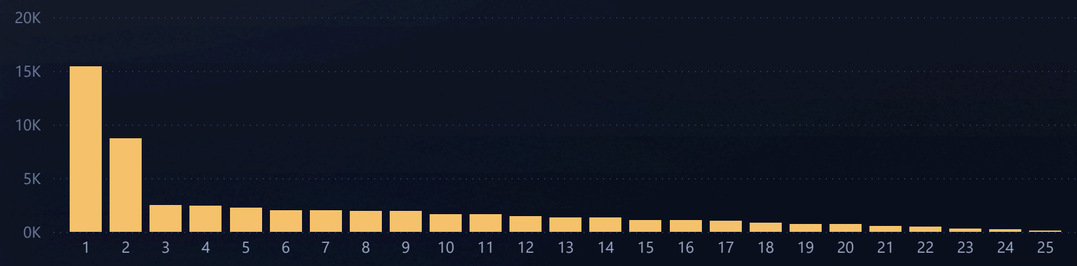

Partisjonene

Nyeste først

Partisjon	Etapper	Etterregistrert	Andel	Biler	Overlast
2026-06	18,726			300	22
2026-05	19,106	852	4.5%	300	35
2026-04	19,408	1,972	10.2%	300	37
2026-03	18,864	1,662	8.8%	300	30
2026-02	15,580	1,182	7.6%	300	24
Total	**687,666**	**53,128**	**7.7%**	**300**	**1,053**

Kilder: SSB, tabell 03650, 08478 og 09830 (lastebilundersøkelsen). Nordvare AS er et fiktivt selskap, etappene er syntetiske. Kart: Kartverket, CC BY 4.0.

Slik er modellen bygget

Fra SSBs statistikkbank til en Power BI-modell med inkrementell oppdatering.

Fra kilde til rapport

Kjøres med 1_HENT.bat og 2_BYGG.bat. 3_NY_MAANED.bat legger til en måned og tester oppdateringen.

SSB-API
fem tabeller hentes med Python, blant dem 03650, 08478 og 09830

Syntetiske etapper
Nordvare 2023–2026
687 666 etapper

dbt + DuckDB
staging, intermediate, marts · 63 tester

data/mart
CSV for dimensjoner, parquet per måned

Power BI
inkrementell oppdatering på fact_etappe

Oppdateringspolicy på fact_etappe

Tre år arkiveres. Bare de to siste månedene lastes på nytt ved hver oppdatering.



Kontrolltall

Regnes i modellen. Avviket skal være 0.

Avvik i km	Partisjoner	Data til og med
0	42	30.06.2026

Begreper

Tomkjøring Andel av kjøretøykm uten last. Samme definisjon som SSB bruker.

Utnyttelsesgrad Fraktet tonnkm delt på kapasiteten, altså nyttelast ganger km.

Tapt kapasitet Kapasitet minus fraktet tonnkm. Tom: etappen hadde ingen last. Delvis: lastet, men ikke full.

Sesongindeks Transportarbeid i måneden mot snittmåneden samme år. 100 er en vanlig måned.

Forbehold

Nordvare AS finnes ikke. Etappene er syntetiske, laget for å ligge nær SSBs nivåer.

Desktop viser fact_etappe som én partisjon. Partisjonene lages først når modellen oppdateres i tjenesten.

Utnyttelsen er målt på vekt. Volum finnes ikke i dataene, så kjøl, frys og non-food ser tommere ut enn de er.

SSB-tallene for fylkesstrømmer er årlige og mangler for 2026.

Kilder og lisenser

SSB Tabell 03650 (kvartal), 08478 (år) og 09830 (fylke til fylke), hentet fra statistikkbanken.

Kart Fylkesgrenser fra Kartverket via robhop/fylker-og-kommuner, CC BY 4.0.

Ikoner Material Icons fra Google, Apache 2.0.

Kode Python, dbt og DuckDB. Modellen og rapporten ligger som TMDL og PBIR i repoet.