

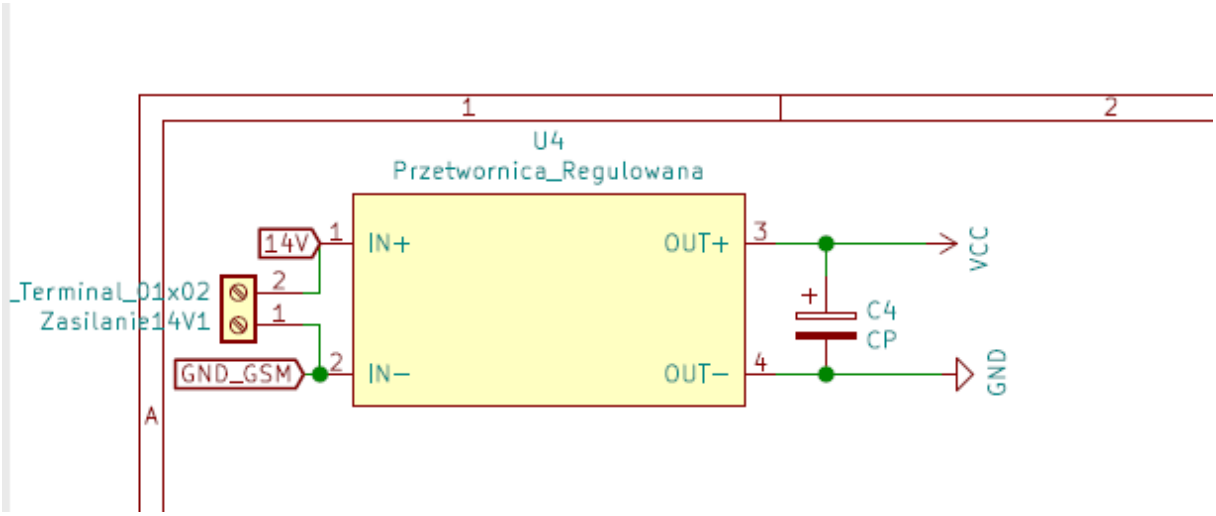



1. Może warto dodać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją?
2. Może warto dodać TVS aby zabezpieczyć wejście zasilania przed przepięciami (gdyby np. zasilacz wybuchł :D).

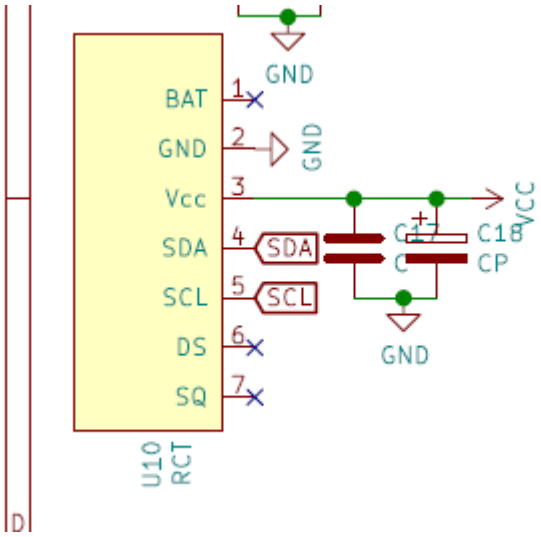


3. SQ albo DS. – jeden z nich chyba był odnośnie zaprogramowanego alarmu. Może warto podłączyć do wejścia Atmegi?

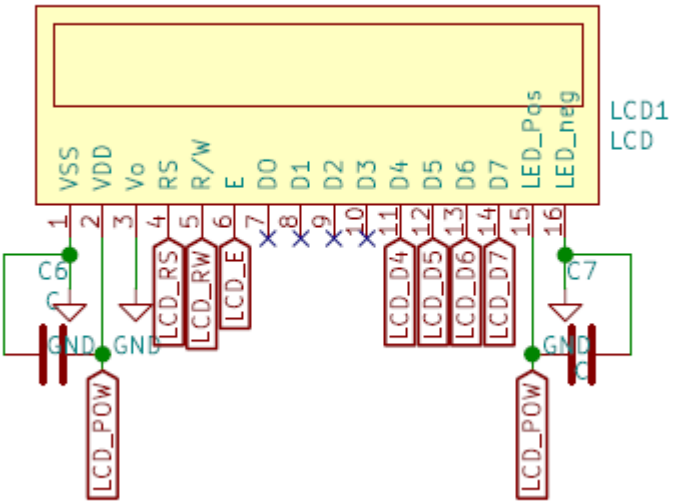


4. Jakie jest zasilanie LCD? 5V? Jeżeli tak, czemu Vo jest podłączone do masy? Vo to kontrast dla pixeli i sugerował bym dać tam albo potencjometr (5V – Vo – GND) albo podać tam PWM + filtr dolnoprzepustowy.

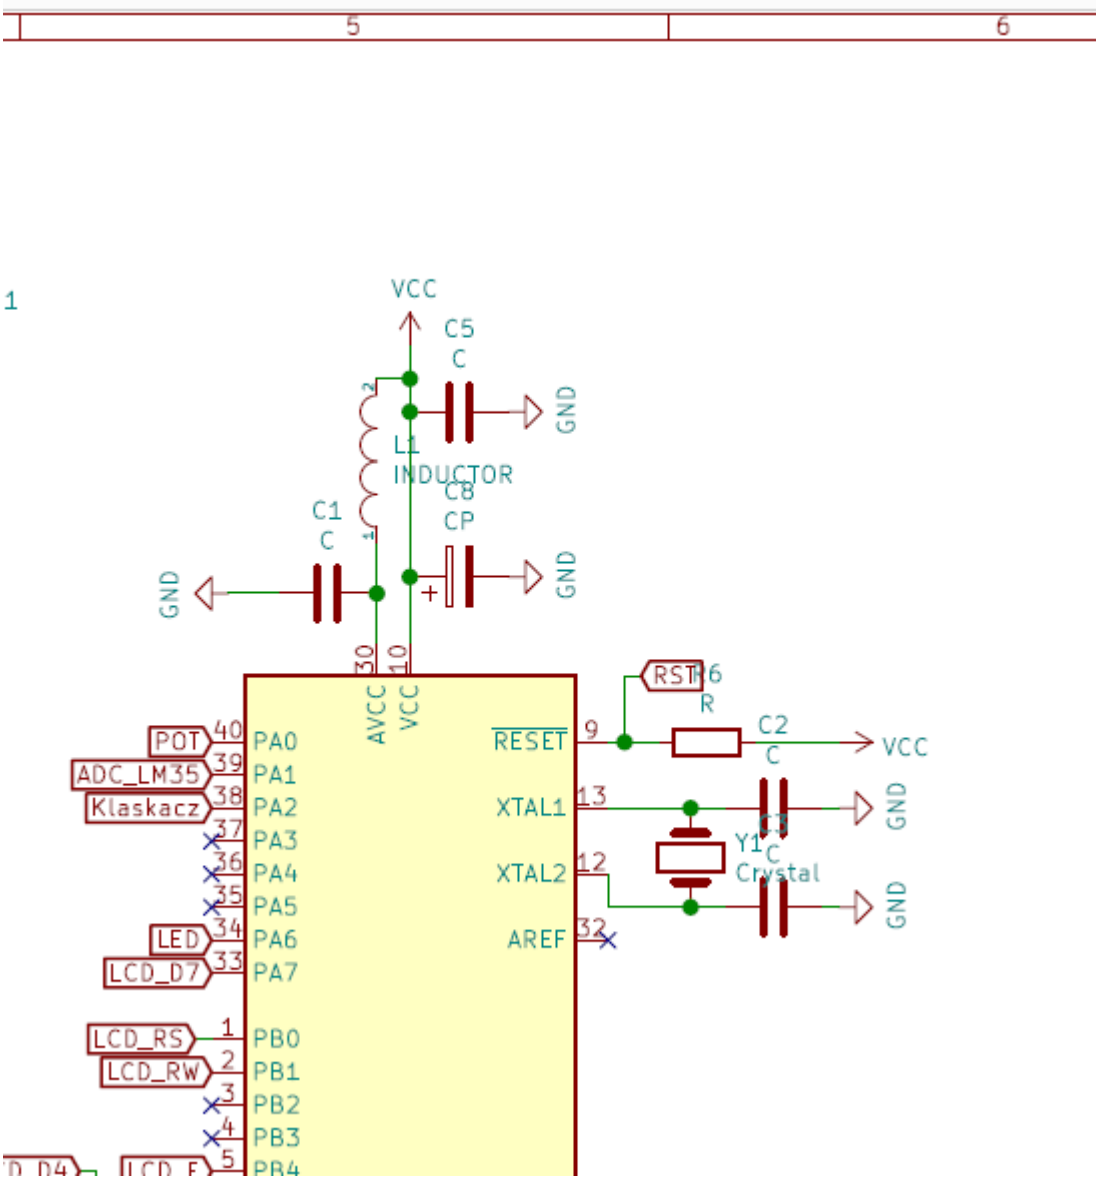

5. L1 możesz zastąpić rezystorem- będzie taniej.
6. Do pinu nr. 9 (reset) dodaj jeszcze 100 nF.

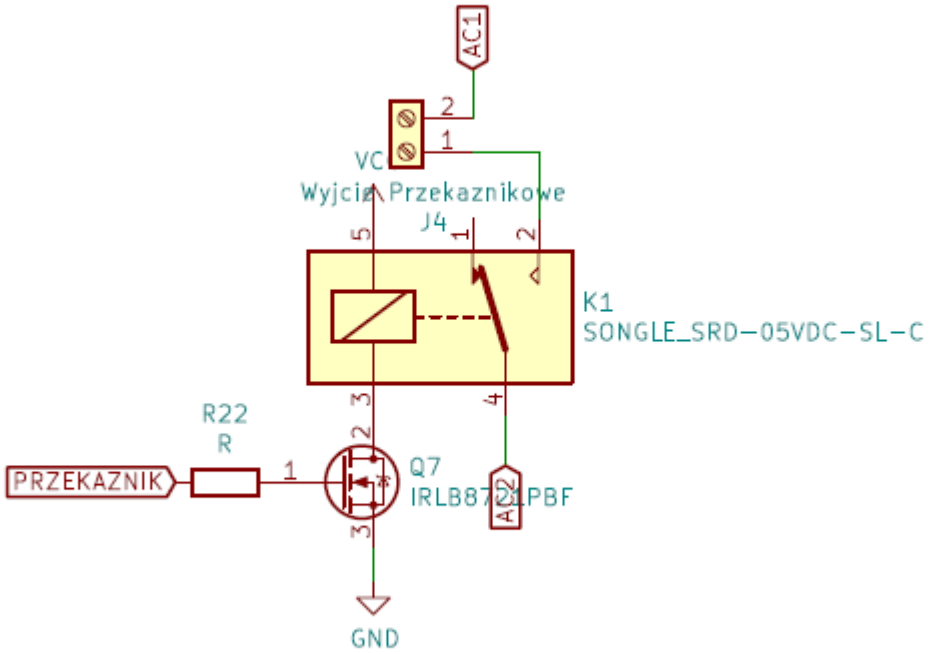

7. Dodaj diodę do cewki przekaźnika, katodą do Vcc, anoda do tranzystora. Unikniesz przepięć – uszkodzeń tranzystora.

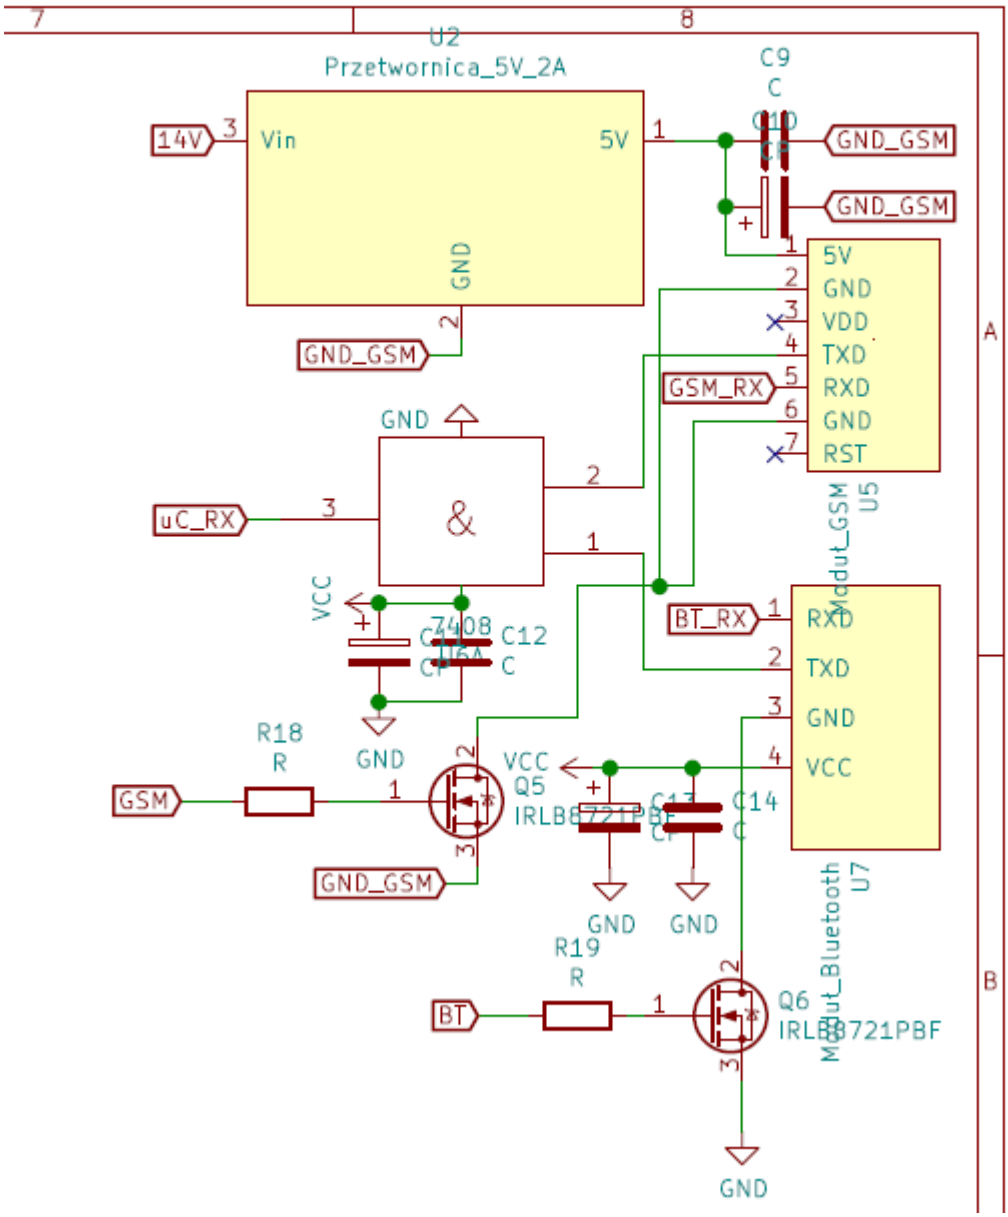

8. Jak w punkcie 1 i 2 – wspólne dla wejścia zasilania.