Funkcionalna verifikacija hardvera

Verifikacija NCC akceleratora: UVM okruženje, pokrivenost i regresija

Druga verzija okruženja, usklađena sa vežbama

Grupa: **y25-g10**

Prilog uz dokumentaciju predmeta Projektovanje složenih digitalnih sistema

Sadržaj

1. Uvod

2. Uređaj koji se verifikuje

- 2.1. Kontrolni registri (S00)
- 2.2. Memorijski prostor (S01)
- 2.3. Dozvoljeni ulazi

3. Struktura okruženja

4. Komponente okruženja

- 4.1. Interfejs
- 4.2. Transakcija
- 4.3. Konfiguracija i sekvencer
- 4.4. Drajver
- 4.5. Monitor i pokrivenost
- 4.6. Agent i okruženje
- 4.7. Scoreboard i referentni model
- 4.8. Vrh okruženja

5. Sekvence i testovi

- 5.1. Osnovna sekvenca
- 5.2. Testovi
- 5.3. Usmereni slučajevi u test_cov

6. Funkcionalna pokrivenost

7. Regresija

8. Provera samog okruženja

9. Dvostruka simulacija: XSim i Xcelium

10. Nalazi verifikacije

11. Zaključak

Prilog A. Pokretanje

1. Uvod

Predmet verifikacije je IP jezgro `ncc_accel`: hardverski akcelerator normalizovane unakrsne korelacije (NCC), projektovan u okviru predmeta Projektovanje složenih digitalnih sistema za prepoznavanje šahovskih figura. Jezgro je opisano u VHDL-u. Ovaj dokument opisuje verifikaciono okruženje napisano u SystemVerilog-u po UVM metodologiji, koje se pokreće u Vivado XSim-u i u Cadence Xcelium-u.

Verifikacija je na **IP nivou**: DUT je `ncc_accel` sa oba magistralna interfejsa, AXI4-Lite (S00) za kontrolne registre i AXI4-Full (S01) za memorije slike, šablona i rezultata. To je ista konfiguracija koja se integriše u sistem na ploči. Računsko jezgro `ncc_core` je ranije provereno na nivou RTL-a, pa je ovde težište na tome da DUT ispravno radi kada se pobuđuje preko magistrala, kao što ga koristi procesor.

Ovo je druga verzija okruženja. Prva verzija koristila je konstrukcije koje nisu obrađene na vežbama (SVA tvrdnje, clocking blokove, virtuelni sekvencer i drugo) i bila je raspoređena u oko šezdeset fajlova. Nova verzija koristi isključivo elemente obrađene na vežbama 1–13 i ima 13 SystemVerilog fajlova. Cilj verifikacije, DUT i plan pokrivenosti su isti; promenjena je samo implementacija okruženja.

Stavka	Vrednost
DUT	`ncc_accel` (VHDL-2008), zamrznuta kopija u `rtl/`
Jezik okruženja	SystemVerilog, UVM 1.2
Simulator 1	Vivado XSim 2025.2 (UVM 1.2 uz Vivado)
Simulator 2	Cadence Xcelium 19.03 (UVM uz Xcelium)
Takt u simulaciji	100 MHz (perioda 10 ns)
Pokretanje	`./regresija.sh`, za oba simulatora

Tabela 1. *Platforma i alati*

2. Uređaj koji se verifikuje

Akcelerator računa mapu NCC² između slike (do 90×90 piksela) i šablona (do 30×30 piksela). Procesor upisuje sliku i šablon u memorije preko S01, dimenzije u registre preko S00, pokreće obradu upisom u `CTRL` i čeka da bit `done` u registru `STATUS` postane 1. Mapa rezultata se zatim čita sa S01.

2.1. Kontrolni registri (S00)

Adresna magistrala S00 je široka šest bita, pa su važeće samo adrese 0x00–0x3F. Okruženje koristi šest registara (Tabela 2).

Adresa	Registar	Opis
`0x00`	`IMG_W`	širina slike, bitovi 7:0
`0x04`	`IMG_H`	visina slike, bitovi 7:0
`0x08`	`TMP_W`	širina šablona, bitovi 7:0
`0x0C`	`TMP_H`	visina šablona, bitovi 7:0
`0x10–0x2C`	—	registri bez dejstva u jezgru: upis pa čitanje vraća upisano
`0x30`	`CTRL`	upis sa bitom 0 = 1 pokreće obradu i briše done
`0x34`	`STATUS`	bit 0 = done (ostaje 1 do sledećeg starta), bit 1 = busy; samo čitanje

Tabela 2. *Kontrolni registri na S00*

2.2. Memorijski prostor (S01)

S01 ima 17-bitnu adresu (128 KB). Bitovi 16:15 biraju oblast, a bitovi 14:2 reč unutar oblasti. Jedan piksel zauzima jednu 32-bitnu reč (Tabela 3).

Oblast	Pomeraj	Ponašanje
slika	`+0x00000`	8192 reči; pamti se samo donjih 8 bita podatka
šablon	`+0x08000`	dekoder koristi 10 bita adrese, pa se sadržaj ponavlja na svakih 1024 reči
rezultat	`+0x10000`	NCC² u formatu Q1.31; samo čitanje, upis se zanemaruje uz odgovor OKAY
nemapirano	`+0x18000`	čitanje vraća nule, upis nema efekta


Tabela 3. *Oblasti memorijskog prostora S01*

2.3. Dozvoljeni ulazi

Jezgro podržava sliku od 1×1 do 90×90 i šablon od 1×1 do 30×30, pri čemu šablon ne sme biti veći od slike. Za veće vrednosti `ncc_core.vhd` prekida simulaciju (VHDL assert sa nivoom failure). Sve sekvence u okruženju zato generišu samo dozvoljene dimenzije. Mapa rezultata ima (širina slike − širina šablona + 1) × (visina slike − visina šablona + 1) vrednosti, red po red.

3. Struktura okruženja

Struktura okruženja prikazana je na slici 1. Okruženje ima **jedan agent koji vozi obe magistrale**. Transakcija (`ncc_item`) sama nosi informaciju da li ide na S00 ili na S01, pa jedna sekvenca na jednom sekvenceru može redom da upiše sliku u memoriju, dimenzije u registre, pokrene jezgro i pročita rezultat. Zbog toga nije potreban virtuelni sekvencer, a test pokreće sekvencu direktno na sekvenceru agenta, kao u vežbama 6–10.

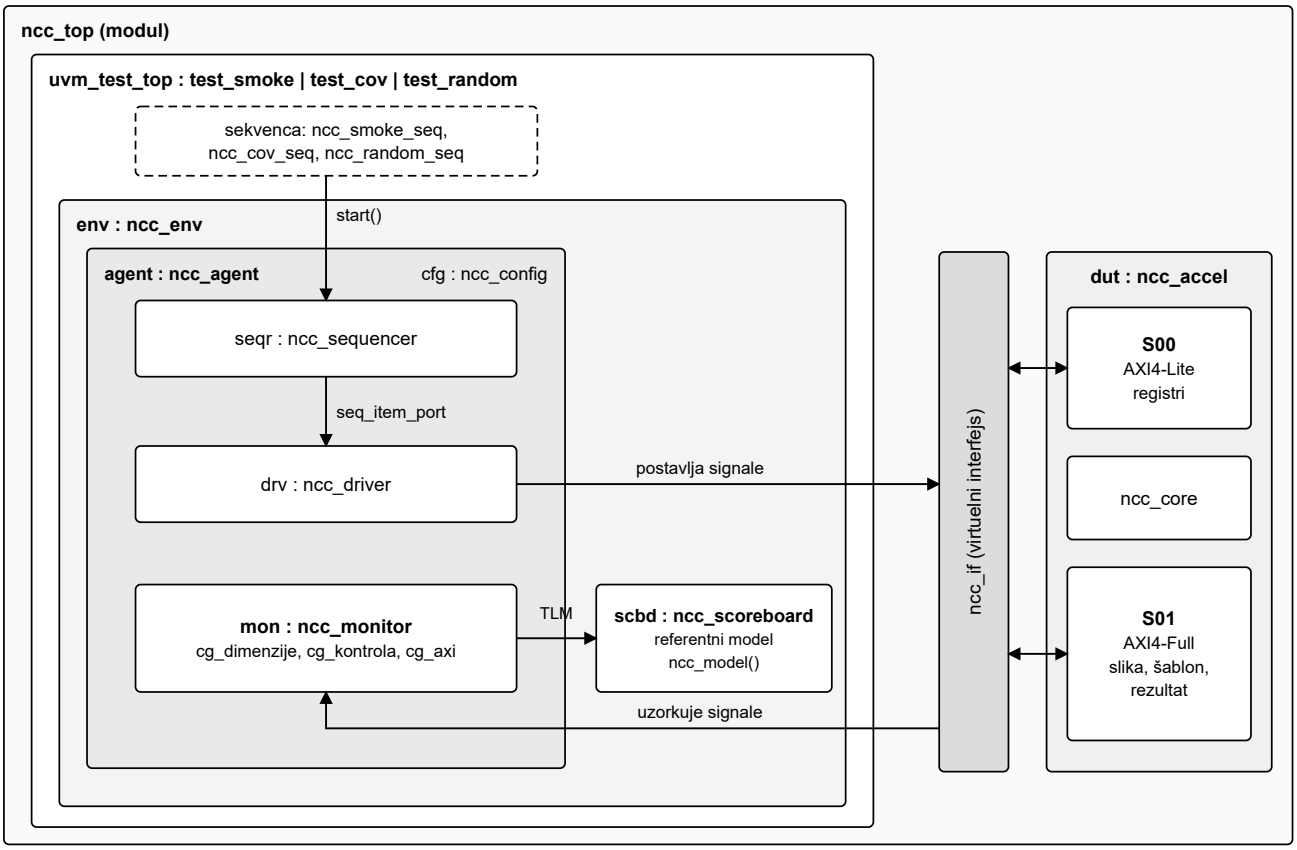

Slika 1. *Struktura verifikacionog okruženja. Drajver pobuđuje obe magistrale DUT-a preko interfejsa `ncc_if`; monitor uzorkuje iste signale, sakuplja pokrivenost i šalje transakcije scoreboard-u.*

Svaka klasa je u svom fajlu, a paket `ncc_pkg` ih uključuje direktivom `` `include ``, isto kao paketi u vežbama 9 i 10. Spisak fajlova dat je u tabeli 4.

Fajl	Sadržaj	Linija
sv/ncc_if.sv	interfejs sa signalima S00 i S01	70
sv/ncc_pkg.sv	konstante (adrese registara, oblasti S01), tipovi, uključivanje klasa	40
sv/ncc_item.sv	transakcija: jedan upis ili čitanje na S00 ili S01	36
sv/ncc_config.sv	konfiguracija agenta (aktivan/pasivan)	14
sv/ncc_sequencer.sv	sekvencer	10
sv/ncc_driver.sv	drajver za obe magistrale	168
sv/ncc_monitor.sv	monitor i tri covergroup-e	269
sv/ncc_agent.sv	agent: drajver, sekvencer, monitor	35
sv/ncc_scoreboard.sv	scoreboard i referentni model NCC²	185
sv/ncc_env.sv	okruženje: agent i scoreboard	24
sv/ncc_sequences.sv	osnovna, smoke, cov i random sekvenca	364
sv/ncc_tests.sv	test_base i tri testa	92
sv/ncc_top.sv	takt, reset, DUT, pokretanje testa	101
run.f	spisak izvornih fajlova za oba simulatora	10
regresija.sh	prevođenje, svi testovi, izveštaj pokrivenosti	89

Tabela 4. *Fajlovi okruženja*

Tabela 5 pokazuje odakle potiče svaka konstrukcija koja se koristi u okruženju. Nijedna konstrukcija nije van gradiva vežbi.

Konstrukcija	Gde se koristi	Vežba
interface, @(posedge vif.clk iff ...), <=	interfejs, drajver, monitor	5, 6, 8, 13
uvm_sequence_item, uvm_field_*	transakcija, konfiguracija	6, 9
uvm_sequencer, uvm_driver, get_next_item/item_done	sekvencer, drajver	6, 7
uvm_monitor, uvm_analysis_port	monitor	8
uvm_agent, is_active, uvm_config_db	agent, test, top	9
uvm_scoreboard, uvm_analysis_imp, report_phase	scoreboard	8, 10
covergroup, coverpoint, bins, cross, ignore_bins, sample()	monitor	11, 13
rand, constraint, dist, inside, ->, randomize() with	transakcija, sekvence	4
fork / join	drajver: kanali AW i W upisa	3
dinamički nizovi, redovi [$], asocijativni nizovi	monitor, scoreboard, sekvence	2
start_item/finish_item, raise_objection	sekvence, testovi	6
$urandom_range, -sv_seed/-svseed, regresija	random sekvenca, regresija.sh	12
xcrg izveštaj pokrivenosti	regresija.sh	11

Tabela 5. *Konstrukcije u okruženju i vežbe u kojima su obrađene*

4. Komponente okruženja

4.1. Interfejs

`ncc_if` sadrži sve signale obe magistrale, sa fiksnim širinama: 6-bitna adresa za S00 i 17-bitna za S01. Interfejs ne sadrži nikakvu logiku, isto kao interfejsi u vežbama. Instancira se u modulu `ncc_top`, povezuje sa portovima DUT-a i prosleđuje komponentama preko `uvm_config_db` pod imenom `"ncc_if"`.

4.2. Transakcija

`ncc_item` opisuje jedan prenos (Tabela 6). Polja `order` i `gap` su slučajna i biraju redosled kanala pri upisu; ostala polja postavlja sekvenca.

Polje	Tip	Značenje
`bus`	`bus_e`	`BUS_S00` ili `BUS_S01`
`rw`	`rw_e`	`UPIS` ili `CITANJE`
`addr`	`bit [16:0]`	S00: adresa registra; S01: bajtska adresa (oblast·0x8000 + reč·4)
`len`	`int unsigned`	broj reči (beat-ova); za S00 uvek 1
`data`	`bit [31:0] data[]`	podaci: za upis ih zadaje sekvenca, za čitanje ih popunjava drajver
`strb`	`bit [3:0]`	WSTRB pri upisu
`resp`	`bit [1:0]`	BRESP ili RRESP, popunjava drajver/monitor
`order`	`rand order_e`	`ORDER_AW_FIRST` : `ORDER_W_FIRST` : `ORDER_SIMUL` = 2 : 2 : 1
`gap`	`rand int unsigned`	kašnjenje drugog kanala u taktovima: 0 za SIMUL, inače 1–4

Tabela 6. *Polja transakcije* `ncc_item`

Ograničenja su napisana kao u vežbi 4:

```
constraint c_order { order dist {ORDER_AW_FIRST := 2, ORDER_W_FIRST := 2, ORDER_SIMUL := 1}; }
constraint c_gap   { order == ORDER_SIMUL -> gap == 0;
                     order != ORDER_SIMUL -> gap inside {[1:4]}; }
```

4.3. Konfiguracija i sekvencer


`ncc_config` ima jedno polje, `is_active`. Test pravi konfiguraciju i postavlja je u `uvm_config_db`; agent je preuzima i, ako je aktivan, pravi drajver i sekvencer. U pasivnom režimu agent ima samo monitor. `ncc_sequencer` je običan `uvm_sequencer #(ncc_item)`.

4.4. Drajver

Drajver uzima transakcije jednu po jednu (`get_next_item` / `item_done`) i, prema poljima `bus` i `rw`, poziva jedan od četiri taska: upis i čitanje na S00, upis i čitanje burst-a na S01. Signali se postavljaju neblokirajućom dodelom, a na odgovor se čeka sa `@(posedge vif.clk iff ...)`, kao u APB drajveru iz vežbe 13.

Kod upisa, adresni kanal (AW) i podatkovni kanal (W) rade u dve niti unutar `fork ... join`. Nit koja kreće druga čeka `gap` taktova. Tako se dobijaju tri redosleda (slika 2): AW pre W, W pre AW i oba

istovremeno. Redosled je važan jer je raniji S00 visio kada podatak (W) stigne pre adrese (AW); zato je provera sva tri redosleda u svakoj oblasti centralni cilj plana pokrivenosti.

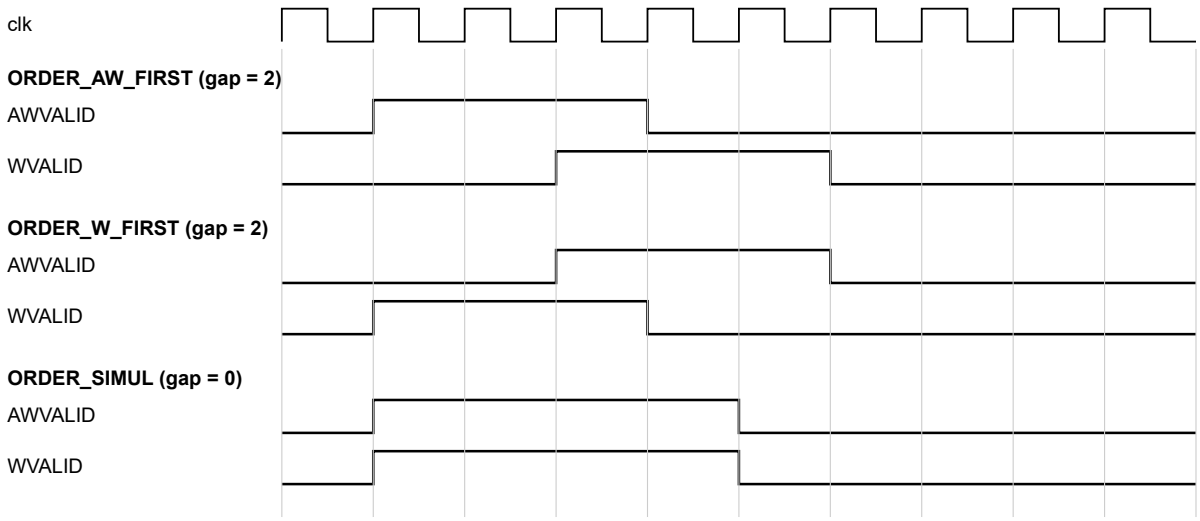

Slika 2. *Tri redosleda postavljanja AWVALID i WVALID pri upisu. Nit koja kreće druga kasni `gap` taktova; signal se spušta posle rukovanja (READY).*

Čitanje je jednostavnije: postavlja se ARVALID, posle rukovanja RREADY, i prima se jedna reč (S00) ili `len` reči (S01). Na S01 se uvek koristi INCR burst sa 4 bajta po beat-u; ostala polja kanala (ID, CACHE, PROT, QOS) su nule.

4.5. Monitor i pokrivenost

Monitor na svaku uzlaznu ivicu takta poziva dve funkcije, `prati_s00()` i `prati_s01()`, koje gledaju signale interfejsa i sklapaju transakcije:

- upis je završen kada se vidi rukovanje na kanalu odgovora (B): tada su adresa i podatak već primljeni; na S01 podaci svih beat-ova skupljaju se u red i porede sa dužinom iz AWLEN;
- čitanje sa S00 je završeno rukovanjem na kanalu R, a na S01 beat-om sa RLAST;
- redosled AW/W meri se po taktu u kome je VALID prvi put postavljen (brojač `ciklus`);
- svaka sklopljena transakcija šalje se kroz `item_collected_port` scoreboard-u.

Monitor proverava i jedno pravilo protokola: popravljeni DUT nikada ne podiže AWREADY i WREADY u istom taktu. Ako se to desi, prijavljuje `uvm_error` sa porukom da se vratio AW/W bug. Ova provera je napisana kao običan `if`, bez tvrdnji (assert), koje nisu u gradivu.

Pokrivenost se prikuplja u samom monitoru, kao u APB monitoru iz vežbe 13. Tri covergroup-e opisane su u tabeli 7. Uzorkuju se pozivom `sample()` u trenutku kada je odgovarajuća transakcija sklopljena:

- `cg_axi` — na svaki završen upis (S00 i S01);
- `cg_kontrola` — na svaki upis u `CTRL`, sa vrednostima busy i done iz poslednjeg pročitanog STATUS-a;
- `cg_dimenzije` — na svaki upis 1 u `CTRL`, sa poslednjim upisanim dimenzijama.

Covergroup	Tačka / ukrštanje	Bin-ovi	Šta se proverava
`cg_dimenzije`	`cp_img_w`	1 | 2–44 | 45 | 46–89 | 90	širina slike, uz granice i vrednost 45 (umanjena slika polja)
	`cp_img_h`	isto kao širina	visina slike
	`cp_tmp_w`	1 | 2–14 | 15 | 16–29 | 30	širina šablona
	`cp_tmp_h`	isto kao širina	visina šablona
	`x_img_tmp`	19 (od 25; 6 nemogućih isključeno)	kombinacije širine slike i šablona; šablon ≤ slika
`cg_kontrola`	`cp_start`	0 | 1	upis 0 ili 1 u CTRL
	`cp_busy`	0 | 1	jezgro zauzeto u trenutku upisa
	`cp_done`	0 | 1	done postavljen u trenutku upisa
	`x_start_busy`	4	uključujući start dok jezgro radi (test T7)
	`x_start_done`	4	uključujući upis 0 posle završenog posla
`cg_axi`	`cp_order`	AW_FIRST | W_FIRST | SIMUL	redosled kanala
	`cp_oblast`	S00 | slika | šablon | rezultat | nemapirano	odredište upisa
	`x_order_oblast`	15	**sva tri redosleda u svakoj oblasti** — centralni cilj plana
	`cp_len`	1 | 2 | 3–15 | 16–255 | 256	dužina burst-a, uz najduži dozvoljeni (256)
	`cp_strb`	F | 1 | 3 | 9 | ostalo	WSTRB, uključujući upis bez bita 0

Tabela 7. *Plan pokrivenosti*

Ukrštanje `x_img_tmp` isključuje kombinacije koje ne mogu da se pojave jer šablon ne sme biti veći od slike, pomoću `ignore_bins` i `binsof` (vežba 11):


```
x_img_tmp : cross cp_img_w, cp_tmp_w {
   ignore_bins nemoguce_min   = binsof(cp_img_w.min) && !binsof(cp_tmp_w.min);
   ignore_bins nemoguce_ispod = binsof(cp_img_w.ispod) &&
                                (binsof(cp_tmp_w.iznad) || binsof(cp_tmp_w.max));
}
```

4.6. Agent i okruženje

`ncc_agent` pravi monitor uvek, a drajver i sekvencer samo u aktivnom režimu, i povezuje `drv.seq_item_port` sa `seqr.seq_item_export`. `ncc_env` pravi agent i scoreboard i povezuje `agent.mon.item_collected_port` sa `scbd.item_collected_imp`. Struktura je ista kao u vežbi 10.

4.7. Scoreboard i referentni model

Scoreboard dobija isključivo transakcije koje je monitor video na magistralama (slika 3). Od njih gradi sopstvenu kopiju memorije slike i šablona (senku), pamti dimenzije, pri pokretanju jezgra računa očekivanu mapu rezultata i svako čitanje oblasti rezultata poredi sa njom.

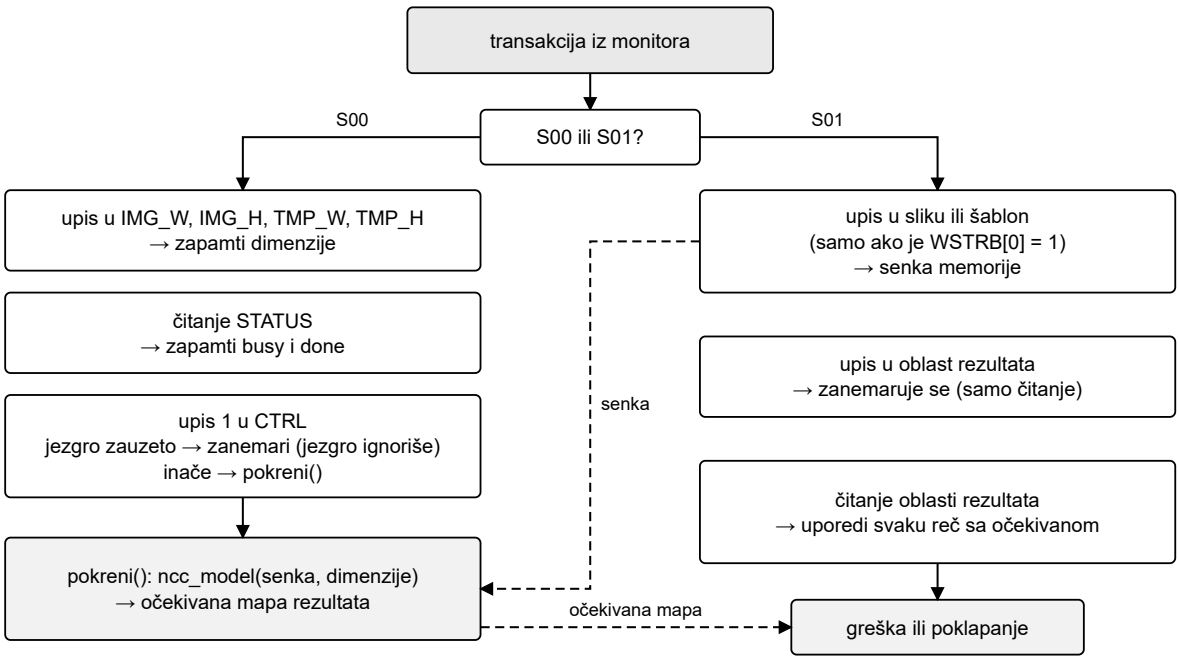

Slika 3. *Obrada transakcija u scoreboard-u. Isprekidane linije: senka memorije ulazi u referentni model, a očekivana mapa u poređenje.*

Referentni model, funkcija `ncc_model()`, računa isto što i `ncc_core.vhd`. Za svaki položaj prozora (u, v) računa se srednja vrednost prozora slike $\bar{f}$ i šablona $\bar{t}$ (celobrojno, sa zaokruživanjem: (zbir + n/2) / n), pa

$$NCC^2(u,v) = \frac{(\Sigma (f - \bar{f})(t - \bar{t}))^2}{\Sigma (f - \bar{f})^2 \cdot \Sigma (t - \bar{t})^2} \cdot 2^{31}$$

Rezultat je u formatu Q1.31: `0x80000000` znači 1,0, odnosno savršeno poklapanje. Ako je jedan od imenilaca nula (ravan prozor ili ravan šablon), rezultat je 0. Zbirovi se računaju u `int`, kvadrat brojioca i proizvod imenilaca u `longint`, a deljenje sa pomeranjem za 31 bit u 83-bitnom vektoru, jer međurezultat ne staje u 64 bita. Model je bit-tačan: u celoj regresiji nijedno od 3398 poređenja nije dalo razliku.

Scoreboard zna i za jedno ponašanje DUT-a otkriveno tokom verifikacije: upis u `CTRL` dok jezgro radi jezgro ignoriše (nalaz N2, poglavlje 10). Zato se u tom slučaju nova predikcija ne računa. Na kraju simulacije, u `report_phase`, scoreboard prijavljuje grešku ako nije uporedio nijedan rezultat; time se sprečava da test prođe samo zato što ništa nije provereno.

4.8. Vrh okruženja

Modul `ncc_top` generiše takt od 100 MHz i reset aktivan na nuli u trajanju od 10 taktova, instancira interfejs i DUT, postavlja virtuelni interfejs u `uvm_config_db` i poziva `run_test()`. Ime testa bira se argumentom `+UVM_TESTNAME`. Ako simulacija ne završi za 50 ms simulacionog vremena, prekida se sa `uvm_fatal`.

5. Sekvence i testovi

5.1. Osnovna sekvenca


`ncc_base_seq` sadrži pomoćne taskove koje koriste ostale sekvence (Tabela 8).

Task / funkcija	Šta radi
`reg_upisi(adresa, podatak, redosled)`	upis jednog registra na S00, sa zadatim redosledom AW/W
`reg_procitaj(adresa, podatak)`	čitanje jednog registra sa S00
`mem_upisi(oblast, rec, d[], redosled, strb)`	upis niza reči na S01; veći niz deli na burst-ove
`mem_procitaj(oblast, rec, n, d[])`	čitanje n reči sa S01, takođe podeljeno na burst-ove
`duzina_bursta(rec, ostalo)`	najviše 256 beat-ova i bez prelaska granice od 4 KB (1024 reči)
`cekaj_done(gotovo)`	čita STATUS dok nije done = 1 i busy = 0; posle 200 000 čitanja javlja grešku
`pokreni(iw, ih, tw, th)`	upis dimenzija, start, čekanje i čitanje cele mape rezultata
`slucajan_redosled()`	slučajan redosled AW/W za random sekvencu

Tabela 8. *Pomoćni taskovi osnovne sekvence `ncc_base_seq`*

Deljenje na burst-ove je posledica pravila AXI4: burst ima najviše 256 beat-ova i ne sme preći granicu od 4 KB. Slika od 400 piksela tako ide kao jedan burst od 256 i jedan od 144 reči.

Svaki posao akceleratora u sekvencama ima isti tok, prikazan na slici 4.

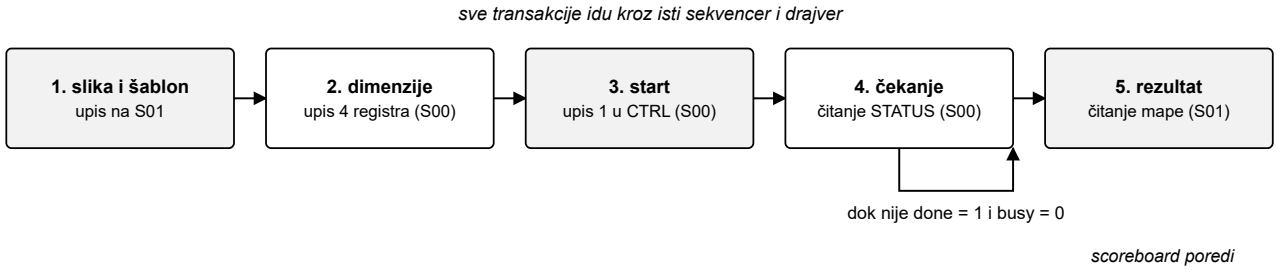

Slika 4. *Tok jednog posla akceleratora u sekvencama.*

5.2. Testovi

Testovi nasleđuju `test_base`, koji pravi konfiguraciju i okruženje i štampa topologiju. Svaki test u `run_phase` podiže objection, pokreće svoju sekvencu na `env.agent.seqr` i spušta objection (Tabela 9).

Test	Sekvenca	Šta proverava
`test_smoke`	`ncc_smoke_seq`	ceo put kroz DUT na slici 4×4 i šablonu 2×2; šablon je jednak prozoru na (1,1), pa tu mora biti tačno 0x80000000, a svih ostalih 8 vrednosti manje
`test_cov`	`ncc_cov_seq`	usmereni slučajevi koji zatvaraju ceo plan pokrivenosti i proveravaju ponašanje memorija i registra CTRL (Tabela 10); 24 posla akceleratora
`test_random`	`ncc_random_seq`	slučajne dimenzije (slika 2–24, šablon 1–6), slučajni podaci, slučajni redosled kanala, slučajna čitanja i upisi u nekorišćene registre; menja se sa seed-om

Tabela 9. *Testovi*

5.3. Usmereni slučajevi u test_cov

Pored pokrivenosti, `ncc_cov_seq` proverava i konkretna ponašanja DUT-a. Te provere su u samoj sekvenci, jer porede pročitano sa onim što je sekvenca nameravala da upiše (Tabela 10).

Slučaj	Očekivano ponašanje	Nalaz
upis 0 u CTRL pre ikakvog posla	jezgro se ne pokreće (busy = 0)	N2
čitanje šablona na reči 1024	isto kao reči 0–3 (ponavljanje na 1024 reči)	N3
upis `0xABCDEF5A` u sliku	čitanje vraća `0x0000005A`	N3
upis sa WSTRB = 0xE	memorija se ne menja	N3
burst-ovi dužine 1, 2, 3, 16, 144 i 256	scoreboard poredi rezultate posla nad tim podacima	N4
19 kombinacija širina + 4 kombinacije visina	scoreboard poredi celu mapu svakog posla	—
upis 0, pa ponovo 1 u CTRL dok jezgro radi (T7)	jezgro ignoriše oba upisa; rezultat je od prvog starta	N2
upis 0 u CTRL posle završenog posla	done ostaje 1	N2
upis u oblast rezultata, sva tri redosleda	mapa poslednjeg posla ostaje ista	N3
upis i čitanje nemapirane oblasti	čitanje vraća nule	N3

Tabela 10. *Provere u `test_cov`*


6. Funkcionalna pokrivenost

Posle pune regresije, baze pokrivenosti svih 22 pokretanja spajaju se alatom `xcrg`. Ukupna funkcionalna pokrivenost je **100%**: sve tri covergroup-e, sve tačke i sva tri ukrštanja (Tabela 11). Cilj iz verifikacionog plana bio je 100% na ukrštanju redosled × oblast i najmanje 90% ukupno.


Covergroup	Tačka / ukrštanje	Pokriveno bin-ova	%
`cg_dimenzije`	`cp_img_w`, `cp_img_h`	5 / 5, 5 / 5	100
	`cp_tmp_w`, `cp_tmp_h`	5 / 5, 5 / 5	100
	`x_img_tmp`	19 / 19	100
`cg_kontrola`	`cp_start`, `cp_busy`, `cp_done`	2 / 2 svaka	100
	`x_start_busy`, `x_start_done`	4 / 4, 4 / 4	100
`cg_axi`	`cp_order`	3 / 3	100
	`cp_oblast`	5 / 5	100
	`x_order_oblast`	15 / 15	100
	`cp_len`	5 / 5	100
	`cp_strb`	4 / 4	100

Tabela 11. *Pokrivenost po tačkama (spojeno preko cele regresije)*

Izveštaj se pravi kao u vežbi 11: `xcrg -report_format html -dir cov -report_dir izvestaj`. Alat učitava baze svih 22 pokretanja iz direktorijuma `cov` (svaki test upisuje svoju bazu pod imenom `<test>_s<seed>`) i od njih pravi jedan spojeni izveštaj, zato na početnoj strani piše „Number of Tests: 1”. Početna strana izveštaja (`dashboard.html`) prikazana je na slici 5, a spisak covergroup-a na slici 6. Klikom na ime covergroup-e otvara se stanje svake tačke i svakog bin-a.

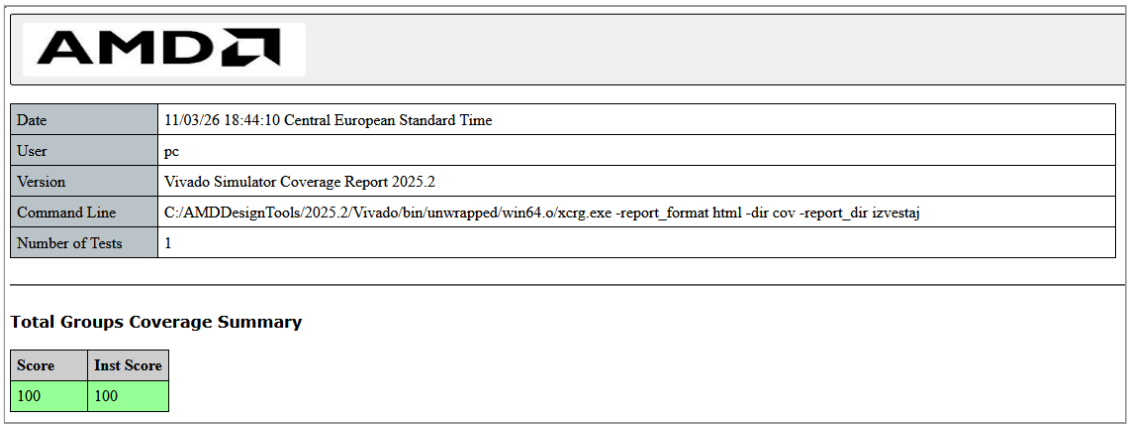

Slika 5. *Početna strana izveštaja* `xcrg` *posle cele regresije (Vivado XSim 2025.2).*

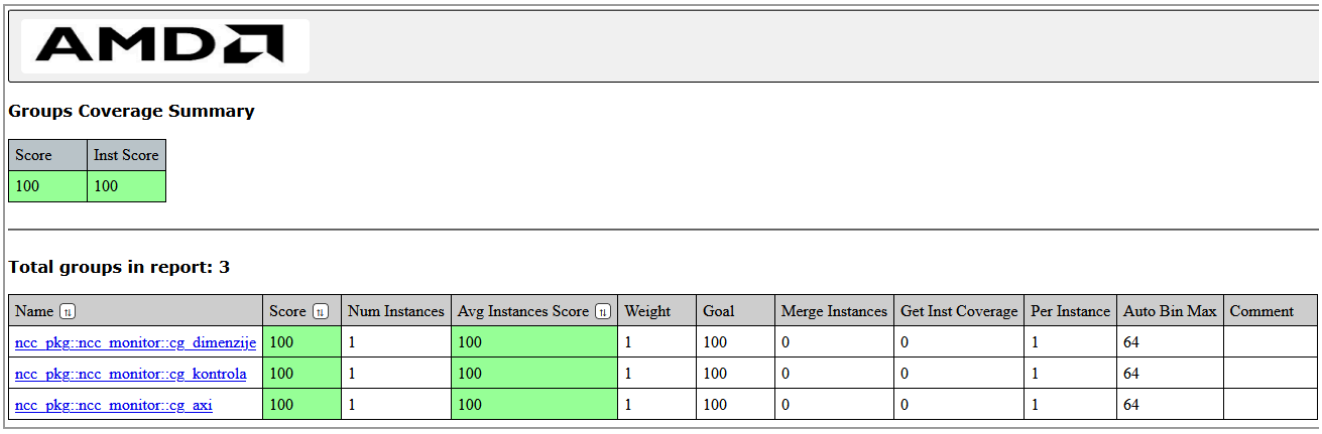

Groups Coverage Summary

Score	Inst Score
100	100

Total groups in report: 3

Name	Score	Num Instances	Avg Instances Score	Weight	Goal	Merge Instances	Get Inst Coverage	Per Instance	Auto Bin Max	Comment
ncc_pkg::ncc_monitor::cg_dimenzije	100	1	100	1	100	0	0	1	64	
ncc_pkg::ncc_monitor::cg_kontrola	100	1	100	1	100	0	0	1	64	
ncc_pkg::ncc_monitor::cg_axi	100	1	100	1	100	0	0	1	64	

Slika 6. *Pokrivenost po covergroup-ama: sve tri na 100%.*


Tabela 12 pokazuje koliko pokrivenosti daje svaka grupa testova sama. Usmereni test `test_cov` sam zatvara ceo plan. Slučajni test pokriva manje, jer su dimenzije namerno ograničene na male vrednosti da simulacija bude brza; njegova uloga je da sa različitim podacima i redosledima proveri da se DUT i referentni model slažu.

Grupa	Pokretanja	cg_dimenzije	cg_kontrola	cg_axi	Ukupno
`test_smoke`	1	17,1%	40,0%	55,7%	37,6%
`test_random`	20	26,1%	40,0%	69,0%	45,0%
`test_cov`	1	100%	100%	100%	100%
cela regresija	22	100%	100%	100%	**100%**

Tabela 12. *Pokrivenost po grupi testova*

7. Regresija

Regresija se pokreće jednom komandom, `./regresija.sh` (slika 7). Skripta prevodi DUT i okruženje jednom, pokreće test_smoke i test_cov sa seed-om 1 i test_random sa seed-ovima 1–N (podrazumevano 20), za svaki test proverava log i na kraju spaja pokrivenost. Test je prošao ako u izveštaju UVM-a nema nijedne greške (`UVM_ERROR`) ni fatalne greške (`UVM_FATAL`) i ako VHDL nije prekinuo simulaciju.

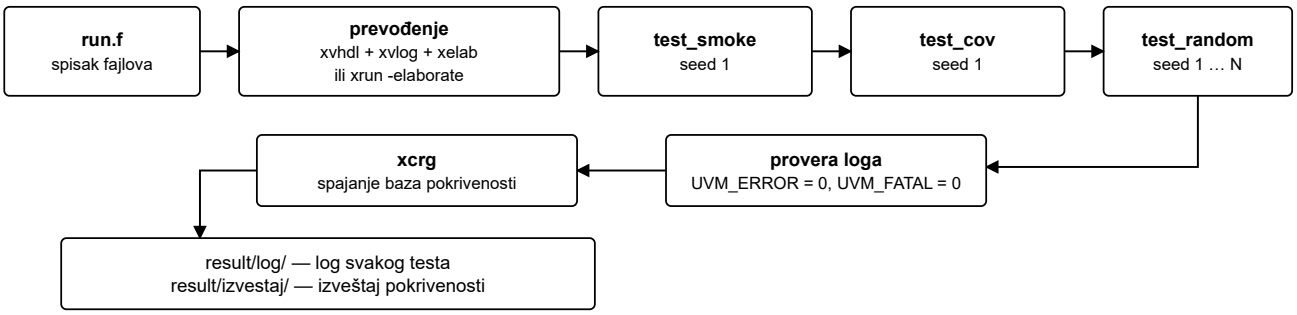

Slika 7. *Tok skripte* `regresija.sh`.

Rezultati regresije na Vivado XSim-u dati su u tabeli 13. Prošlo je **22 od 22** pokretanja, sa ukupno 3398 poređenja rezultata i nijednom greškom. Cela regresija, sa prevođenjem i izveštajem pokrivenosti, traje oko 113 s.

Test	Seed	Slika / šablon	Poređenja	Sim. vreme [μs]	Ishod
test_smoke	1	4×4 / 2×2	9	12,0	**PASS**
test_cov	1	24 posla (Tabela 10)	1250	1521,9	**PASS**
test_random	1	17×16 / 3×5	180	242,5	**PASS**
test_random	2	17×16 / 2×6	176	232,8	**PASS**
test_random	3	8×24 / 2×5	140	181,4	**PASS**
test_random	4	23×22 / 6×6	306	478,2	**PASS**
test_random	5	20×11 / 6×6	90	145,2	**PASS**
test_random	6	8×15 / 5×4	48	70,1	**PASS**
test_random	7	21×6 / 6×4	48	72,4	**PASS**
test_random	8	15×19 / 2×5	210	270,7	**PASS**
test_random	9	7×23 / 4×3	84	113,3	**PASS**
test_random	10	8×16 / 6×1	48	63,8	**PASS**
test_random	11	11×13 / 1×4	110	135,9	**PASS**
test_random	12	2×13 / 1×3	22	28,0	**PASS**
test_random	13	3×11 / 2×3	18	25,0	**PASS**
test_random	14	23×8 / 1×2	161	193,2	**PASS**
test_random	15	9×17 / 4×2	96	123,6	**PASS**
test_random	16	17×18 / 5×5	182	265,5	**PASS**
test_random	17	9×9 / 6×3	28	41,7	**PASS**
test_random	18	5×14 / 2×4	44	57,6	**PASS**
test_random	19	13×16 / 6×1	128	162,4	**PASS**
test_random	20	12×5 / 3×4	20	29,7	**PASS**

Tabela 13. *Rezultati regresije (Vivado XSim 2025.2)*

8. Provera samog okruženja

Test koji prolazi dokazuje nešto samo ako bi pao kada je DUT neispravan. Zato je okruženje provereno i namernim unošenjem greške, u kopiji izvornih fajlova (Tabela 14).

Izmena	Gde	Rezultat
zaokruživanje srednje vrednosti šablona izbačeno (`count / 2` → 0)	`rtl/ncc_core.vhd`	test_cov: 307 grešaka od 1250 poređenja; test_random: 156/176 i 140/140 grešaka — **scoreboard hvata grešku u DUT-u**
svaki podatak upisa na S01 izmenjen (`wdata ^ 1`)	`sv/ncc_driver.sv`	test_cov pada (provere u sekvenci); scoreboard ne prijavljuje grešku

Tabela 14. *Namerno unete greške*

Drugi slučaj je očekivan i važan za razumevanje okruženja. Greška je u pobudi, a ne u DUT-u: monitor na magistrali vidi izmenjen podatak, scoreboard gradi senku memorije od onoga što je video i predviđa rezultat za te podatke, a DUT za iste podatke daje isti rezultat. Scoreboard proverava da DUT ispravno obrađuje ono što mu je stvarno poslato; da je poslato ono što je sekvenca nameravala, proveravaju poređenja u sekvenci `test_cov`.

9. Dvostruka simulacija: XSim i Xcelium

Ista lista fajlova (`run.f`), isti testovi i ista provera loga koriste se na oba simulatora; skripta se razlikuje samo po komandama za prevođenje i pokretanje (Tabela 15).

	Vivado XSim 2025.2	**Cadence Xcelium 19.03**
Prevođenje	`xvhdl -2008`, `xvlog -sv -L uvm`, `xelab`	`xrun -elaborate -v200x -relax -uvm`
Pokretanje testa	`xsim -R` sa `-testplusarg UVM_TESTNAME=…` i `-sv_seed`	`xrun -R +UVM_TESTNAME=…` sa `-svseed`
Pokrivenost	`-cov_db_name`, izveštaj alatom `xcrg` (vežba 11)	`-coverage functional`, `-covtest`; baze u `cov_work/`
Komanda	`./regresija.sh`	`SIM=xrun ./regresija.sh`
Rezultat nove verzije	**22 / 22 PASS**	**22 / 22 PASS**
Trajanje regresije	oko 113 s	55 s
Poređenja rezultata	3398	3925
Izveštaj pokrivenosti	100% (slike 5 i 6)	nije napravljen: alat `imc` nije instaliran na mašini

Tabela 15. *Pokretanje na dva simulatora*

Ishod je isti na oba simulatora: svih 22 pokretanja prolazi, bez ijedne greške scoreboard-a (slika 8). Broj poređenja nije isti jer `test_random` sa istim seed-om ne dobija iste slučajne vrednosti na dva simulatora: svaki simulator ima svoj generator slučajnih brojeva, pa isti seed daje druge dimenzije slike i šablona. Testovi `test_smoke` i `test_cov` ne zavise od seed-a. Pokrivenost se u Xcelium-u prikuplja (`-coverage functional`, baze su u `cov_work/scope/`), ali se izveštaj od njih pravi Cadence alatom `imc`, koji na fakultetskoj mašini nije instaliran; zato je izveštaj pokrivenosti napravljen u Vivado-u.

```
[stefan.lakic@ws2 verif]$ cat regresija_xcelium.log
=== prevodjenje (xrun) ===
=== testovi ===
  PASS  test_smoke  seed 1
  PASS  test_cov  seed 1
  PASS  test_random  seed 1
  PASS  test_random  seed 2
  PASS  test_random  seed 3
  PASS  test_random  seed 4
  PASS  test_random  seed 5
  PASS  test_random  seed 6
  PASS  test_random  seed 7
  PASS  test_random  seed 8
  PASS  test_random  seed 9
  PASS  test_random  seed 10
  PASS  test_random  seed 11
  PASS  test_random  seed 12
  PASS  test_random  seed 13
  PASS  test_random  seed 14
  PASS  test_random  seed 15
  PASS  test_random  seed 16
  PASS  test_random  seed 17
  PASS  test_random  seed 18
  PASS  test_random  seed 19
  PASS  test_random  seed 20
=== ukupno: 22 proslo, 0 palo, 55 s ===
```

Slika 8. *Ispis regresije na Cadence Xcelium 19.03 (`SIM=xrun ./regresija.sh`).*

Na Windows-u su Vivado alati .bat fajlovi, koji argument oblika ime=vrednost dele na dva argumenta. Zato skripta opcije za `xsim` upisuje u fajl i prosleđuje ih sa `-f`.

Prva verzija okruženja prošla je na oba simulatora sa istim ishodom. Tada su pronađene tri razlike između alata, sve u VHDL-u DUT-a (`ncc_accel_slave_lite_v1_0_S00_AXI.vhd` i S01 šablon), ne u SystemVerilog kodu (Tabela 16). Rešenja su ugrađena u `regresija.sh` i u kopiju RTL-a, pa važe i za novu verziju.

Greška u Xcelium-u	Uzrok	Rešenje	Dira DUT?
`*E,AGNLSC`	agregat (`0 => …, others => "0"`) nad opsegom izračunatim iz generika	`xrun -relax`	ne
`*E,CSODAS`	`case` nad podtipom koji nije lokalno statičan	deklaracija promenjena u jednom redu, ista širina	samo kopija u rtl/
`*E,TRRANGEC`	integer bez početne vrednosti u nultom delta-koraku S01 šablona	`set rangecnst_severity_level warning`	ne

Tabela 16. *Razlike između XSim-a i Xcelium-a (nalaz N5)*

10. Nalazi verifikacije

Tokom verifikacije utvrđeno je pet nalaza (Tabela 17). Nijedan nije greška u računu jezgra; to su ponašanja interfejsa koja softver mora da poštuje i razlike između alata.

#	Nalaz	Kako je proveren
N1	Registarska mapa: najveća adresa na S00 je 0x3F; rezultati se čitaju samo sa S01 (+0x10000). Registri 0x10–0x2C pamte upisanu vrednost, ali je jezgro ne koristi.	random test upisuje u 0x10–0x2C; rezultati se uvek čitaju sa S01
N2	Upis 1 u CTRL dok jezgro radi se tiho ignoriše: S00 generiše start, ali ga jezgro prihvata samo kada nije zauzeto. Odgovor na upis je OKAY, pa softver ne zna da novi posao nije počeo. done je u tom trenutku već 0 (obrisan prvim startom). Upis 0 u CTRL ne pokreće jezgro i ne briše done.	test_cov (T7), ukrštanja x_start_busy i x_start_done
N3	Ponašanje S01: oblast rezultata je samo za čitanje (upis se zanemaruje uz OKAY), šablon se ponavlja na 1024 reči, slika pamti samo 8 bita, nemapirana oblast vraća nule umesto greške (DECERR).	test_cov
N4	Burst duži od 256 beat-ova nije dozvoljen po AXI4; prva verzija pobude slala je celu sliku kao jedan burst i regresija je to otkrila. Sekvence sada dele prenos na 256 beat-ova i granicu od 4 KB.	cp_len, bin b256
N5	Xcelium strože od XSim-a primenjuje pravila VHDL-a o lokalno statičnim podtipovima (Tabela 16).	dvostruka simulacija

Tabela 17. *Nalazi verifikacije*

Nalaz N2 ima direktnu posledicu na Linux drajver (predmet EOS): drajver pre komande start proverava bit busy i odbija komandu greškom EBUSY, umesto da je pošalje jezgru koje bi je ignorisalo.

11. Zaključak

Verifikacija `ncc_accel` zatvorena je na IP nivou. Okruženje ima jedan agent za obe magistrale, scoreboard sa bit-tačnim referentnim modelom i tri covergroup-e u monitoru, i koristi isključivo konstrukcije obrađene na vežbama. Regresija na Vivado XSim-u daje 22 od 22 prolaza i 100% funkcionalne pokrivenosti, uz 3398 poređenja rezultata bez ijedne razlike. Namerno uneta greška u DUT otkrivena je u tri od pet pokretanja, sa stotinama prijavljenih neslaganja, čime je pokazano da okruženje zaista proverava rezultat.

Verifikacija je dala i pet nalaza o ponašanju interfejsa i alata (poglavlje 10), od kojih je jedan (N2) uticao na dizajn Linux drajvera. Ista regresija na Cadence Xcelium-u 19.03 daje isti ishod: 22 od 22 prolaza, bez ijedne greške scoreboard-a.

Prilog A. Pokretanje

```
cd verif
./regresija.sh                 # XSim: test_smoke, test_cov, test_random x 20
./regresija.sh 5               # 5 seed-ova za test_random
SIM=xrun ./regresija.sh        # Cadence Xcelium (xrun u PATH-u)
VIVADO=/tools/Xilinx/Vivado/2025.2/bin ./regresija.sh   # druga putanja do Vivada
```

Ispis skripte za XSim:

```
=== prevodjenje (xsim) ===
=== testovi ===
  PASS  test_smoke  seed 1
  PASS  test_cov  seed 1
  PASS  test_random  seed 1
  ...
  PASS  test_random  seed 20
=== ukupno: 22 proslo, 0 palo, 113 s ===
=== pokrivenost ===
   Coverage Score            :, 100
  izvestaj: result/izvestaj/functionalCoverageReport/dashboard.html
```

Ispis skripte za Xcelium (`SIM=xrun ./regresija.sh`) prikazan je na slici 8; deo za pokrivenost se tada ne ispisuje.