

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																							
<b>Bierautomat</b>																																																																																																																																																																							
<b>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</b>																																																																																																																																																																							
<b>PLC_1</b> <b>Projektinformation</b> <table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>PLC_1</td><td>Autor</td><td>Siemens TIA Engineer</td><td>Kommentar</td></tr> <tr> <td>Steckplatz</td><td>1</td><td>Baugruppenträger</td><td>0</td><td></td></tr> </table> <b>Kataloginformation</b> <table border="1"> <tr> <td>Kurzbezeichnung</td><td>CPU 1215C DC/DC/Rly</td><td>Beschreibung</td><td>Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation</td><td>Artikel-Nr.</td><td>6ES7 215-1HG40-0XB0</td></tr> <tr> <td>Firmware-Version</td><td>V4.3</td><td></td><td>False</td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	PLC_1	Autor	Siemens TIA Engineer	Kommentar	Steckplatz	1	Baugruppenträger	0		Kurzbezeichnung	CPU 1215C DC/DC/Rly	Beschreibung	Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation	Artikel-Nr.	6ES7 215-1HG40-0XB0	Firmware-Version	V4.3		False																																																																																																																																																	
Name	PLC_1	Autor	Siemens TIA Engineer	Kommentar																																																																																																																																																																			
Steckplatz	1	Baugruppenträger	0																																																																																																																																																																				
Kurzbezeichnung	CPU 1215C DC/DC/Rly	Beschreibung	Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation	Artikel-Nr.	6ES7 215-1HG40-0XB0																																																																																																																																																																		
Firmware-Version	V4.3		False																																																																																																																																																																				
<b>Verbindungsressourcen</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum</th><th>Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte</th><th>Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte</th><th>Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximale Anzahl der Ressourcen:</td><td></td><td>62</td><td>6</td><td>68</td></tr> <tr> <td></td><td>Maximum</td><td>Konfigurierte</td><td>Konfigurierte</td><td>Konfigurierte</td></tr> <tr> <td>PG-Kommunikation:</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>HMI-Kommunikation:</td><td>12</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>S7-Kommunikation:</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Open User Communication:</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Web-Kommunikation:</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sonstige Kommunikation:</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Insgesamt verwendete Ressourcen:</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Verfügbare Ressourcen:</td><td></td><td>61</td><td>6</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>				Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum	Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte	Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte	Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte	Maximale Anzahl der Ressourcen:		62	6	68		Maximum	Konfigurierte	Konfigurierte	Konfigurierte	PG-Kommunikation:	4	-	-	-	HMI-Kommunikation:	12	1	0	1	S7-Kommunikation:	8	0	0	0	Open User Communication:	8	0	0	0	Web-Kommunikation:	30	-	-	-	Sonstige Kommunikation:	-	-	0	0	Insgesamt verwendete Ressourcen:		1	0	1	Verfügbare Ressourcen:		61	6	67																																																																																																														
	Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum	Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte	Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte	Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte																																																																																																																																																																			
Maximale Anzahl der Ressourcen:		62	6	68																																																																																																																																																																			
	Maximum	Konfigurierte	Konfigurierte	Konfigurierte																																																																																																																																																																			
PG-Kommunikation:	4	-	-	-																																																																																																																																																																			
HMI-Kommunikation:	12	1	0	1																																																																																																																																																																			
S7-Kommunikation:	8	0	0	0																																																																																																																																																																			
Open User Communication:	8	0	0	0																																																																																																																																																																			
Web-Kommunikation:	30	-	-	-																																																																																																																																																																			
Sonstige Kommunikation:	-	-	0	0																																																																																																																																																																			
Insgesamt verwendete Ressourcen:		1	0	1																																																																																																																																																																			
Verfügbare Ressourcen:		61	6	67																																																																																																																																																																			
<b>Adressübersicht</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eingänge</th><th>True</th><th>Ausgänge</th><th>True</th><th>Adresslücken</th><th>False</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steckplatz</td><td>True</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Eingänge	True	Ausgänge	True	Adresslücken	False	Steckplatz	True																																																																																																																																																													
Eingänge	True	Ausgänge	True	Adresslücken	False																																																																																																																																																																		
Steckplatz	True																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th><th>Adr. von</th><th>Adr. bis</th><th>Modul</th><th>TPA</th><th>Gerätename</th><th>Gerätenummer</th><th>Größe</th><th>Master-/IO-System</th><th>Baugruppenträger</th><th>Steckplatz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td><td>0</td><td>1</td><td>DI 14/DQ 10_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 1</td></tr> <tr> <td>A</td><td>0</td><td>1</td><td>DI 14/DQ 10_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 1</td></tr> <tr> <td>E</td><td>64</td><td>67</td><td>AI 2/AQ 2_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 2</td></tr> <tr> <td>A</td><td>64</td><td>67</td><td>AI 2/AQ 2_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 2</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1000</td><td>1003</td><td>HSC_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 16</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1004</td><td>1007</td><td>HSC_2</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 17</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1008</td><td>1011</td><td>HSC_3</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 18</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1012</td><td>1015</td><td>HSC_4</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 19</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1016</td><td>1019</td><td>HSC_5</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 20</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1020</td><td>1023</td><td>HSC_6</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 21</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1000</td><td>1001</td><td>Pulse_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 32</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1002</td><td>1003</td><td>Pulse_2</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 33</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1004</td><td>1005</td><td>Pulse_3</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 34</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1006</td><td>1007</td><td>Pulse_4</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 35</td></tr> </tbody> </table>			Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-System	Baugruppenträger	Steckplatz	E	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1	A	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1	E	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2	A	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2	E	1000	1003	HSC_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 16	E	1004	1007	HSC_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 17	E	1008	1011	HSC_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 18	E	1012	1015	HSC_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 19	E	1016	1019	HSC_5	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 20	E	1020	1023	HSC_6	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 21	A	1000	1001	Pulse_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 32	A	1002	1003	Pulse_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 33	A	1004	1005	Pulse_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 34	A	1006	1007	Pulse_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 35
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-System	Baugruppenträger	Steckplatz																																																																																																																																																													
E	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1																																																																																																																																																													
A	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1																																																																																																																																																													
E	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2																																																																																																																																																													
A	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2																																																																																																																																																													
E	1000	1003	HSC_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 16																																																																																																																																																													
E	1004	1007	HSC_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 17																																																																																																																																																													
E	1008	1011	HSC_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 18																																																																																																																																																													
E	1012	1015	HSC_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 19																																																																																																																																																													
E	1016	1019	HSC_5	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 20																																																																																																																																																													
E	1020	1023	HSC_6	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 21																																																																																																																																																													
A	1000	1001	Pulse_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 32																																																																																																																																																													
A	1002	1003	Pulse_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 33																																																																																																																																																													
A	1004	1005	Pulse_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 34																																																																																																																																																													
A	1006	1007	Pulse_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 35																																																																																																																																																													



**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine****Main [OB1]****Main Eigenschaften****Allgemein**

Name	Main	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

**Information**

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
<b>▼ Input</b>		
Initial_Call	Bool	
Remanence	Bool	
<b>▼ Temp</b>		
Temp_1	Bool	
<b>▼ Constant</b>		
Constant_1	Bool	false

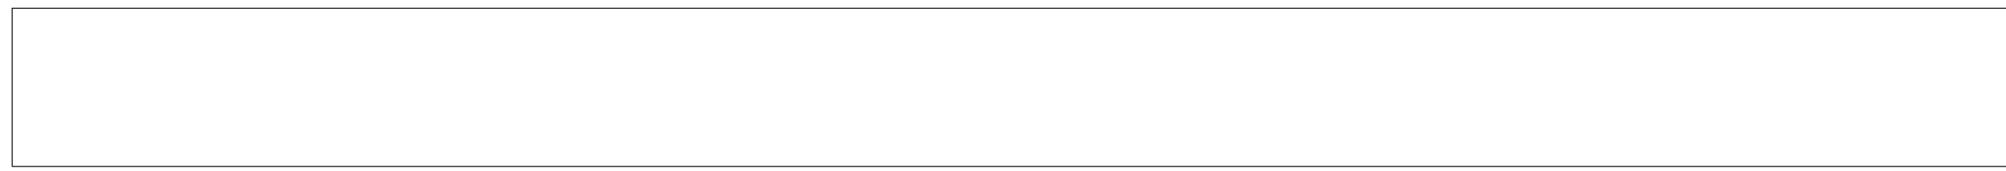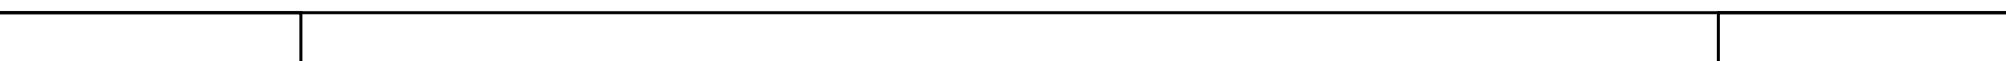**Netzwerk 1:****Netzwerk 2:****Netzwerk 3:****Netzwerk 4:****Netzwerk 5:****Netzwerk 6:****Netzwerk 7:**

**Netzwerk 8:**




Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Bierautomat / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Geld einzahlen [FB1]</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Geld einzahlen Eigenschaften</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Allgemein</b></td> </tr> <tr> <td>Name</td><td>Geld einzahlen</td> <td>Nummer</td><td>1</td> <td>Typ</td><td>FB</td> <td>Sprache</td><td>FUP</td> </tr> <tr> <td>Nummerierung</td><td>Automatisch</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>Information</b></td></tr> <tr> <td>Titel</td><td>Geld_und_Bier</td><td>Autor</td><td></td><td>Kommentar</td><td></td><td>Familie</td><td></td></tr> <tr> <td>Version</td><td>0.1</td><td>Anwenderdefinierte ID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			<b>Allgemein</b>		Name	Geld einzahlen	Nummer	1	Typ	FB	Sprache	FUP	Nummerierung	Automatisch							<b>Information</b>								Titel	Geld_und_Bier	Autor		Kommentar		Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Allgemein</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
Name	Geld einzahlen	Nummer	1	Typ	FB	Sprache	FUP																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nummerierung	Automatisch																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Information</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
Titel	Geld_und_Bier	Autor		Kommentar		Familie																																																																																																																																																																																																																																																																				
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Datentyp</th><th>Defaultwert</th><th>Remanenz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>▼ Input</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>20cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>50cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>1euro</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>2euro</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_1_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_2_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_3_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_4_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_5_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_5</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>End_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>End_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>End_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>End_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>End_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>HMI_Benutzguthaben_nehmen</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Benutzungsguthaben</td><td>Int</td><td>0</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>▼ Output</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geld_Betrag</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>gesamt_einnahmen</td><td>Int</td><td>0</td><td>Remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_1_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_2_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_3_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_4_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Fach_5_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>InOut</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>▼ Static</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>m_Fach_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>m_Fach_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>m_Fach_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>m_Fach_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>m_Fach_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_6</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_7</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_8</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_9</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_10</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_11</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_12</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_13</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_14</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_15</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_16</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_17</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_18</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_19</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_20</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_21</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_22</td><td>Bool</td><td>false</td><td>Nicht remanent</td></tr> </tbody> </table>			Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	<b>▼ Input</b>				10cent	Bool	false	Nicht remanent	20cent	Bool	false	Nicht remanent	50cent	Bool	false	Nicht remanent	1euro	Bool	false	Nicht remanent	2euro	Bool	false	Nicht remanent	Fach_1_Betägt	Bool	false	Nicht remanent	Fach_2_Betägt	Bool	false	Nicht remanent	Fach_3_Betägt	Bool	false	Nicht remanent	Fach_4_Betägt	Bool	false	Nicht remanent	Fach_5_Betägt	Bool	false	Nicht remanent	Bier_wert_1	Int	0	Remanent	Bier_wert_2	Int	0	Remanent	Bier_wert_3	Int	0	Remanent	Bier_wert_4	Int	0	Remanent	Bier_wert_5	Int	0	Remanent	End_1	Bool	false	Nicht remanent	End_2	Bool	false	Nicht remanent	End_3	Bool	false	Nicht remanent	End_4	Bool	false	Nicht remanent	End_5	Bool	false	Nicht remanent	Fach_leer_1	Bool	false	Remanent	Fach_leer_2	Bool	false	Remanent	Fach_leer_3	Bool	false	Remanent	Fach_leer_4	Bool	false	Remanent	Fach_leer_5	Bool	false	Remanent	HMI_Benutzguthaben_nehmen	Bool	false	Nicht remanent	Benutzungsguthaben	Int	0	Nicht remanent	<b>▼ Output</b>				Geld_Betrag	Int	0	Remanent	gesamt_einnahmen	Int	0	Remanent	Fach_1_ausg	Bool	false	Nicht remanent	Fach_2_ausg	Bool	false	Nicht remanent	Fach_3_ausg	Bool	false	Nicht remanent	Fach_4_ausg	Bool	false	Nicht remanent	Fach_5_ausg	Bool	false	Nicht remanent	<b>InOut</b>				<b>▼ Static</b>				m_Fach_1	Bool	false	Nicht remanent	m_Fach_2	Bool	false	Nicht remanent	m_Fach_3	Bool	false	Nicht remanent	m_Fach_4	Bool	false	Nicht remanent	m_Fach_5	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_1	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_2	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_3	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_4	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_5	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_add_6	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_add_7	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_add_8	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_add_9	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_add_10	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_11	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_12	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_13	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_14	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_15	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_16	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_17	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_18	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_19	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_20	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_21	Bool	false	Nicht remanent	Flanke_Geld_abziehen_22	Bool	false	Nicht remanent
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>▼ Input</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
10cent	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
20cent	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
50cent	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
1euro	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
2euro	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_1_Betägt	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_2_Betägt	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_3_Betägt	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_4_Betägt	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_5_Betägt	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_1	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_2	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_3	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_4	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_5	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_1	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_2	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_3	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_4	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_5	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_1	Bool	false	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_2	Bool	false	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_3	Bool	false	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_4	Bool	false	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_5	Bool	false	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
HMI_Benutzguthaben_nehmen	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Benutzungsguthaben	Int	0	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>▼ Output</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
Geld_Betrag	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
gesamt_einnahmen	Int	0	Remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_1_ausg	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_2_ausg	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_3_ausg	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_4_ausg	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_5_ausg	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>InOut</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>▼ Static</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
m_Fach_1	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_2	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_3	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_4	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_5	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_1	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_2	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_3	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_4	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_5	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_6	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_7	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_8	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_9	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_10	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_11	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_12	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_13	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_14	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_15	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_16	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_17	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_18	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_19	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_20	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_21	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_22	Bool	false	Nicht remanent																																																																																																																																																																																																																																																																							



Totally Integrated Automation Portal			
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
Flanke_Geld_abziehen_102	Bool	false	Nicht remanent
flanke_end_1	Bool	false	Nicht remanent
flanke_end_2	Bool	false	Nicht remanent
flanke_end_3	Bool	false	Nicht remanent
flanke_end_4	Bool	false	Nicht remanent
flanke_end_5	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_10_cent	Bool	false	Nicht remanent
test	Int	0	Nicht remanent
flanke_test	Bool	false	Nicht remanent
Merker_20cent_zurück	Bool	false	Nicht remanent
flanke_test_2	Bool	false	Nicht remanent
flanke_test_3	Bool	false	Nicht remanent
test-zurüvk	Bool	true	Nicht remanent
Merker_50cent_zurück	Bool	false	Nicht remanent
Merker_1euro_zurück	Bool	false	Nicht remanent
Merker_2euro_zurück	Bool	false	Nicht remanent
flanketest4	Bool	false	Nicht remanent
flanketest5	Bool	false	Nicht remanent
flanketest6	Bool	false	Nicht remanent
flanketest7	Bool	false	Nicht remanent
merkertest	Bool	false	Nicht remanent
flankemerkertest	Bool	false	Nicht remanent
merkertest2	Bool	false	Nicht remanent
flankemerkertest2	Bool	false	Nicht remanent
merkertest3	Bool	false	Nicht remanent
flanke_test_50	Bool	false	Nicht remanent
merkertest4	Bool	false	Nicht remanent
flanke1europertest	Bool	false	Nicht remanent
flanketest8338	Bool	false	Nicht remanent
merkertest5	Bool	false	Nicht remanent
flanke3993	Bool	false	Nicht remanent
flanke_korrektur_1	Bool	false	Nicht remanent
flanke_korrektur_2	Bool	false	Nicht remanent
flanke_korrektur_3	Bool	false	Nicht remanent
flanke_korrektur_4	Bool	false	Nicht remanent
flanke_korrektur_5	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			


#### Netzwerk 1:

## Netzwerk 1: (1.1 / 4.1)

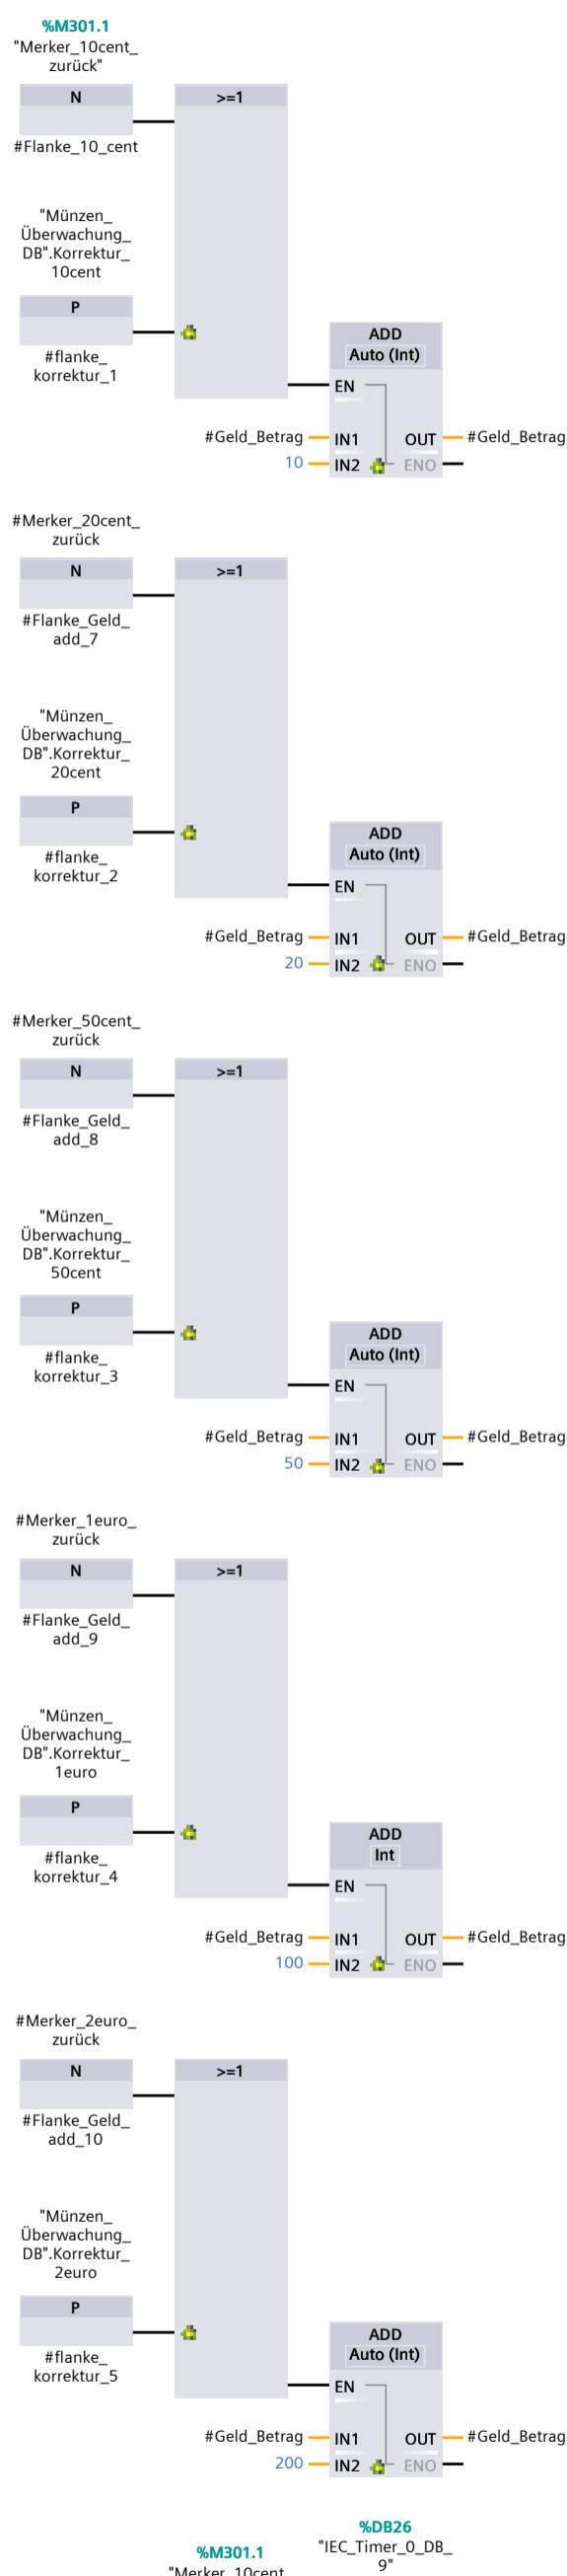

## Netzwerk 1: (2.1 / 4.1)


1.1 ( Seite4 - 4)

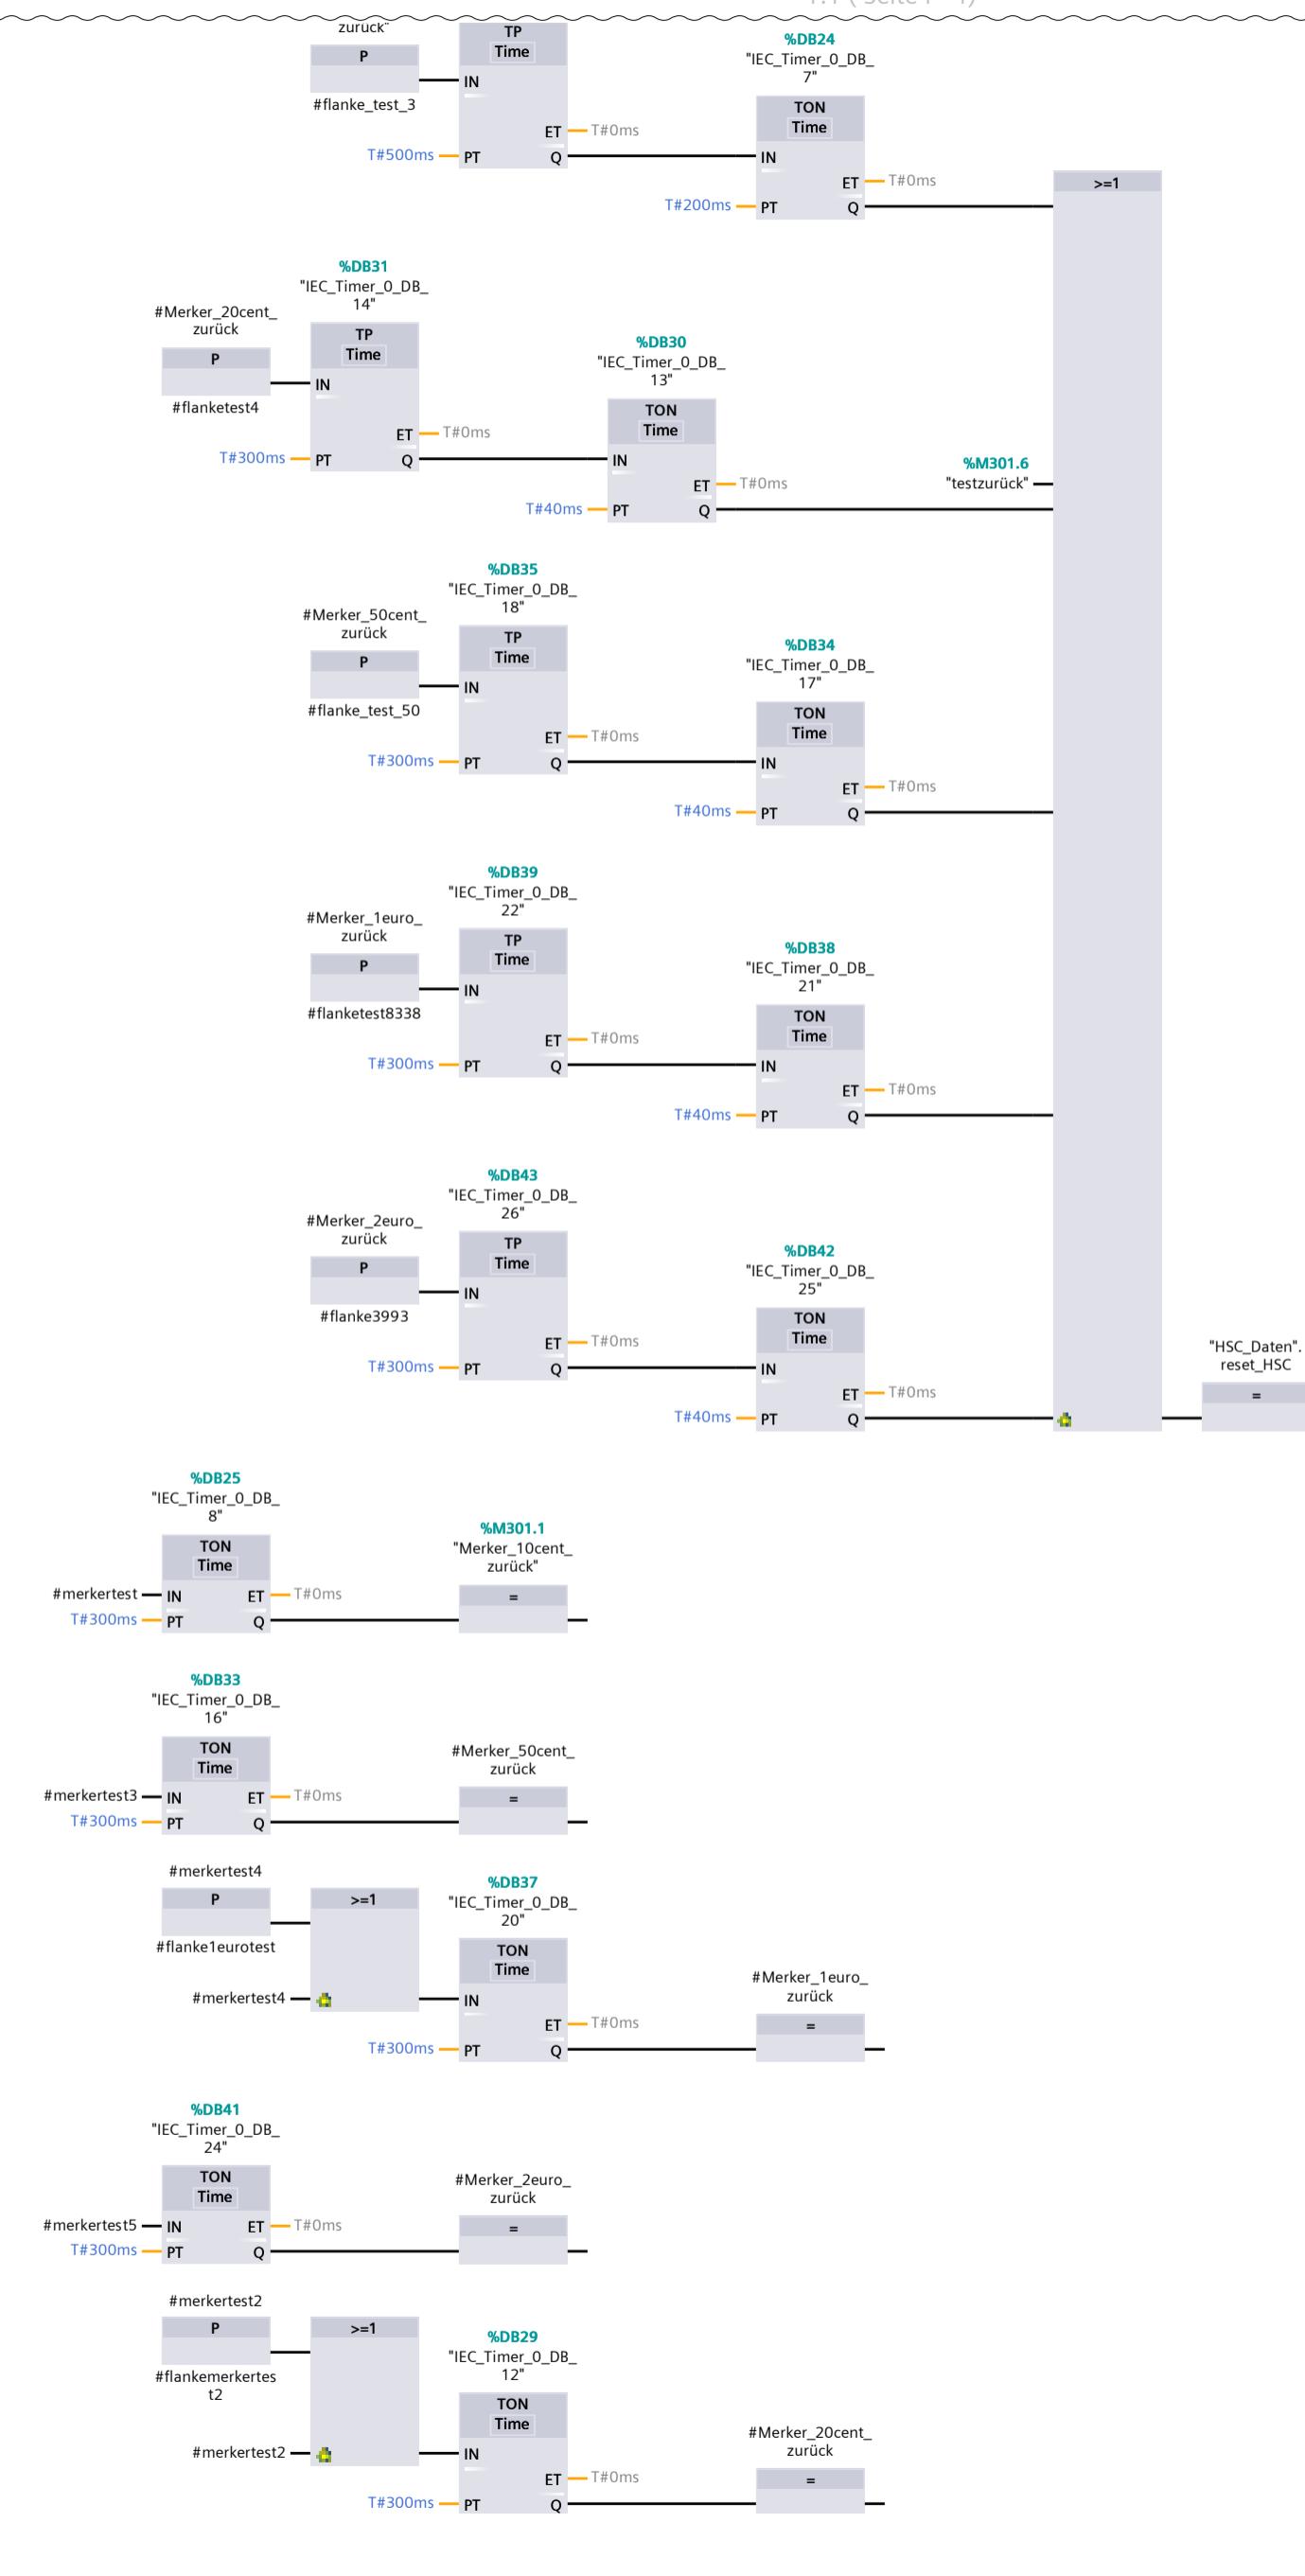

3.1 ( Seite4 - 6)


## Netzwerk 1: (3.1 / 4.1)

2.1 ( Seite4 - 5)

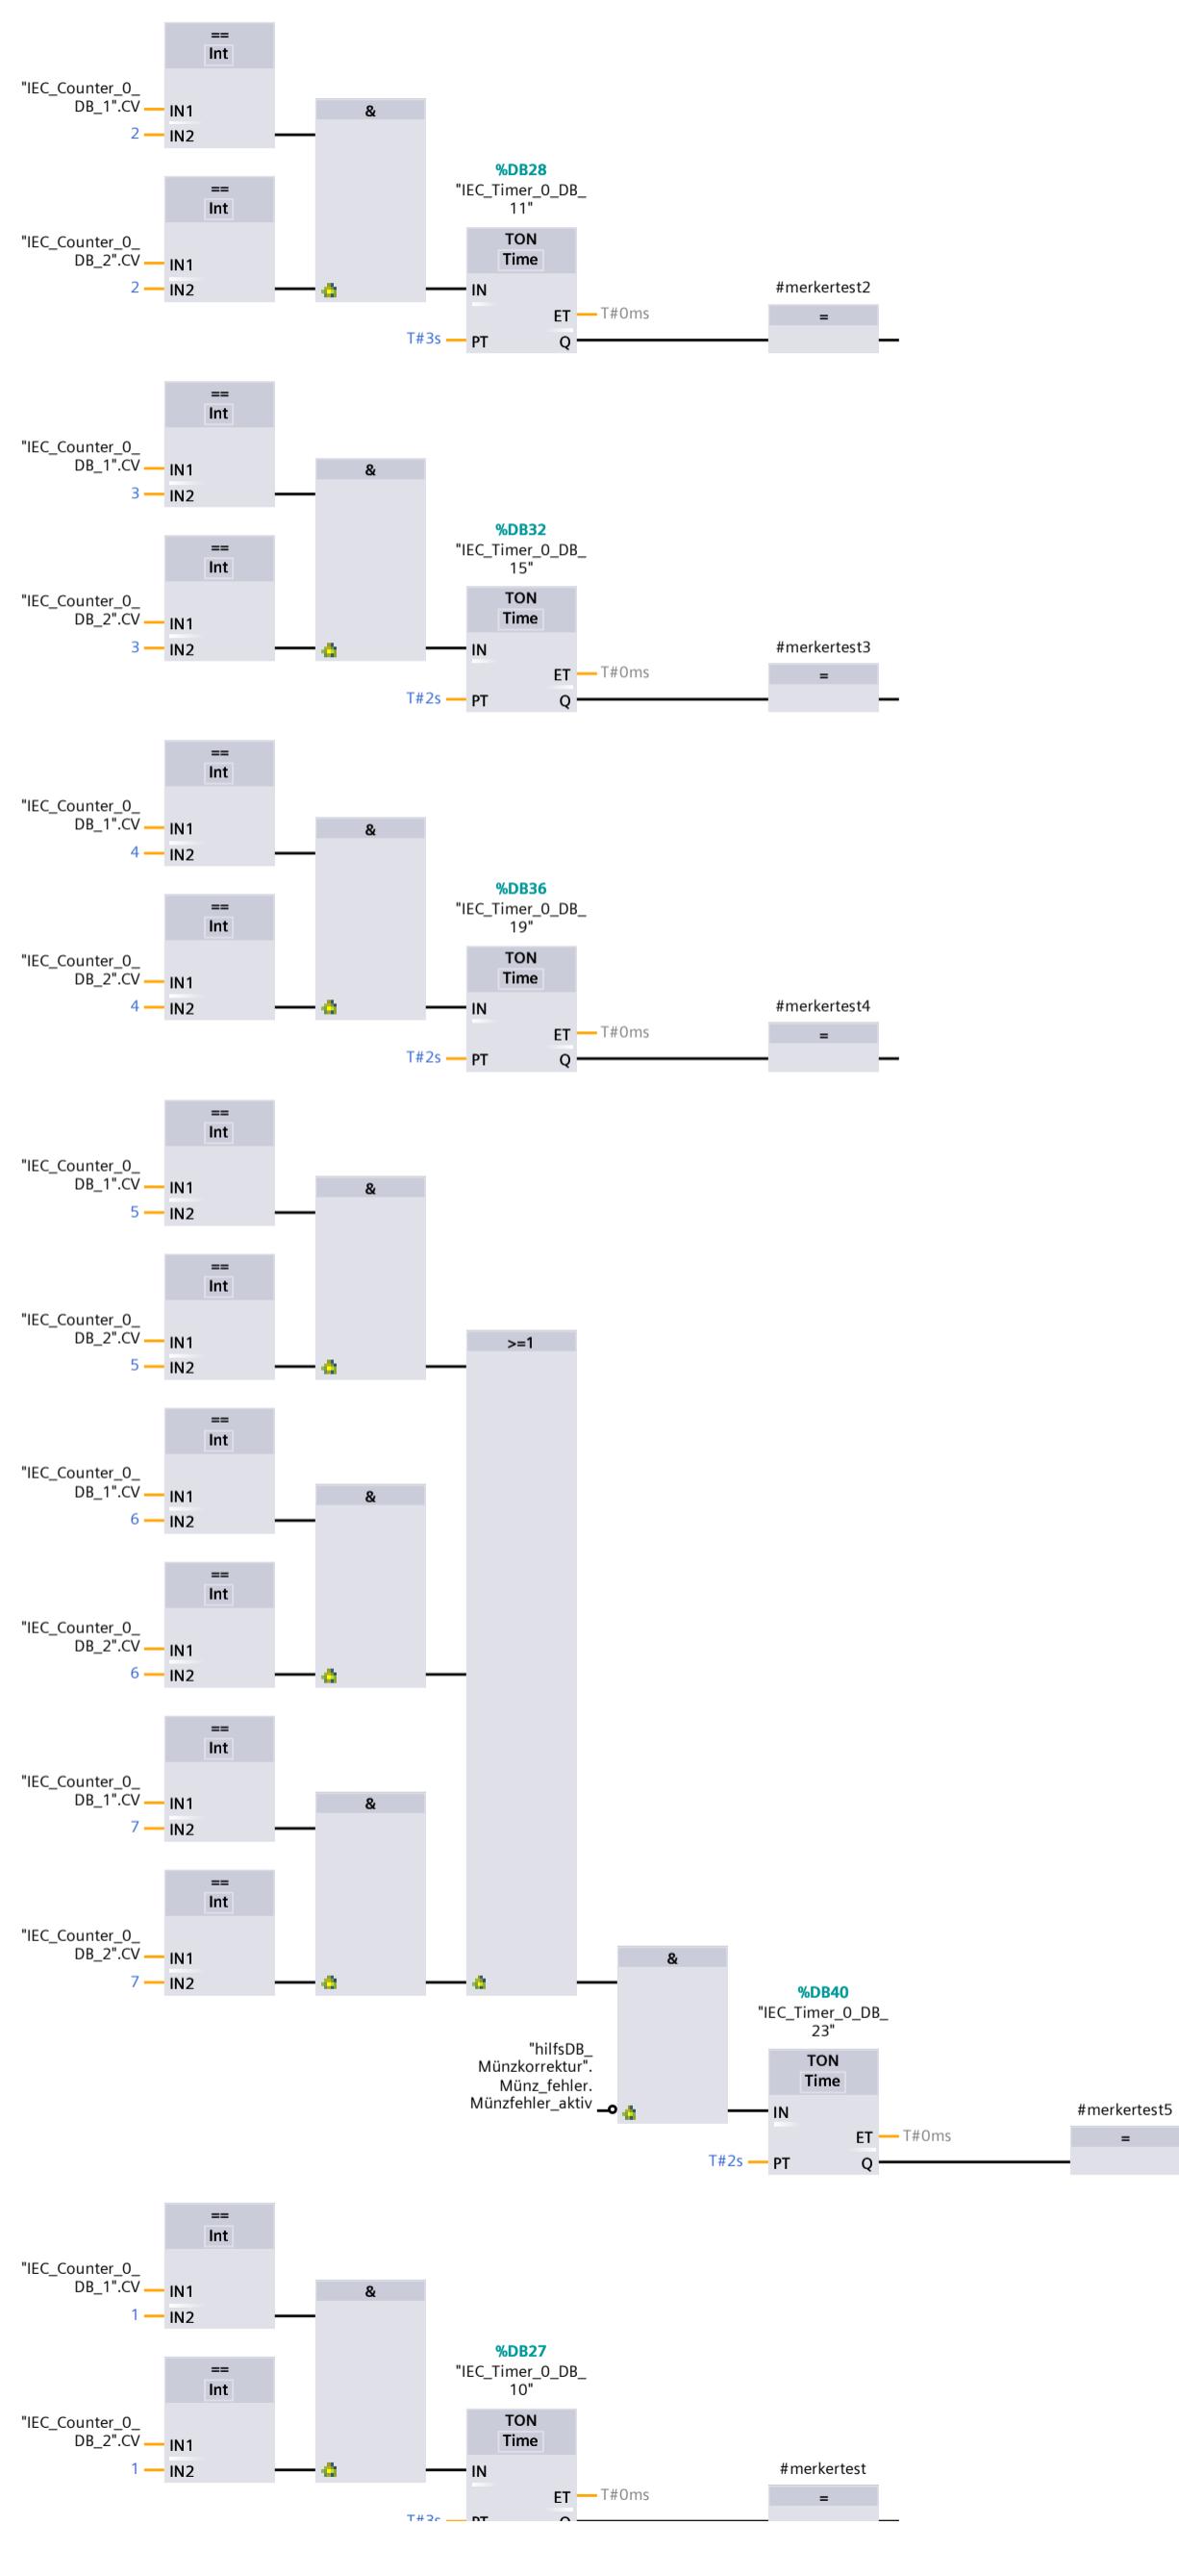


4.1 ( Seite4 - 7)

**Netzwerk 1: (4.1 / 4.1)**




**Netzwerk 2:**

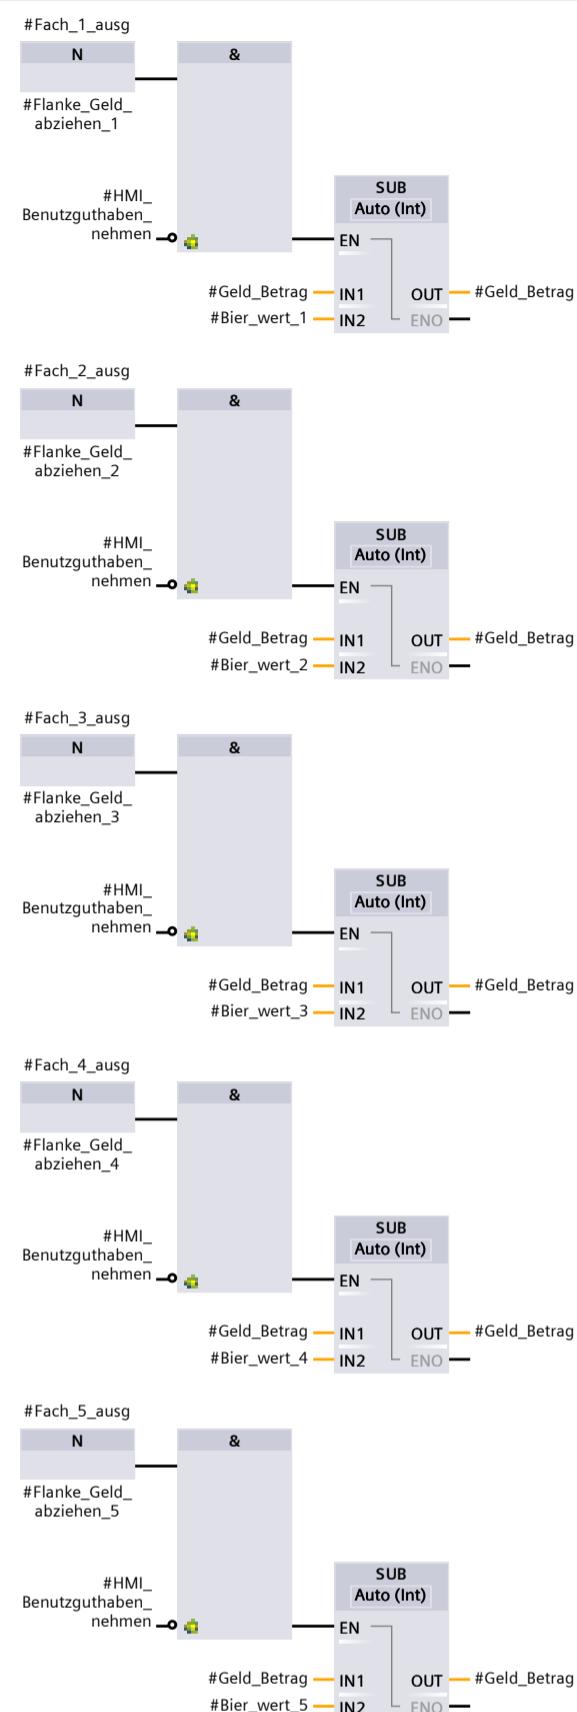


**Netzwerk 3:**

## Netzwerk 3: (1.1 / 2.1)

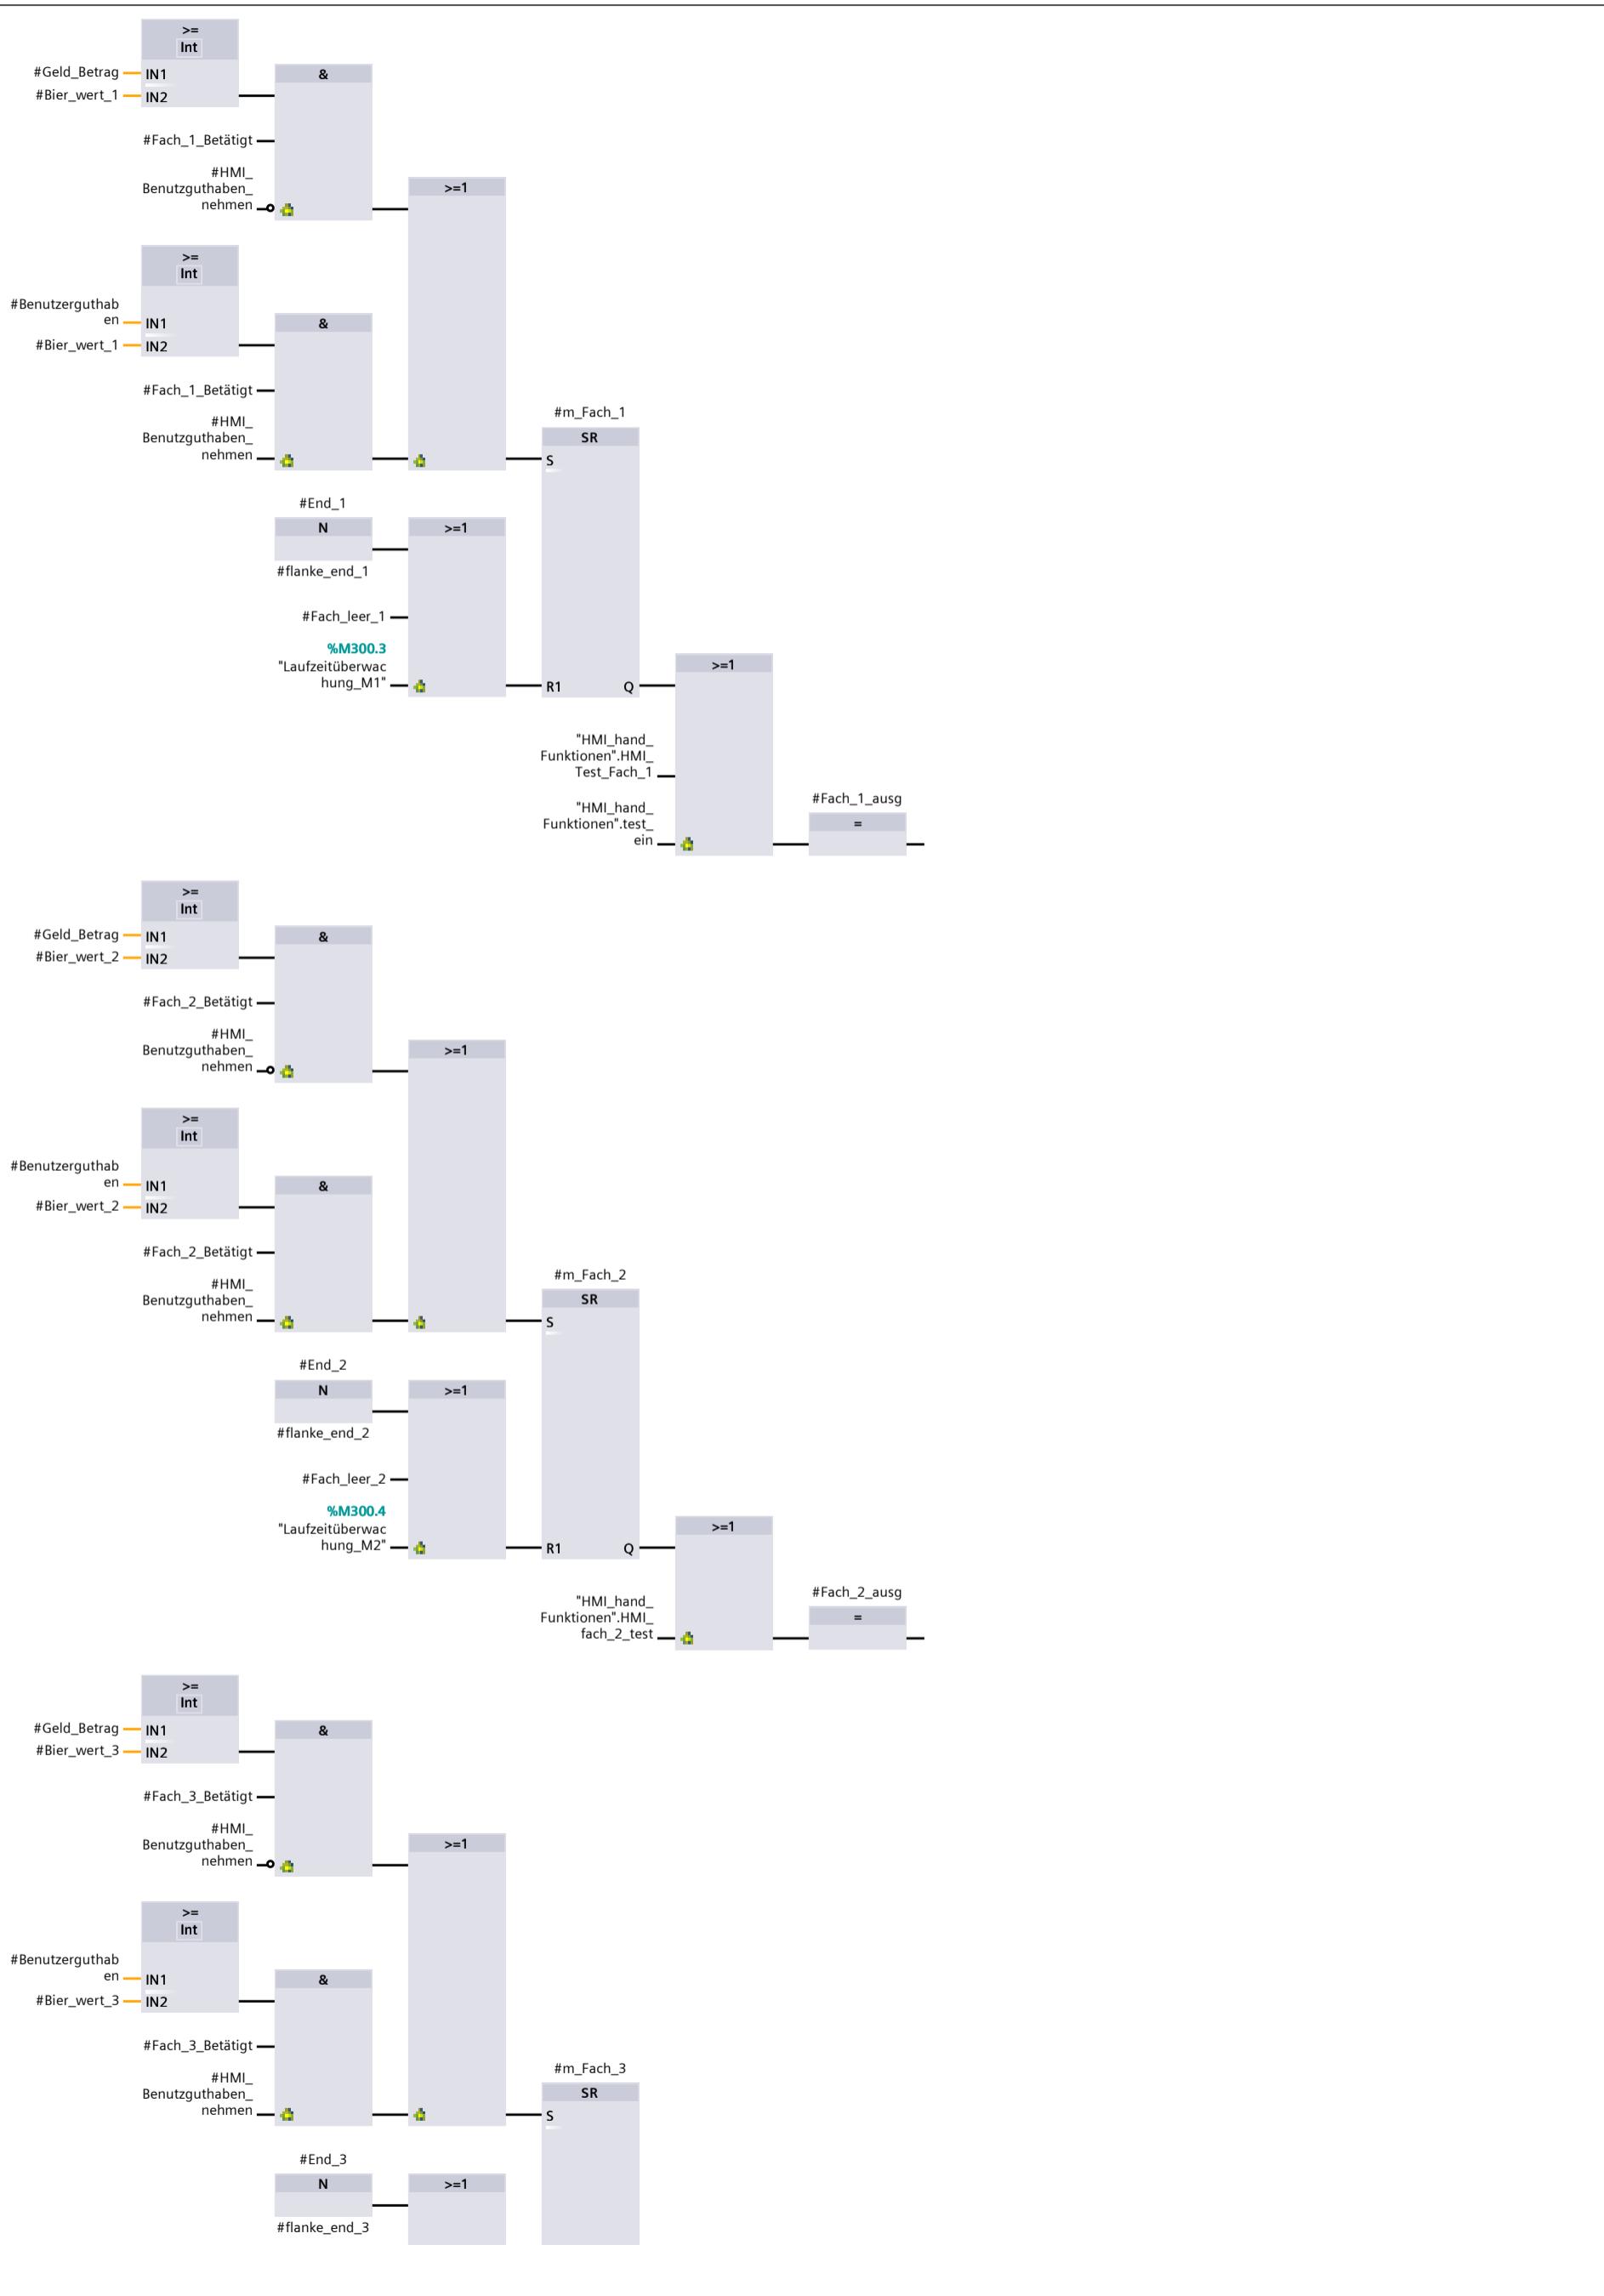

## Netzwerk 3: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite4 - 9)

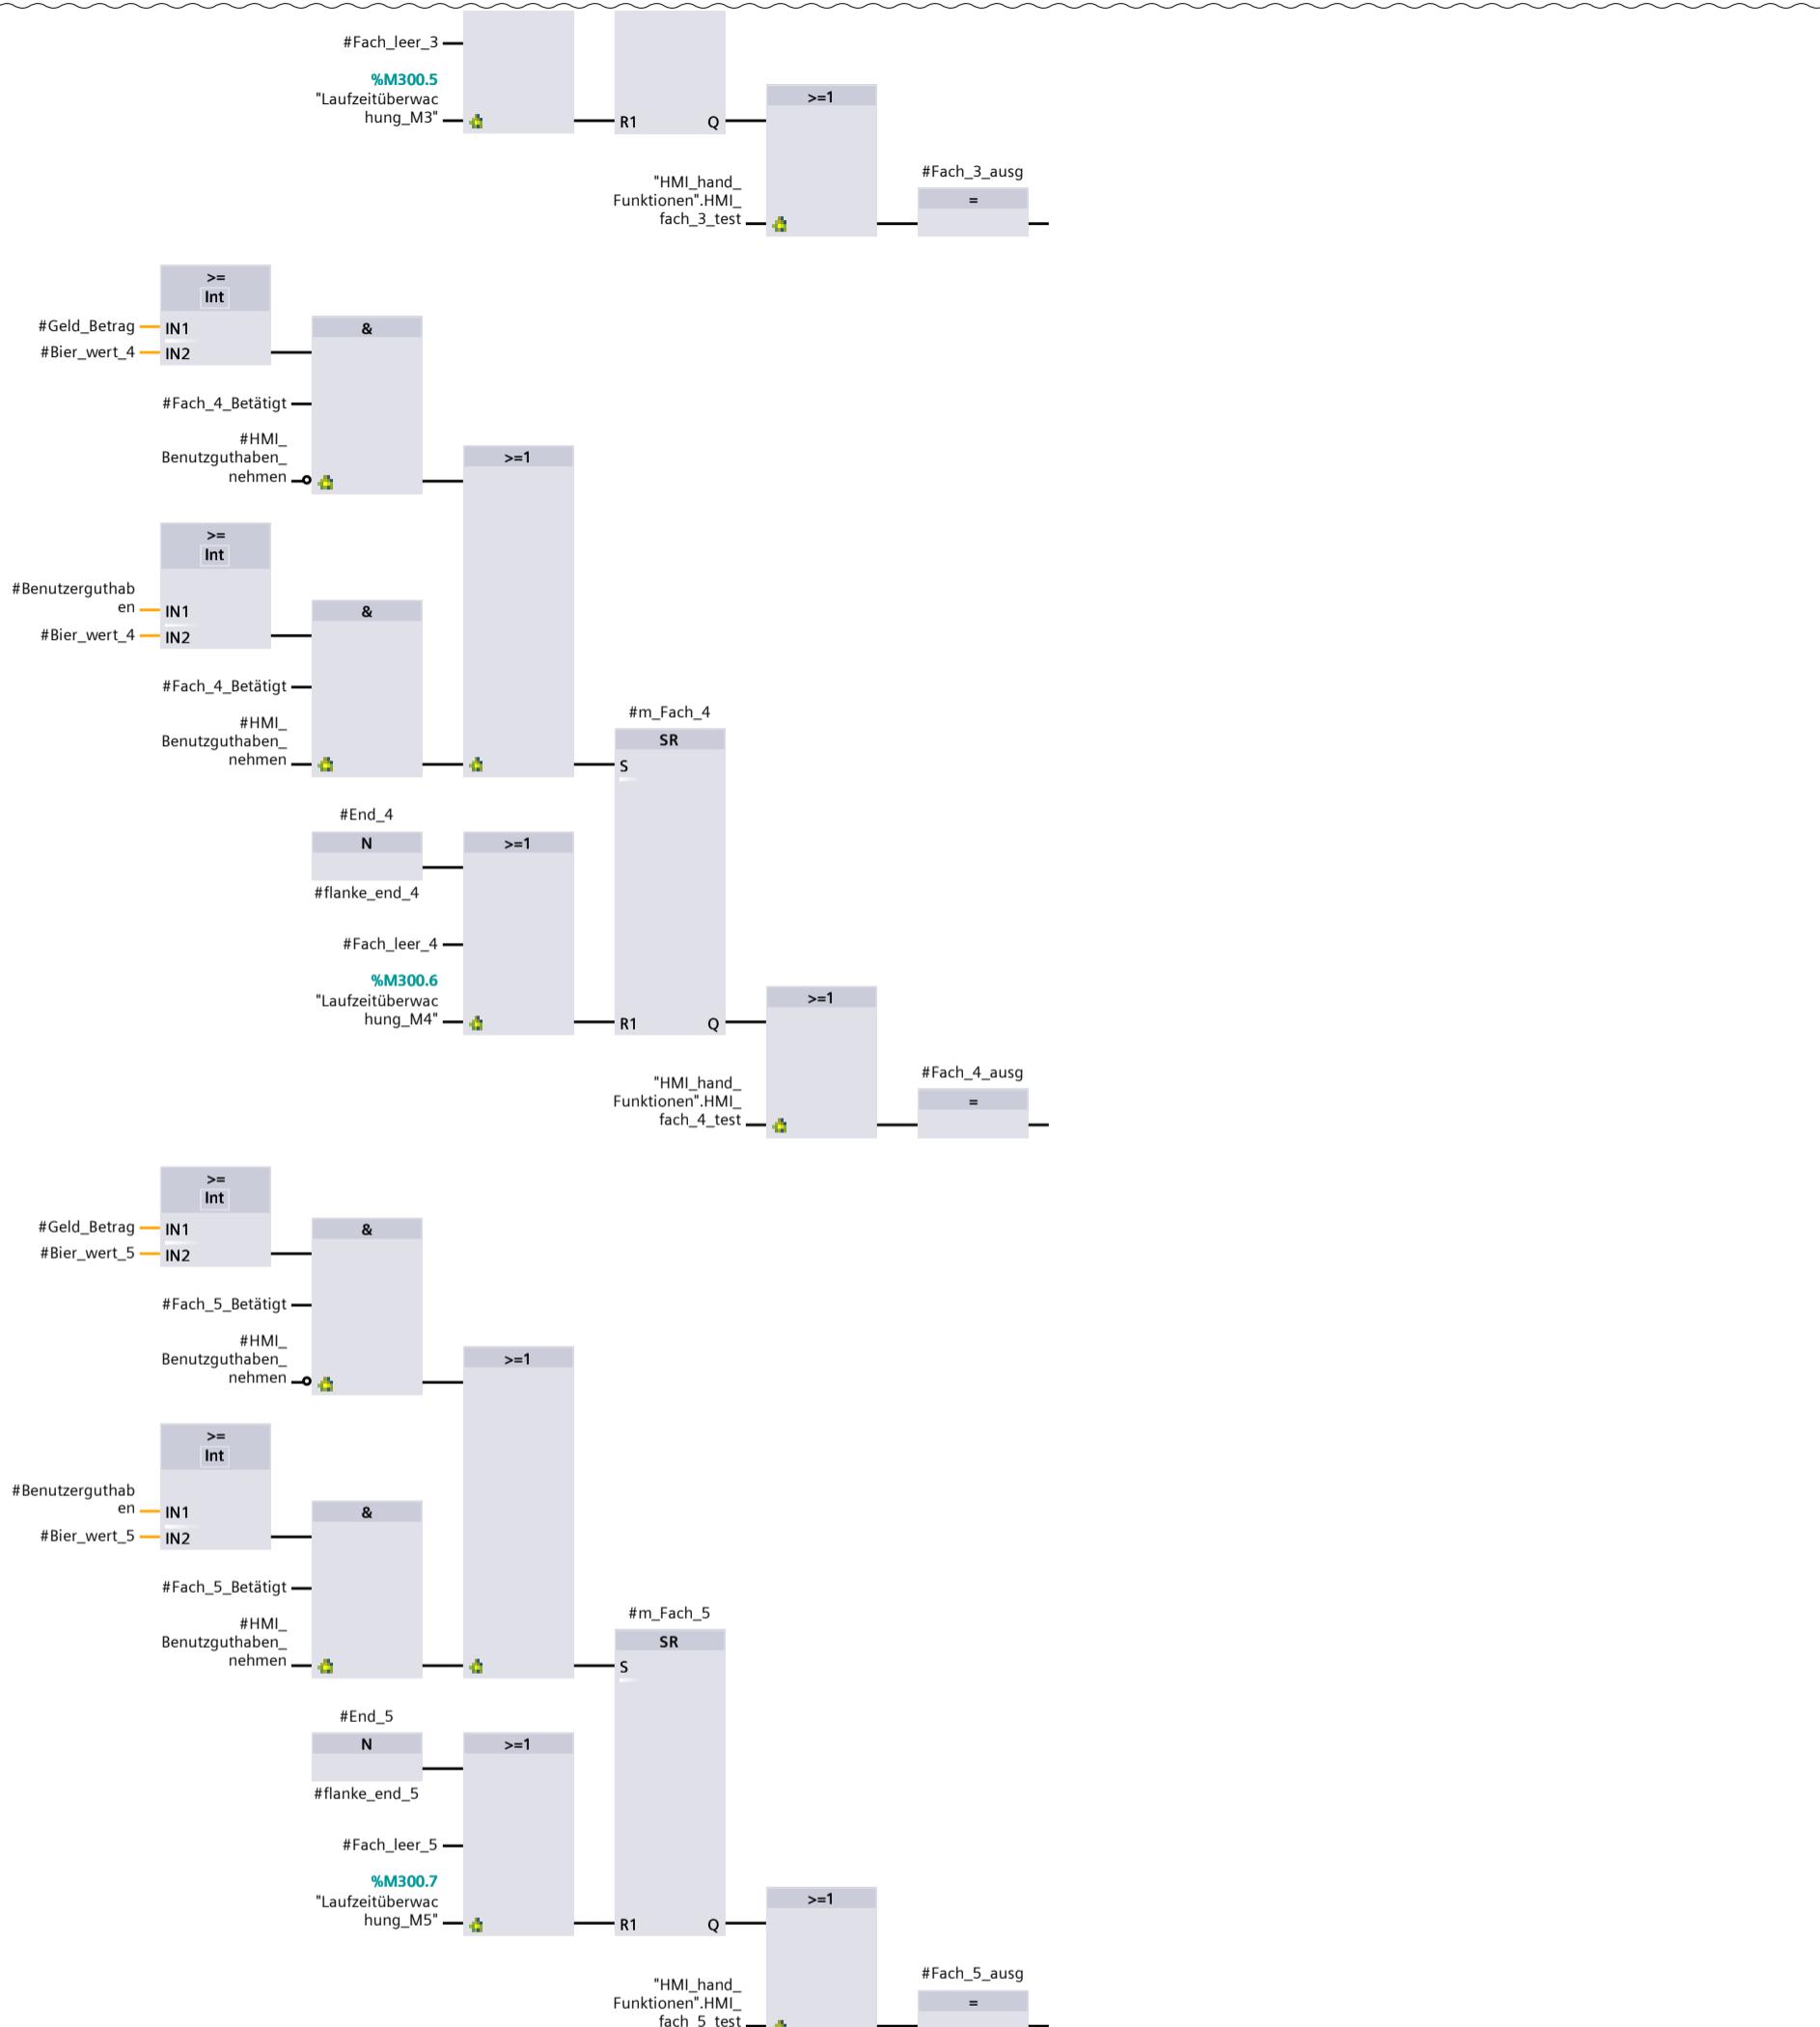

**Netzwerk 4:**

--	--

**Netzwerk 5:**

--	--

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Bierautomat / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Geld einzahlen_DB [DB1]</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Geld einzahlen_DB Eigenschaften</b> <table border="1"> <tr> <th colspan="8">Allgemein</th> </tr> <tr> <td>Name</td><td>Geld einzahlen_DB</td><td>Nummer</td><td>1</td><td>Typ</td><td>DB</td><td>Sprache</td><td>DB</td></tr> <tr> <td>Nummerierung</td><td>Automatisch</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th colspan="8">Information</th> </tr> <tr> <td>Titel</td><td></td><td>Autor</td><td></td><td>Kommentar</td><td></td><td>Familie</td><td></td></tr> <tr> <td>Version</td><td>0.1</td><td>Anwenderdefinierte ID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Allgemein								Name	Geld einzahlen_DB	Nummer	1	Typ	DB	Sprache	DB	Nummerierung	Automatisch							Information								Titel		Autor		Kommentar		Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID																																																																																																																																																																																																																													
Allgemein																																																																																																																																																																																																																																																																										
Name	Geld einzahlen_DB	Nummer	1	Typ	DB	Sprache	DB																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nummerierung	Automatisch																																																																																																																																																																																																																																																																									
Information																																																																																																																																																																																																																																																																										
Titel		Autor		Kommentar		Familie																																																																																																																																																																																																																																																																				
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Datentyp</th><th>Startwert</th><th>Remanenz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ Input</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>20cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>50cent</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>1euro</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>2euro</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_1_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_2_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_3_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_4_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_5_Betägt</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Bier_wert_5</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>End_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>End_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>End_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>End_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>End_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Fach_leer_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>True</td></tr> <tr> <td>HMI_Benutzguthaben_nehmen</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Benutzunguthaben</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr> <tr> <td>▼ Output</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geld_Betrag</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>gesamt_einnahmen</td><td>Int</td><td>0</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Fach_1_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_2_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_3_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_4_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Fach_5_ausg</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>InOut</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>▼ Static</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>m_Fach_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>m_Fach_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>m_Fach_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>m_Fach_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>m_Fach_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_1</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_2</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_3</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_4</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_5</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_6</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_7</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_8</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_9</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_add_10</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_11</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_12</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_13</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_14</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_15</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_16</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_17</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_18</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_19</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_20</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_21</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> <tr> <td>Flanke_Geld_abziehen_22</td><td>Bool</td><td>false</td><td>False</td></tr> </tbody> </table>			Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	▼ Input				10cent	Bool	false	False	20cent	Bool	false	False	50cent	Bool	false	False	1euro	Bool	false	False	2euro	Bool	false	False	Fach_1_Betägt	Bool	false	False	Fach_2_Betägt	Bool	false	False	Fach_3_Betägt	Bool	false	False	Fach_4_Betägt	Bool	false	False	Fach_5_Betägt	Bool	false	False	Bier_wert_1	Int	0	True	Bier_wert_2	Int	0	True	Bier_wert_3	Int	0	True	Bier_wert_4	Int	0	True	Bier_wert_5	Int	0	True	End_1	Bool	false	False	End_2	Bool	false	False	End_3	Bool	false	False	End_4	Bool	false	False	End_5	Bool	false	False	Fach_leer_1	Bool	false	True	Fach_leer_2	Bool	false	True	Fach_leer_3	Bool	false	True	Fach_leer_4	Bool	false	True	Fach_leer_5	Bool	false	True	HMI_Benutzguthaben_nehmen	Bool	false	False	Benutzunguthaben	Int	0	False	▼ Output				Geld_Betrag	Int	0	True	gesamt_einnahmen	Int	0	True	Fach_1_ausg	Bool	false	False	Fach_2_ausg	Bool	false	False	Fach_3_ausg	Bool	false	False	Fach_4_ausg	Bool	false	False	Fach_5_ausg	Bool	false	False	InOut				▼ Static				m_Fach_1	Bool	false	False	m_Fach_2	Bool	false	False	m_Fach_3	Bool	false	False	m_Fach_4	Bool	false	False	m_Fach_5	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_1	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_2	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_3	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_4	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_5	Bool	false	False	Flanke_Geld_add_6	Bool	false	False	Flanke_Geld_add_7	Bool	false	False	Flanke_Geld_add_8	Bool	false	False	Flanke_Geld_add_9	Bool	false	False	Flanke_Geld_add_10	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_11	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_12	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_13	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_14	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_15	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_16	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_17	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_18	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_19	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_20	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_21	Bool	false	False	Flanke_Geld_abziehen_22	Bool	false	False
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz																																																																																																																																																																																																																																																																							
▼ Input																																																																																																																																																																																																																																																																										
10cent	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
20cent	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
50cent	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
1euro	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
2euro	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_1_Betägt	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_2_Betägt	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_3_Betägt	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_4_Betägt	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_5_Betägt	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_1	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_2	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_3	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_4	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bier_wert_5	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_1	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_2	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_3	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_4	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
End_5	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_1	Bool	false	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_2	Bool	false	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_3	Bool	false	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_4	Bool	false	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_leer_5	Bool	false	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
HMI_Benutzguthaben_nehmen	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Benutzunguthaben	Int	0	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
▼ Output																																																																																																																																																																																																																																																																										
Geld_Betrag	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
gesamt_einnahmen	Int	0	True																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_1_ausg	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_2_ausg	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_3_ausg	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_4_ausg	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fach_5_ausg	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
InOut																																																																																																																																																																																																																																																																										
▼ Static																																																																																																																																																																																																																																																																										
m_Fach_1	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_2	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_3	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_4	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
m_Fach_5	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_1	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_2	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_3	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_4	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_5	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_6	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_7	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_8	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_9	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_add_10	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_11	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_12	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_13	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_14	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_15	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_16	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_17	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_18	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_19	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_20	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_21	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							
Flanke_Geld_abziehen_22	Bool	false	False																																																																																																																																																																																																																																																																							



Totally Integrated Automation Portal			
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
Flanke_Geld_abziehen_102	Bool	false	False
flanke_end_1	Bool	false	False
flanke_end_2	Bool	false	False
flanke_end_3	Bool	false	False
flanke_end_4	Bool	false	False
flanke_end_5	Bool	false	False
Flanke_10_cent	Bool	false	False
test	Int	0	False
flanke_test	Bool	false	False
Merker_20cent_zurück	Bool	false	False
flanke_test_2	Bool	false	False
flanke_test_3	Bool	false	False
test-zurüvk	Bool	true	False
Merker_50cent_zurück	Bool	false	False
Merker_1euro_zurück	Bool	false	False
Merker_2euro_zurück	Bool	false	False
flanketest4	Bool	false	False
flanketest5	Bool	false	False
flanketest6	Bool	false	False
flanketest7	Bool	false	False
merkertest	Bool	false	False
flankemerkertest	Bool	false	False
merkertest2	Bool	false	False
flankemerkertest2	Bool	false	False
merkertest3	Bool	false	False
flanke_test_50	Bool	false	False
merkertest4	Bool	false	False
flanke1europertest	Bool	false	False
flanketest8338	Bool	false	False
merkertest5	Bool	false	False
flanke3993	Bool	false	False
flanke_korrektur_1	Bool	false	False
flanke_korrektur_2	Bool	false	False
flanke_korrektur_3	Bool	false	False
flanke_korrektur_4	Bool	false	False
flanke_korrektur_5	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### Bier\_Geldwerte [DB2]

#### Bier\_Geldwerte Eigenschaften

##### Allgemein

Name	Bier_Geldwerte	Nummer	2	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

##### Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Static</b>			
Bier_wert_1	Int	0	True
Bier_wert_2	Int	0	True
Bier_wert_3	Int	0	True
Bier_wert_4	Int	0	True
Bier_wert_5	Int	0	True
Aktuelles_Guthaben	Int	0	True

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### HMI\_hand\_Funktionen [DB5]

#### HMI\_hand\_Funktionen Eigenschaften

##### Allgemein

Name	HMI_hand_Funktionen	Nummer	5	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

##### Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
HMI_Test_Fach_1	Bool	false	False
test_ein	Bool	false	False
HMI_fach_2_test	Bool	false	False
HMI_fach_3_test	Bool	false	False
HMI_fach_4_test	Bool	false	False
HMI_fach_5_test	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### Speicher\_Biersorten [DB11]

#### Speicher\_Biersorten Eigenschaften

##### Allgemein

Name	Speicher_Biersorten	Nummer	11	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

##### Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
Biersorte_1	Int	0	True
Biersorte_2	Int	0	True
Biersorte_3	Int	0	True
Biersorte_4	Int	0	True
Biersorte_5	Int	0	True

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### Rack or station failure [OB86]

#### Rack or station failure Eigenschaften

##### Allgemein

Name	Rack or station failure	Nummer	86	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

##### Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
<b>▼ Input</b>		
LADDR	HW_DEVICE	
Event_Class	Byte	
Fault_ID	Byte	
Temp		
Constant		

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### HSC\_Daten [DB45]

#### HSC\_Daten Eigenschaften

##### Allgemein

Name	HSC_Daten	Nummer	45	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

##### Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
hscData	"HSC_period"		False
hscDone	Bool	false	False
hscBusy	Bool	false	False
Error	Bool	false	False
Status	Word	16#0	False
HSC_Zählerwert	UDInt	0	False
reset_HSC	Bool	false	False
AlwaysTrue	Bool	true	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

## Cyclic interrupt [OB30]

## Cyclic interrupt Eigenschaften

## Allgemein


Name	Cyclic interrupt	Nummer	30	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information


Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
<b>▼ Input</b>		
Initial_Call	Bool	
Event_Count	Int	
Temp		
Constant		

## Netzwerk 1:

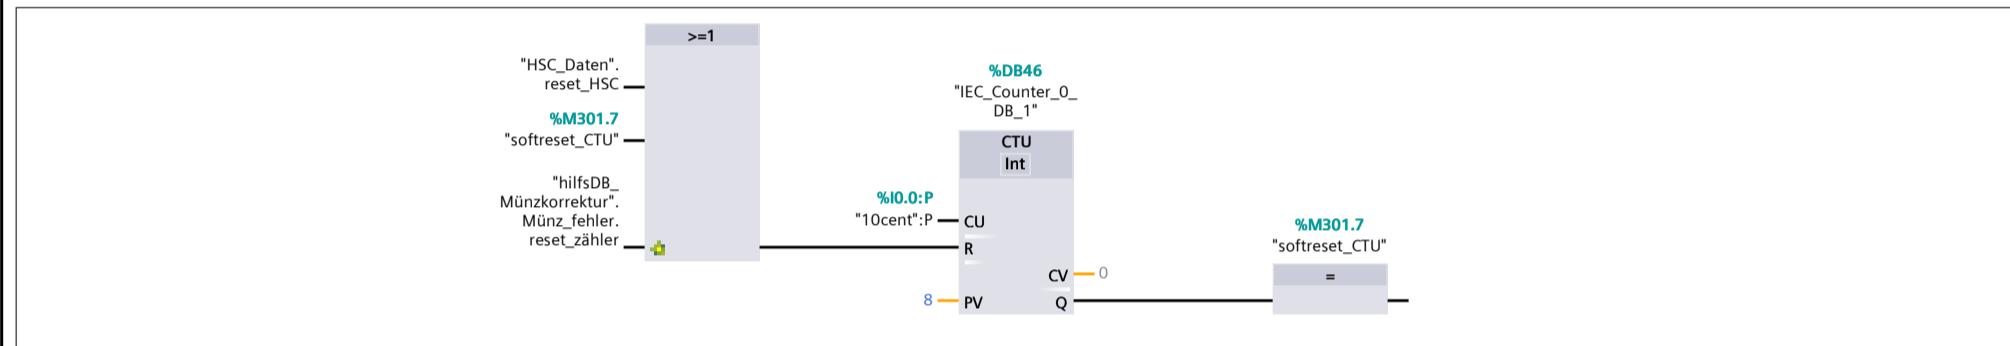

## Netzwerk 2:

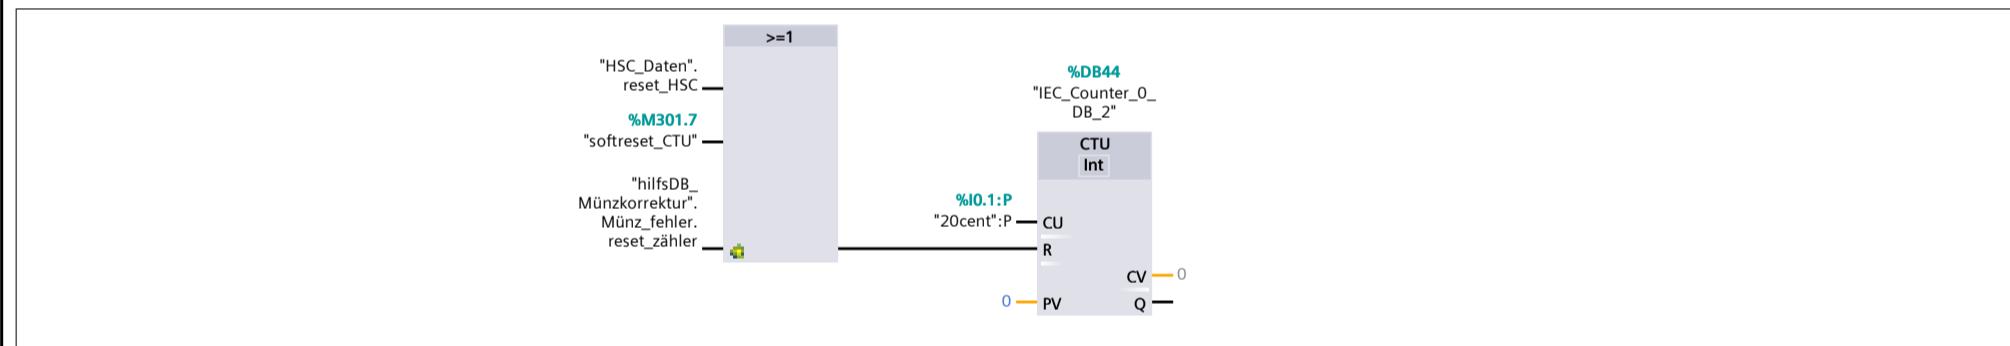

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_2 [DB12]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_2 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_2	Nummer	12	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB [DB16]

## IEC\_Timer\_0\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB	Nummer	16	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_1 [DB17]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_1 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_1	Nummer	17	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_3 [DB18]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_3 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_3	Nummer	18	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_4 [DB19]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_4 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_4	Nummer	19	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_5 [DB20]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_5 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_5	Nummer	20	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_6 [DB14]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_6 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_6	Nummer	14	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_7 [DB24]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_7 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_7	Nummer	24	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_9 [DB26]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_9 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_9	Nummer	26	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_8 [DB25]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_8 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_8	Nummer	25	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_10 [DB27]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_10 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_10	Nummer	27	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_11 [DB28]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_11 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_11	Nummer	28	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_12 [DB29]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_12 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_12	Nummer	29	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_13 [DB30]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_13 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_13	Nummer	30	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_14 [DB31]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_14 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_14	Nummer	31	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_15 [DB32]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_15 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_15	Nummer	32	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_16 [DB33]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_16 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_16	Nummer	33	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_17 [DB34]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_17 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_17	Nummer	34	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_18 [DB35]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_18 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_18	Nummer	35	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_19 [DB36]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_19 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_19	Nummer	36	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_20 [DB37]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_20 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_20	Nummer	37	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_21 [DB38]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_21 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_21	Nummer	38	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_22 [DB39]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_22 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_22	Nummer	39	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_23 [DB40]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_23 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_23	Nummer	40	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_24 [DB41]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_24 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_24	Nummer	41	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_25 [DB42]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_25 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_25	Nummer	42	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_26 [DB43]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_26 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_26	Nummer	43	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Counter\_0\_DB [DB23]

## IEC\_Counter\_0\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Counter_0_DB	Nummer	23	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	CNTR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
CU	Bool	false	True
CD	Bool	false	True
R	Bool	false	True
LD	Bool	false	True
QU	Bool	false	True
QD	Bool	false	True
PV	Int	0	True
CV	Int	0	True

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Counter\_0\_DB\_1 [DB46]

## IEC\_Counter\_0\_DB\_1 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Counter_0_DB_1	Nummer	46	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	CNTR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
CU	Bool	false	True
CD	Bool	false	True
R	Bool	false	True
LD	Bool	false	True
QU	Bool	false	True
QD	Bool	false	True
PV	Int	0	True
CV	Int	0	True

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Counter\_0\_DB\_2 [DB44]

## IEC\_Counter\_0\_DB\_2 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Counter_0_DB_2	Nummer	44	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	CNTR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
CU	Bool	false	True
CD	Bool	false	True
R	Bool	false	True
LD	Bool	false	True
QU	Bool	false	True
QD	Bool	false	True
PV	Int	0	True
CV	Int	0	True

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

## IEC\_Timer\_0\_DB\_27 [DB50]

## IEC\_Timer\_0\_DB\_27 Eigenschaften

## Allgemein

Name	IEC_Timer_0_DB_27	Nummer	50	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False


Totally Integrated Automation Portal		
---	--	--

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Fach\_zustand


### Fach\_Zustand [FB2]

Fach_Zustand Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Fach_Zustand	Nummer	2	Typ	FB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Defaultwert			Remanenz		
▼ Input							
Fach_1_betätigt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_2_betätigt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_3_betätigt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_4_betätigt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_5_betätigt	Bool	false			Nicht remanent		
Füllstand_1_einstellen	Int	0			Remanent		
Füllstand_2_einstellen	Int	0			Remanent		
Füllstand_3_einstellen	Int	0			Remanent		
Füllstand_4_einstellen	Int	0			Remanent		
Füllstand_5_einstellen	Int	0			Remanent		
Add_bieranzahl_1	Bool	false			Nicht remanent		
Add_bieranzahl_2	Bool	false			Nicht remanent		
Add_bieranzahl_3	Bool	false			Nicht remanent		
Add_bieranzahl_4	Bool	false			Nicht remanent		
Add_bieranzahl_5	Bool	false			Nicht remanent		
▼ Output							
HMI_Fach_1_füllstand	Int	0			Remanent		
HMI_Fach_2_füllstand	Int	0			Remanent		
HMI_Fach_3_Füllstand	Int	0			Remanent		
HMI_Fach_4_Füllstand	Int	0			Remanent		
HMI_Fach_5_Füllstand	Int	0			Remanent		
Fach_1_leer	Bool	false			Remanent		
Fach_2_leer	Bool	false			Remanent		
Fach_3_leer	Bool	false			Remanent		
Fach_4_leer	Bool	false			Remanent		
Fach_5_leer	Bool	false			Remanent		
Füllstand_fast_leer_1	Bool	false			Remanent		
Füllstand_fast_leer_2	Bool	false			Remanent		
Füllstand_fast_leer_3	Bool	false			Remanent		
Füllstand_fast_leer_4	Bool	false			Remanent		
Füllstand_fast_leer_5	Bool	false			Remanent		
Fach_1_gesammt	Int	0			Remanent		
Fach_2_gesammt	Int	0			Remanent		
Fach_3_gesammt	Int	0			Remanent		
Fach_4_gesammt	Int	0			Remanent		
Fach_5_gesammt	Int	0			Remanent		
InOut							
▼ Static							
N_Flanke_1	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_2	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_3	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_4	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_5	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_6	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_7	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_8	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_9	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_10	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_11	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_12	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_13	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_14	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_15	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_16	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_17	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_18	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_19	Bool	false			Nicht remanent		
N_Flanke_20	Bool	false			Nicht remanent		
Temp							
Constant							


Netzwerk 1:

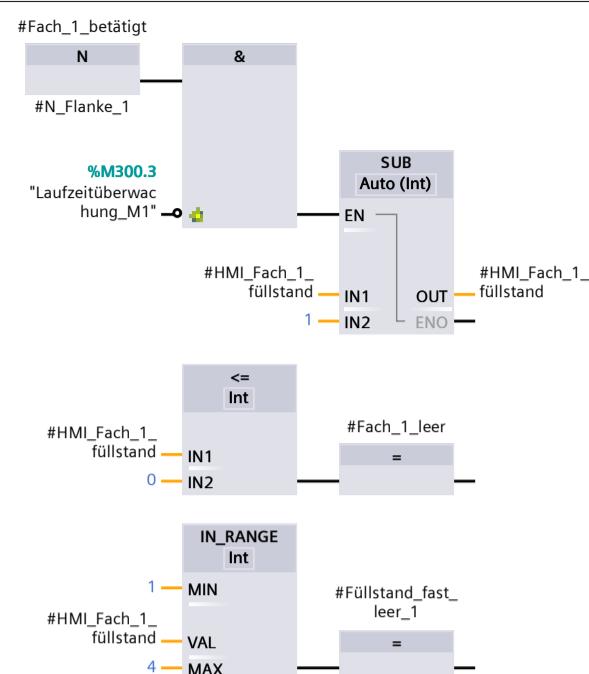


Netzwerk 2:

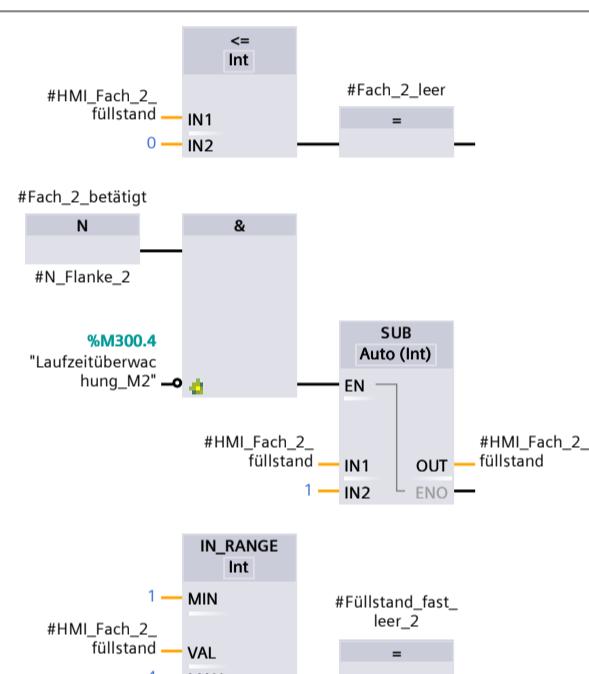


Netzwerk 3:

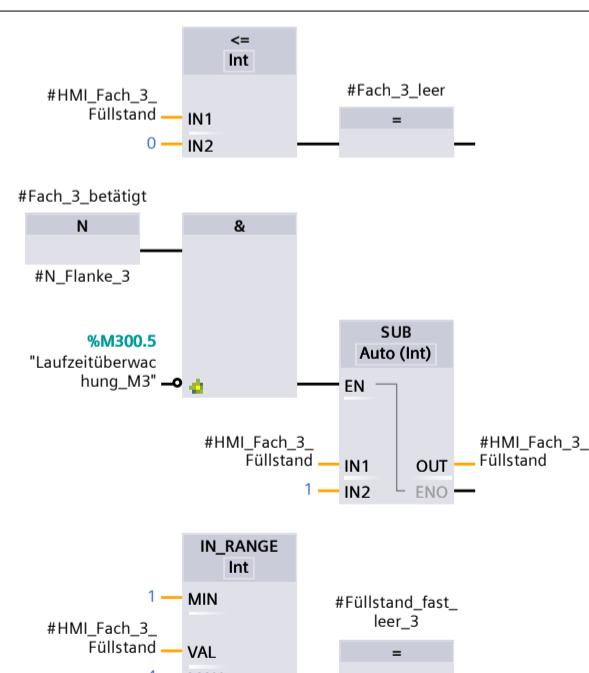


Netzwerk 4:

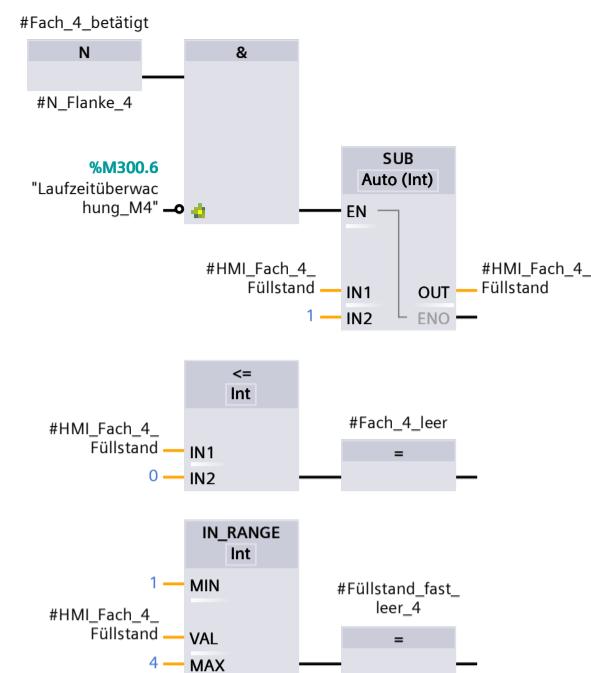


Netzwerk 5:

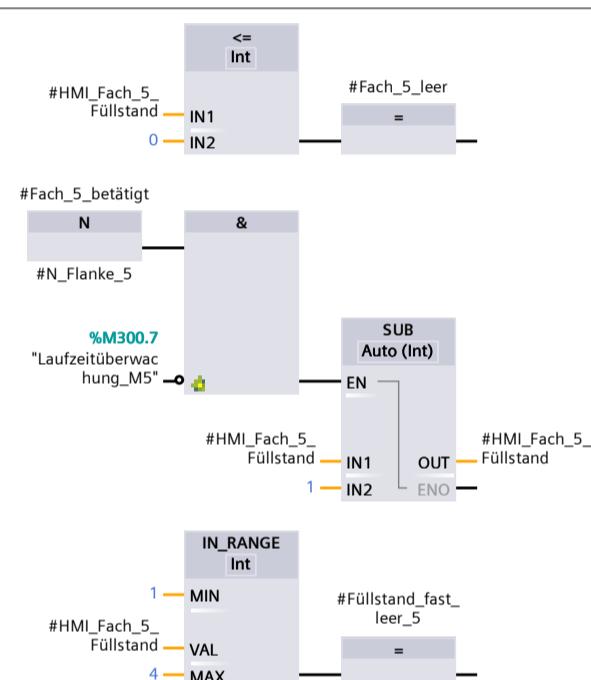

Netzwerk 6:

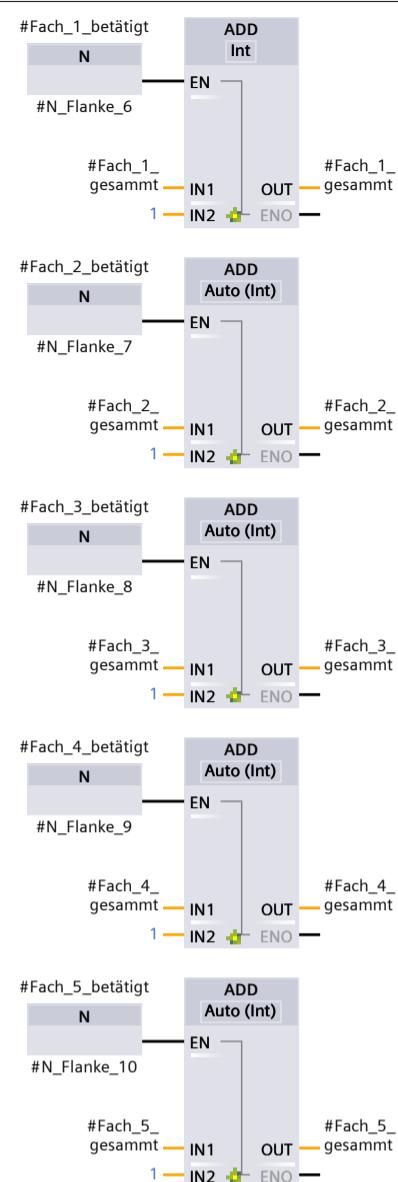

Netzwerk 7:

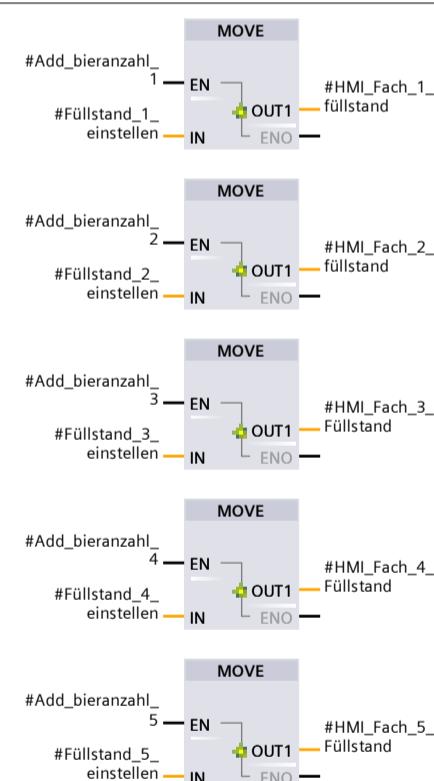

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Fach\_zustand****HMI\_Fach\_einstellung [DB7]****HMI\_Fach\_einstellung Eigenschaften****Allgemein**

Name	HMI_Fach_einstellung	Nummer	7	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

**Information**

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Static</b>			
HMI_Fach_1_Füllstand	Int	0	False
HMI_Fach_2_Füllstand	Int	0	False
HMI_Fach_3_Füllstand	Int	0	False
HMI_Fach_4_Füllstand	Int	0	False
HMI_Fach_5_Füllstand	Int	0	False
Fach_1_leer	Bool	false	False
Fach_2_leer	Bool	false	False
Fach_3_leer	Bool	false	False
Fach_4_leer	Bool	false	False
Fach_5_leer	Bool	false	False
Fach_1_fast_leer	Bool	false	False
Fach_2_fast_leer	Bool	false	False
Fach_3_fast_leer	Bool	false	False
Fach_4_fast_leer	Bool	false	False
Fach_5_fast_leer	Bool	false	False
Fach_1_Gesamt	Int	0	False
Fach_2_Gesamt	Int	0	False
Fach_3_Gesamt	Int	0	False
Fach_4_Gesamt	Int	0	False
FAch_5_Gesamt	Int	0	False
Fach_einstellen_1	Int	0	False
Fach_einstellen_2	Int	0	False
Fach_einstellen_3	Int	0	False
Fach_einstellen_4	Int	0	False
Fach_einstellen_5	Int	0	False
Add_guthaben_1	Bool	false	False
Add_guthaben_2	Bool	false	False
Add_guthaben_3	Bool	false	False
Add_guthaben_4	Bool	false	False
Add_guthaben_5	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Fach\_zustand

## Fach\_Zustand\_DB [DB6]

## Fach\_Zustand\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	Fach_Zustand_DB	Nummer	6	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Input</b>			
Fach_1_betätigt	Bool	false	False
Fach_2_betätigt	Bool	false	False
Fach_3_betätigt	Bool	false	False
Fach_4_betätigt	Bool	false	False
Fach_5_betätigt	Bool	false	False
Füllstand_1_einstellen	Int	0	True
Füllstand_2_einstellen	Int	0	True
Füllstand_3_einstellen	Int	0	True
Füllstand_4_einstellen	Int	0	True
Füllstand_5_einstellen	Int	0	True
Add_bieranzahl_1	Bool	false	False
Add_bieranzahl_2	Bool	false	False
Add_bieranzahl_3	Bool	false	False
Add_bieranzahl_4	Bool	false	False
Add_bieranzahl_5	Bool	false	False
<b>▼ Output</b>			
HMI_Fach_1_füllstand	Int	0	True
HMI_Fach_2_füllstand	Int	0	True
HMI_Fach_3_Füllstand	Int	0	True
HMI_Fach_4_Füllstand	Int	0	True
HMI_Fach_5_Füllstand	Int	0	True
Fach_1_leer	Bool	false	True
Fach_2_leer	Bool	false	True
Fach_3_leer	Bool	false	True
Fach_4_leer	Bool	false	True
Fach_5_leer	Bool	false	True
Füllstand_fast_leer_1	Bool	false	True
Füllstand_fast_leer_2	Bool	false	True
Füllstand_fast_leer_3	Bool	false	True
Füllstand_fast_leer_4	Bool	false	True
Füllstand_fast_leer_5	Bool	false	True
Fach_1_gesammt	Int	0	True
Fach_2_gesammt	Int	0	True
Fach_3_gesammt	Int	0	True
Fach_4_gesammt	Int	0	True
Fach_5_gesammt	Int	0	True
<b>InOut</b>			
<b>▼ Static</b>			
N_Flanke_1	Bool	false	False
N_Flanke_2	Bool	false	False
N_Flanke_3	Bool	false	False
N_Flanke_4	Bool	false	False
N_Flanke_5	Bool	false	False
N_Flanke_6	Bool	false	False
N_Flanke_7	Bool	false	False
N_Flanke_8	Bool	false	False
N_Flanke_9	Bool	false	False
N_Flanke_10	Bool	false	False
N_Flanke_11	Bool	false	False
N_Flanke_12	Bool	false	False
N_Flanke_13	Bool	false	False
N_Flanke_14	Bool	false	False
N_Flanke_15	Bool	false	False
N_Flanke_16	Bool	false	False
N_Flanke_17	Bool	false	False
N_Flanke_18	Bool	false	False
N_Flanke_19	Bool	false	False
N_Flanke_20	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Benutzer\_guthaben

## Benutzergruppen\_Nummer [DB3]

## Benutzergruppen\_Nummer Eigenschaften

## Allgemein

Name	Benutzergruppen_Nummer	Nummer	3	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Static</b>			
Benutzer_Gruppen_Nummer	Int	0	False
HMI_benutzer_Gr_Nr	Int	0	False
Benutzer_1	Int	0	True
Benutzer_2	Int	0	True
Benutzer_3	Int	0	True
Benutzer_4	Int	0	True
Benutzer_5	Int	0	True
Benutzer_6	Int	0	True
Benutzer_7	Int	0	True
Benutzer_8	Int	0	True
Benutzer_9	Int	0	True
Benutzer_10	Int	0	True
Benutzer_11	Int	0	True
Benutzer_12	Int	0	True
Benutzer_13	Int	0	True
Benutzer_14	Int	0	True
Benutzer_15	Int	0	True
Benutzer_16	Int	0	True
Benutzer_17	Int	0	True
Benutzer_18	Int	0	True
Benutzer_19	Int	0	True
Benutzer_20	Int	0	True
Benutzer_21	Int	0	True
Benutzer_22	Int	0	True
Benutzer_23	Int	0	True
Benutzer_24	Int	0	True
Benutzer_25	Int	0	True
Benutzer_26	Int	0	True
Benutzer_27	Int	0	True
Benutzer_28	Int	0	True
Benutzer_29	Int	0	True
Benutzer_30	Int	0	True
Aktueller_benutzer_Guthaben	Int	0	True
HMI_Guthaben_eingeben	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal							
<b>Bierautomat / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Benutzer_guthaben</b>							
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB [DB4]</b>							
Benutzer_Guthaben_FB_DB Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB	Nummer	4	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name			Datentyp	Startwert		Remanenz	
▼ Input							
Benutzer_Gruppen_nr		Int	0			False	
HMI_Guthaben_eingabe		Int	0			False	
HMI_add_guthaben		Bool	false			False	
Fach_1_betätiqt		Bool	false			False	
Fach_2_betätiqt		Bool	false			False	
Fach_3_betätiqt		Bool	false			False	
Fach_4_betätiqt		Bool	false			False	
Fach_5_betätiqt		Bool	false			False	
Benutzer_Guthaben_abziehen		Bool	false			False	
Bier_wert_1		Int	0			True	
Bier_wert_2		Int	0			True	
Bier_wert_3		Int	0			True	
Bier_wert_4		Int	0			True	
Bier_wert_5		Int	0			True	
HMI_guthaben_übertragen		Bool	false			False	
Guthaben_einwurf		Int	0			False	
▼ Output							
Benutzer_Guthaben_1		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_2		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_3		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_4		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_5		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_6		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_7		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_8		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_9		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_10		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_11		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_12		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_13		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_14		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_15		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_16		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_17		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_18		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_19		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_20		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_21		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_22		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_23		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_24		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_25		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_26		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_27		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_28		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_29		Int	0			True	
Benutzer_Guthaben_30		Int	0			True	
▼ InOut							
Guthaben_einwurf_1		Int	0			False	
▼ Static							
benutzer_guthabe_1_merker		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_2_flanke		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_3_flanke		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_4		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_5		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_6_1		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_7		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_8		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_9_1		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_10_1		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_11		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_12		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_13		Bool	false			False	
benutzer_guthaben_flanke_14_1		Bool	false			False	





Totally Integrated Automation Portal			
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
Flanke_Fach_Betägt_142	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_143	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_144	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_145	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_146	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_147	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_148	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_149	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_150	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_151	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_152	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_153	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_154	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_155	Bool	false	False
Flanke_Fach_Betägt_156	Bool	false	False
flanke_Move_1	Bool	false	False
flanke_Move_2	Bool	false	False
flanke_Move_3	Bool	false	False
flanke_Move_4	Bool	false	False
flanke_Move_5	Bool	false	False
flanke_Move_6	Bool	false	False
flanke_Move_7	Bool	false	False
flanke_Move_8	Bool	false	False
flanke_Move_9	Bool	false	False
flanke_Move_10	Bool	false	False
flanke_Move_11	Bool	false	False
flanke_Move_12	Bool	false	False
flanke_Move_13	Bool	false	False
flanke_Move_14	Bool	false	False
flanke_Move_15	Bool	false	False
flanke_Move_16	Bool	false	False
flanke_Move_17	Bool	false	False
flanke_Move_18	Bool	false	False
flanke_Move_19	Bool	false	False
flanke_Move_20	Bool	false	False
flanke_Move_21	Bool	false	False
flanke_Move_22	Bool	false	False
flanke_Move_23	Bool	false	False
flanke_Move_24	Bool	false	False
flanke_Move_25	Bool	false	False
flanke_Move_26	Bool	false	False
flanke_Move_27	Bool	false	False
flanke_Move_28	Bool	false	False
flanke_Move_29	Bool	false	False
flanke_Move_30	Bool	false	False
flanke_Move_31	Bool	false	False
flanke_Move_32	Bool	false	False
flanke_Move_33	Bool	false	False
flanke_Move_34	Bool	false	False
flanke_Move_35	Bool	false	False
flanke_Move_36	Bool	false	False
flanke_Move_37	Bool	false	False
flanke_Move_38	Bool	false	False

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Benutzer\_guthaben

### Benutzer\_Guthaben\_FB [FB3]

Benutzer_Guthaben_FB Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Benutzer_Guthaben_FB	Nummer	3	Typ	FB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Defaultwert			Remanenz		
▼ Input							
Benutzer_Gruppen_nr	Int	0			Nicht remanent		
HMI_Guthaben_eingabe	Int	0			Nicht remanent		
HMI_add_guthaben	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_1_betägt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_2_betägt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_3_betägt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_4_betägt	Bool	false			Nicht remanent		
Fach_5_betägt	Bool	false			Nicht remanent		
Benutzer_Guthaben_abziehen	Bool	false			Nicht remanent		
Bier_wert_1	Int	0			Remanent		
Bier_wert_2	Int	0			Remanent		
Bier_wert_3	Int	0			Remanent		
Bier_wert_4	Int	0			Remanent		
Bier_wert_5	Int	0			Remanent		
HMI_guthaben_übertragen	Bool	false			Nicht remanent		
Guthaben_einwurf	Int	0			Nicht remanent		
▼ Output							
Benutzer_Guthaben_1	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_2	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_3	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_4	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_5	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_6	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_7	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_8	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_9	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_10	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_11	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_12	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_13	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_14	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_15	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_16	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_17	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_18	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_19	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_20	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_21	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_22	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_23	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_24	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_25	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_26	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_27	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_28	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_29	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_30	Int	0			Remanent		
▼ InOut							
Guthaben_einwurf_1	Int	0			Nicht remanent		
▼ Static							
benutzer_guthabe_1_merk	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_2_flanke	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_3_flanke	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_4	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_5	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_6_1	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_7	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_8	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_9_1	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_10_1	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_11	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_12	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_13	Bool	false			Nicht remanent		
benutzer_guthaben_flanke_14_1	Bool	false			Nicht remanent		






Totally Integrated Automation Portal			
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
Flanke_Fach_Betätigt_142	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_143	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_144	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_145	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_146	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_147	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_148	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_149	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_150	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_151	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_152	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_153	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_154	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_155	Bool	false	Nicht remanent
Flanke_Fach_Betätigt_156	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_1	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_2	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_3	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_4	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_5	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_6	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_7	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_8	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_9	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_10	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_11	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_12	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_13	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_14	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_15	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_16	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_17	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_18	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_19	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_20	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_21	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_22	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_23	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_24	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_25	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_26	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_27	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_28	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_29	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_30	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_31	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_32	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_33	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_34	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_35	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_36	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_37	Bool	false	Nicht remanent
flanke_Move_38	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			


#### Netzwerk 1:

## Netzwerk 1: (1.1 / 2.1)

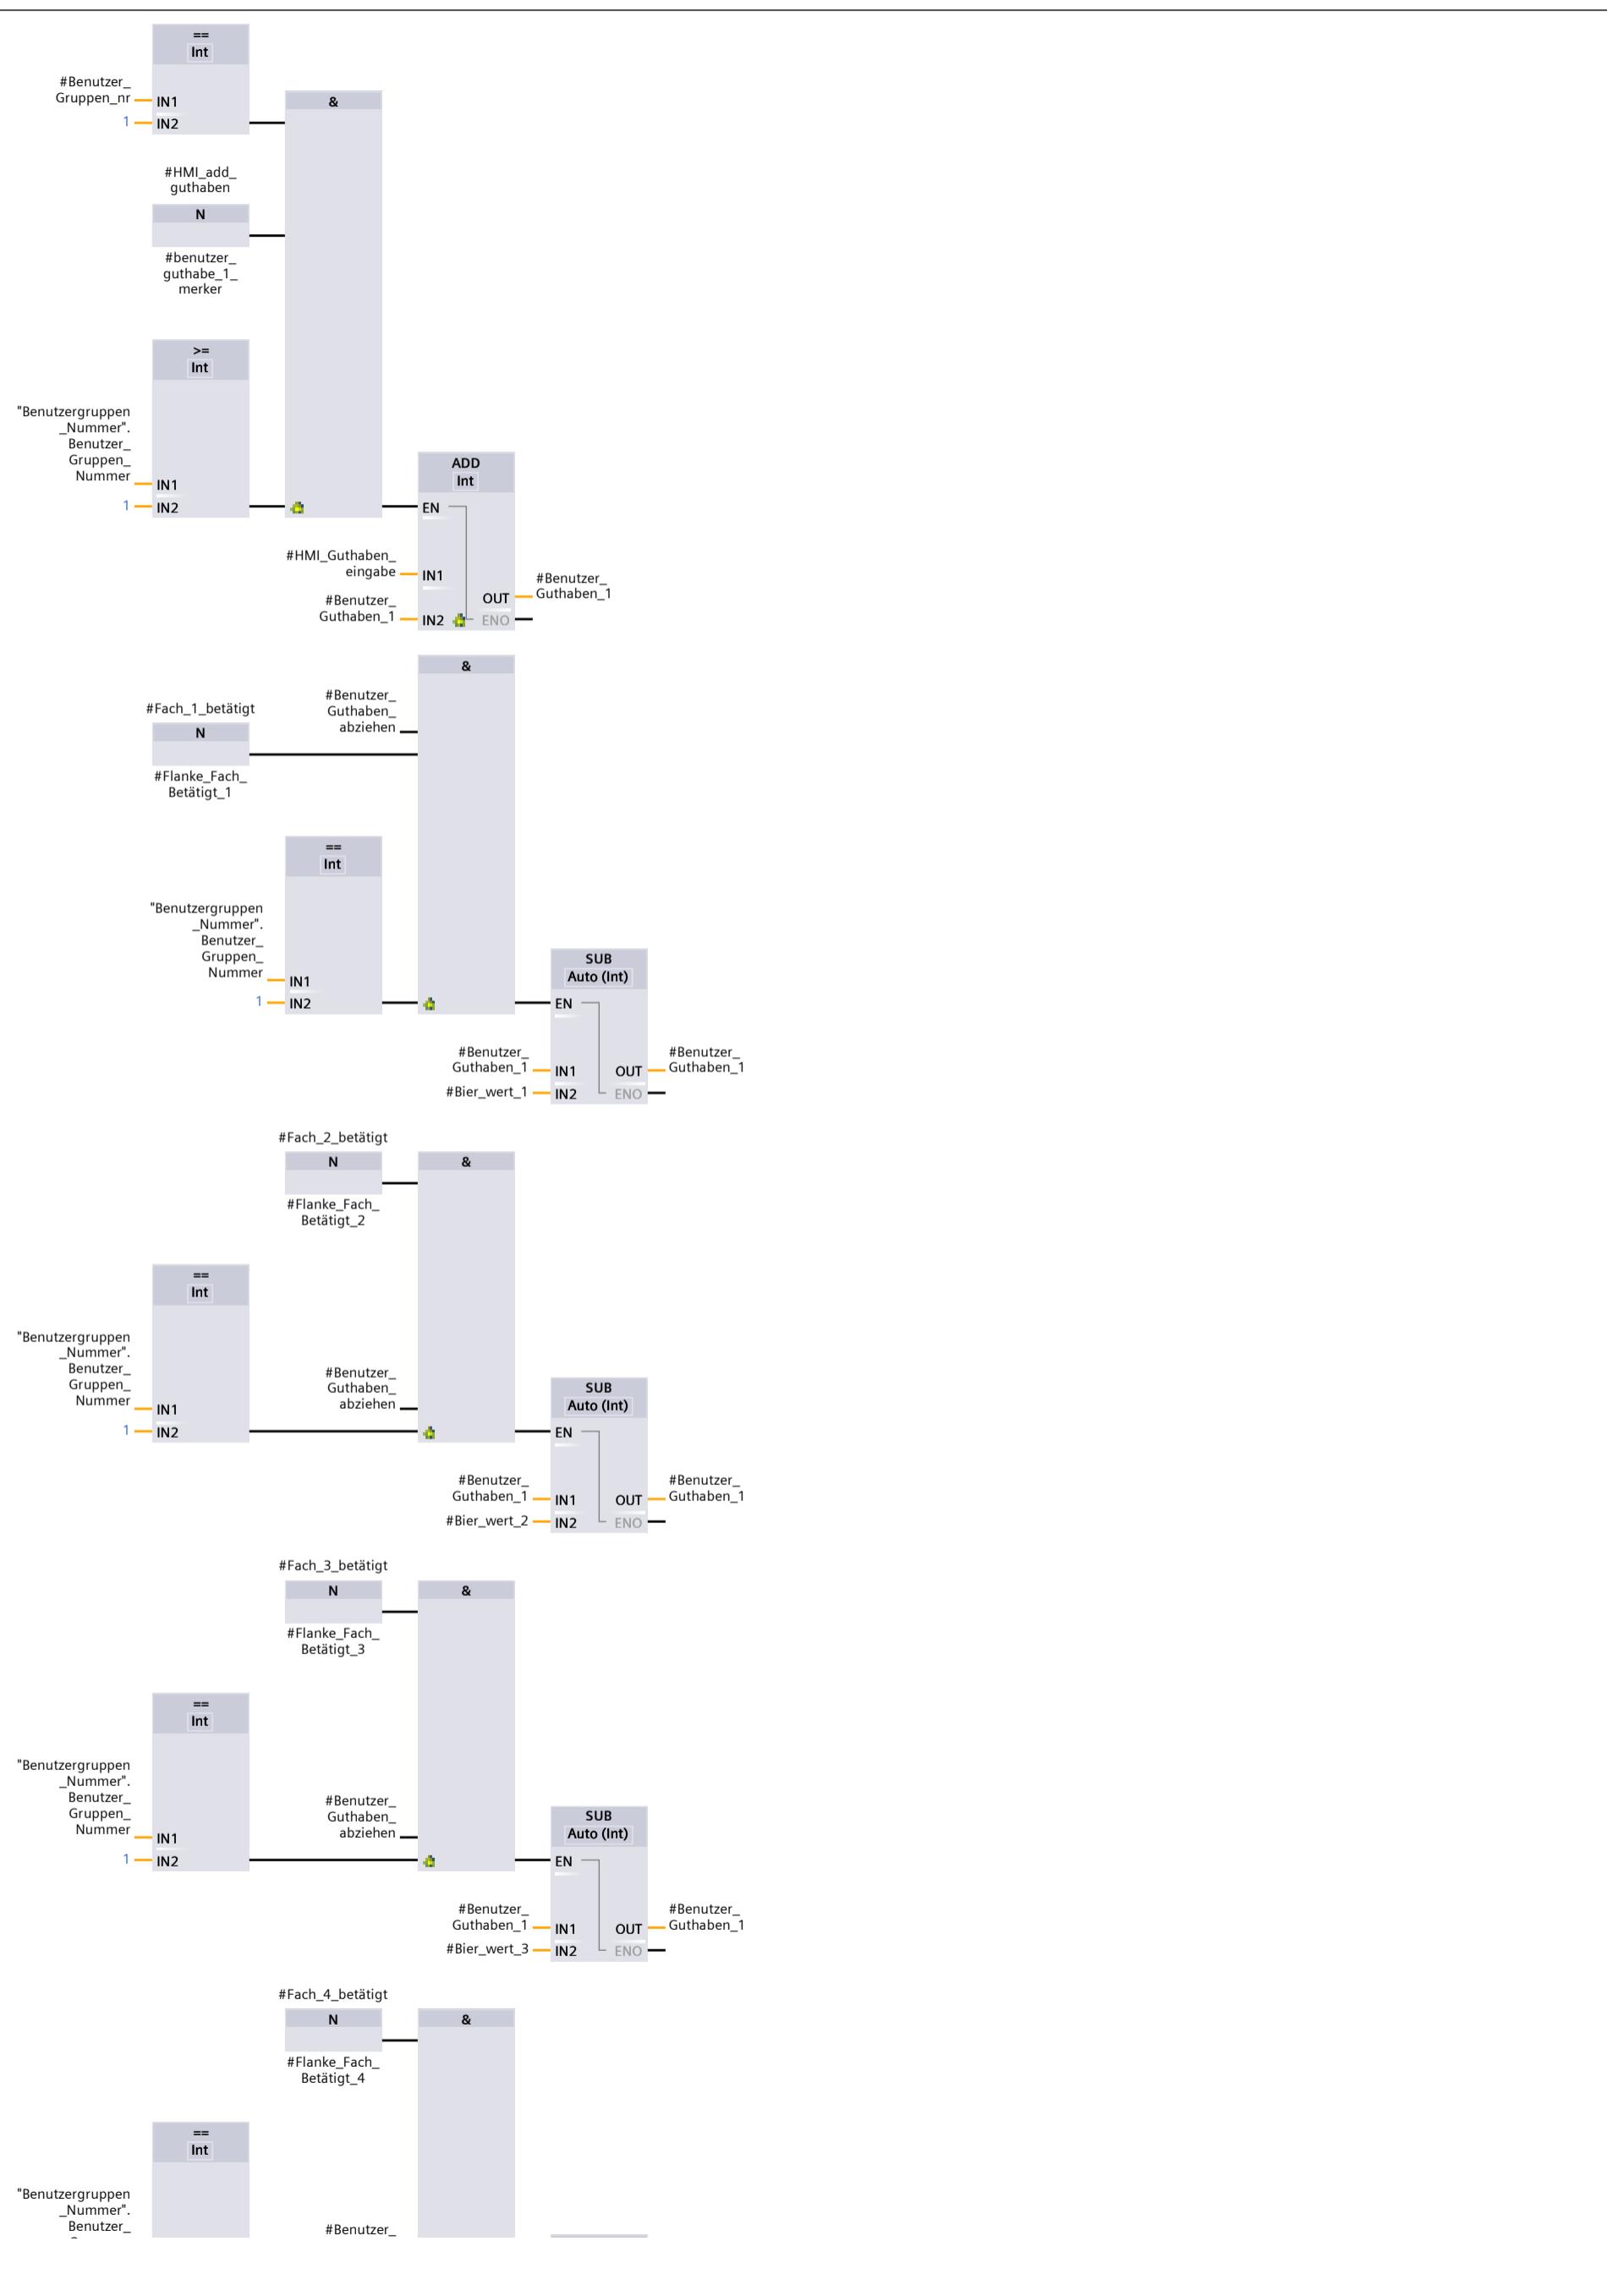


**Netzwerk 1: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 5)

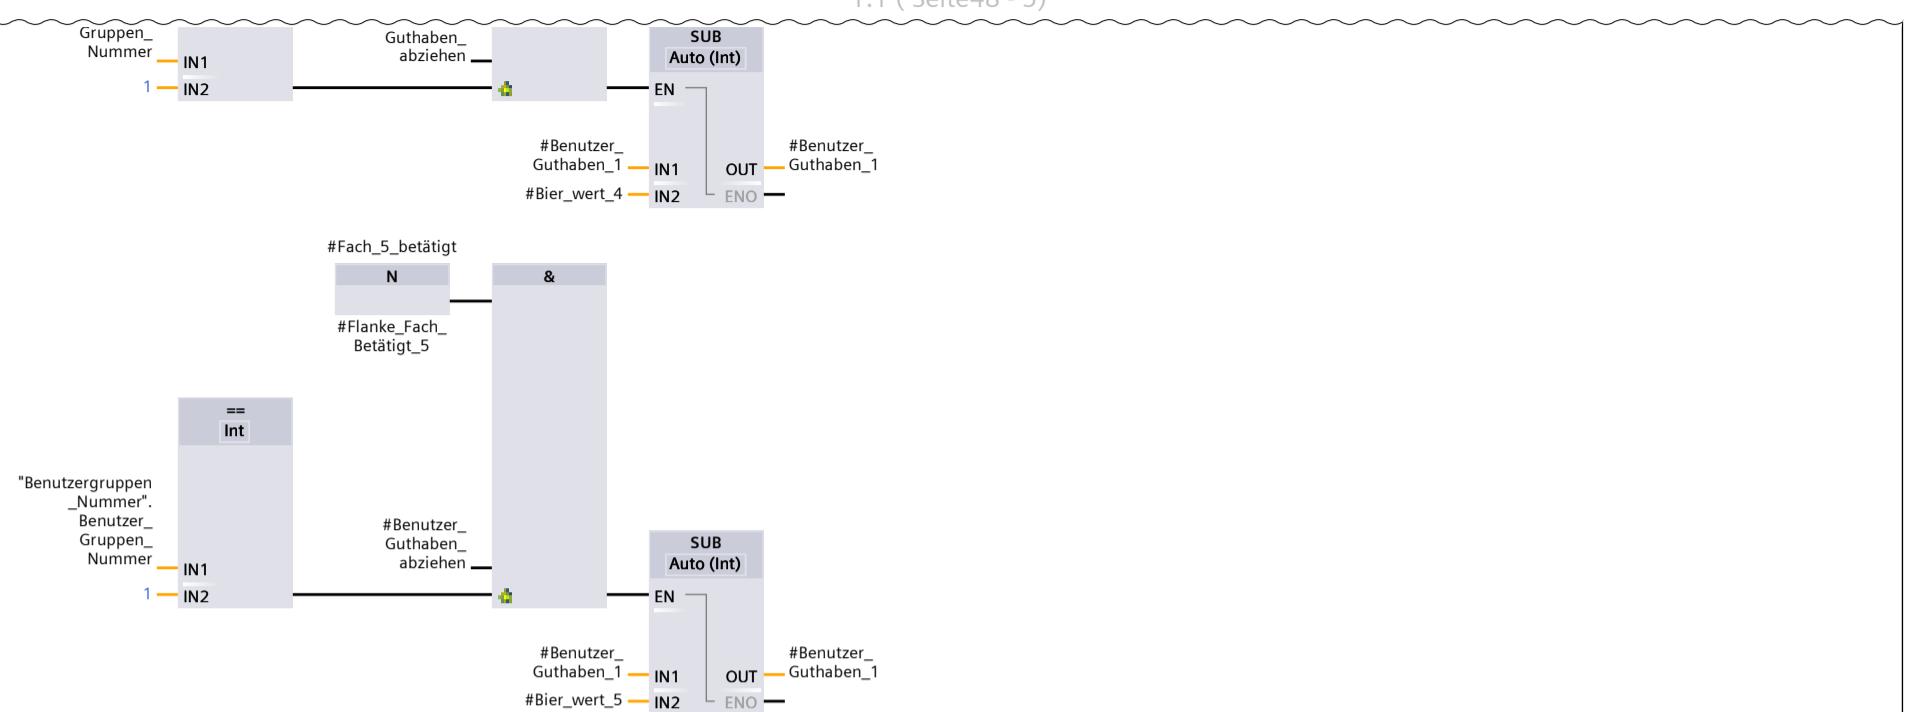


**Netzwerk 2:**

## Netzwerk 2: (1.1 / 2.1)

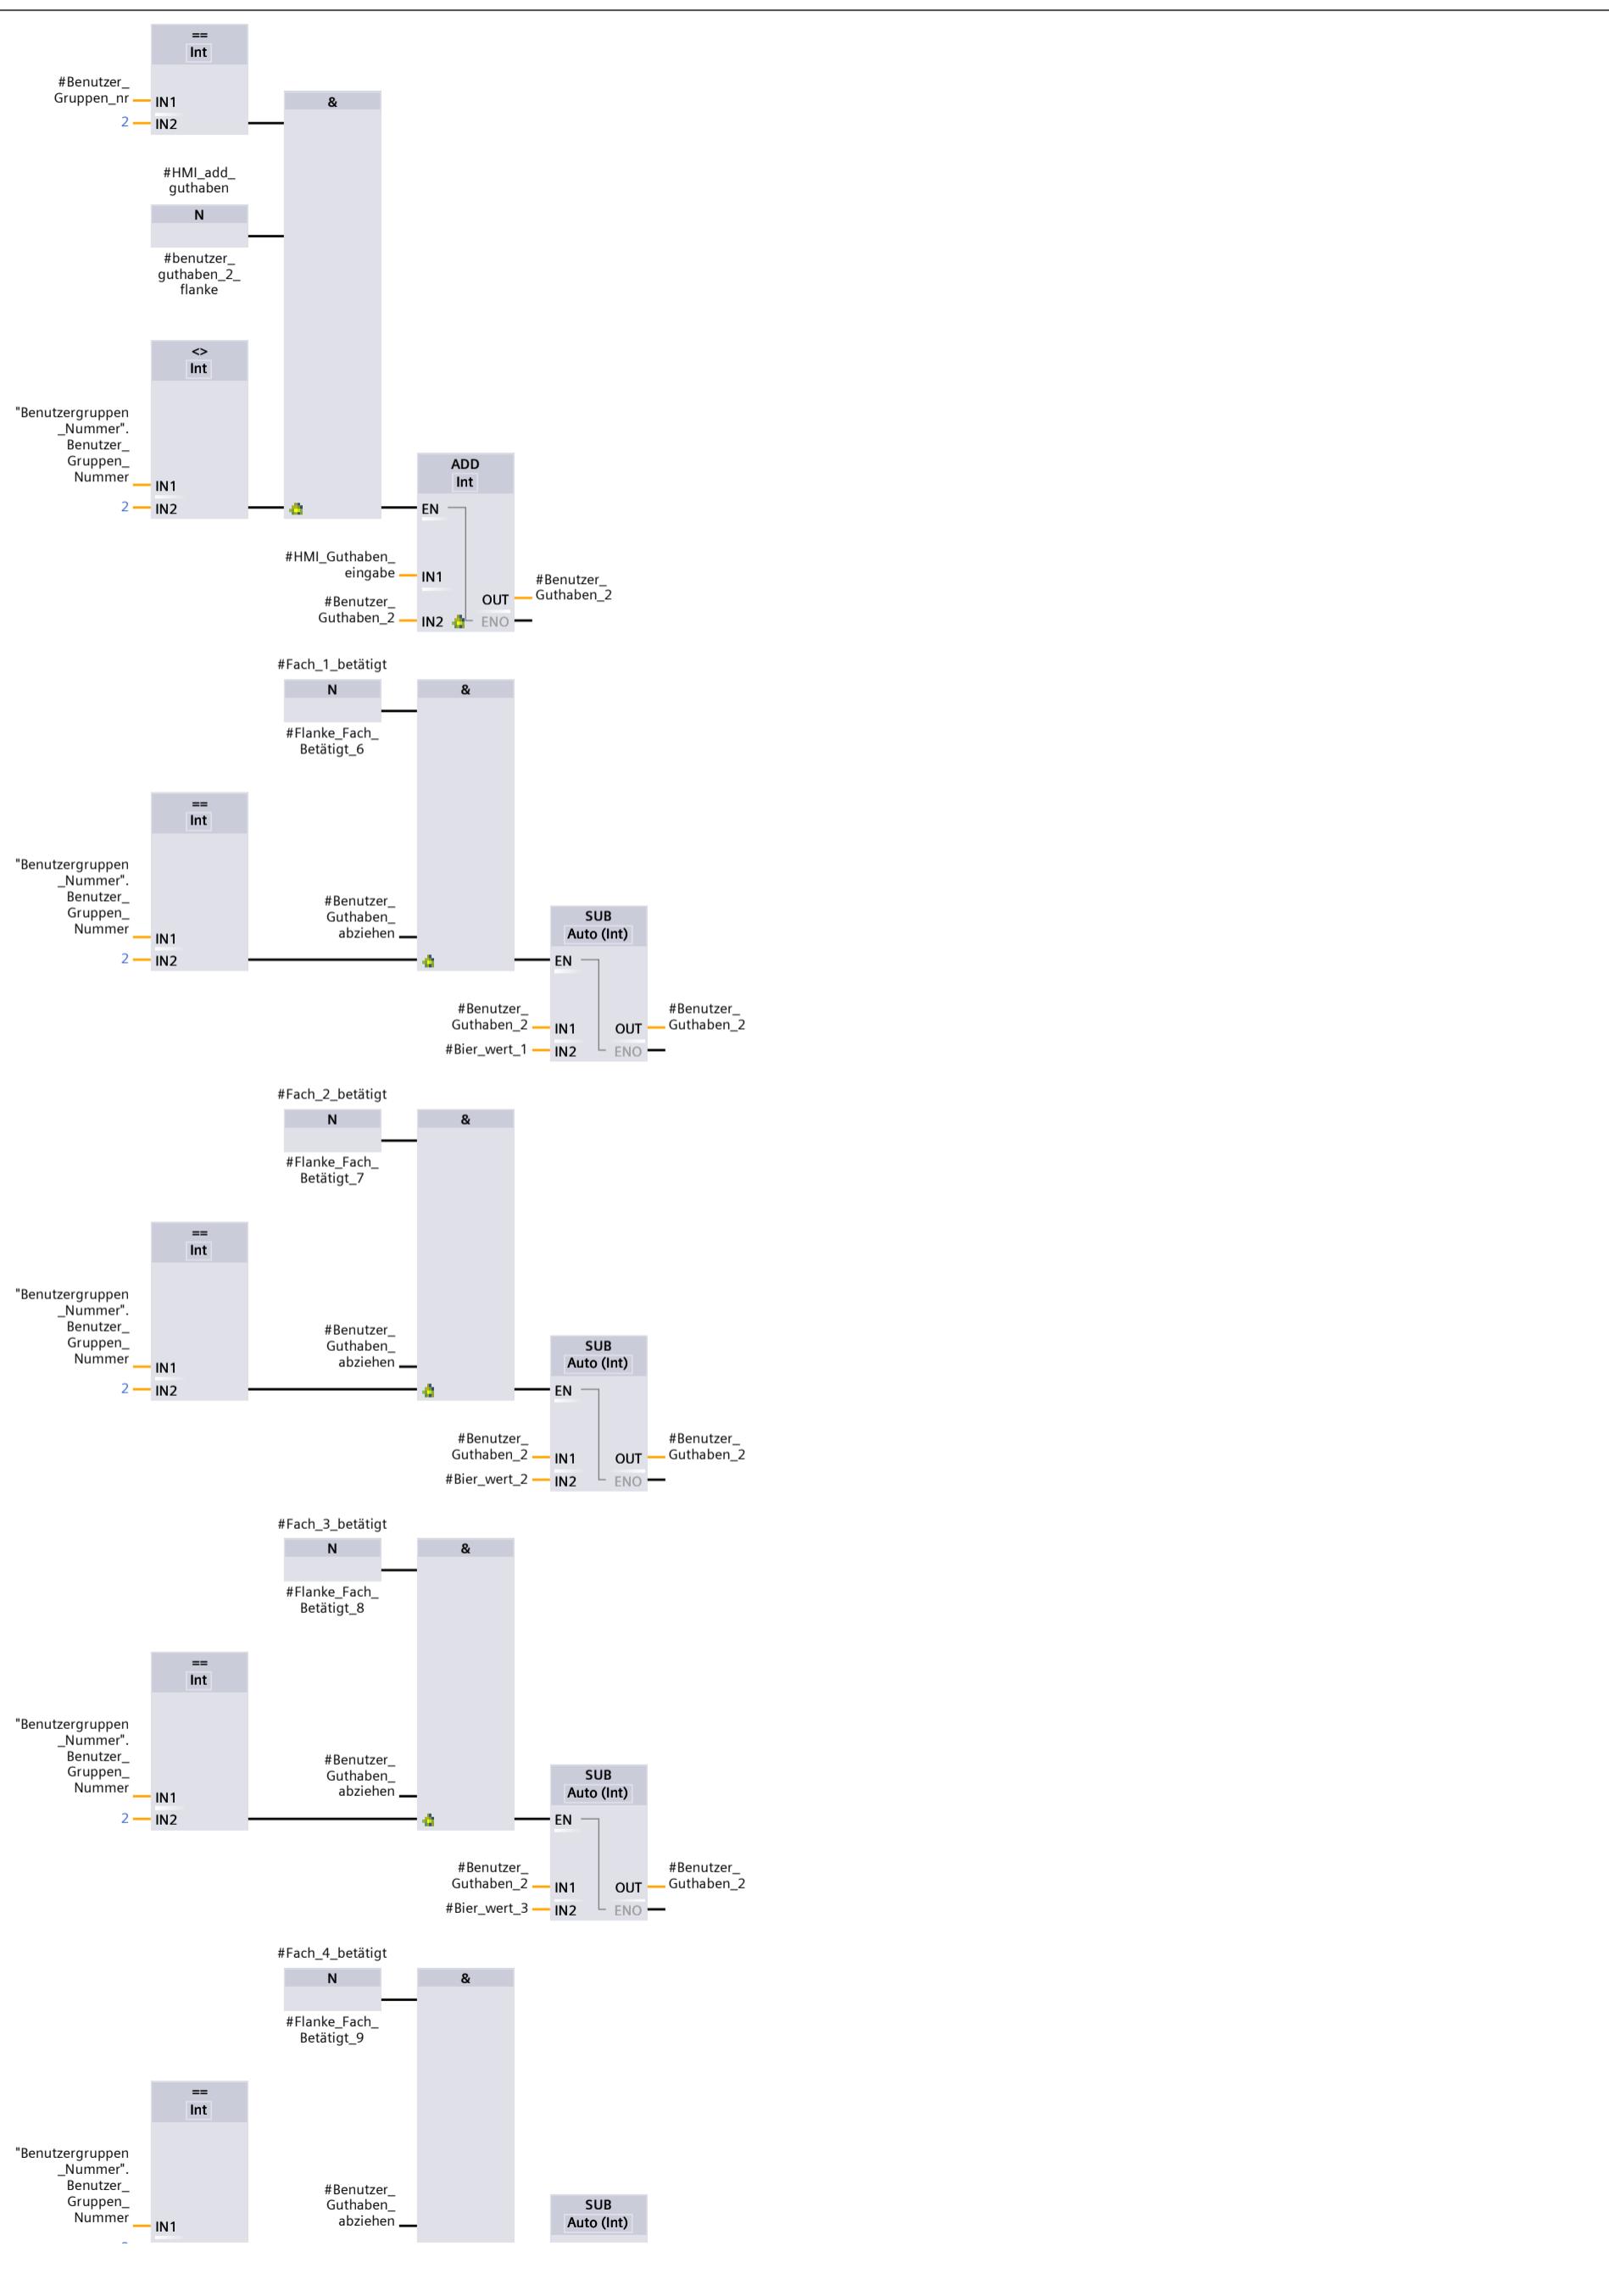


## Netzwerk 2: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 8)

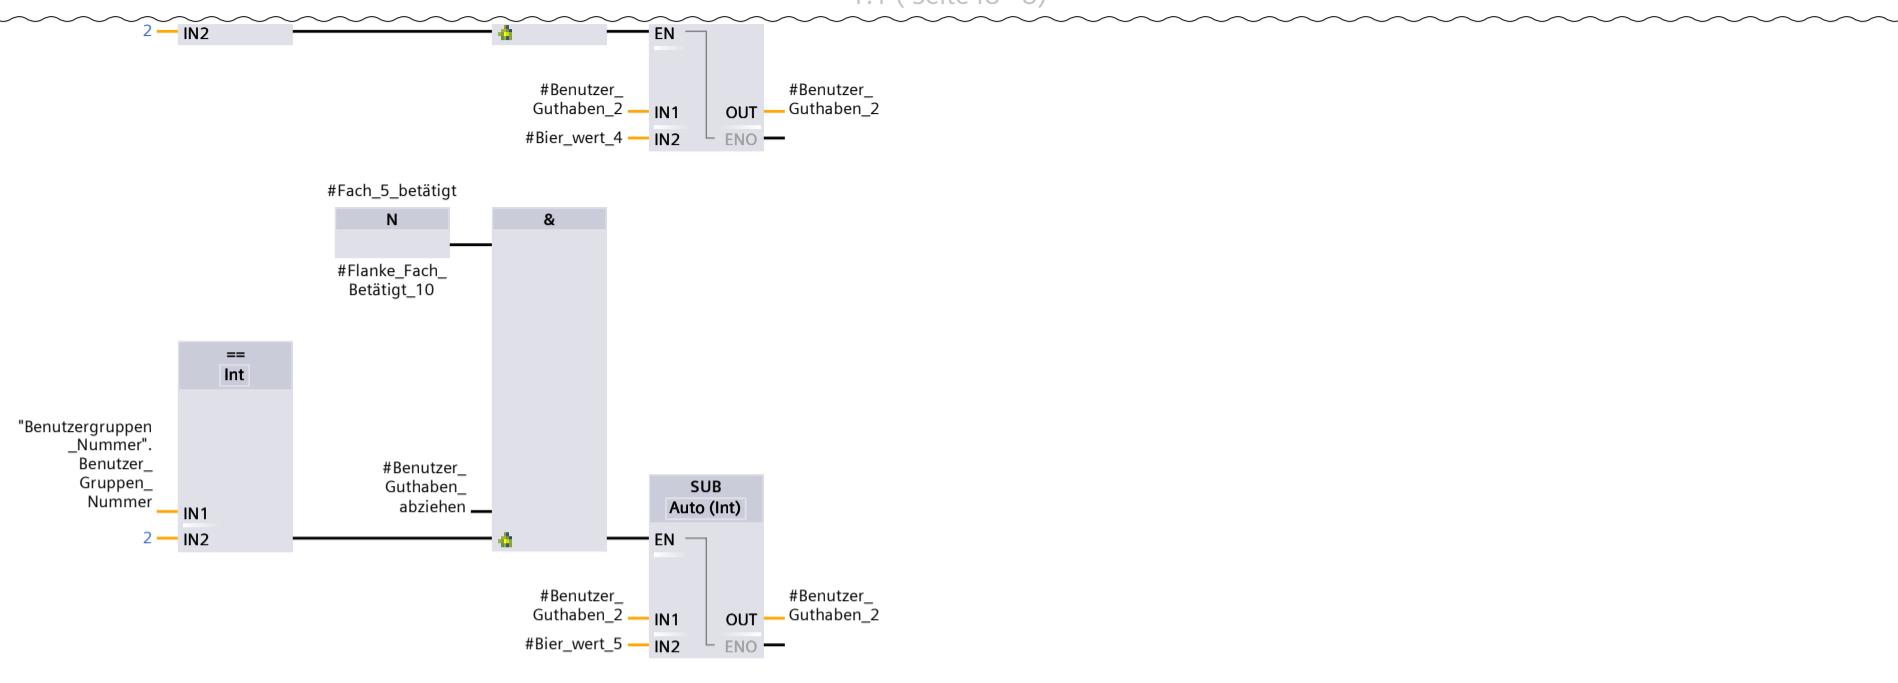


**Netzwerk 3:**

## Netzwerk 3: (1.1 / 2.1)

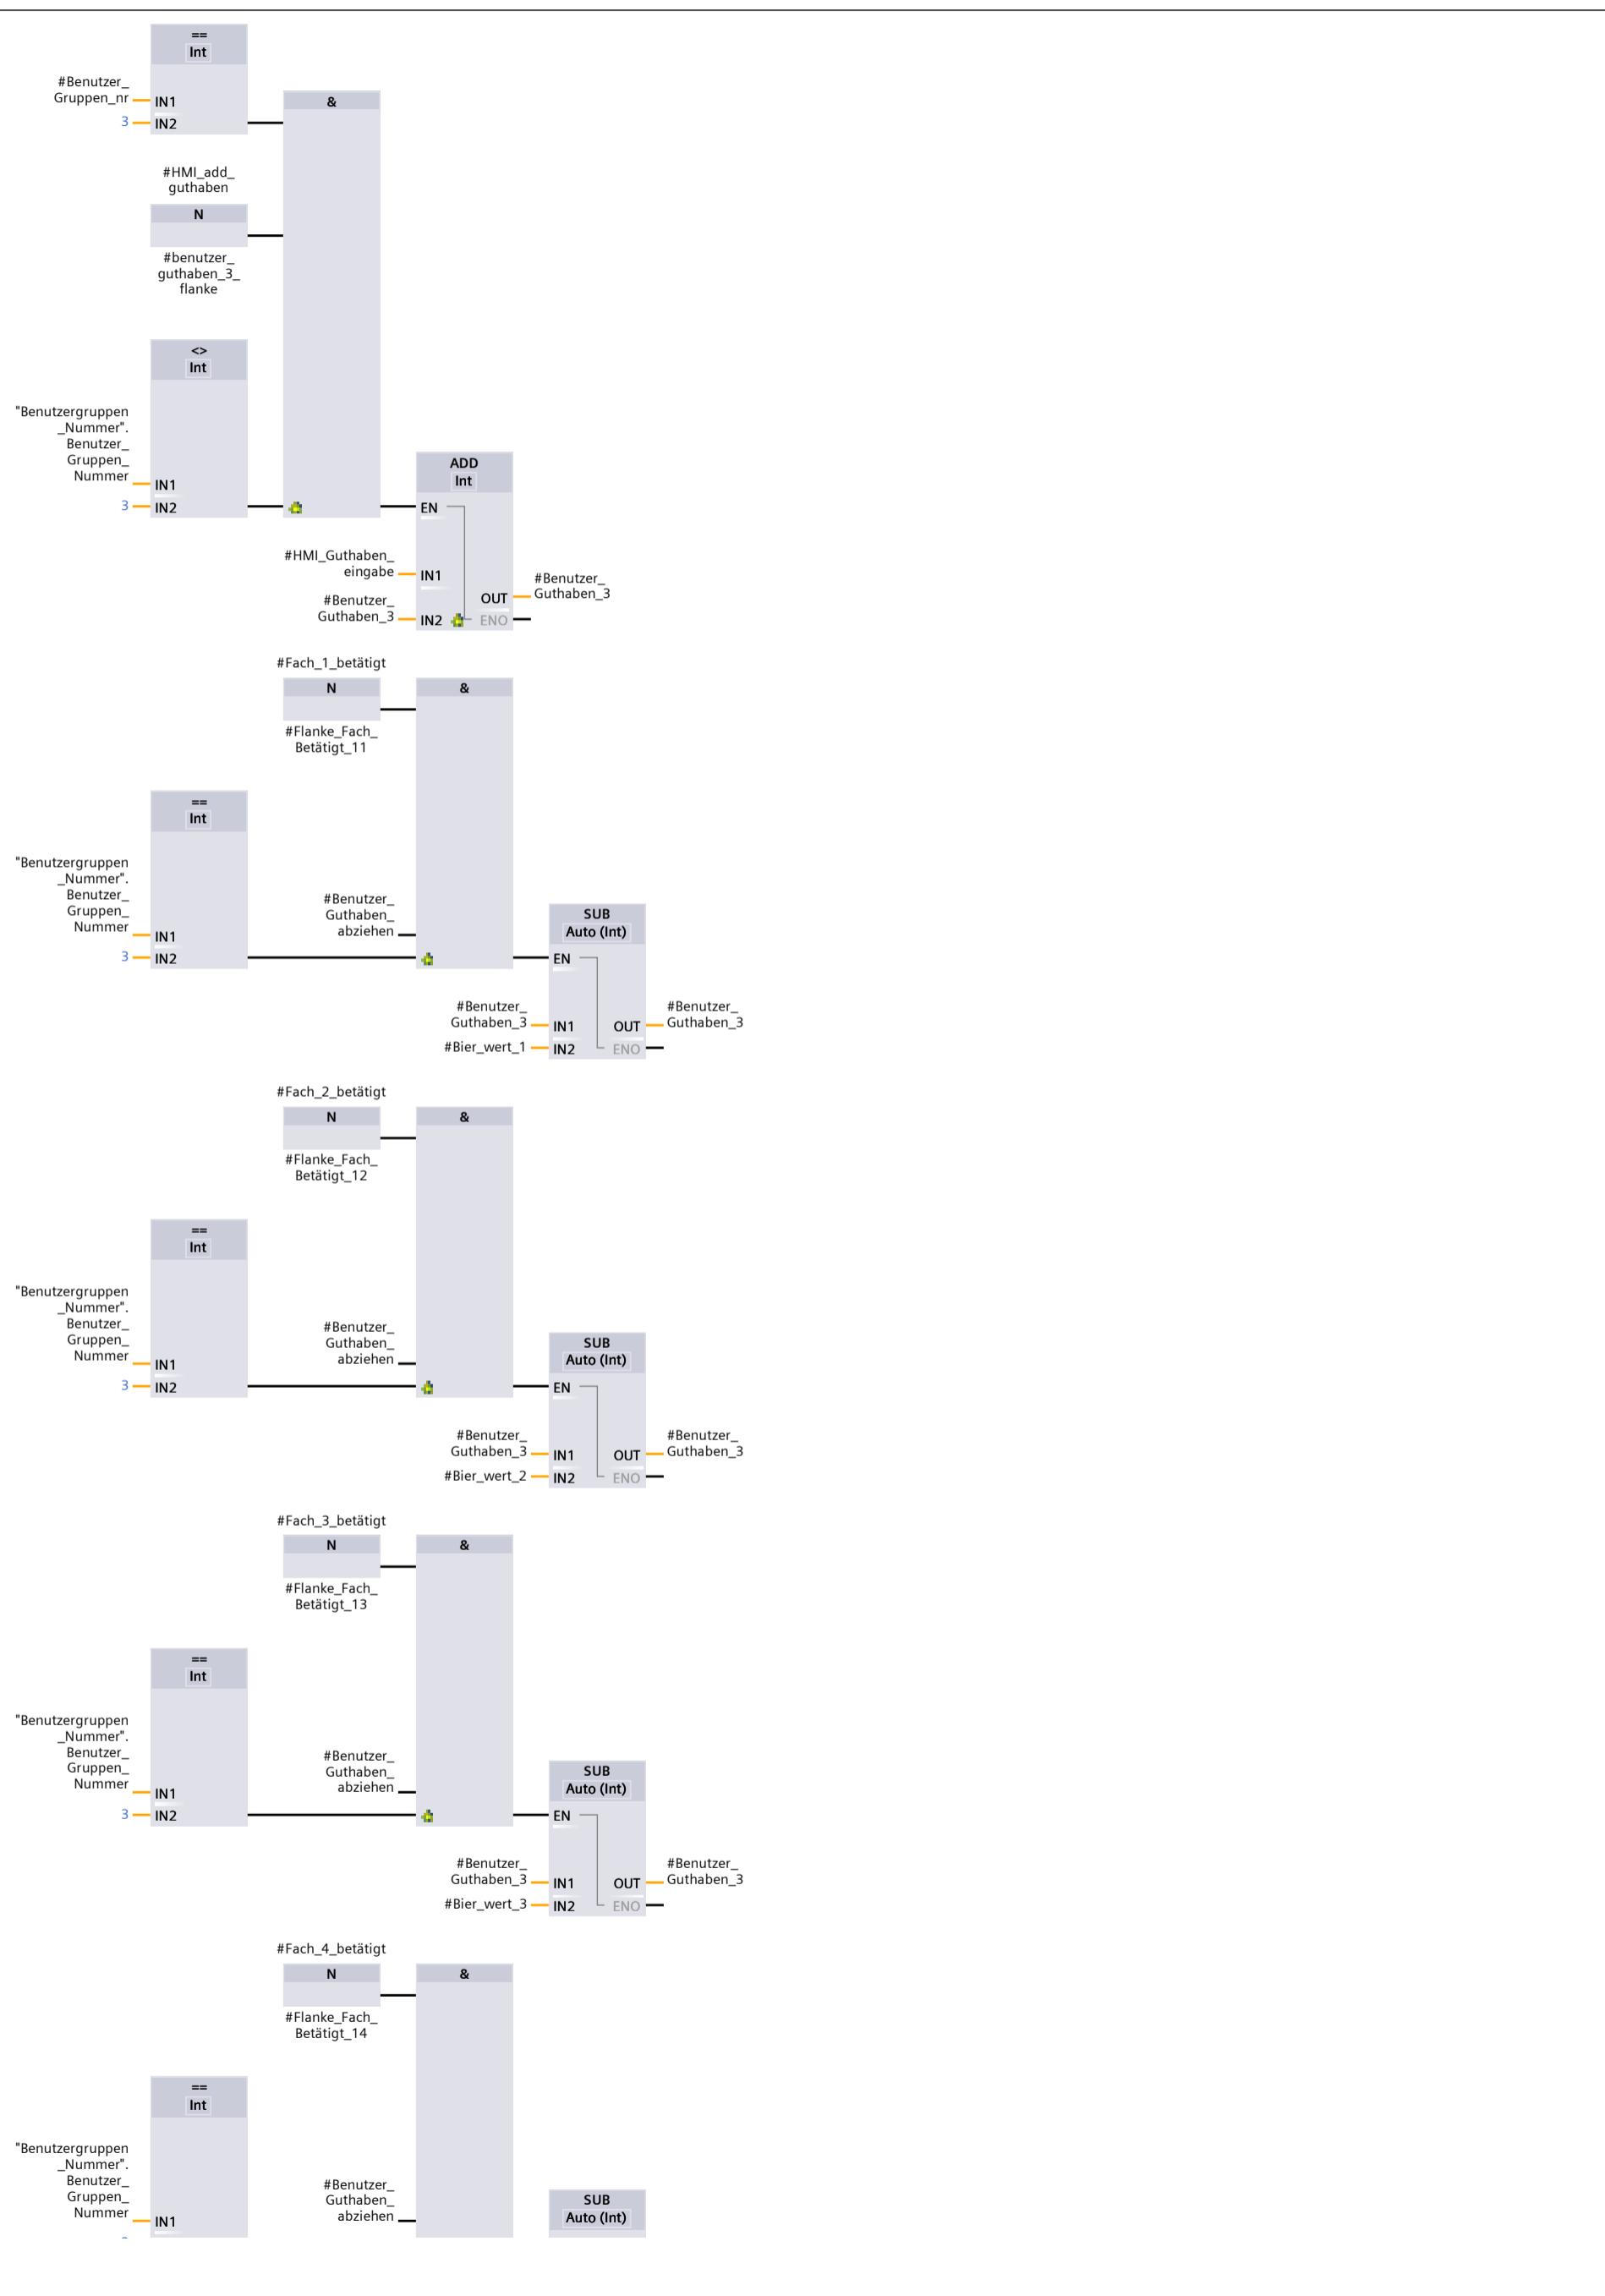


**Netzwerk 3: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 11)

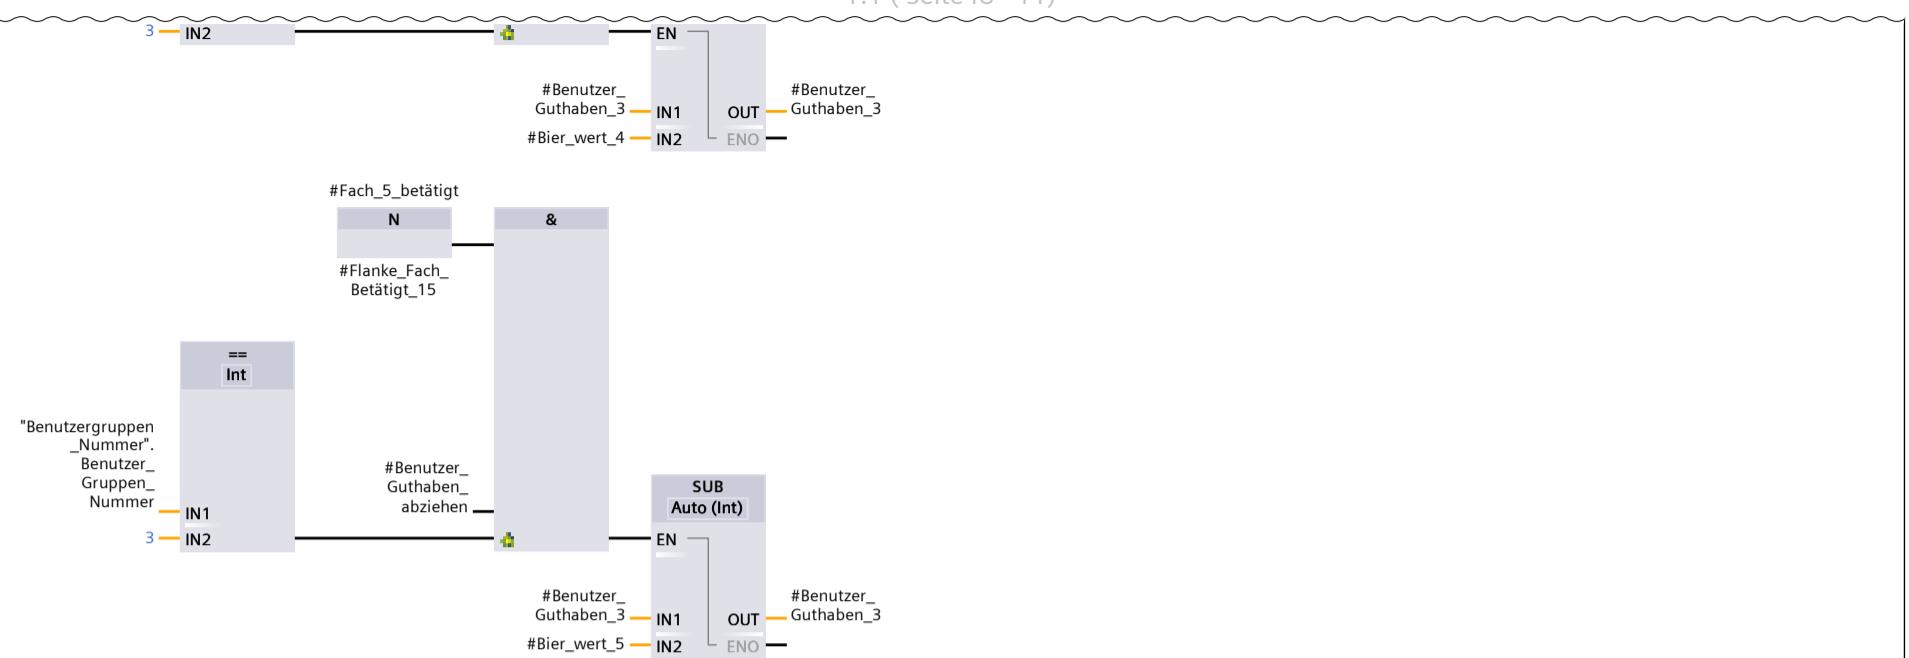


**Netzwerk 4:**

## Netzwerk 4: (1.1 / 2.1)

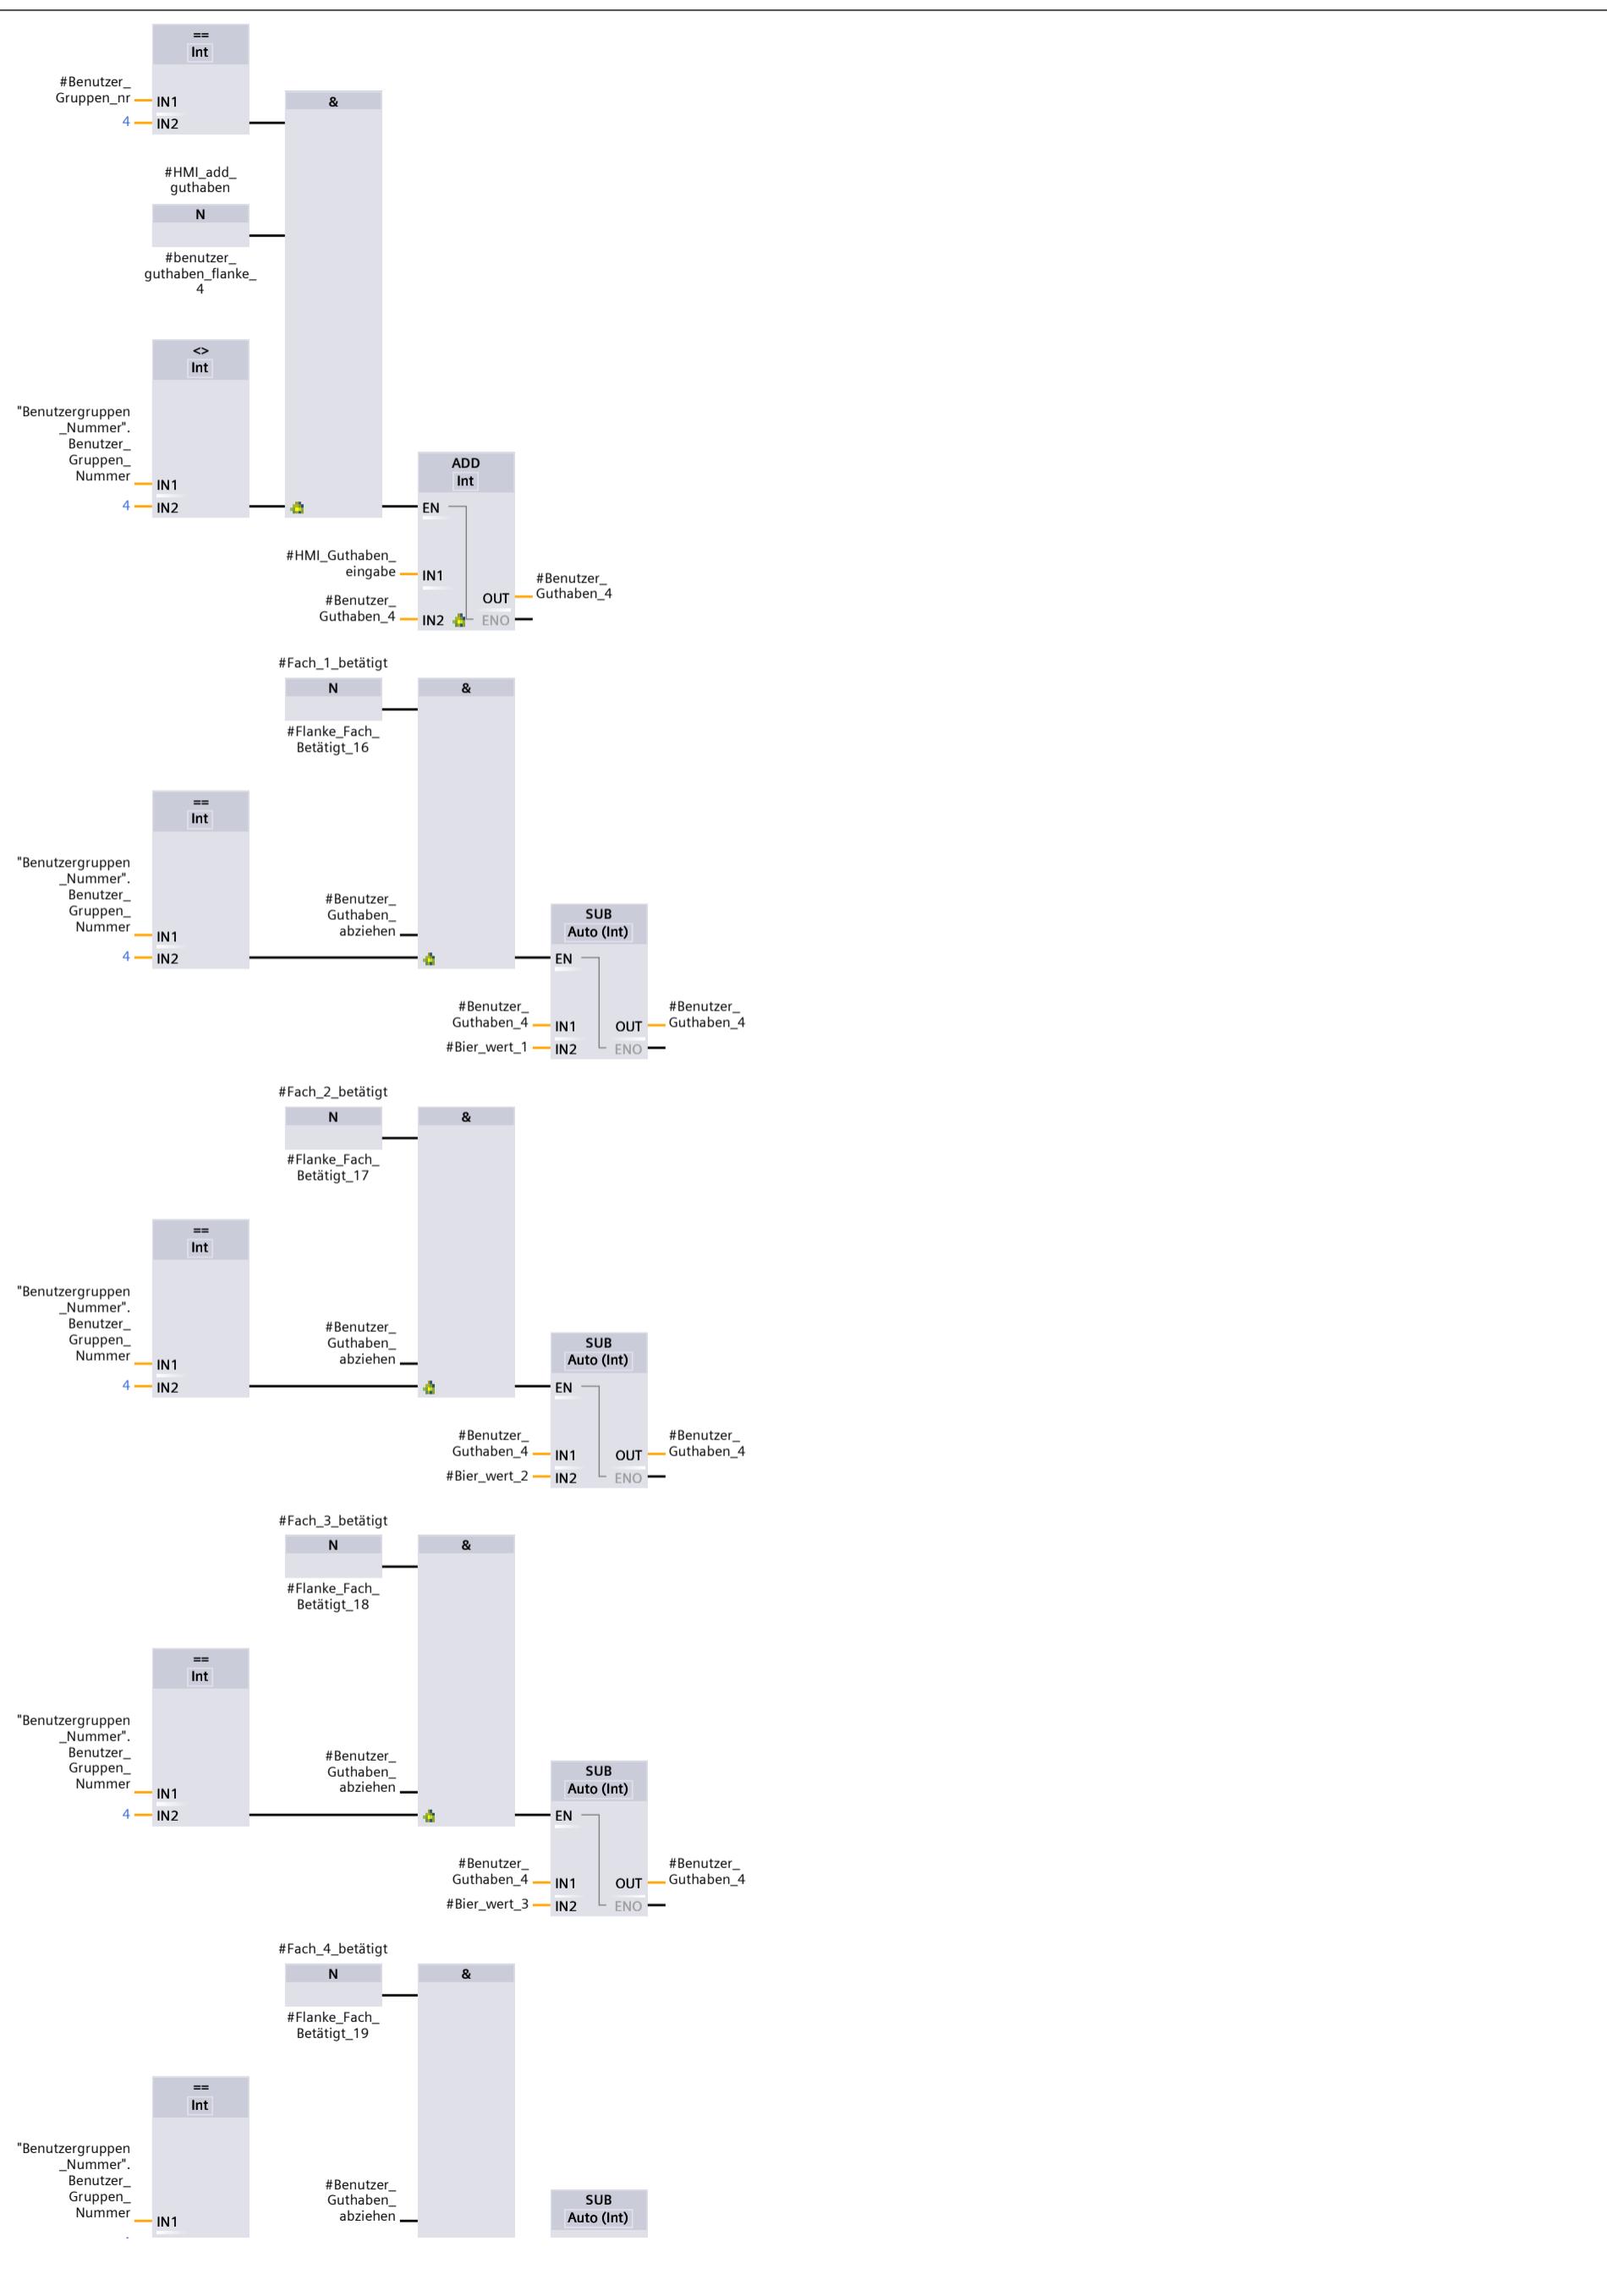


**Netzwerk 4: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 14)

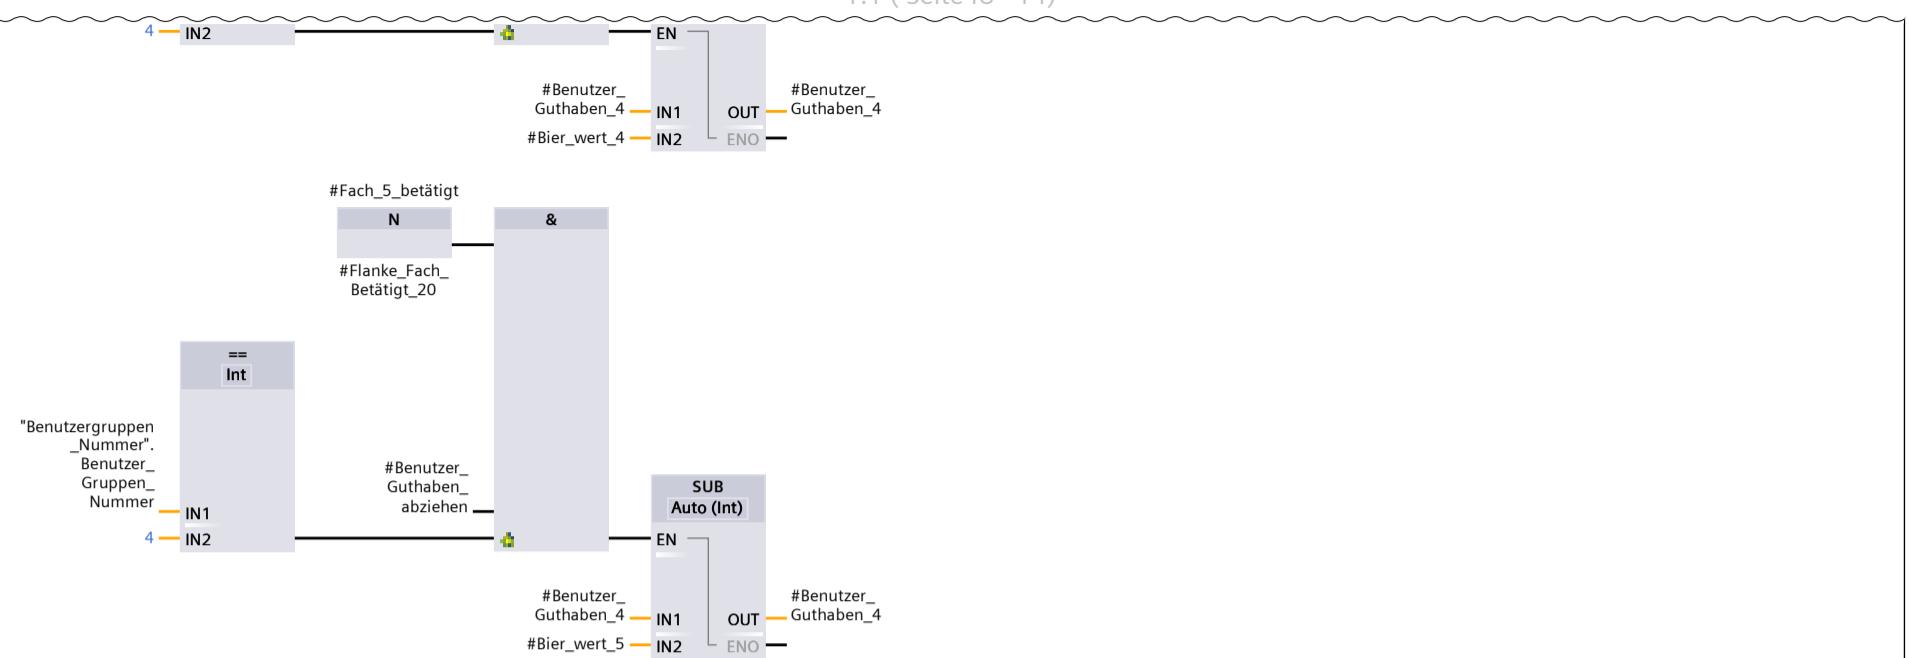


**Netzwerk 5:**

## Netzwerk 5: (1.1 / 2.1)

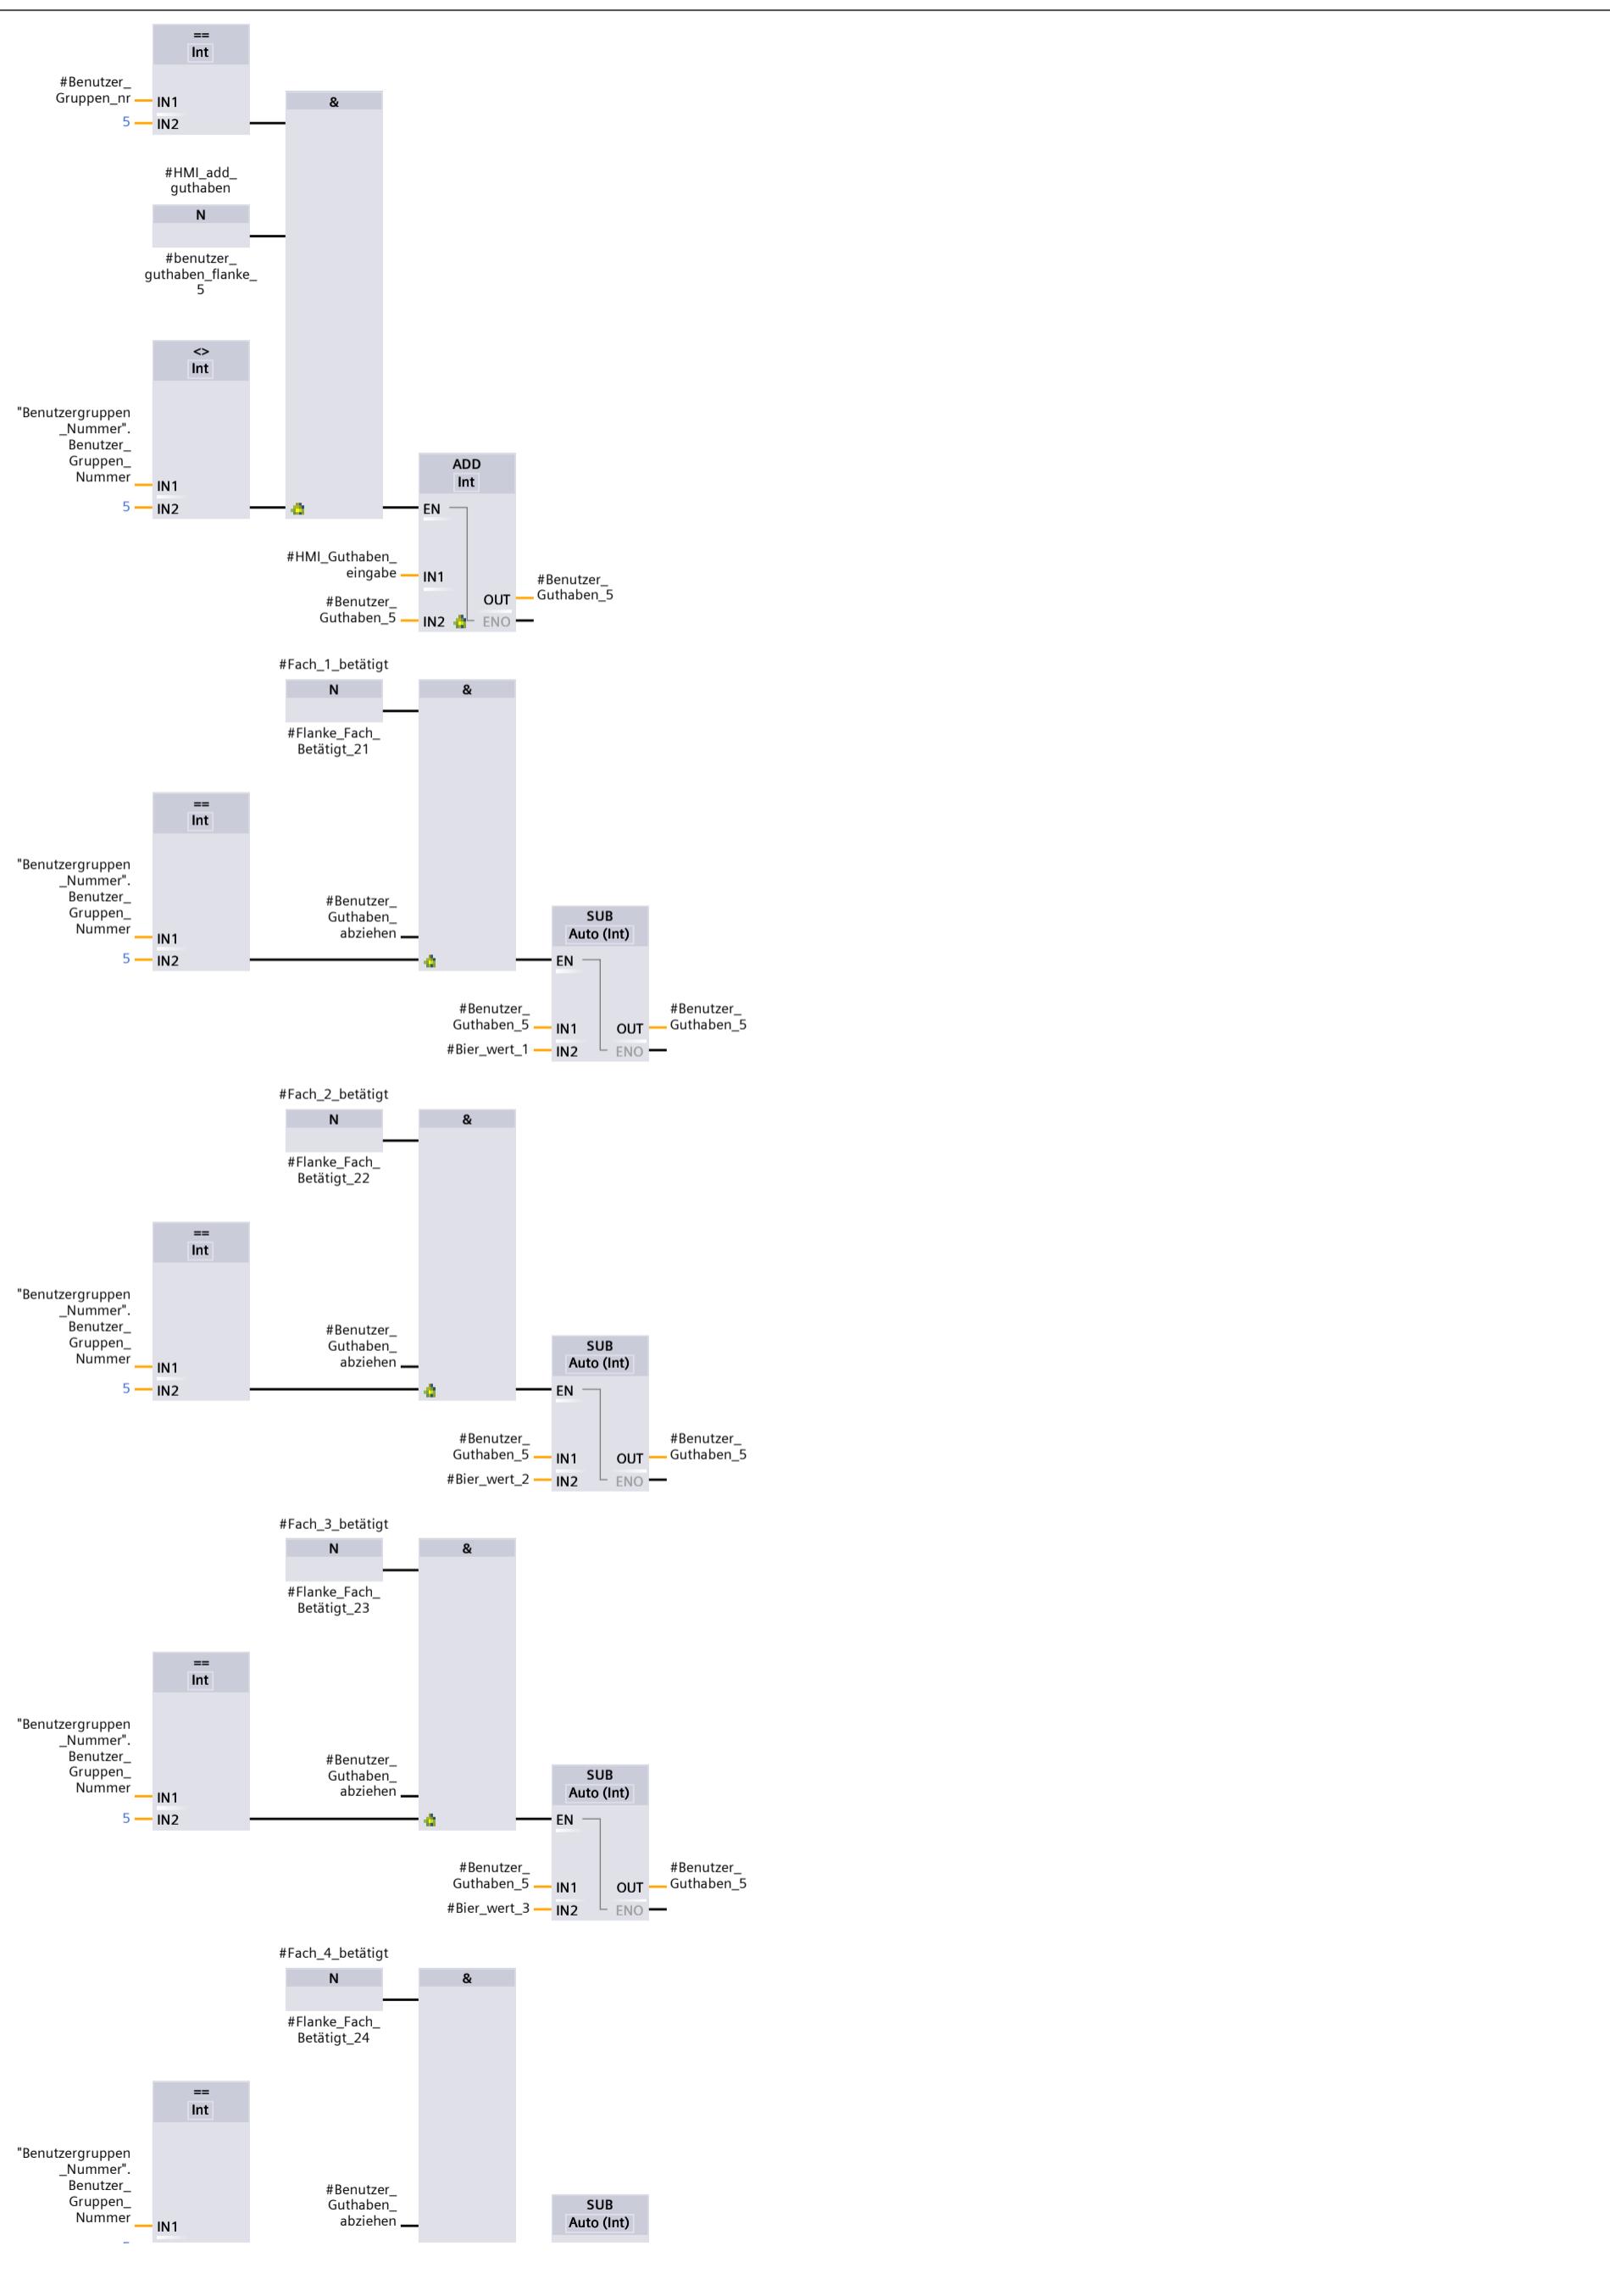


**Netzwerk 5: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 17)

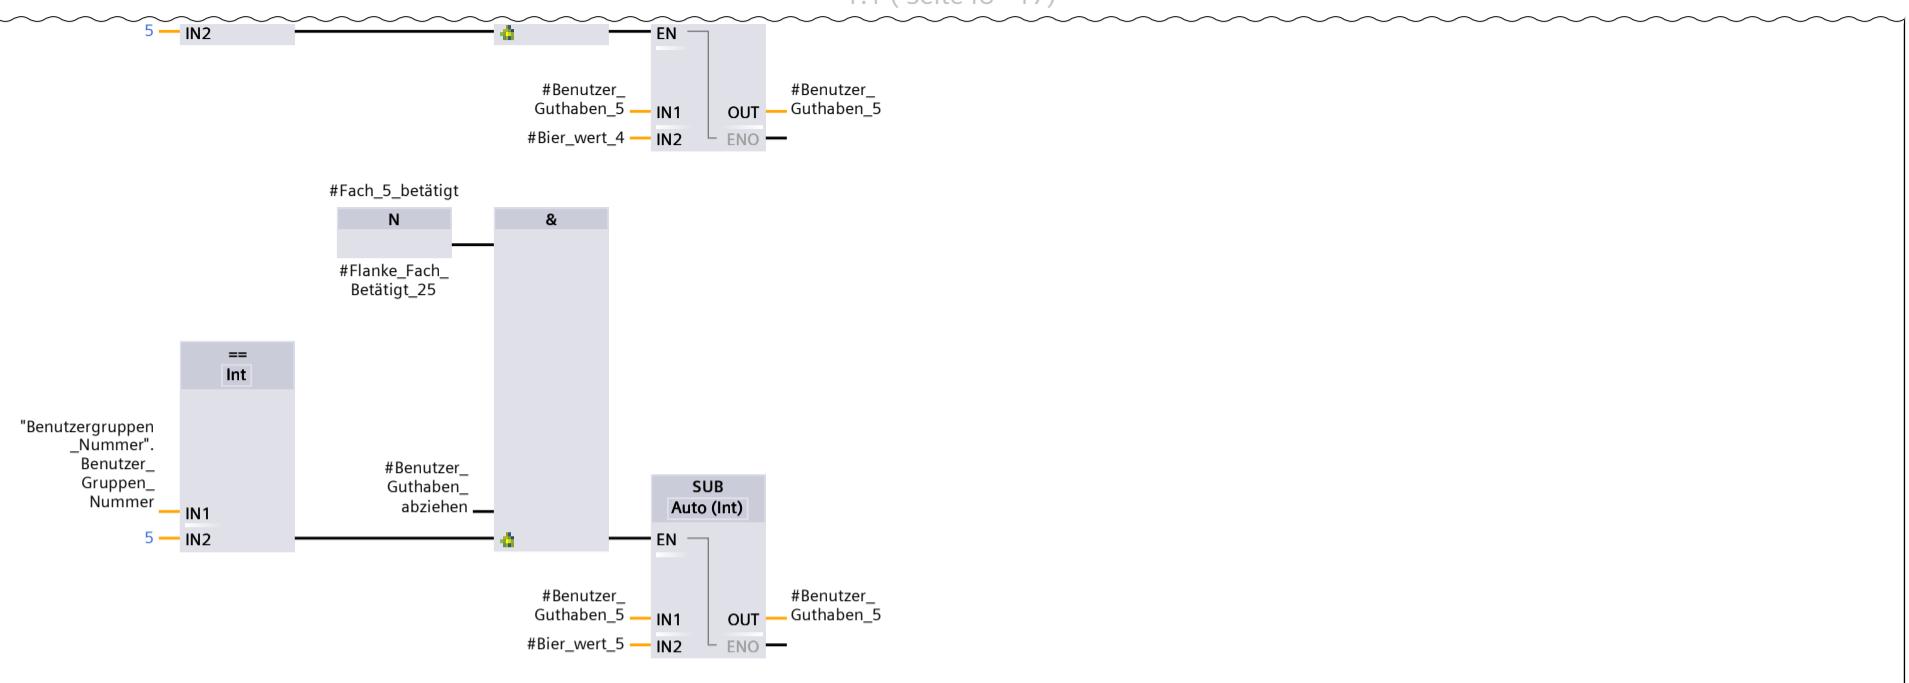


**Netzwerk 6:**

## Netzwerk 6: (1.1 / 2.1)

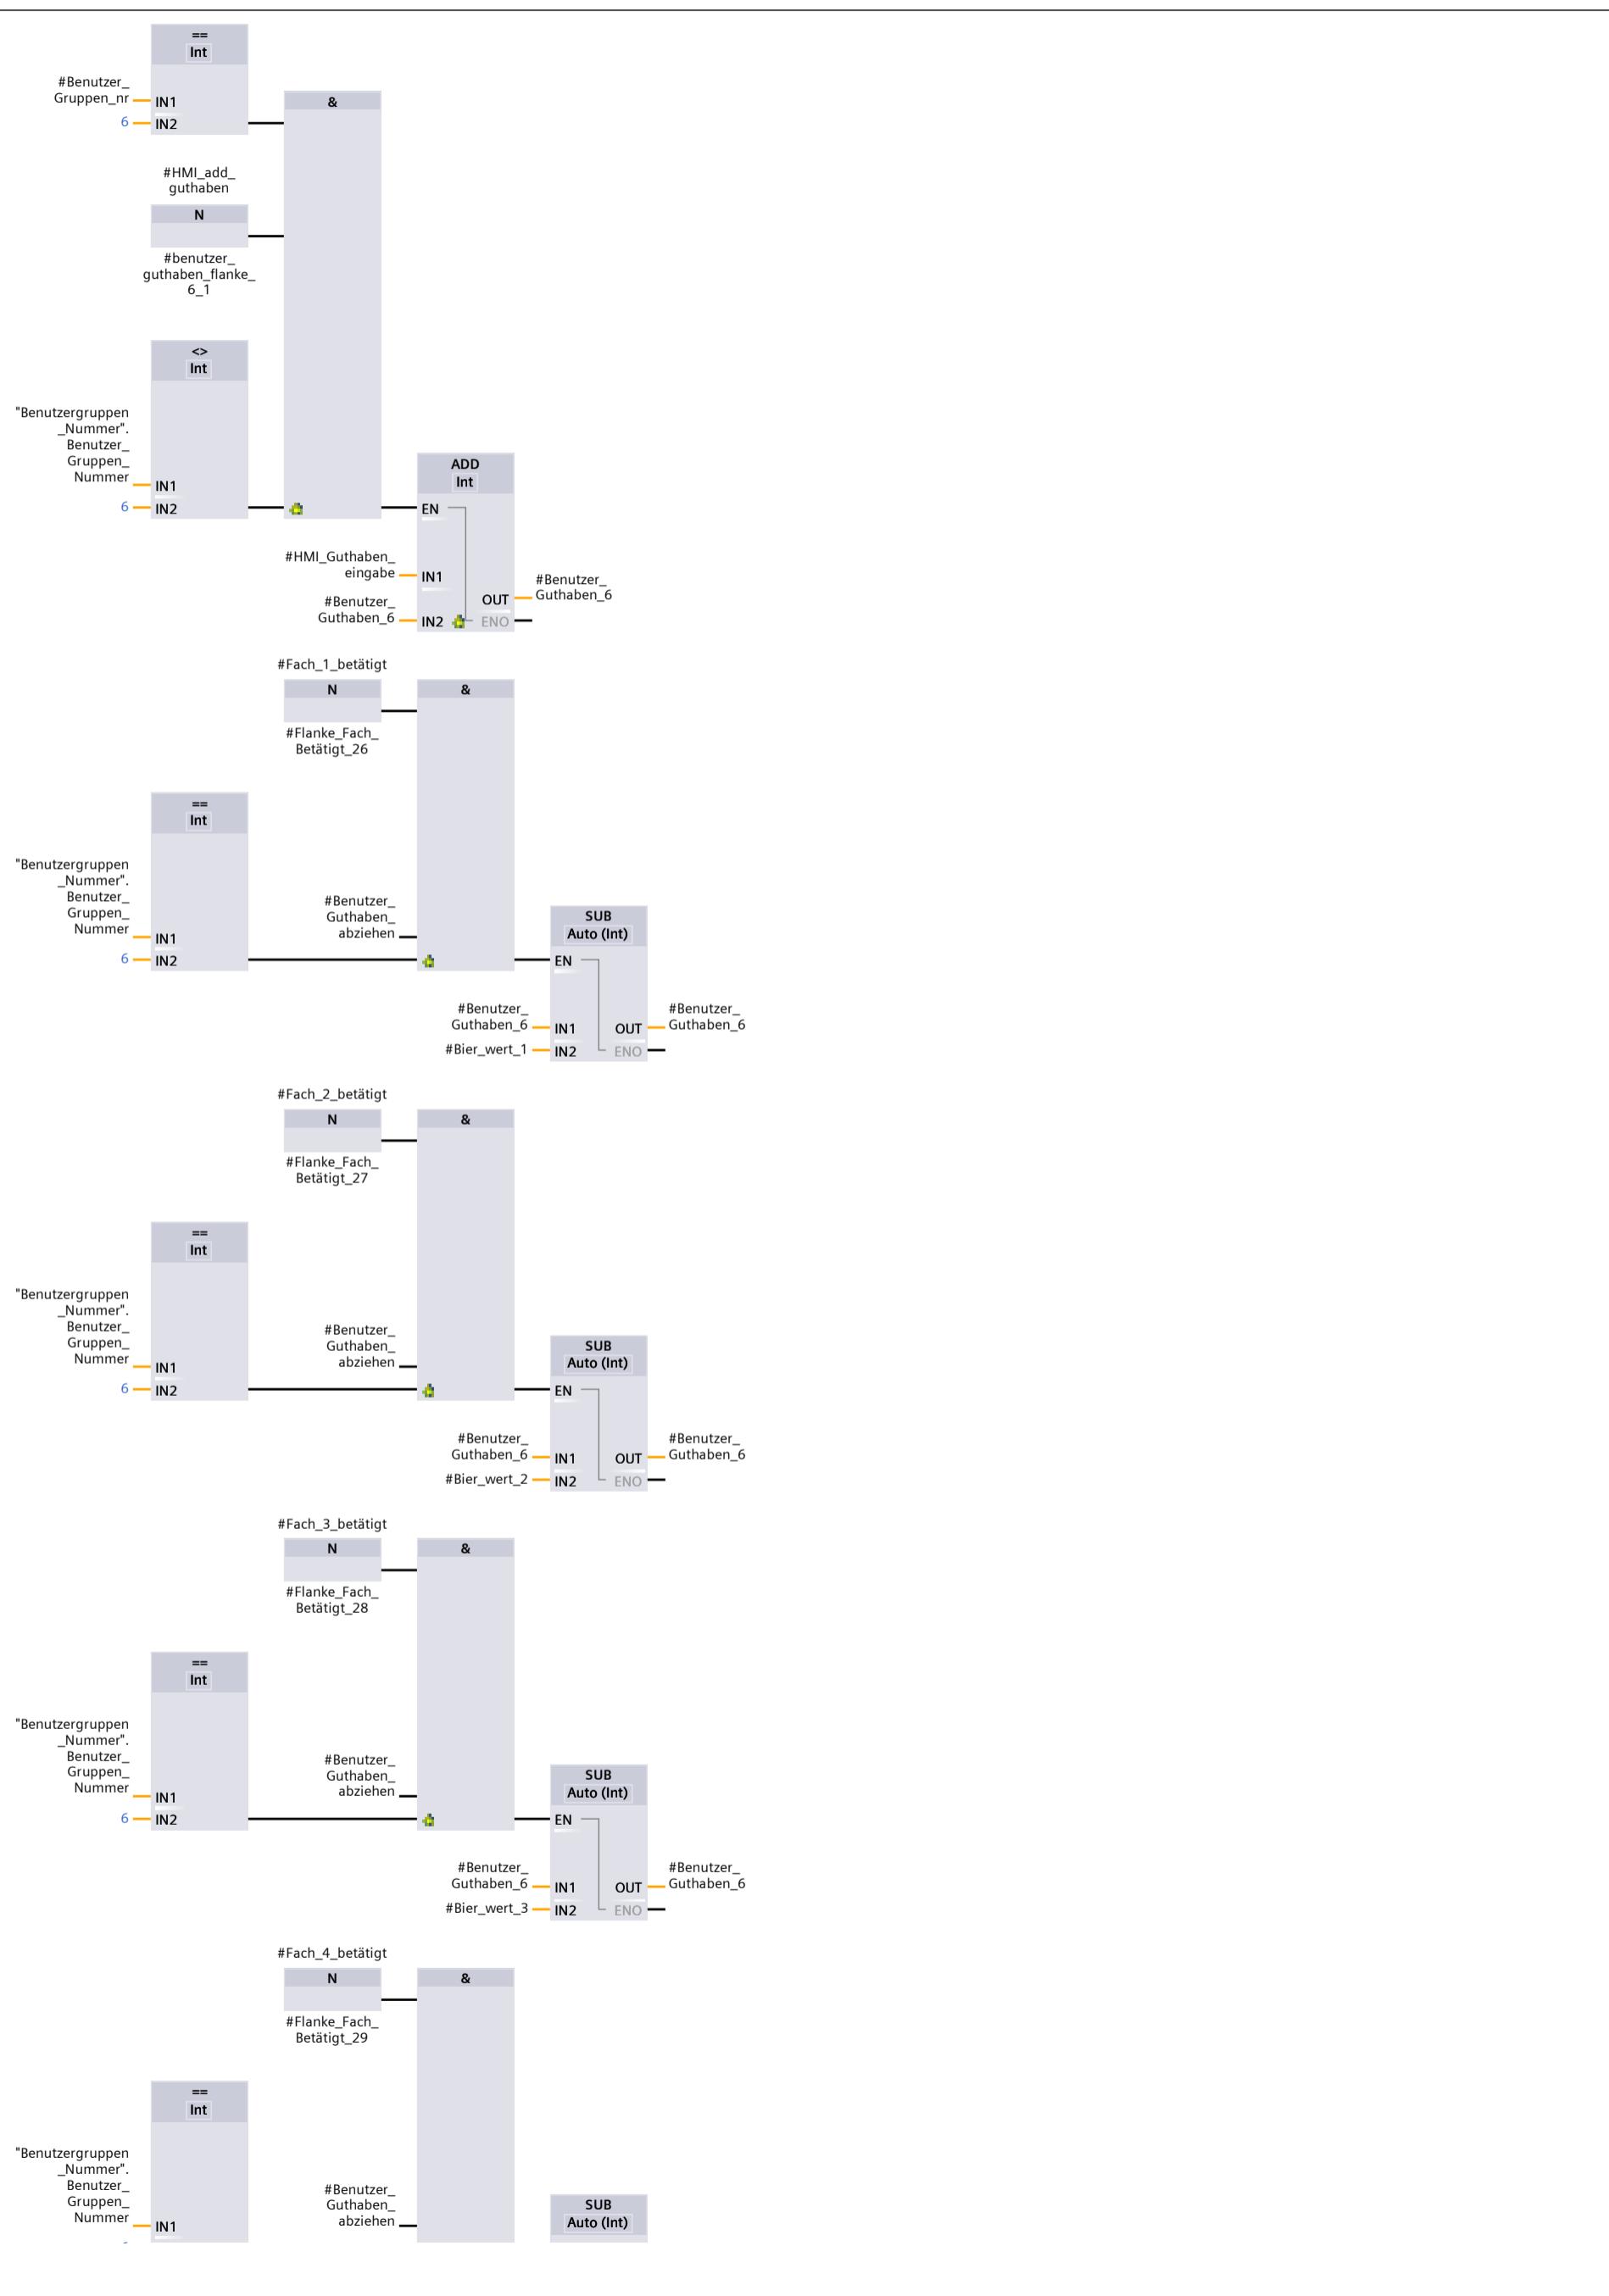


## Netzwerk 6: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 20)

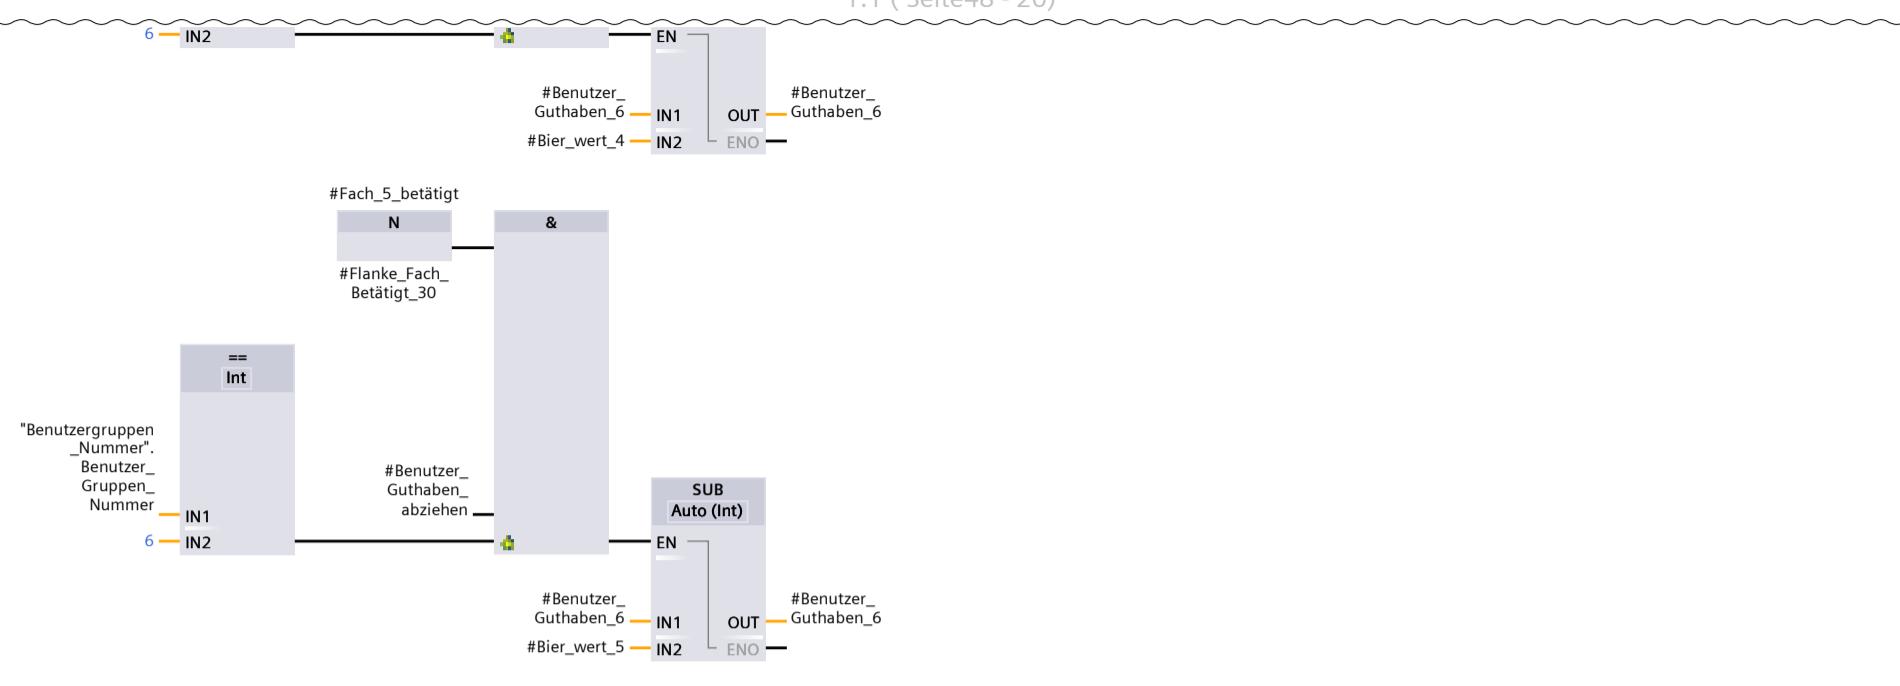


**Netzwerk 7:**

## Netzwerk 7: (1.1 / 2.1)

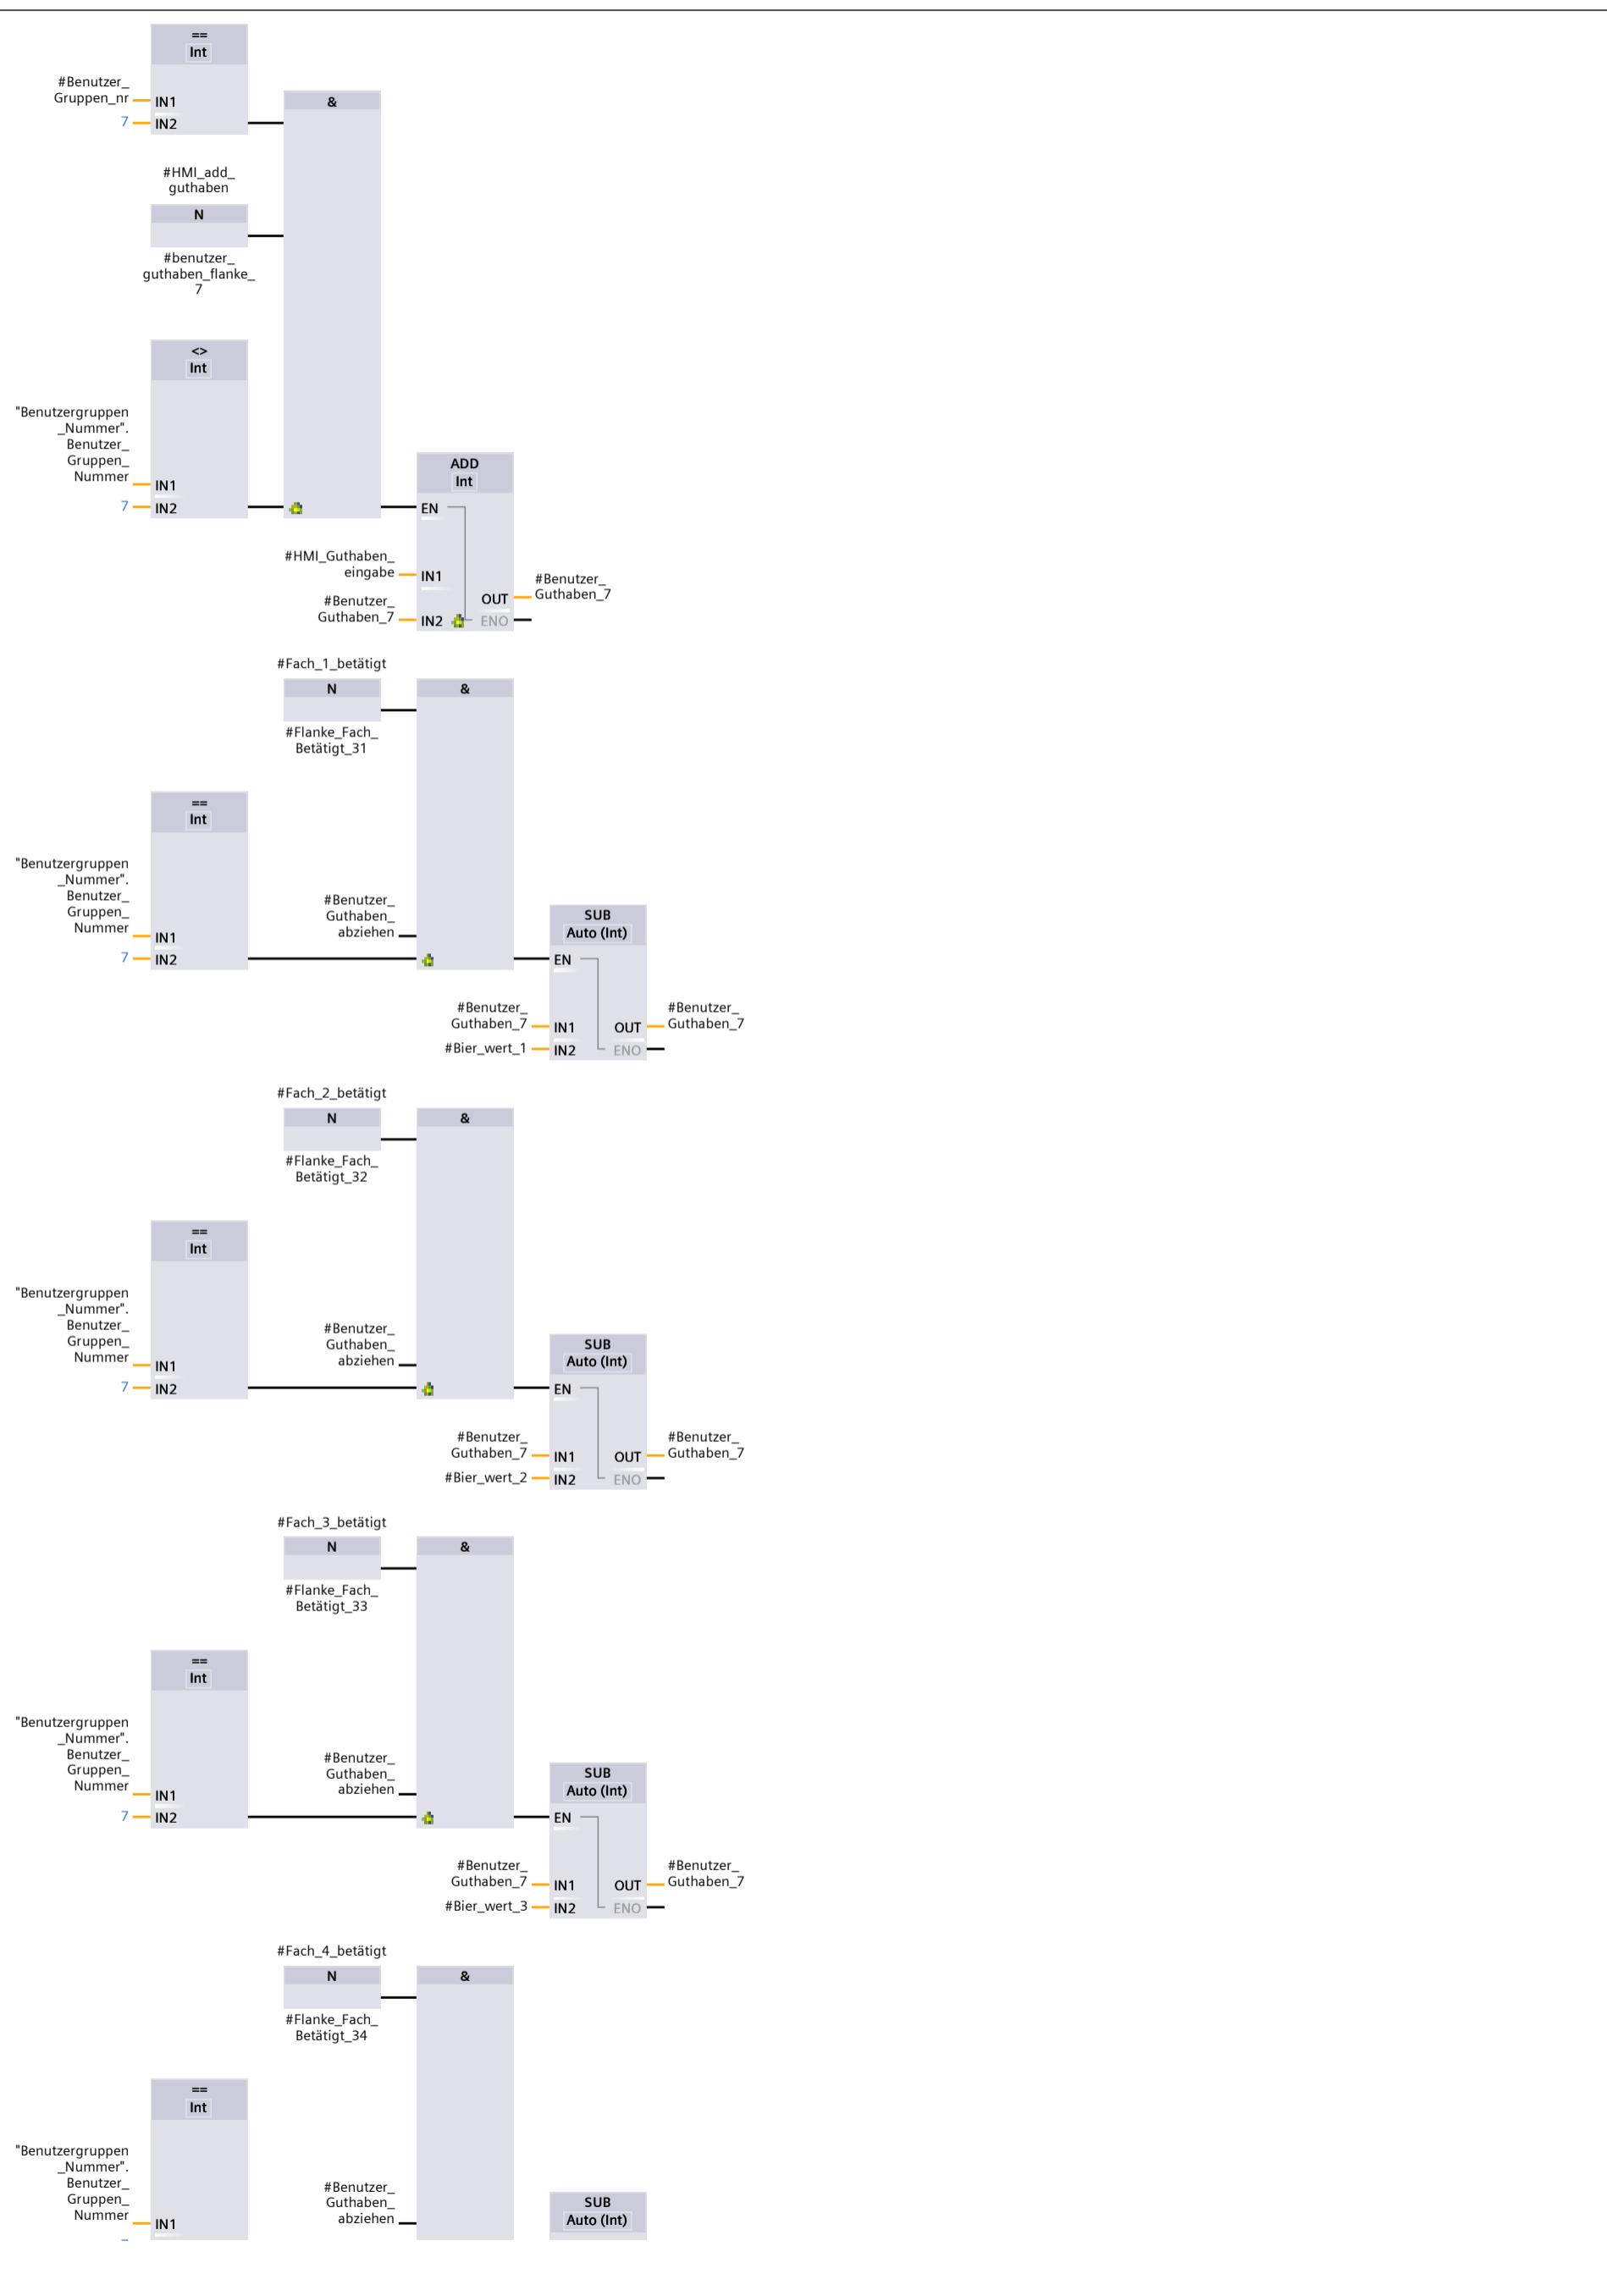


**Netzwerk 7: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 23)

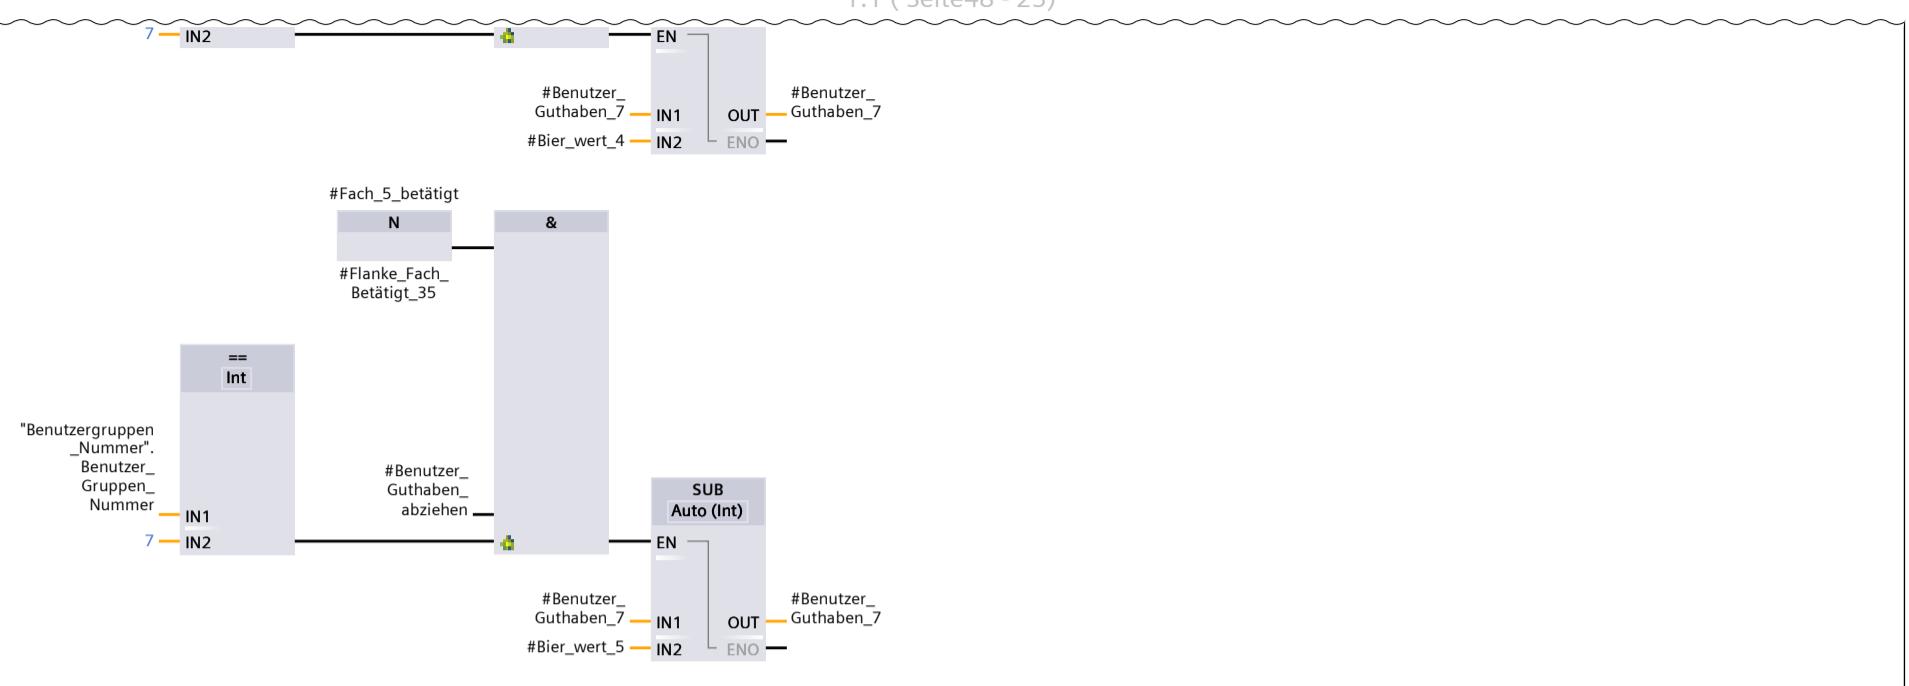


**Netzwerk 8:**

## Netzwerk 8: (1.1 / 2.1)

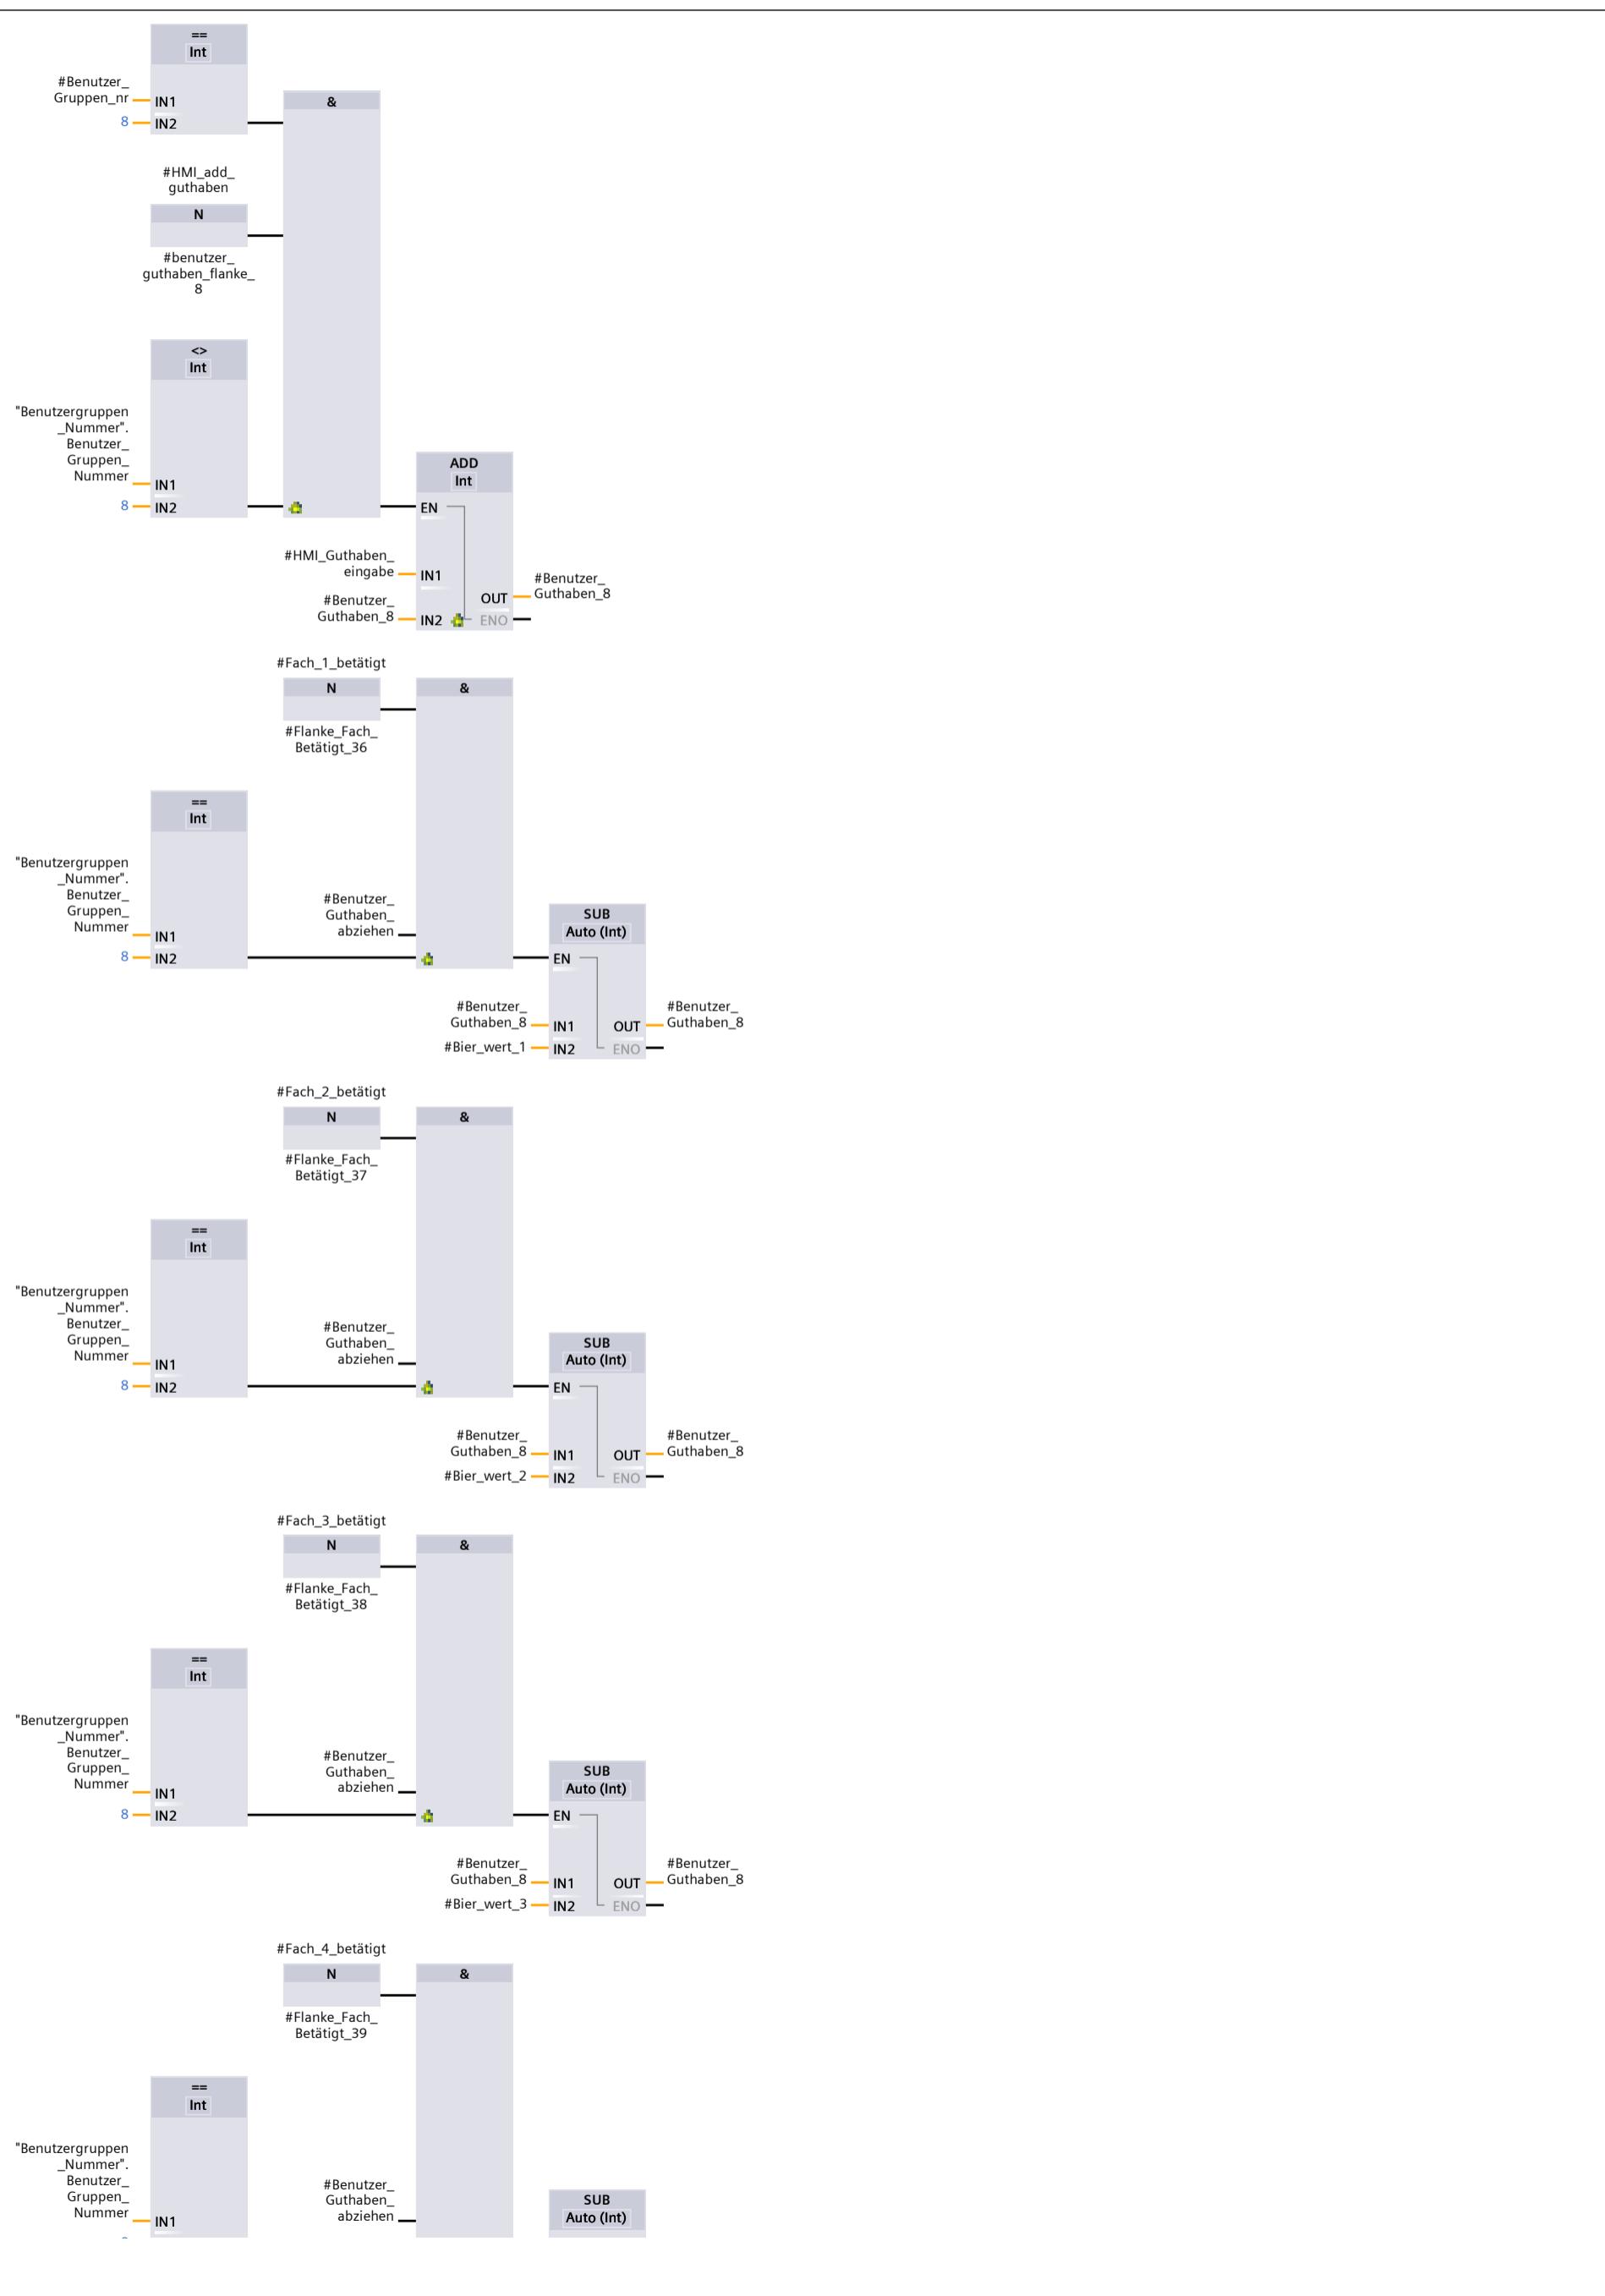


## Netzwerk 8: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 26)

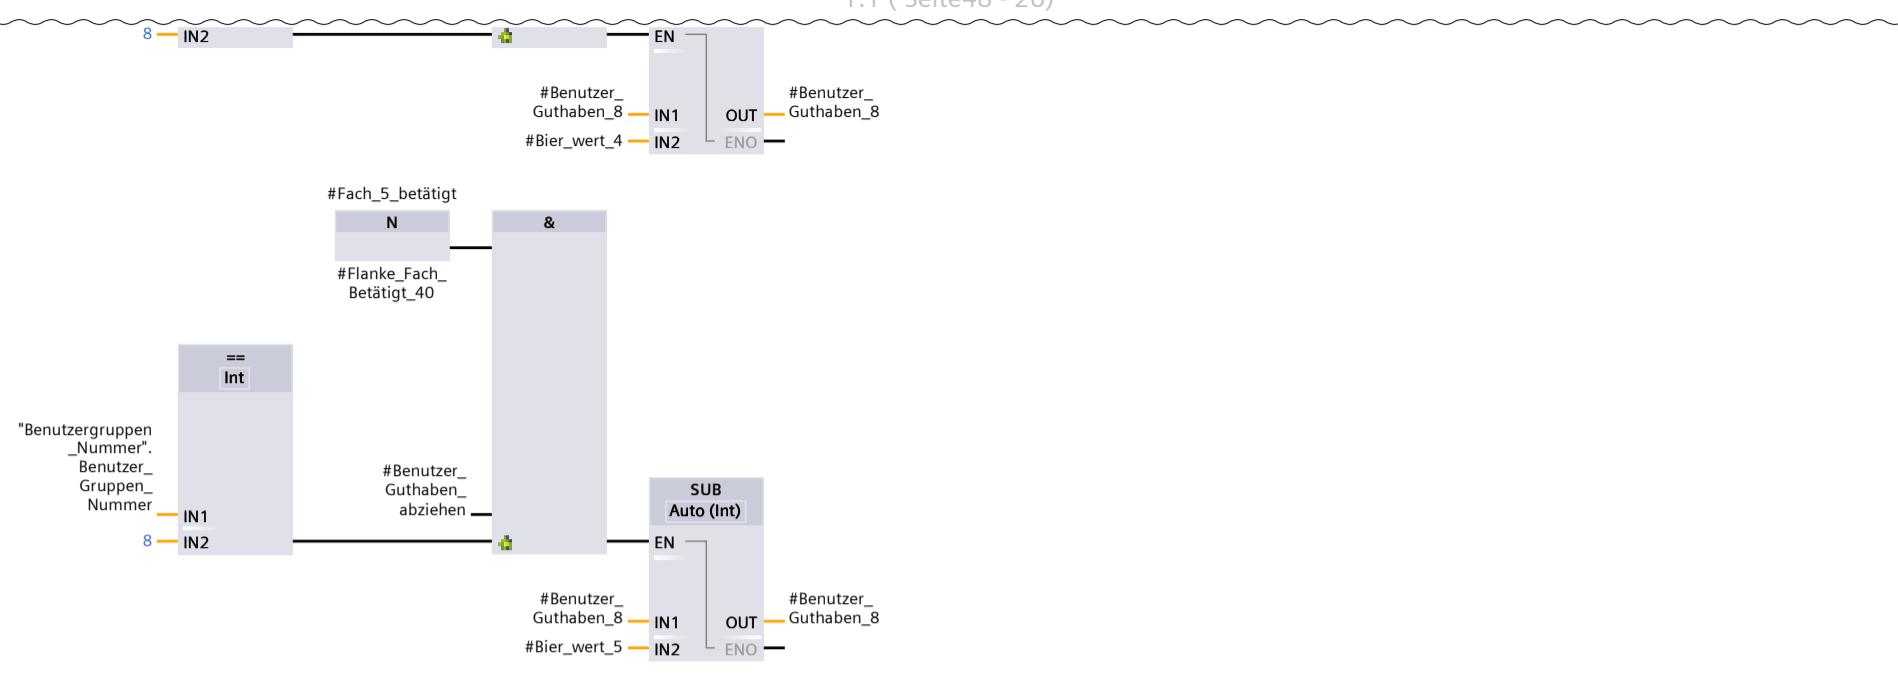


**Netzwerk 9:**

## Netzwerk 9: (1.1 / 2.1)

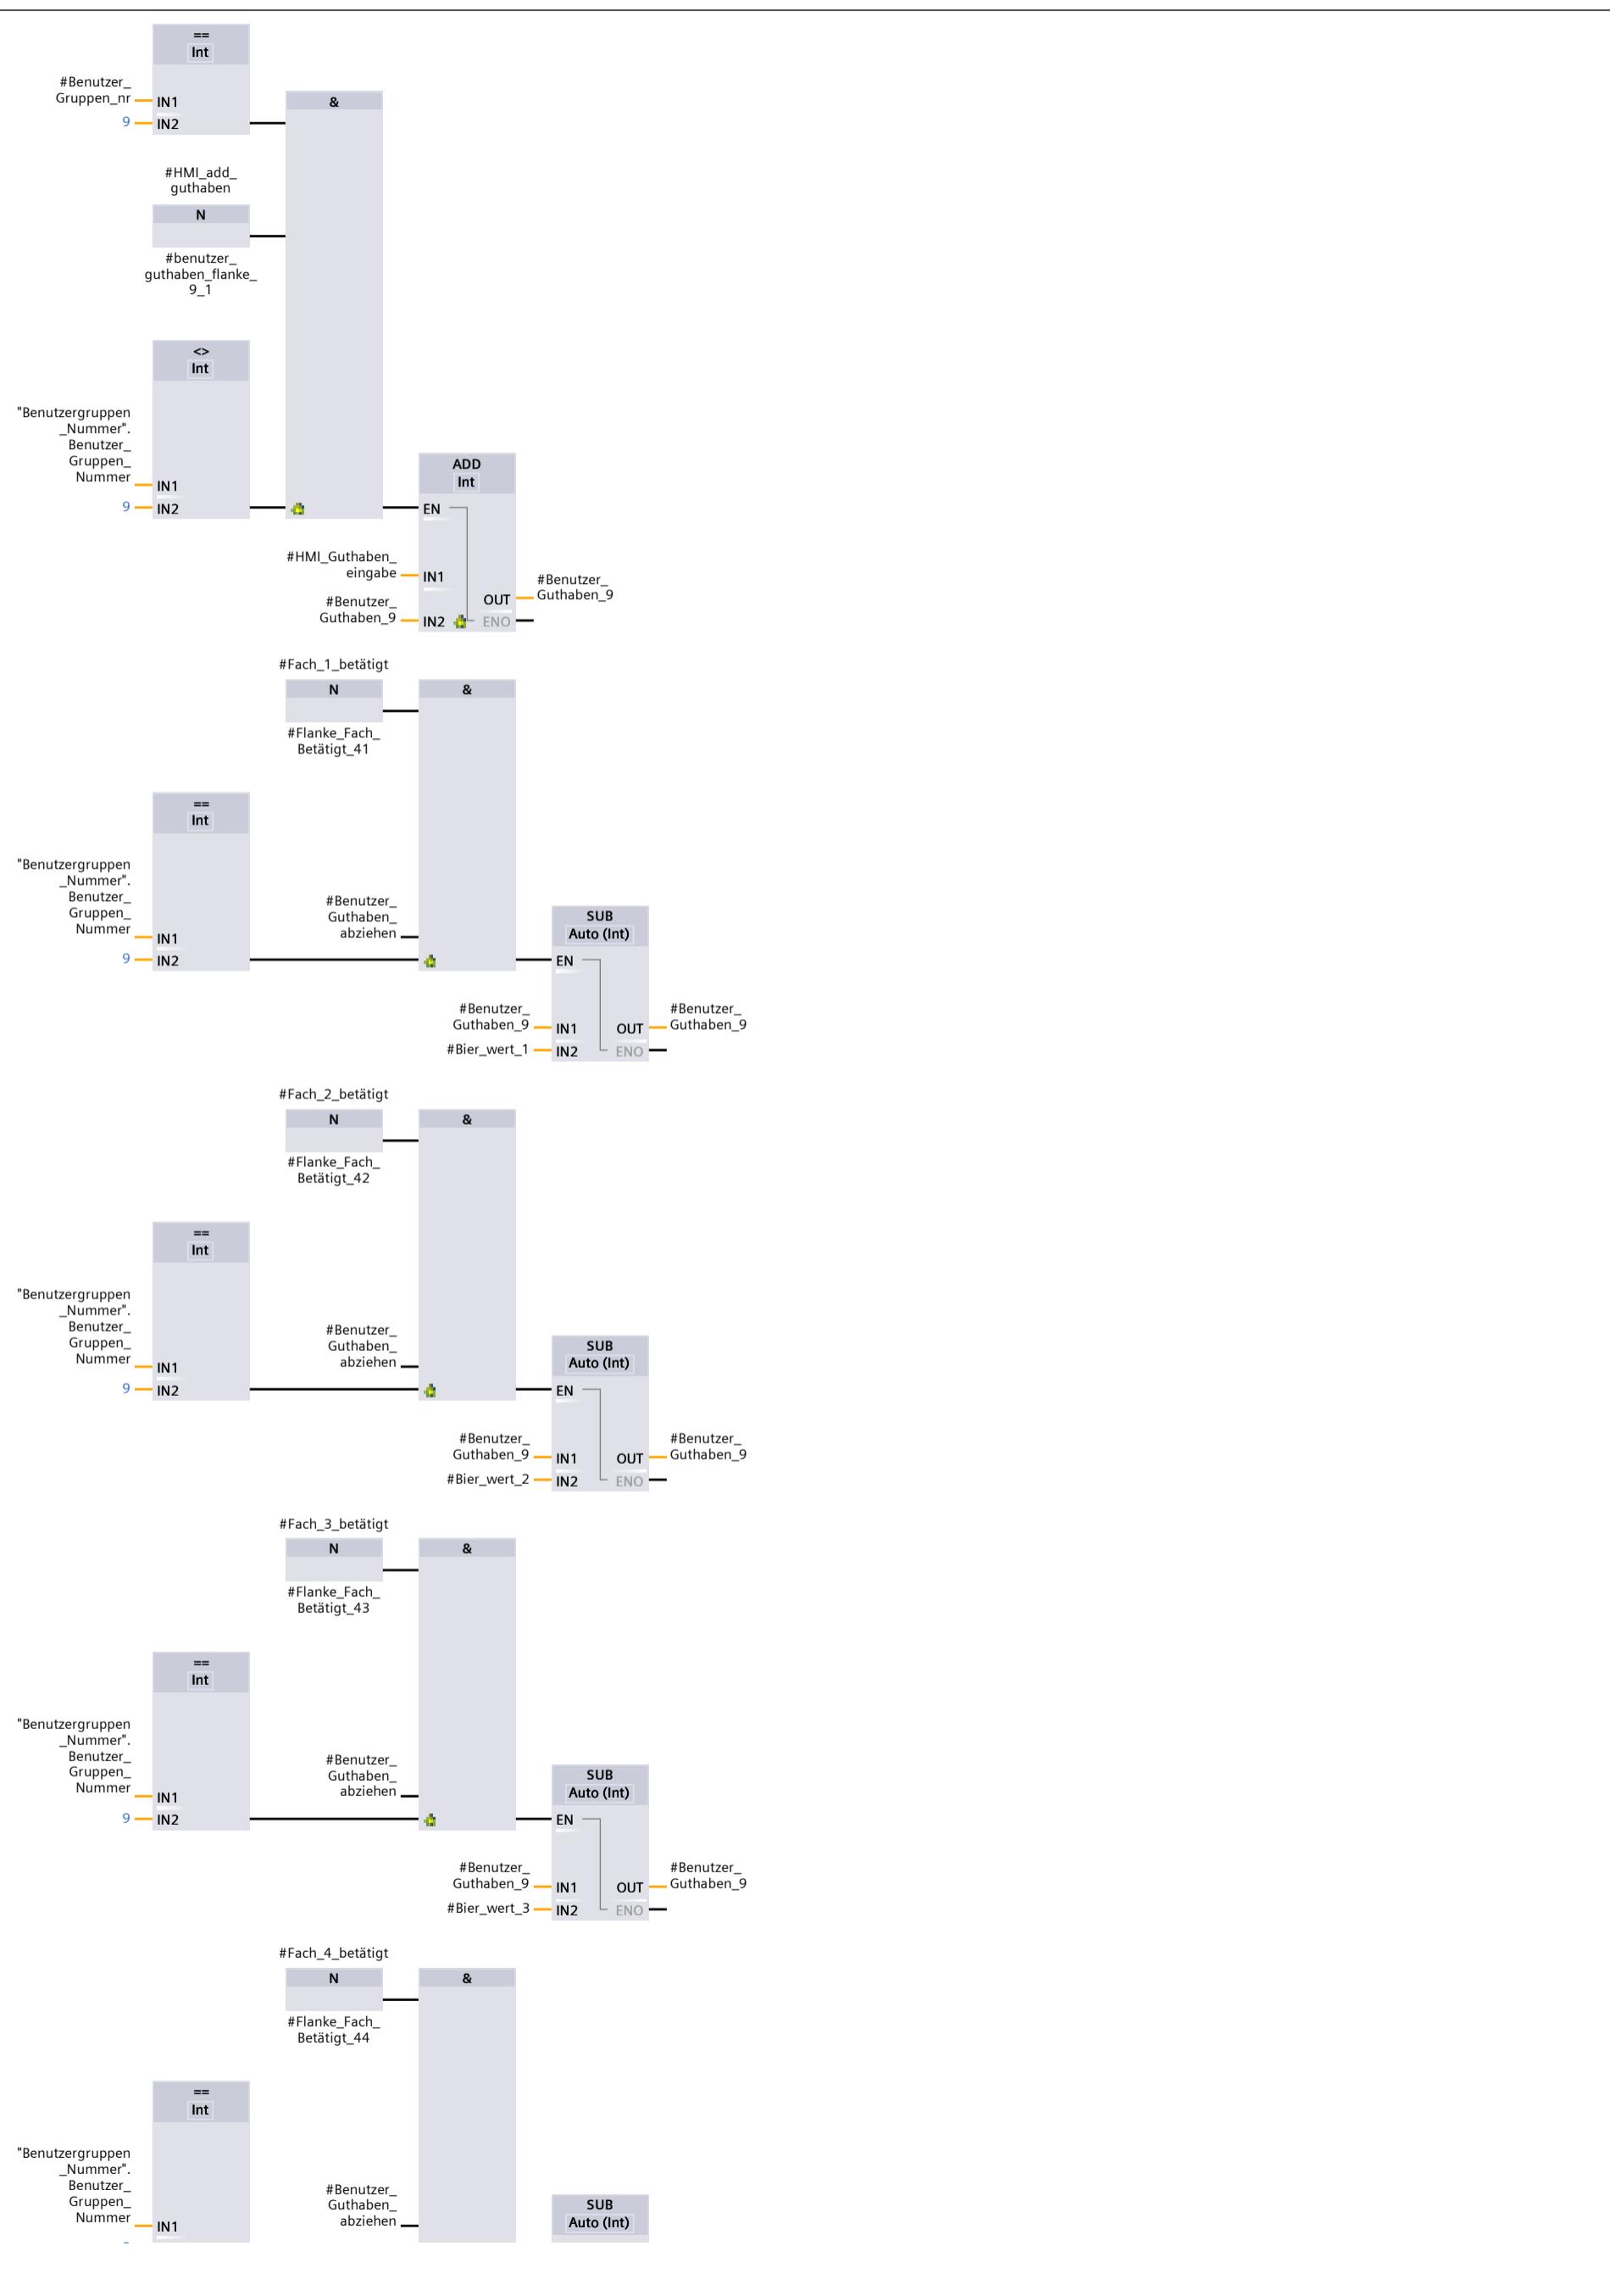


## Netzwerk 9: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 29)

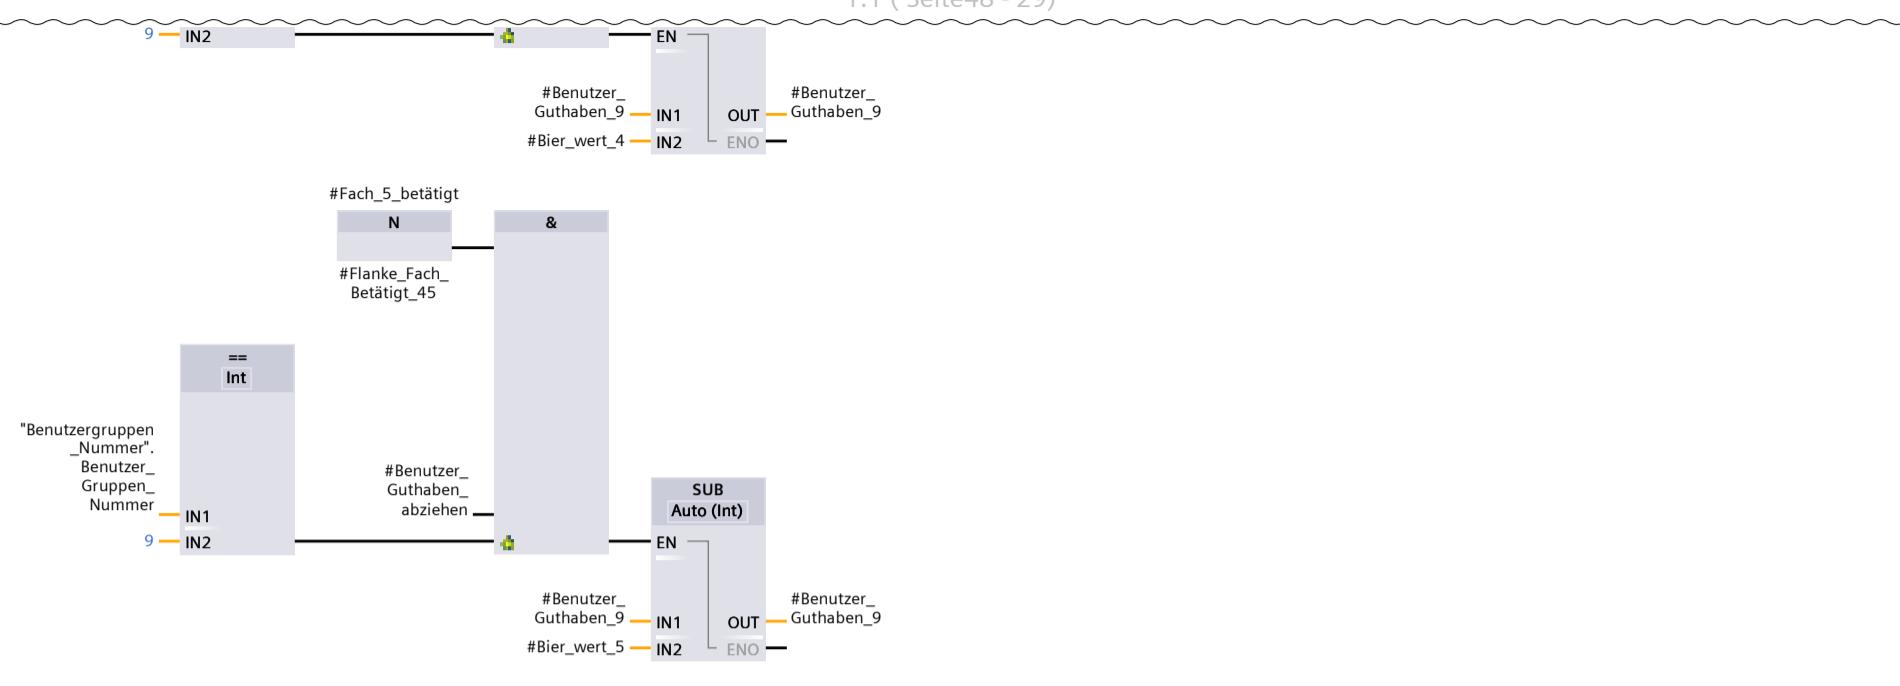


**Netzwerk 10:**

## Netzwerk 10: (1.1 / 2.1)

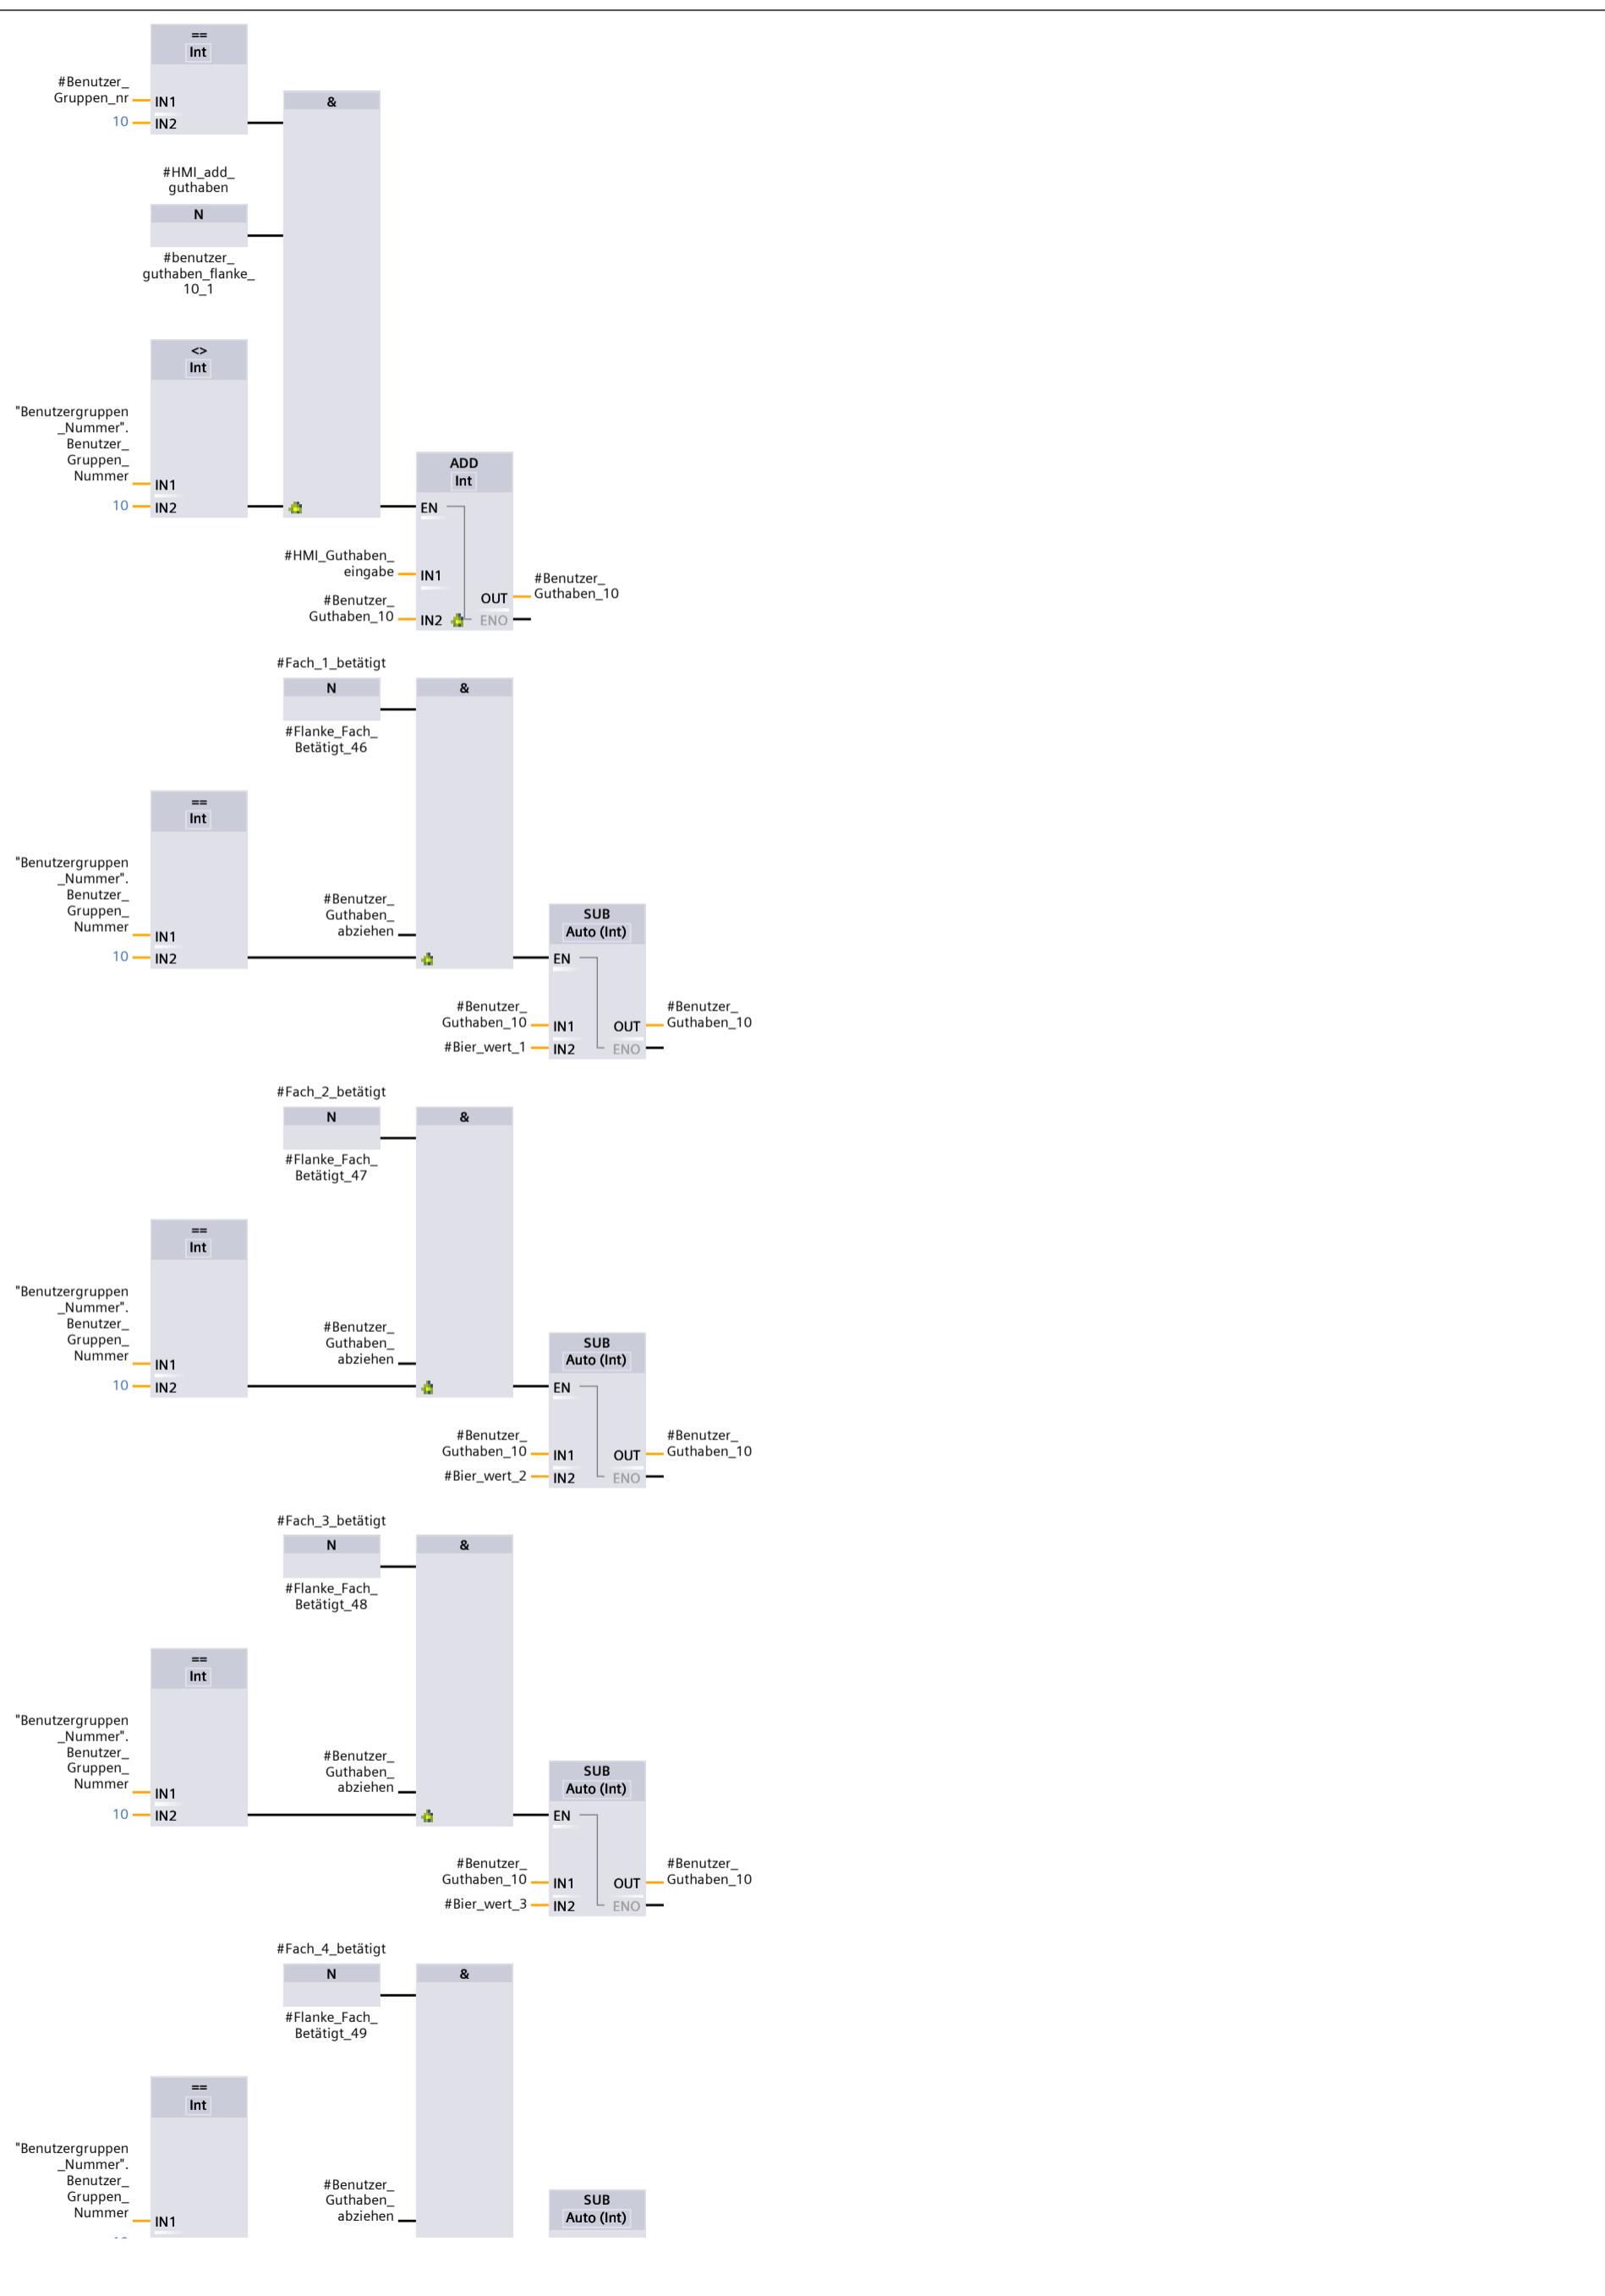


**Netzwerk 10: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 32)

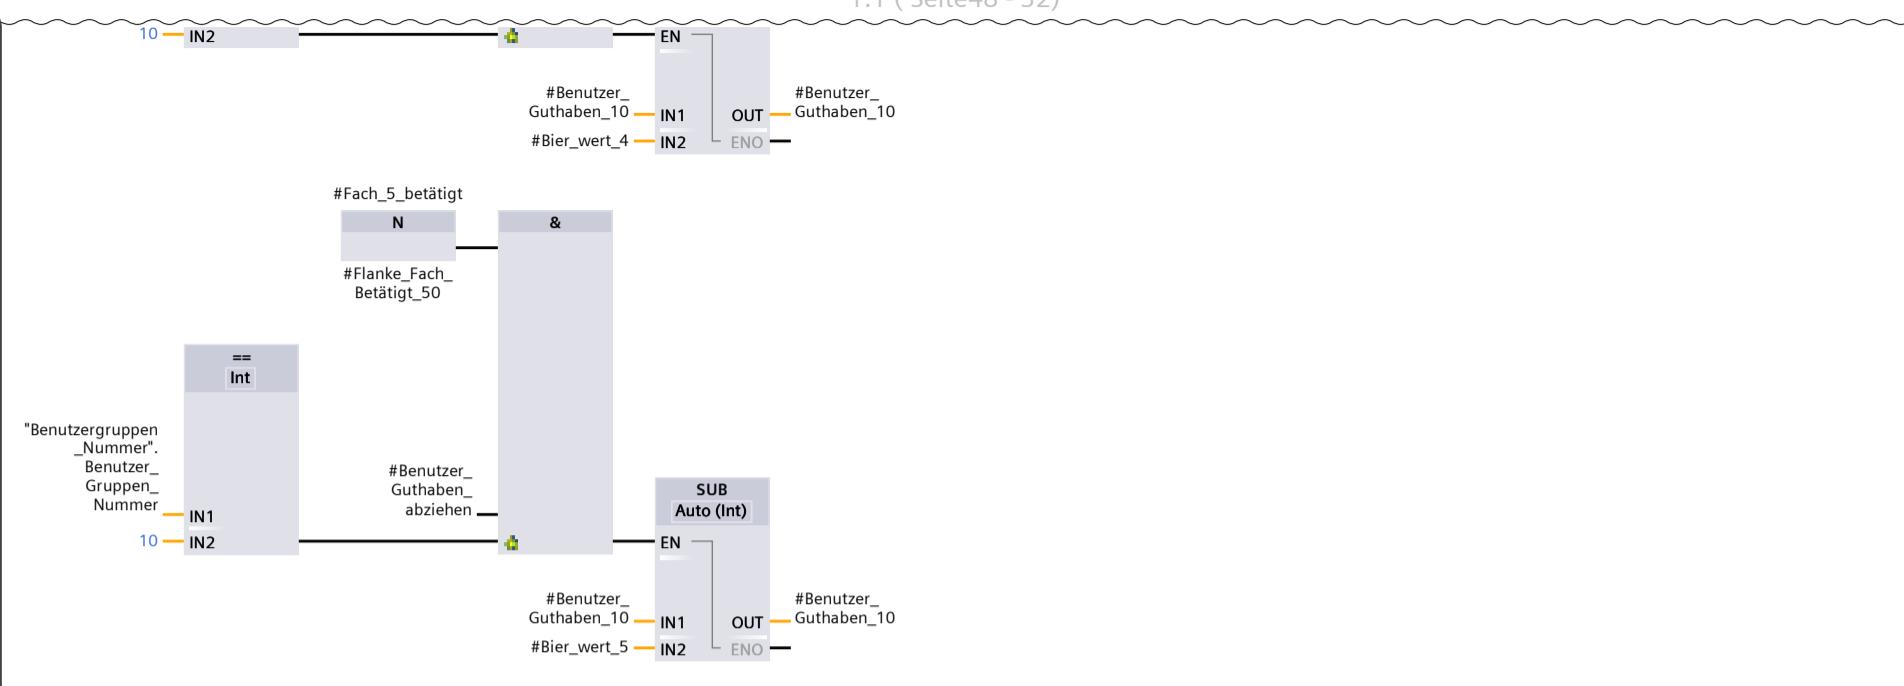


**Netzwerk 11:**

## Netzwerk 11: (1.1 / 2.1)

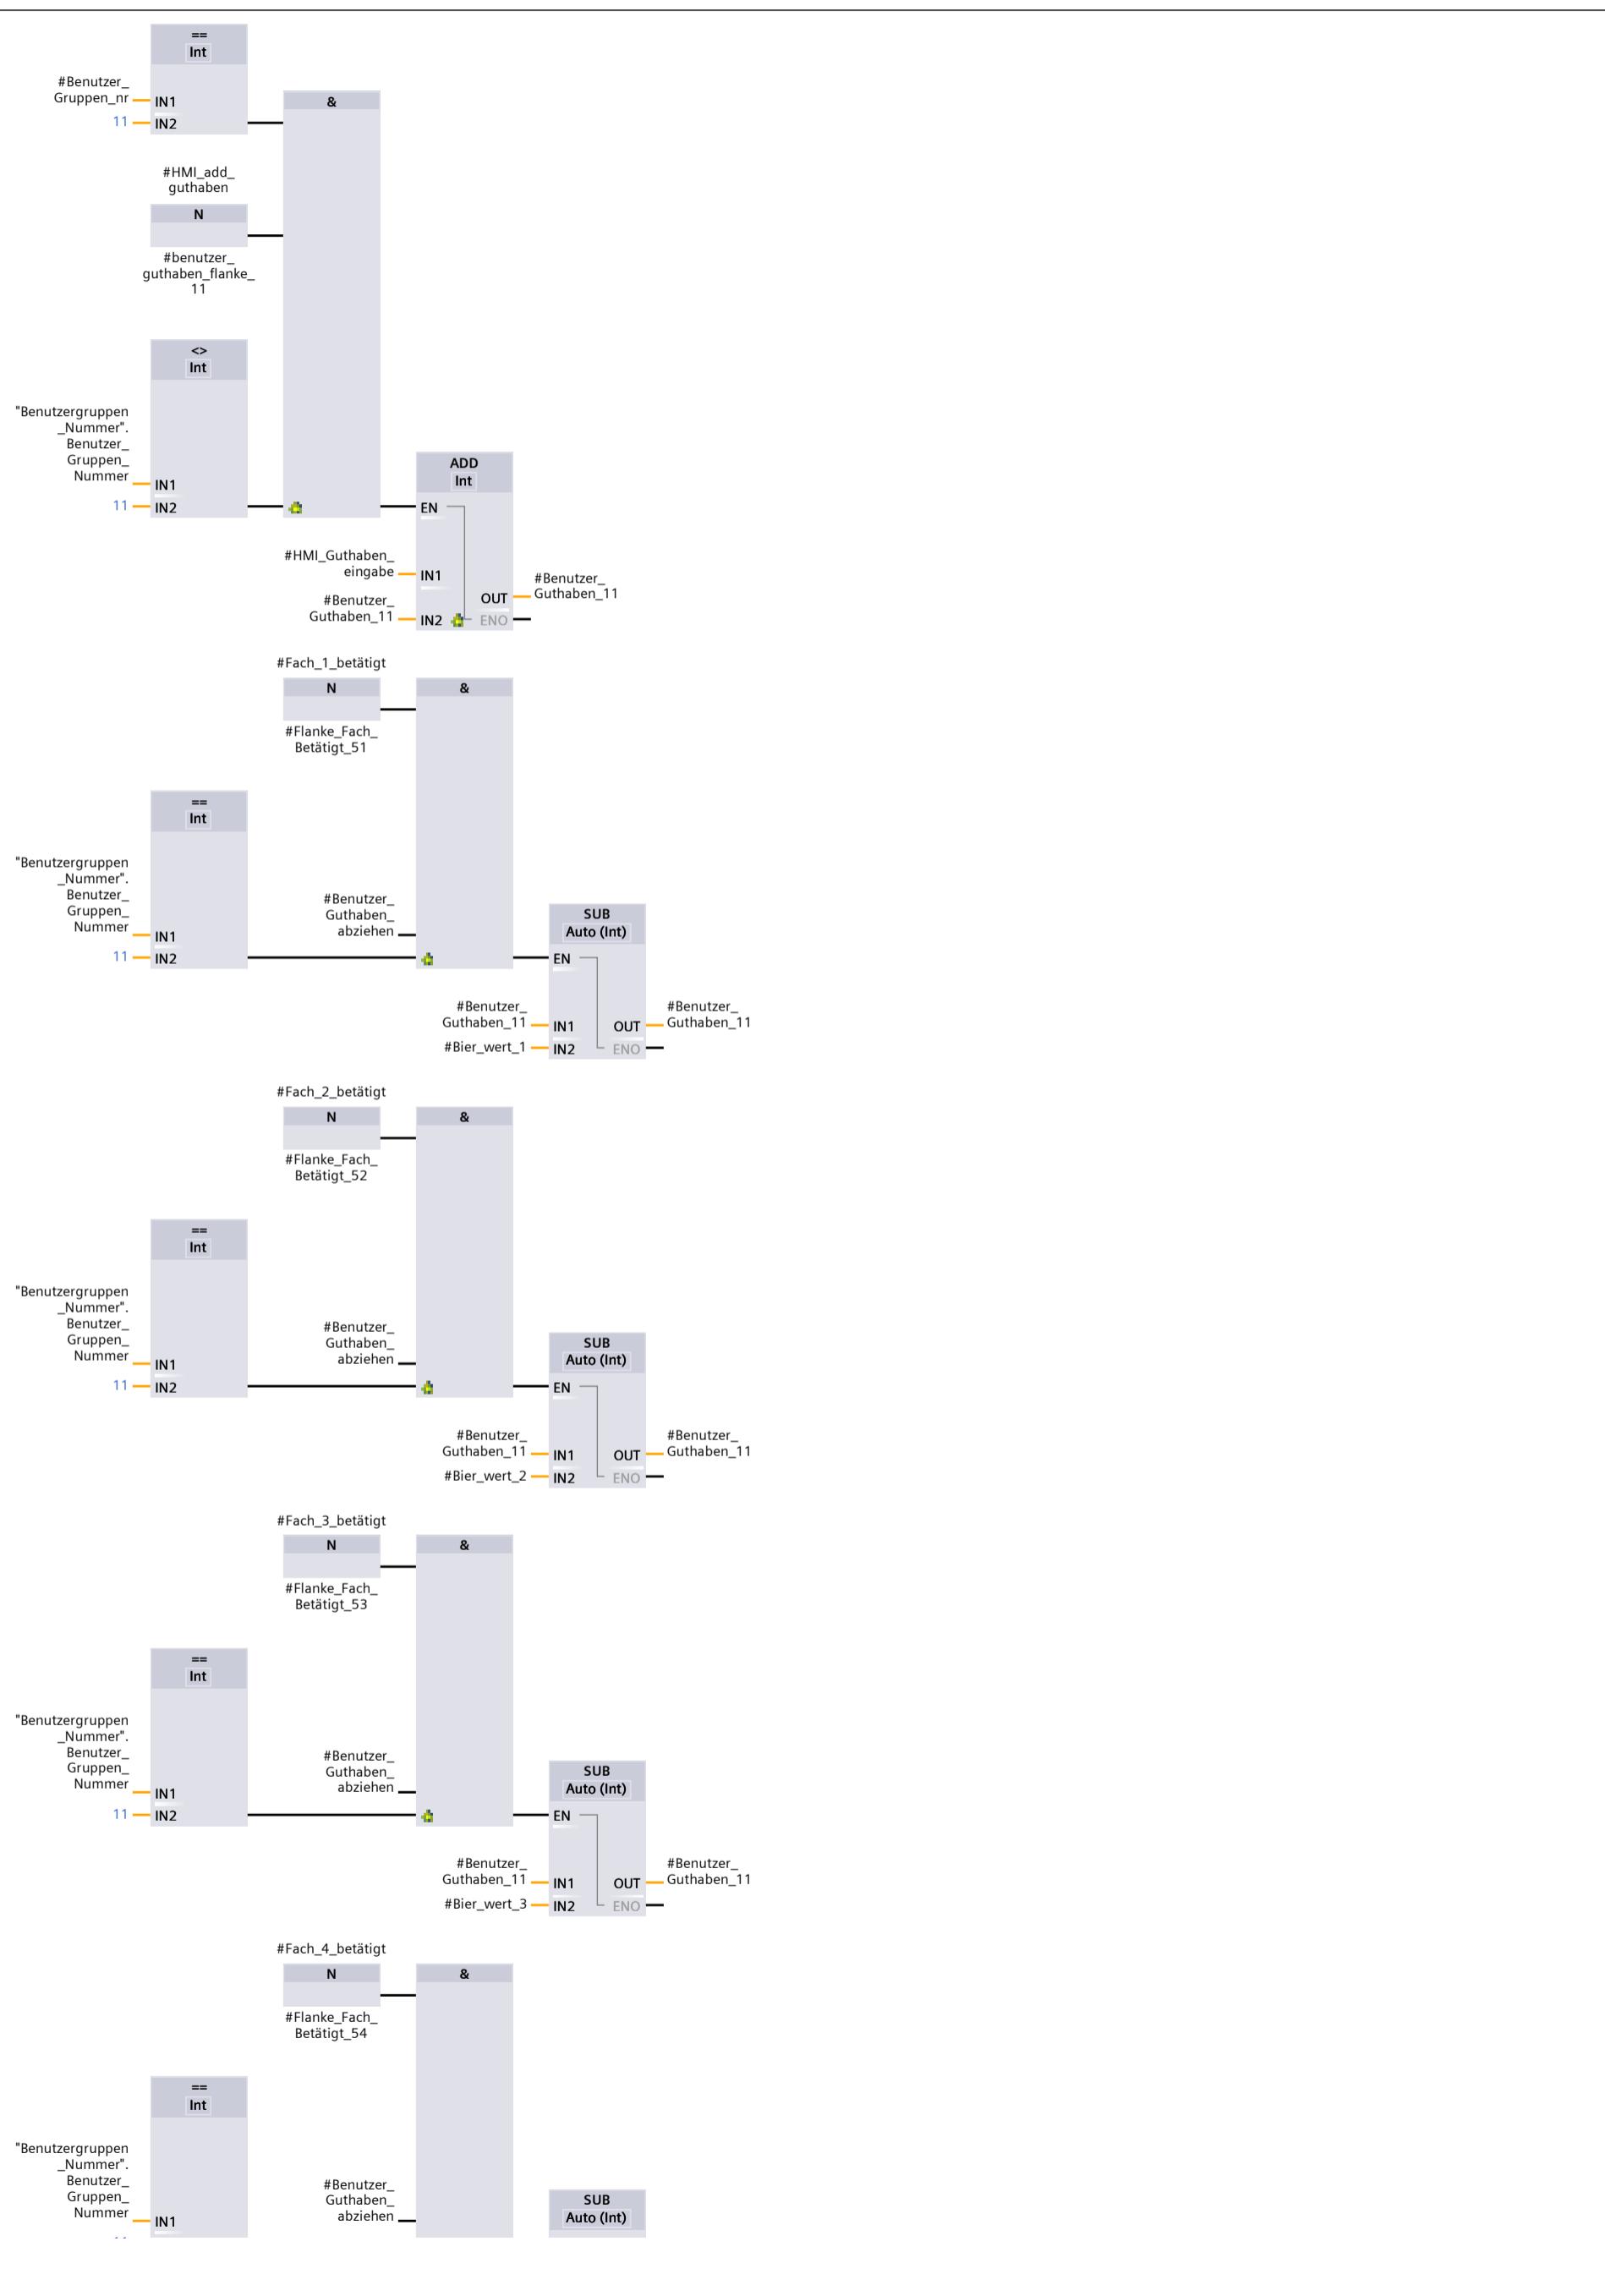


**Netzwerk 11: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 35)

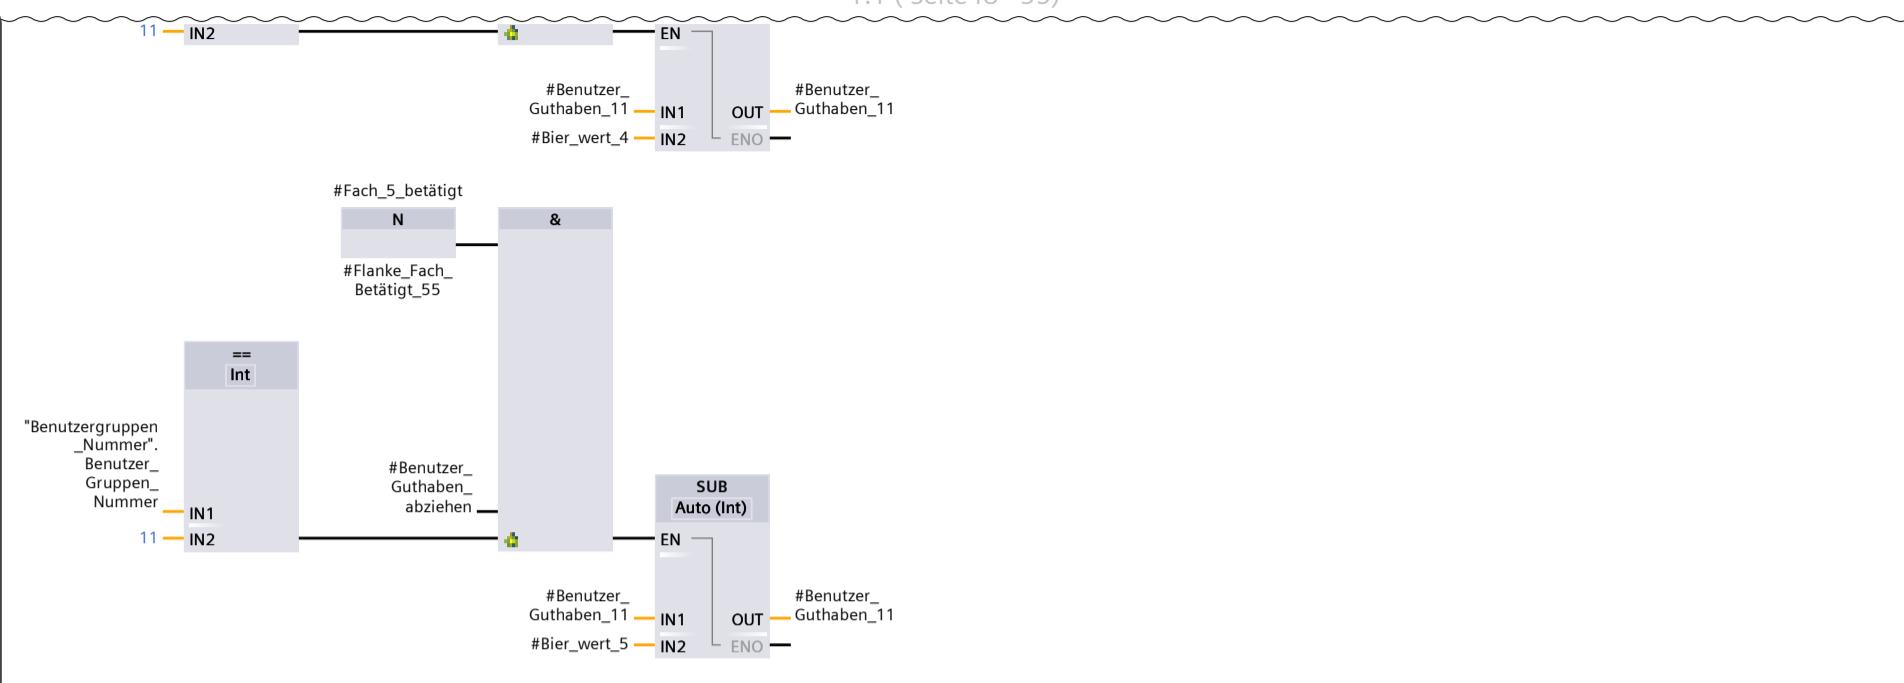


**Netzwerk 12:**

## Netzwerk 12: (1.1 / 2.1)

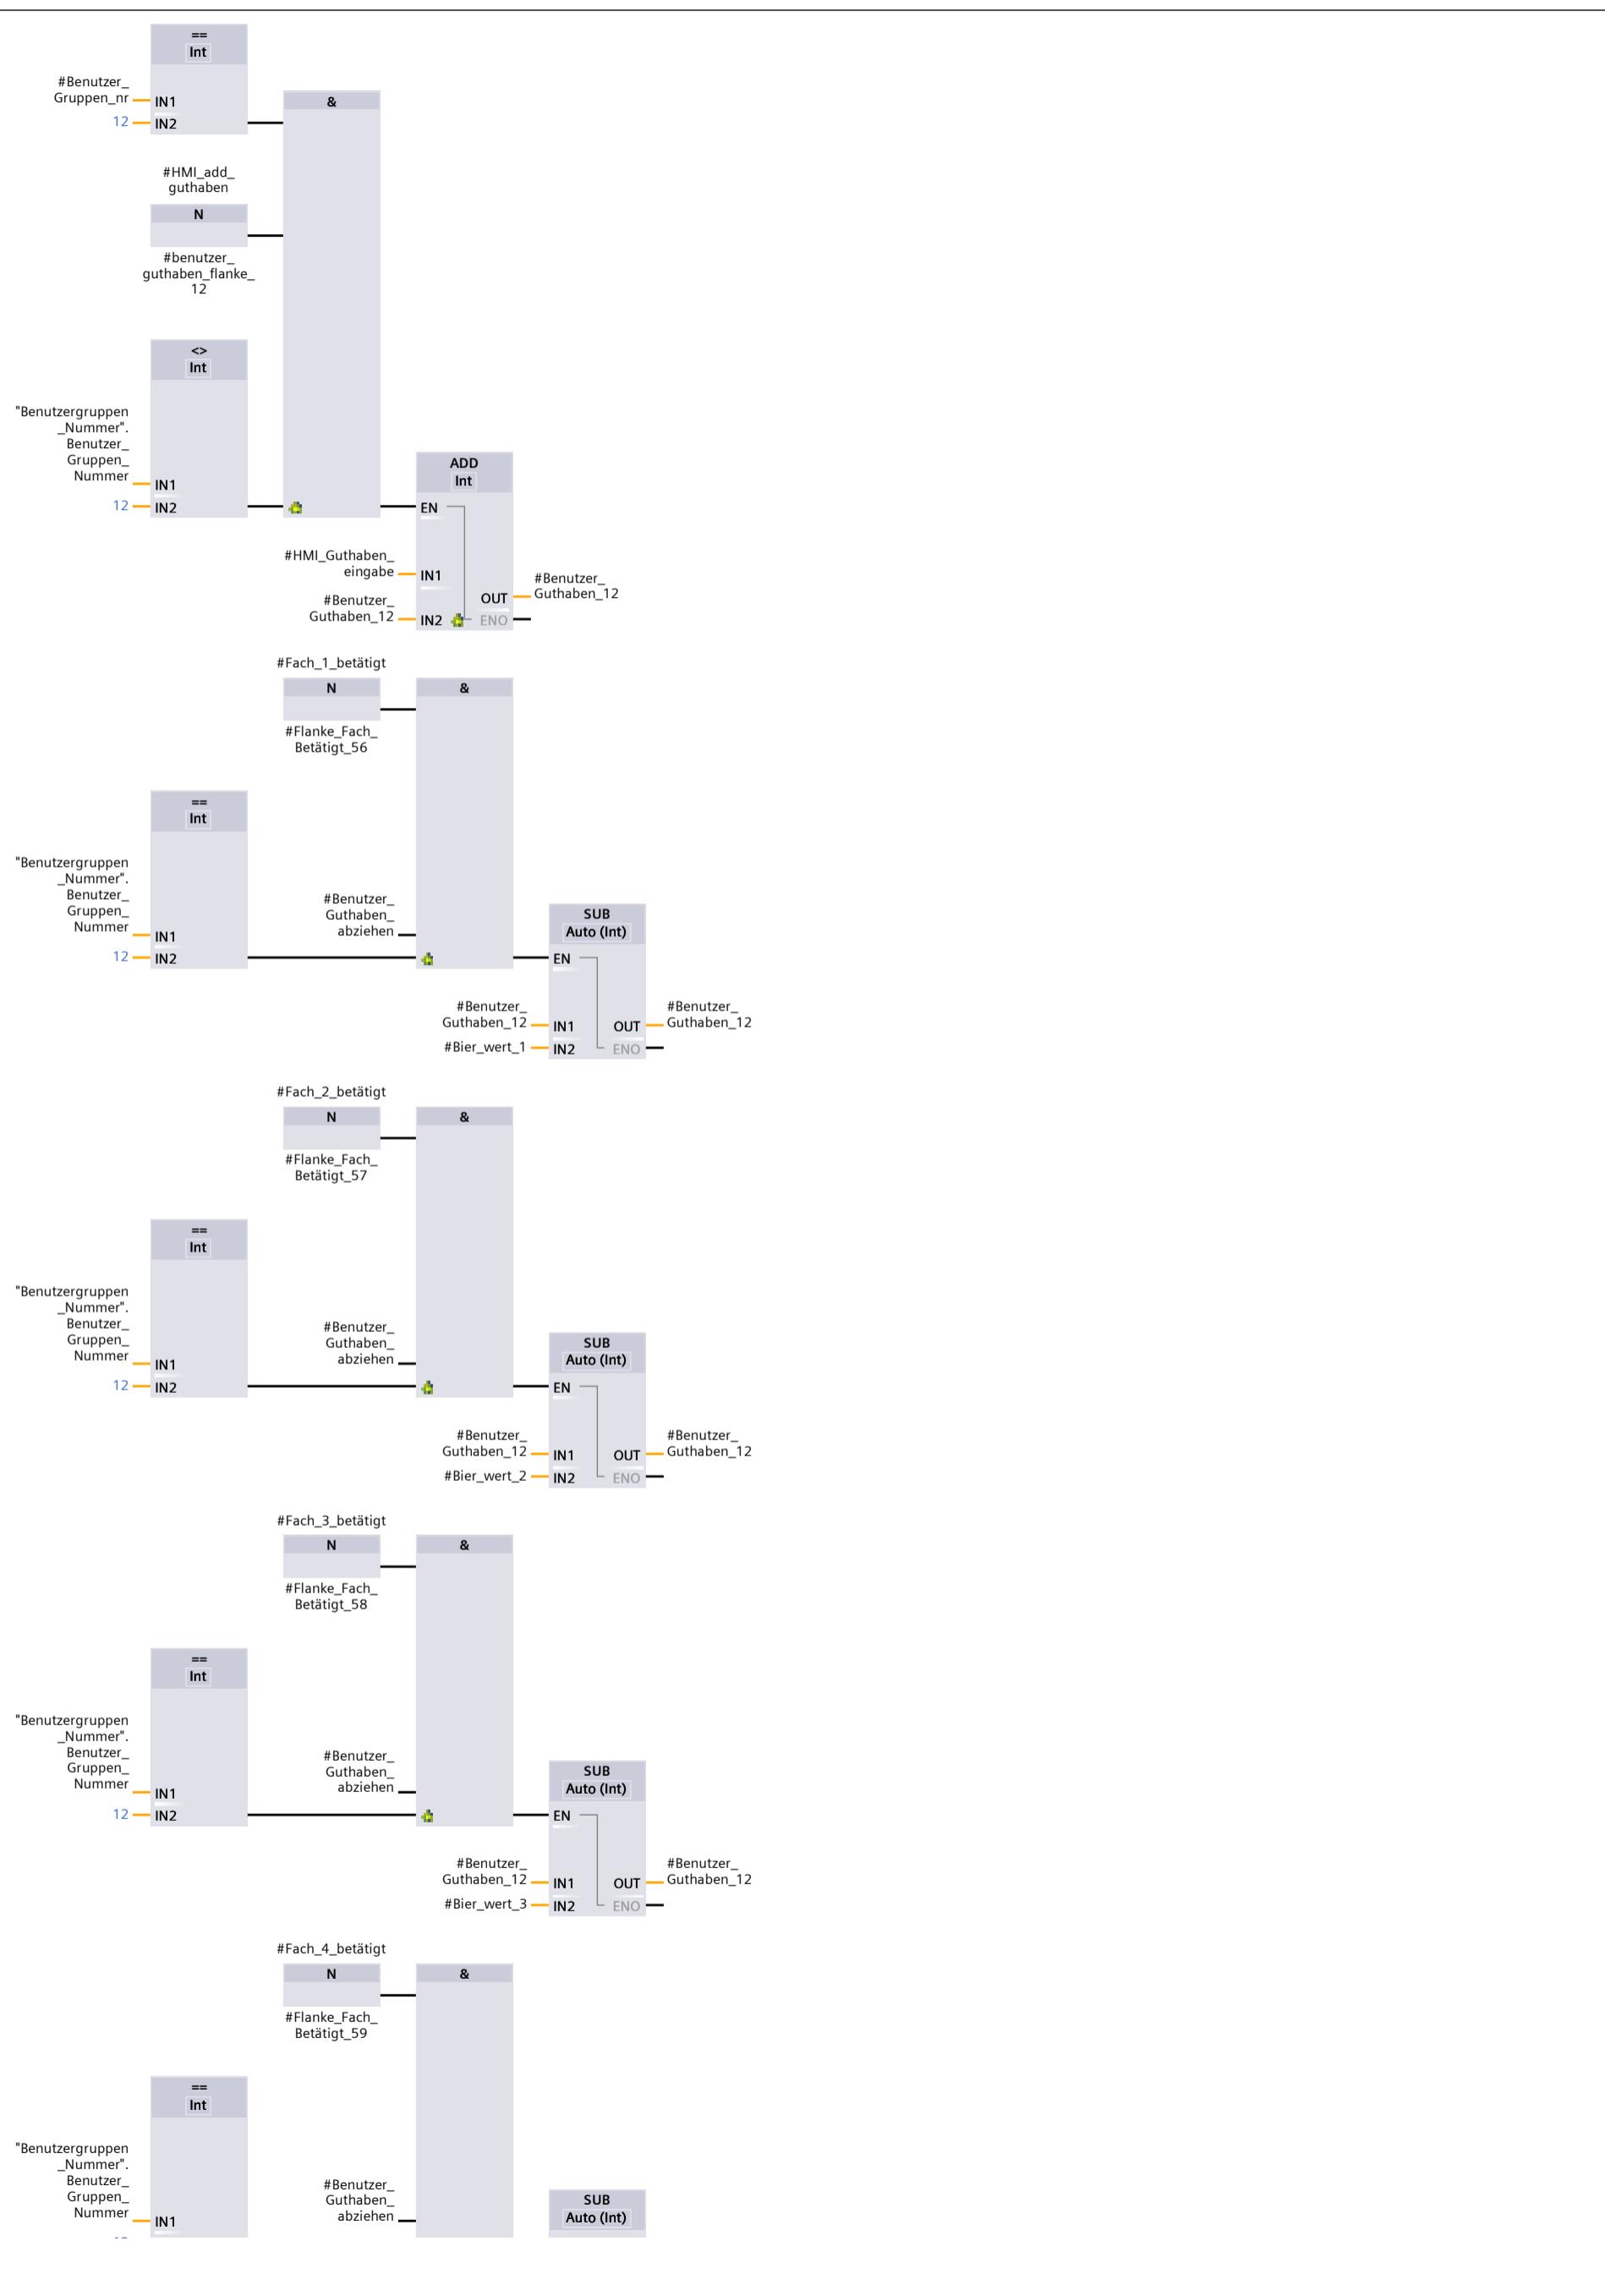


**Netzwerk 12: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 38)

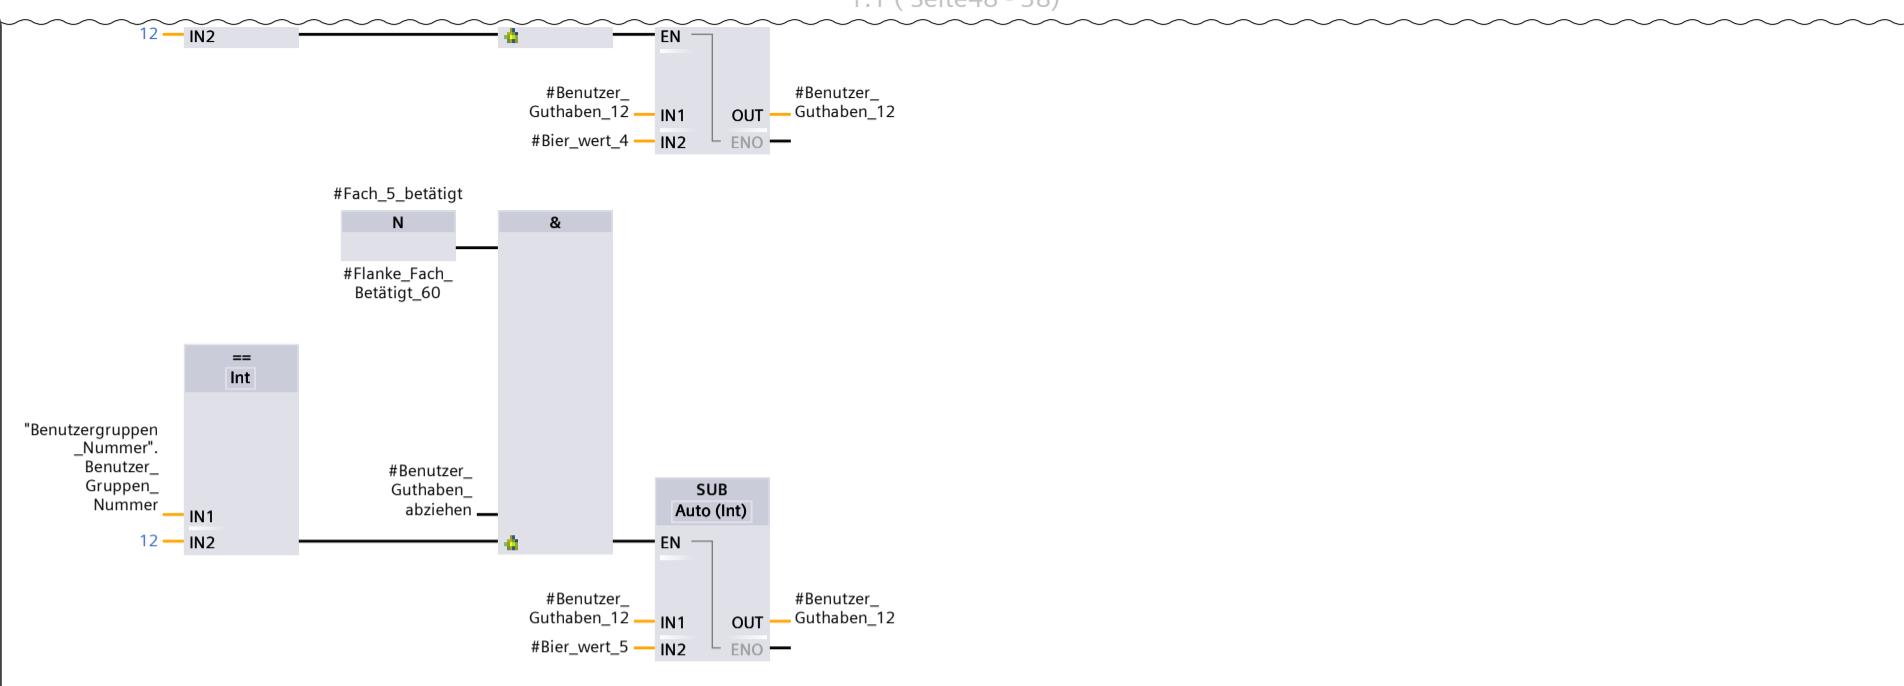


**Netzwerk 13:**

## Netzwerk 13: (1.1 / 2.1)

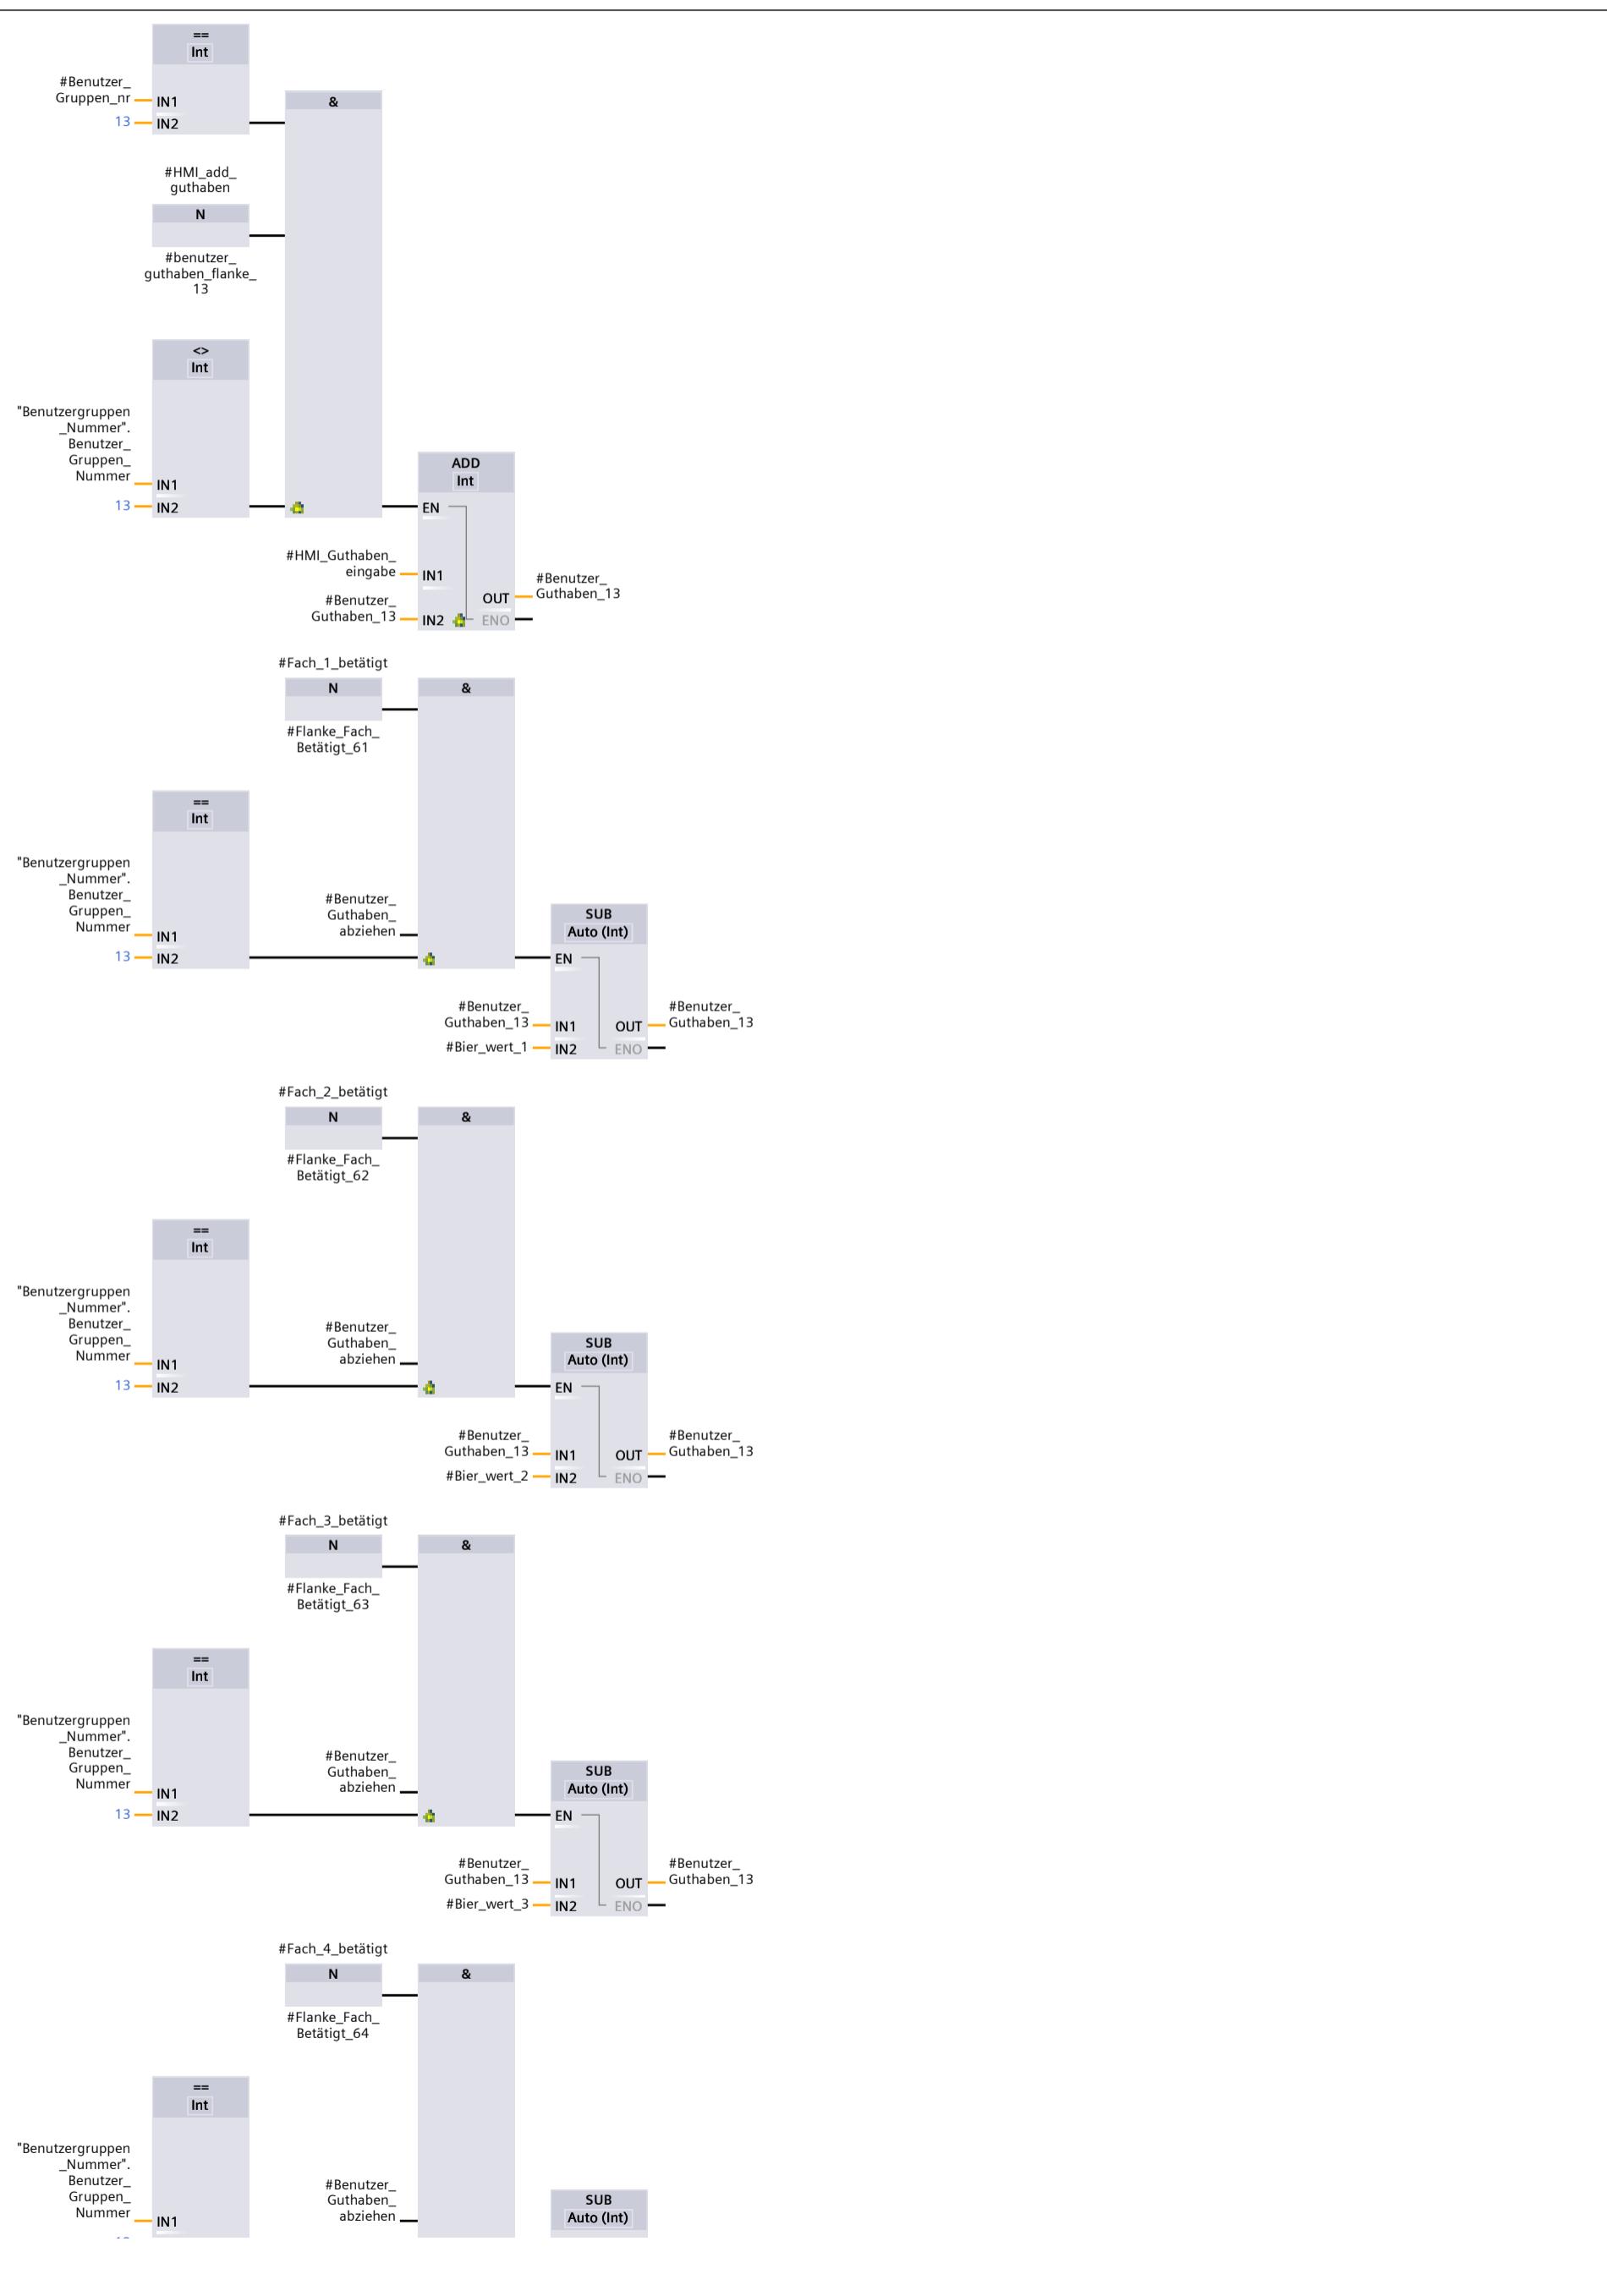


**Netzwerk 13: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 41)

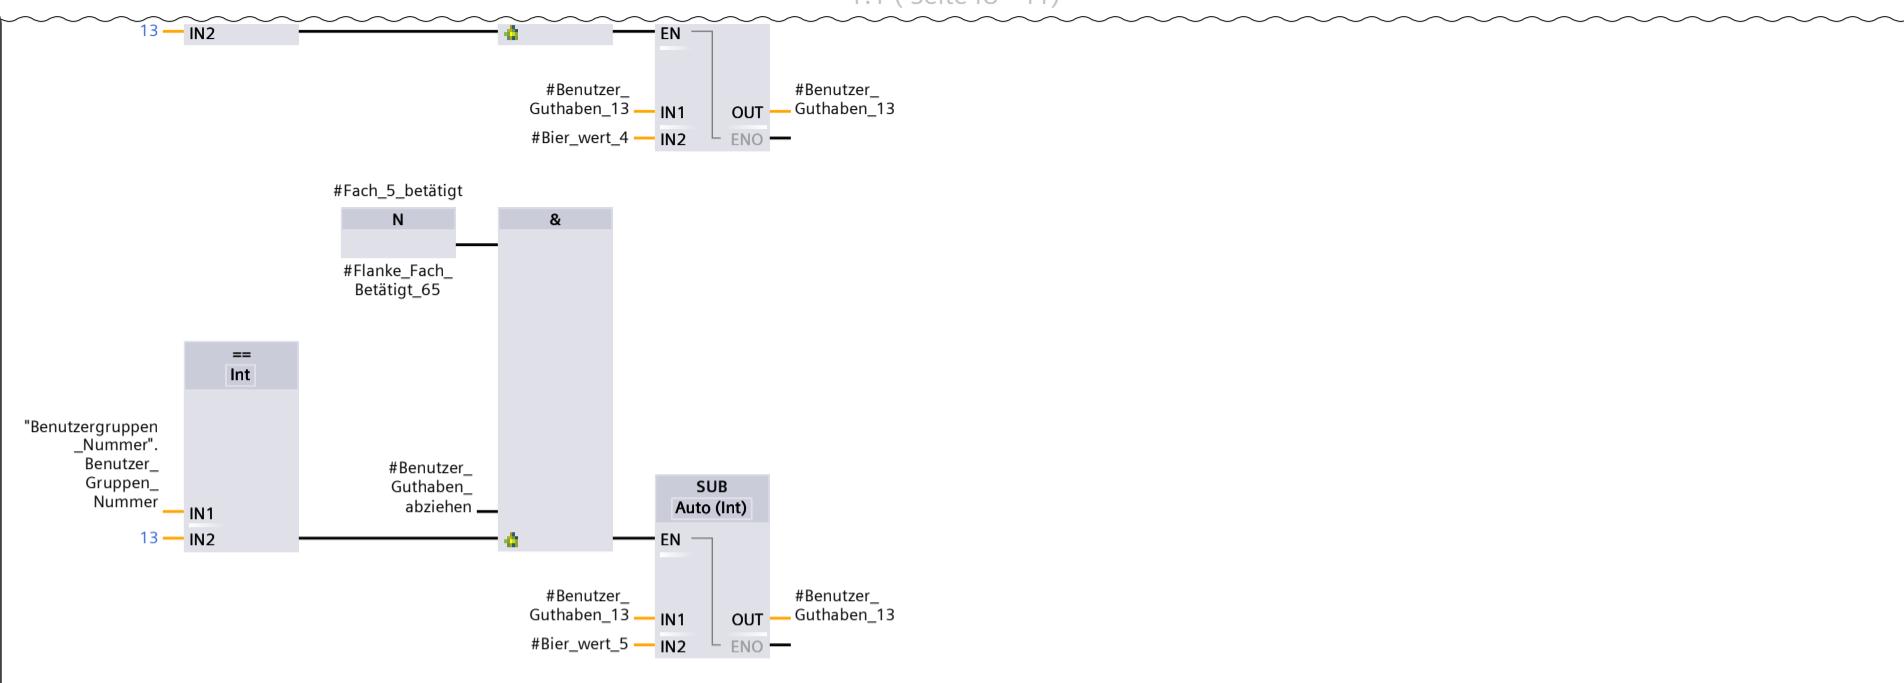


**Netzwerk 14:**

## Netzwerk 14: (1.1 / 2.1)

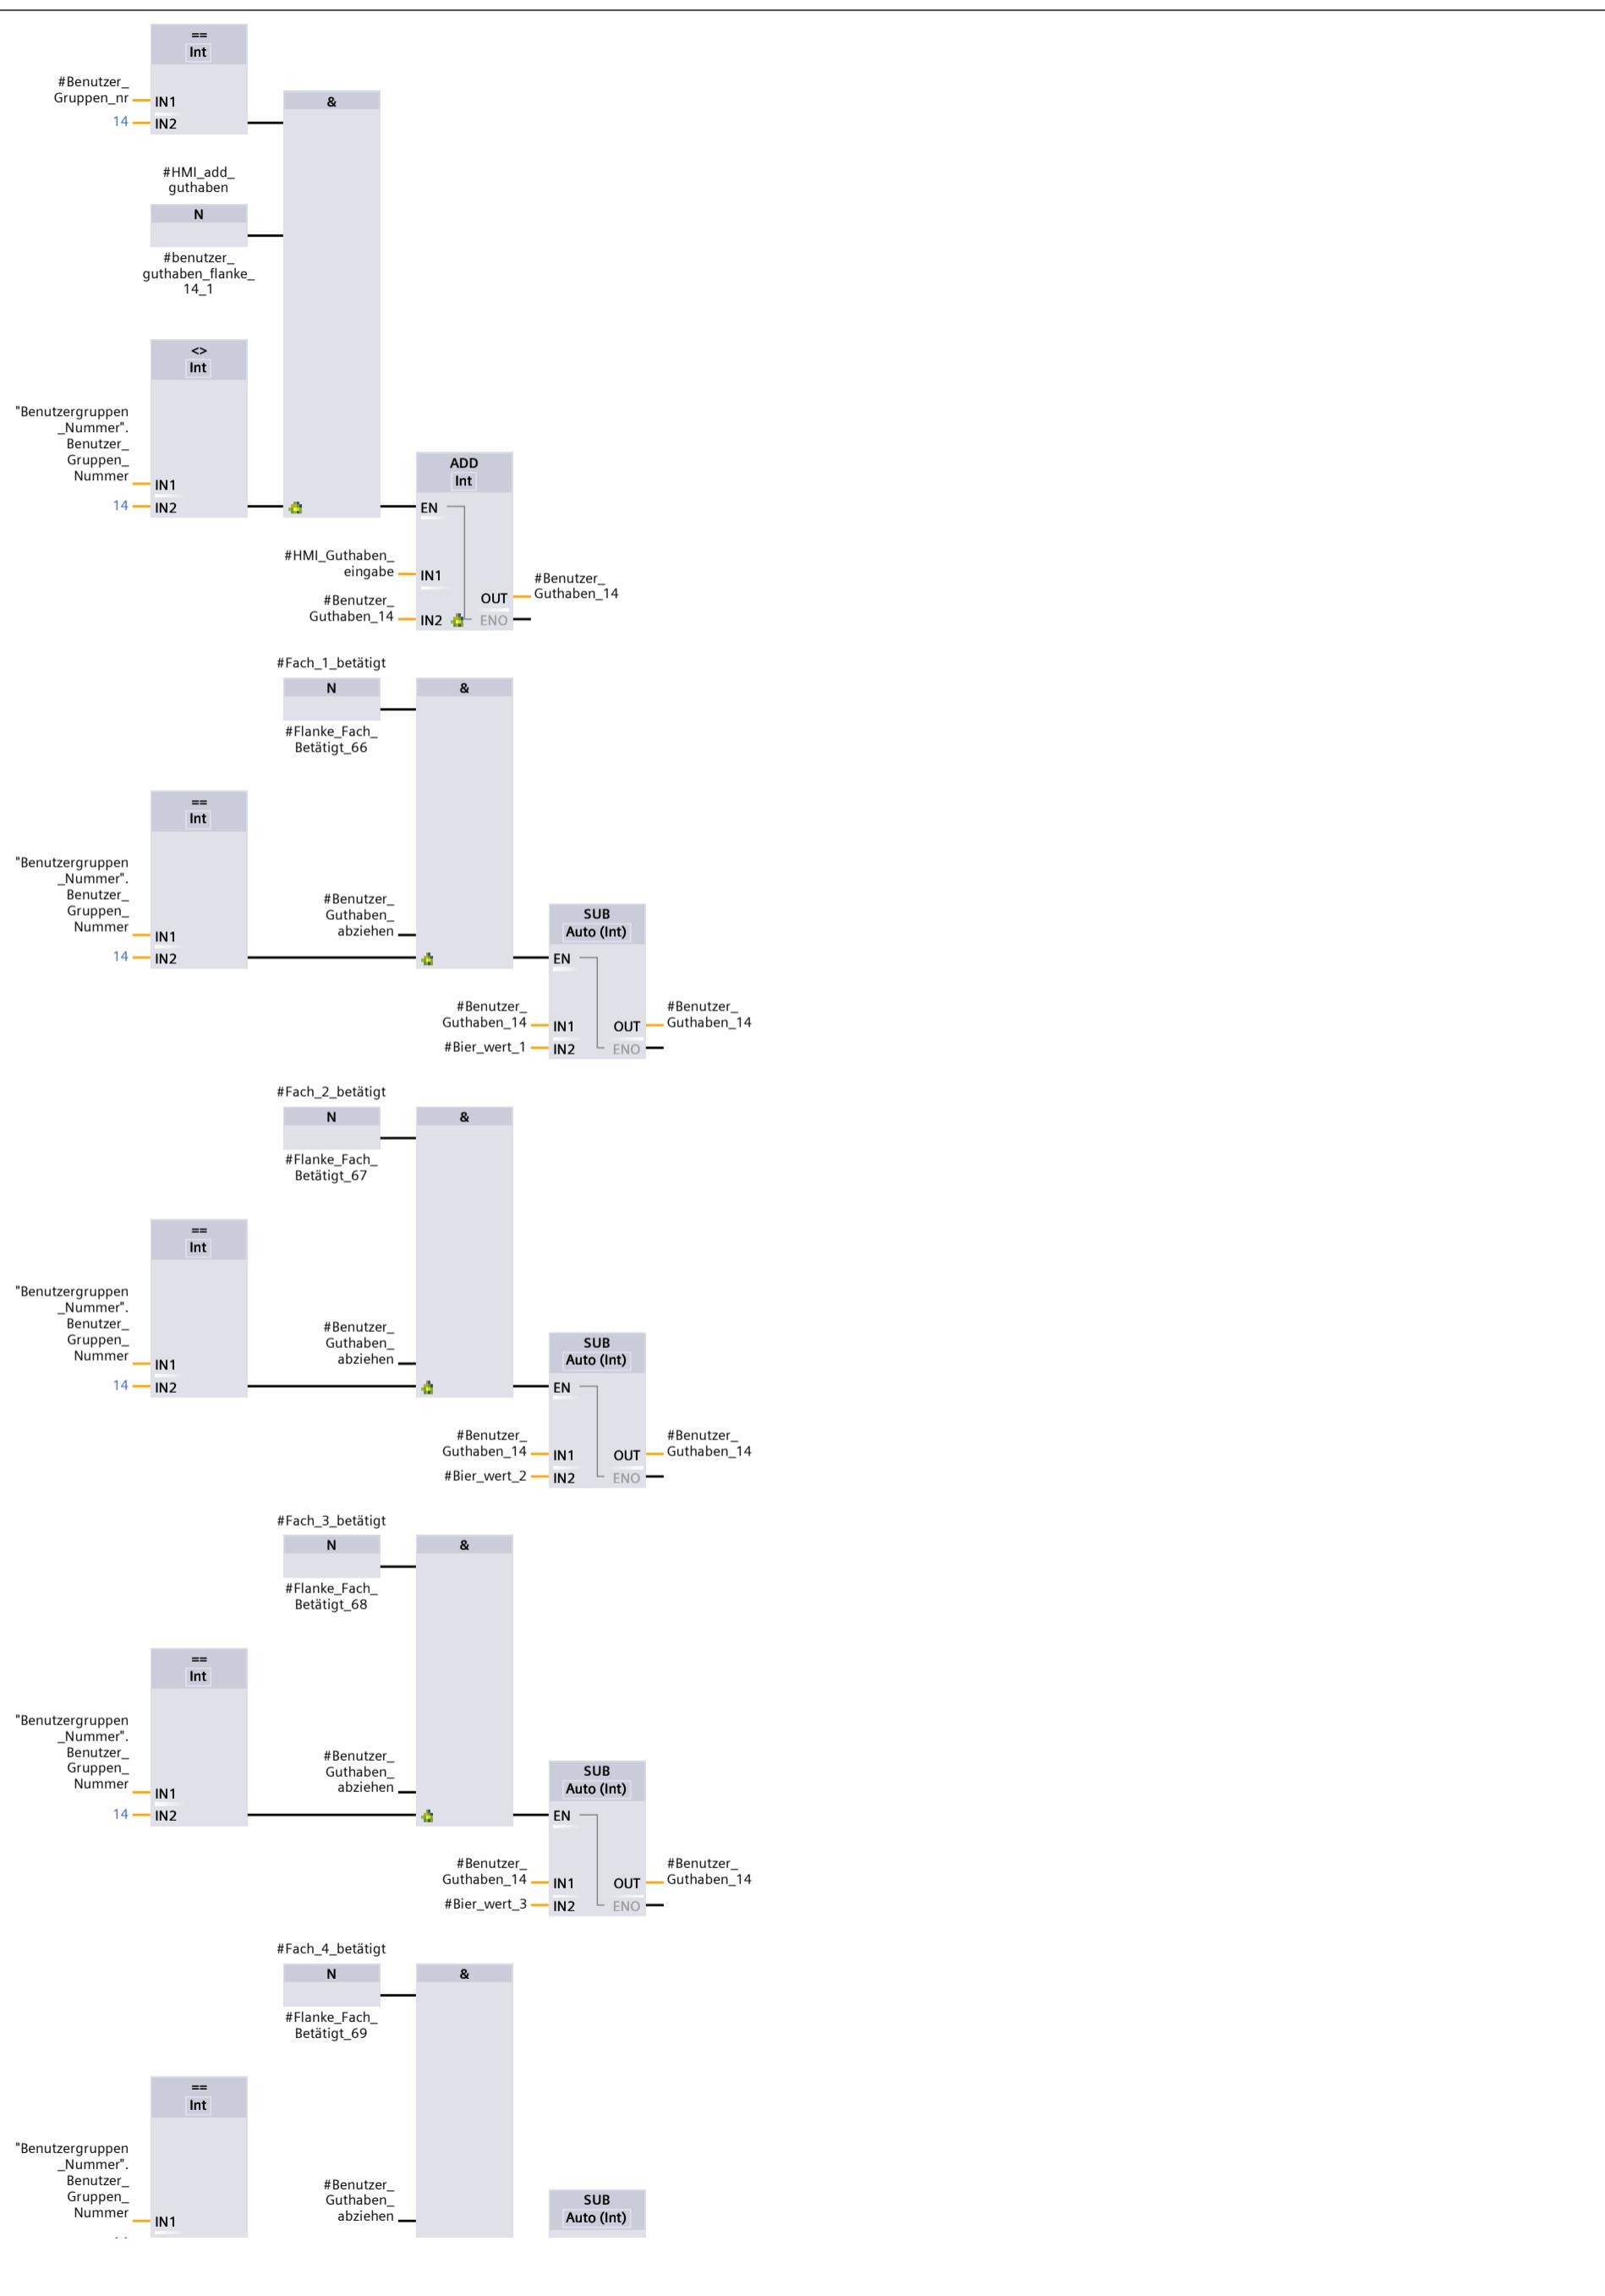


**Netzwerk 14: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 44)

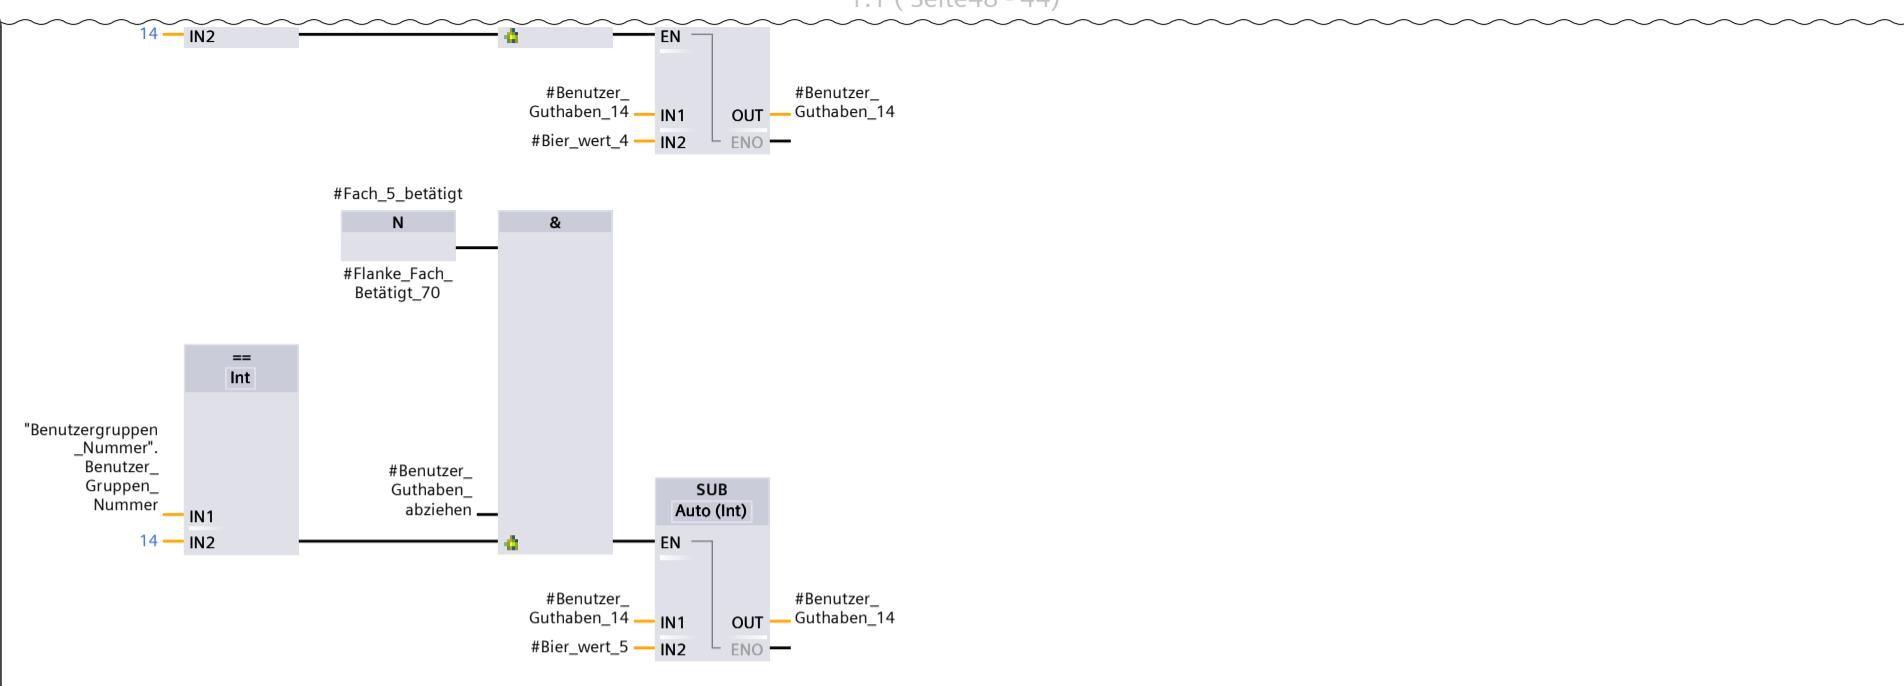


**Netzwerk 15:**

## Netzwerk 15: (1.1 / 2.1)

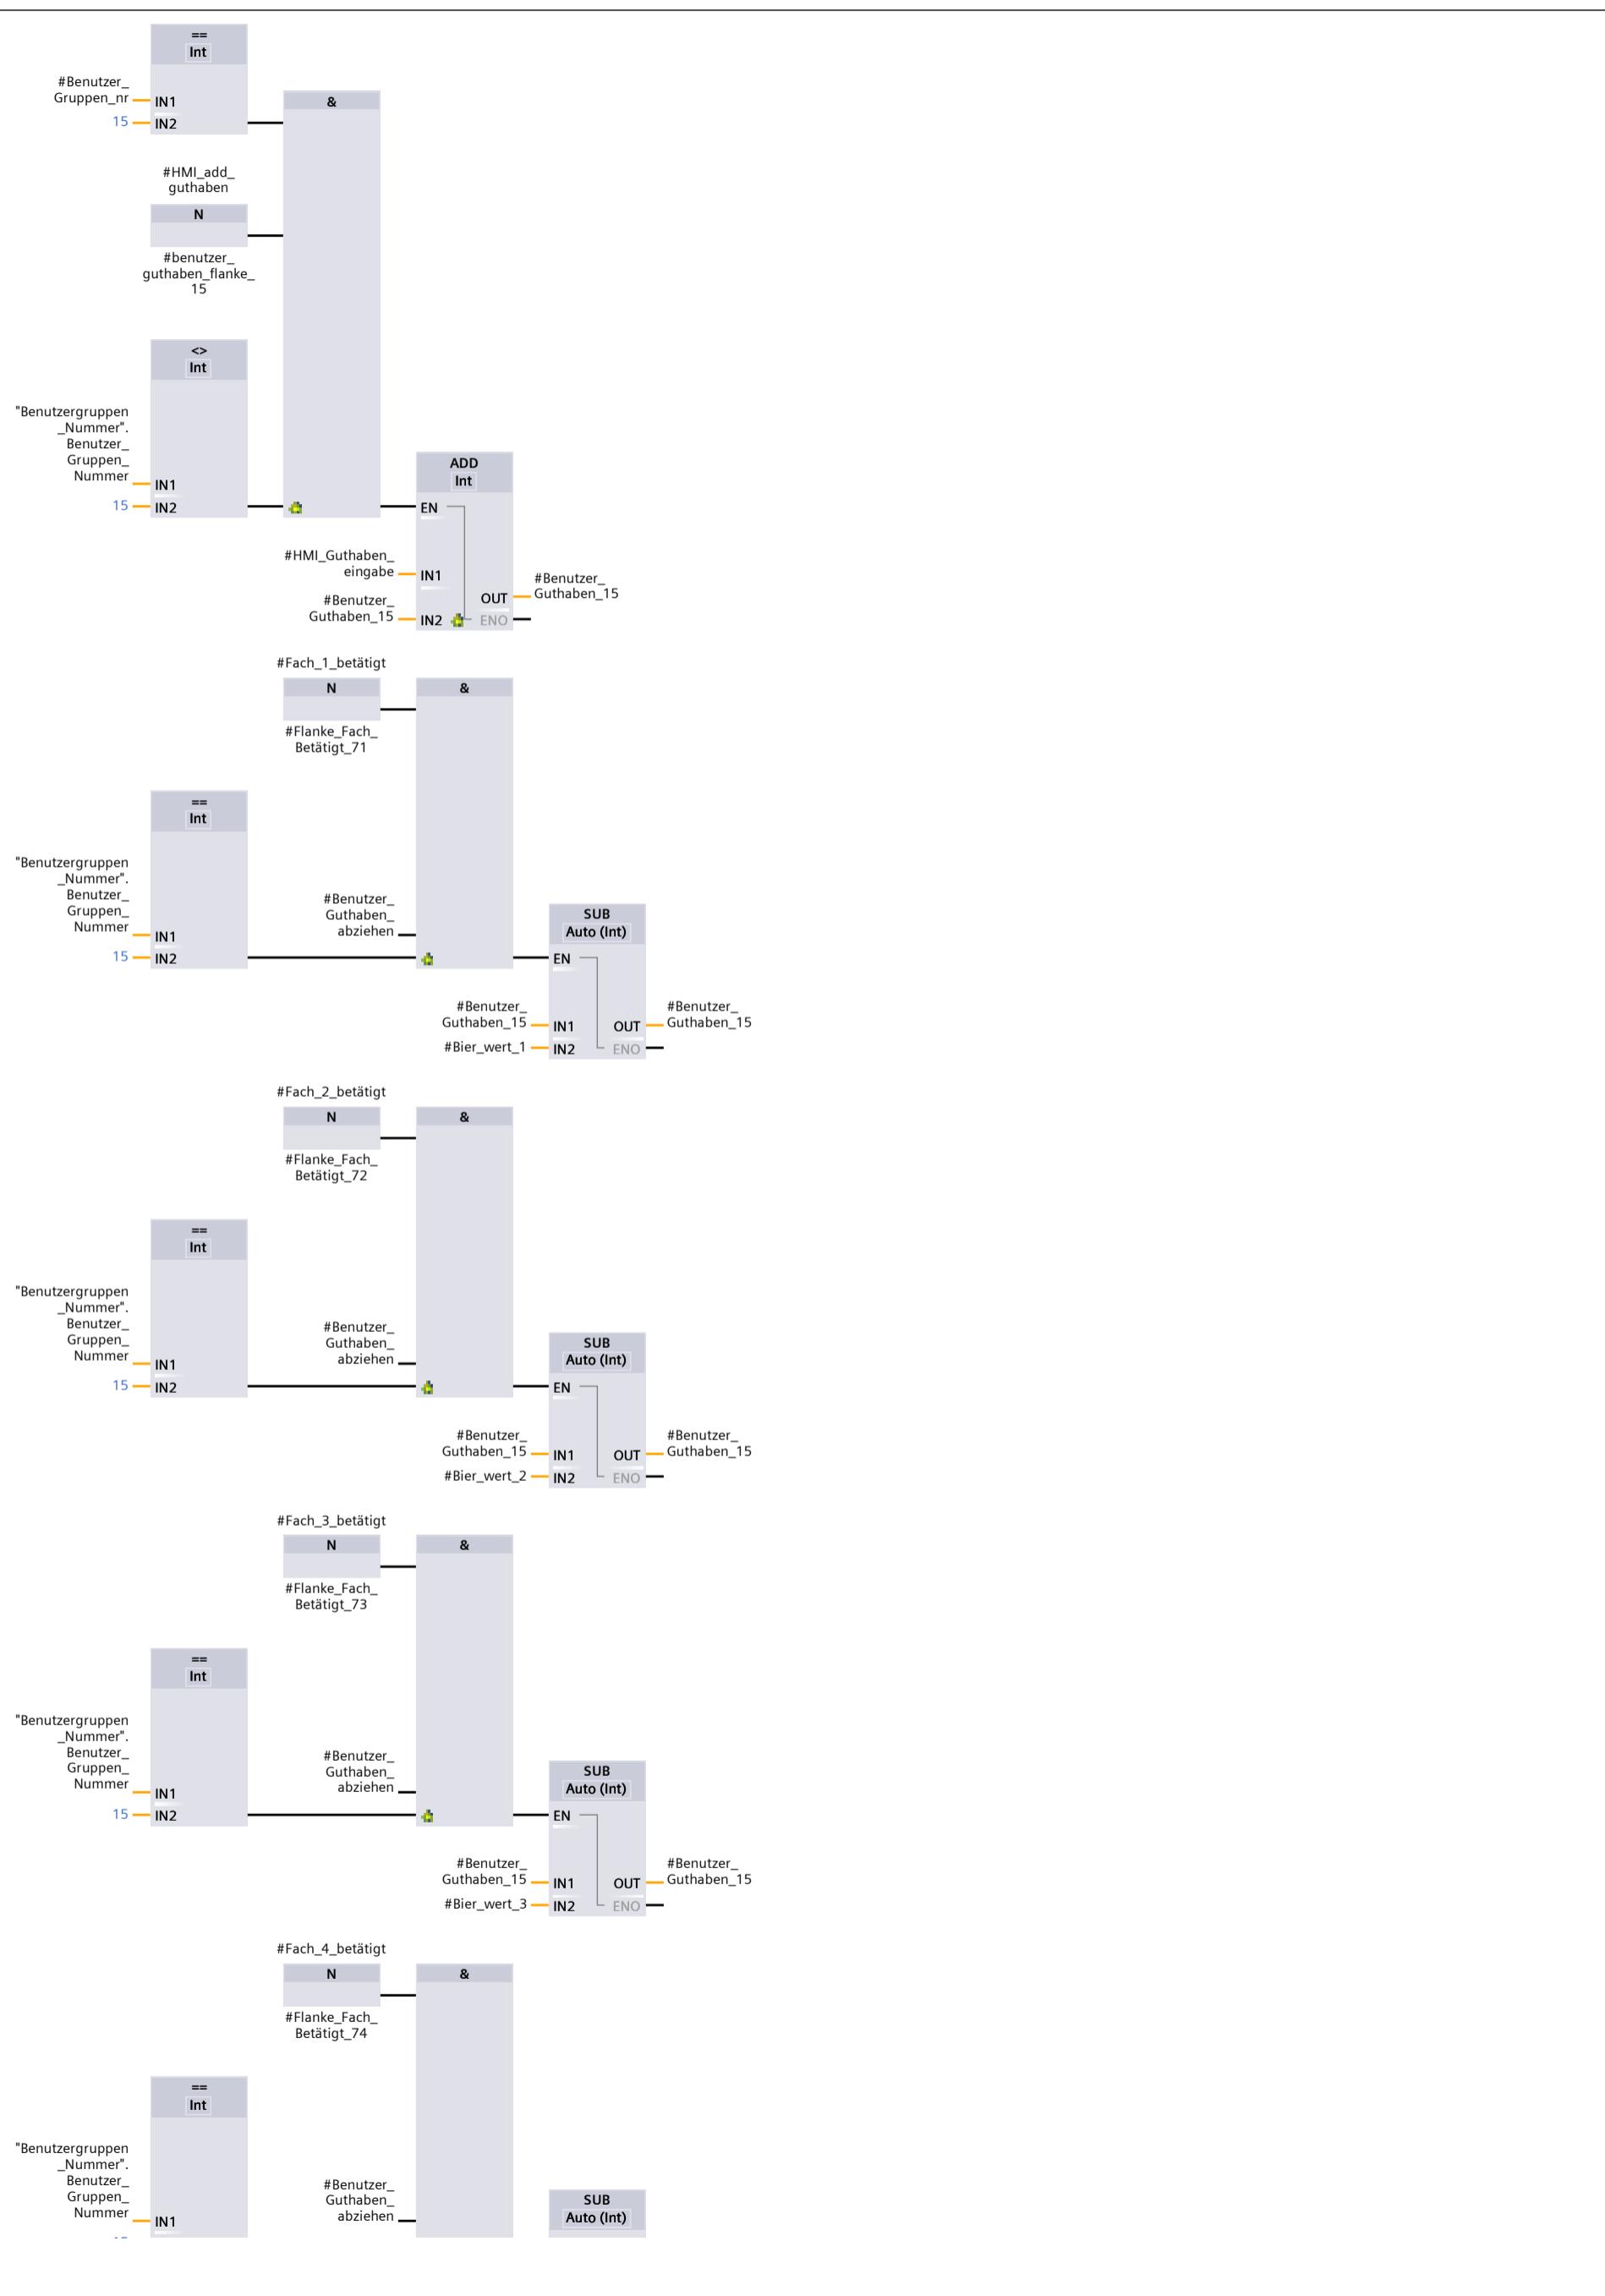


**Netzwerk 15: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 47)

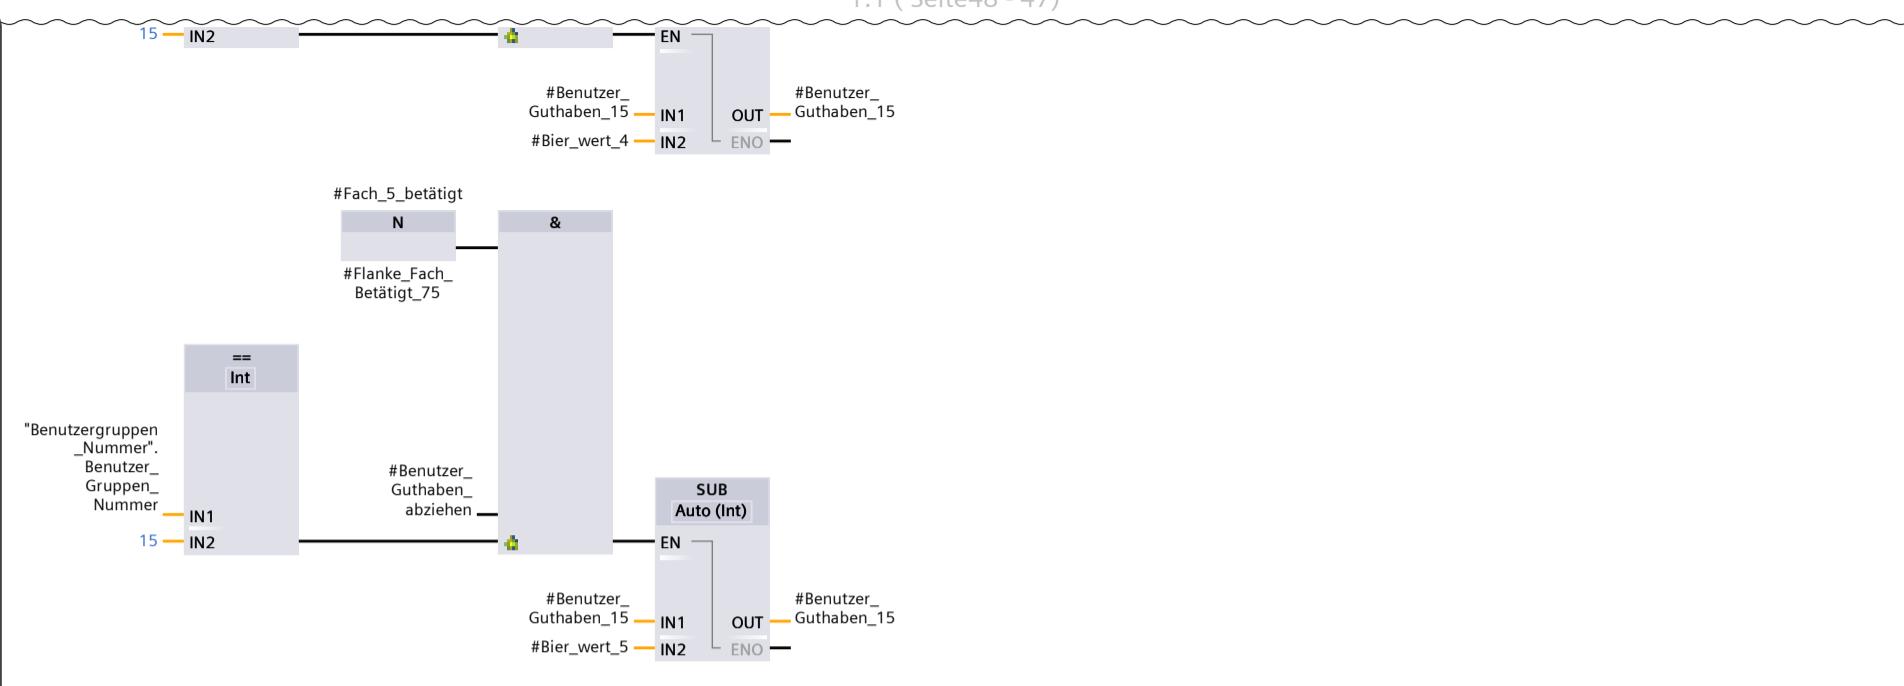


**Netzwerk 16:**

## Netzwerk 16: (1.1 / 2.1)

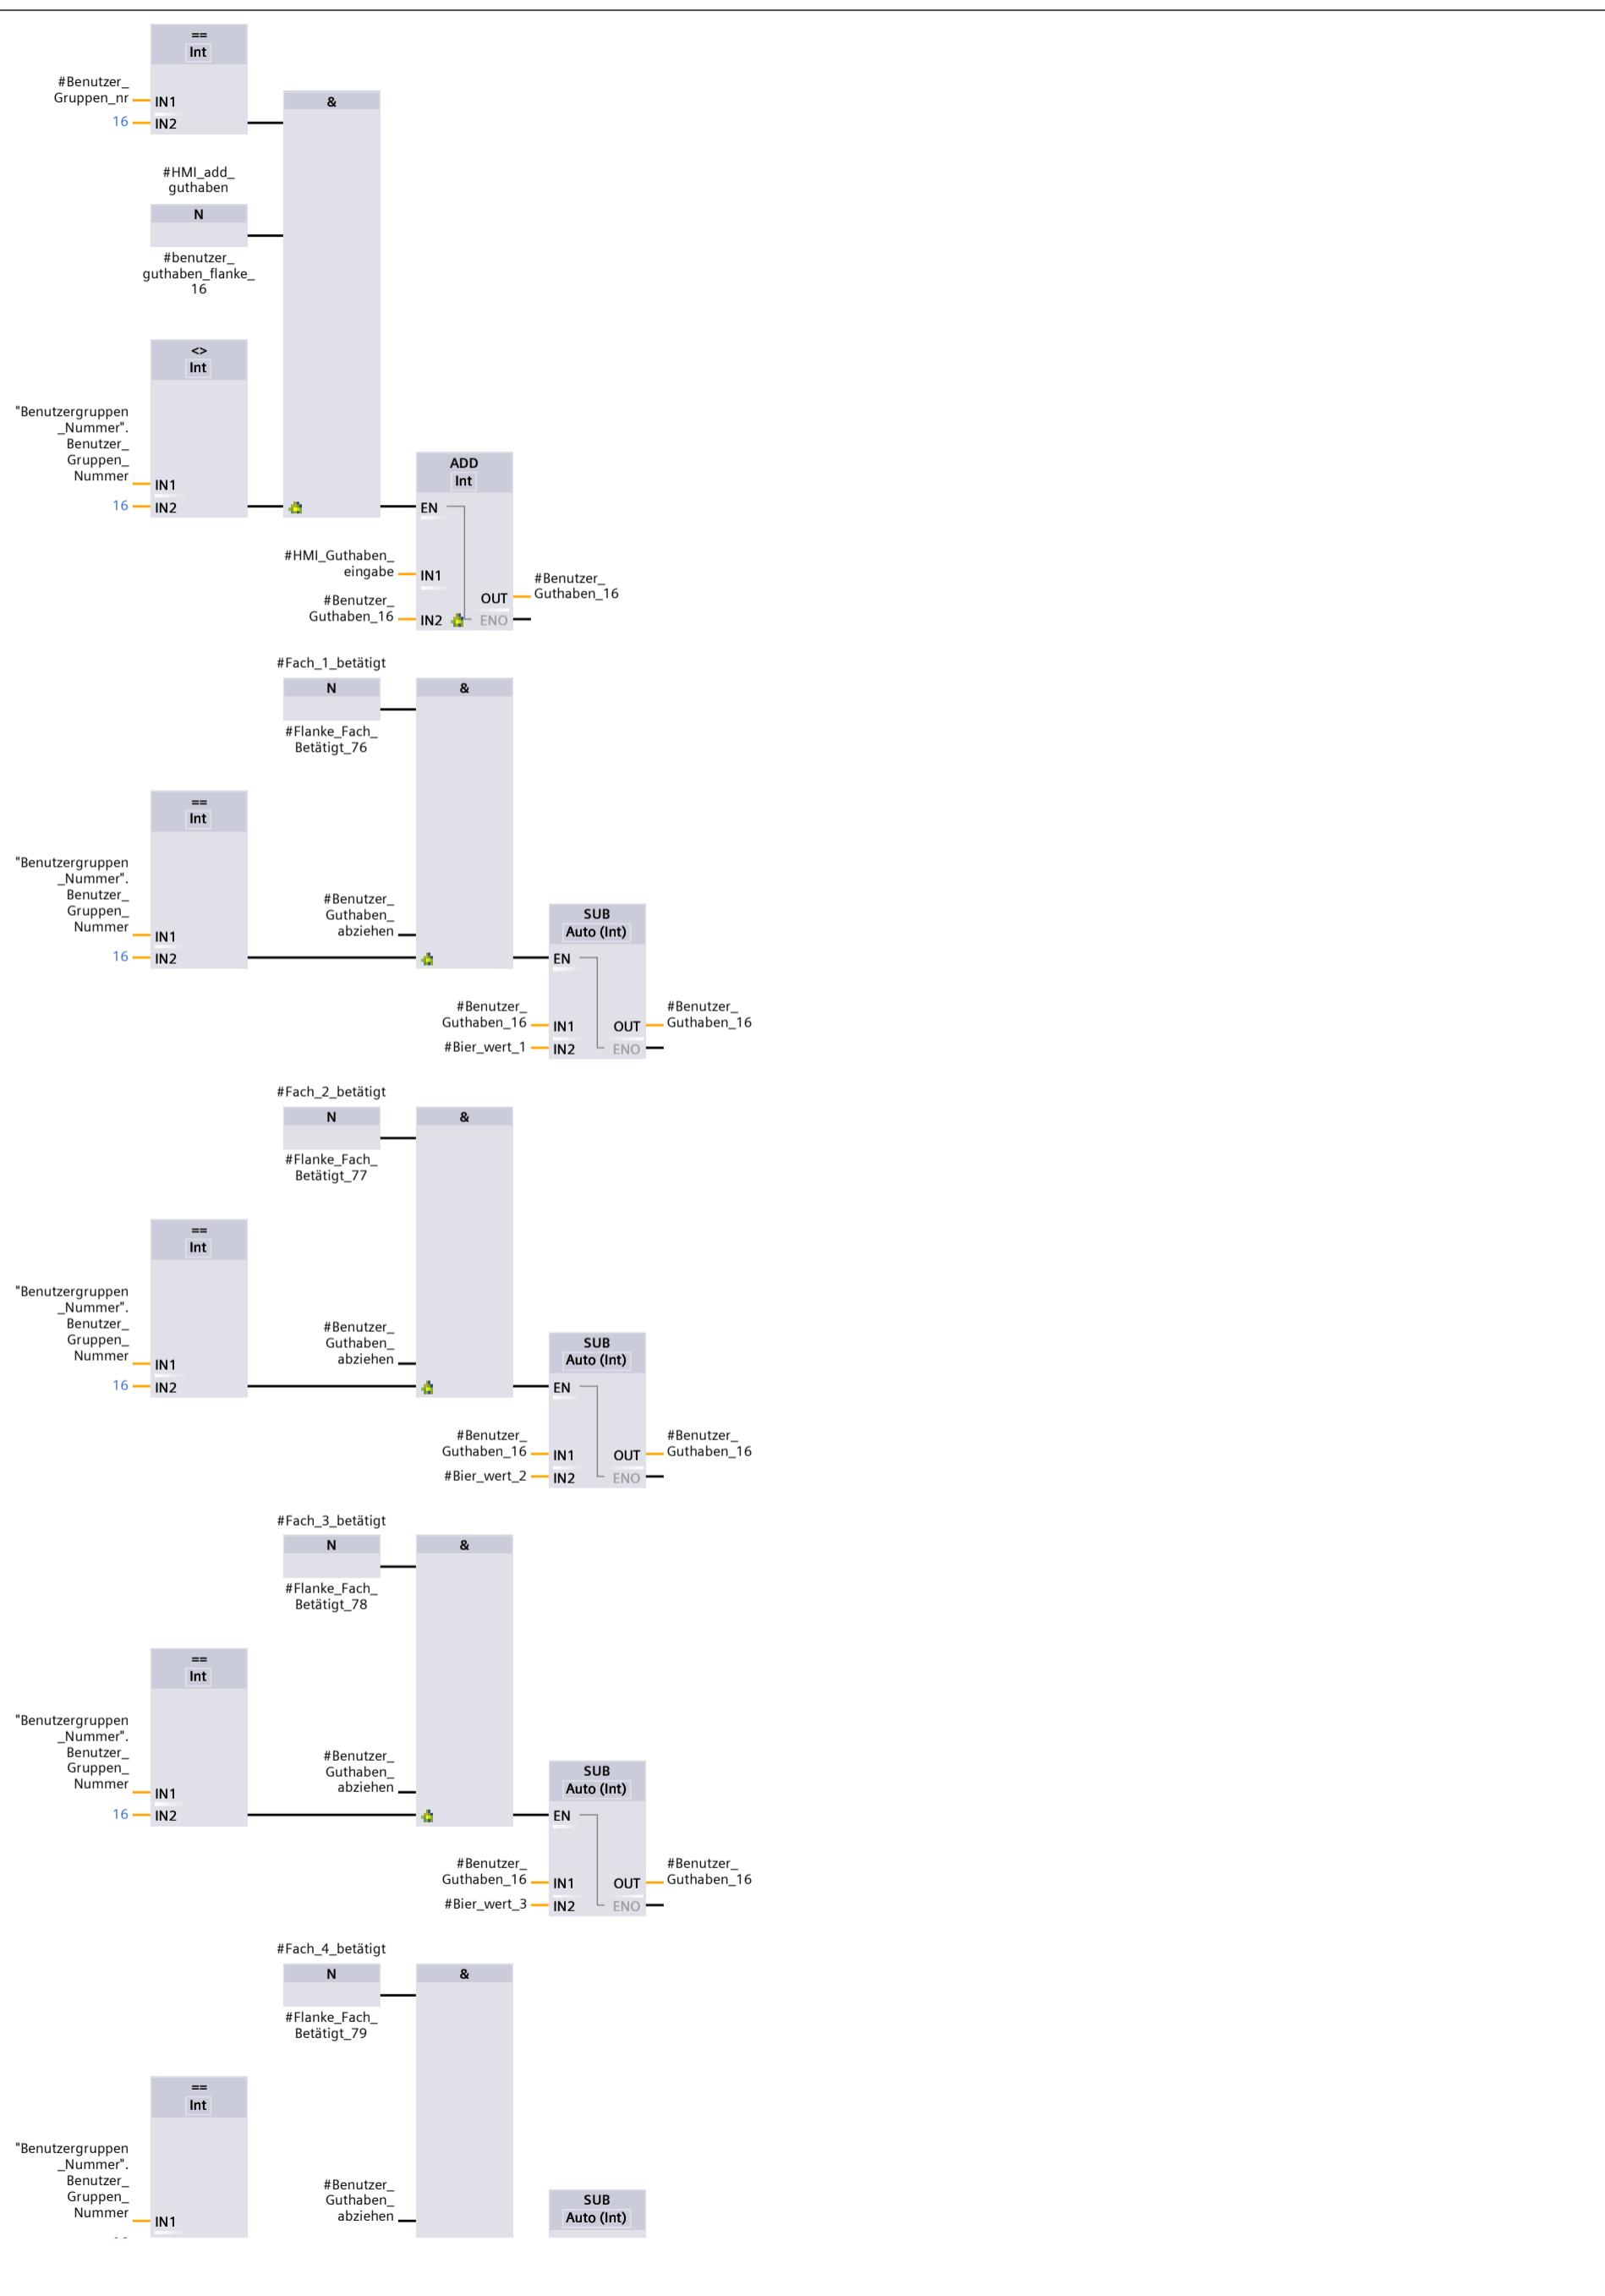


**Netzwerk 16: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 50)

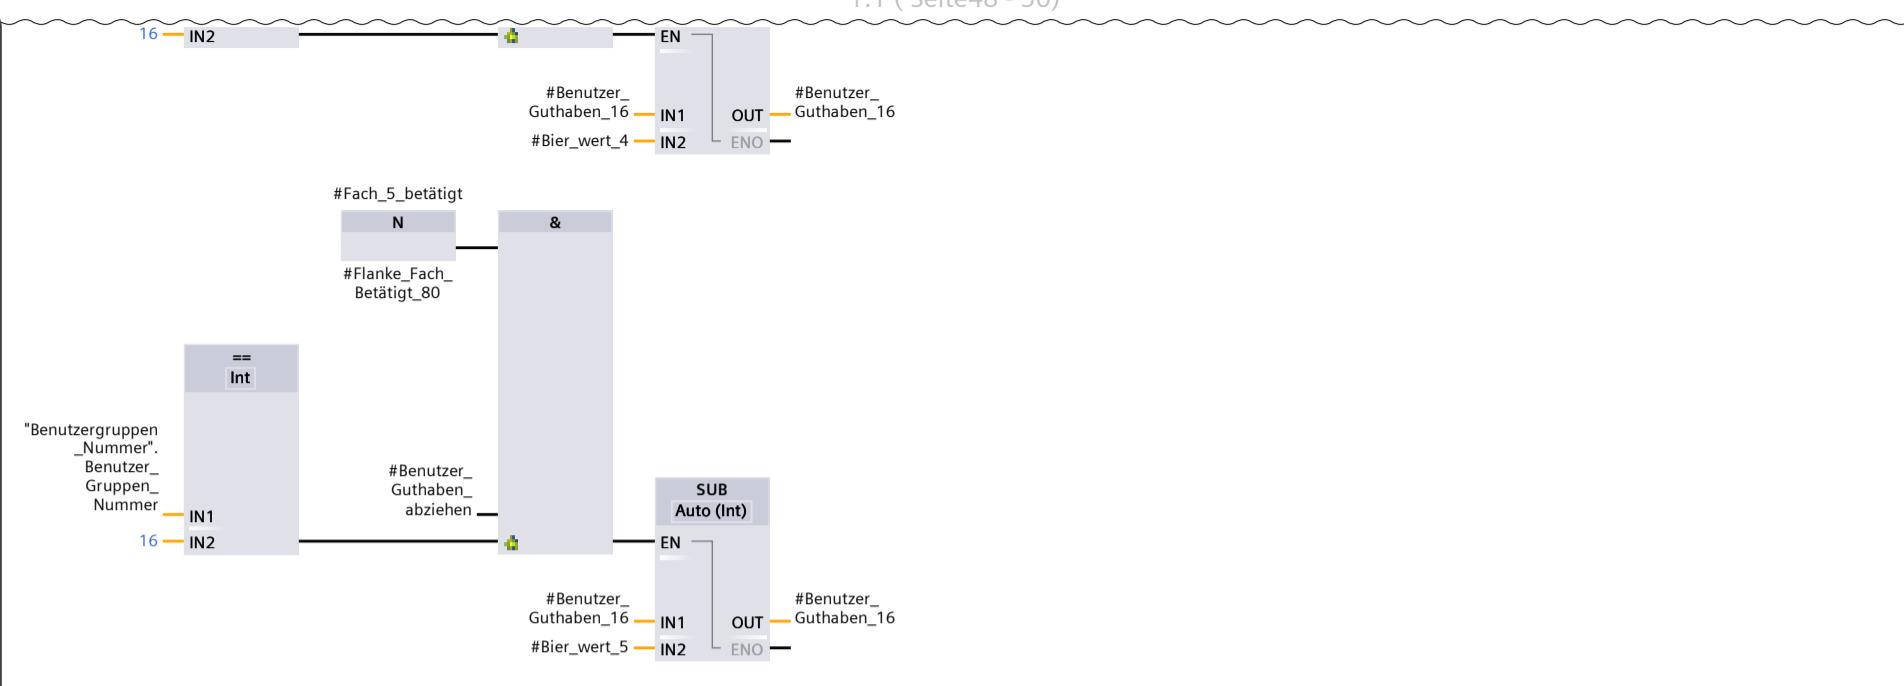


**Netzwerk 17:**

## Netzwerk 17: (1.1 / 2.1)

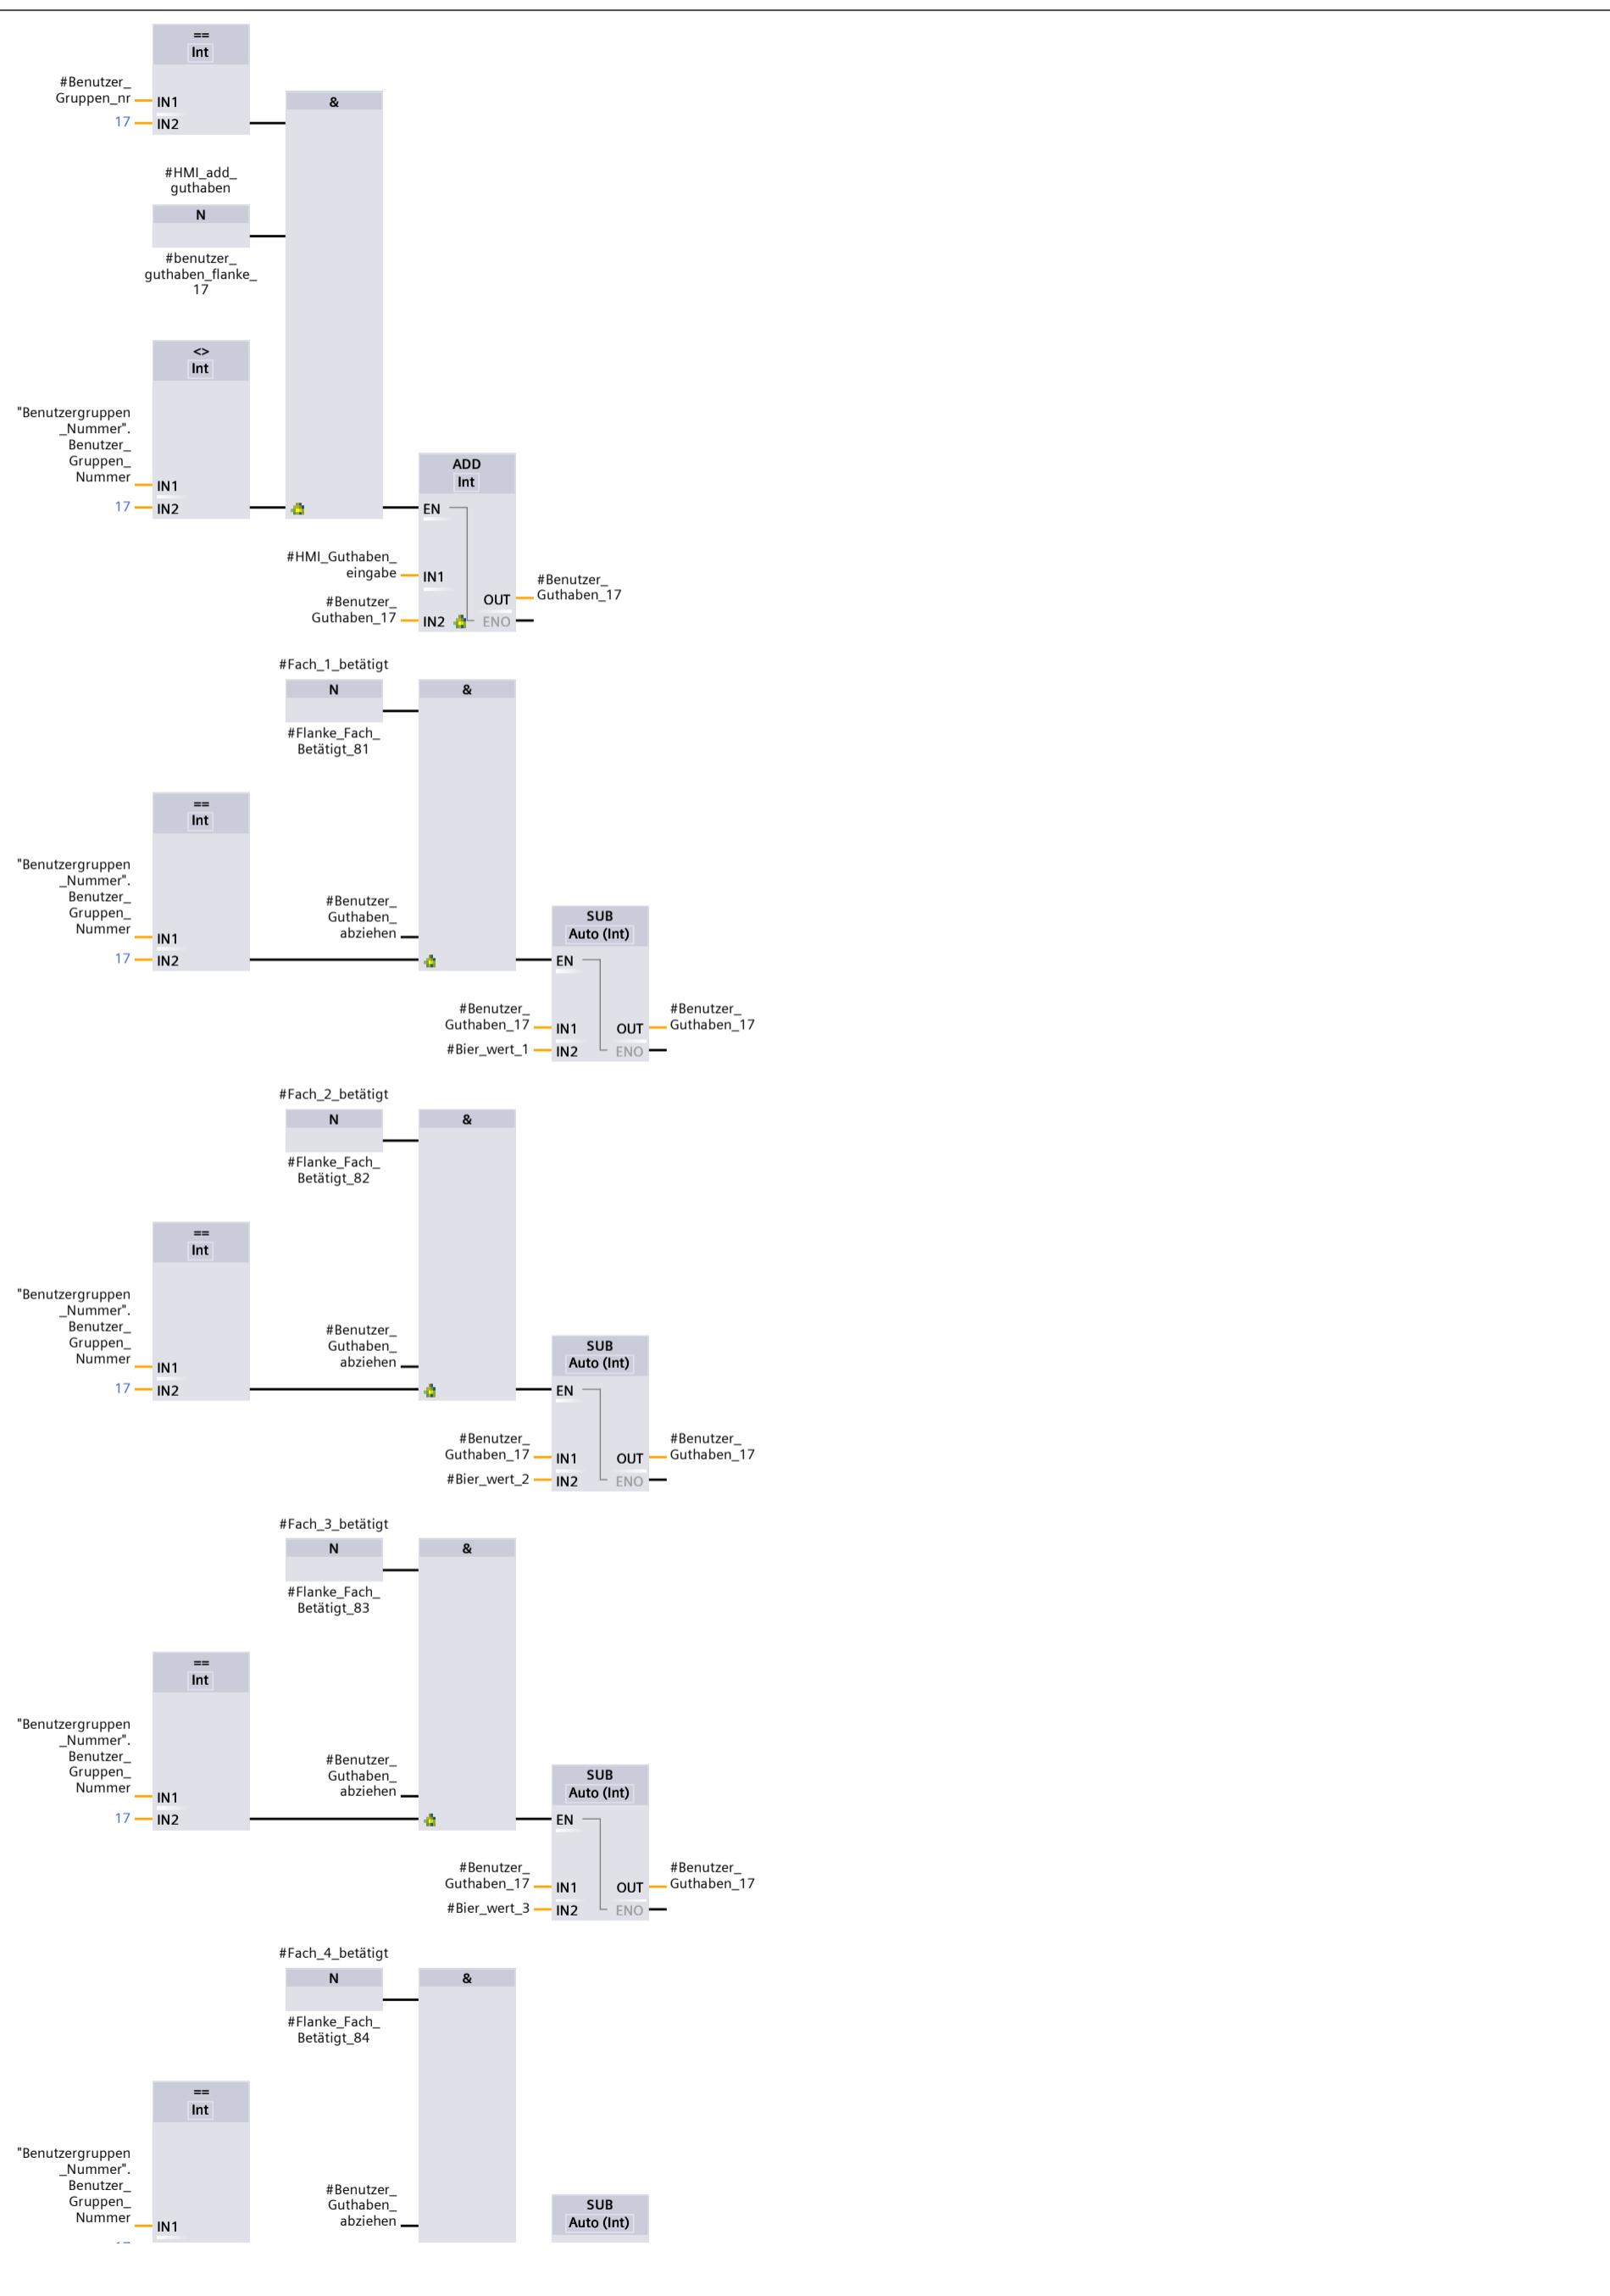


**Netzwerk 17: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 53)

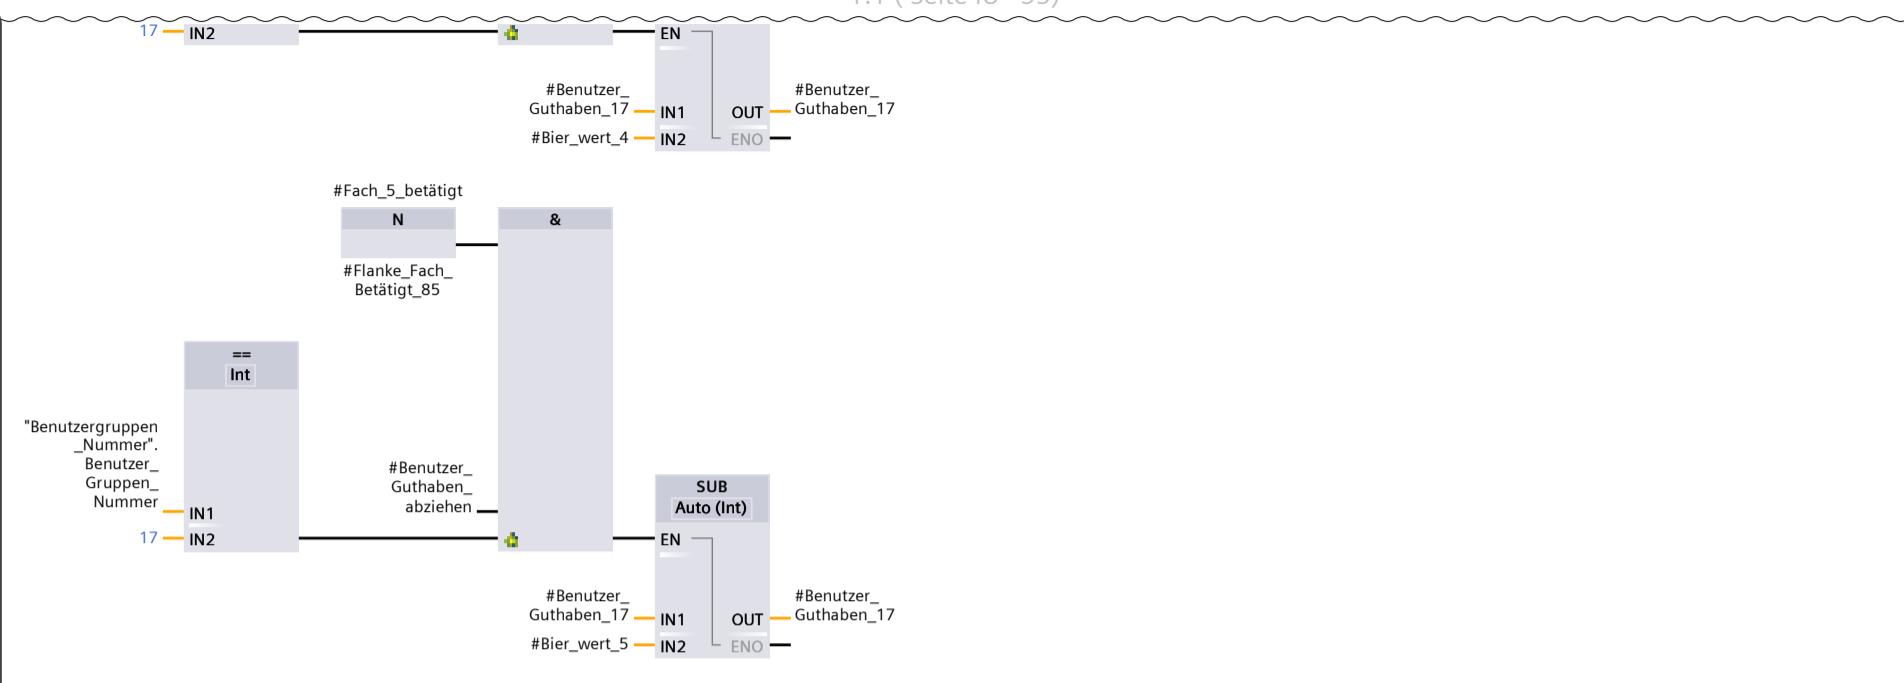


**Netzwerk 18:**

## Netzwerk 18: (1.1 / 2.1)

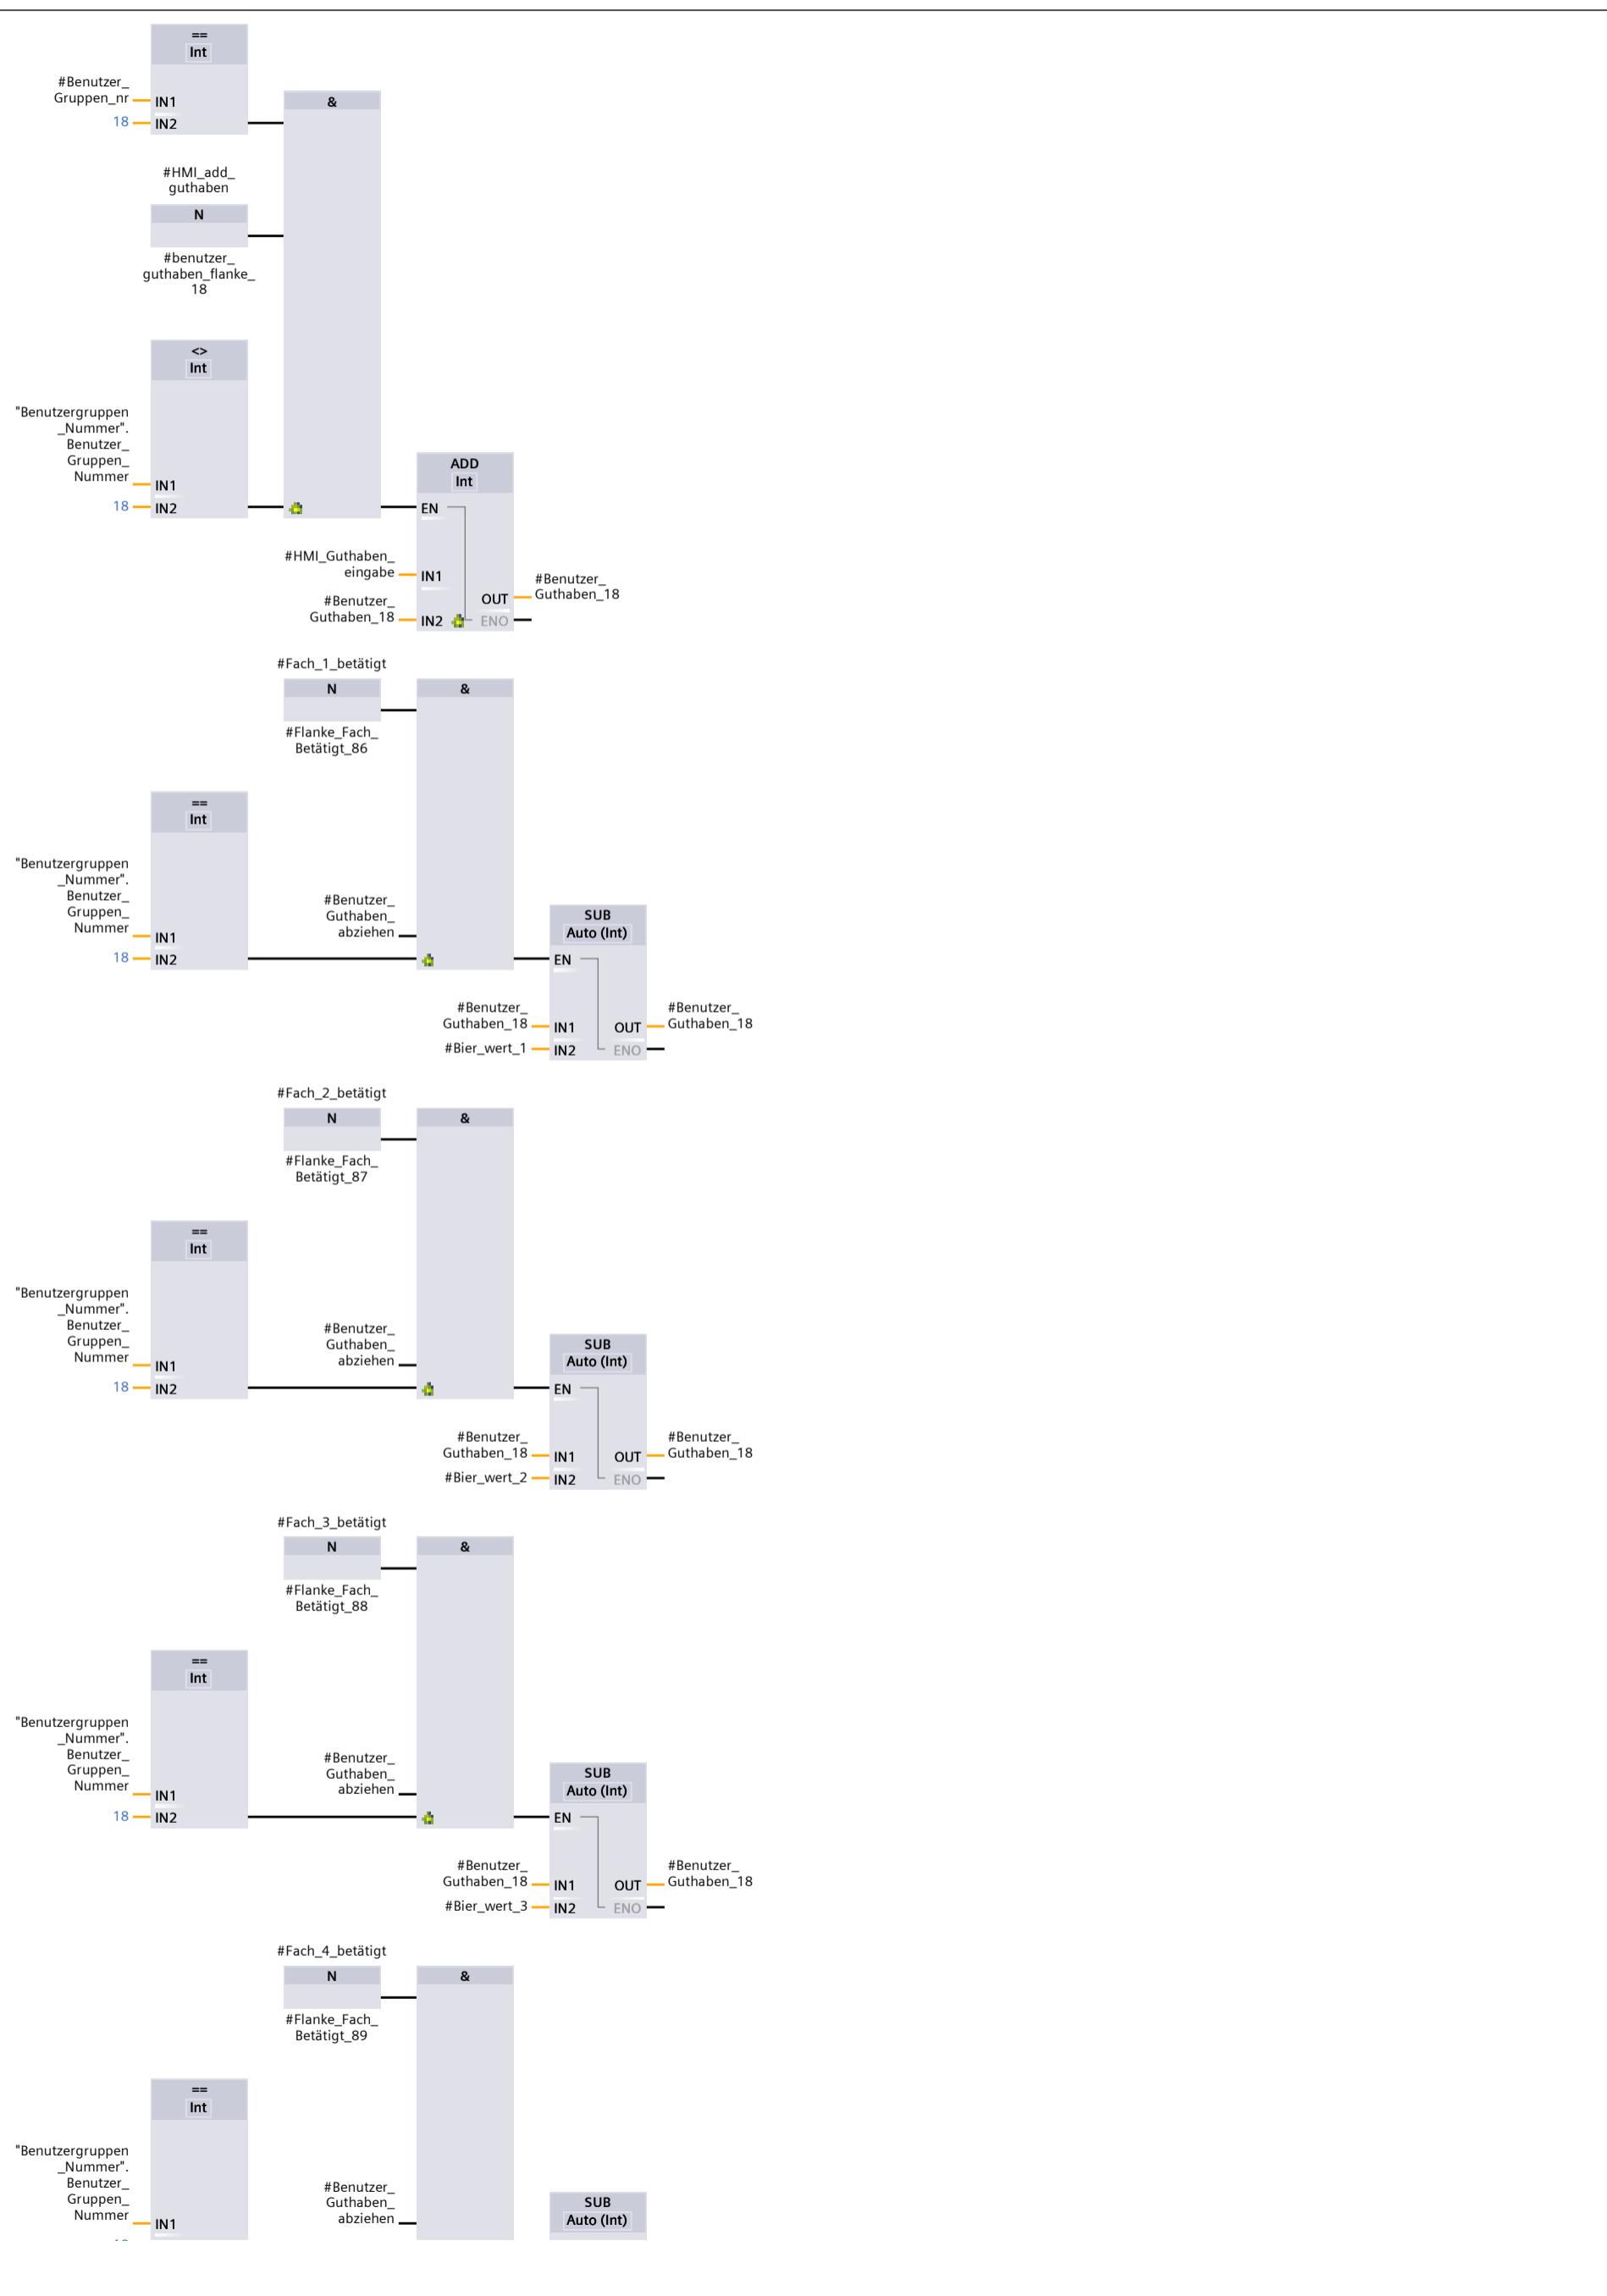


**Netzwerk 18: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 56)

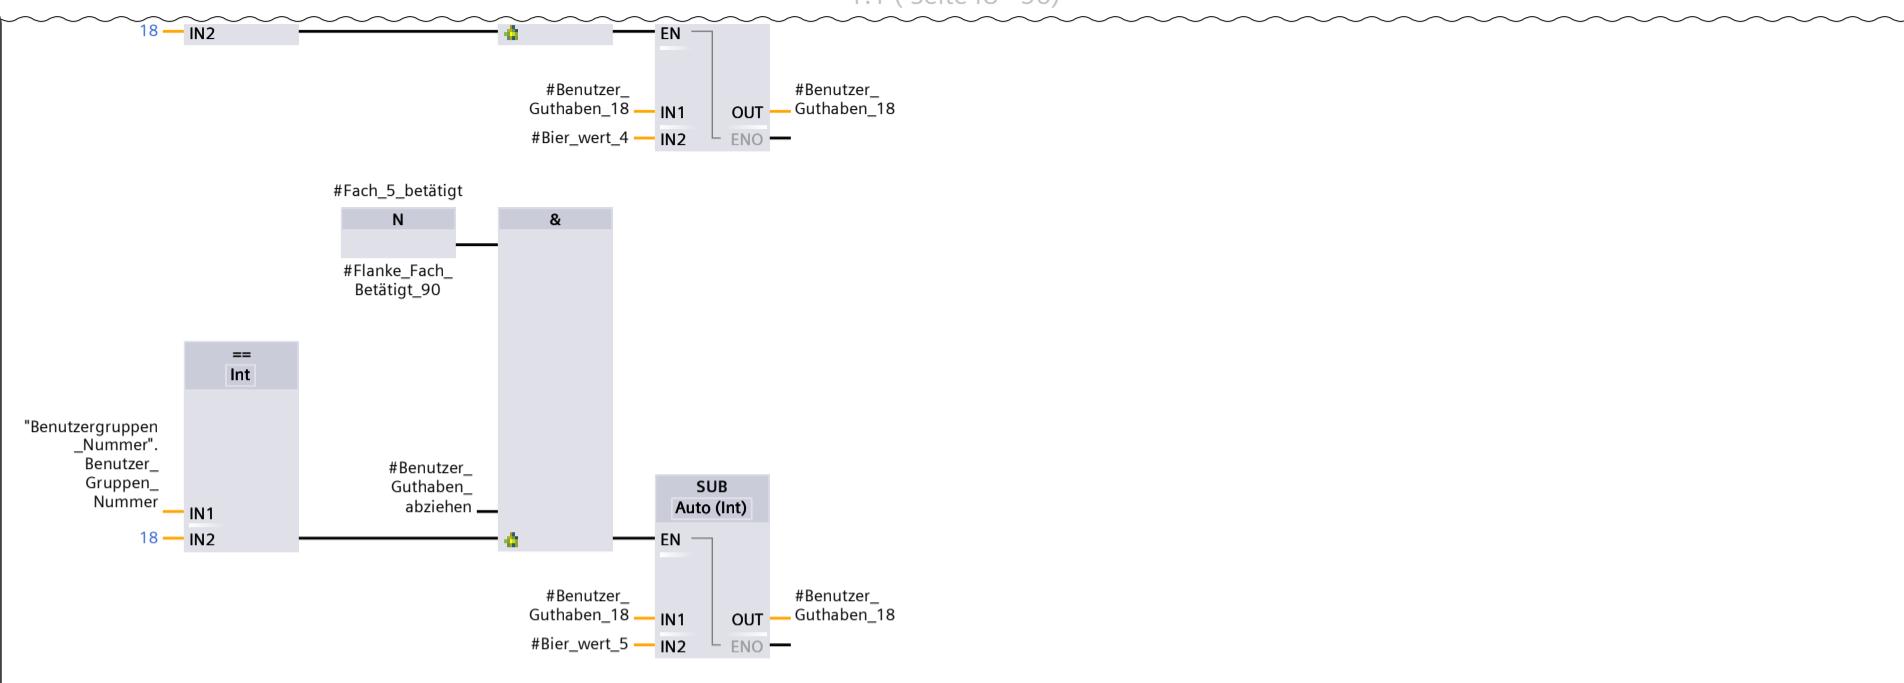


**Netzwerk 19:**

## Netzwerk 19: (1.1 / 2.1)

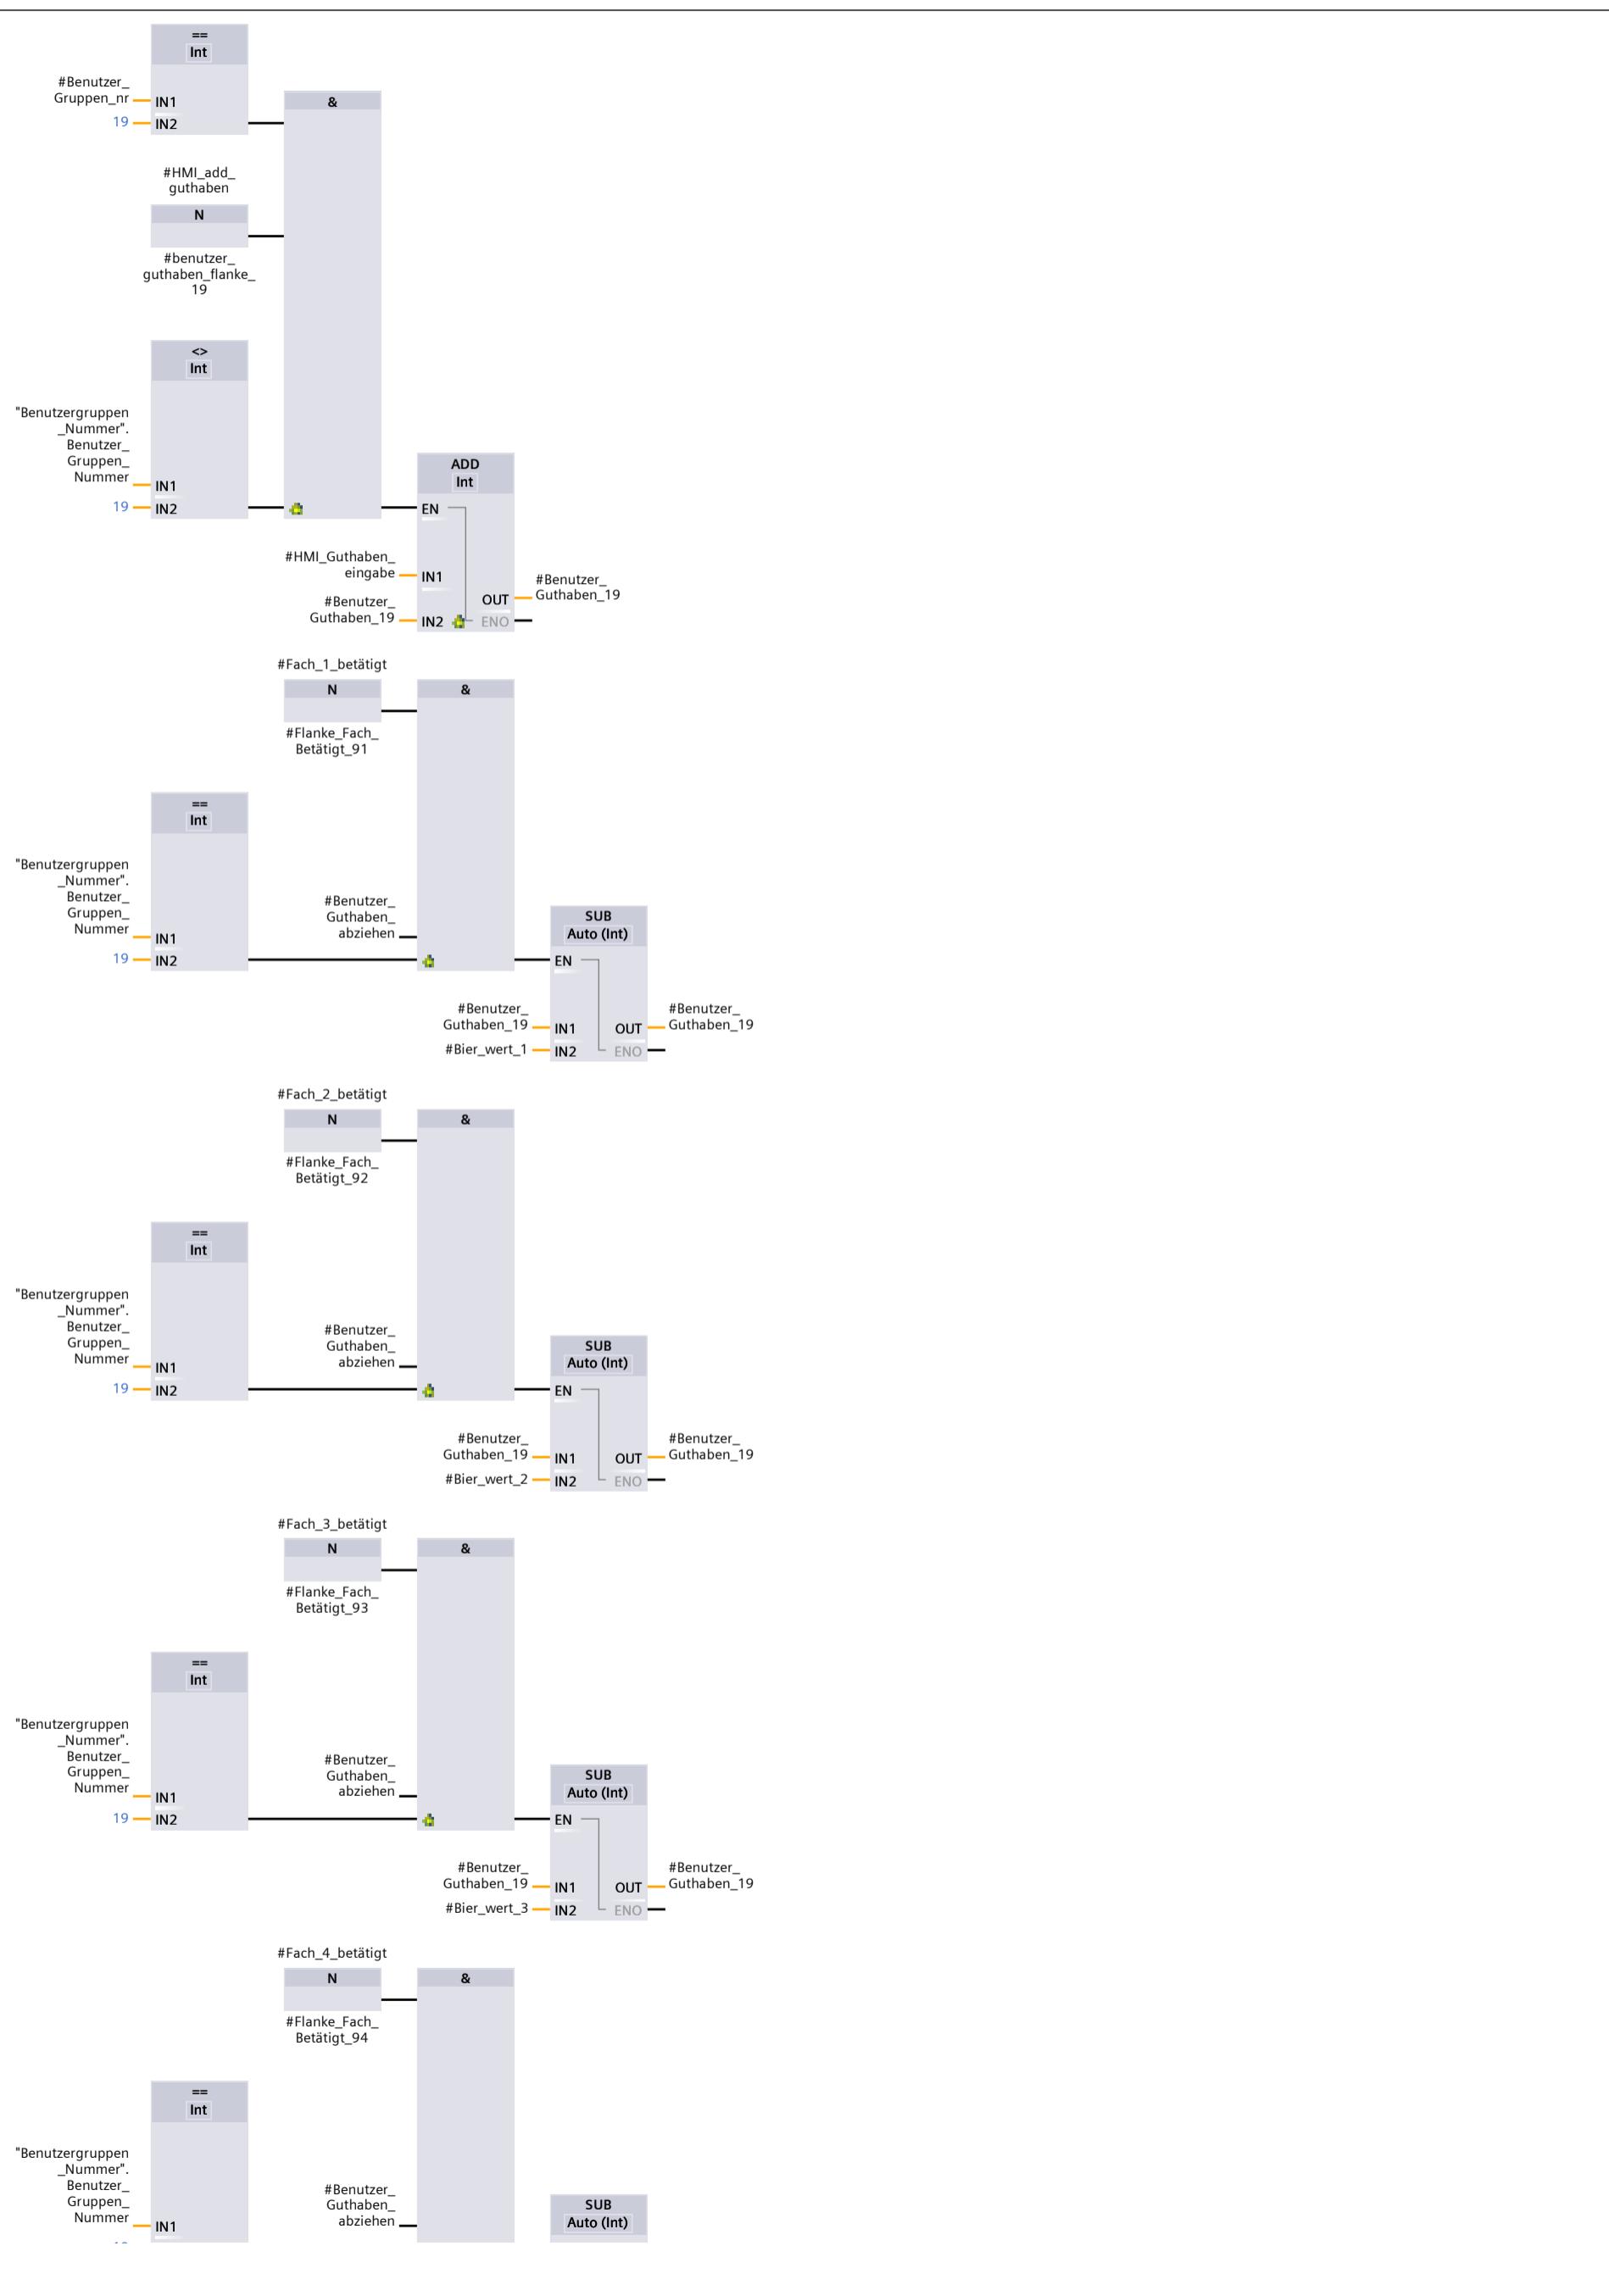


**Netzwerk 19: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 59)

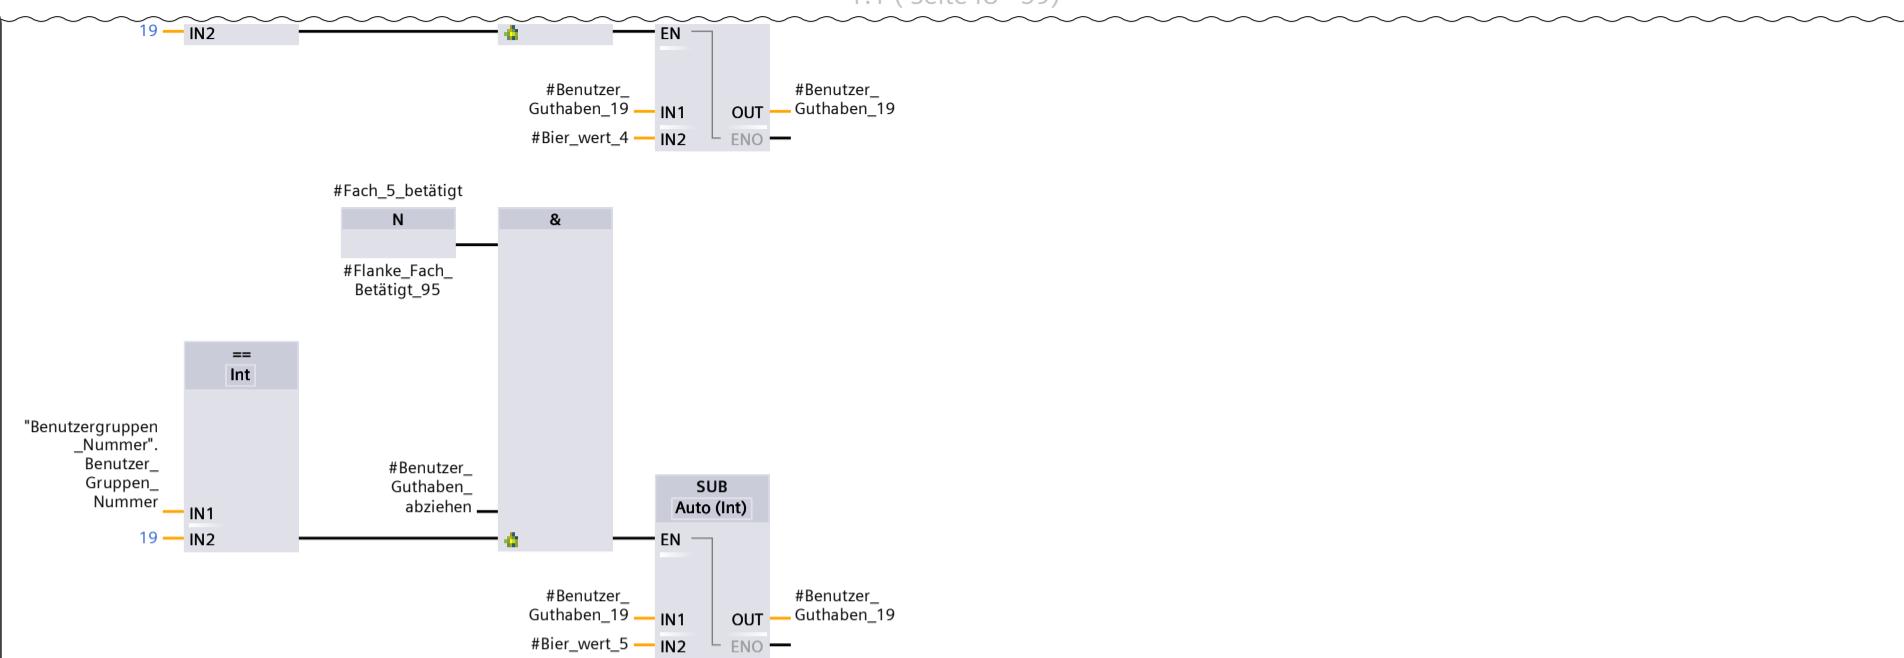


**Netzwerk 20:**

## Netzwerk 20: (1.1 / 2.1)

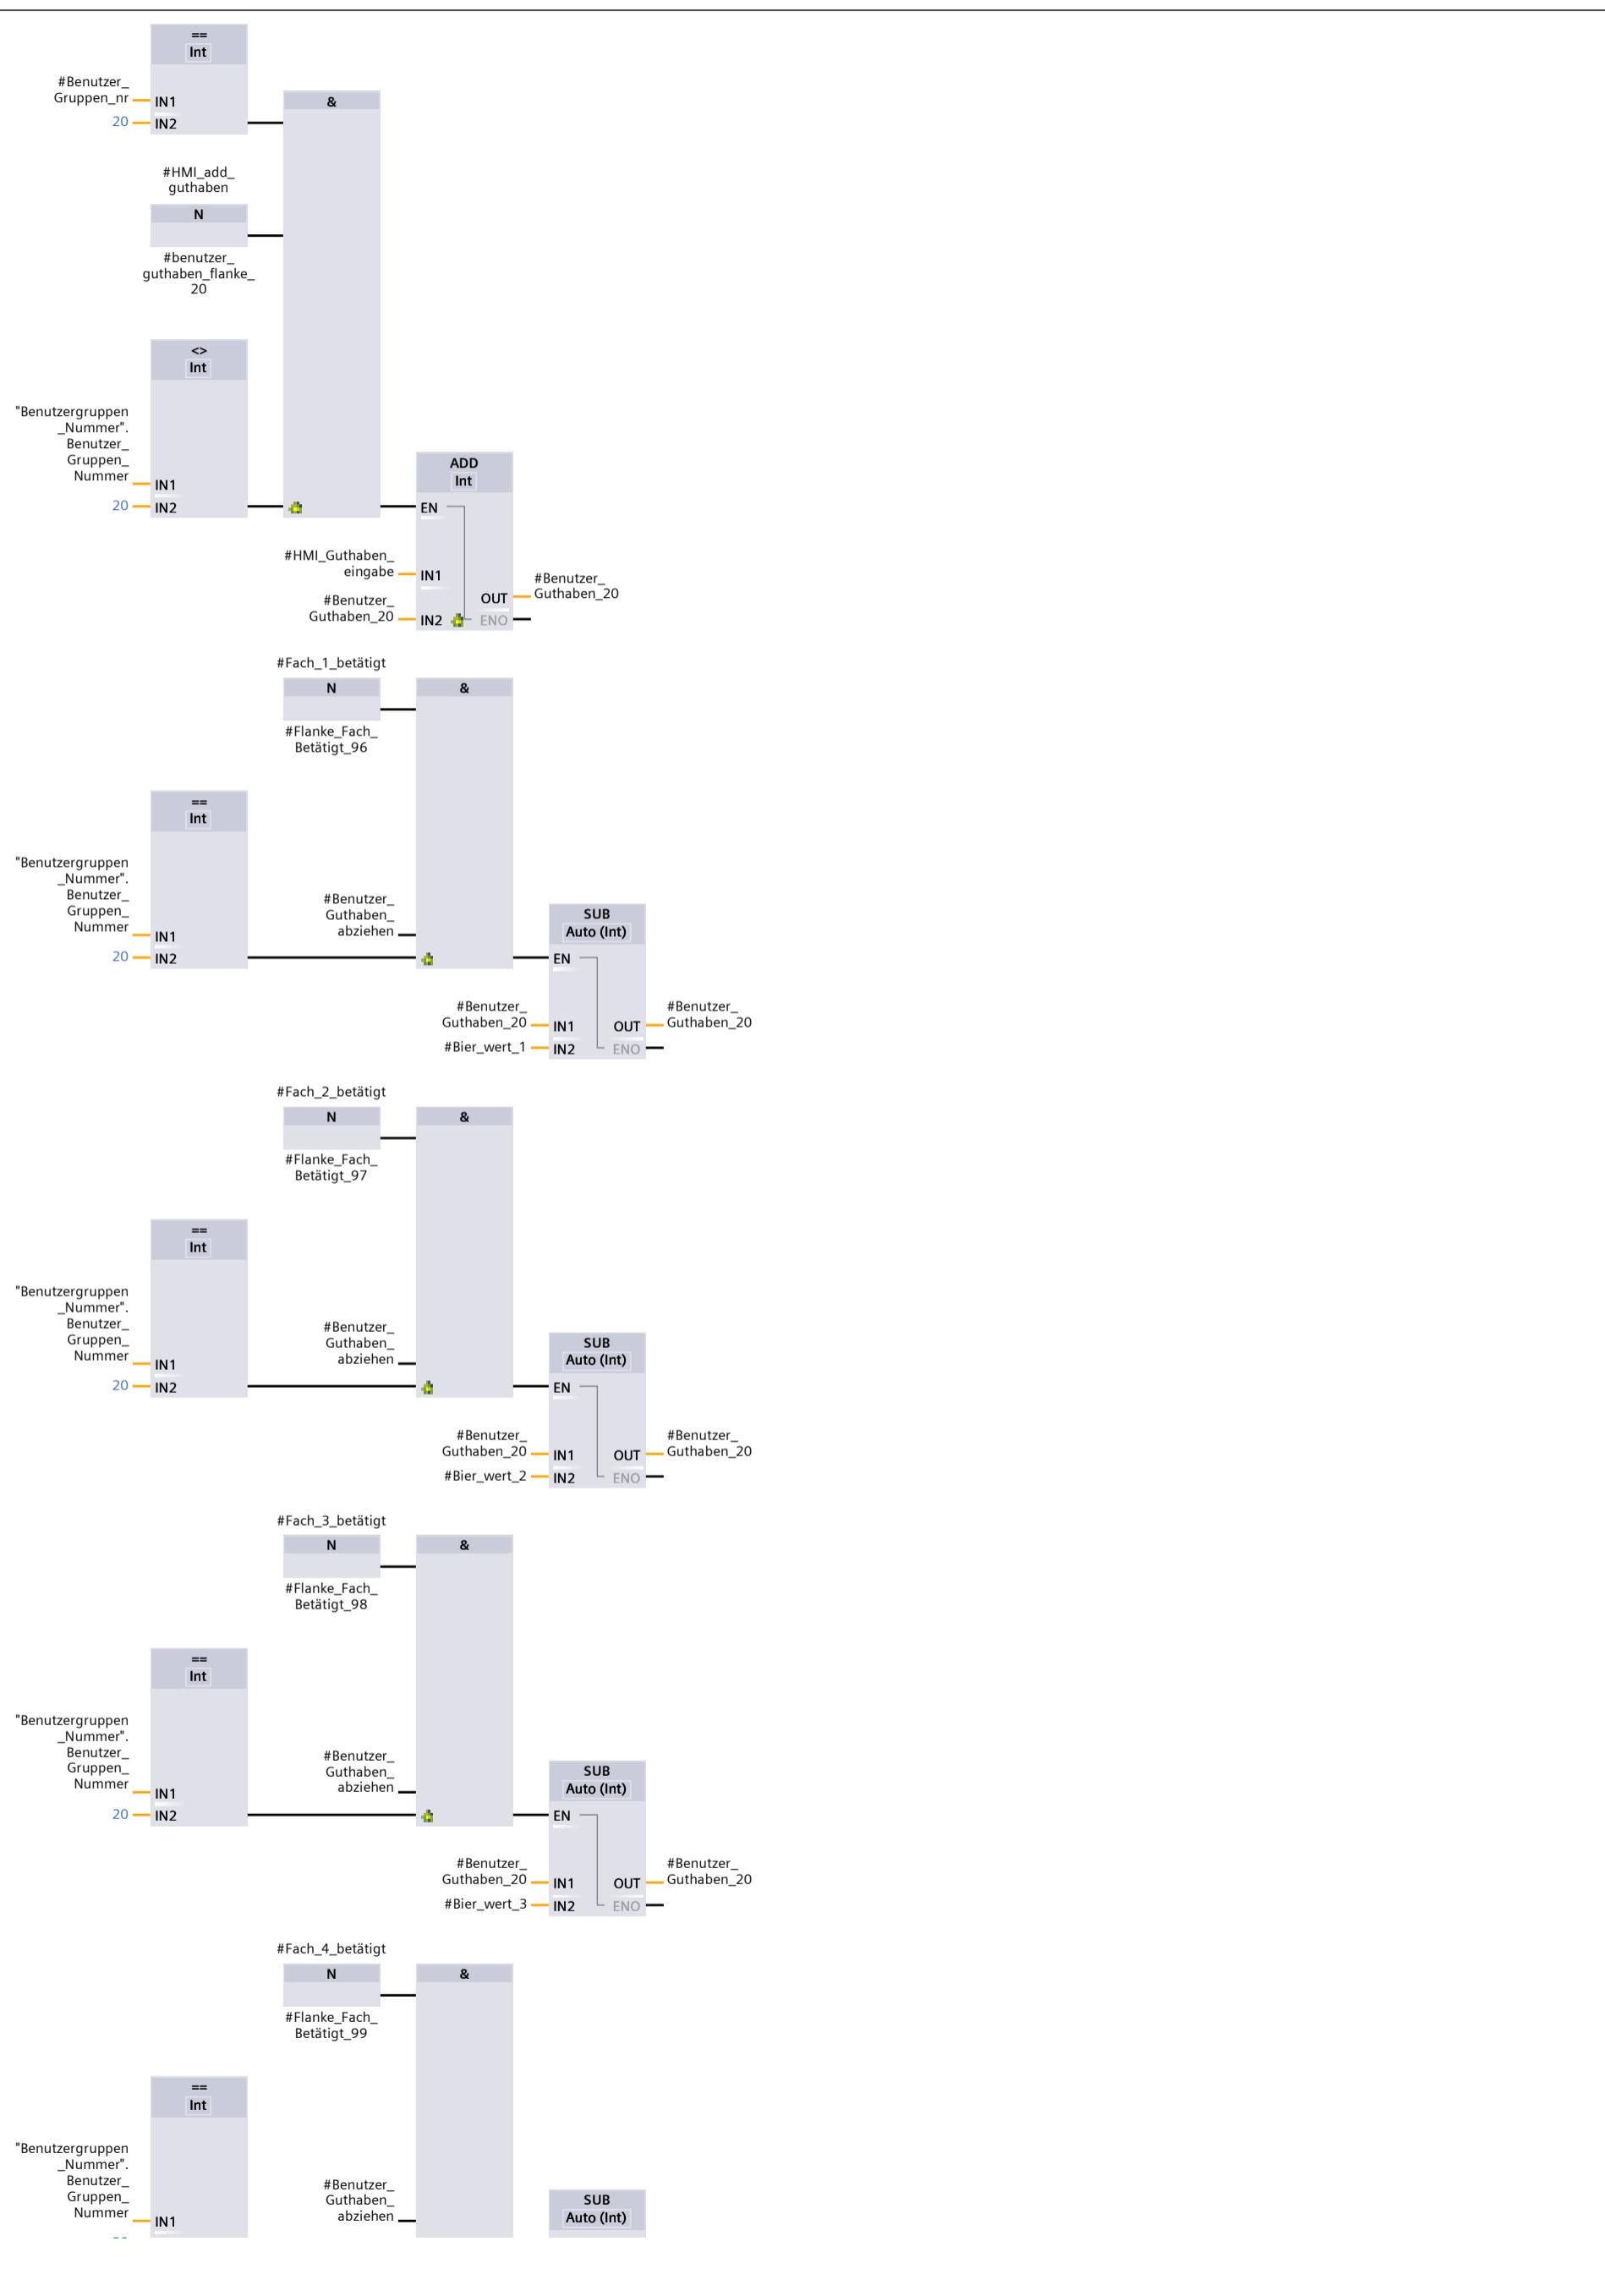


**Netzwerk 20: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 62)

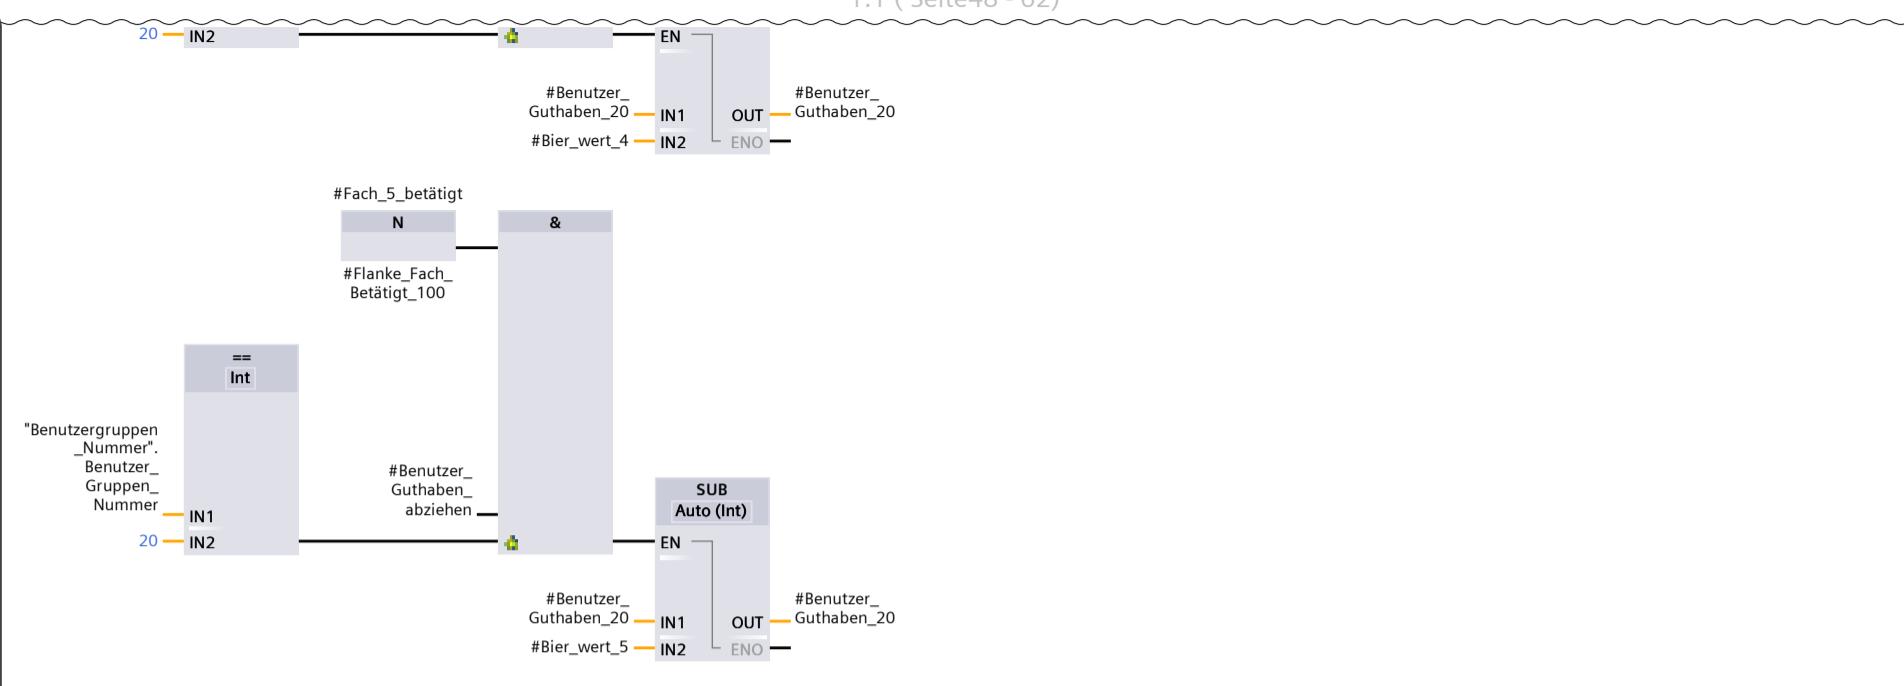


**Netzwerk 21:**

## Netzwerk 21: (1.1 / 2.1)

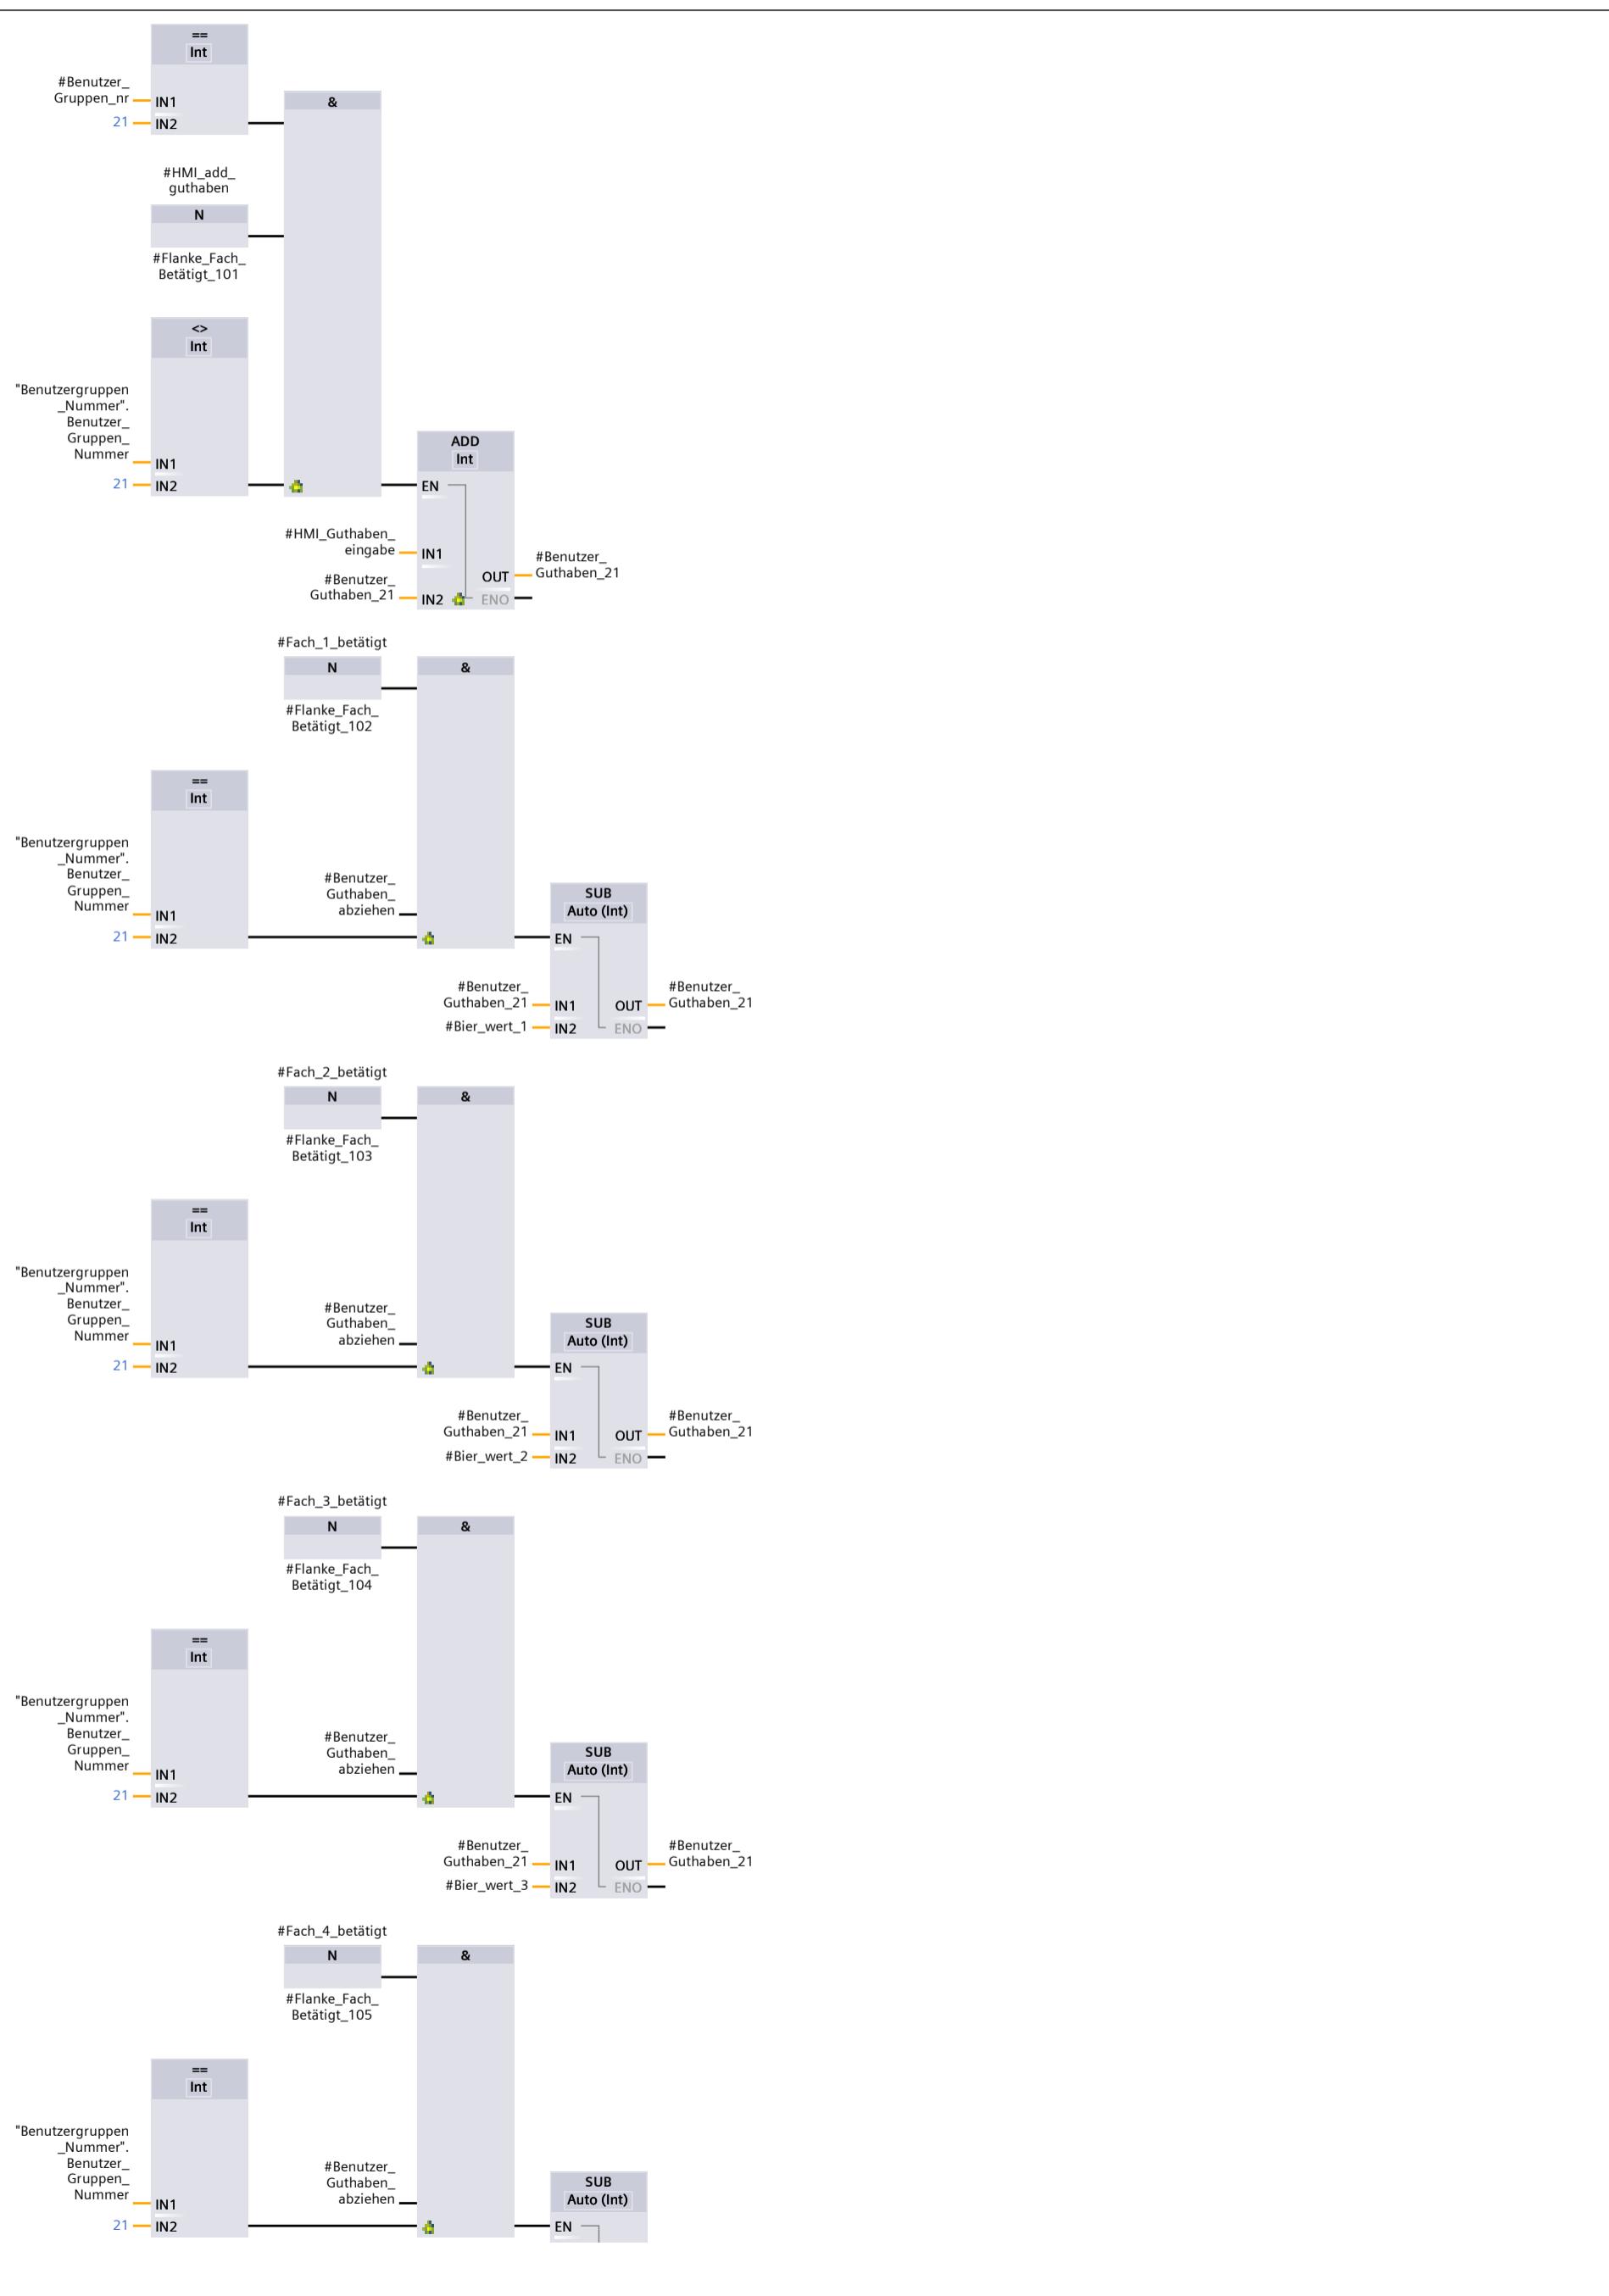


## Netzwerk 21: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 65)




**Netzwerk 22:**

## Netzwerk 22: (1.1 / 2.1)

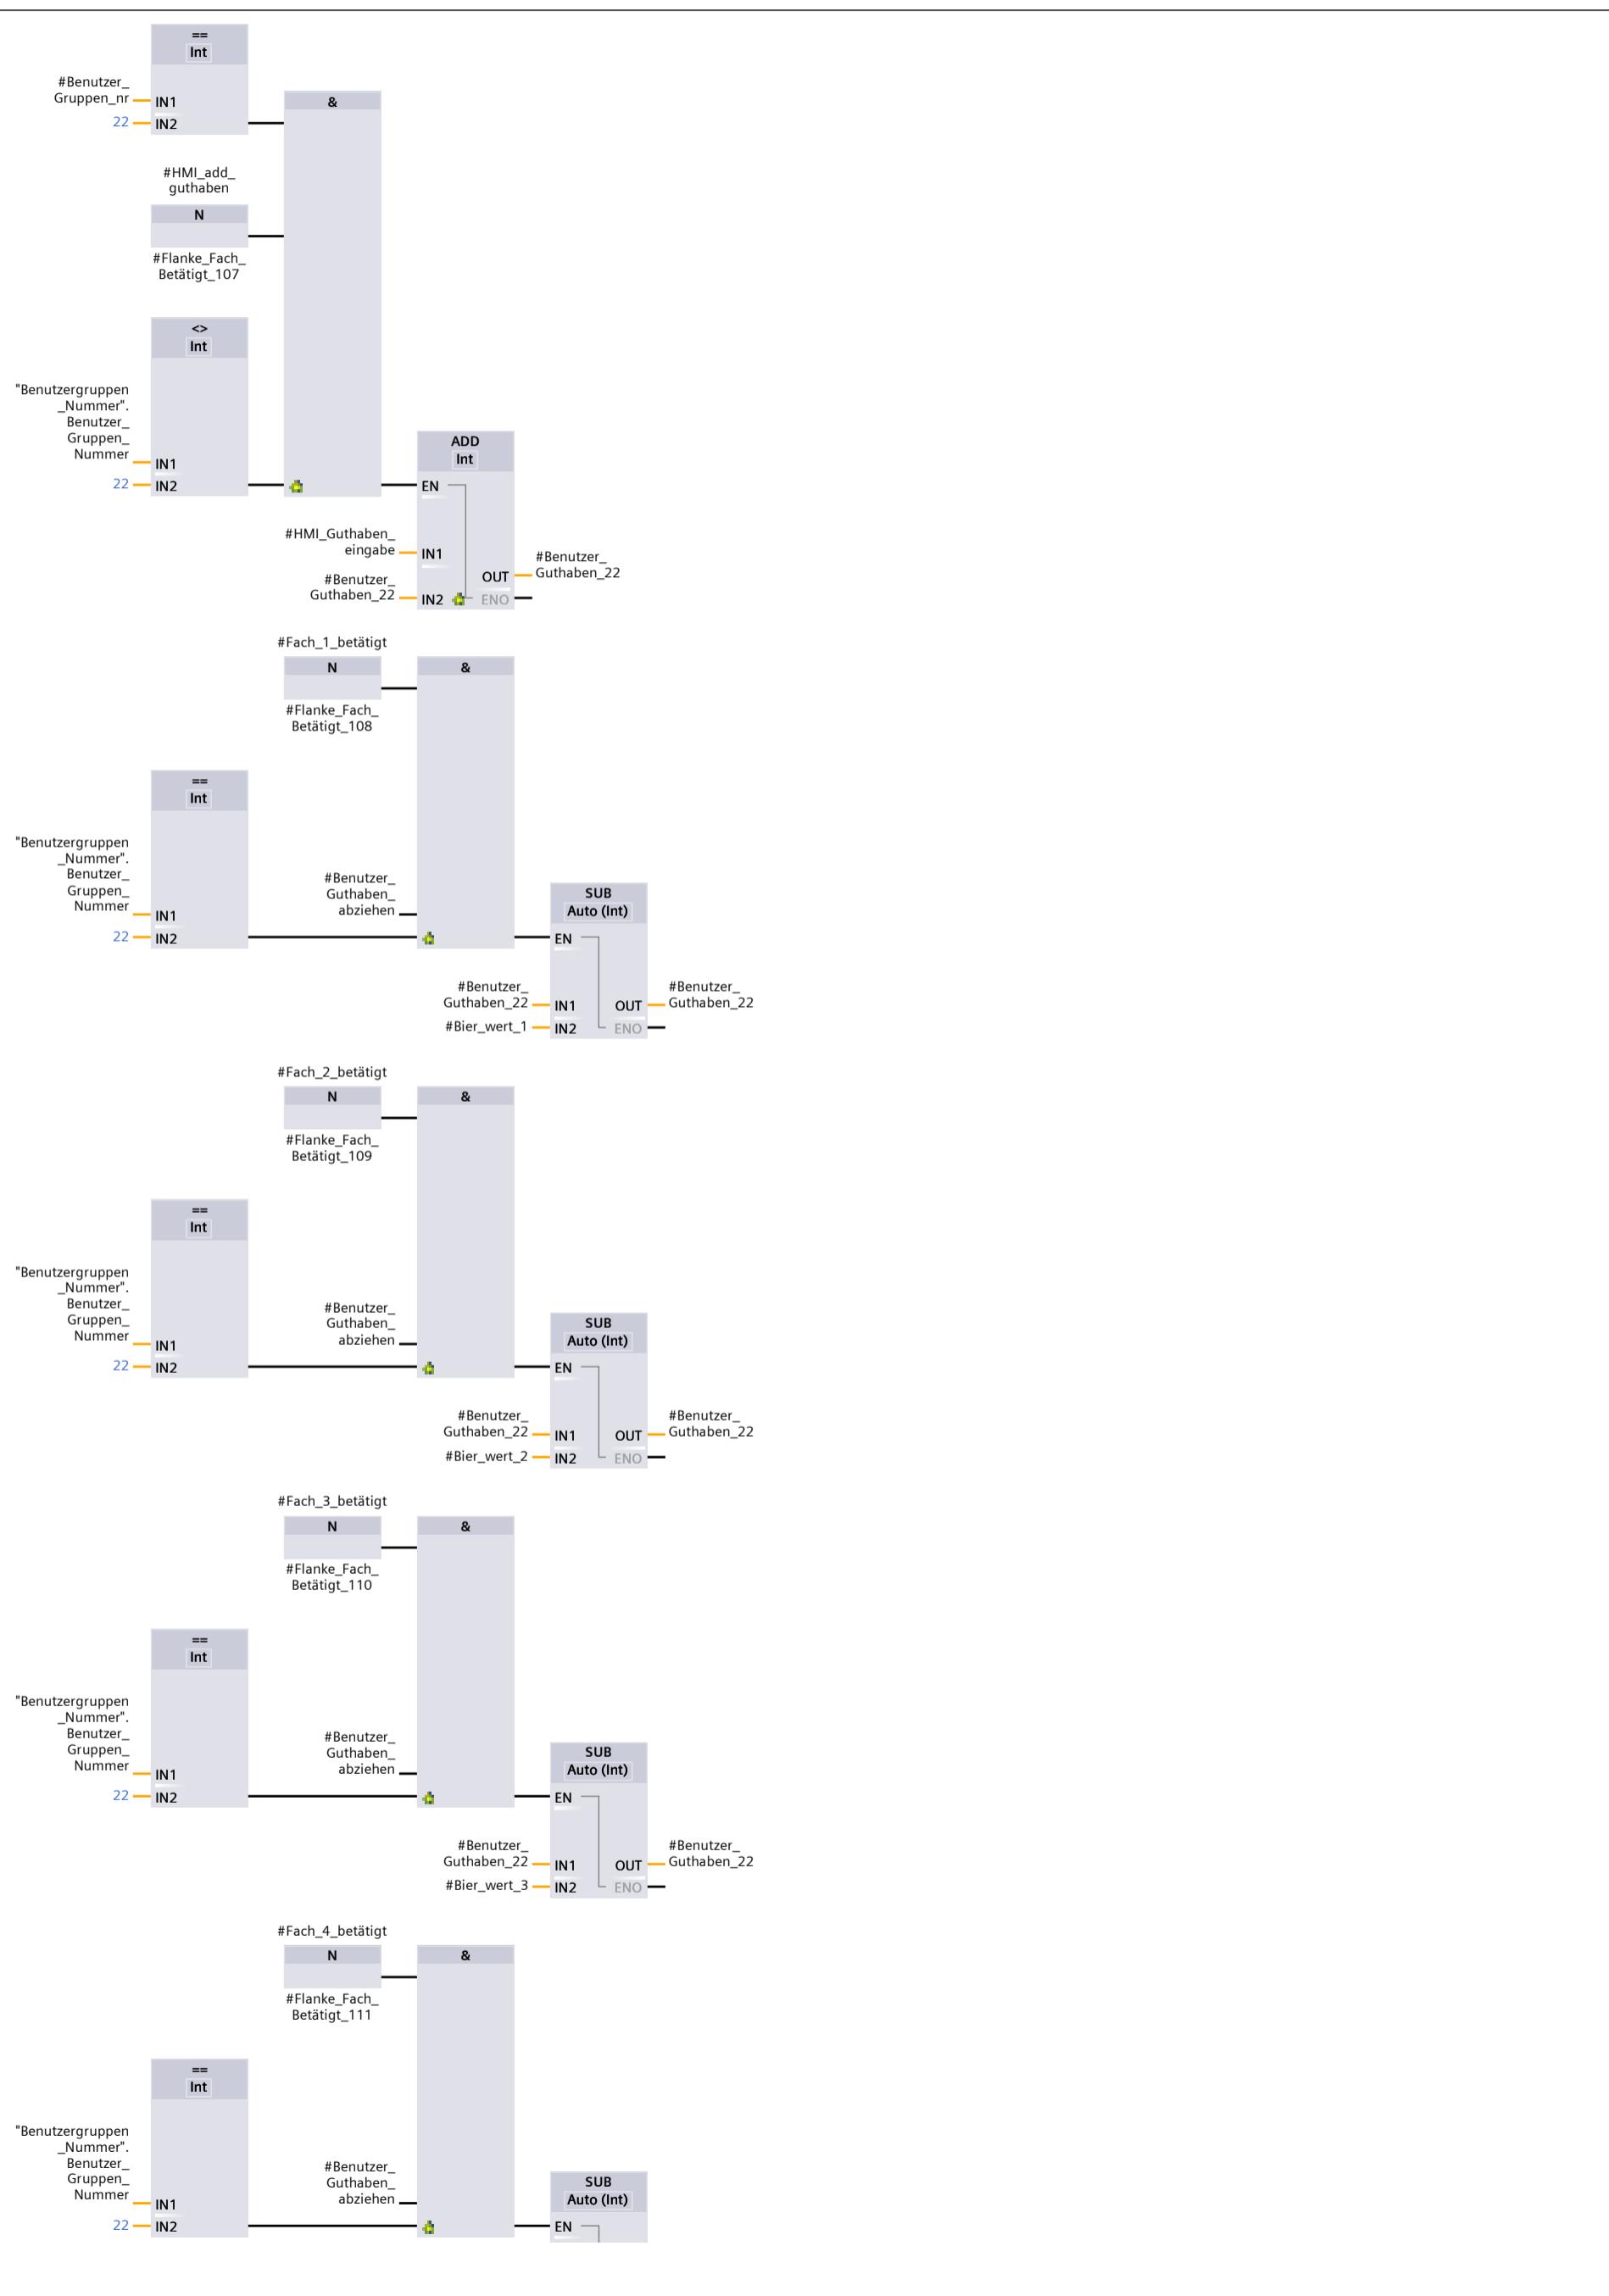


**Netzwerk 22: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 68)




**Netzwerk 23:**

## Netzwerk 23: (1.1 / 2.1)

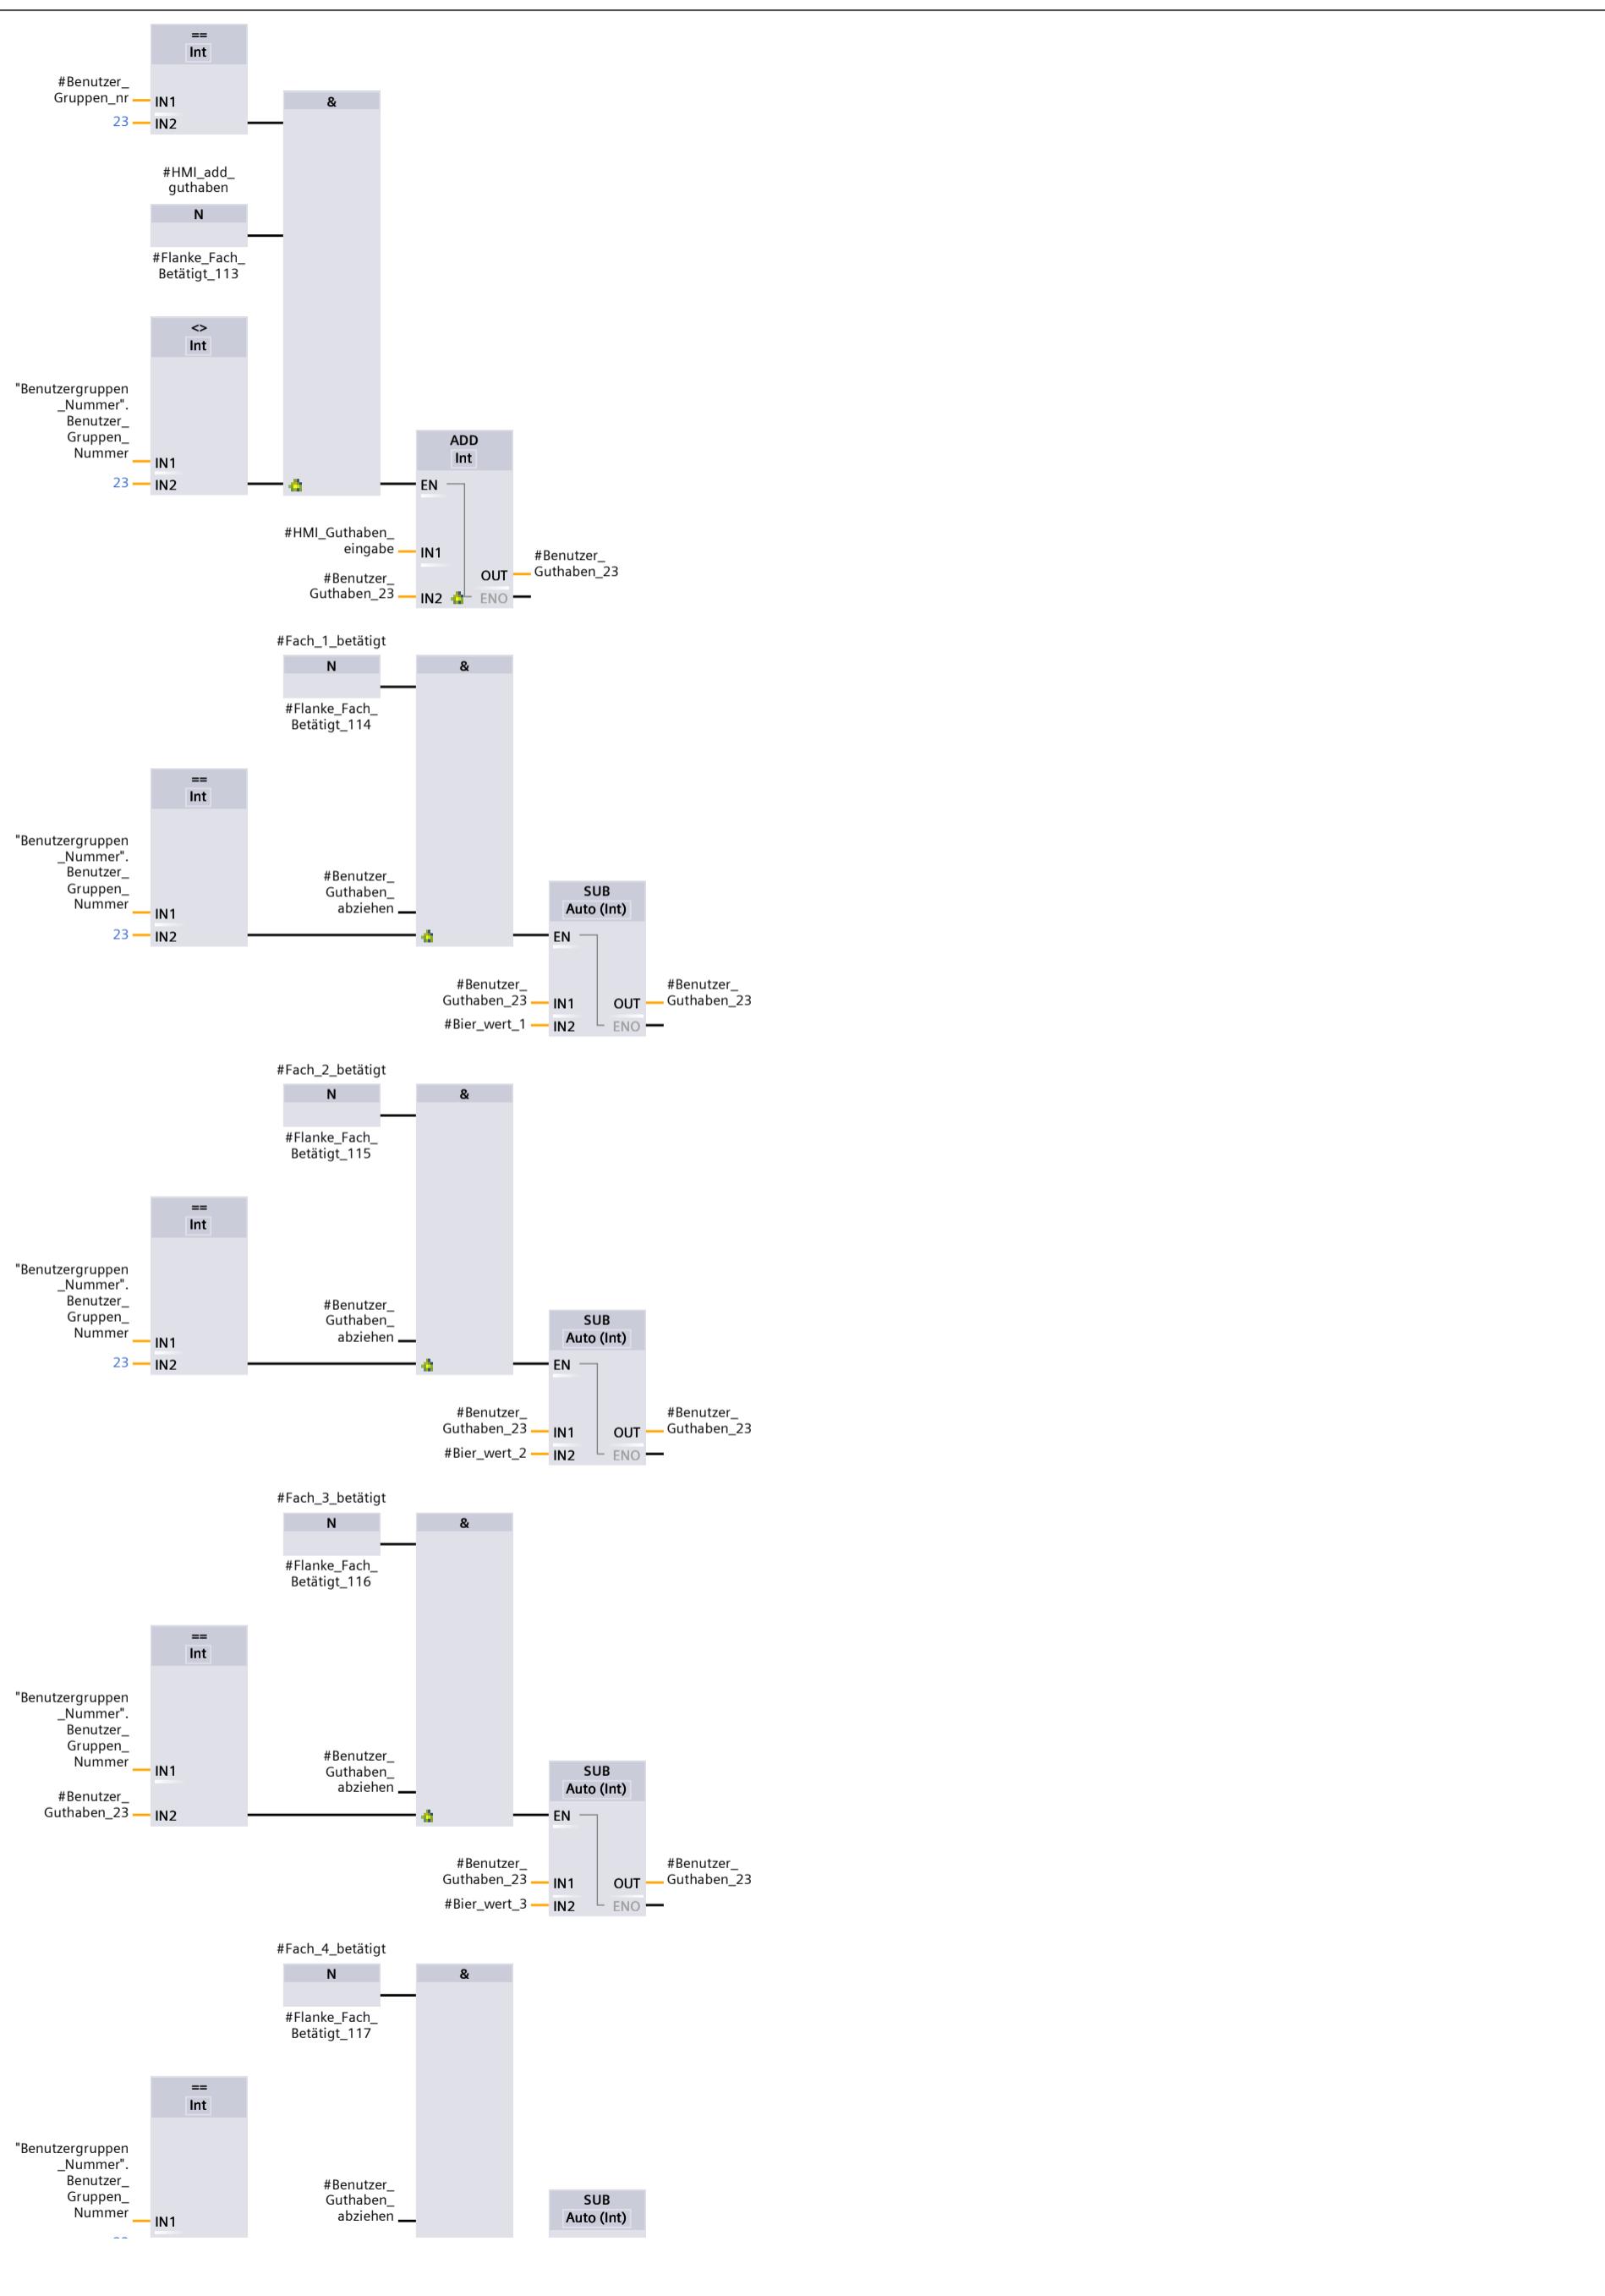


**Netzwerk 23: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 71)

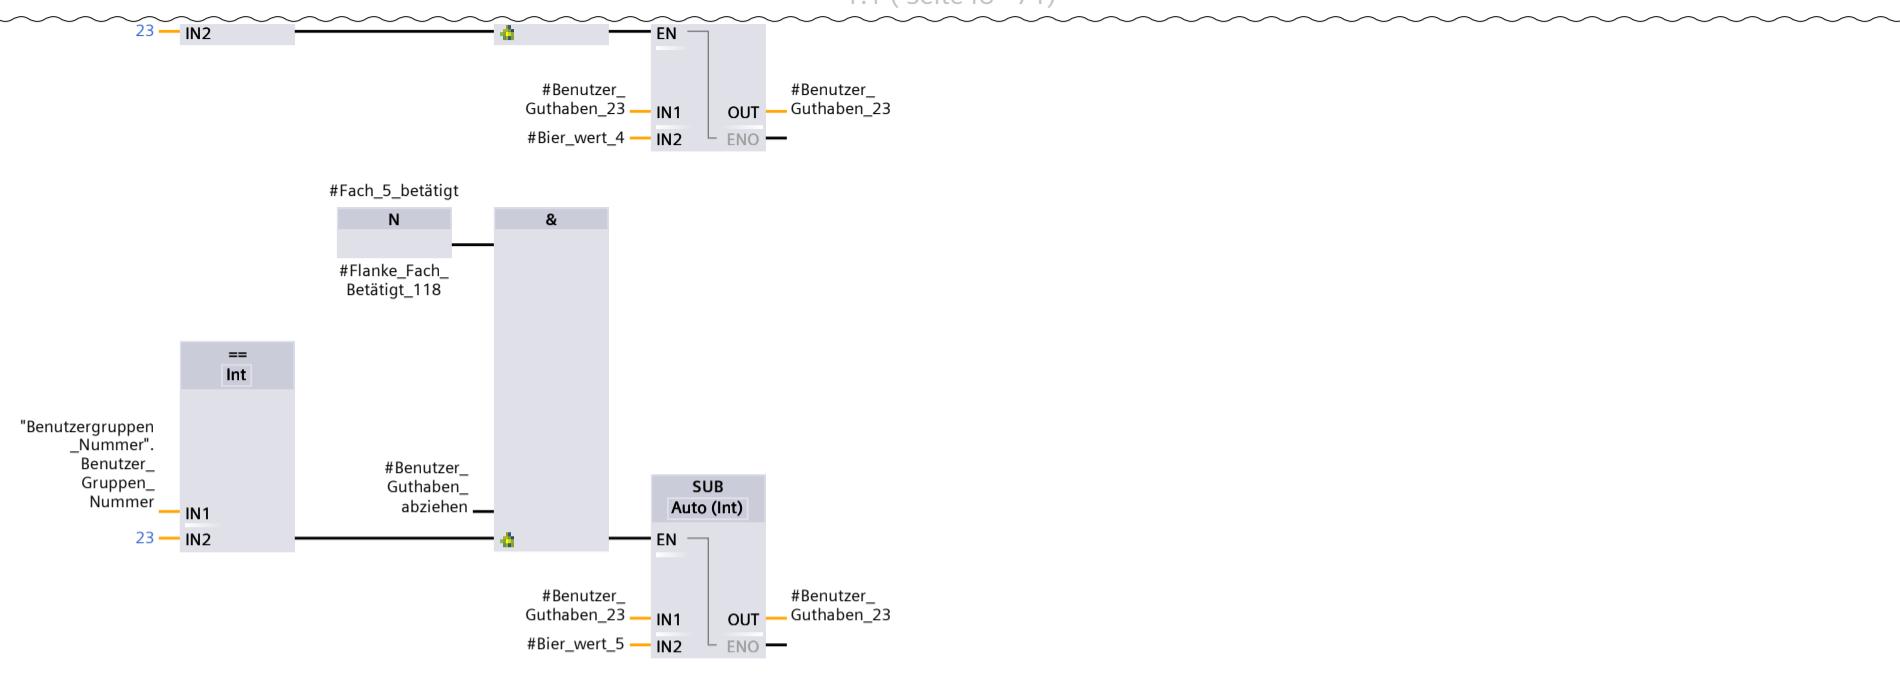


**Netzwerk 24:**

## Netzwerk 24: (1.1 / 2.1)

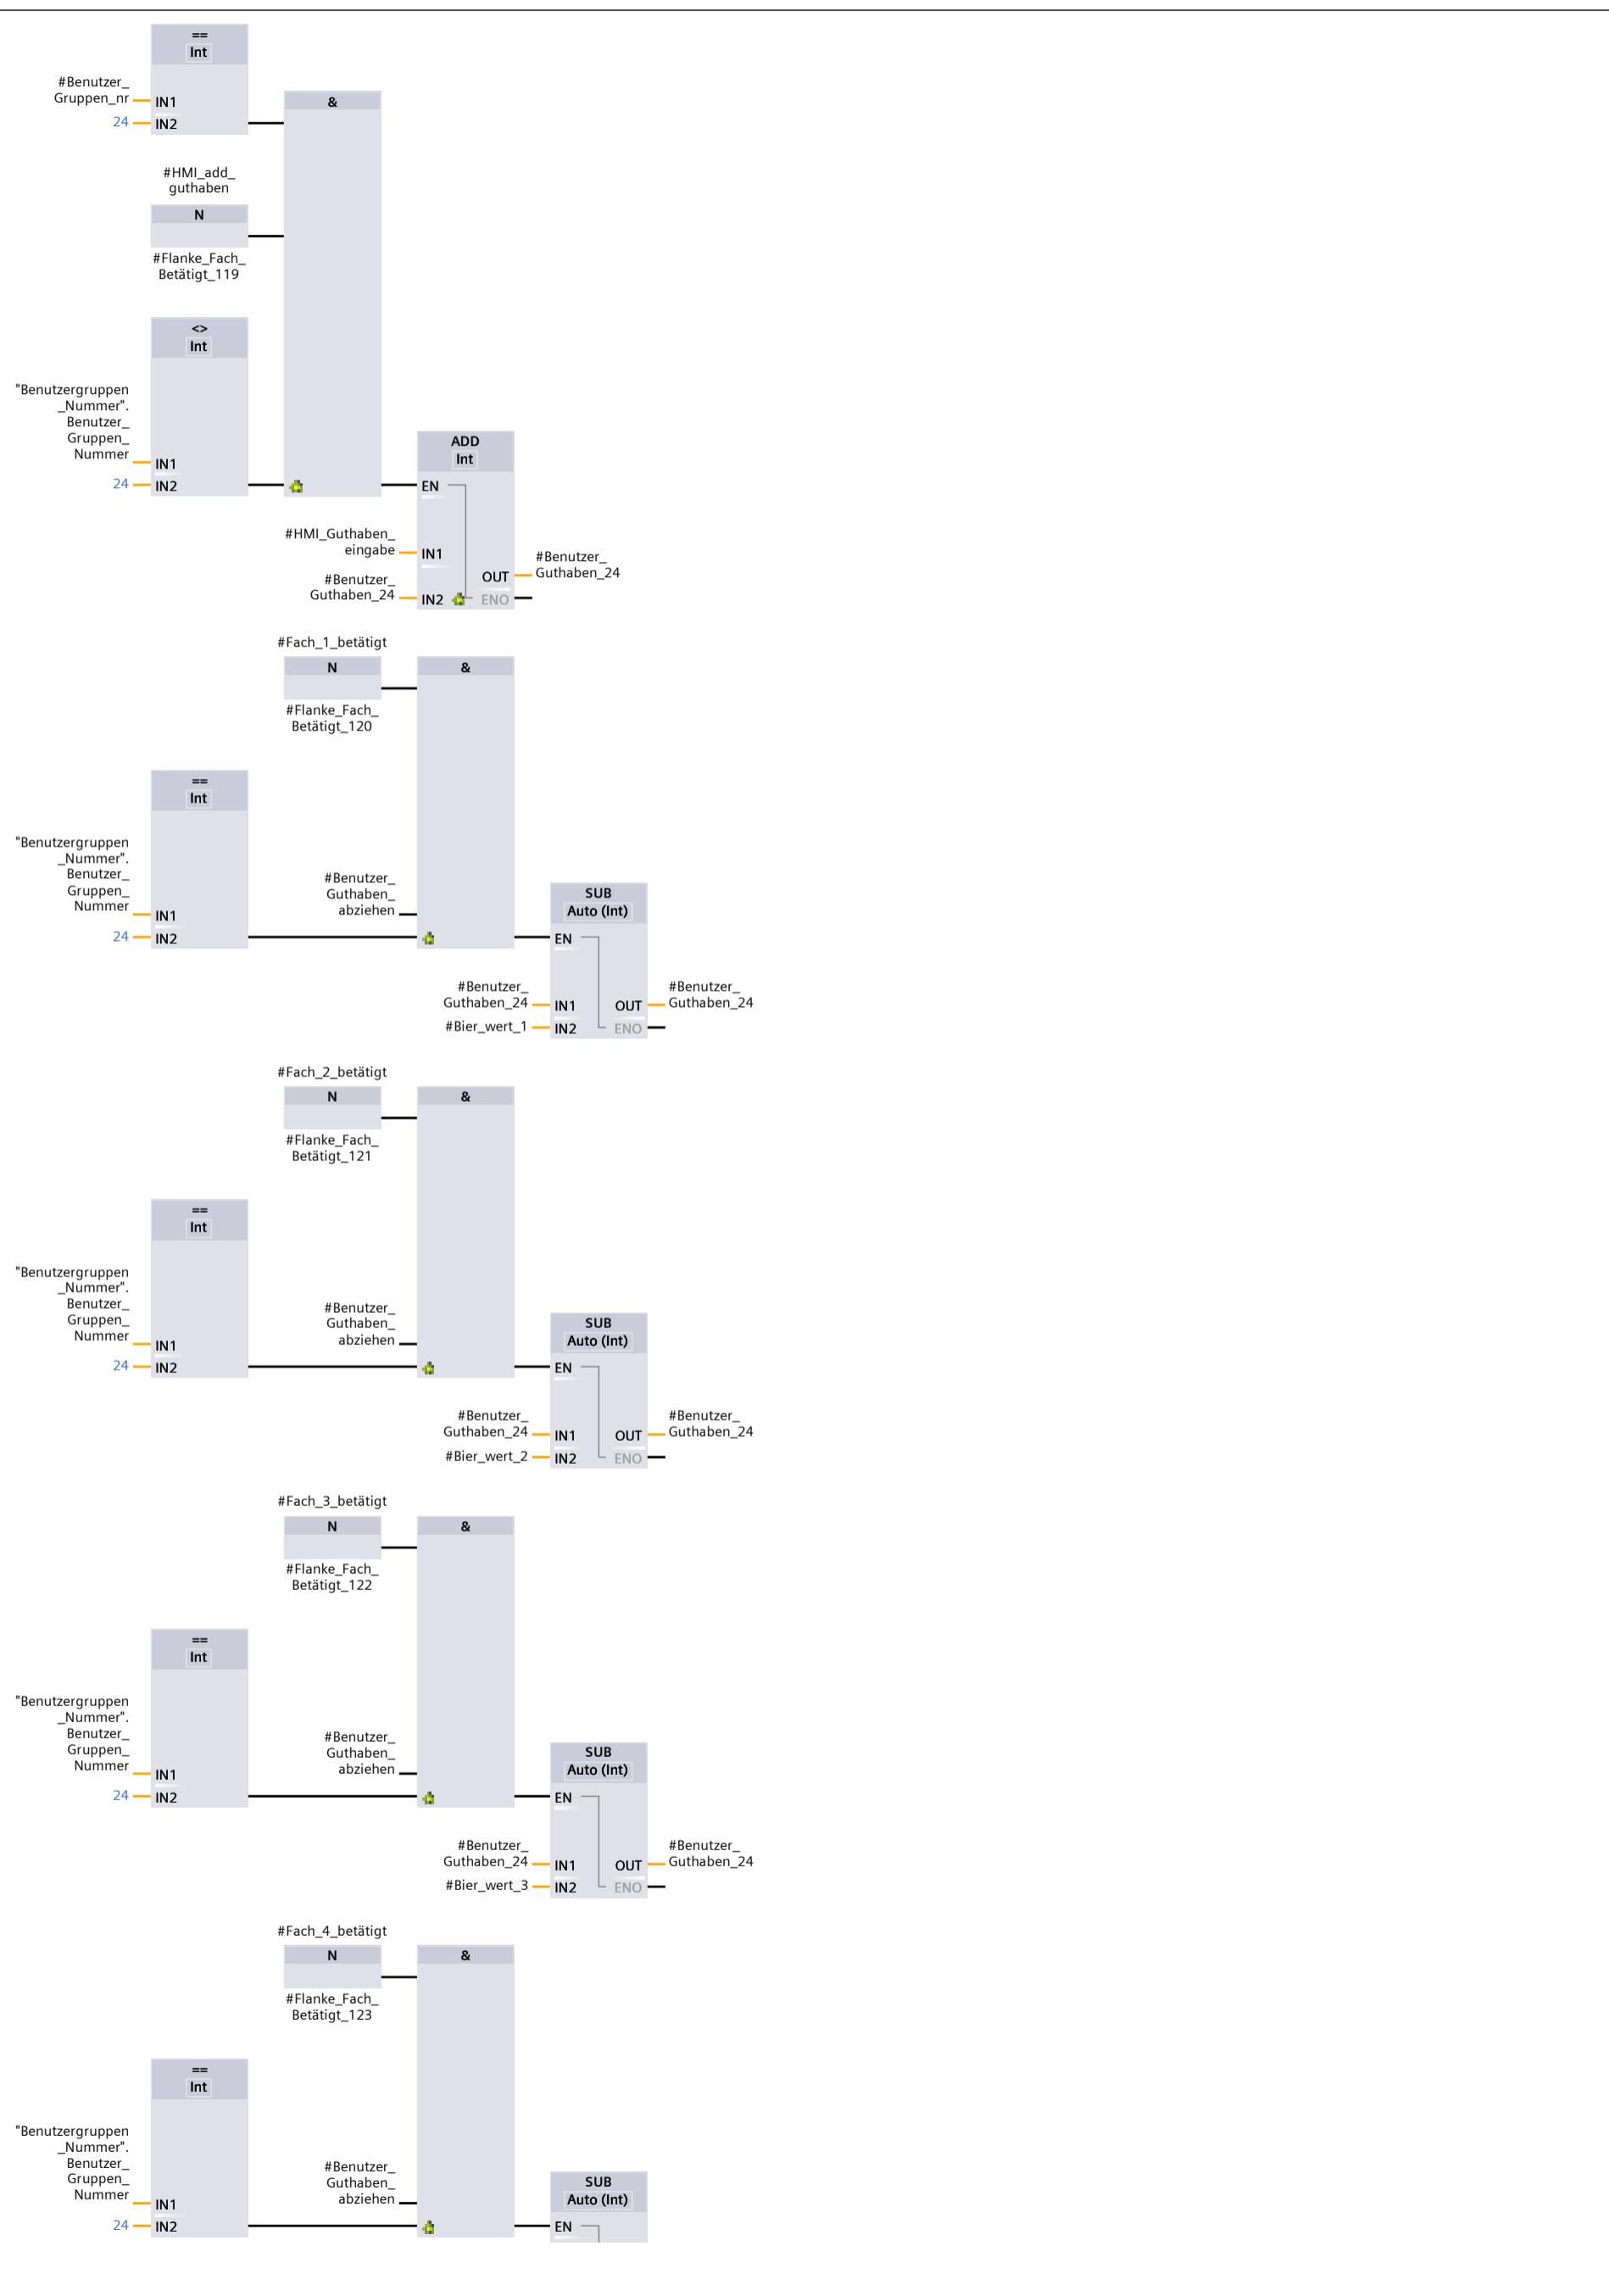


**Netzwerk 24: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 74)

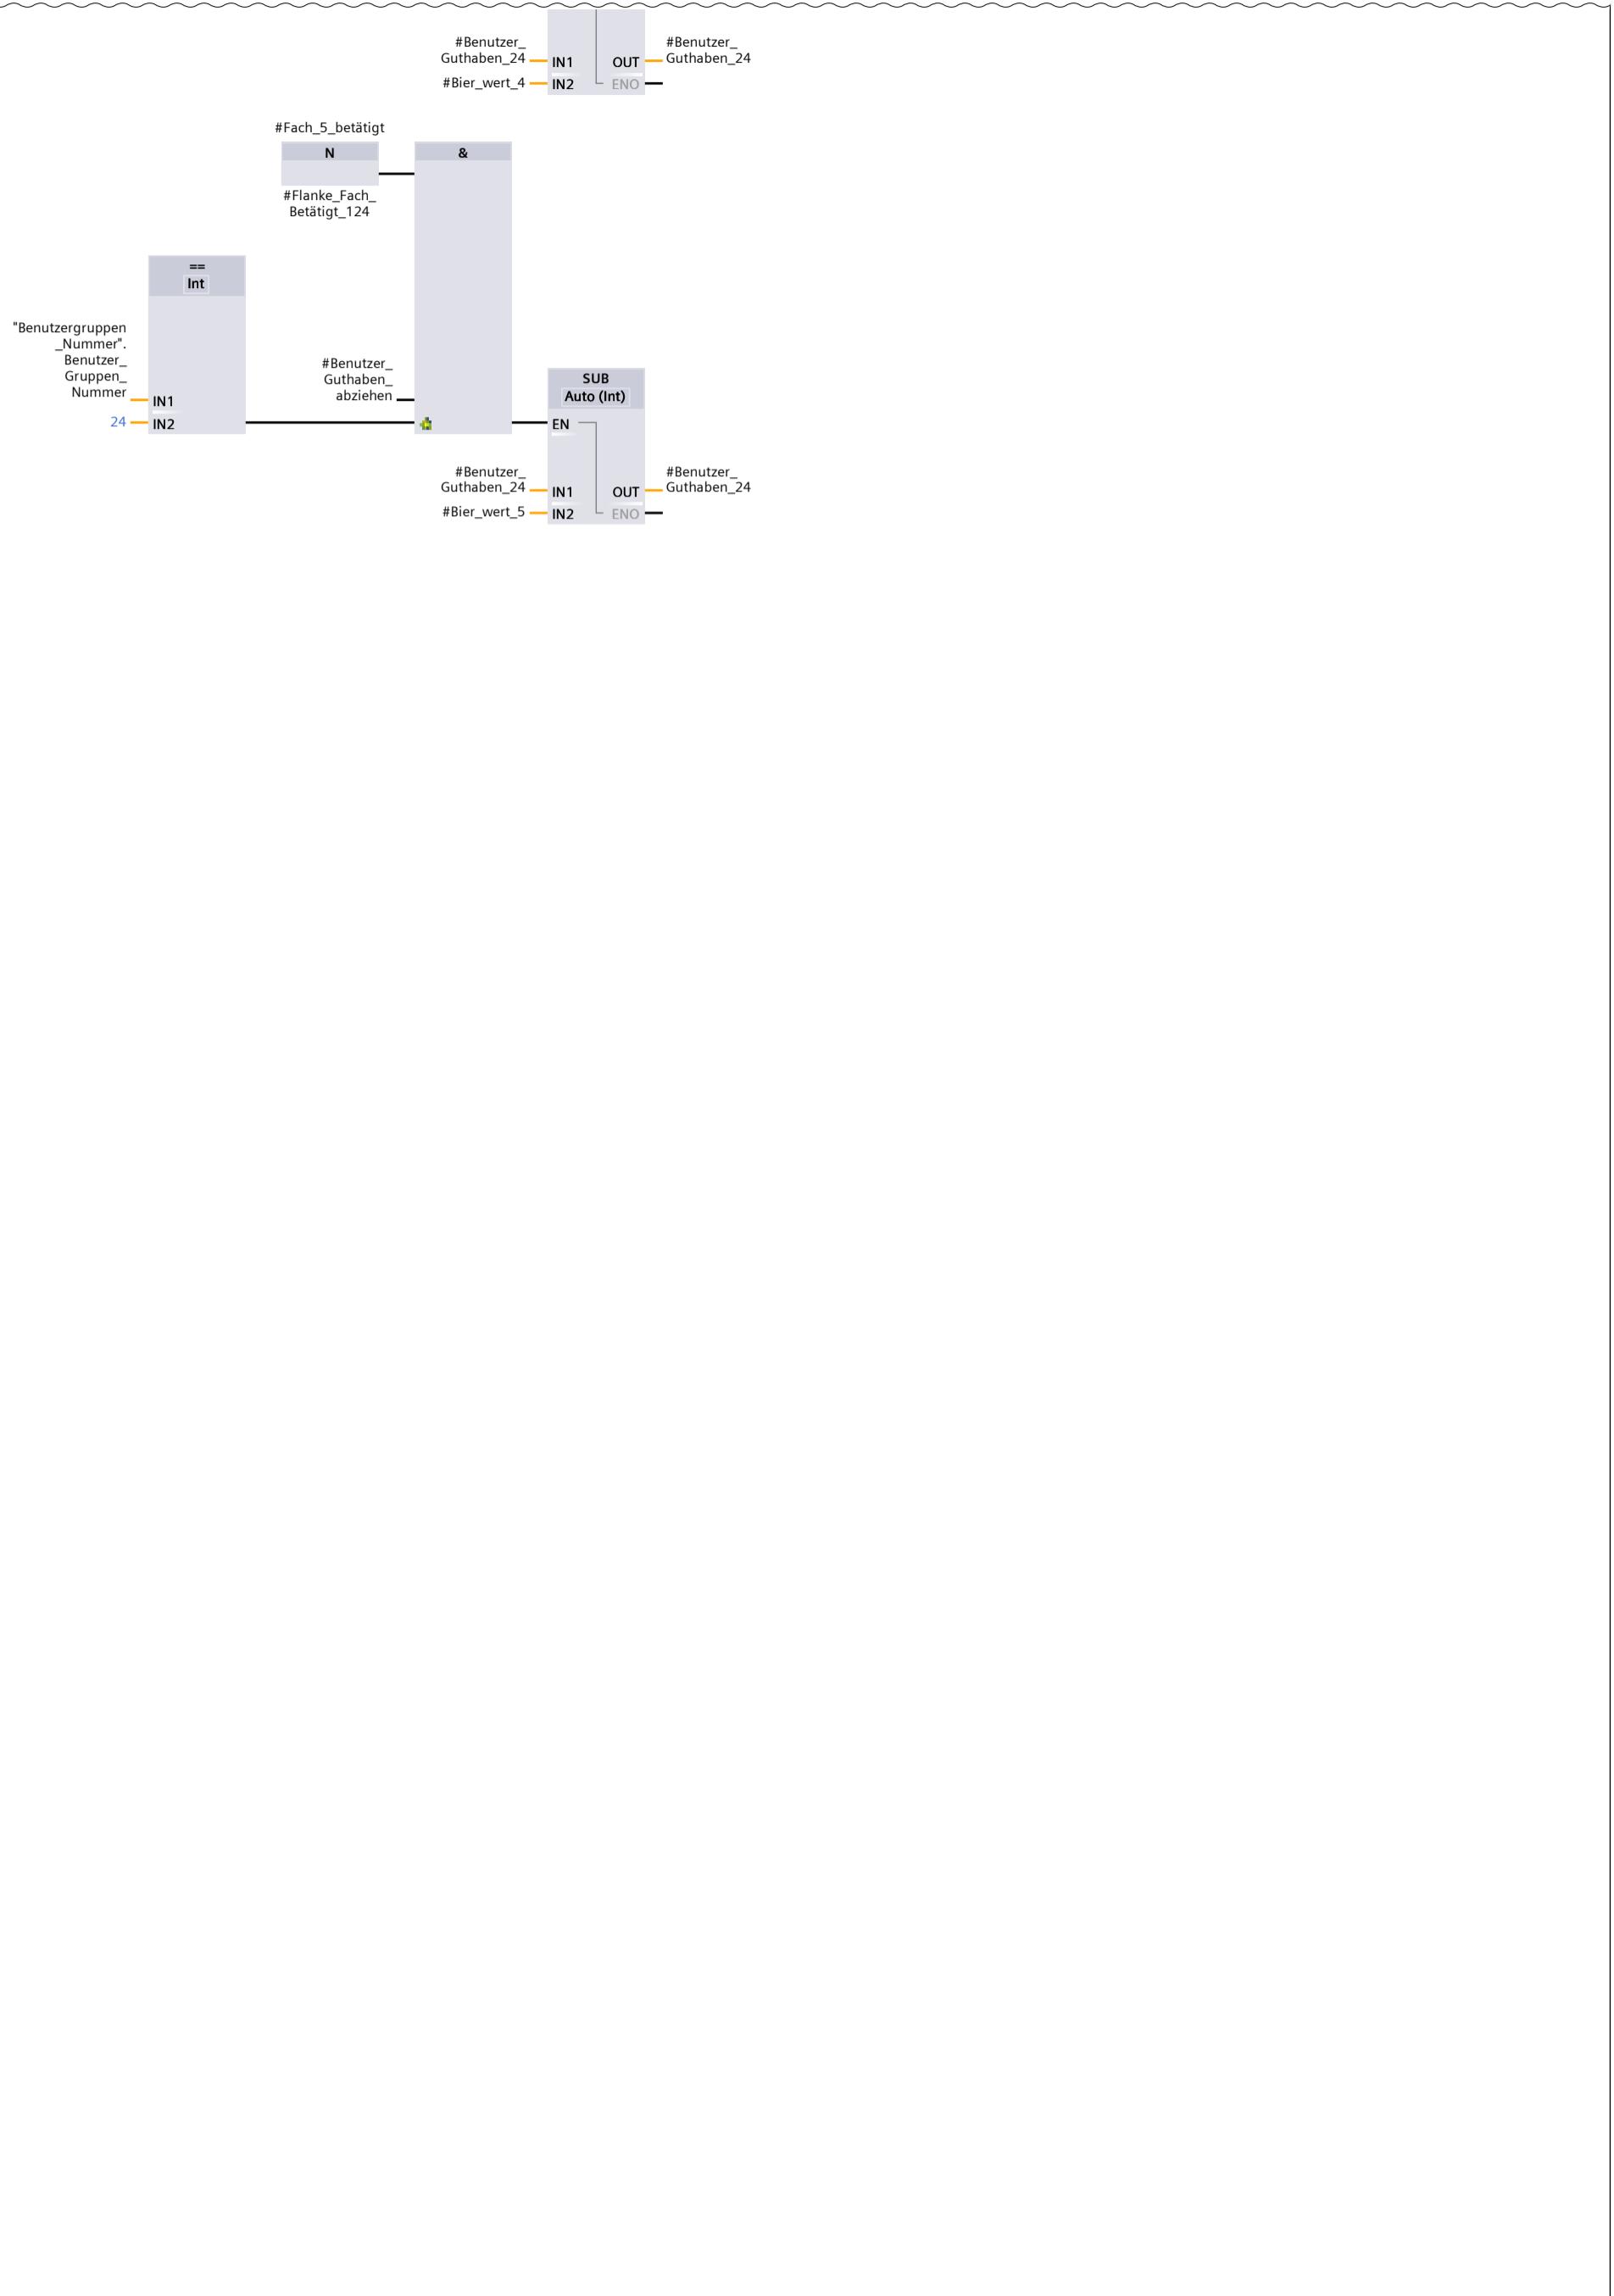


**Netzwerk 25:**

## Netzwerk 25: (1.1 / 2.1)

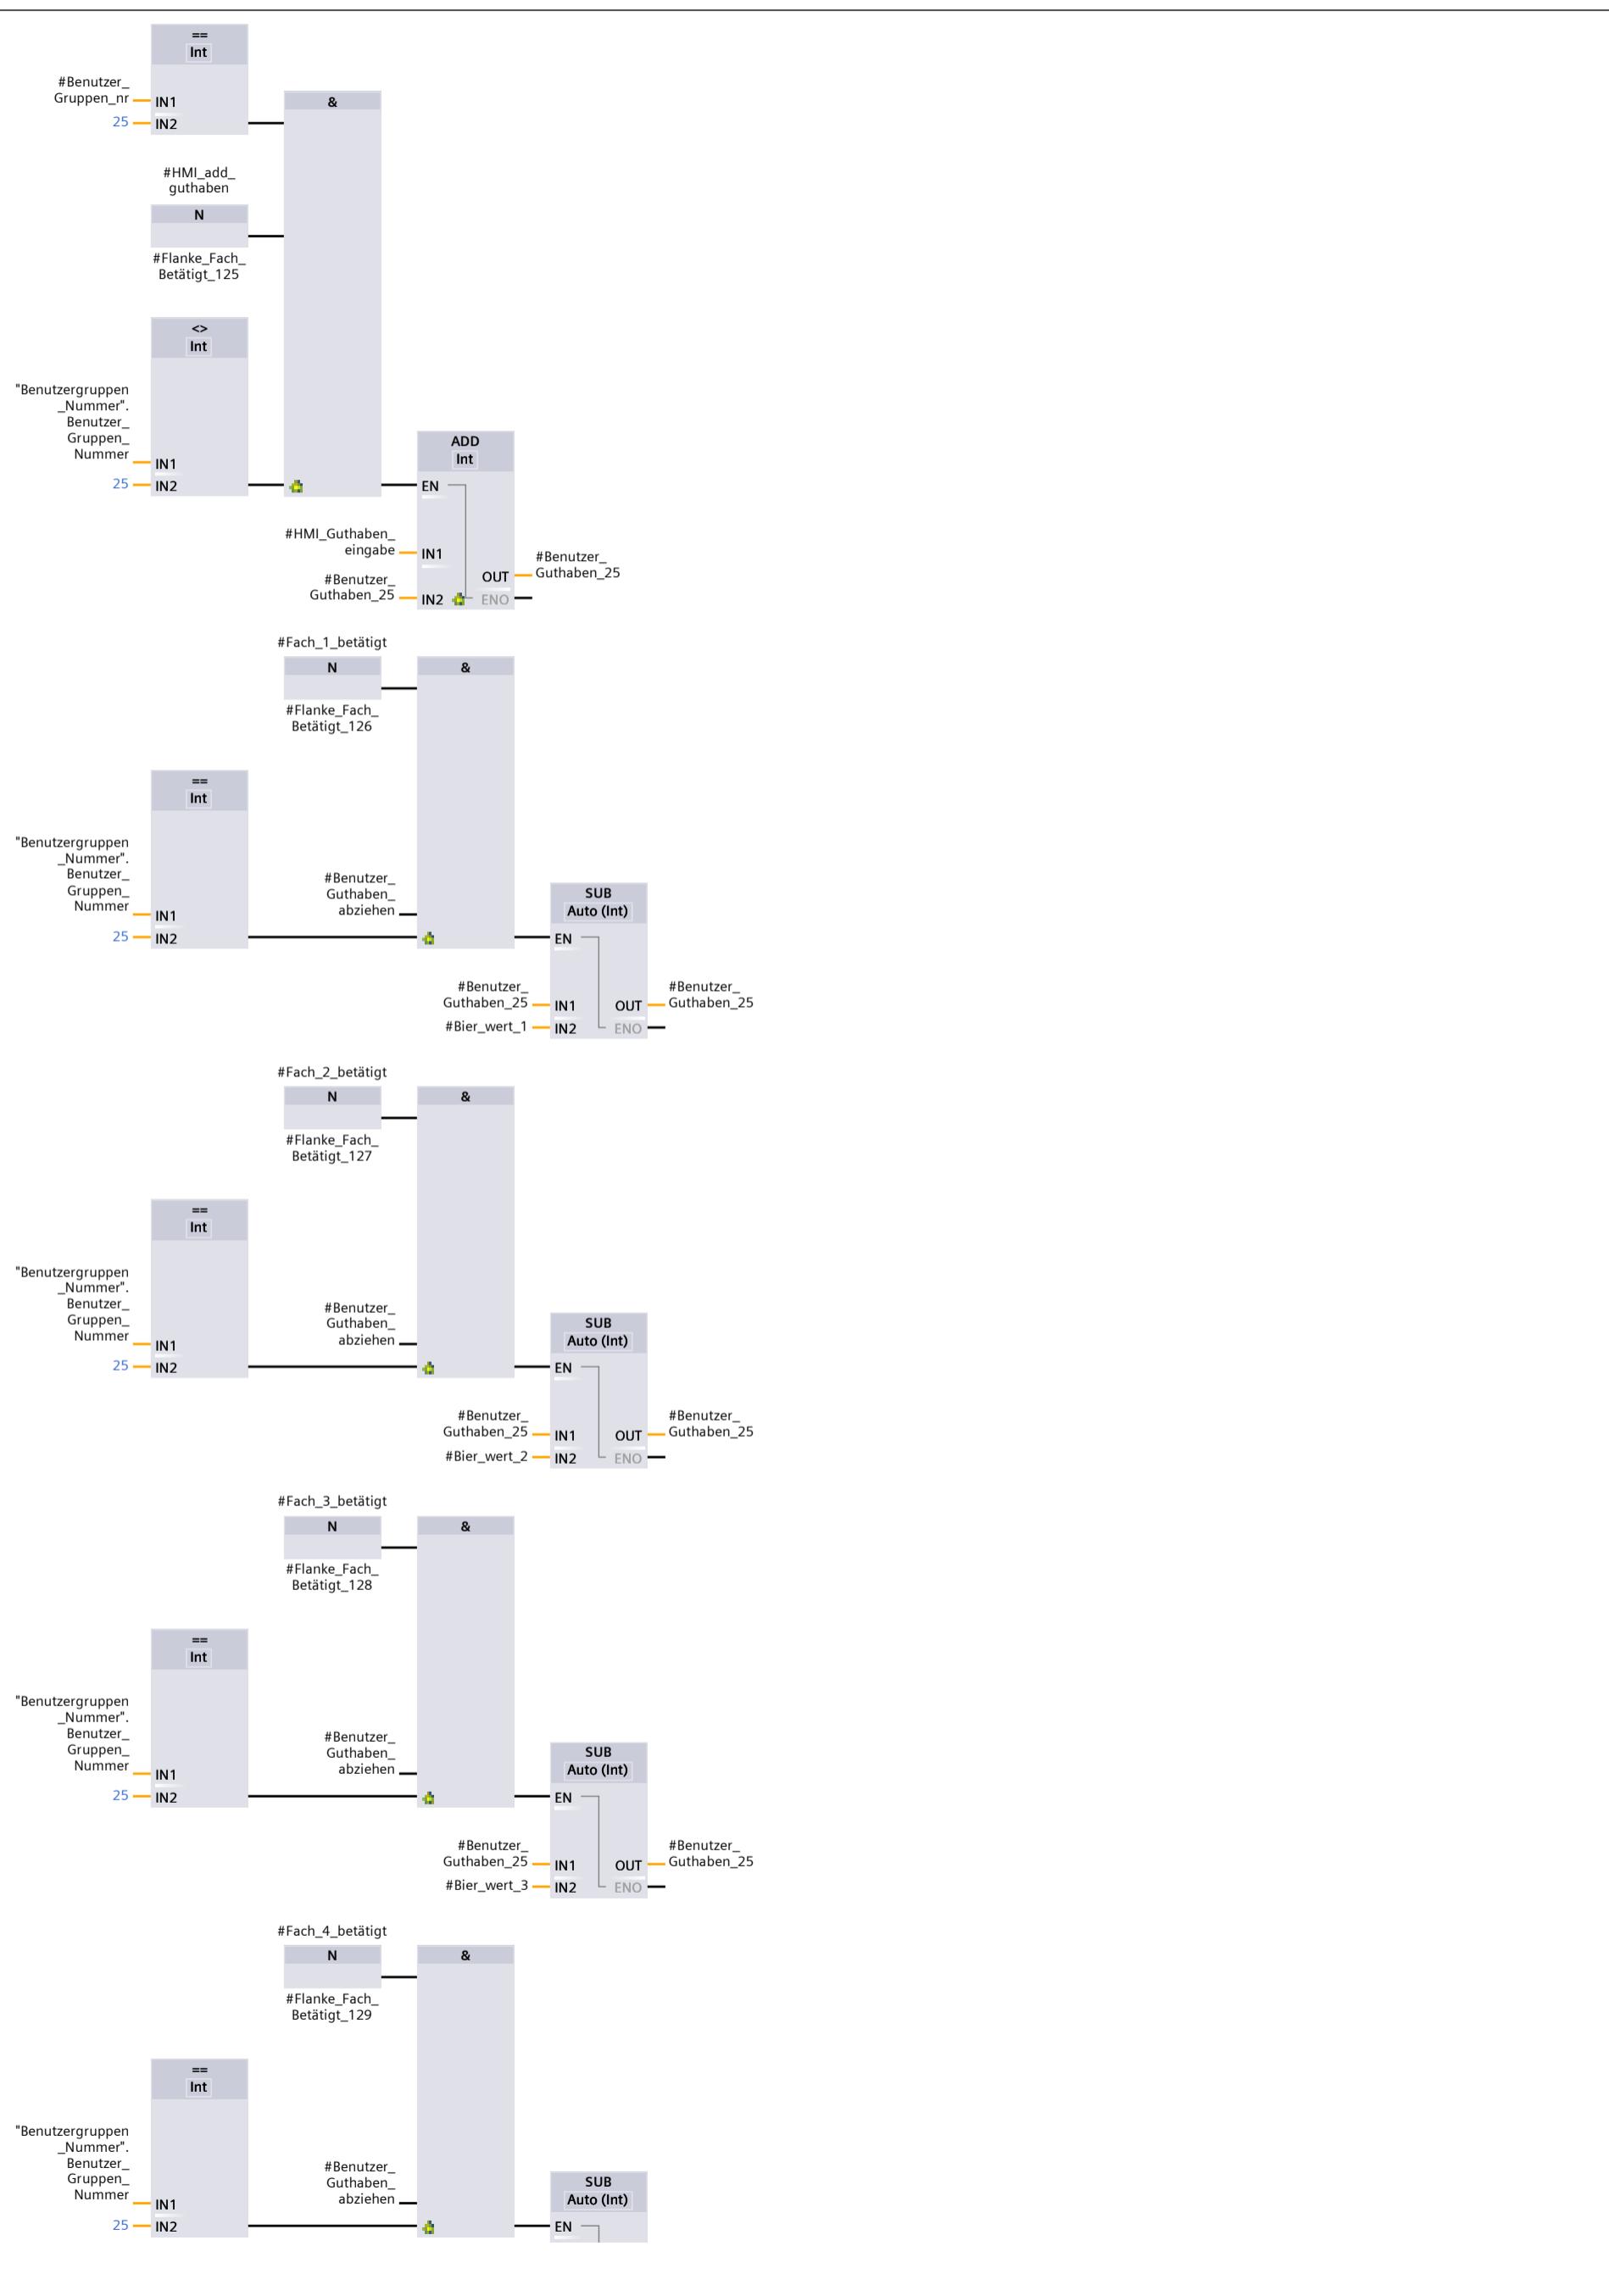


**Netzwerk 25: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 77)




**Netzwerk 26:**

## Netzwerk 26: (1.1 / 2.1)

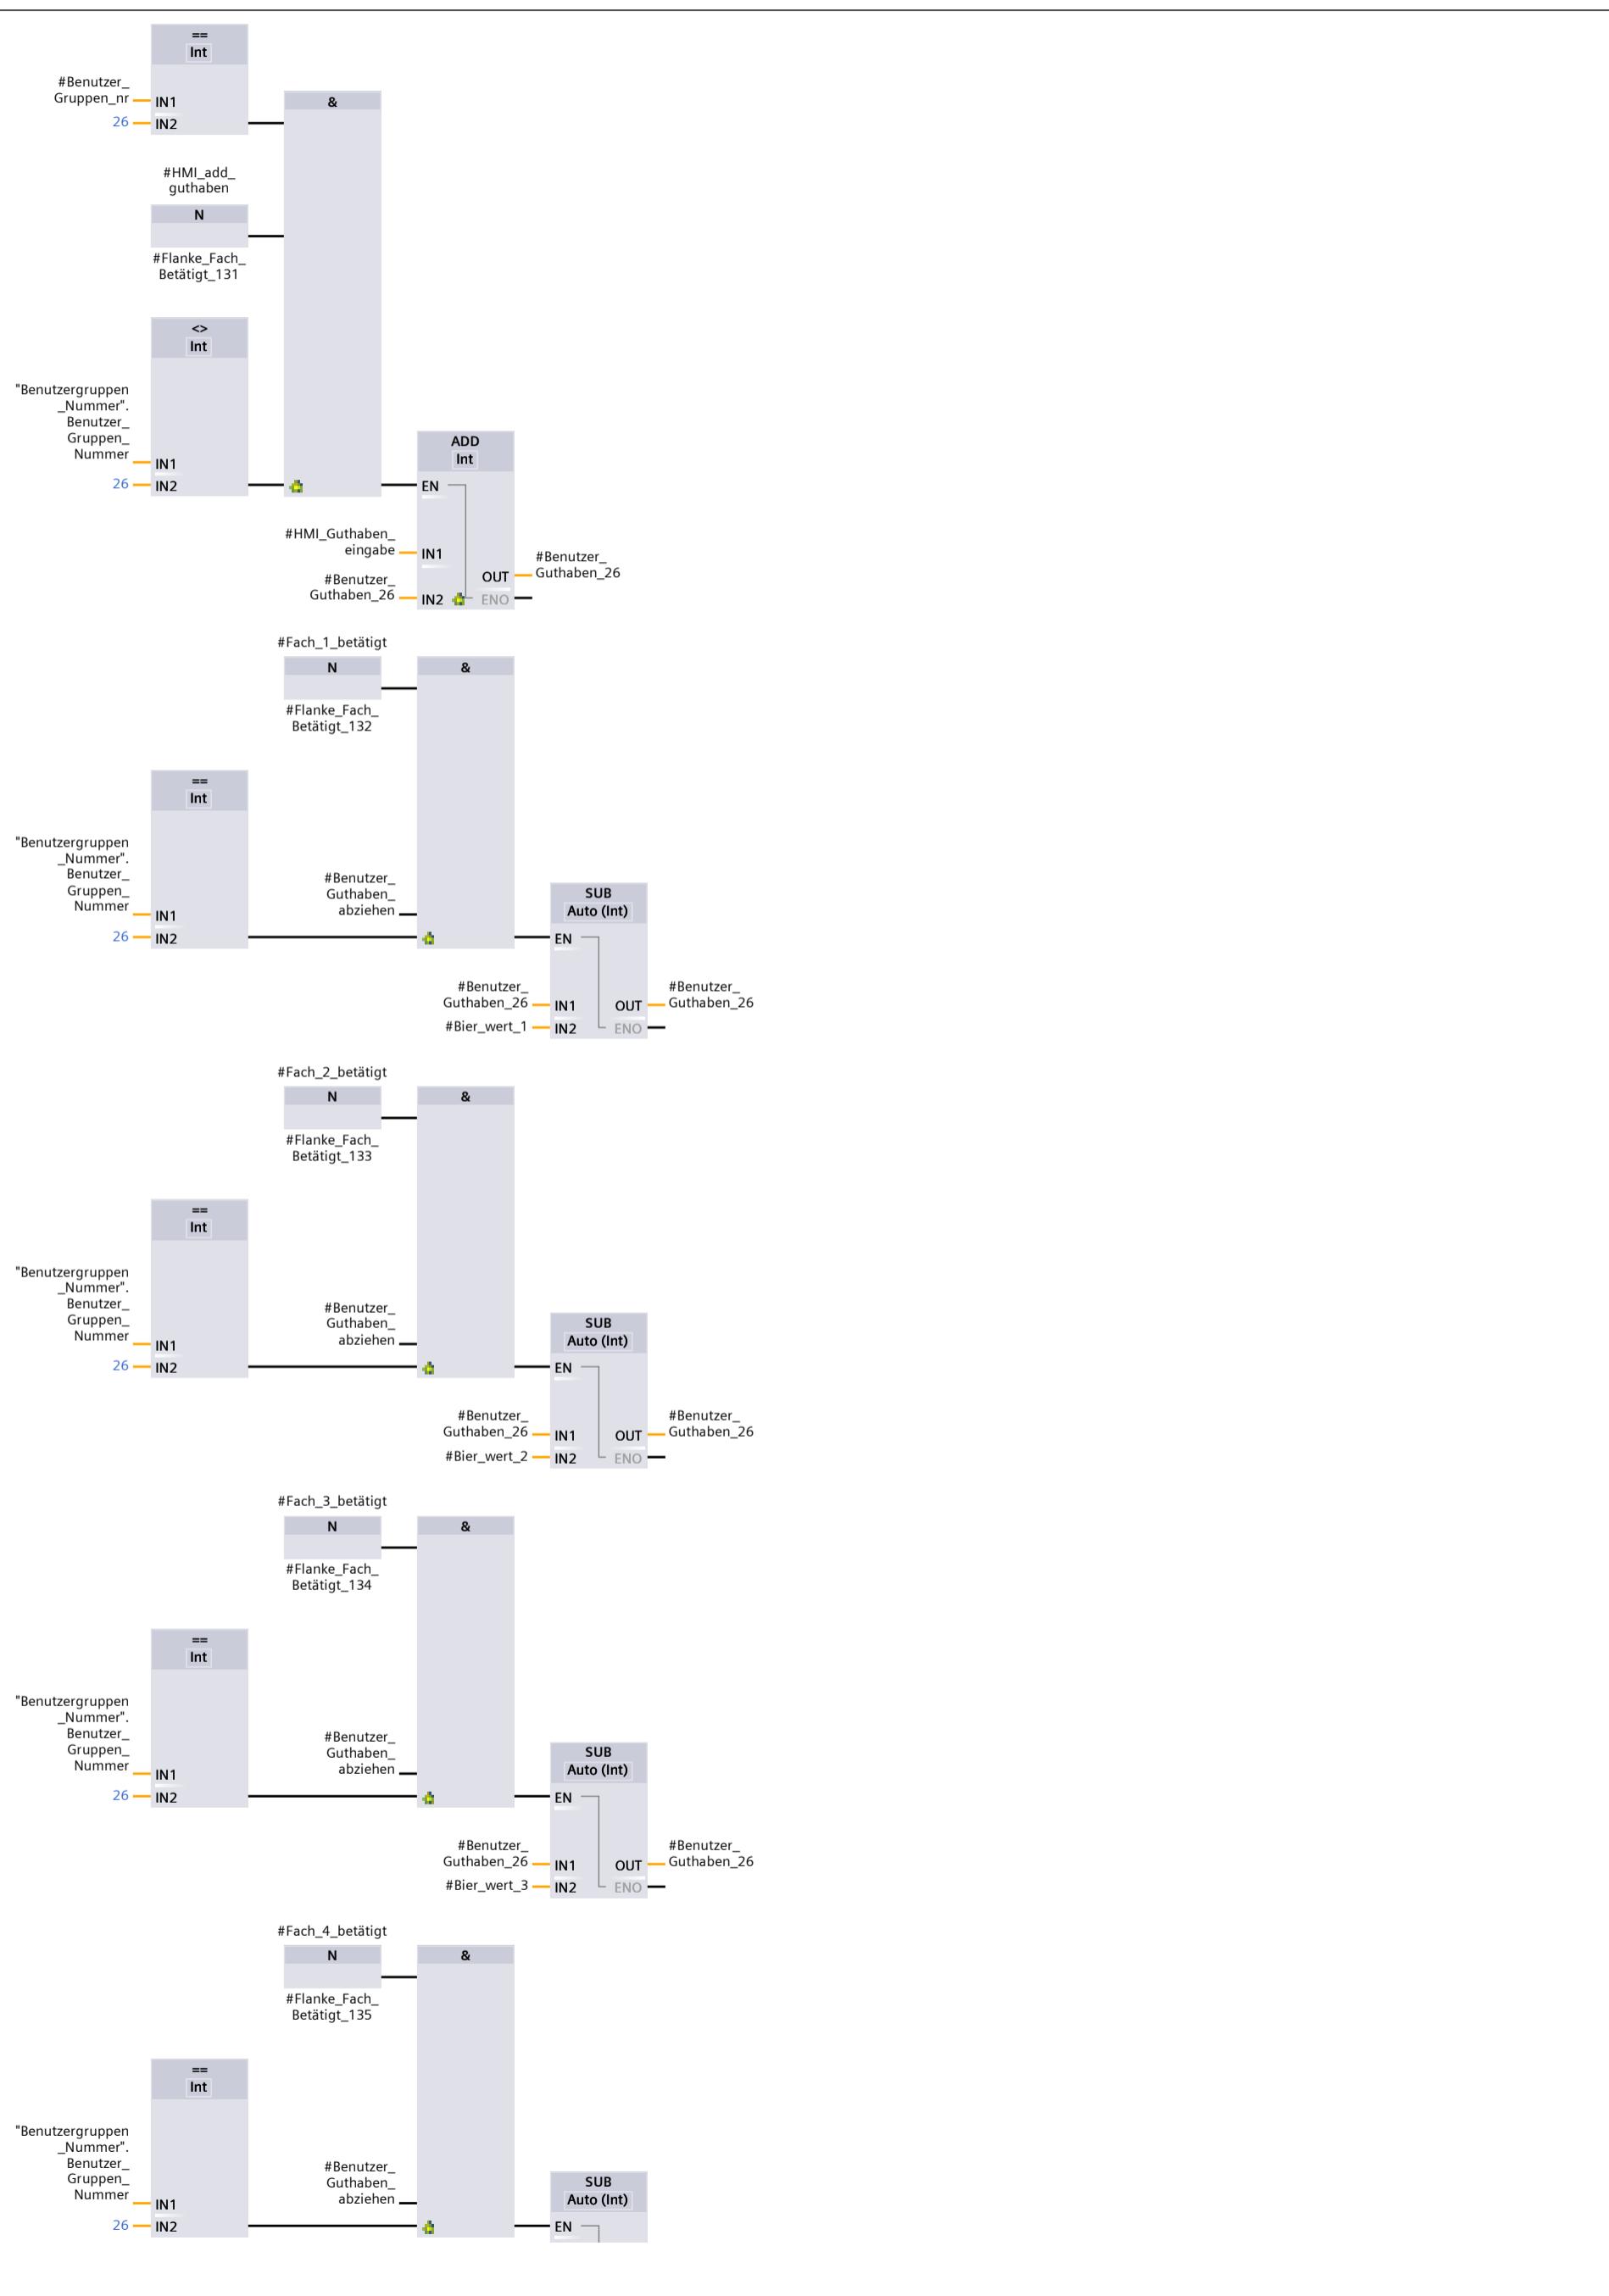


**Netzwerk 26: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 80)




**Netzwerk 27:**

## Netzwerk 27: (1.1 / 2.1)

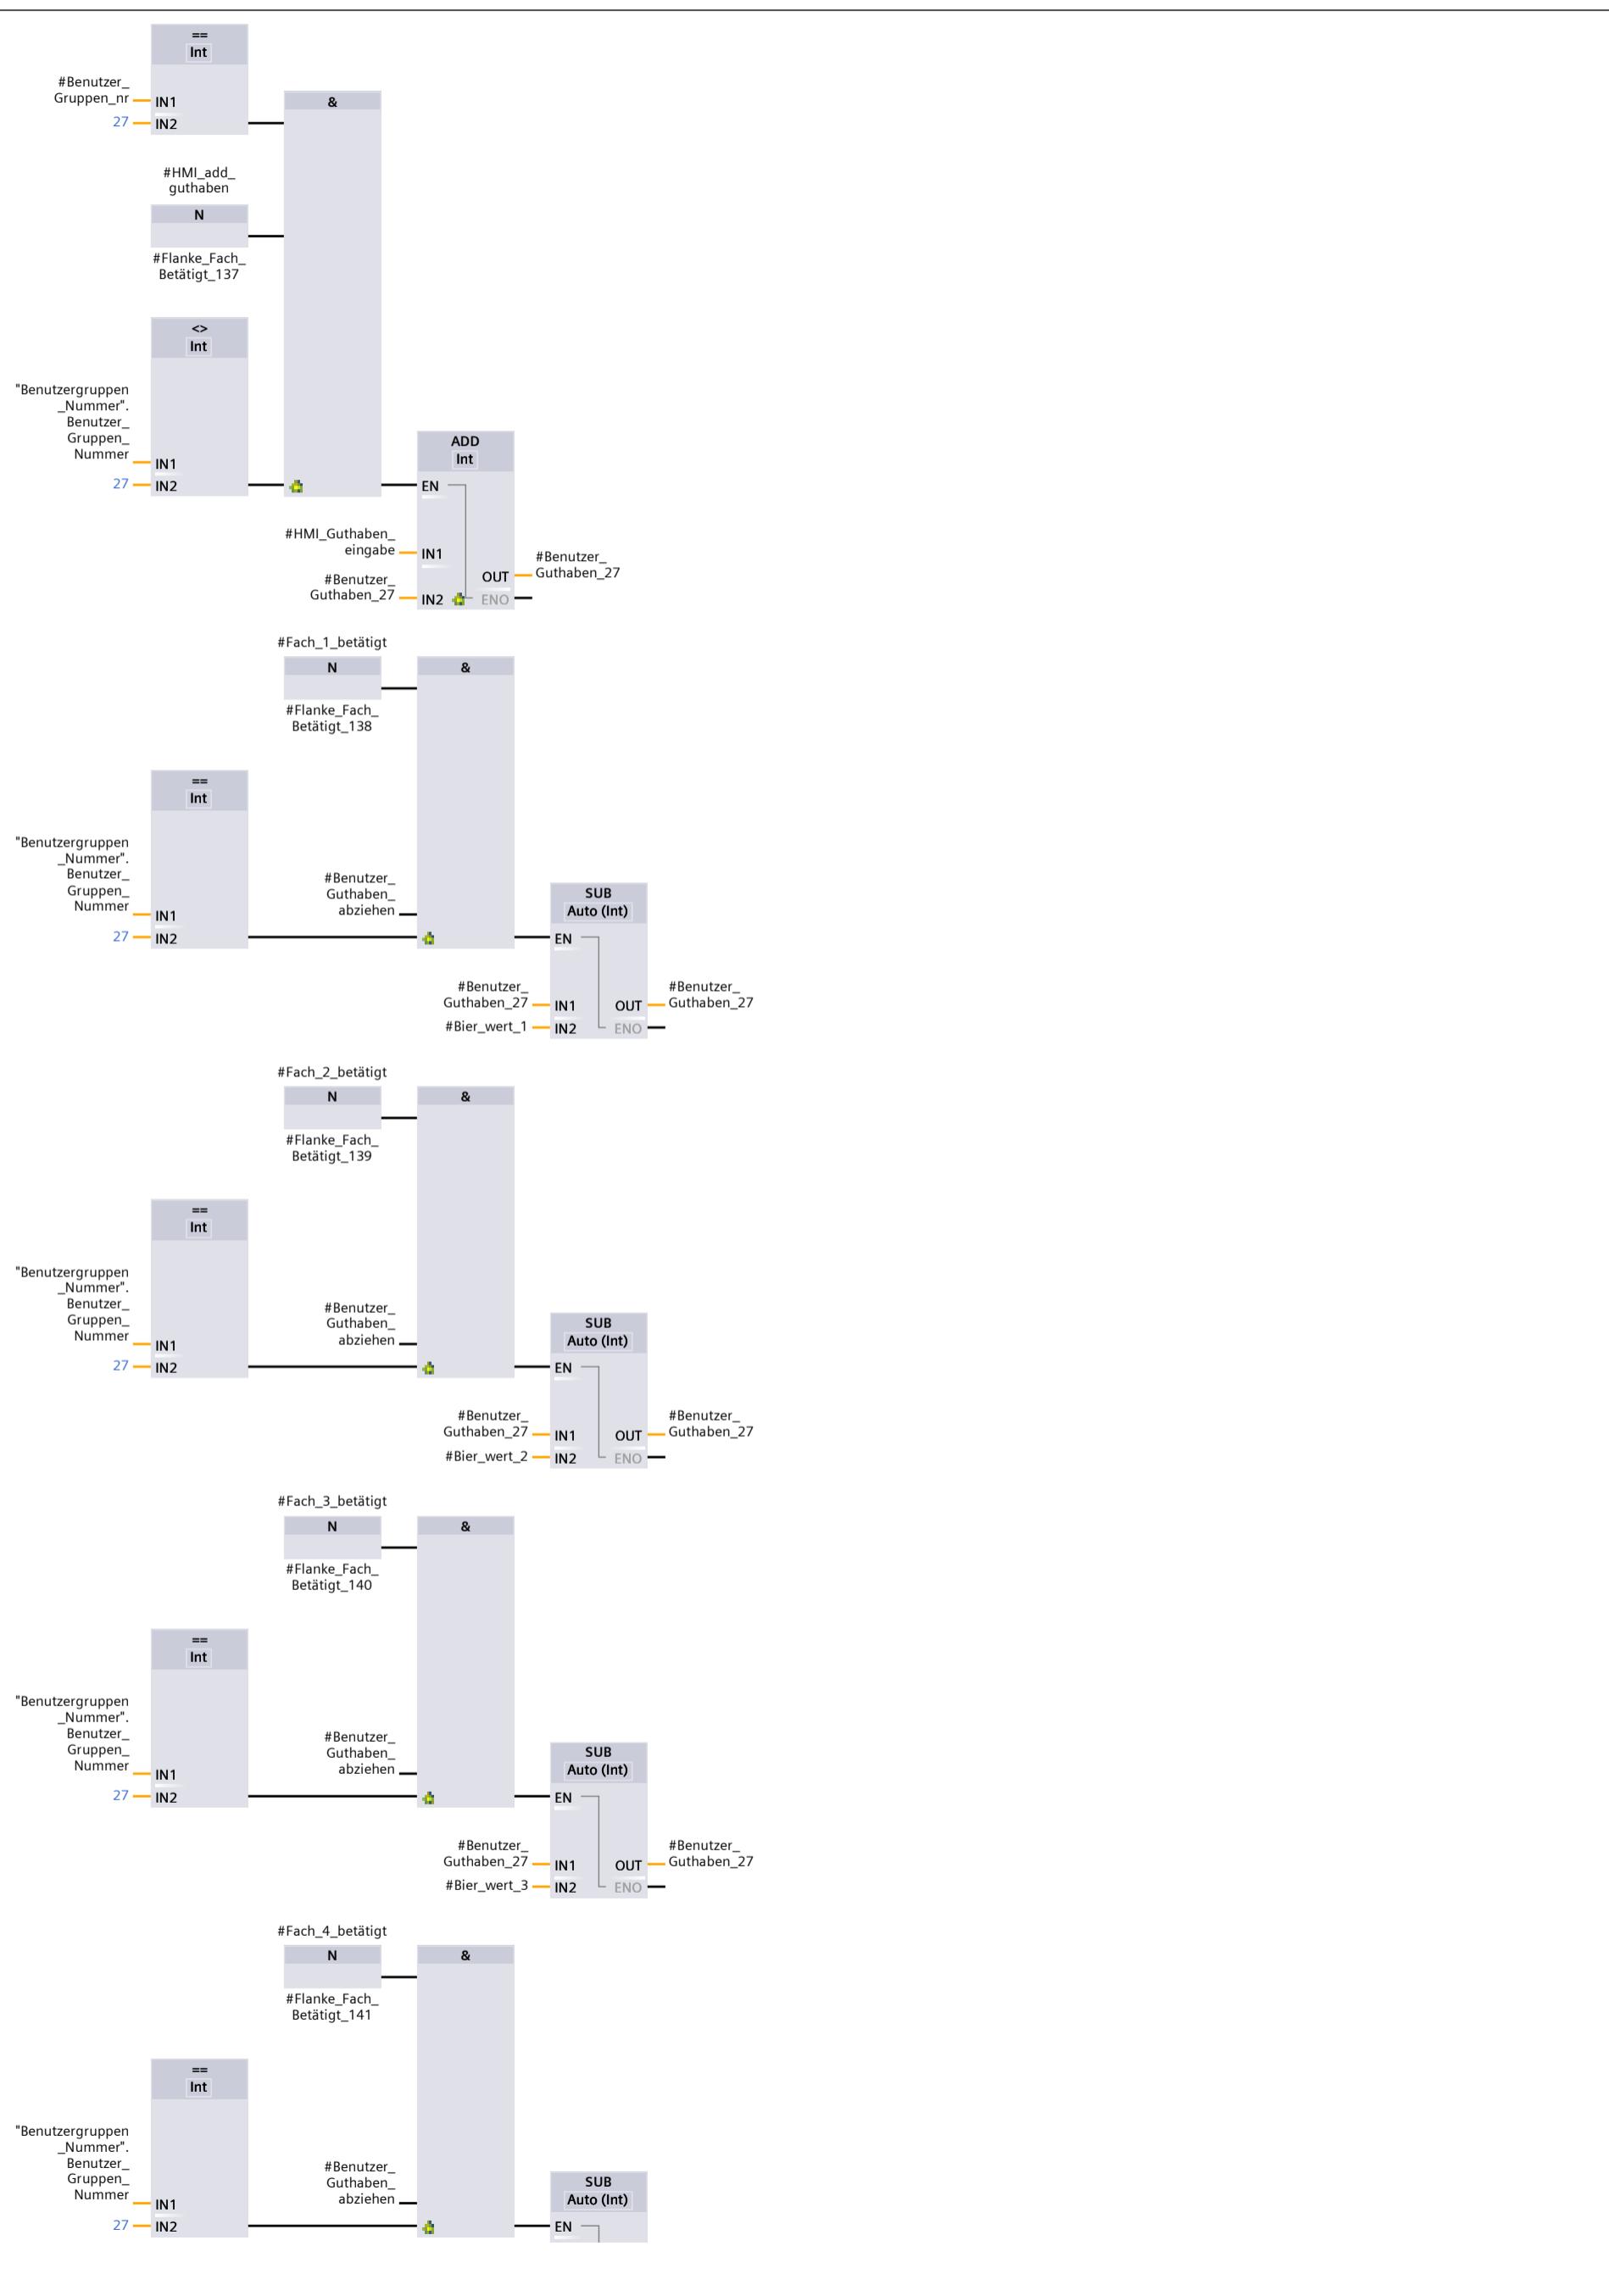


## Netzwerk 27: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 83)




**Netzwerk 28:**

## Netzwerk 28: (1.1 / 2.1)

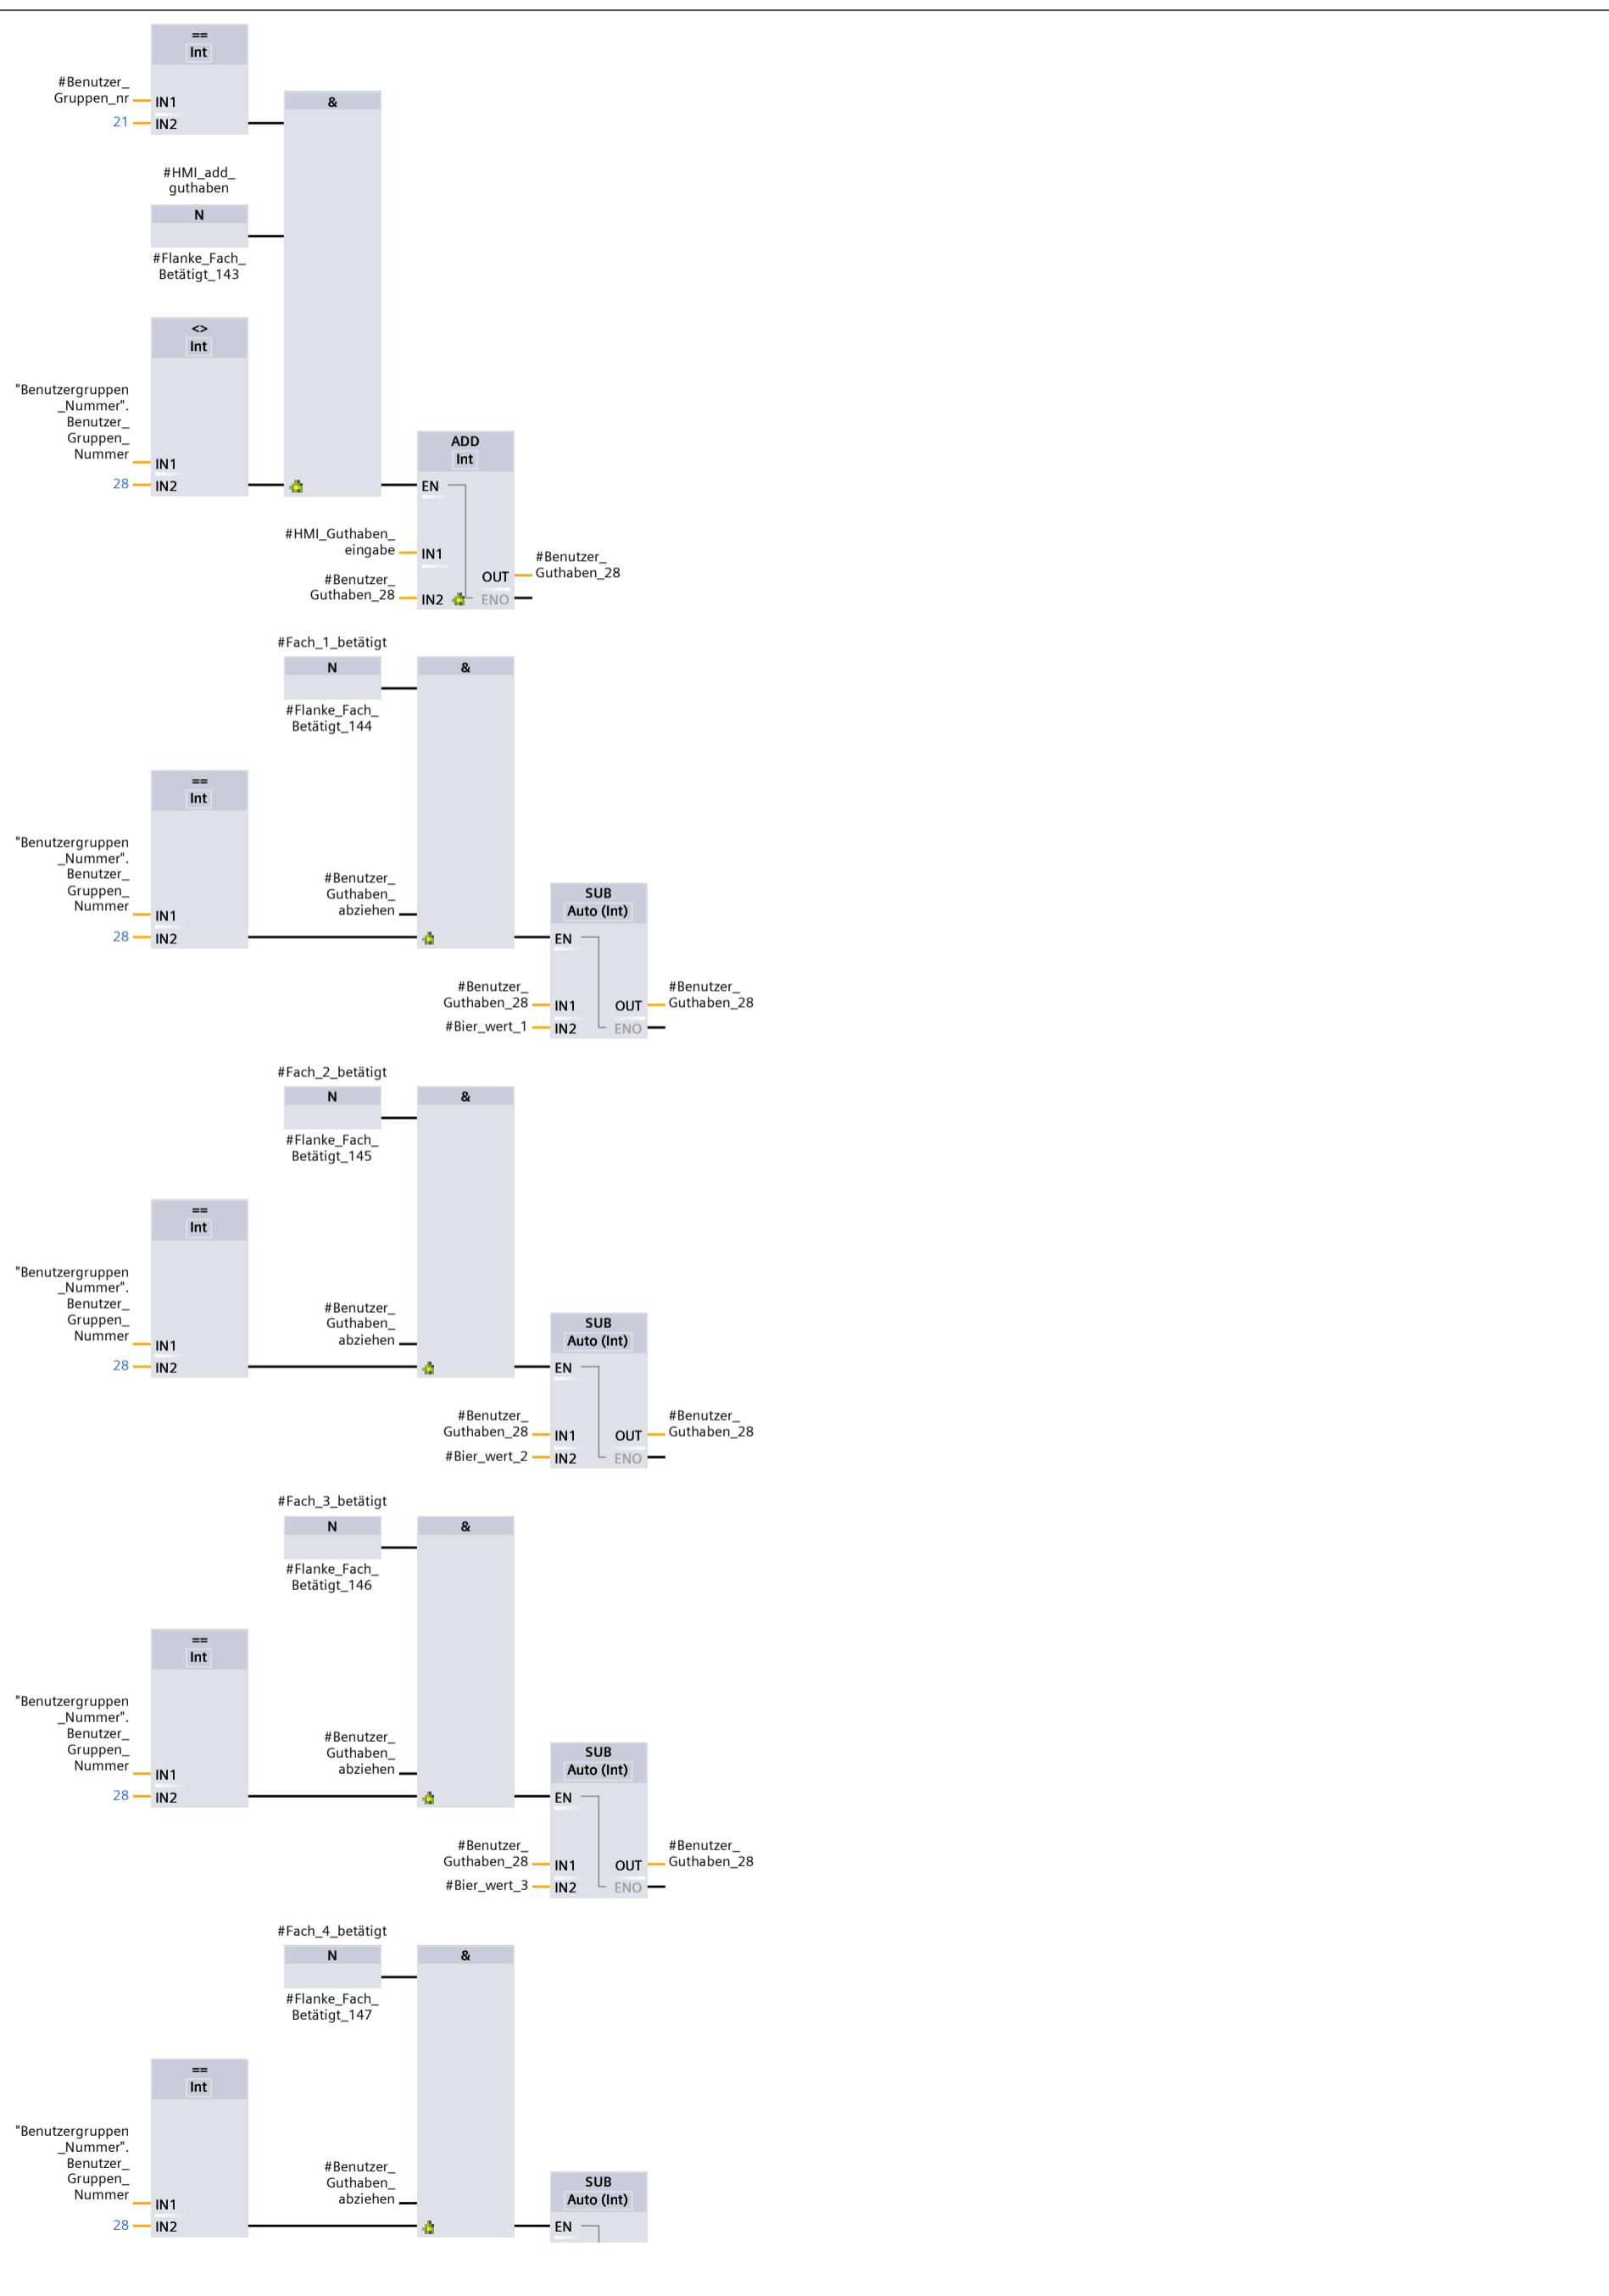


**Netzwerk 28: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 86)




**Netzwerk 29:**

## Netzwerk 29: (1.1 / 2.1)

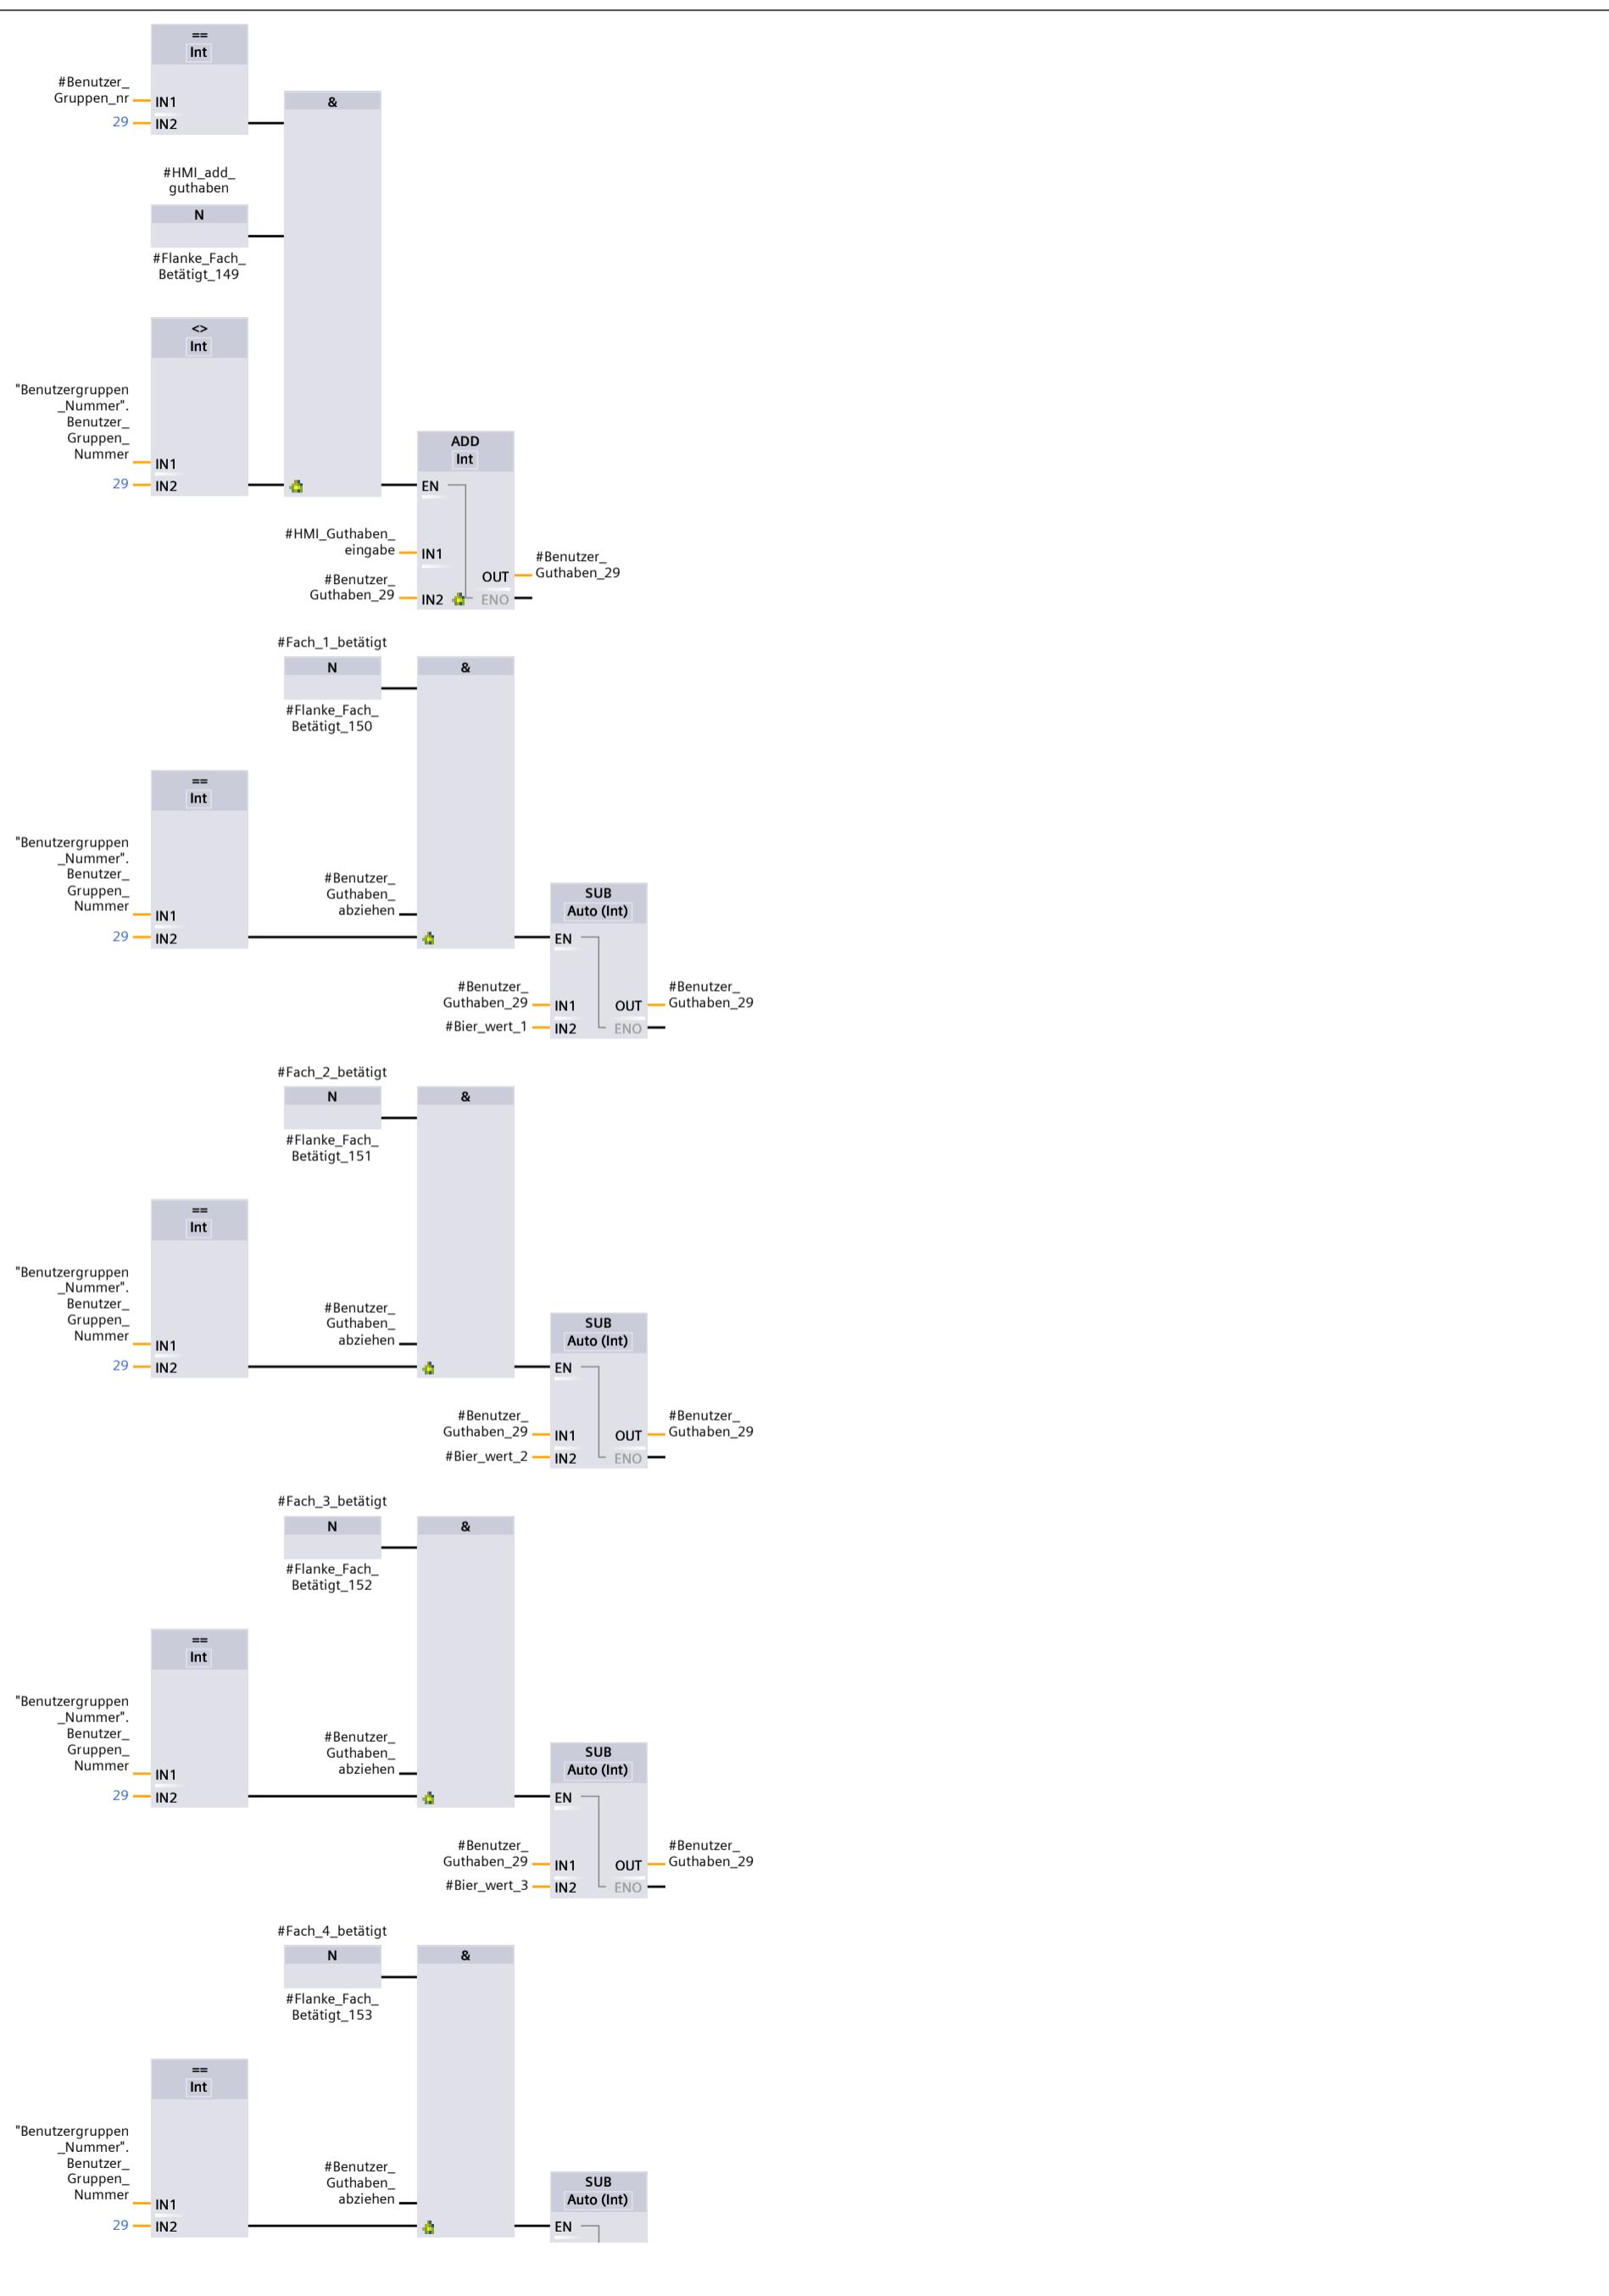


**Netzwerk 29: (2.1 / 2.1)**

1.1 ( Seite48 - 89)




**Netzwerk 30:**

## Netzwerk 30: (1.1 / 2.1)

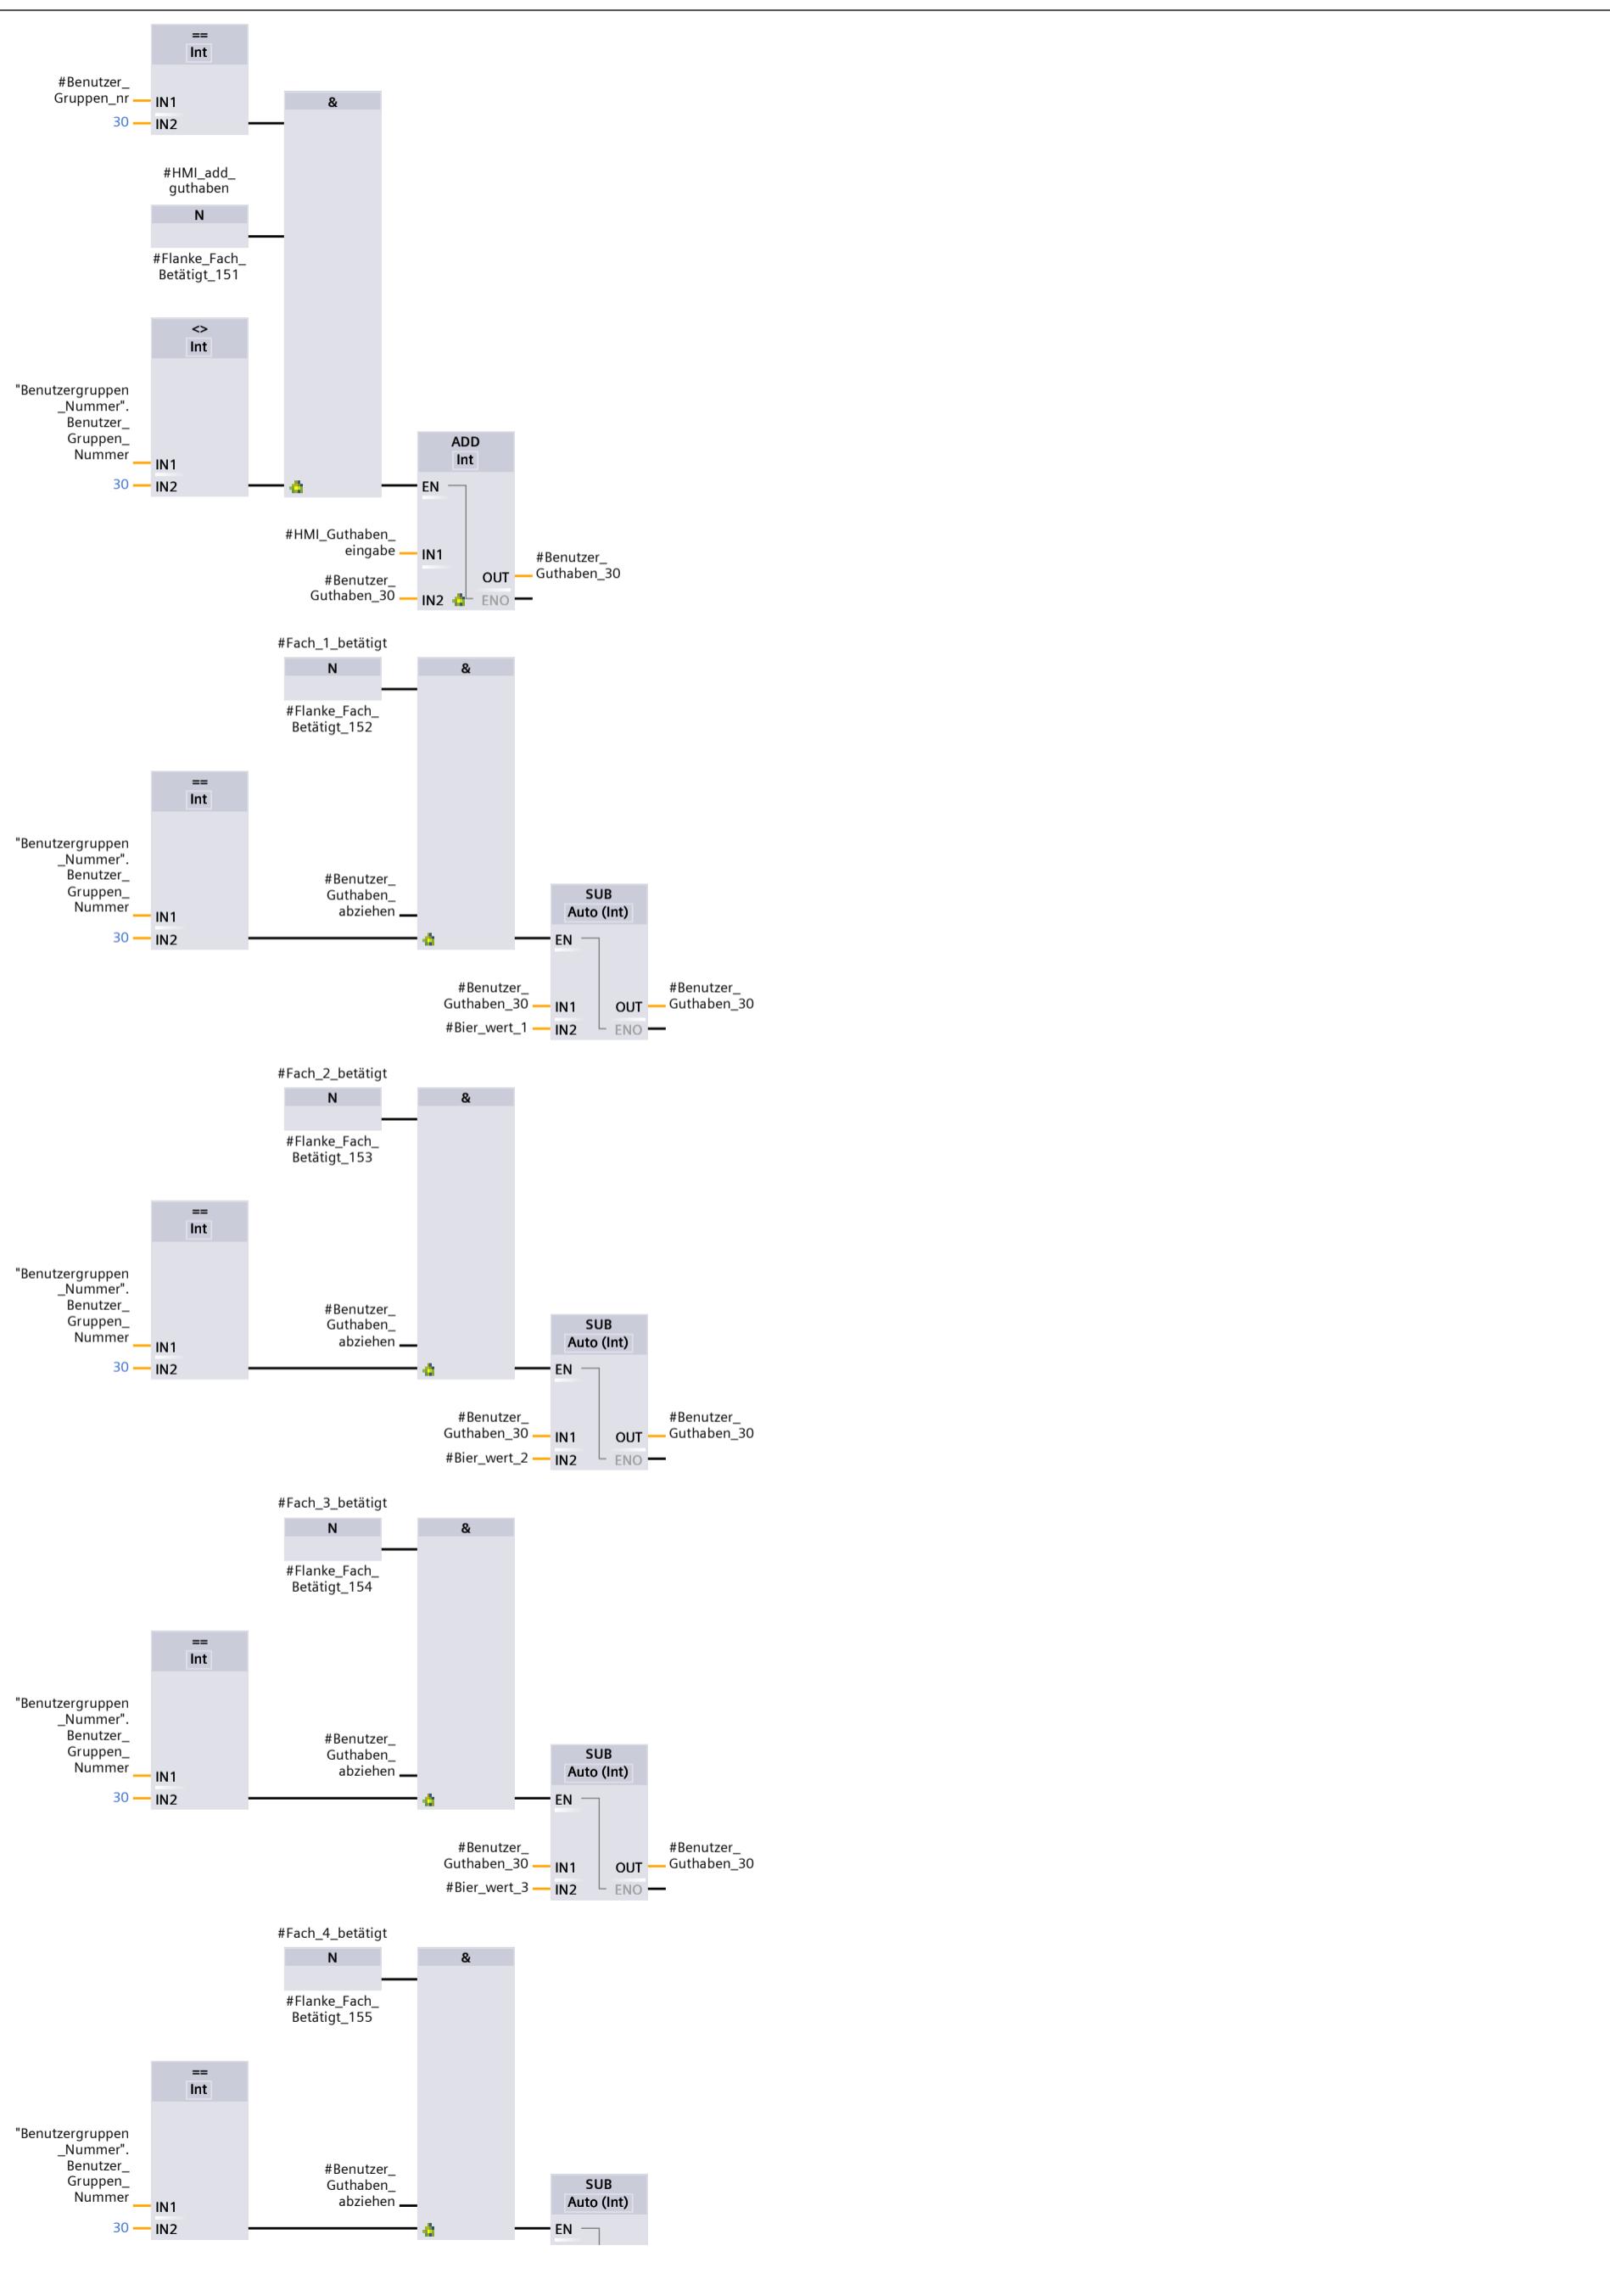


## Netzwerk 30: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite48 - 92)




**Netzwerk 31:**

## Netzwerk 31: (1.1 / 7.1)

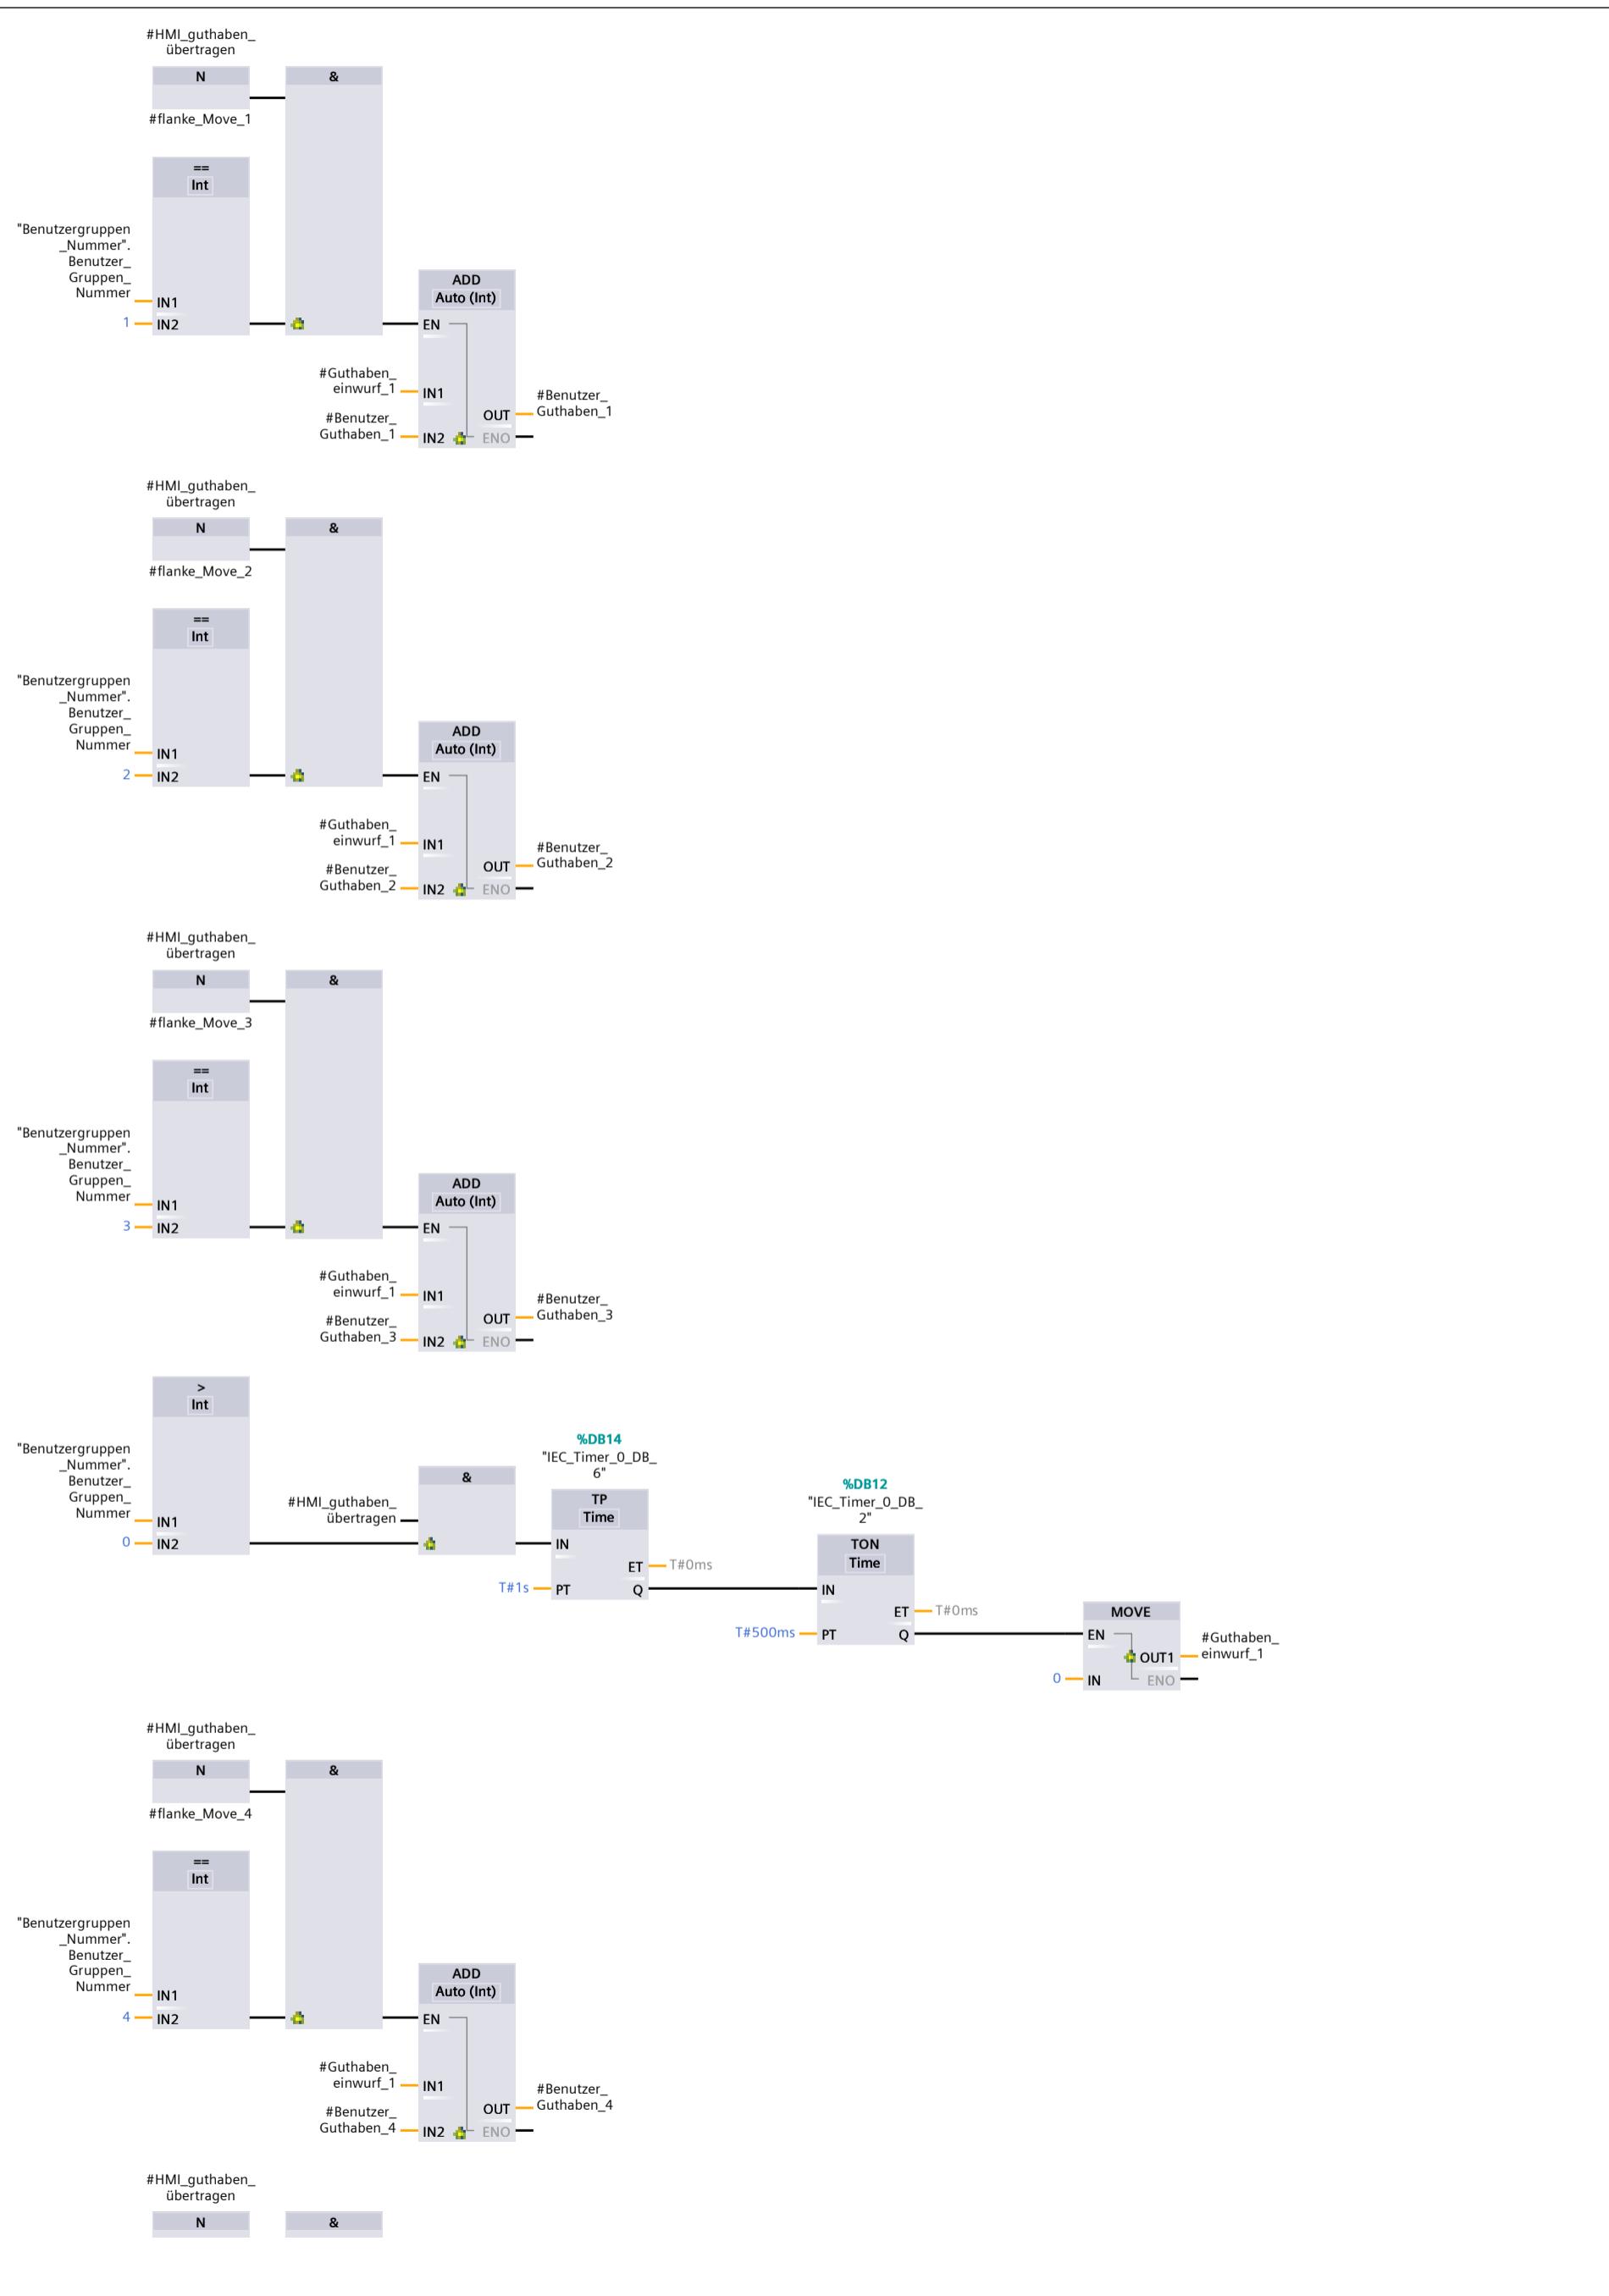

## Netzwerk 31: (2.1 / 7.1)

1.1 ( Seite48 - 95)

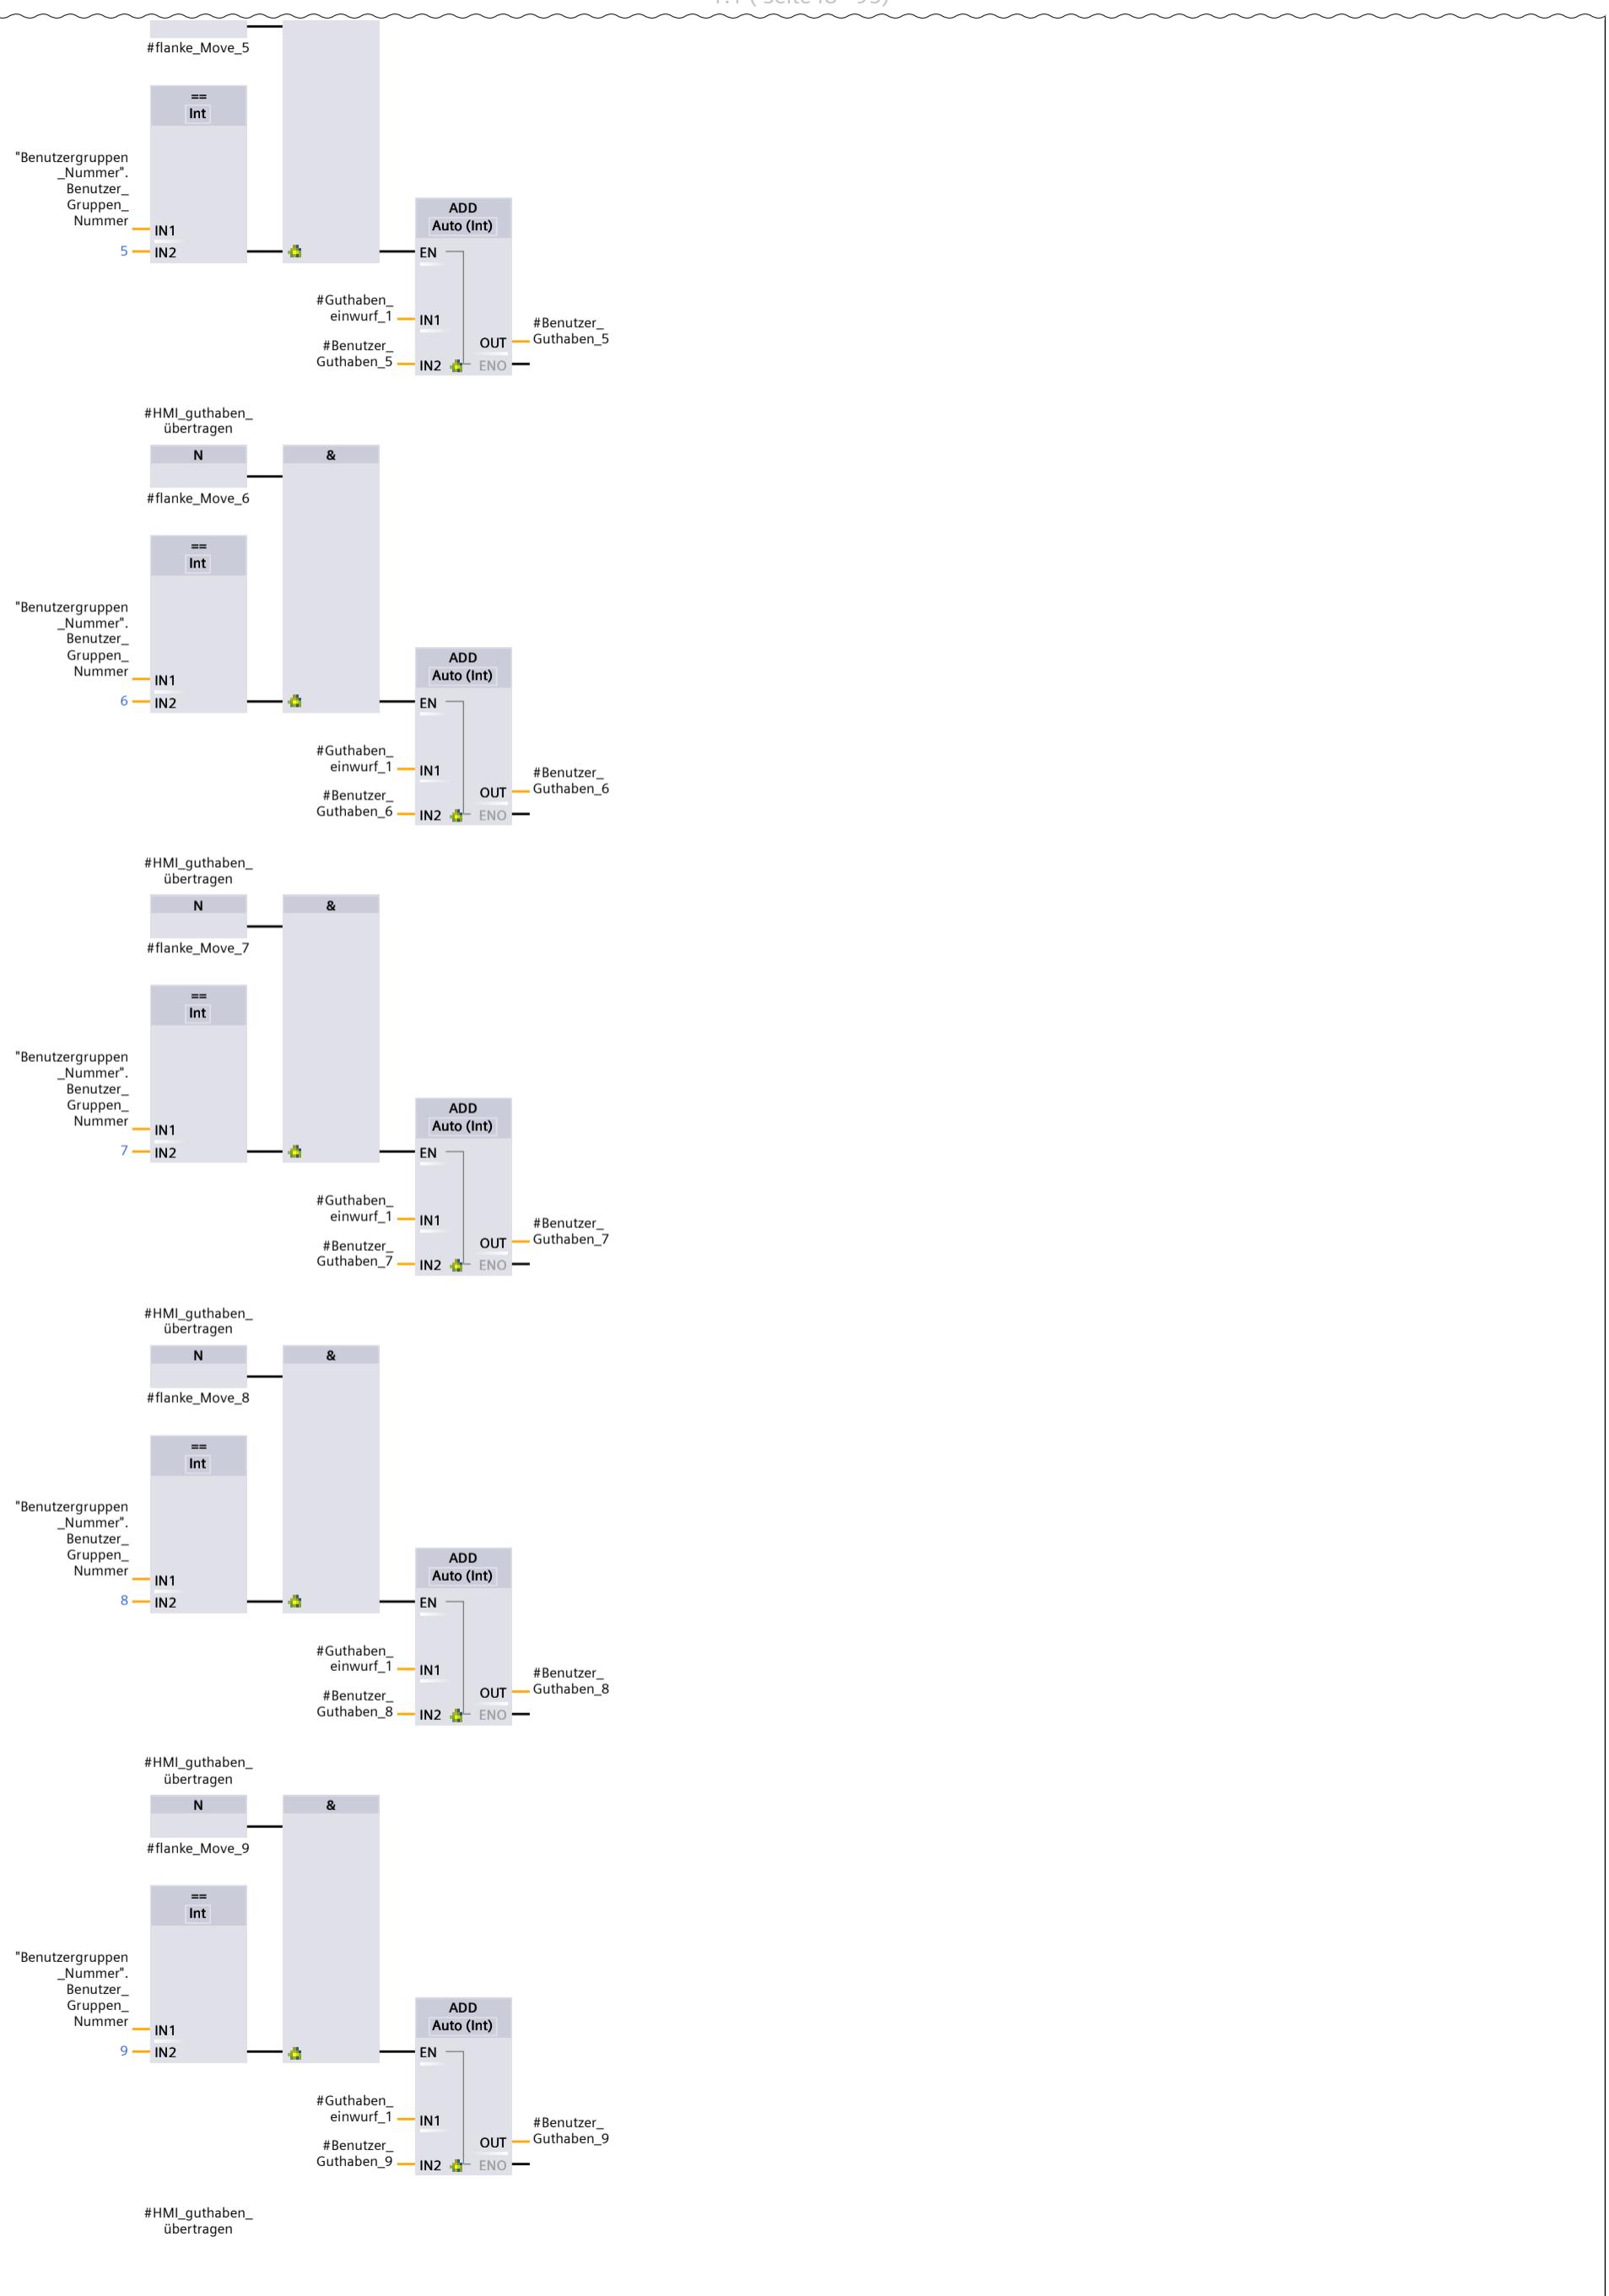

3.1 ( Seite48 - 97)

## Netzwerk 31: (3.1 / 7.1)

2.1 ( Seite48 - 96)



4.1 ( Seite48 - 98)

## Netzwerk 31: (4.1 / 7.1)


3.1 ( Seite48 - 97)



5.1 ( Seite48 - 99)

## Netzwerk 31: (5.1 / 7.1)


4.1 ( Seite48 - 98)

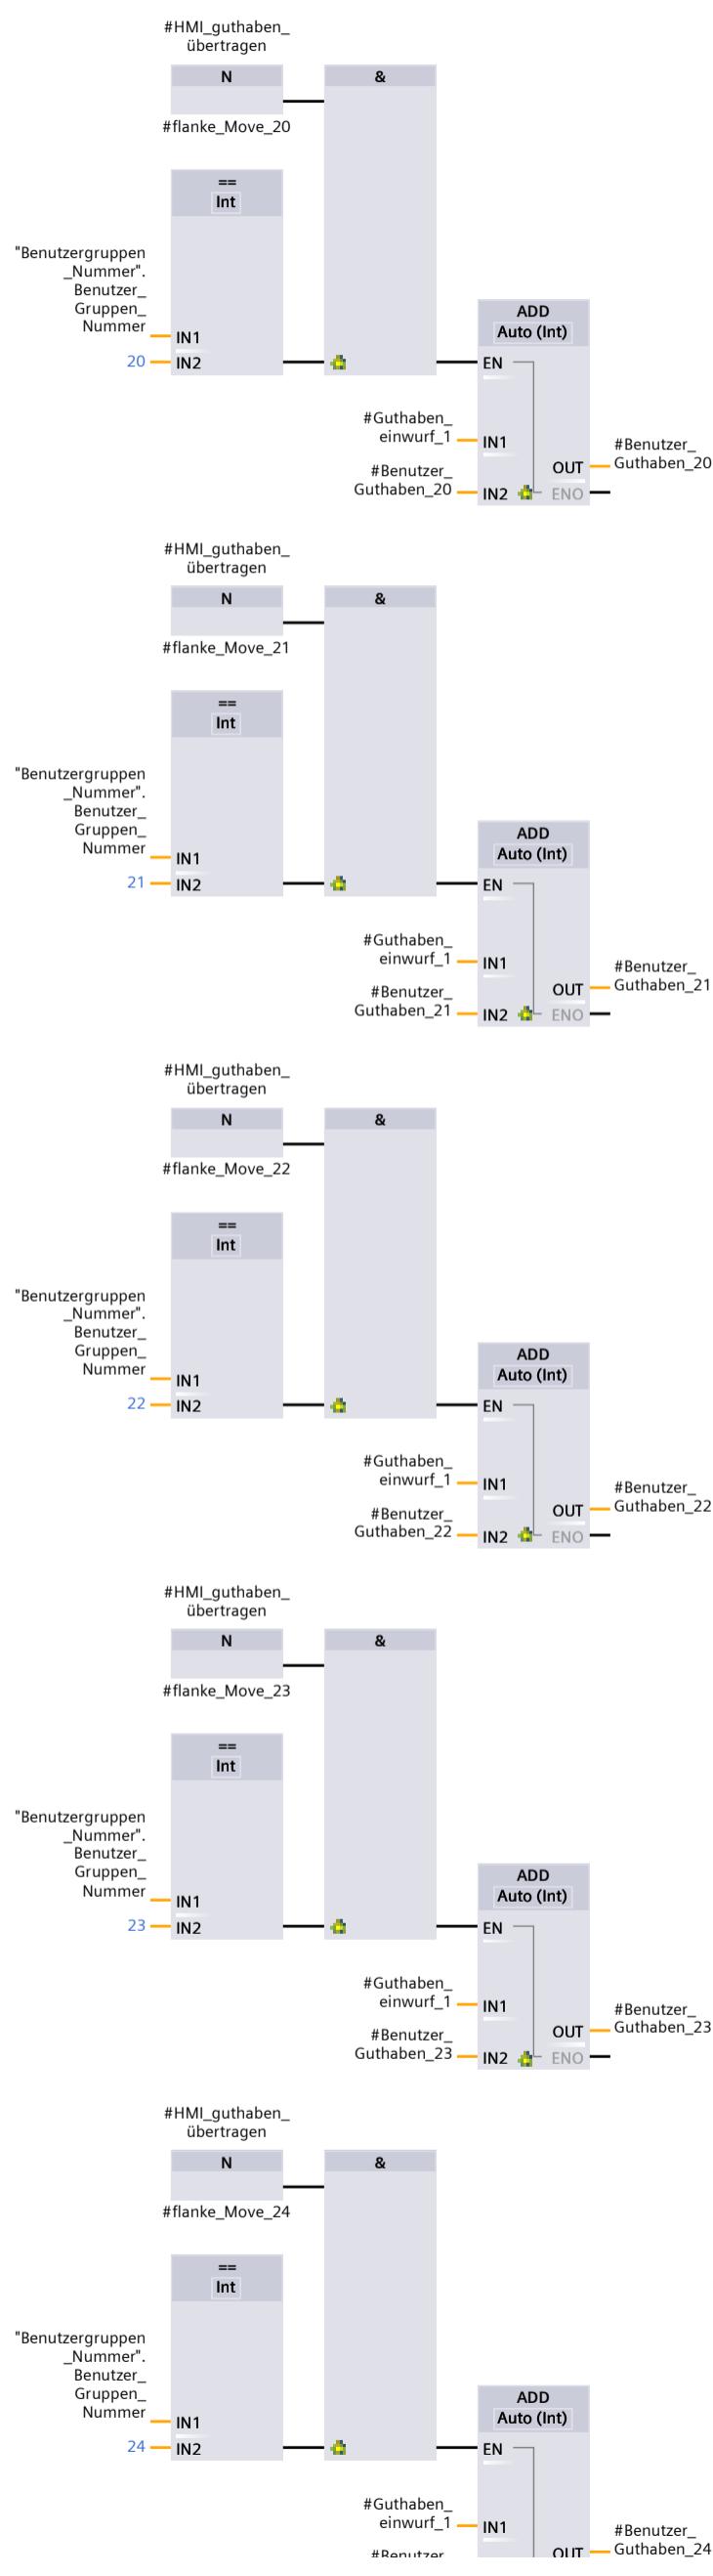

6.1 ( Seite48 - 100)

## Netzwerk 31: (6.1 / 7.1)


5.1 ( Seite48 - 99)

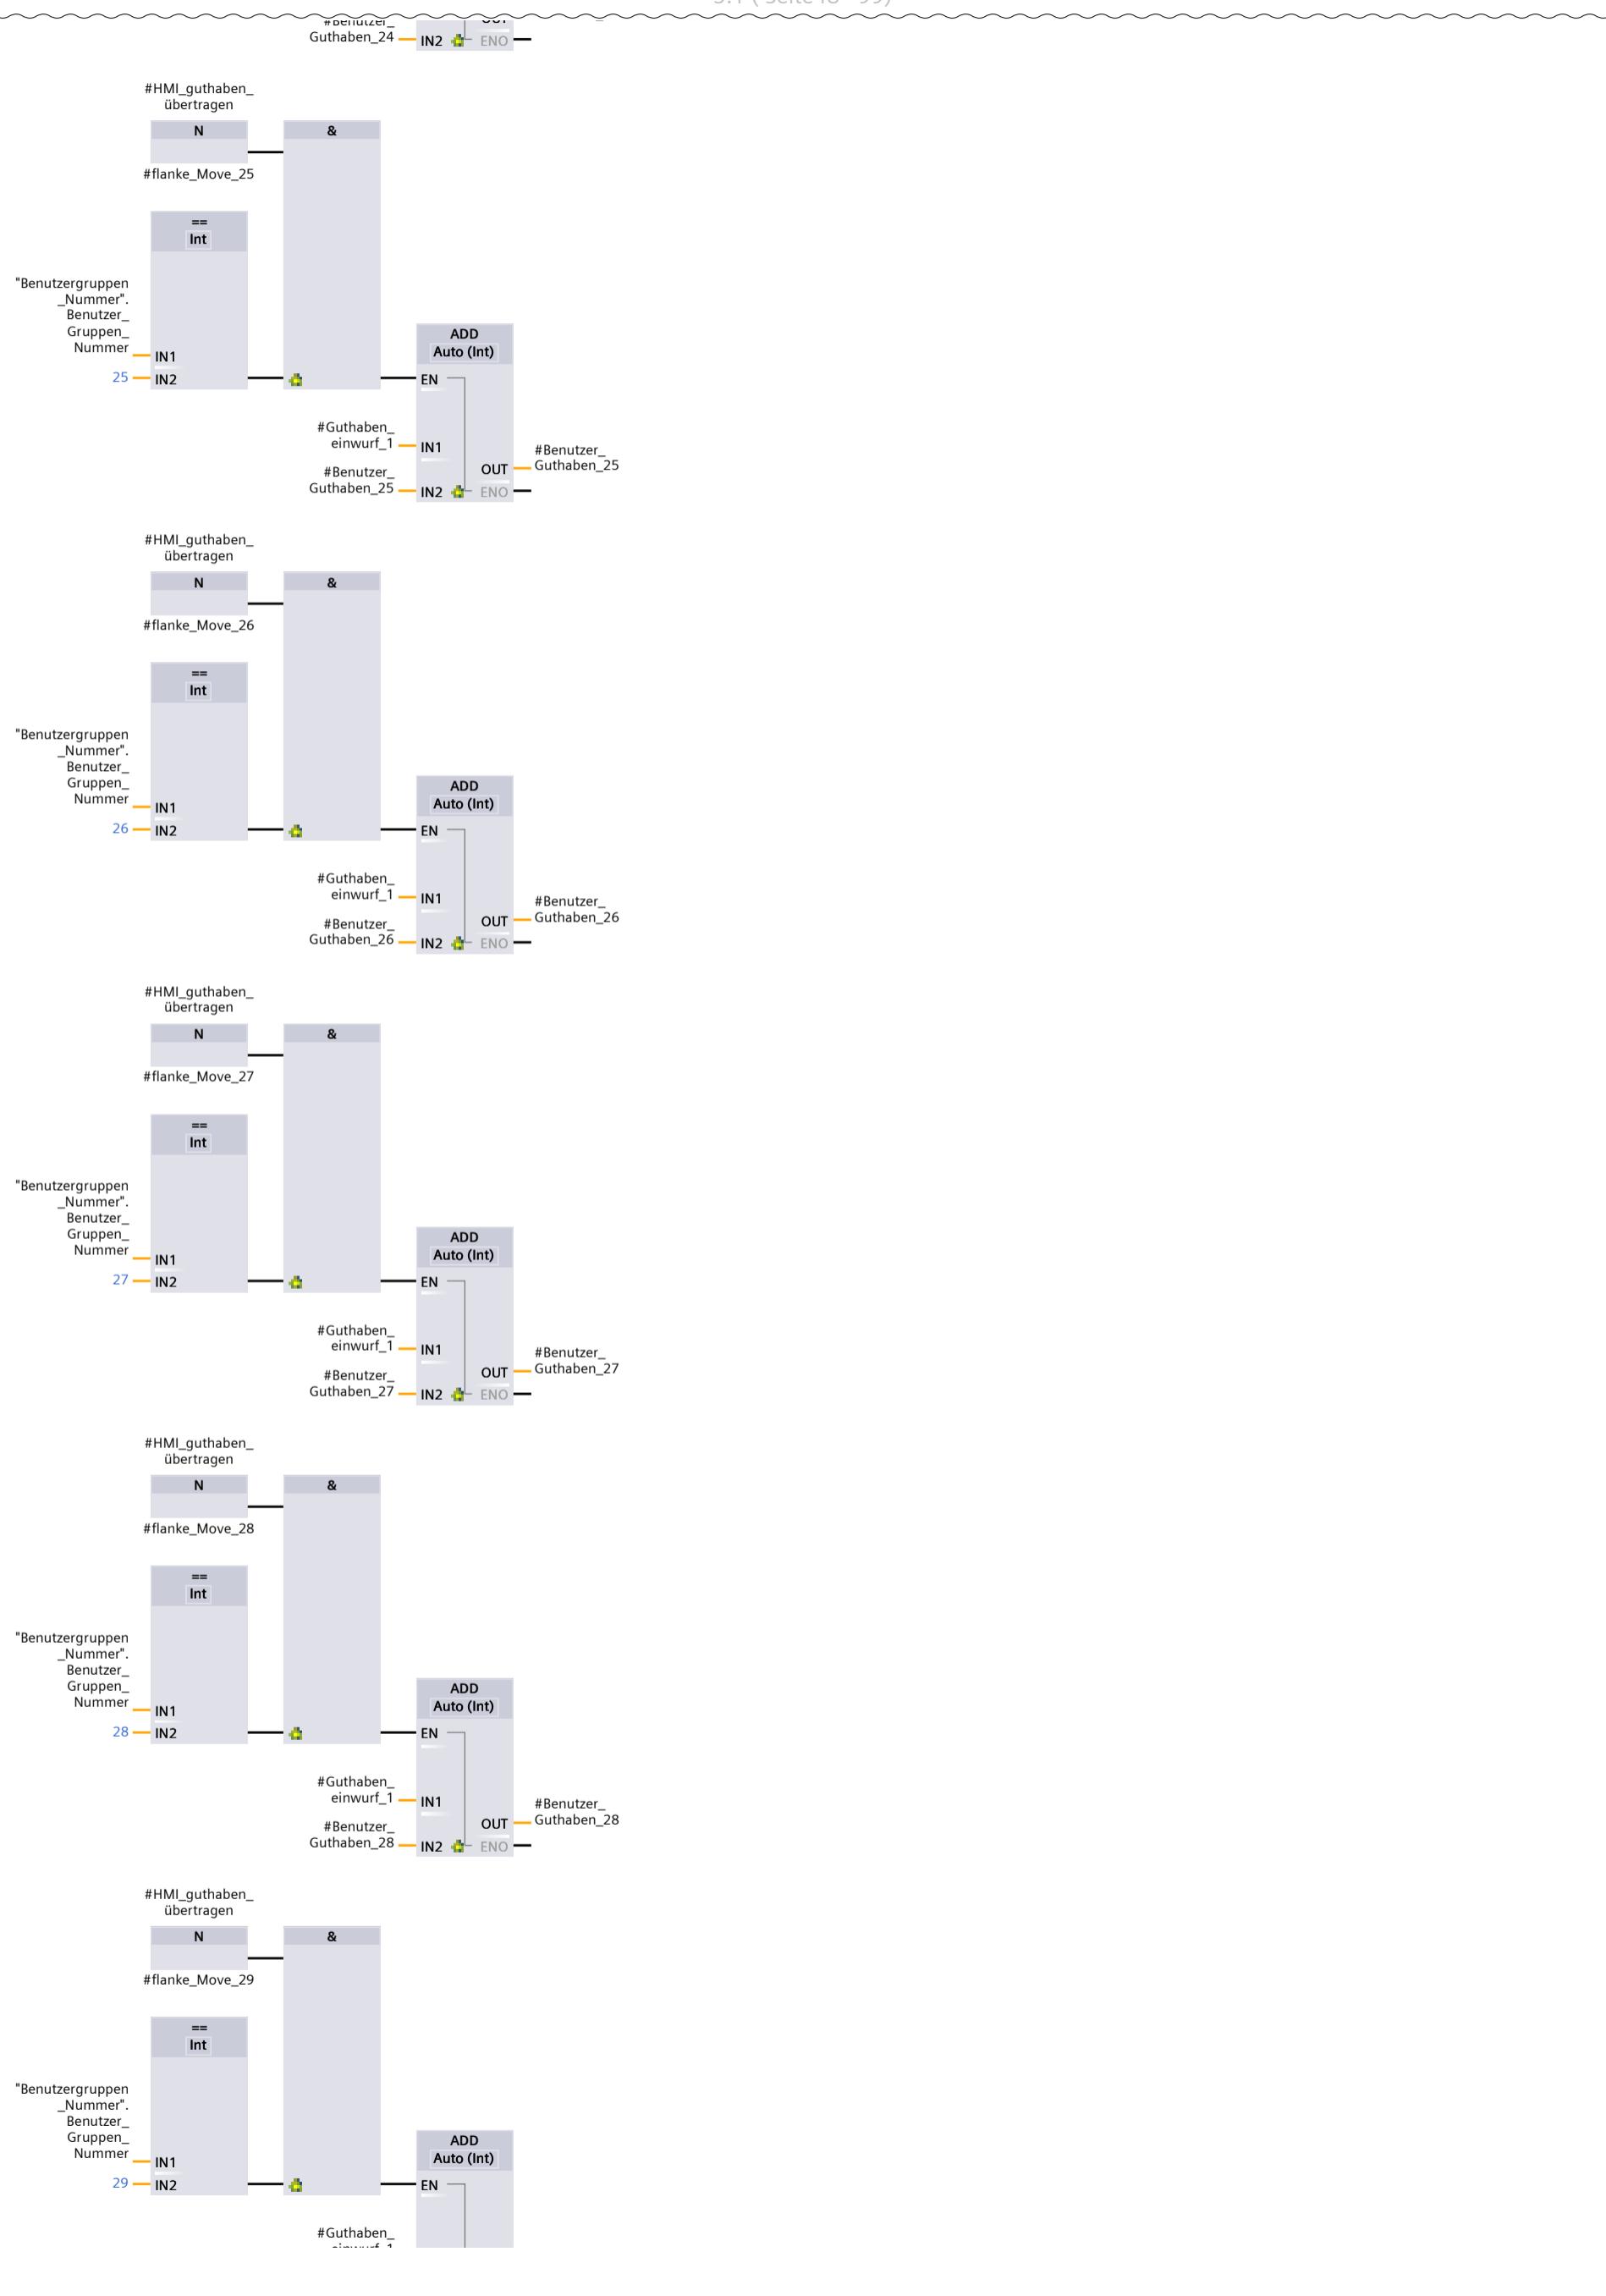


7.1 ( Seite48 - 101)


**Netzwerk 31: (7.1 / 7.1)**

6.1 ( Seite48 - 100)



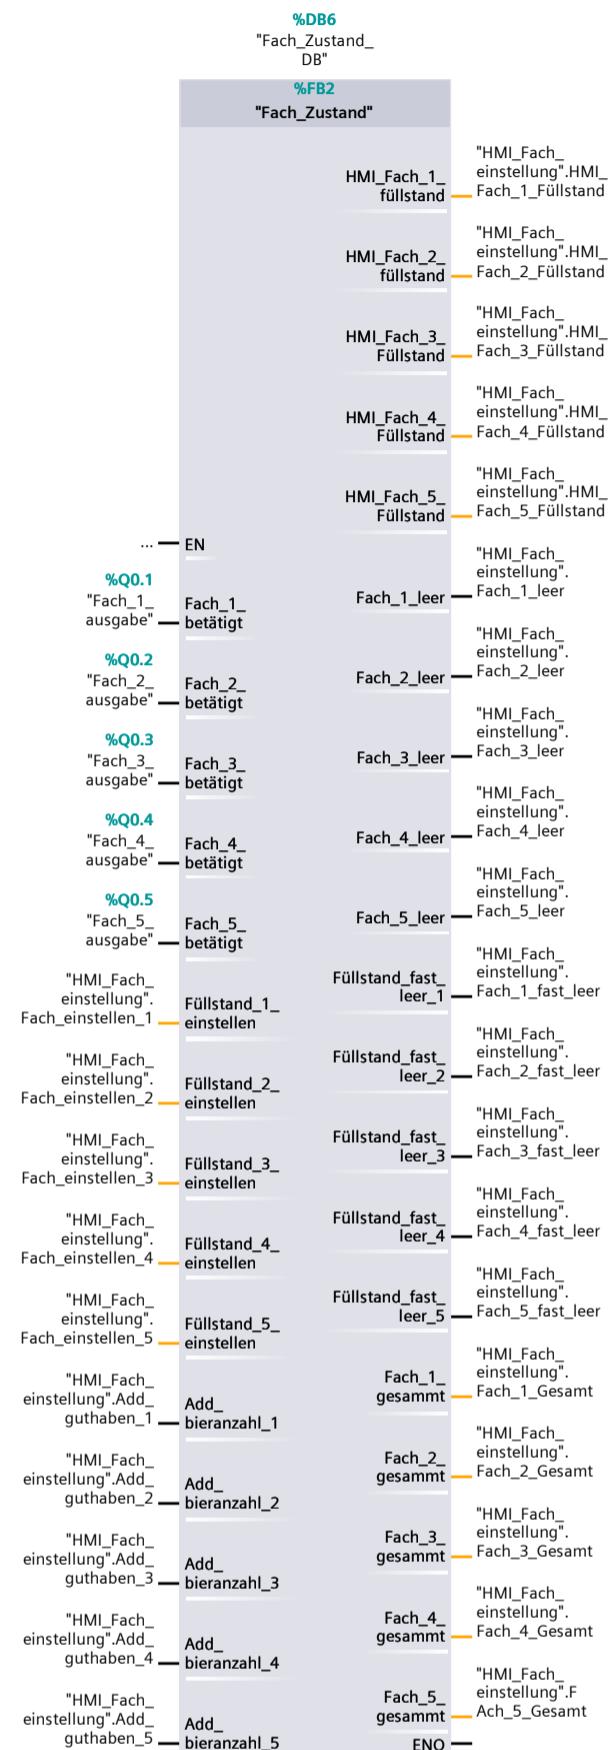


**Netzwerk 3:****Netzwerk 4:**

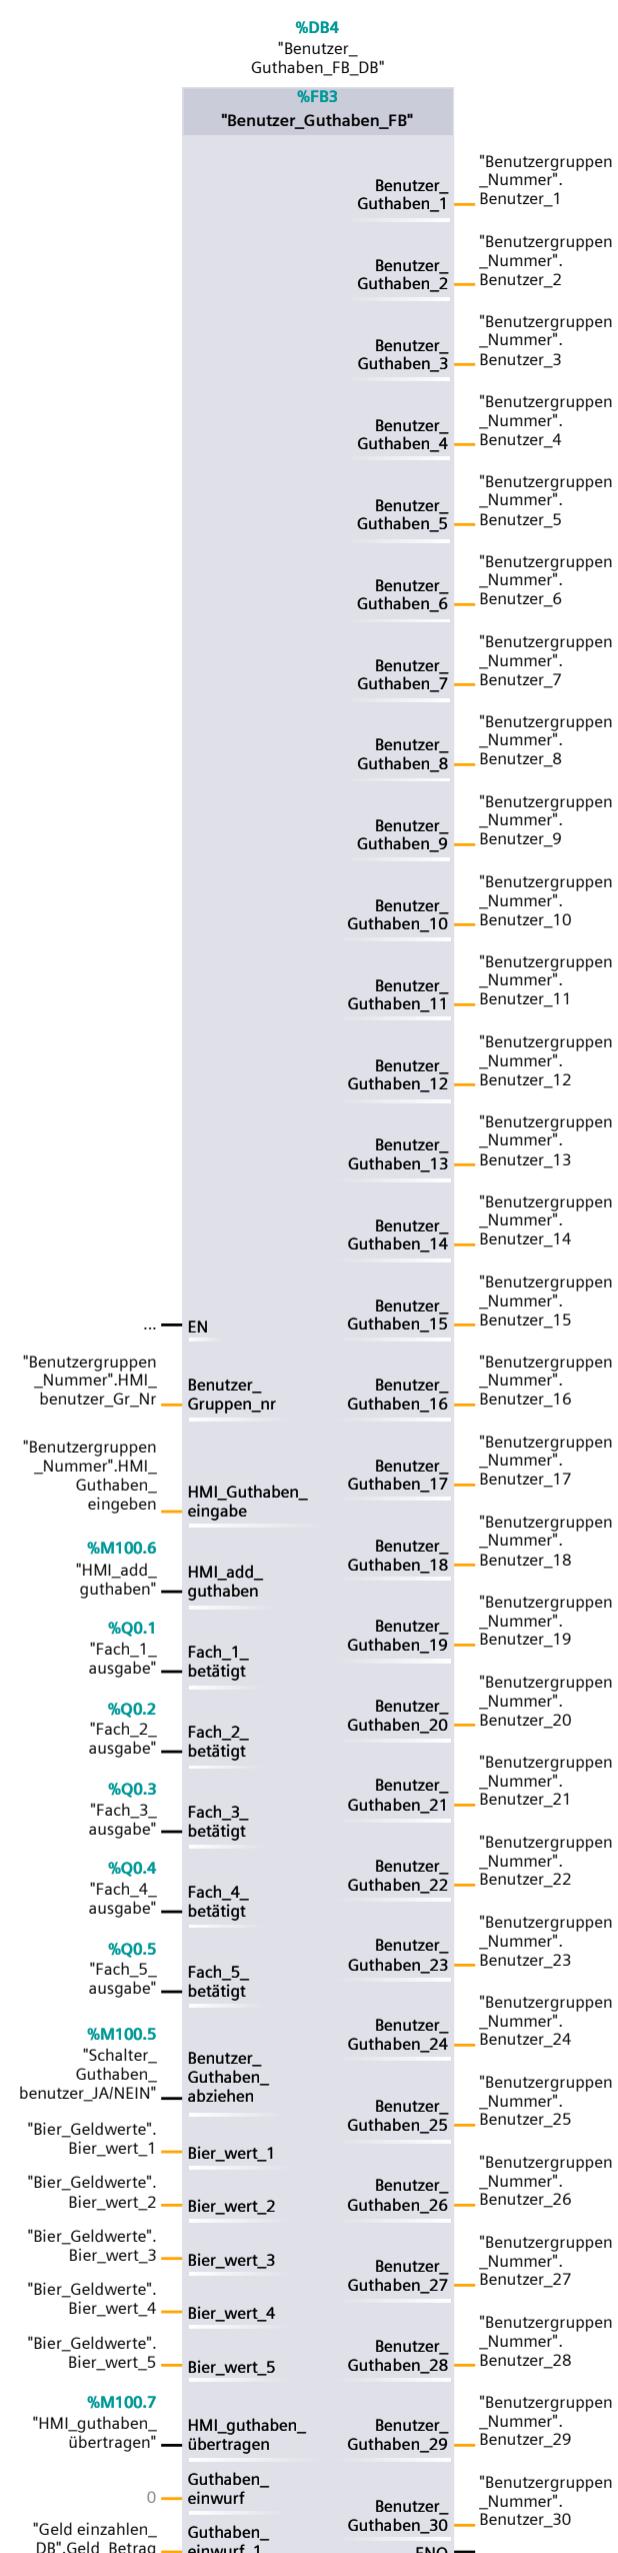


Netzwerk 5:

## Netzwerk 5: (1.1 / 2.1)

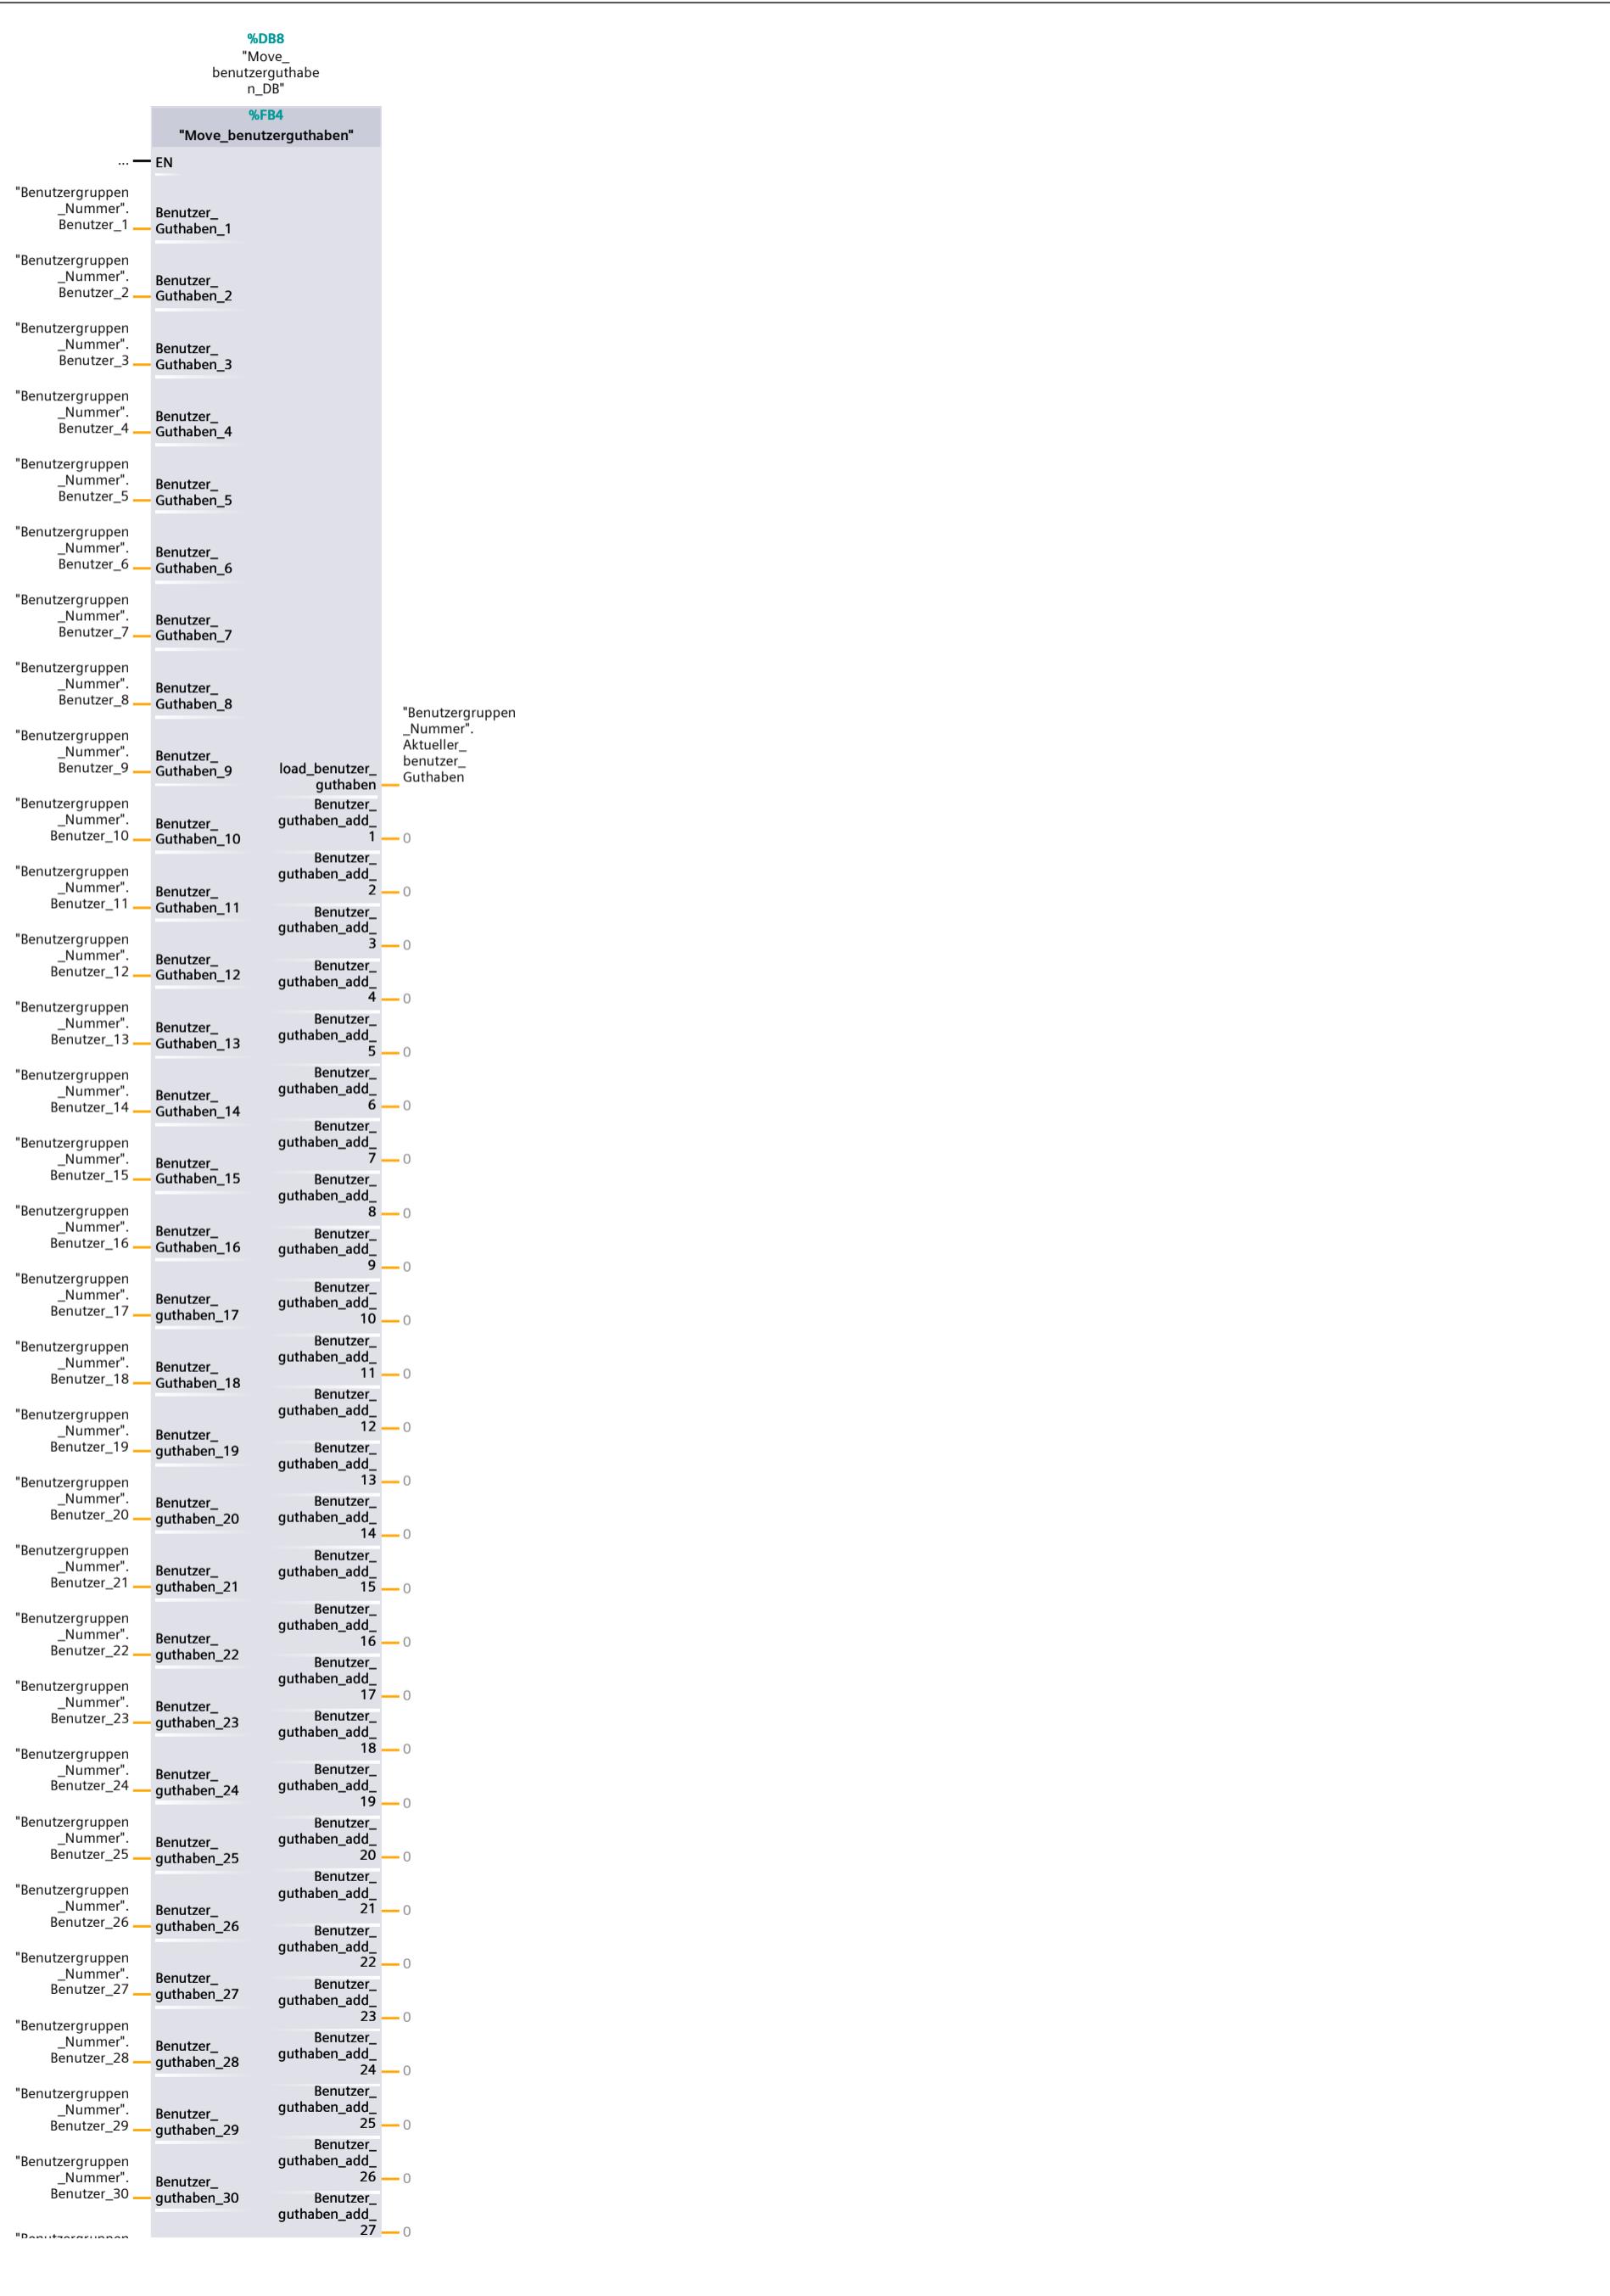


## Netzwerk 5: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Seite49 - 4)



**Netzwerk 6:**

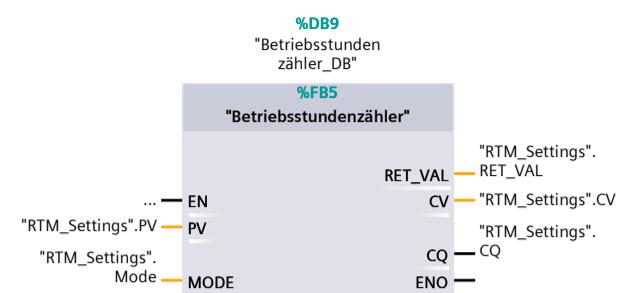

**Netzwerk 7:**

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--


## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Move\_Guthaben

### Move\_benutzerguthaben [FB4]


Move_benutzerguthaben Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Move_benutzerguthaben	Nummer	4	Typ	FB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Defaultwert			Remanenz		
▼ Input							
Benutzer_Guthaben_1	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_2	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_3	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_4	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_5	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_6	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_7	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_8	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_9	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_10	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_11	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_12	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_13	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_14	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_15	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_16	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_17	Int	0			Remanent		
Benutzer_Guthaben_18	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_19	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_20	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_21	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_22	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_23	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_24	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_25	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_26	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_27	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_28	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_29	Int	0			Remanent		
Benutzer_guthaben_30	Int	0			Remanent		
Benutzer_nr	Int	0			Nicht remanent		
HMI_guthaben_übertragen	Bool	false			Nicht remanent		
Guthaben_einwurf	Int	0			Remanent		
test	Int	0			Nicht remanent		
geld einzahlen	Int	0			Nicht remanent		
▼ Output							
load_benutzer_guthaben	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_1	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_2	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_3	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_4	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_5	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_6	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_7	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_8	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_9	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_10	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_11	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_12	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_13	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_14	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_15	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_16	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_17	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_18	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_19	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_20	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_21	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_22	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_23	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_24	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_25	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_26	Int	0			Nicht remanent		
Benutzer_guthaben_add_27	Int	0			Nicht remanent		

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Name</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Defaultwert</b>	<b>Remanenz</b>
Benutzer_guthaben_add_28	Int	0	Nicht remanent
Benutzer_guthaben_add_29	Int	0	Nicht remanent
Benutzer_guthaben_add_30	Int	0	Nicht remanent
Benutzer_guthaben_add_31	Int	0	Nicht remanent
InOut			
▼ Static			
N_Flanke_1	Bool	false	Nicht remanent
N_Flanke_2	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			


#### Netzwerk 1:

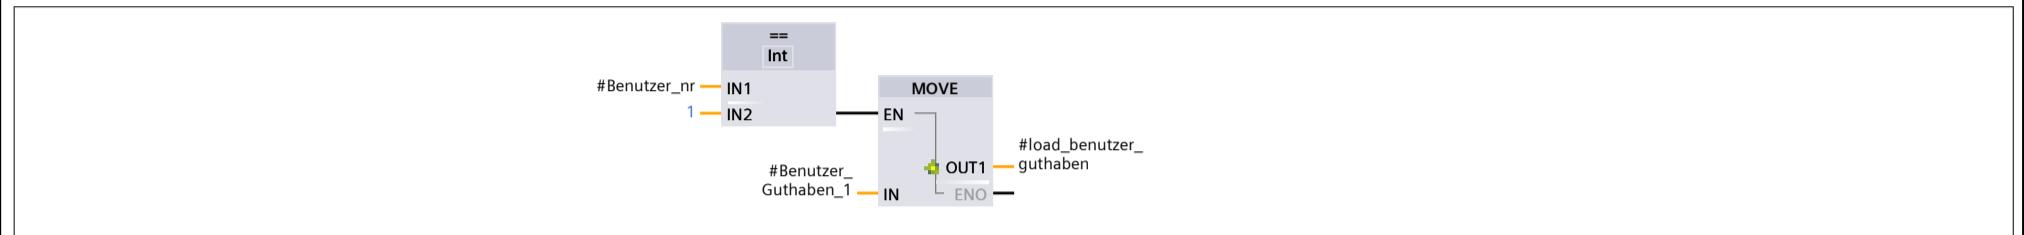


#### Netzwerk 2:

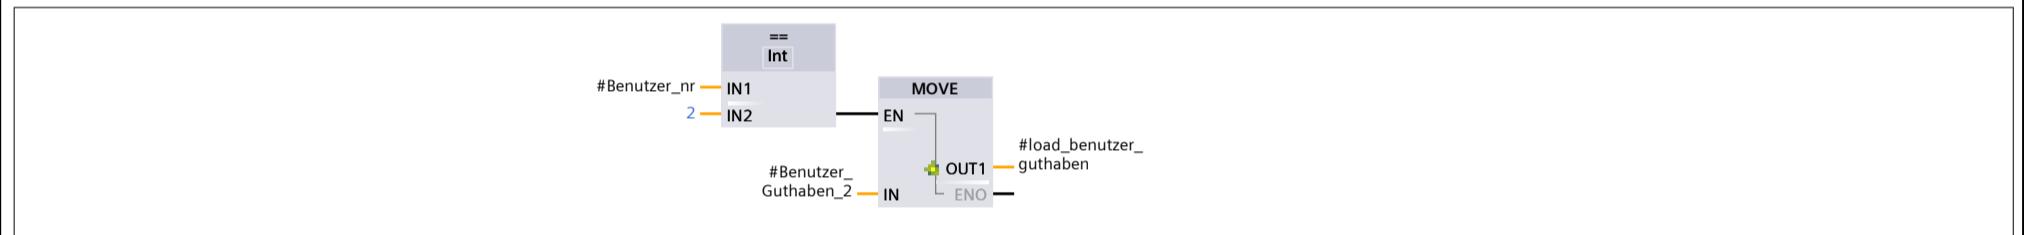


#### Netzwerk 3:

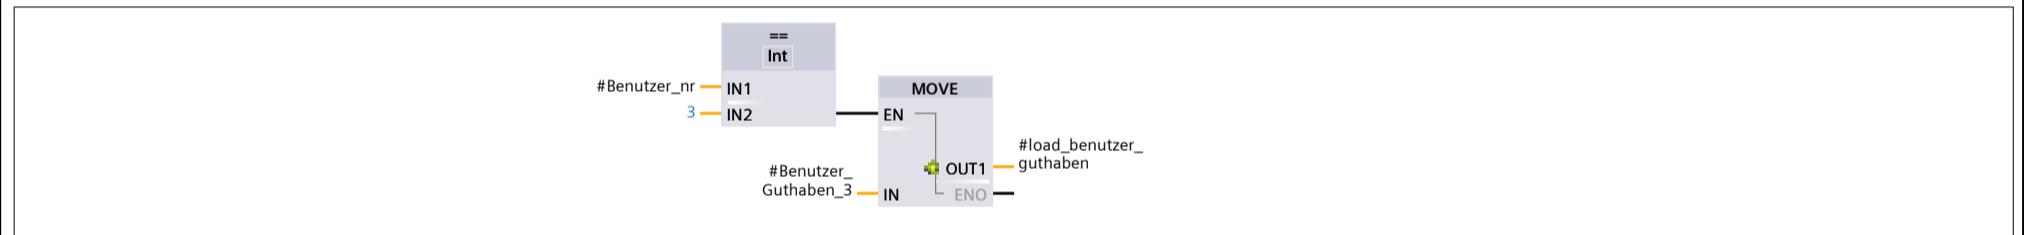


#### Netzwerk 4:

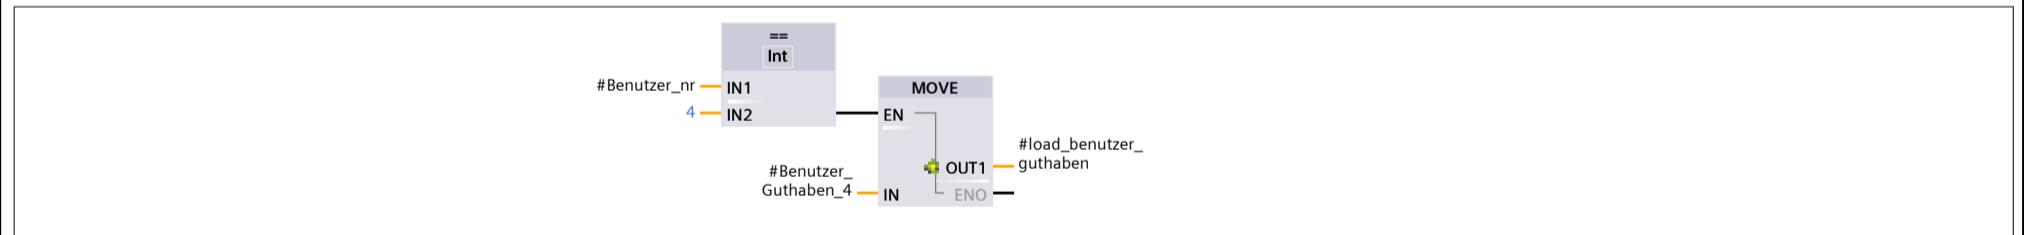


#### Netzwerk 5:

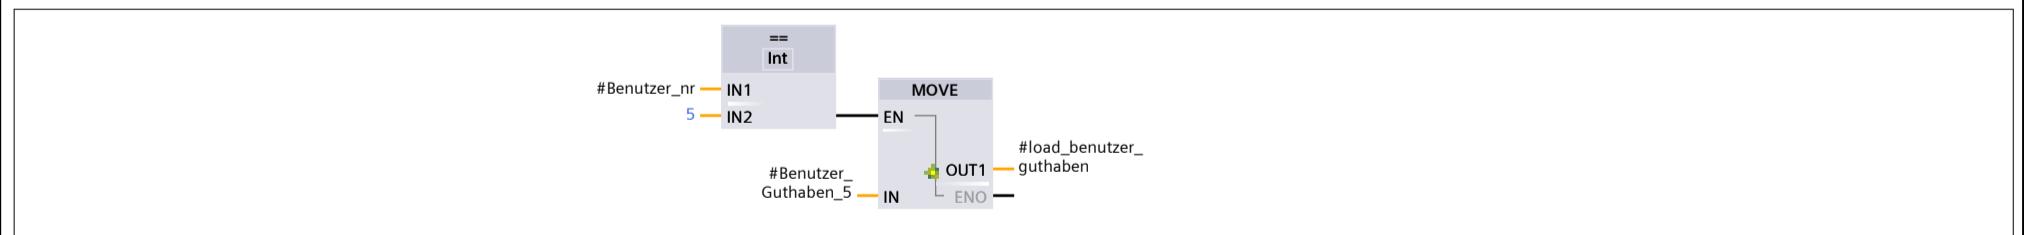


#### Netzwerk 6:

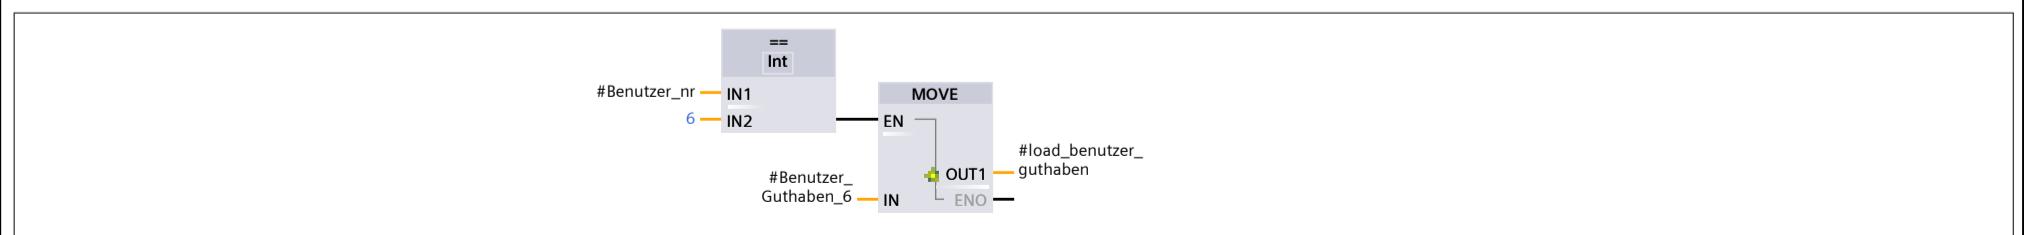


#### Netzwerk 7:

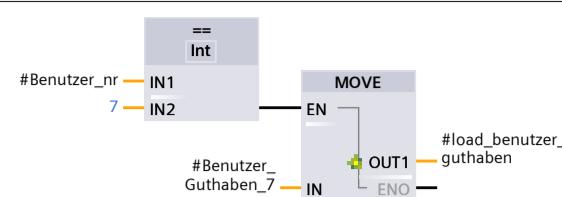


Netzwerk 8:

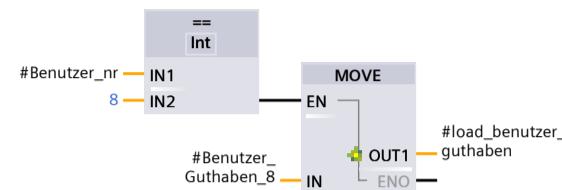


Netzwerk 9:

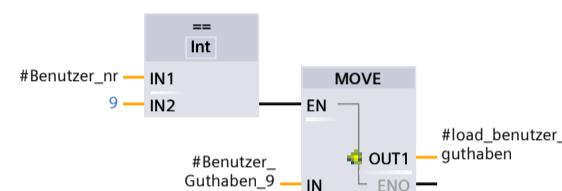


Netzwerk 10:

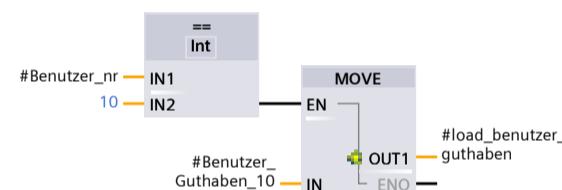


Netzwerk 11:

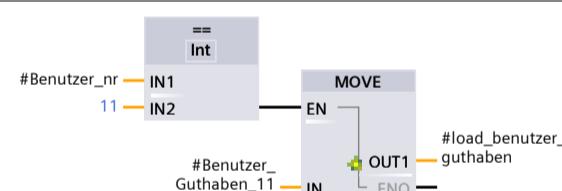


Netzwerk 12:

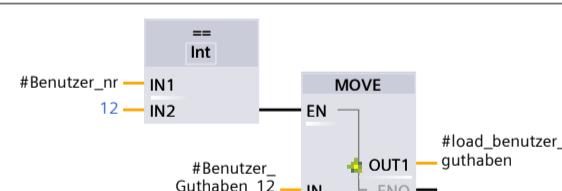


Netzwerk 13:

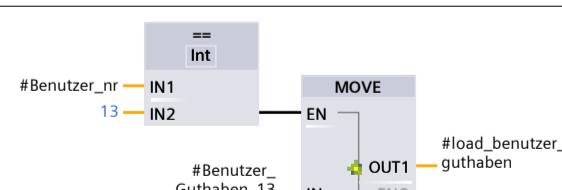


Netzwerk 14:

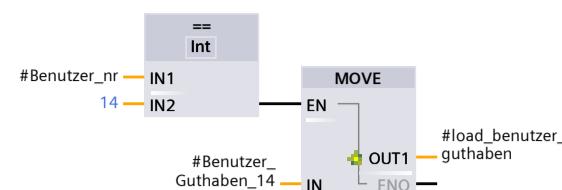


Netzwerk 15:

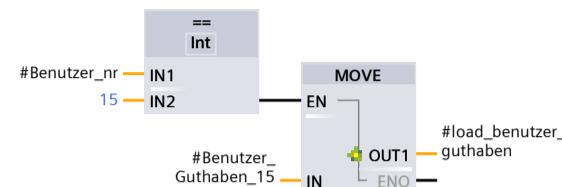


Netzwerk 16:

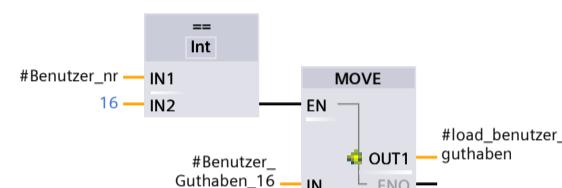


Netzwerk 17:

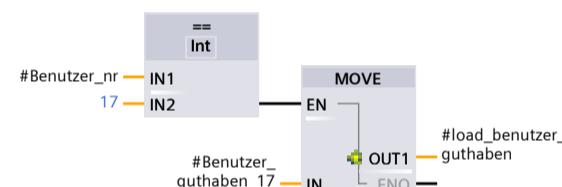

Netzwerk 18:

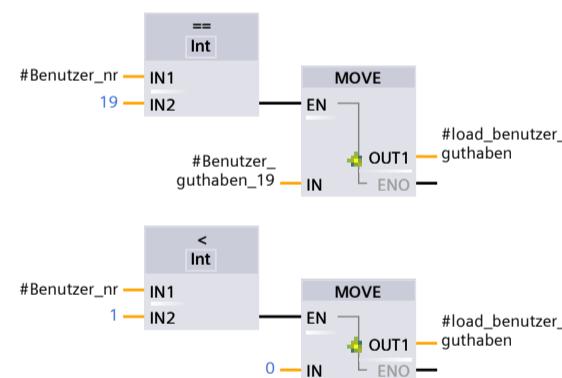


Netzwerk 19:

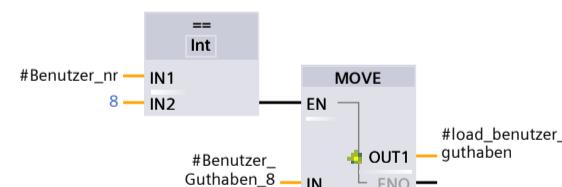


Netzwerk 20:




Netzwerk 21:

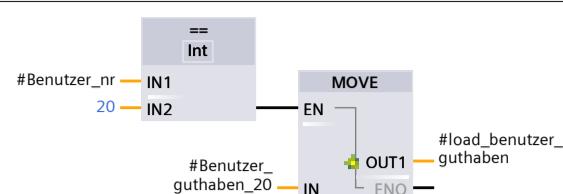


## Netzwerk 22:

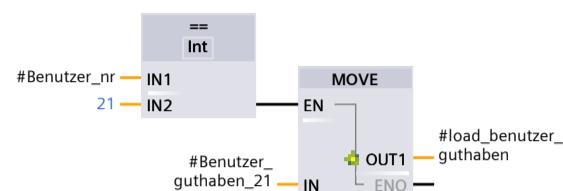


## Netzwerk 23:

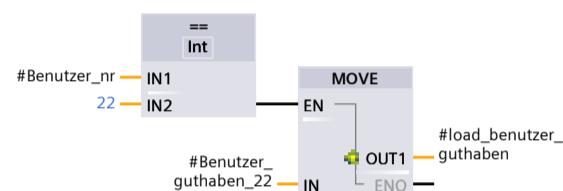


Netzwerk 24:

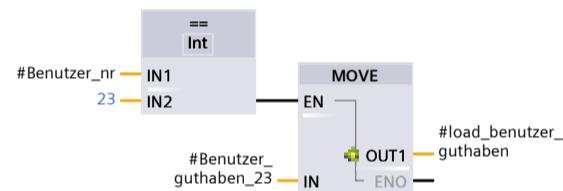


## Netzwerk 25:

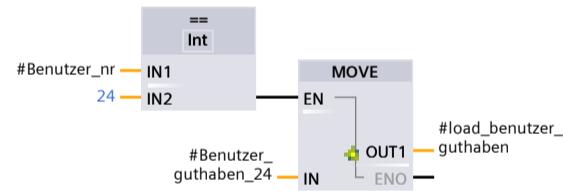


## Netzwerk 26:

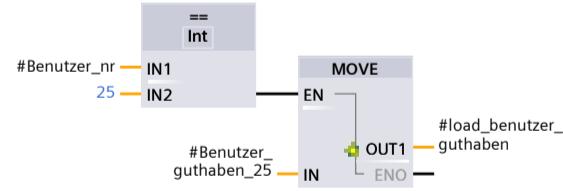


## Netzwerk 27:

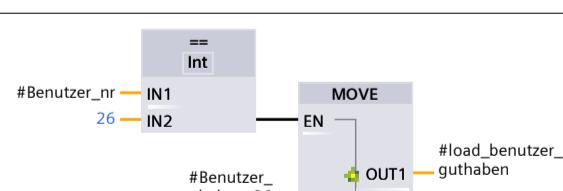


Network 28

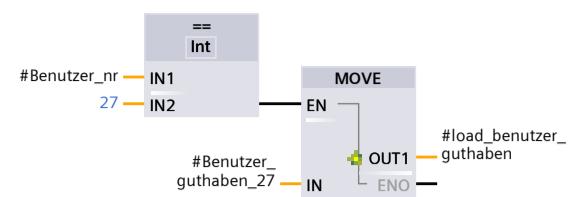

Netzwerk 29:

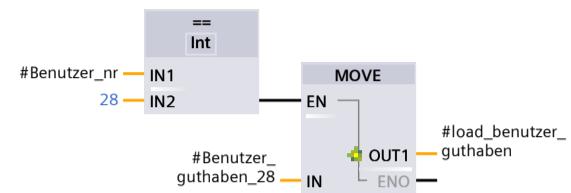

Netzwerk 30:

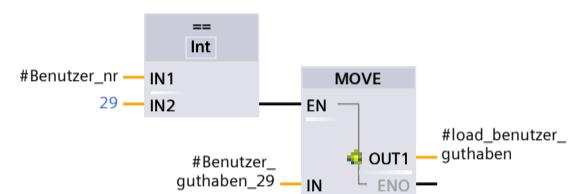

Netzwerk 31:

Totally Integrated Automation Portal							
<b>Bierautomat / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Move_Guthaben</b>							
<b>Move_benutzerguthaben_DB [DB8]</b>							
Move_benutzerguthaben_DB Eigenschaften							
<b>Allgemein</b>							
Name	Move_benutzerguthaben_DB	Nummer	8	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						
<b>Information</b>							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
<b> </b>							
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz				
▼ Input							
Benutzer_Guthaben_1	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_2	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_3	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_4	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_5	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_6	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_7	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_8	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_9	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_10	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_11	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_12	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_13	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_14	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_15	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_16	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_17	Int	0	True				
Benutzer_Guthaben_18	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_19	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_20	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_21	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_22	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_23	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_24	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_25	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_26	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_27	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_28	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_29	Int	0	True				
Benutzer_guthaben_30	Int	0	True				
Benutzer_nr	Int	0	False				
HMI_guthaben_übertragen	Bool	false	False				
Guthaben_einwurf	Int	0	True				
test	Int	0	False				
geld einzahlen	Int	0	False				
▼ Output							
load_benutzer_guthaben	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_1	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_2	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_3	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_4	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_5	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_6	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_7	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_8	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_9	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_10	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_11	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_12	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_13	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_14	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_15	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_16	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_17	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_18	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_19	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_20	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_21	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_22	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_23	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_24	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_25	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_26	Int	0	False				
Benutzer_guthaben_add_27	Int	0	False				

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Name</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Startwert</b>	<b>Remanenz</b>
Benutzer_guthaben_add_28	Int	0	False
Benutzer_guthaben_add_29	Int	0	False
Benutzer_guthaben_add_30	Int	0	False
Benutzer_guthaben_add_31	Int	0	False
InOut			
▼ Static			
N_Flanke_1	Bool	false	False
N_Flanke_2	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Betriebsstundenzähler

## Betriebsstundenzähler [FB5]

## Betriebsstundenzähler Eigenschaften

## Allgemein

Name	Betriebsstundenzähler	Nummer	5	Typ	FB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
<b>▼ Input</b>			
PV	DIInt	0	Remanent
MODE	Byte	16#0	Remanent
<b>▼ Output</b>			
RET_VAL	Int	0	Remanent
CV	DIInt	0	Remanent
CQ	Bool	false	Remanent
InOut			
Static			
Temp			
Constant			

## Netzwerk 1:



## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Betriebsstundenzähler

## Betriebsstundenzähler\_DB [DB9]

## Betriebsstundenzähler\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	Betriebsstundenzähler_DB	Nummer	9	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Input			
PV	DInt	0	True
MODE	Byte	1	True
▼ Output			
RET_VAL	Int	0	True
CV	DInt	0	True
CQ	Bool	false	True
InOut			
Static			

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Betriebsstundenzähler

## RTM\_Settings [DB10]

## RTM\_Settings Eigenschaften

## Allgemein

Name	RTM_Settings	Nummer	10	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
Mode	Byte	16#0	False
PV	DInt	0	False
CV	DInt	0	False
CQ	Bool	false	False
RET_VAL	Int	0	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / HMI\_Visu

## HMI\_funktionen [FC2]

## HMI\_funktionen Eigenschaften

## Allgemein


Name	HMI_funktionen	Nummer	2	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information


Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
HMI_funktionen	Void	


## Netzwerk 1:

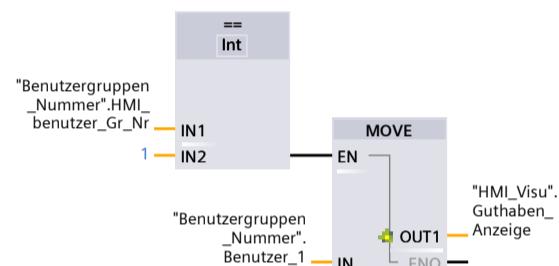


## Netzwerk 2:

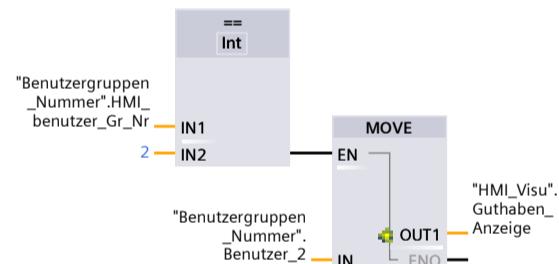

## Netzwerk 3:

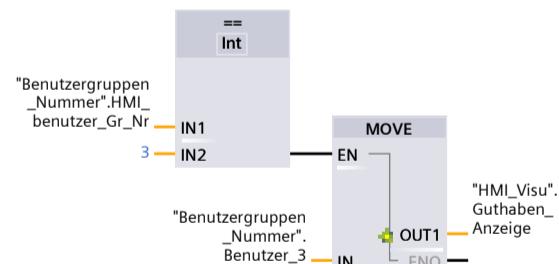

## Netzwerk 4:

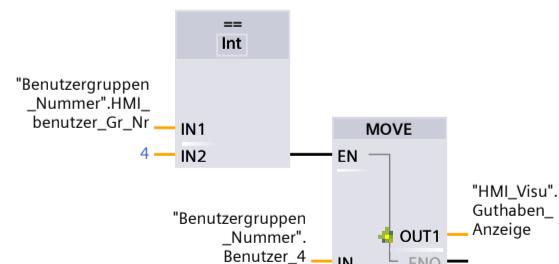


## Netzwerk 5:


Totally Integrated  
Automation Portal

```
graph LR; A[== Int] --> B[MOVE]; A --> C[HMI_Visu]; B --> C;
```


## Netzwerk 6:

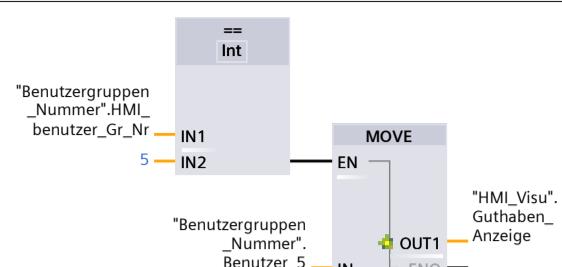


Netzwerk 7:

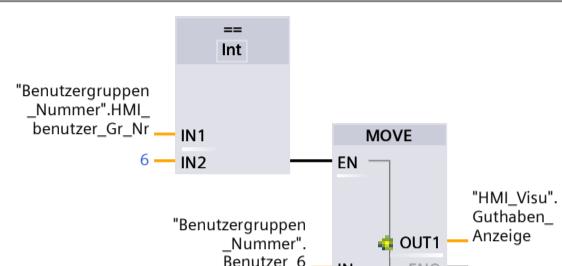


## Netzwerk 8:

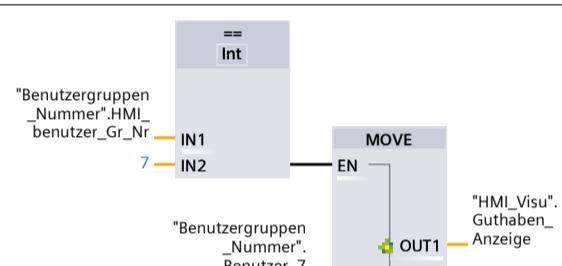

Netzwerk 9:

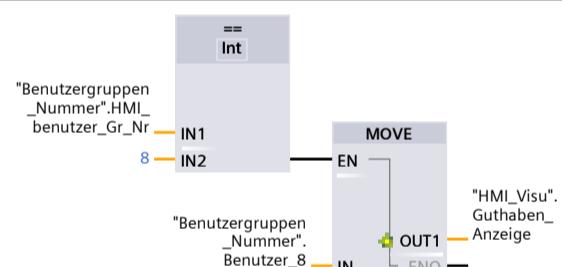


Netzwerk 10:

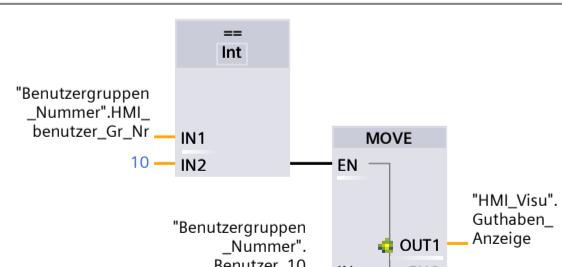


---


Netzwerk 11:

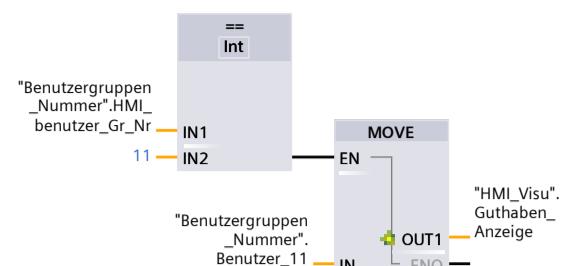


**Netzwerk 12:**

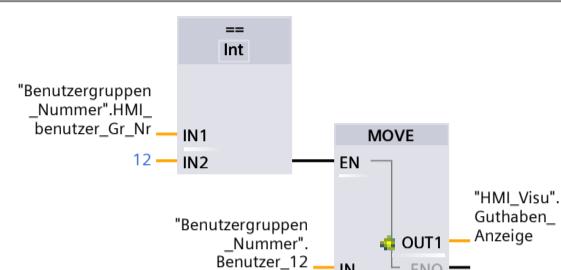


**Netzwerk 13:**

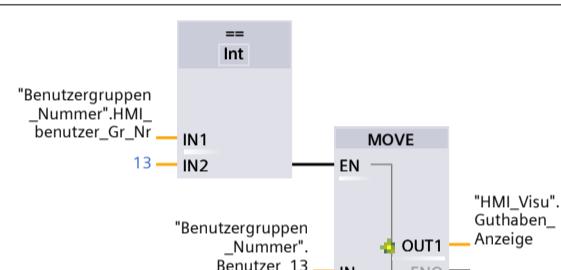


**Netzwerk 14:**

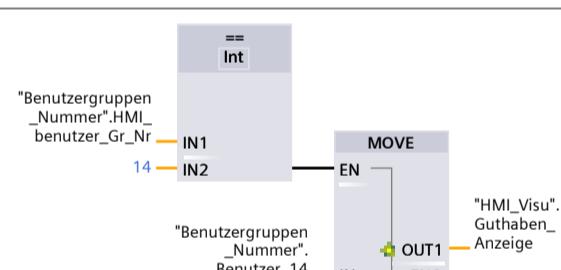


**Netzwerk 15:**

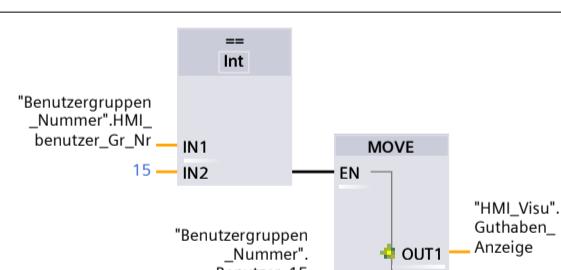


**Netzwerk 16:**

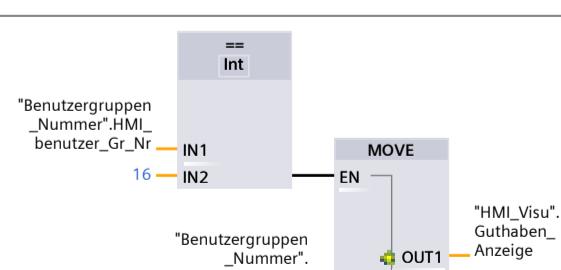


**Netzwerk 17:**

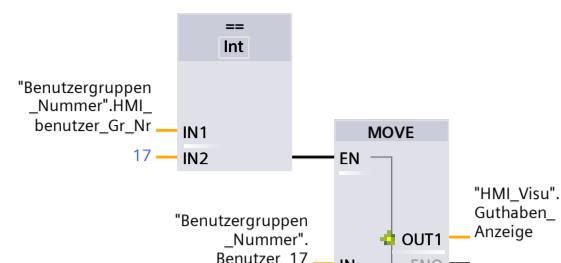


Netzwerk 18:

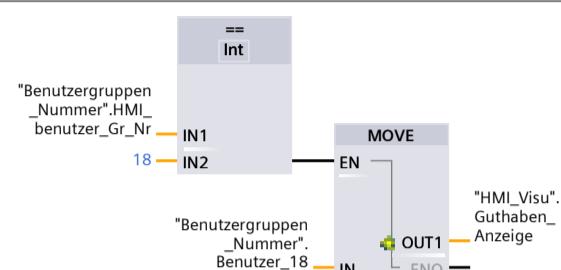

Netzwerk 19:

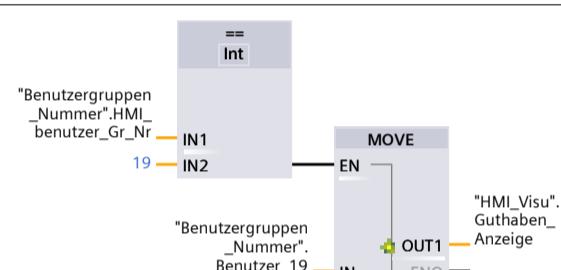

Netzwerk 20:

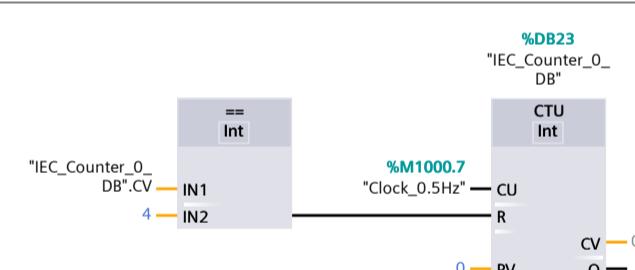

Netzwerk 21:

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / HMI\_Visu

## HMI\_Visu [DB13]

## HMI\_Visu Eigenschaften

## Allgemein

Name	HMI_Visu	Nummer	13	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
Guthaben_Anzeige	Int	0	False
Fach_betägt	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### Statistik

Dieser Ordner ist leer.

Totally Integrated  
Automation Portal

Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Laufzeit

## Laufzeitüberwachung\_Meldungen [FB7]

Laufzeitüberwachung\_Meldungen Eigenschaften

## Allgemein

Name	Laufzeitüberwachung_Meldungen	Nummer	7	Typ	FB	Sprache	FUP
------	-------------------------------	--------	---	-----	----	---------	-----


## Nummerierung

## Information


Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
▼ Input			
Motor_1	Bool	false	Nicht remanent
Motor_2	Bool	false	Nicht remanent
Motor_3	Bool	false	Nicht remanent
Motor_4	Bool	false	Nicht remanent
Motor_5	Bool	false	Nicht remanent
Quittieren	Bool	false	Nicht remanent
▼ Output			
Laufzeit_M1	Bool	false	Nicht remanent
Laufzeit_M2	Bool	false	Nicht remanent
Laufzeit_M3	Bool	false	Nicht remanent
Laufzeit_M4	Bool	false	Nicht remanent
Laufzeit_M5	Bool	false	Nicht remanent
InOut			
▼ Static			
SR1	Bool	false	Nicht remanent
SR2	Bool	false	Nicht remanent
SR3	Bool	false	Nicht remanent
SR4	Bool	false	Nicht remanent
SR5	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			


## Netzwerk 1:

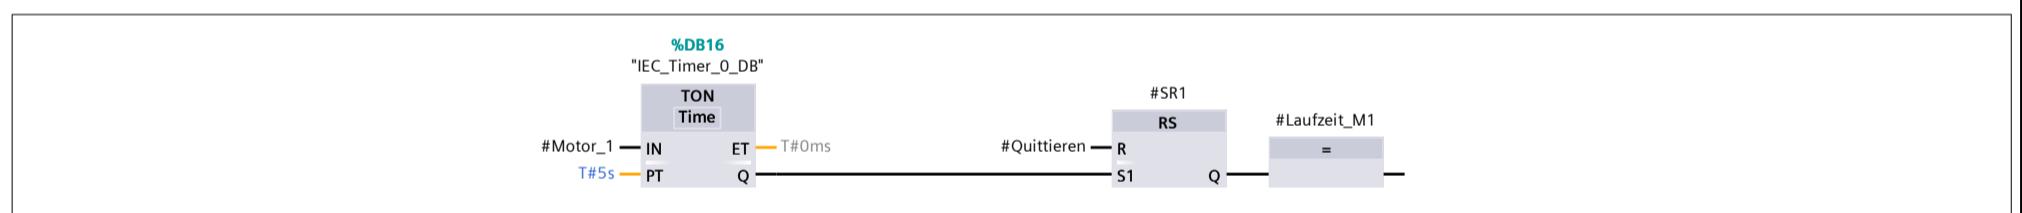


## Netzwerk 2:

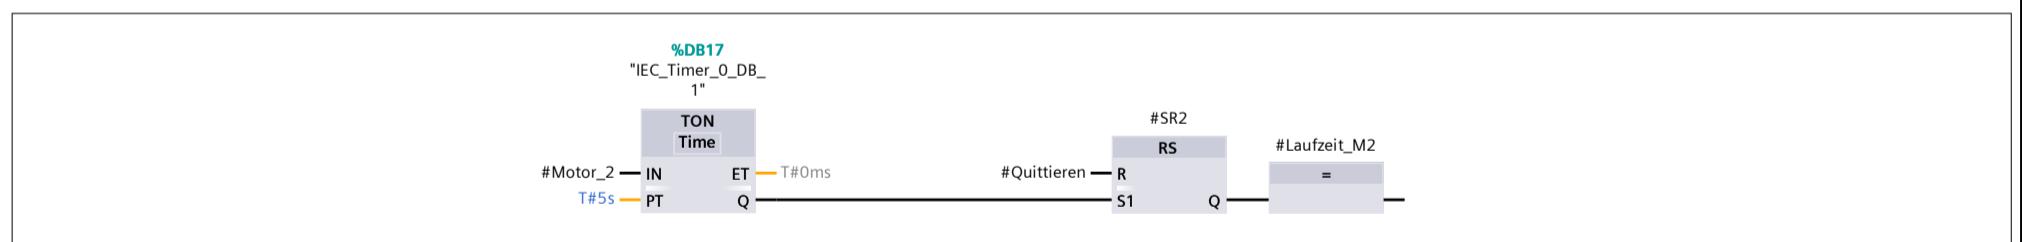


## Netzwerk 3:

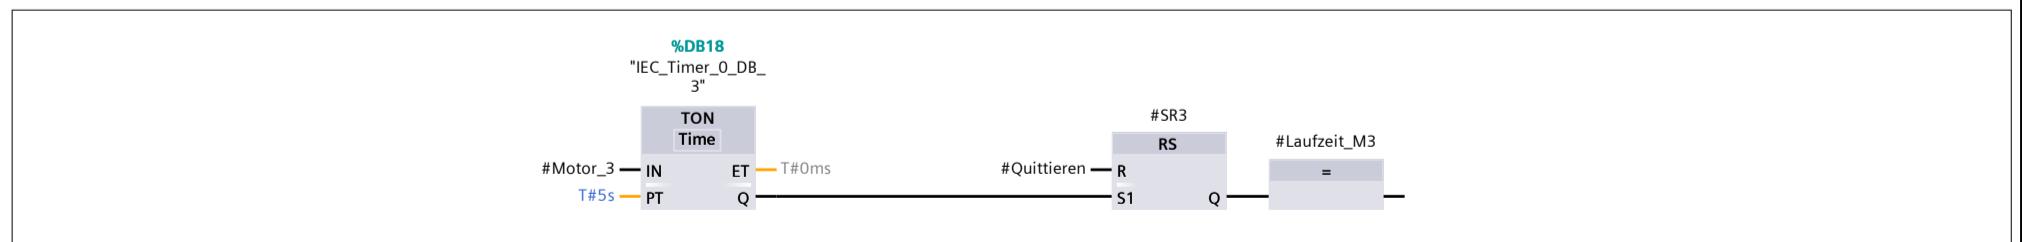

## Netzwerk 4:

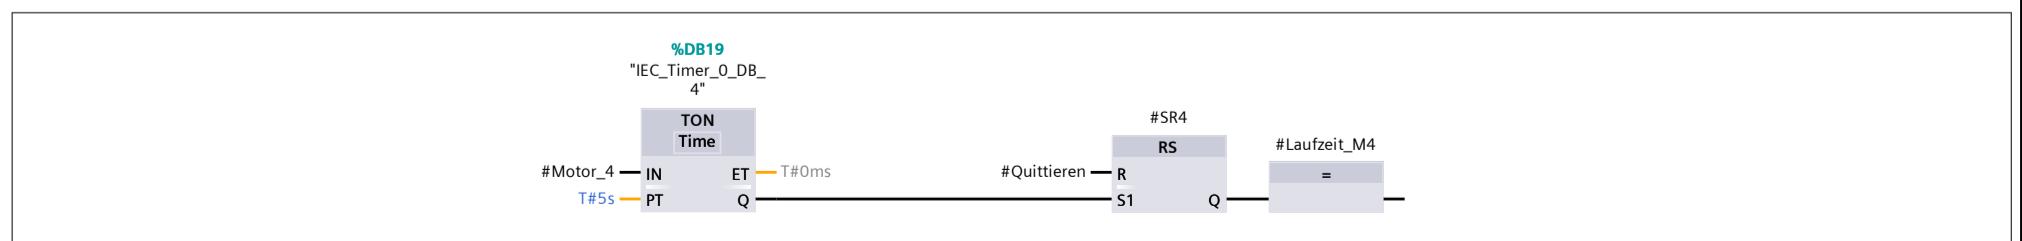

## Netzwerk 5:

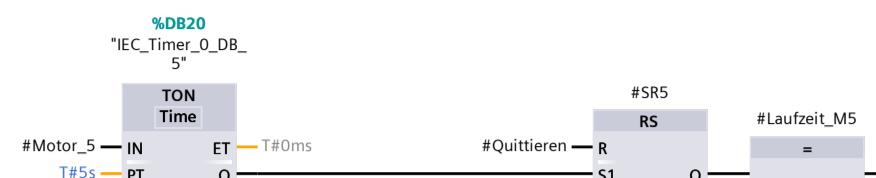

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Laufzeit

## Laufzeit\_FC [FC4]

## Laufzeit\_FC Eigenschaften

## Allgemein


Name	Laufzeit_FC	Nummer	4	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
Laufzeit_FC	Void	

## Netzwerk 1:

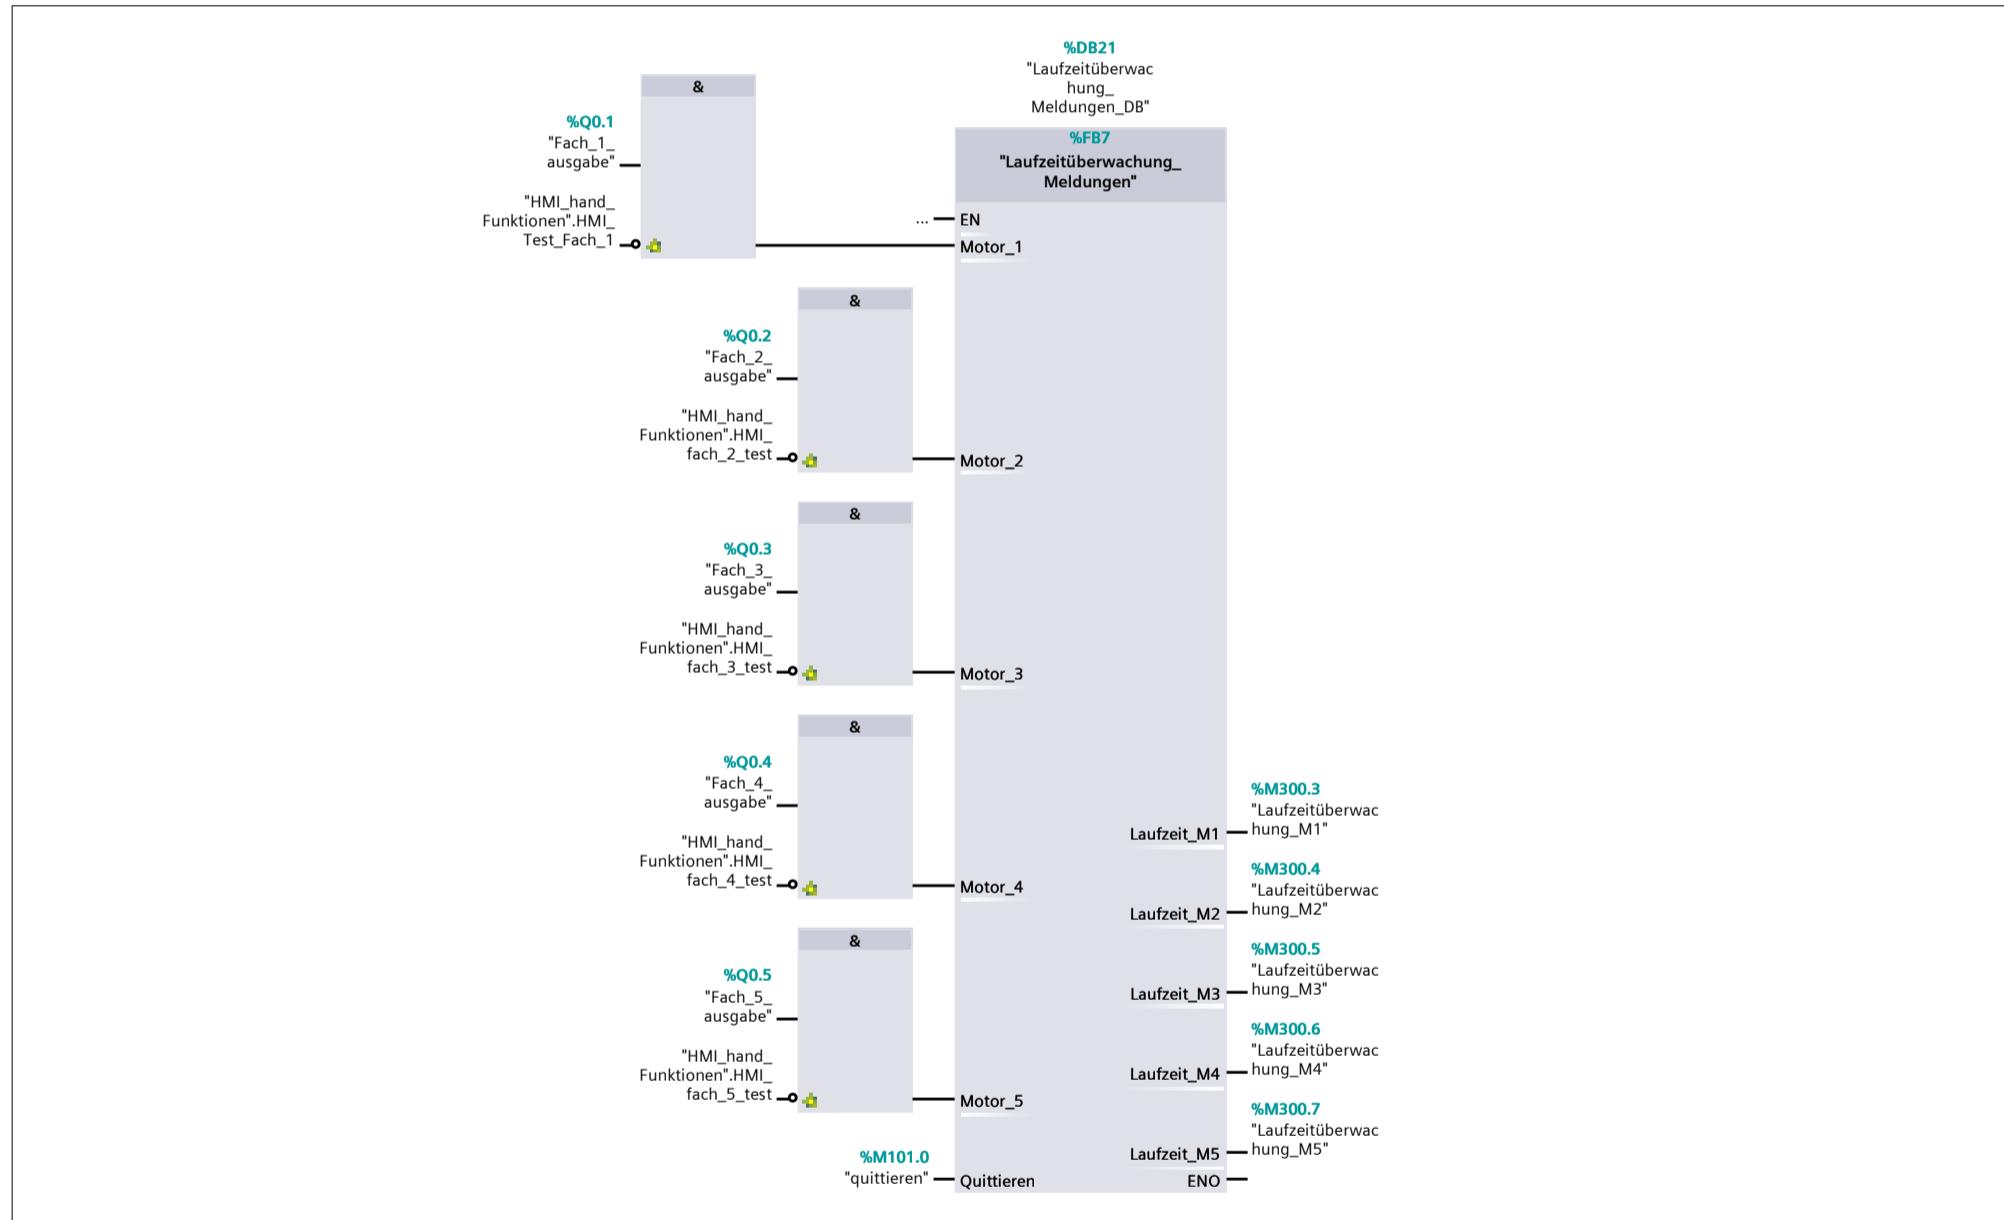

## Netzwerk 2:



## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Laufzeit

## Laufzeitüberwachung\_Meldungen\_DB [DB21]

## Laufzeitüberwachung\_Meldungen\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	Laufzeitüberwachung_Mel-dungen_DB	Nummer	21	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefi-nierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Input</b>			
Motor_1	Bool	false	False
Motor_2	Bool	false	False
Motor_3	Bool	false	False
Motor_4	Bool	false	False
Motor_5	Bool	false	False
Quittieren	Bool	false	False
<b>▼ Output</b>			
Laufzeit_M1	Bool	false	False
Laufzeit_M2	Bool	false	False
Laufzeit_M3	Bool	false	False
Laufzeit_M4	Bool	false	False
Laufzeit_M5	Bool	false	False
<b>InOut</b>			
<b>▼ Static</b>			
SR1	Bool	false	False
SR2	Bool	false	False
SR3	Bool	false	False
SR4	Bool	false	False
SR5	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Meldungen

## Sammelmeldungen\_FC [FC5]

## Sammelmeldungen\_FC Eigenschaften

## Allgemein


Name	Sammelmeldungen_FC	Nummer	5	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information


Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
Sammelmeldungen_FC	Void	


## Netzwerk 1: Laufzeitüberschreitung M1

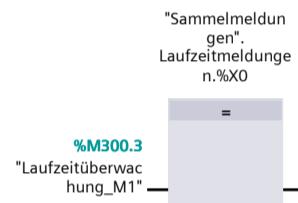


## Netzwerk 2: Laufzeitüberschreitung M2

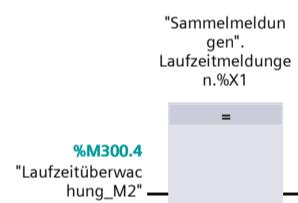


## Netzwerk 3: Laufzeitüberschreitung M3

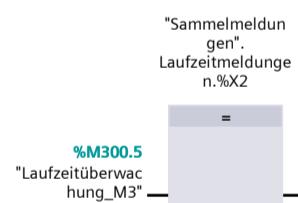

## Netzwerk 4: Laufzeitüberschreitung M4

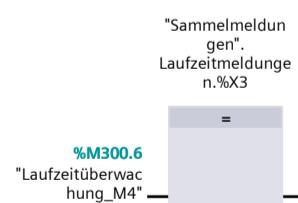

## Netzwerk 5: Laufzeitüberschreitung M5

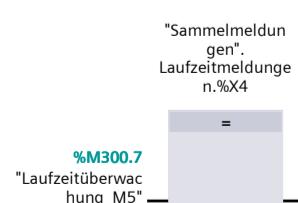

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Meldungen

## Sammelmeldungen [DB22]

## Sammelmeldungen Eigenschaften

## Allgemein

Name	Sammelmeldungen	Nummer	22	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
Laufzeitmeldungen	Word	16#0	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine

### statistiktest2

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Münzen\_Sicherheit

## Münzen\_Überwachung [FB9]

## Münzen\_Überwachung Eigenschaften

## Allgemein


Name	Münzen_Überwachung	Nummer	9	Typ	FB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information


Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
<b>▼ Input</b>			
Zähler_eingang_1	Int	0	Nicht remanent
Zähler_eingang_2	Int	0	Nicht remanent
Korrektur_10cent	Bool	false	Nicht remanent
Korrektur_20cent	Bool	false	Nicht remanent
Korrektur_50cent	Bool	false	Nicht remanent
Korrektur_1euro	Bool	false	Nicht remanent
Korrektur_2euro	Bool	false	Nicht remanent
<b>▼ Output</b>			
Münzfehler_aktiv	Bool	false	Nicht remanent
reset_zähler	Bool	false	Nicht remanent
2euro_ausblenden	Bool	false	Nicht remanent
1euro_ausblenden	Bool	false	Nicht remanent
50cent_ausblenden	Bool	false	Nicht remanent
20cent_ausblenden	Bool	false	Nicht remanent
<b>InOut</b>			
SR_1	Bool	false	Nicht remanent
Merker_Zähler_ueglich	Bool	false	Nicht remanent
P_Flanke_1	Bool	false	Nicht remanent
Merker_fehler	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			


## Netzwerk 1:

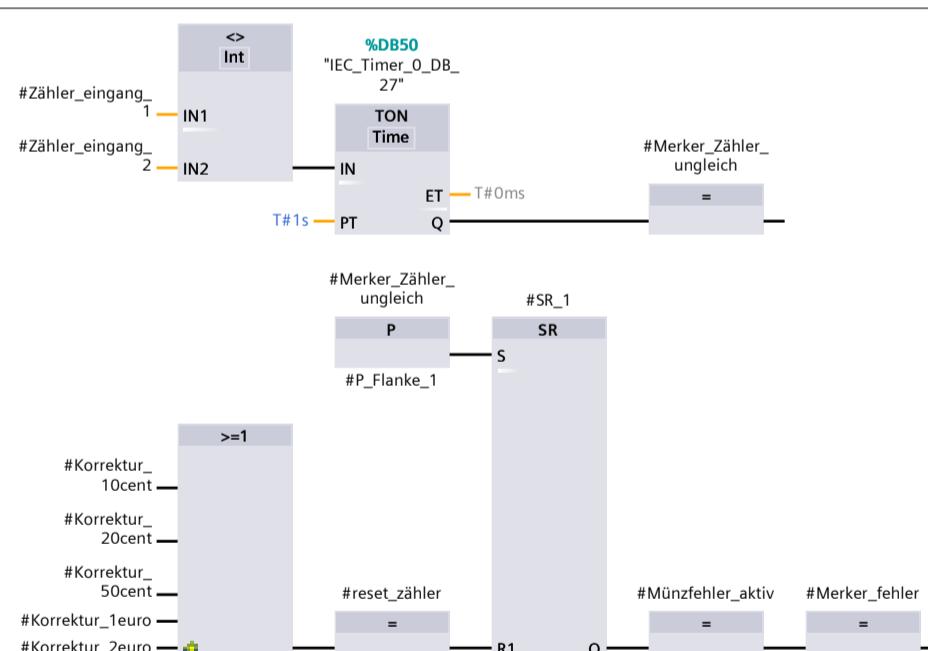


## Netzwerk 2:

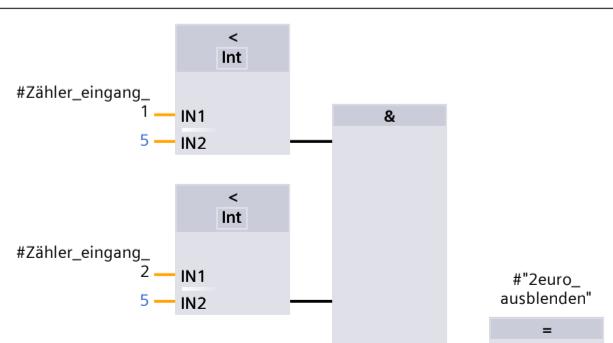


## Netzwerk 3:

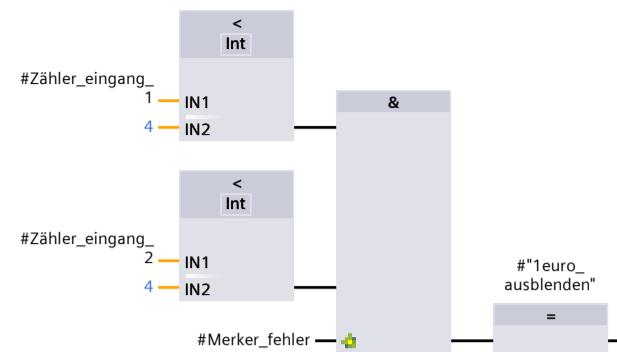

Netzwerk 4:

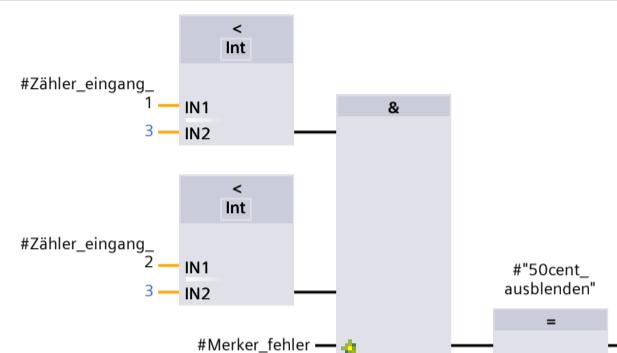

Netzwerk 5:

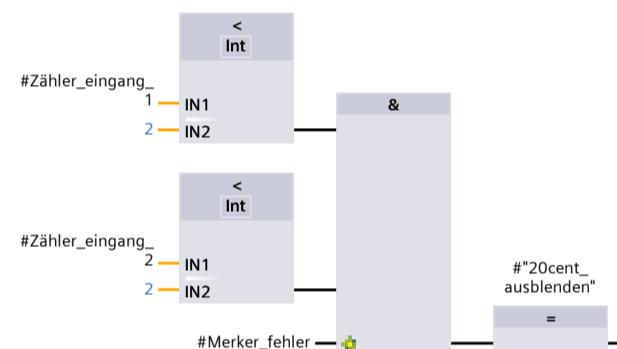

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Münzen\_Sicherheit

## Münzen\_Überwachung\_FC [FC7]

## Münzen\_Überwachung\_FC Eigenschaften

## Allgemein


Name	Münzen_Überwachung_FC	Nummer	7	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel	Autor	Kommentar	Familie
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
Münzen_Überwachung_FC	Void	

## Netzwerk 1:

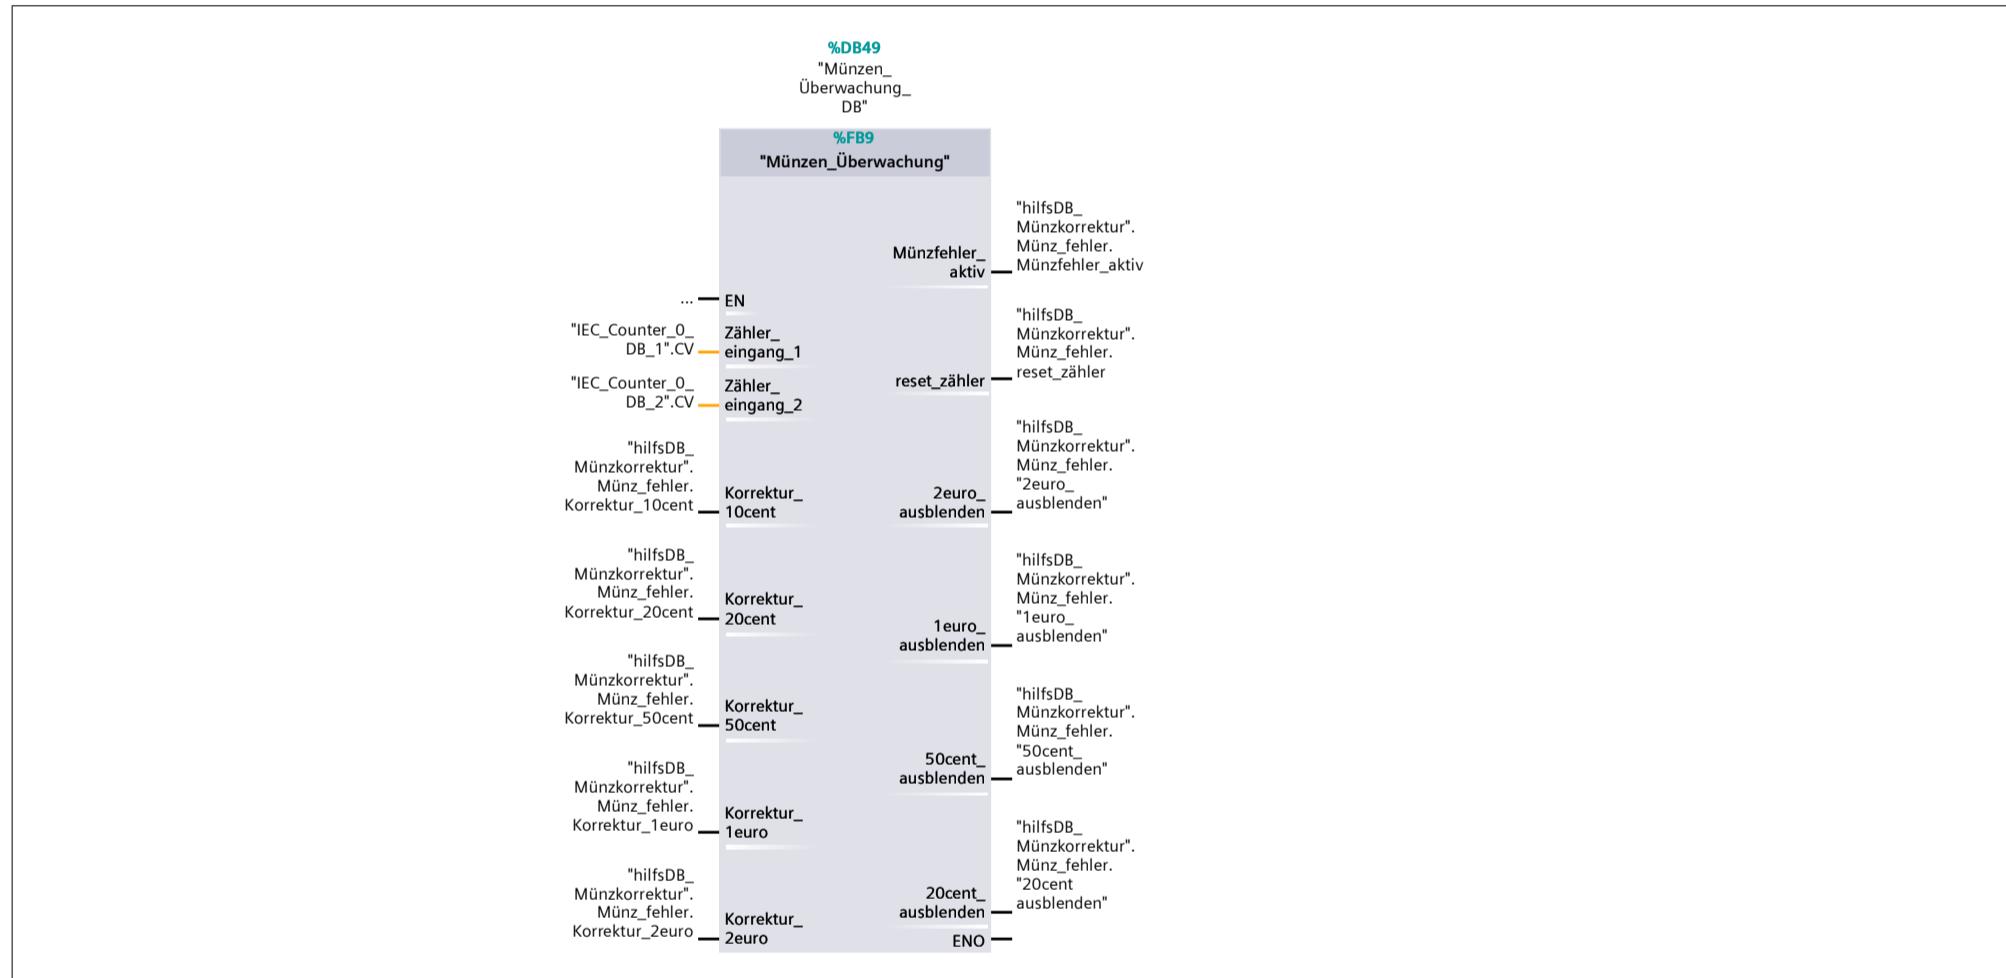

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Münzen\_Sicherheit****hilfsDB\_Münzkorrektur [DB48]****hilfsDB\_Münzkorrektur Eigenschaften****Allgemein**

Name	hilfsDB_Münzkorrektur	Nummer	48	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

**Information**

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
▼ Static			
Münz_fehler	"Münzfehlererkennung"		False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Programmbausteine / Münzen\_Sicherheit

## Münzen\_Überwachung\_DB [DB49]

## Münzen\_Überwachung\_DB Eigenschaften

## Allgemein

Name	Münzen_Überwachung_DB	Nummer	49	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

## Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz
<b>▼ Input</b>			
Zähler_eingang_1	Int	0	False
Zähler_eingang_2	Int	0	False
Korrektur_10cent	Bool	false	False
Korrektur_20cent	Bool	false	False
Korrektur_50cent	Bool	false	False
Korrektur_1euro	Bool	false	False
Korrektur_2euro	Bool	false	False
<b>▼ Output</b>			
Münzfehler_aktiv	Bool	false	False
reset_zähler	Bool	false	False
2euro_ausblenden	Bool	false	False
1euro_ausblenden	Bool	false	False
50cent_ausblenden	Bool	false	False
20cent_ausblenden	Bool	false	False
<b>InOut</b>			
<b>▼ Static</b>			
SR_1	Bool	false	False
Merker_Zähler_uegliche	Bool	false	False
P_Flanke_1	Bool	false	False
Merker_fehler	Bool	false	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]

### Technologieobjekte

Dieser Ordner ist leer.

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Standard-Variablenliste [40]****PLC-Variablen**

PLC-Variablen				
	Name	Datentyp	Adresse	Remanenz
1	Clock_Byte	Byte	%MB1000	False
2	Clock_10Hz	Bool	%M1000.0	False
3	Clock_5Hz	Bool	%M1000.1	False
4	Clock_2.5Hz	Bool	%M1000.2	False
5	Clock_2Hz	Bool	%M1000.3	False
6	Clock_1.25Hz	Bool	%M1000.4	False
7	Clock_1Hz	Bool	%M1000.5	False
8	Clock_0.625Hz	Bool	%M1000.6	False
9	Clock_0.5Hz	Bool	%M1000.7	False

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Standard-Variablenliste [40]****Anwenderkonstanten**

Anwenderkonstanten		
Name	Datentyp	Wert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Ausgänge [5]

### PLC-Variablen

PLC-Variablen				
	Name	Datentyp	Adresse	Remanenz
1	Fach_1_ausgabe	Bool	%Q0.1	False
2	Fach_2_ausgabe	Bool	%Q0.2	False
3	Fach_3_ausgabe	Bool	%Q0.3	False
4	Fach_4_ausgabe	Bool	%Q0.4	False
5	Fach_5_ausgabe	Bool	%Q0.5	False

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Ausgänge [5]****Anwenderkonstanten**

Anwenderkonstanten		
Name	Datentyp	Wert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Eingänge [12]

### PLC-Variablen

PLC-Variablen				
	Name	Datentyp	Adresse	Remanenz
1	10cent	Bool	%I0.0	False
2	20cent	Bool	%I0.1	False
3	50cent	Bool	%I0.2	False
4	1euro	Bool	%I0.3	False
5	2euro	Bool	%I0.4	False
6	Endlage_1	Bool	%I0.5	False
7	Endlage_2	Bool	%I0.6	False
8	Endlage_3	Bool	%I0.7	False
9	Endlage_4	Bool	%I1.0	False
10	Endlage_5	Bool	%I1.1	False
11	LS_Fach_überwachung	Bool	%I1.2	False
12	HSC_Zählwert	UDInt	%ID1000	False

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Eingänge [12]

### Anwenderkonstanten

Anwenderkonstanten		
Name	Datentyp	Wert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / HMI\_Funktionen [9]

### PLC-Variablen

PLC-Variablen				
	Name	Datentyp	Adresse	Remanenz
1	Taste_Bier_1	Bool	%M100.0	False
2	Taste_Bier_2	Bool	%M100.1	False
3	Taste_Bier_3	Bool	%M100.2	False
4	Taste_Bier_4	Bool	%M100.3	False
5	Taste_Bier_5	Bool	%M100.4	False
6	Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN	Bool	%M100.5	False
7	HMI_add_guthaben	Bool	%M100.6	False
8	HMI_guthaben_übertragen	Bool	%M100.7	False
9	quittieren	Bool	%M101.0	False

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / HMI\_Funktionen [9]****Anwenderkonstanten**

Anwenderkonstanten		
Name	Datentyp	Wert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Merker [14]

### PLC-Variablen

PLC-Variablen				
	Name	Datentyp	Adresse	Remanenz
1	Eins	Bool	%M300.2	False
2	Laufzeitüberwachung_M1	Bool	%M300.3	False
3	Laufzeitüberwachung_M2	Bool	%M300.4	False
4	Laufzeitüberwachung_M3	Bool	%M300.5	False
5	Laufzeitüberwachung_M4	Bool	%M300.6	False
6	Laufzeitüberwachung_M5	Bool	%M300.7	False
7	Test	Bool	%M301.0	False
8	Merker_10cent_zurück	Bool	%M301.1	False
9	Merker_20cent_zurück	Bool	%M301.2	False
10	Merker_50cent_zurück	Bool	%M301.3	False
11	Merker_1euro_zurück	Bool	%M301.4	False
12	Merker_2euro_zurück	Bool	%M301.5	False
13	testzurück	Bool	%M301.6	False
14	softreset_CCU	Bool	%M301.7	False

**Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Variablen / Merker [14]****Anwenderkonstanten**

Anwenderkonstanten		
Name	Datentyp	Wert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Datentypen

### Münzfehlererkennung

#### Münzfehlererkennung Eigenschaften

##### Allgemein

Name	Münzfehlererkennung	Nummer	2	Typ	UDT	Sprache	
Nummerierung							

##### Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version		Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
Münzfehler_aktiv	Bool	false
Fehler_Eingang_1	Bool	false
Fehler_Eingang_2	Bool	false
reset_zähler	Bool	false
Korrektur_10cent	Bool	false
Korrektur_20cent	Bool	false
Korrektur_50cent	Bool	false
Korrektur_1euro	Bool	false
Korrektur_2euro	Bool	false
gesamtzahl_korrektur	Int	0
2euro_ausblenden	Bool	false
1euro_ausblenden	Bool	false
50cent_ausblenden	Bool	false
20cent ausblenden	Bool	false

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / PLC-Datentypen / Systemdatentypen

**HSC\_period****HSC\_period Eigenschaften****Allgemein**

Name	HSC_period	Nummer	1	Typ	UDT	Sprache	
Nummerierung							

**Information**

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version		Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert
ElapsedTime	UDInt	0
EdgeCount	UDInt	0
EnHSC	Bool	true
EnPeriod	Bool	false
NewPeriod	Int	10

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Beobachtungs- und Forcetabellen

### Beobachtungstabelle\_1

Name	Adresse	Anzeigeformat	Steuerwert
"HSC_Zählwert"	%ID1000	DEZ	

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Beobachtungs- und Forcetabellen

### Forcetabelle

Name	Adresse	Anzeigeformat	Forcewert

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]

### Traces

Name

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Traces

### Messungen

Dieser Ordner ist leer.

Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Traces

Überlagerte Messungen

Name

## Bierautomat / PLC\_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]

### PLC-Meldetextlisten

Dieser Ordner ist leer.

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																							
<b>Bierautomat / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] / Lokale Module</b>																																																																																																																																																																							
<b>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</b>																																																																																																																																																																							
<b>PLC_1</b> <b>Projektinformation</b> <table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>PLC_1</td><td>Autor</td><td>Siemens TIA Engineer</td><td>Kommentar</td></tr> <tr> <td>Steckplatz</td><td>1</td><td>Baugruppenträger</td><td>0</td><td></td></tr> </table> <b>Kataloginformation</b> <table border="1"> <tr> <td>Kurzbezeichnung</td><td>CPU 1215C DC/DC/Rly</td><td>Beschreibung</td><td>Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation</td><td>Artikel-Nr.</td><td>6ES7 215-1HG40-0XB0</td></tr> <tr> <td>Firmware-Version</td><td>V4.3</td><td></td><td>False</td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	PLC_1	Autor	Siemens TIA Engineer	Kommentar	Steckplatz	1	Baugruppenträger	0		Kurzbezeichnung	CPU 1215C DC/DC/Rly	Beschreibung	Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation	Artikel-Nr.	6ES7 215-1HG40-0XB0	Firmware-Version	V4.3		False																																																																																																																																																	
Name	PLC_1	Autor	Siemens TIA Engineer	Kommentar																																																																																																																																																																			
Steckplatz	1	Baugruppenträger	0																																																																																																																																																																				
Kurzbezeichnung	CPU 1215C DC/DC/Rly	Beschreibung	Arbeitsspeicher 125KB; DC24V Stromversorgung mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais, AI2 und AQ2 on-board; 6 schnelle Zähler und 4 Pausausgänge on-board; Signalboard erweitert on-board-I/O; bis zu 3 Kommunikationsmodule für serielle Kommunikation; bis zu 8 Signalmodule für I/O-Erweiterung; 2 PROFINET-Schnittstellen für Programmierung, HMI und PLC-PLC-Kommunikation	Artikel-Nr.	6ES7 215-1HG40-0XB0																																																																																																																																																																		
Firmware-Version	V4.3		False																																																																																																																																																																				
<b>Verbindungsressourcen</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum</th><th>Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte</th><th>Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte</th><th>Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximale Anzahl der Ressourcen:</td><td></td><td>62</td><td>6</td><td>68</td></tr> <tr> <td></td><td>Maximum</td><td>Konfigurierte</td><td>Konfigurierte</td><td>Konfigurierte</td></tr> <tr> <td>PG-Kommunikation:</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>HMI-Kommunikation:</td><td>12</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>S7-Kommunikation:</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Open User Communication:</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Web-Kommunikation:</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sonstige Kommunikation:</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Insgesamt verwendete Ressourcen:</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Verfügbare Ressourcen:</td><td></td><td>61</td><td>6</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>				Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum	Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte	Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte	Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte	Maximale Anzahl der Ressourcen:		62	6	68		Maximum	Konfigurierte	Konfigurierte	Konfigurierte	PG-Kommunikation:	4	-	-	-	HMI-Kommunikation:	12	1	0	1	S7-Kommunikation:	8	0	0	0	Open User Communication:	8	0	0	0	Web-Kommunikation:	30	-	-	-	Sonstige Kommunikation:	-	-	0	0	Insgesamt verwendete Ressourcen:		1	0	1	Verfügbare Ressourcen:		61	6	67																																																																																																														
	Ressourcen der Station - Reserviert - Maximum	Ressourcen der Station - Reserviert - Konfigurierte	Ressourcen der Station - Dynamisch - Konfigurierte	Ressourcen des Moduls - PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly] - Konfigurierte																																																																																																																																																																			
Maximale Anzahl der Ressourcen:		62	6	68																																																																																																																																																																			
	Maximum	Konfigurierte	Konfigurierte	Konfigurierte																																																																																																																																																																			
PG-Kommunikation:	4	-	-	-																																																																																																																																																																			
HMI-Kommunikation:	12	1	0	1																																																																																																																																																																			
S7-Kommunikation:	8	0	0	0																																																																																																																																																																			
Open User Communication:	8	0	0	0																																																																																																																																																																			
Web-Kommunikation:	30	-	-	-																																																																																																																																																																			
Sonstige Kommunikation:	-	-	0	0																																																																																																																																																																			
Insgesamt verwendete Ressourcen:		1	0	1																																																																																																																																																																			
Verfügbare Ressourcen:		61	6	67																																																																																																																																																																			
<b>Adressübersicht</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eingänge</th><th>True</th><th>Ausgänge</th><th>True</th><th>Adresslücken</th><th>False</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steckplatz</td><td>True</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Eingänge	True	Ausgänge	True	Adresslücken	False	Steckplatz	True																																																																																																																																																													
Eingänge	True	Ausgänge	True	Adresslücken	False																																																																																																																																																																		
Steckplatz	True																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th><th>Adr. von</th><th>Adr. bis</th><th>Modul</th><th>TPA</th><th>Gerätename</th><th>Gerätenummer</th><th>Größe</th><th>Master-/IO-System</th><th>Baugruppenträger</th><th>Steckplatz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td><td>0</td><td>1</td><td>DI 14/DQ 10_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 1</td></tr> <tr> <td>A</td><td>0</td><td>1</td><td>DI 14/DQ 10_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 1</td></tr> <tr> <td>E</td><td>64</td><td>67</td><td>AI 2/AQ 2_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 2</td></tr> <tr> <td>A</td><td>64</td><td>67</td><td>AI 2/AQ 2_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 2</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1000</td><td>1003</td><td>HSC_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 16</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1004</td><td>1007</td><td>HSC_2</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 17</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1008</td><td>1011</td><td>HSC_3</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 18</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1012</td><td>1015</td><td>HSC_4</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 19</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1016</td><td>1019</td><td>HSC_5</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 20</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1020</td><td>1023</td><td>HSC_6</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>4 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 21</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1000</td><td>1001</td><td>Pulse_1</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 32</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1002</td><td>1003</td><td>Pulse_2</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 33</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1004</td><td>1005</td><td>Pulse_3</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 34</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1006</td><td>1007</td><td>Pulse_4</td><td>Automatische Aktualisierung</td><td>PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]</td><td>-</td><td>2 Byte</td><td>-</td><td>0</td><td>1 35</td></tr> </tbody> </table>			Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-System	Baugruppenträger	Steckplatz	E	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1	A	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1	E	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2	A	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2	E	1000	1003	HSC_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 16	E	1004	1007	HSC_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 17	E	1008	1011	HSC_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 18	E	1012	1015	HSC_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 19	E	1016	1019	HSC_5	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 20	E	1020	1023	HSC_6	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 21	A	1000	1001	Pulse_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 32	A	1002	1003	Pulse_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 33	A	1004	1005	Pulse_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 34	A	1006	1007	Pulse_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 35
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-System	Baugruppenträger	Steckplatz																																																																																																																																																													
E	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1																																																																																																																																																													
A	0	1	DI 14/DQ 10_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 1																																																																																																																																																													
E	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2																																																																																																																																																													
A	64	67	AI 2/AQ 2_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 2																																																																																																																																																													
E	1000	1003	HSC_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 16																																																																																																																																																													
E	1004	1007	HSC_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 17																																																																																																																																																													
E	1008	1011	HSC_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 18																																																																																																																																																													
E	1012	1015	HSC_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 19																																																																																																																																																													
E	1016	1019	HSC_5	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 20																																																																																																																																																													
E	1020	1023	HSC_6	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	4 Byte	-	0	1 21																																																																																																																																																													
A	1000	1001	Pulse_1	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 32																																																																																																																																																													
A	1002	1003	Pulse_2	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 33																																																																																																																																																													
A	1004	1005	Pulse_3	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 34																																																																																																																																																													
A	1006	1007	Pulse_4	Automatische Aktualisierung	PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]	-	2 Byte	-	0	1 35																																																																																																																																																													

## Bierautomat

### HMI\_1 [KTP700 Basic PN]

HMI\_1  
Allgemein

Name HMI\_1

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN]

### Runtime-Einstellungen

#### Allgemein

Startbild	Grundbild	Standardvorlage		Standardstil des Projekts	Aktiviert
Stil des Bediengeräts	WinCC Dark V 1.0.1	Schriftgröße an den Stil anpassen	Aktiviert	Bildschirmauflösung	800; 480
Projektkennung	0	Archivierungssprache	Anlaufsprache		

#### Dienste

Sm@rtAccess oder Service: Sm@rtServer starten	Deaktiviert
---	-------------

#### Bilder

Bitselektion für Text- und Grafiklisten	Aus	Benutzerdefinierte Piktogramm-Größe	Deaktiviert	X,Y:	72; 51
Bildlaufmodus	Bildlaufleiste				

#### Tastatur

Bildschirmtastatur verwenden	Aktiviert	Schaltfläche beim Verlassen loslassen	Deaktiviert	Dialogfenster-Funktionstasten deaktivieren	Deaktiviert
------------------------------	-----------	---------------------------------------	-------------	--	-------------

#### Meldungen

##### Steuerungsmeldungen

Pufferüberlauf	10 %	Quittiergruppen-Text	QGR	Farbe der Meldeklasse verwenden	Deaktiviert
Hilfetexte zu Systemdiagnostik verwenden	Aktiviert	Dauer von Systemmeldungen	2 Sekunden	PersistentAlarmBuffer	Aktiviert
Verbindung	HMI_Verbindung_1				

#### Benutzerverwaltung

Grenze für Login-Versuche aktivieren	Deaktiviert	Ungültige Anmeldeversuche	3	Anmeldung mit Passwort	Aktiviert
Gruppenspezifische Rechte	Deaktiviert	Passwortalterung	Deaktiviert	Gültigkeitsdauer	90
Vorwarnzeit	7	Passwortgeneratoren	3	Mindestens ein Sonderzeichen	Deaktiviert
Mindestens eine Ziffer	Deaktiviert	Minimale Passwortlänge	3		

#### Sprache & Schriftart

Runtime-Sprache voreinstellen	Deutsch (Deutschland)
-------------------------------	-----------------------

##### Deutsch (Deutschland)

Runtime-Sprache	Aktiviert	Feste Schriftart 1	Tahoma	Standardschrift	Tahoma, 16 Pixel
Projektierte Schriftart 1					

#### Einstellungen für Variablen

Ersetze die Trennzeichen auf jeder Unter Ebene des Pfades der PLC-Variablen:	Aktiviert	Kompatibilitätsmodus: Setze '_' zwischen der PLC-Variablen und dem Element der ersten Ebene.	Deaktiviert	Ersetze das Zeichen '.', wenn der HMI-Variablenname aus dem Namen der PLC-Variablen erstellt ist	Aktiviert
Verwende als Ersatz-Zeichen '_'	Aktiviert	Verwende als Ersatz-Zeichen ';'	Deaktiviert	Ersetze die Zeichen '[' und ']', wenn der HMI-Variablenname aus dem Namen der PLC-Variable erstellt ist	Aktiviert
Verwende als Ersatz-Zeichen '{' und '}'	Aktiviert	Verwende als Ersatz-Zeichen '(' und ')'	Deaktiviert		

#### Einstellungen für den Präfix 'PLC' im HMI-Variablennamen

Verbindung	HMI_Verbindung_1	PLC Name als Präfix im HMI-Variablennamen	Deaktiviert
------------	------------------	---	-------------

Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder

## Meldepuffer

## Hardcopy von Meldepuffer

 zurück

Name	Meldepuffer	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	23	Vorlage		Tooltip	

Meldeanzeige\_1

<b>Typ</b>	Meldeanzeige	<b>Name</b>	Meldeanzeige_1	<b>Position X</b>	0
<b>Position Y</b>	0	<b>Breite</b>	799	<b>Höhe</b>	421
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Quelle der Meldungen</b>	AlarmBuffer	<b>Schriftart Tabelle</b>	Tahoma, 15px

Schaltfläche\_12

<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_12	<b>Position X</b>	6
<b>Position Y</b>	434	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	zurück	<b>Text EIN</b>	Text

Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname	Drücken
--------------	---------

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	Meldungen	Objektnummer	0
----------	-----------	--------------	---

Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder

## Meldungen

## Hardcopy von Meldungen

 zurück

3 Quittieren

4 Meldepuffer

<b>Name</b>	Meldungen	<b>Farbe Hintergrund</b>	255; 255; 255	<b>Farbe Raster</b>	0; 0; 0
<b>Nummer</b>	22	<b>Vorlage</b>		<b>Tooltip</b>	

Meldeanzeige\_1

<b>Typ</b>	Meldeanzeige	<b>Name</b>	Meldeanzeige_1	<b>Position X</b>	0
<b>Position Y</b>	0	<b>Breite</b>	799	<b>Höhe</b>	415
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Quelle der Meldungen</b>	Alarms	<b>Schriftart Tabelle</b>	Tahoma, 15px

Schaltfläche\_12

<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_12	<b>Position X</b>	6
<b>Position Y</b>	434	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	zurück	<b>Text EIN</b>	Text

Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\Aktivierung

Bildname	Bier auswahl	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Schaltfläche\_1

<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_1	<b>Position X</b>	357
<b>Position Y</b>	434	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Quittieren	<b>Text EIN</b>	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

variablequitlierenbit0

## Schulträume\_2

<b>Typ</b>	Schriftfläche	<b>Name</b>	Schriftfläche_Z	<b>Position X</b>	680
<b>Position Y</b>	434	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Meldepuffer	<b>Text EIN</b>	Text


## Dynamisierungen Ereignis

Funktionsliste|Aktiviere Bild

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Grundbild/Bier auswahl

## Bier auswahl

## Hardcopy von Bier auswahl

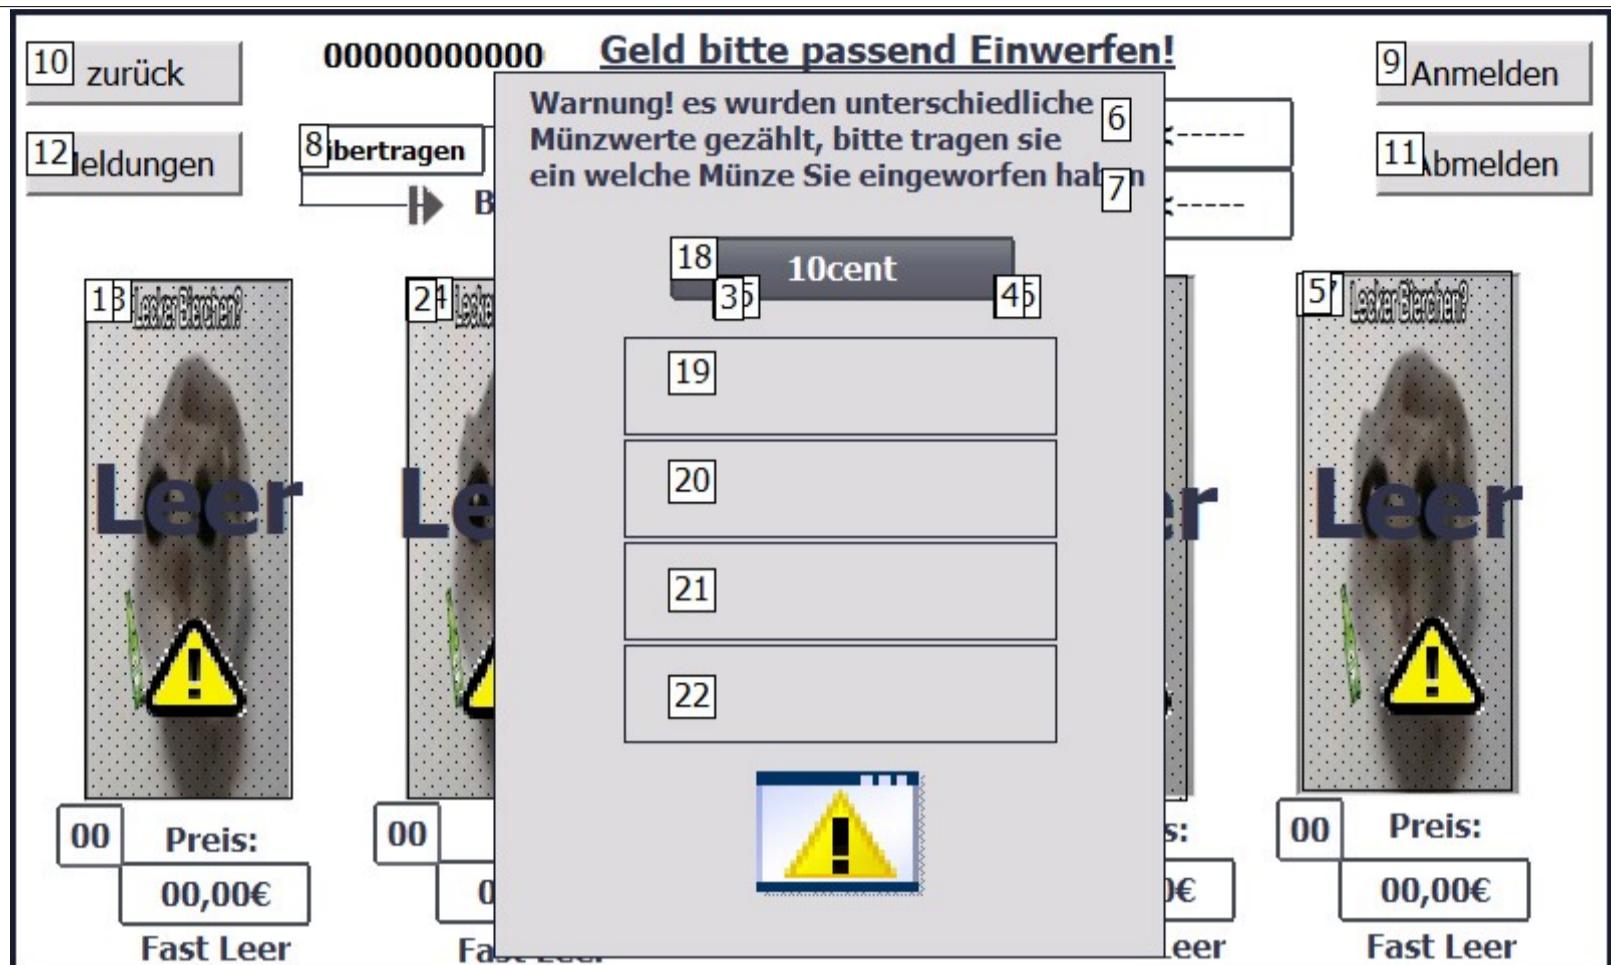

Name	Bier auswahl	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	8	Vorlage		Tooltip	

## EA-Feld\_1

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	662
Position Y	422	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_5		

## EA-Feld\_2

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_2	Position X	54
Position Y	424	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_1		

## EA-Feld\_3

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_3	Position X	515
Position Y	422	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_4		

## EA-Feld\_4

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_4	Position X	212
Position Y	423	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_2		

## EA-Feld\_5

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_5	Position X	363
Position Y	423	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_3		

## Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_1	Position X	74
Position Y	401	Breite	52	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Preis:

## Textfeld\_8

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_8	Position X	237
-----	----------	------	------------	------------	-----

Totally Integrated Automation Portal			
Position Y	398	Breite	52
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Textfeld_9</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_9
Position Y	398	Breite	52
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Textfeld_10</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_10
Position Y	396	Breite	52
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Textfeld_11</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_11
Position Y	394	Breite	52
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Softkey_F3</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	222
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_3	
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste loslassen	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_3	
<b>Softkey_F4</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	223
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_4	
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste loslassen	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_4	
<b>Softkey_F5</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	224
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_5	
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste loslassen	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_5	
<b>Softkey_F2</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	221
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt	Schaltfläche_2		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Taste loslassen		
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt	Schaltfläche_2		
<b>Schaltfläche_1</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1
Position Y	134	Breite	103
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	37	Position X	37
Höhe	258	Höhe	258
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>			
Variable	Taste_Bier_1	Bit	0
<b>Schaltfläche_2</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_2
Position Y	134	Breite	100
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	198	Position X	198
Höhe	258	Höhe	258
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>			
Variable	Taste_Bier_2	Bit	0
<b>Schaltfläche_3</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3
Position Y	133	Breite	98
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	351	Position X	351
Höhe	258	Höhe	258
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>			
Variable	Taste_Bier_3	Bit	0
<b>Schaltfläche_4</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_4
Position Y	132	Breite	95
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	491	Position X	491
Höhe	261	Höhe	261
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>			
Variable	Taste_Bier_4	Bit	0
<b>Schaltfläche_5</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_5
Position Y	130	Breite	104
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	644	Position X	644
Höhe	258	Höhe	258
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>			
Variable	Taste_Bier_5	Bit	0
<b>Textfeld_2</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2
Position Y	6	Breite	292
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 19px, style=Bold, Underline
Position X	291	Position X	291
Höhe	28	Höhe	28
Text	Geld bitte passend Einwerfen!	Text	Geld bitte passend Einwerfen!
<b>EA-Feld_7</b>			
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_7
Position Y	44	Breite	110
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe
Position X	411	Position X	411
Höhe	40	Höhe	40
Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Geld einzahlen_DB_Geld_Betrag
<b>Textfeld_3</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3
Position Y	48	Breite	95
Position X	304	Position X	304
Höhe	23	Höhe	23

Totally Integrated Automation Portal			
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Softkey_F6</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	225
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0	Globale Zuordnung	Deaktiviert
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_10	
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste loslassen	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_10	
<b>Softkey_F1</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	220
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Variablen	0	Globale Zuordnung	Deaktiviert
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste drücken	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_1	
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Taste loslassen	
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt		Schaltfläche_1	
<b>Textfeld_4</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4
Position Y	84	Breite	174
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
Position X		Position X	228
Höhe		Höhe	23
Text		Text	Benutzer Guthaben:
<b>EA-Feld_6</b>			
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_6
Position Y	82	Breite	110
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzergruppen_Nummer_Aktueller_benutzer_Guthaben
<b>Schaltfläche_6</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_6
Position Y	44	Breite	96
Modus	Text	Text AUS	<----
Position X		Position X	544
Höhe		Höhe	36
Text EIN		Text	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Drücken	
<b>Funktionsliste\RücksetzeBit</b>			
Variable		Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>			
Variable - Zyklus	Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN	Datentyp	Bereich
-			Bereich
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 255; 0
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	0; 0; 0
Blinken	Nein		Hintergrundfarbe
			255; 255; 255
<b>Schaltfläche_8</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_8
Position Y	79	Breite	96
Modus	Text	Text AUS	<----
Position X		Position X	544
Höhe		Höhe	36
Text EIN		Text	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>			
Ereignisname		Drücken	
<b>Funktionsliste\SetzeBit</b>			
Variable		Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN	

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	255; 255; 255	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe 0; 255; 0
Blinken	Ja			
<b>Textfeld_5</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_5	Position X 37
Position Y	211	Breite	111	Höhe 62
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 48px, style=Bold	Text Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_1_leer -	Datentyp	Bereich	Startbereich 1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_1_leer -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 0; 0	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	255; 0; 0	Hintergrundfarbe 255; 255; 255
Blinken	Ja			
<b>Textfeld_6</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_6	Position X 189
Position Y	213	Breite	111	Höhe 62
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 48px, style=Bold	Text Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_2_leer -	Datentyp	Bereich	Startbereich 1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_2_leer -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 0; 0	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	255; 0; 0	Hintergrundfarbe 255; 255; 255
Blinken	Ja			
<b>Textfeld_7</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_7	Position X 348
Position Y	215	Breite	111	Höhe 62
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 48px, style=Bold	Text Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_3_leer -	Datentyp	Bereich	Startbereich 1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_3_leer -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 0; 0	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	255; 0; 0	Hintergrundfarbe 255; 255; 255
Blinken	Ja			
<b>Textfeld_12</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_12	Position X 493
Position Y	214	Breite	111	Höhe 62
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 48px, style=Bold	Text Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_4_leer -	Datentyp	Bereich	Startbereich 1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_4_leer -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 0; 0	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	255; 0; 0	Hintergrundfarbe 255; 255; 255
Blinken	Ja			
<b>Textfeld_13</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_13	Position X 645
Position Y	213	Breite	111	Höhe 62
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 48px, style=Bold	Text Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_5_leer -	Datentyp	Bereich	Startbereich 1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>				
Variable - Zyklus	HMI_Fach_einstellung_Fach_5_leer -	Datentyp	Bereich	Bereich 0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	0; 0; 0	Blinken Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	255; 0; 0	Hintergrundfarbe 255; 255; 255
Blinken	Ja			
<b>Schaltfläche_9</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_9	Position X 144
Position Y	57	Breite	93	Höhe 26
Modus	Text	Text AUS	übertragen	Text EIN Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>				
Ereignisname		Drücken		
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>				
Variable	HMI_guthaben_übertragen	Bit	0	

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Dynamisierungen\Gestaltung</b>					
Variable - Zyklus	HMI_guthaben_übertragen -	Datentyp	Bereich	Bereich	0..0
Farbe Vordergrund	0; 0; 0	Hintergrundfarbe	99; 101; 113	Blinken	Nein
Bereich	1..1	Farbe Vordergrund	0; 255; 0	Hintergrundfarbe	255; 255; 255
Blinken	Nein				
<b>EA-Feld_8</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_8	Position X	153
Position Y	10	Breite	116	Höhe	26
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	benutzer		
<b>Schaltfläche_10</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_10	Position X	681
Position Y	16	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Anmelden	Text EIN	Text
<b>Schaltfläche_7</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X	8
Position Y	16	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0		
<b>Schaltfläche_11</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_11	Position X	681
Position Y	61	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Abmelden	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\Abmelden</b>					
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0		
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	HMI_Visu_Fach_betägt -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Unsichtbar		
<b>Softkey_F7</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	226	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Taste drücken			
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt		Schaltfläche_11			
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Taste loslassen			
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt		Schaltfläche_11			
<b>Textfeld_18</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_18	Position X	373
Position Y	454	Breite	80	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Fast Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_3 -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Textfeld_19</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_19	Position X	528
Position Y	454	Breite	80	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Fast Leer
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_4 -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Textfeld_20</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_20	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	454	<b>Breite</b>	80	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Fach_Zustand_DB_Füll- stand_fast_leer_5 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Textfeld_16</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_16	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	456	<b>Breite</b>	80	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Fach_Zustand_DB_Füll- stand_fast_leer_2 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Textfeld_17</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_17	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	455	<b>Breite</b>	80	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Fach_Zustand_DB_Füll- stand_fast_leer_1 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Softkey_F8</b>				
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	227	<b>Globale Zuordnung</b>
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>
<b>Bit in der LED-Varia- blen</b>	0			
<b>Schaltfläche_12</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_12	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	61	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Meldungen	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>				
<b>Ereignisname</b>		Drücken		
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>				
<b>Bildname</b>	Meldungen		<b>Objektnummer</b>	0
<b>Grafikanzeige_36</b>				
<b>Typ</b>	Grafikanzeige	<b>Name</b>	Grafikanzeige_36	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	294	<b>Breite</b>	70	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Grafik</b>	Grafik_50	<b>Grafik an Objekt- größe anpassen</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Laufzeitüberwachung_M1 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Grafikanzeige_42</b>				
<b>Typ</b>	Grafikanzeige	<b>Name</b>	Grafikanzeige_42	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	295	<b>Breite</b>	70	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Grafik</b>	Grafik_50	<b>Grafik an Objekt- größe anpassen</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Laufzeitüberwachung_M2 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Grafikanzeige_49</b>				
<b>Typ</b>	Grafikanzeige	<b>Name</b>	Grafikanzeige_49	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	295	<b>Breite</b>	70	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Grafik</b>	Grafik_50	<b>Grafik an Objekt- größe anpassen</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Laufzeitüberwachung_M3 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Grafikanzeige_55</b>				
<b>Typ</b>	Grafikanzeige	<b>Name</b>	Grafikanzeige_55	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	295	<b>Breite</b>	70	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Grafik</b>	Grafik_50	<b>Grafik an Objekt- größe anpassen</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Laufzeitüberwachung_M4 -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Grafikanzeige_61</b>				
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_61	Position X
Position Y	293	Breite	70	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_50	Grafik an Objektgröße anpassen
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Laufzeitüberwachung_M5 -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar	1
<b>EA-Feld_9</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_9	Position X
Position Y	395	Breite	34	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_1_füllstand	
<b>EA-Feld_10</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_10	Position X
Position Y	394	Breite	34	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_2_füllstand	
<b>EA-Feld_11</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_11	Position X
Position Y	394	Breite	34	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_3_Füllstand	
<b>EA-Feld_12</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_12	Position X
Position Y	393	Breite	34	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_4_Füllstand	
<b>EA-Feld_13</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_13	Position X
Position Y	392	Breite	34	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_5_Füllstand	
<b>Grafisches EA-Feld_1</b>				
Typ	Grafisches EA-Feld	Name	Grafisches EA-Feld_1	Position X
Position Y	134	Breite	104	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Grafikliste
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername1	
<b>Grafisches EA-Feld_2</b>				
Typ	Grafisches EA-Feld	Name	Grafisches EA-Feld_2	Position X
Position Y	133	Breite	103	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Grafikliste
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername2	
<b>Grafisches EA-Feld_3</b>				
Typ	Grafisches EA-Feld	Name	Grafisches EA-Feld_3	Position X
Position Y	132	Breite	102	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Grafikliste
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername3	
<b>Grafisches EA-Feld_4</b>				
Typ	Grafisches EA-Feld	Name	Grafisches EA-Feld_4	Position X
Position Y	132	Breite	102	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Grafikliste
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername4	
<b>Grafisches EA-Feld_5</b>				
Typ	Grafisches EA-Feld	Name	Grafisches EA-Feld_5	Position X
Position Y	131	Breite	113	Höhe

Totally Integrated Automation Portal					
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Grafikliste	Bier_Fach_1
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biernname5		
<b>Linie_1</b>					
Typ	Linie	Name	Linie_1	Position X	236
Position Y	58	Breite	66	Höhe	0
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe	24; 28; 49
Farbe Hintergrund	255; 255; 255				
<b>Linie_2</b>					
Typ	Linie	Name	Linie_2	Position X	145
Position Y	71	Breite	0	Höhe	27
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe	24; 28; 49
Farbe Hintergrund	255; 255; 255				
<b>Linie_3</b>					
Typ	Linie	Name	Linie_3	Position X	144
Position Y	97	Breite	65	Höhe	0
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe	24; 28; 49
Farbe Hintergrund	255; 255; 255				
<b>Grafikanzeige_1</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_1	Position X	188
Position Y	83	Breite	36	Höhe	30
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_54	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken
<b>Vorlage_Rechteck_1</b>					
Typ	Rechteck	Name	Vorlage_Rechteck_1	Position X	241
Position Y	31	Breite	334	Höhe	440
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Vorlage_Textfeld_1</b>					
Typ	Textfeld	Name	Vorlage_Textfeld_1	Position X	256
Position Y	35	Breite	312	Höhe	58
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 15px, style=Bold	Text	Warnung! es wurden unterschiedliche Münzwerte gezählt, bitte tragen sie ein welche Münze Sie eingeworfen haben
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Vorlage_Schaltfläche_1</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_1	Position X	329
Position Y	113	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	10cent	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_10cent	Bit	0		
<b>Vorlage_Schaltfläche_2</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_2	Position X	328
Position Y	170	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	20cent	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_20cent	Bit	0		
<b>Vorlage_Schaltfläche_3</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_3	Position X	328

Totally Integrated Automation Portal					
Position Y	224	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	50cent	Text EIN	Text
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Dynamisierungen\Ereignis					
Ereignisname		Drücken			
Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt					
Variable	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_50cent	Bit	0		
Vorlage_Schaltfläche_4					
Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_4	Position X	328
Position Y	278	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	1euro	Text EIN	Text
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Dynamisierungen\Ereignis					
Ereignisname		Drücken			
Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt					
Variable	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_1euro	Bit	0		
Vorlage_Schaltfläche_5					
Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_5	Position X	328
Position Y	331	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	2euro	Text EIN	Text
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Dynamisierungen\Ereignis					
Ereignisname		Drücken			
Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt					
Variable	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_2euro	Bit	0		
Rechteck_1					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_1	Position X	1
Position Y	1	Breite	796	Höhe	477
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Rahmen	24; 28; 49
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Grafikanzeige_2					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_2	Position X	366
Position Y	372	Breite	93	Höhe	74
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_57	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Rechteck_2					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_2	Position X	306
Position Y	163	Breite	215	Höhe	48
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_20cent ausblenden -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Rechteck_3					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_3	Position X	306
Position Y	214	Breite	215	Höhe	48
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49
Dynamisierungen\Sichtbarkeit					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_50cent ausblenden -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
Rechteck_4					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_4	Position X	306

Totally Integrated Automation Portal					
Position Y	265	Breite	215	Höhe	48
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_1euro_ausblenden -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Rechteck_5</b>					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_5	Position X	306
Position Y	316	Breite	215	Höhe	48
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_2euro_ausblenden -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Grundbild/Bier auswahl

## Grundbild

## Hardcopy von Grundbild



Name	Grundbild	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	1	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname	Aufgebaut
--------------	-----------

## Funktionsliste\SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	1
----------	---------------------	------	---

## HmiScreenItemData\_1

Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_1	Position X	21
Position Y	11	Breite	142	Höhe	46
Modus	Grafik und Text	Text AUS	Systembilder	Text EIN	Systembilder

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname	Loslassen
--------------	-----------

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Grafikanzeige\_1

Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_1	Position X	0
Position Y	0	Breite	800	Höhe	480
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	6f70abf8c5125c57f40584e4e21c32f5	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken

## Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_1	Position X	344
Position Y	2	Breite	205	Höhe	44
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 32px, style=Bold, Underline	Text	Bierautomat

## EA-Feld\_1

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	641
Position Y	8	Breite	84	Höhe	26
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold

## Dynamisierungen\Variablenanbindung

Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	benutzer
----------------------	-------------	----------	----------

## Softkey\_F1

Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				

## Softkey\_F2

Typ	Funktionstaste	Tastencode	221	Globale Zuordnung	Deaktiviert
-----	----------------	------------	-----	-------------------	-------------


Totally Integrated Automation Portal					
Grafik		Berechtigung	LED-Variable		
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Softkey_F3</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	222		
Grafik		Berechtigung	LED-Variable		
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Datum/Uhrzeit-Feld_1</b>					
Typ	Datum/Uhrzeit-Feld	Name	Datum/Uhrzeit-Feld_1		
Position Y	11	Breite	148		
Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 13px, style=Bold		
<b>HmiScreenItemData_2</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_2		
Position Y	61	Breite	141		
Modus	Text	Text AUS	Guthaben eingabe		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Loslassen			
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Benutzer_Guthaben	Objektnummer	0		
<b>Schaltfläche_5</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_5		
Position Y	49	Breite	103		
Modus	Text	Text AUS	Abmelden		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\Abmelden</b>					
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	HMI_Visu_Fach_betägt -	Datentyp	Bereich		
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Unsichtbar		
<b>Schaltfläche_3</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3		
Position Y	120	Breite	795		
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text		
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Drücken			
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Bier auswahl	Objektnummer	0		
<b>Rechteck_1</b>					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_1		
Position Y	2	Breite	226		
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	255; 255; 255		
<b>Schaltfläche_4</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_4		
Position Y	49	Breite	98		
Modus	Text	Text AUS	Anmelden		
<b>Rechteck_2</b>					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_2		
Position Y	2	Breite	237		
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	255; 255; 255		
<b>Grafikanzeige_2</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_2		
Position Y	76	Breite	26		
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_49		
<b>Softkey_F7</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	226		
Grafik		Berechtigung	LED-Variable		
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Taste drücken			

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_5				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_5				
<b>Softkey_F6</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	225		
Grafik		Berechtigung			
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste drücken				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_4				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_4				
<b>HmiScreenItemData_3</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_3	Position X	174
Position Y	62	Breite	149	Höhe	48
Modus	Text	Text AUS	Statistik(i.B.)	Text EIN	Systembilder
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Loslassen				
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Statistik	Objektnummer	0		
<b>Rechteck_3</b>					
Typ	Rechteck	Name	Rechteck_3	Position X	4
Position Y	2	Breite	329	Höhe	112
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Rahmen	255; 255; 255
<b>Textfeld_2</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X	442
Position Y	56	Breite	49	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Made
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	IEC_Counter_0_DB_CV -	Datentyp	Bereich	Startbereich	0
Endbereich	0	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Textfeld_3</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X	472
Position Y	57	Breite	24	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	by
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	IEC_Counter_0_DB_CV -	Datentyp	Bereich	Startbereich	1
Endbereich	1	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Textfeld_4</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4	Position X	495
Position Y	57	Breite	44	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Leon
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	IEC_Counter_0_DB_CV -	Datentyp	Bereich	Startbereich	2
Endbereich	3	Sichtbarkeit	Sichtbar		
<b>Textfeld_5</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_5	Position X	491
Position Y	76	Breite	56	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Thiers
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	IEC_Counter_0_DB_CV -	Datentyp	Bereich	Startbereich	2
Endbereich	3	Sichtbarkeit	Sichtbar		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Mist

## Benutzerverwaltung

## Hardcopy von Benutzerverwaltung

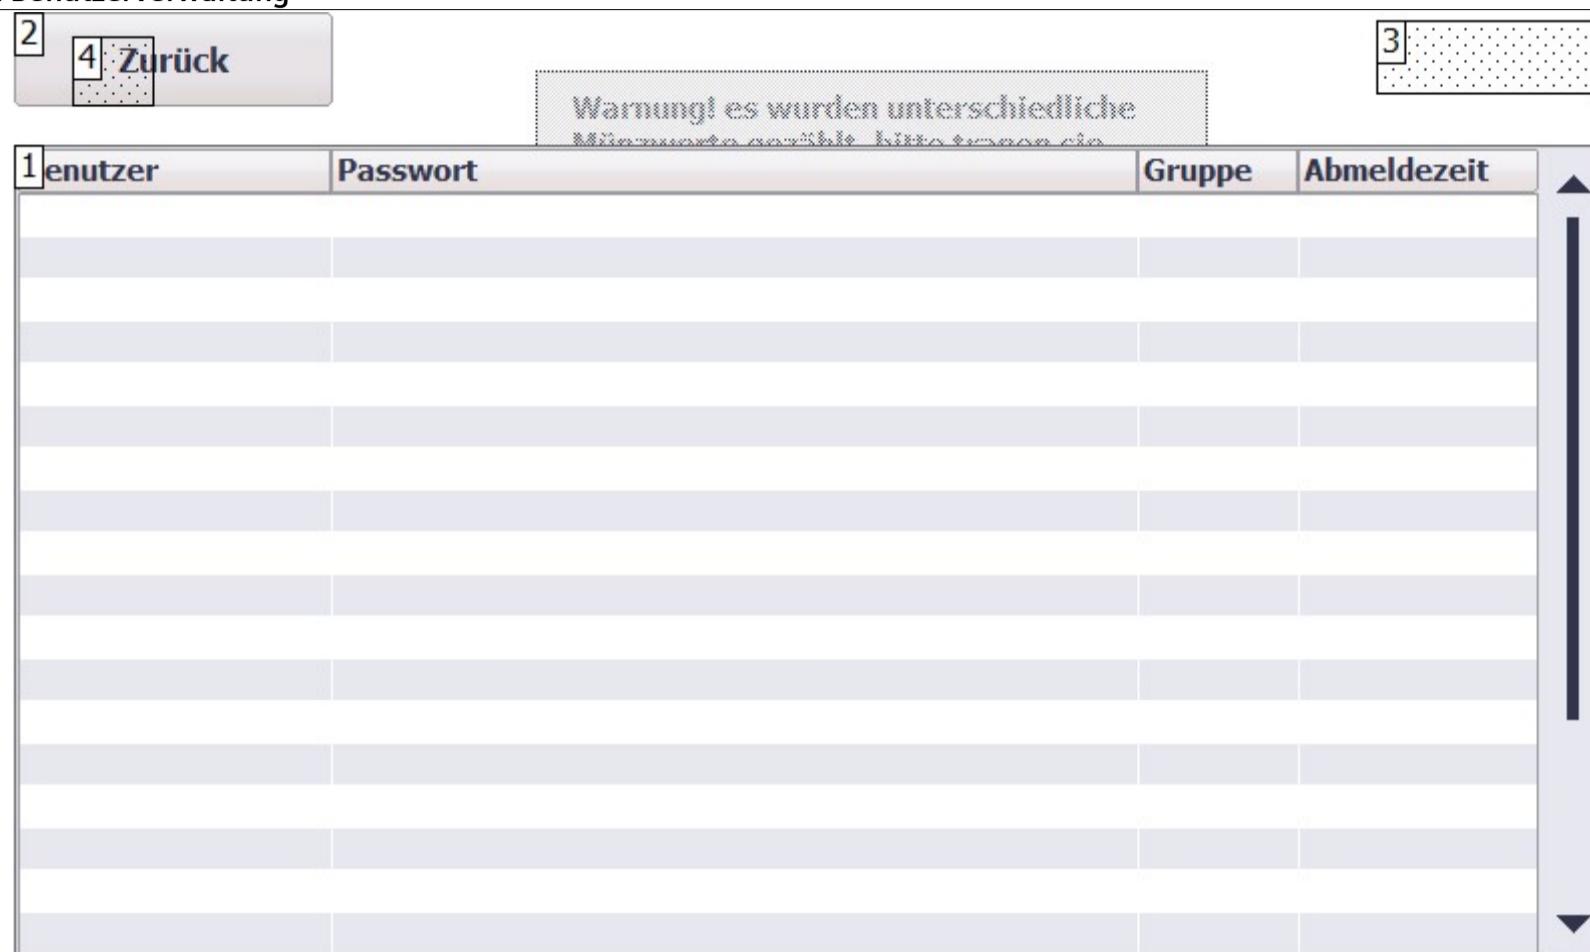

Name	Benutzerverwaltung	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	5	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Aufgebaut

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	5
----------	---------------------	------	---

## HmiScreenItemData

Typ	Benutzeranzeige	Name	HmiScreenItemData	Position X	1
Position Y	66	Breite	796	Höhe	406
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Vordergrund Tabelle	49; 52; 74	Hintergrundfarbe Ta- belle	255; 255; 255

## Zurück

Typ	Schaltfläche	Name	Zurück	Position X	1
Position Y	0	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Zurück	Text EIN	Zurück

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Loslassen

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Schaltfläche\_3

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3	Position X	680
Position Y	4	Breite	108	Höhe	36
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\ Abmelden

Bildname	Grundbild	Objektnummer	0
----------	-----------	--------------	---

## Softkey\_F3

Typ	Funktionstaste	Tastencode	222	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Varia- blen	0				

## Dynamisierungen\ Ereignis


Ereignisname Taste drücken

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
<b>Schaltfläche_1</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	30
Position Y	12	Breite	40	Höhe	34
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0		
<b>Softkey_F1</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste drücken				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Mist

## Projektinformationen

## Hardcopy von Projektinformationen

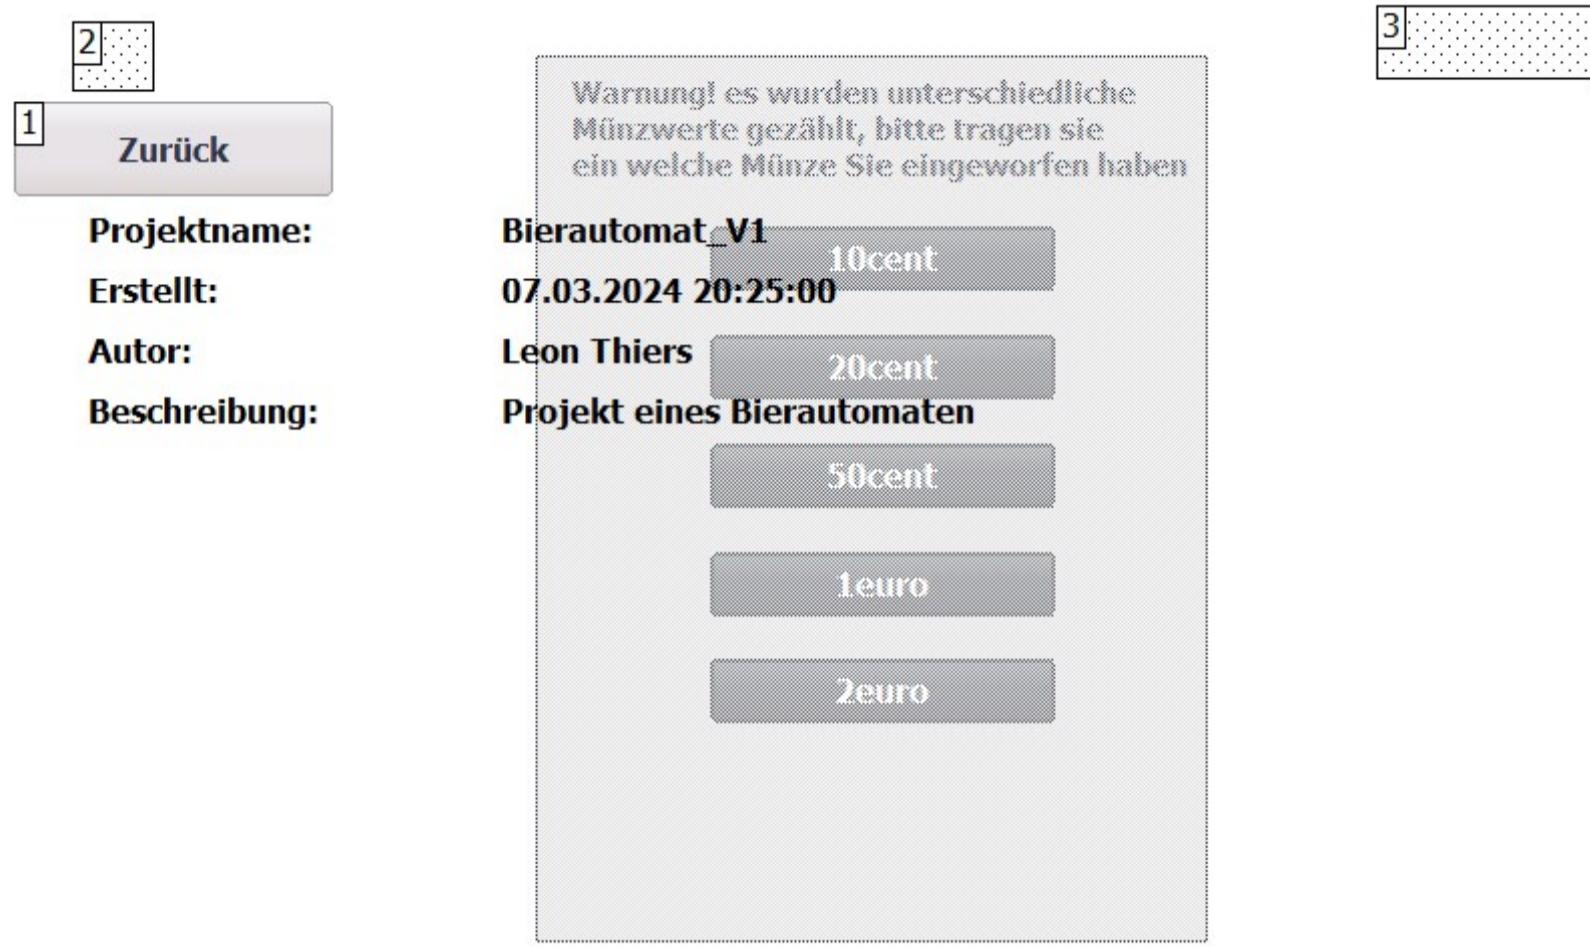

Name	Projektinformationen	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	4	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname	Aufgebaut
--------------	-----------

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	4
----------	---------------------	------	---

## HmiScreenItemData

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData	Position X	35
Position Y	102	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Projektname:

## HmiScreenItemData\_1

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_1	Position X	241
Position Y	102	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bierautomat_V1

## HmiScreenItemData\_2

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_2	Position X	35
Position Y	132	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Erstellt:

## HmiScreenItemData\_3

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_3	Position X	241
Position Y	132	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	07.03.2024 20:25:00

## HmiScreenItemData\_4

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_4	Position X	35
Position Y	162	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Autor:

## HmiScreenItemData\_5

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_5	Position X	241
Position Y	162	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Leon Thiers

## HmiScreenItemData\_6

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_6	Position X	35
Position Y	192	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Beschreibung:

Totally Integrated Automation Portal					
<b>HmiScreenItemData_7</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	HmiScreenItemData_7	<b>Position X</b>	241
<b>Position Y</b>	192	<b>Breite</b>	524	<b>Höhe</b>	28
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	Projekt eines Bierautomaten
<b>Zurück</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Zurück	<b>Position X</b>	1
<b>Position Y</b>	52	<b>Breite</b>	159	<b>Höhe</b>	47
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Zurück	<b>Text EIN</b>	Zurück
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Loslassen		
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
<b>Bildname</b>	Systembilder		<b>Objektnummer</b>		0
<b>Schaltfläche_1</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_1	<b>Position X</b>	30
<b>Position Y</b>	12	<b>Breite</b>	40	<b>Höhe</b>	34
<b>Modus</b>	Unsichtbar	<b>Text AUS</b>	Text	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Drücken		
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
<b>Bildname</b>	Grundbild		<b>Objektnummer</b>		0
<b>Softkey_F1</b>					
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	220	<b>Globale Zuordnung</b>	Deaktiviert
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>	
<b>Bit in der LED-Varia- blen</b>	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Taste drücken		
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
<b>Bildobjekt</b>		Schaltfläche_1			
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Taste loslassen		
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
<b>Bildobjekt</b>		Schaltfläche_1			
<b>Schaltfläche_3</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_3	<b>Position X</b>	680
<b>Position Y</b>	4	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	36
<b>Modus</b>	Unsichtbar	<b>Text AUS</b>	Text	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Drücken		
<b>Funktionsliste\Abmelden</b>					
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
<b>Bildname</b>	Grundbild		<b>Objektnummer</b>		0
<b>Softkey_F3</b>					
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	222	<b>Globale Zuordnung</b>	Deaktiviert
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>	
<b>Bit in der LED-Varia- blen</b>	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Taste drücken		
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
<b>Bildobjekt</b>		Schaltfläche_3			
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>			Taste loslassen		
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
<b>Bildobjekt</b>		Schaltfläche_3			

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Mist

## SIMATIC PLC Systemdiagnose

## Hardcopy von SIMATIC PLC Systemdiagnose



Name	SIMATIC PLC Systemdiagnose	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	3	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Aufgebaut

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	3
----------	---------------------	------	---

## HmiScreenItemData

Typ	System-Diagnoseanzeige	Name	HmiScreenItemData	Position X	1
Position Y	100	Breite	796	Höhe	372
Ebene	0 - Ebene_0				

## Zurück

Typ	Schaltfläche	Name	Zurück	Position X	1
Position Y	52	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Zurück	Text EIN	Zurück

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Loslassen

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	30
Position Y	12	Breite	40	Höhe	34
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	Grundbild	Objektnummer	0
----------	-----------	--------------	---

## Softkey\_F1

Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				

## Dynamisierungen\ Ereignis


Ereignisname Taste drücken

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				
<b>Schaltfläche_3</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3	Position X	680
Position Y	4	Breite	108	Höhe	36
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\Abmelden</b>					
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0		
<b>Softkey_F3</b>					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	222	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Varia- blen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste drücken				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Mist

## Systeminformationen

## Hardcopy von Systeminformationen

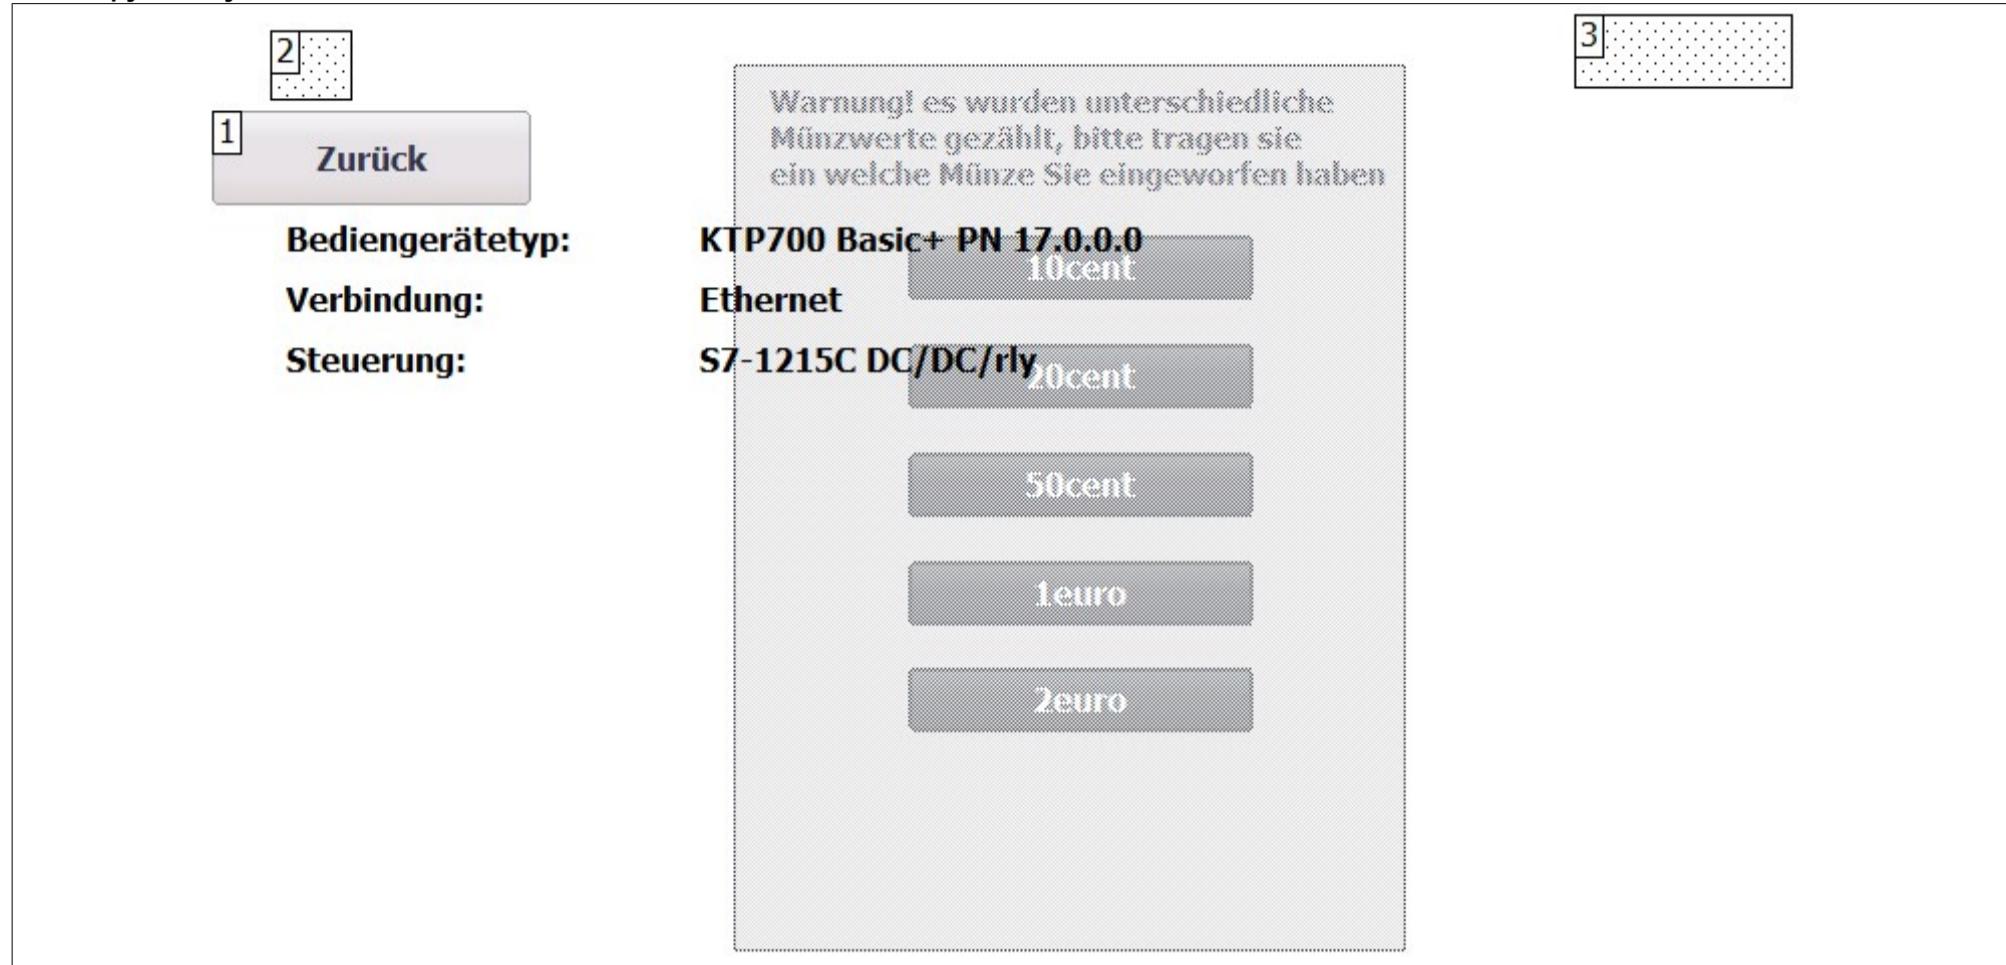

Name	Systeminformationen	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	6	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname	Aufgebaut
--------------	-----------

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	6
----------	---------------------	------	---

## HmiScreenItemData

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData	Position X	35
Position Y	102	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bediengerätetyp:

## HmiScreenItemData\_1

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_1	Position X	241
Position Y	102	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0

## HmiScreenItemData\_2

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_2	Position X	35
Position Y	132	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Verbindung:

## HmiScreenItemData\_3

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_3	Position X	241
Position Y	132	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Ethernet

## HmiScreenItemData\_4

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_4	Position X	35
Position Y	162	Breite	171	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Steuerung:

## HmiScreenItemData\_5

Typ	Textfeld	Name	HmiScreenItemData_5	Position X	241
Position Y	162	Breite	524	Höhe	28
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	S7-1215C DC/DC/rly

## Zurück


Typ	Schaltfläche	Name	Zurück	Position X	1
Position Y	52	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Zurück	Text EIN	Zurück

Totally Integrated Automation Portal					
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Loslassen				
Funktionsliste\ Aktiviere Bild					
Bildname	Systembilder	Objektnummer			
Schaltfläche_1					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	30
Position Y	12	Breite	40	Höhe	34
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Drücken				
Funktionsliste\ Aktiviere Bild					
Bildname	Grundbild	Objektnummer			
Softkey_F1					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Taste drücken				
Funktionsliste\ Schaltfläche Drücken					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Taste loslassen				
Funktionsliste\ Schaltfläche Loslassen					
Bildobjekt	Schaltfläche_1				
Schaltfläche_3					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3	Position X	680
Position Y	4	Breite	108	Höhe	36
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Drücken				
Funktionsliste\ Abmelden					
Funktionsliste\ Aktiviere Bild					
Bildname	Grundbild	Objektnummer			
Softkey_F3					
Typ	Funktionstaste	Tastencode	222	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Taste drücken				
Funktionsliste\ Schaltfläche Drücken					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
Dynamisierungen\ Ereignis					
Ereignisname	Taste loslassen				
Funktionsliste\ Schaltfläche Loslassen					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Mist

## Verschiedene Aufgaben

## Hardcopy von Verschiedene Aufgaben

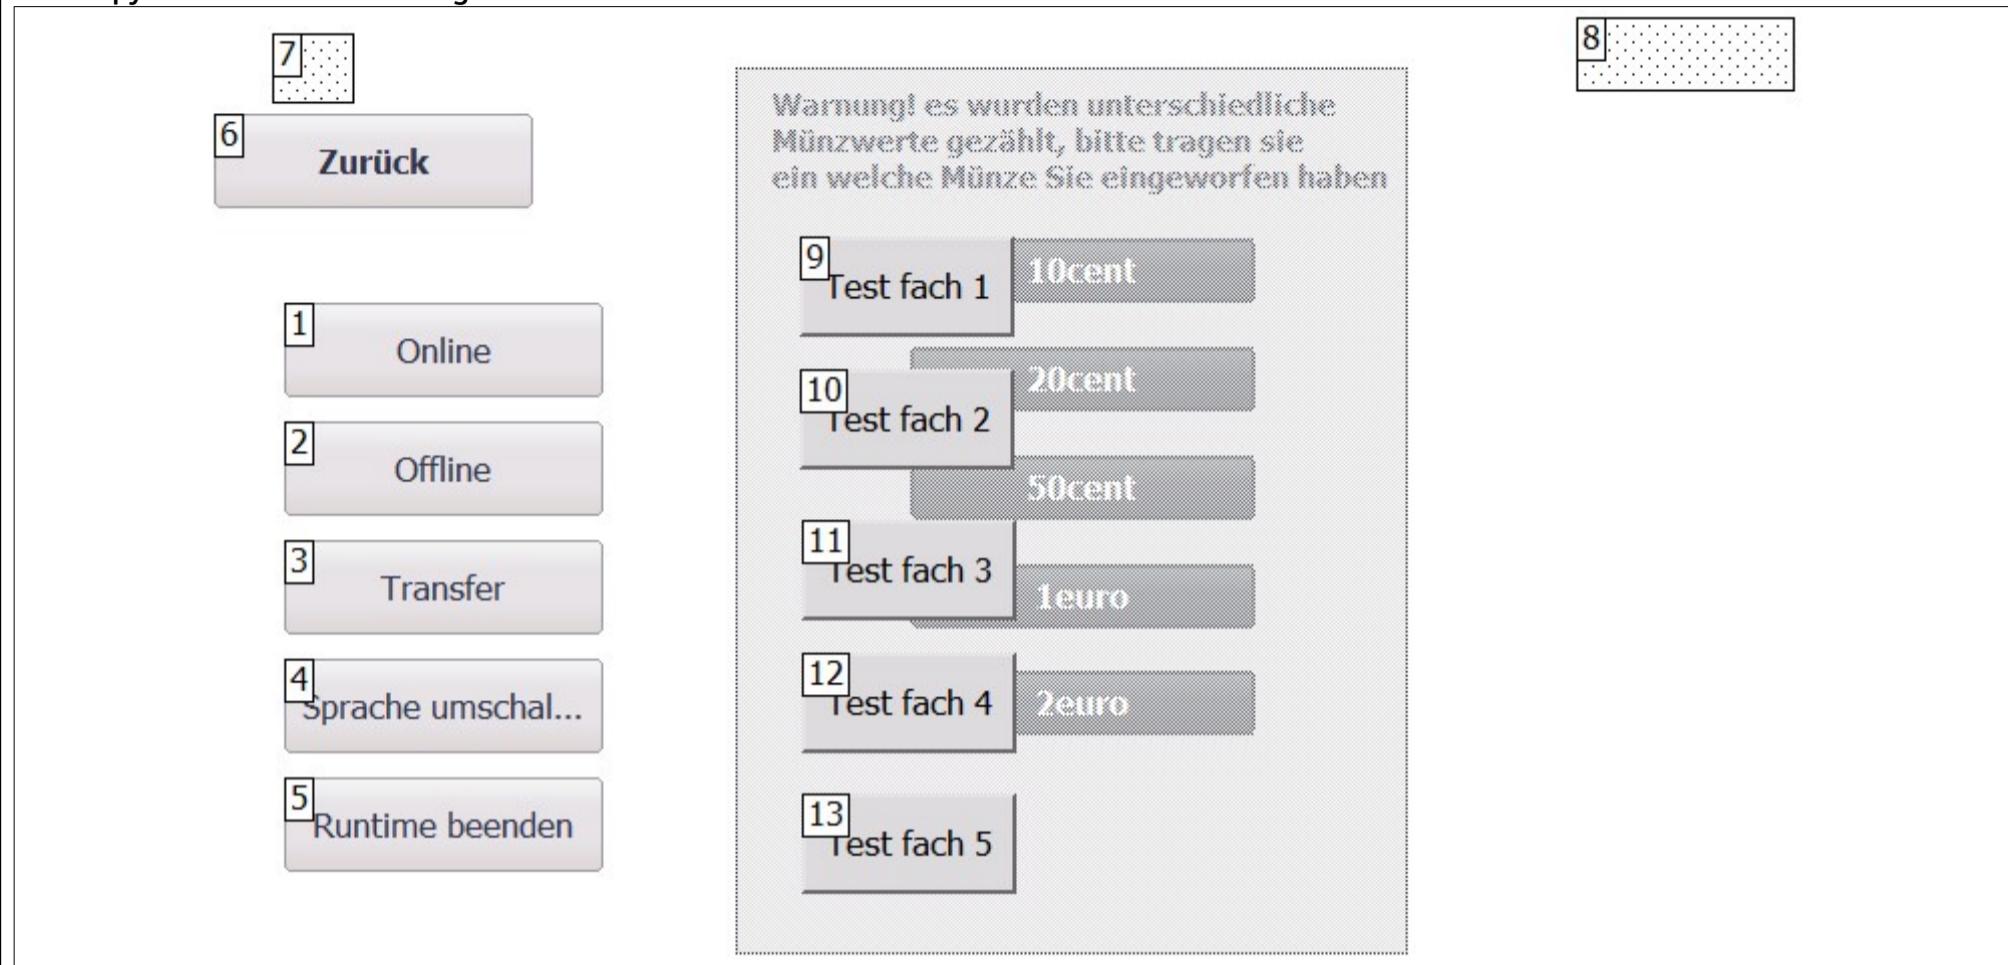

Name	Verschiedene Aufgaben	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	7	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	7
----------	---------------------	------	---

## Online

Typ	Schaltfläche	Name	Online	Position X	36
Position Y	146	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Online	Text EIN	Online

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ SetzeBetriebsartGerät

Betriebsart	Online
-------------	--------

## Offline

Typ	Schaltfläche	Name	Offline	Position X	36
Position Y	205	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Offline	Text EIN	Offline

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ SetzeBetriebsartGerät

Betriebsart	Offline
-------------	---------

## Transfer

Typ	Schaltfläche	Name	Transfer	Position X	36
Position Y	264	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Transfer	Text EIN	Transfer

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ SetzeBetriebsartGerät

Betriebsart	Laden
-------------	-------

## Sprache umschalten

Typ	Schaltfläche	Name	Sprache umschalten	Position X	36
Position Y	323	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Sprache umschal...	Text EIN	Sprache umschal...

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Loslassen		
<b>Funktionsliste\ SetzeSprache</b>			
Sprache	Umschalten		
<b>Runtime beenden</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Runtime beenden
Position Y	382	Breite	159
Modus	Text	Text AUS	Runtime beenden
Position X	36	Position X	36
Höhe	47	Höhe	47
Text EIN	Runtime beenden	Text EIN	Runtime beenden
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Loslassen		
<b>Funktionsliste\ StoppeRuntime</b>			
Modus	Runtime		
<b>Zurück</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Zurück
Position Y	52	Breite	159
Modus	Text	Text AUS	Zurück
Position X	1	Position X	1
Höhe	47	Höhe	47
Text EIN	Zurück	Text EIN	Zurück
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Loslassen		
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>			
Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
<b>Schaltfläche_1</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1
Position Y	12	Breite	40
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text
Position X	30	Position X	30
Höhe	34	Höhe	34
Text EIN	Text	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>			
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0
<b>Softkey_F1</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	220
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Varia- blen	0		
Globale Zuordnung	Deaktiviert	Globale Zuordnung	Deaktiviert
LED-Variable		LED-Variable	
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Taste drücken		
<b>Funktionsliste\ SchaltflächeDrücken</b>			
Bildobjekt	Schaltfläche_1		
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Taste loslassen		
<b>Funktionsliste\ SchaltflächeLoslassen</b>			
Bildobjekt	Schaltfläche_1		
<b>Softkey_F2</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	221
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Varia- blen	0		
Globale Zuordnung	Aktiviert	Globale Zuordnung	Aktiviert
LED-Variable		LED-Variable	
<b>Softkey_F4</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	223
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Varia- blen	0		
Globale Zuordnung	Aktiviert	Globale Zuordnung	Aktiviert
LED-Variable		LED-Variable	
<b>Softkey_F5</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	224
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Varia- blen	0		
Globale Zuordnung	Aktiviert	Globale Zuordnung	Aktiviert
LED-Variable		LED-Variable	
<b>Softkey_F6</b>			
Typ	Funktionstaste	Tastencode	225
Grafik		Berechtigung	
Bit in der LED-Varia- blen	0		
Globale Zuordnung	Aktiviert	Globale Zuordnung	Aktiviert
LED-Variable		LED-Variable	

Totally Integrated Automation Portal																				
<b>Softkey_F7</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Funktionstaste</td> <td><b>Tastencode</b></td><td>226</td> <td><b>Globale Zuordnung</b></td><td>Aktiviert</td> </tr> <tr> <td><b>Grafik</b></td><td></td> <td><b>Berechtigung</b></td><td></td> <td><b>LED-Variable</b></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Bit in der LED-Variablen</b></td><td>0</td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	226	<b>Globale Zuordnung</b>	Aktiviert	<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>		<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0				
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	226	<b>Globale Zuordnung</b>	Aktiviert															
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>																
<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0																			
<b>Softkey_F8</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Funktionstaste</td> <td><b>Tastencode</b></td><td>227</td> <td><b>Globale Zuordnung</b></td><td>Aktiviert</td> </tr> <tr> <td><b>Grafik</b></td><td></td> <td><b>Berechtigung</b></td><td></td> <td><b>LED-Variable</b></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Bit in der LED-Variablen</b></td><td>0</td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	227	<b>Globale Zuordnung</b>	Aktiviert	<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>		<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0				
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	227	<b>Globale Zuordnung</b>	Aktiviert															
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>																
<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0																			
<b>Schaltfläche_3</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Schaltfläche</td> <td><b>Name</b></td><td>Schaltfläche_3</td> <td><b>Position X</b></td><td>680</td> </tr> <tr> <td><b>Position Y</b></td><td>4</td> <td><b>Breite</b></td><td>108</td> <td><b>Höhe</b></td><td>36</td> </tr> <tr> <td><b>Modus</b></td><td>Unsichtbar</td> <td><b>Text AUS</b></td><td>Text</td> <td><b>Text EIN</b></td><td>Text</td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_3	<b>Position X</b>	680	<b>Position Y</b>	4	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	36	<b>Modus</b>	Unsichtbar	<b>Text AUS</b>	Text	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_3	<b>Position X</b>	680															
<b>Position Y</b>	4	<b>Breite</b>	108	<b>Höhe</b>	36															
<b>Modus</b>	Unsichtbar	<b>Text AUS</b>	Text	<b>Text EIN</b>	Text															
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Drücken																				
<b>Funktionsliste\ Abmelden</b>																				
<b>Funktionsliste\ Aktiviere Bild</b>																				
Bildname Grundbild Objektnummer 0																				
<b>Softkey_F3</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Funktionstaste</td> <td><b>Tastencode</b></td><td>222</td> <td><b>Globale Zuordnung</b></td><td>Deaktiviert</td> </tr> <tr> <td><b>Grafik</b></td><td></td> <td><b>Berechtigung</b></td><td></td> <td><b>LED-Variable</b></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Bit in der LED-Variablen</b></td><td>0</td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	222	<b>Globale Zuordnung</b>	Deaktiviert	<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>		<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0				
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	222	<b>Globale Zuordnung</b>	Deaktiviert															
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>																
<b>Bit in der LED-Variablen</b>	0																			
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Taste drücken																				
<b>Funktionsliste\ Schaltfläche Drücken</b>																				
Bildobjekt Schaltfläche_3																				
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Taste loslassen																				
<b>Funktionsliste\ Schaltfläche Loslassen</b>																				
Bildobjekt Schaltfläche_3																				
<b>Schaltfläche_2</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Schaltfläche</td> <td><b>Name</b></td><td>Schaltfläche_2</td> <td><b>Position X</b></td><td>293</td> </tr> <tr> <td><b>Position Y</b></td><td>113</td> <td><b>Breite</b></td><td>107</td> <td><b>Höhe</b></td><td>50</td> </tr> <tr> <td><b>Modus</b></td><td>Text</td> <td><b>Text AUS</b></td><td>Test fach 1</td> <td><b>Text EIN</b></td><td>Text</td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_2	<b>Position X</b>	293	<b>Position Y</b>	113	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50	<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 1	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_2	<b>Position X</b>	293															
<b>Position Y</b>	113	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50															
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 1	<b>Text EIN</b>	Text															
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Drücken																				
<b>Funktionsliste\ Setze Bit Während Taste Gedrückt</b>																				
Variable HMI_hand_Funktionen_HMI_Test_Fach_1 Bit 0																				
<b>Schaltfläche_4</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Schaltfläche</td> <td><b>Name</b></td><td>Schaltfläche_4</td> <td><b>Position X</b></td><td>293</td> </tr> <tr> <td><b>Position Y</b></td><td>179</td> <td><b>Breite</b></td><td>107</td> <td><b>Höhe</b></td><td>50</td> </tr> <tr> <td><b>Modus</b></td><td>Text</td> <td><b>Text AUS</b></td><td>Test fach 2</td> <td><b>Text EIN</b></td><td>Text</td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_4	<b>Position X</b>	293	<b>Position Y</b>	179	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50	<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 2	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_4	<b>Position X</b>	293															
<b>Position Y</b>	179	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50															
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 2	<b>Text EIN</b>	Text															
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Drücken																				
<b>Funktionsliste\ Setze Bit Während Taste Gedrückt</b>																				
Variable HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_2_test Bit 0																				
<b>Schaltfläche_5</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Schaltfläche</td> <td><b>Name</b></td><td>Schaltfläche_5</td> <td><b>Position X</b></td><td>294</td> </tr> <tr> <td><b>Position Y</b></td><td>254</td> <td><b>Breite</b></td><td>107</td> <td><b>Höhe</b></td><td>50</td> </tr> <tr> <td><b>Modus</b></td><td>Text</td> <td><b>Text AUS</b></td><td>Test fach 3</td> <td><b>Text EIN</b></td><td>Text</td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_5	<b>Position X</b>	294	<b>Position Y</b>	254	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50	<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 3	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_5	<b>Position X</b>	294															
<b>Position Y</b>	254	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50															
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 3	<b>Text EIN</b>	Text															
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>																				
Ereignisname Drücken																				
<b>Funktionsliste\ Setze Bit Während Taste Gedrückt</b>																				
Variable HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_3_test Bit 0																				
<b>Schaltfläche_6</b>																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Typ</b></td><td>Schaltfläche</td> <td><b>Name</b></td><td>Schaltfläche_6</td> <td><b>Position X</b></td><td>294</td> </tr> <tr> <td><b>Position Y</b></td><td>320</td> <td><b>Breite</b></td><td>107</td> <td><b>Höhe</b></td><td>50</td> </tr> <tr> <td><b>Modus</b></td><td>Text</td> <td><b>Text AUS</b></td><td>Test fach 4</td> <td><b>Text EIN</b></td><td>Text</td> </tr> </table>			<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_6	<b>Position X</b>	294	<b>Position Y</b>	320	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50	<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 4	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_6	<b>Position X</b>	294															
<b>Position Y</b>	320	<b>Breite</b>	107	<b>Höhe</b>	50															
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Test fach 4	<b>Text EIN</b>	Text															

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname

Drücken

**Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt**

Variable

HMI\_hand\_Funktionen\_HMI\_fach\_4\_test

Bit

0

**Schaltfläche\_7**

Typ

Schaltfläche

Position Y

390

Modus

Text

Name

Schaltfläche\_7

Breite

107

Text AUS

Position X

294

Höhe

50

Text EIN

Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname

Drücken

**Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt**

Variable

HMI\_hand\_Funktionen\_HMI\_fach\_5\_test

Bit

0

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Schaltbild

ARDUINO

Hardcopy von ARDUINO



Name	ARDUINO	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	18	Vorlage		Tooltip	

## Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	25
Position Y	17	Breite	128	Höhe	46
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname	Drücken
--------------	---------

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	Schaltplan	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Schaltbild

**HMI****Hardcopy von HMI**

Name	HMI	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	10	Vorlage		Tooltip	

**Schaltfläche\_1**

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	25
Position Y	17	Breite	128	Höhe	46
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname	Drücken
--------------	---------


**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Schaltplan	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Schaltbild

## Schaltplan

## Hardcopy von Schaltplan

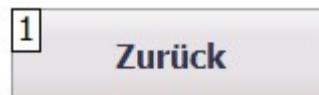

Name	Schaltplan	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	15	Vorlage		Tooltip	

## Zurück

Typ	Schaltfläche	Name	Zurück	Position X	14
Position Y	9	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Zurück	Text EIN	Zurück

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Schaltbild

SPS

Hardcopy von SPS

**1** zurück

Name	SPS	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	16	Vorlage		Tooltip	

**Schaltfläche\_1**

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	25
Position Y	17	Breite	128	Höhe	46
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname Drücken

**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Schaltplan	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Benutzer\_Guthaben

## Hardcopy von Benutzer\_Guthaben

<b>Aktueller Benutzer:</b> <b>00000000</b>	<b>Benutzer Nummer:</b> <b>100</b>	<b>Guthaben eingeben:</b> <b>00,00</b>	<b>aktuelles Guthaben</b> <b>00,00</b>	<b>zurück</b>
<b>5</b> Guthaben Korrektur <b>6</b>				
<b>3</b> Add <b>2</b>				
<b>4</b> Benutzer <b>Pa...</b> Gruppe				

Name	Benutzer_Guthaben	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	12	Vorlage		Tooltip	

## EA-Feld\_1

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	221
Position Y	62	Breite	61	Höhe	55
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 36px, style=Bold
<b>Dynamisierungen/Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzergruppen_Nummer_HMI_benutzer_Gr_Nr		

## Softkey\_F1

Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert
Grafik		Berechtigung		LED-Variable	
Bit in der LED-Variablen	0				

## Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_1	Position X	169
Position Y	22	Breite	159	Höhe	42
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Benutzer Nummer:

## Textfeld\_2

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X	162
Position Y	353	Breite	164	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	aktueller Guthaben

## EA-Feld\_3

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_3	Position X	166
Position Y	184	Breite	161	Höhe	53
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 36px, style=Bold
<b>Dynamisierungen/Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzergruppen_Nummer_HMI_Guthaben_eingeben		

## Textfeld\_4

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4	Position X	164
Position Y	149	Breite	170	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Guthaben eingeben:

## Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	221
Position Y	273	Breite	43	Höhe	65
Modus	Text	Text AUS	+	Text EIN	Text

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>		
Ereignisname	Drücken	
<b>Funktionsliste\ SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>		
Variable	HMI_add_guthaben	Bit 0
<b>Textfeld_3</b>		
Typ	Textfeld	Name Textfeld_3
Position Y	250	Breite 37
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart Tahoma, 16px, style=Bold
<b>EA-Feld_4</b>		
Typ	EA-Feld	Name EA-Feld_4
Position Y	381	Breite 162
Ebene	0 - Ebene_0	Modus Ausgabe
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>		
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable HMI_Visu_Guthaben_Anzeige
<b>HmiScreenItemData</b>		
Typ	Benutzeranzeige	Name HmiScreenItemData
Position Y	14	Breite 425
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Vordergrund 49; 52; 74 Tabelle
<b>Schaltfläche_2</b>		
Typ	Schaltfläche	Name Schaltfläche_2
Position Y	120	Breite 98
Modus	Text	Text AUS Guthaben Korrektur
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>		
Ereignisname	Drücken	
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>		
Bildname	Guthaben_Korrektur	Objektnummer 0
<b>EA-Feld_8</b>		
Typ	EA-Feld	Name EA-Feld_8
Position Y	55	Breite 84
Ebene	0 - Ebene_0	Modus Ausgabe
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>		
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable benutzer
<b>Textfeld_5</b>		
Typ	Textfeld	Name Textfeld_5
Position Y	9	Breite 76
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart Tahoma, 17px
<b>Rechteck_1</b>		
Typ	Rechteck	Name Rechteck_1
Position Y	1	Breite 96
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund 255; 255; 255
<b>Schaltfläche_3</b>		
Typ	Schaltfläche	Name Schaltfläche_3
Position Y	410	Breite 96
Modus	Text	Text AUS zurück
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>		
Ereignisname	Drücken	
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>		
Bildname	Grundbild	Objektnummer 0

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Betriebsstunden

## Hardcopy von Betriebsstunden

**4 Zurück**

**Set Mode:**

**2 000**

**PV**

**3 0000000000**

**CV(Aktuelle Zeit):**

**1 000000000000**

Auftragskennung:  

- 0: auslesen (Status wird dann in CQ, aktueller Wert wird in CV eingetragen). Läuft der Betriebsstundenzähler länger als (2^31) - 1 Stunden, dann bleibt er beim letzten darstellbaren Wert stehen und liefert die Fehlermeldung "Überlauf".
- 1: starten (mit dem letzten Zählerstand)
- 2: stoppen
- 4: setzen auf den am Parameter PV angegebenen Wert
- 5: setzen auf den am Parameter PV angegebenen Wert und starten
- 6: setzen auf den am Parameter PV angegebenen Wert und stoppen

Fehlercode (W#16#...)	Erläuterung
0000	Kein Fehler
8080	Falsche Nummer des Betriebsstundenzählers
8081	Ein negativer Wert wurde dem Parameter PV übergeben.
8082	Überlauf des Betriebsstundenzählers
8091	Der Eingangsparameter MODE enthält einen unzulässigen Wert.
allgemeine Fehlerinformation	Siehe auch: <a href="#">Fehlerauswertung über GET_ERR_ID</a>

**Fehlercode:**

**0000**

Name	Betriebsstunden	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	11	Vorlage		Tooltip	

## EA-Feld\_1

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	541
Position Y	78	Breite	210	Höhe	40
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 23px, style=Bold
<b>Dynamisierungen/Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	RTM_Settings_CV		

## EA-Feld\_2

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_2	Position X	61
Position Y	78	Breite	130	Höhe	38
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 25px, style=Bold
<b>Dynamisierungen/Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	RTM_Settings_Mode		

## Textfeld\_2

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X	61
Position Y	35	Breite	122	Höhe	33
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 23px, style=Bold, Underline	Text	Set Mode:

## EA-Feld\_3

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_3	Position X	524
Position Y	376	Breite	127	Höhe	54
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen/Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	RTM_Settings_RET_VAL		

## Textfeld\_3

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X	345
Position Y	386	Breite	140	Höhe	33
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 23px, style=Bold, Underline	Text	Fehlercode:

## Grafikanzeige\_1

Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_1	Position X	0
Position Y	135	Breite	259	Höhe	345
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	rtmmode	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken

## Grafikanzeige\_2

Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_2	Position X	258
Position Y	135	Breite	541	Höhe	232
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	retval	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Textfeld_4</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_4	<b>Position X</b>	547
<b>Position Y</b>	35	<b>Breite</b>	213	<b>Höhe</b>	33
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 23px, style=Bold, Underline	<b>Text</b>	CV(Aktuelle Zeit):
<b>EA-Feld_4</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_4	<b>Position X</b>	308
<b>Position Y</b>	73	<b>Breite</b>	117	<b>Höhe</b>	45
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	RTM_Settings_PV		
<b>Textfeld_5</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_5	<b>Position X</b>	346
<b>Position Y</b>	30	<b>Breite</b>	36	<b>Höhe</b>	33
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 23px, style=Bold, Underline	<b>Text</b>	PV
<b>Zurück</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Zurück	<b>Position X</b>	2
<b>Position Y</b>	3	<b>Breite</b>	123	<b>Höhe</b>	29
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Zurück	<b>Text EIN</b>	Zurück
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Loslassen			
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Systembilder	Objektnummer	0		
<b>Softkey_F1</b>					
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	220	<b>Globale Zuordnung</b>	Deaktiviert
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>	
Bit in der LED-Varia- blen	0				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Taste drücken			
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt		Zurück			
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname		Taste loslassen			
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt		Zurück			

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Bioersorten

## Hardcopy von Bioersorten

**6** zurück

Bier 1

**1** 00000

Bier 2

**2** 00000

Bier 3

**3** 00000

Bier 4

**4** 00000

Bier 5

**5** 00000

**1** = Landskron  
**2** = Wernesgrüner  
**3** = Cola  
**4** = Hasseröder  
**5** = Radeberger  
**6** = Radler  
**7** = Krombacher  
**8** = Bitburger  
**9** = Feldschlößchen  
**10** = Paulaner  
**11** = Veltins  
**12** = Oettinger

**13** = Sternburg  
**14** = Becks  
**15** = Jever  
**16** = Franziskaner  
**17** = Heineken  
**18** = Corona  
**19** = Erdinger  
**20** = Störtebekker  
**21** = Pepsi  
**22** = Fanta  
**23** = Sprite  
**24** = Spezi  
**25** = Alkoholfrei

**26** = PilsnerUrchell  
**27** = Ur-krostitzer



Name	Bioersorten	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	9	Vorlage		Tooltip	

## Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_1	Position X	99
Position Y	69	Breite	53	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bier 1

## Textfeld\_2

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X	227
Position Y	69	Breite	53	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bier 2

## Textfeld\_3

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X	362
Position Y	69	Breite	53	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bier 3

## Textfeld\_4

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4	Position X	496
Position Y	69	Breite	53	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bier 4

## Textfeld\_5

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_5	Position X	644
Position Y	69	Breite	53	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	Bier 5

## EA-Feld\_1

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	76
Position Y	104	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold

## Dynamisierungen/Variablenbindung

Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biernname1
----------------------	-------------	----------	------------

## EA-Feld\_2

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_2	Position X	203
Position Y	104	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold

## Dynamisierungen/Variablenbindung

Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biernname2
----------------------	-------------	----------	------------

## EA-Feld\_3

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_3	Position X	331
Position Y	104	Breite	96	Höhe	32

Totally Integrated Automation Portal				
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
Dynamisierungen\Variablenanbindung				Tahoma, 16px, style=Bold
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername3	
EA-Feld_4				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_4	Position X
Position Y	103	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
Dynamisierungen\Variablenanbindung				Tahoma, 16px, style=Bold
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername4	
EA-Feld_5				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_5	Position X
Position Y	103	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
Dynamisierungen\Variablenanbindung				Tahoma, 16px, style=Bold
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Biername5	
Textfeld_7				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_7	Position X
Position Y	189	Breite	122	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_8				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_8	Position X
Position Y	209	Breite	153	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_9				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_9	Position X
Position Y	229	Breite	74	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_10				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_10	Position X
Position Y	249	Breite	130	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_11				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_11	Position X
Position Y	270	Breite	134	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_12				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_12	Position X
Position Y	292	Breite	92	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_13				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_13	Position X
Position Y	315	Breite	136	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_14				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_14	Position X
Position Y	336	Breite	115	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_15				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_15	Position X
Position Y	356	Breite	161	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_16				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_16	Position X
Position Y	377	Breite	121	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_17				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_17	Position X
Position Y	396	Breite	104	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
Textfeld_18				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_18	Position X
Position Y	414	Breite	126	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Textfeld_19</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_19	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	189	<b>Breite</b>	129	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	13 = Sternburg
<b>Textfeld_20</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_20	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	209	<b>Breite</b>	95	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	14 = Becks
<b>Textfeld_21</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_21	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	228	<b>Breite</b>	92	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	15 = Jever
<b>Textfeld_22</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_22	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	247	<b>Breite</b>	153	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	16 = Franziskaner
<b>Textfeld_23</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_23	<b>Position X</b>	214
<b>Position Y</b>	268	<b>Breite</b>	120	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	17 = Heineken
<b>Textfeld_24</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_24	<b>Position X</b>	212
<b>Position Y</b>	287	<b>Breite</b>	106	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	18 = Corona
<b>Textfeld_25</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_25	<b>Position X</b>	212
<b>Position Y</b>	308	<b>Breite</b>	117	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	19 = Erdinger
<b>Textfeld_26</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_26	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	330	<b>Breite</b>	156	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	20 = Störtebekker
<b>Textfeld_27</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_27	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	350	<b>Breite</b>	92	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	21 = Pepsi
<b>Textfeld_28</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_28	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	370	<b>Breite</b>	94	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	22 = Fanta
<b>Textfeld_29</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_29	<b>Position X</b>	213
<b>Position Y</b>	389	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	23 = Sprite
<b>Textfeld_30</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_30	<b>Position X</b>	212
<b>Position Y</b>	406	<b>Breite</b>	92	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	24 = Spezi
<b>Textfeld_31</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_31	<b>Position X</b>	212
<b>Position Y</b>	422	<b>Breite</b>	138	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	25 = Alkoholfrei
<b>Textfeld_32</b>					
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_32	<b>Position X</b>	412
<b>Position Y</b>	189	<b>Breite</b>	163	<b>Höhe</b>	23
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 16px, style=Bold	<b>Text</b>	26 = PilsnerUrquell
<b>Schaltfläche_1</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_1	<b>Position X</b>	9
<b>Position Y</b>	5	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	zurück	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
<b>Ereignisname</b>		Drücken			

**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Settings	Objektnummer	0
----------	----------	--------------	---

**Textfeld\_6**

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_6	Position X	410
Position Y	220	Breite	14	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	

**Textfeld\_33**

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_33	Position X	412
Position Y	212	Breite	154	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	27 = Ur-krostitzer

**Grafikanzeige\_1**

Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_1	Position X	407
Position Y	252	Breite	258	Höhe	194
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	hamsti	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken

Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Guthaben Korrektur

## Hardcopy von Guthaben Korrektur

Benutzer	Pa...	Gruppe
Benutzer_1 21 gemeldet	Benutzer_9 29 gemeldet	Benutzer_17 37 gemeldet
Benutzer_2 22 gemeldet	Benutzer_10 30 gemeldet	Benutzer_18 38 gemeldet
Benutzer_3 23 gemeldet	Benutzer_11 31 gemeldet	Benutzer_19 39 gemeldet
Benutzer_4 24 gemeldet	Benutzer_12 32 gemeldet	Benutzer_20 42 gemeldet
Benutzer_5 25 gemeldet	Benutzer_13 33 gemeldet	Benutzer_21 48 gemeldet
Benutzer_6 26 gemeldet	Benutzer_14 34 gemeldet	Benutzer_22 49 gemeldet
Benutzer_7 27 gemeldet	Benutzer_15 35 gemeldet	Benutzer_23 50 gemeldet
Benutzer_8 28 gemeldet	Benutzer_16 36 gemeldet	Benutzer_24 51 gemeldet
40 zurück	43 Weiter	

<b>Name</b>	Guthaben_Korrektur	<b>Farbe Hintergrund</b>	255; 255; 255	<b>Farbe Raster</b>	0; 0; 0
<b>Nummer</b>	13	<b>Vorlage</b>		<b>Tooltip</b>	

## Textfeld 1

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_1	<b>Position X</b>	14
<b>Position Y</b>	2	<b>Breite</b>	88	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene 0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer 1

## HmiScreenItemData

<b>Typ</b>	Benutzeranzeige	<b>Name</b>	HmiScreenItemData	<b>Position X</b>	374
<b>Position Y</b>	0	<b>Breite</b>	425	<b>Höhe</b>	479
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Farbe Vordergrund Tabelle</b>	49; 52; 74	<b>Hintergrundfarbe Tabelle</b>	255; 255; 255

## Textfeld 2

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X	17
Position Y	56	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene 0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer 2

### Textfeld 3

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X	19
Position Y	104	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene 0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer 3

Textfeld 4

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4	Position X	22
Position Y	298	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene 0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer 7

## Textfeld 5

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_5	Position X	123
Position Y	4	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_9

## Textfeld\_6

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_6	<b>Position X</b>	20
<b>Position Y</b>	155	<b>Breite</b>	88	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer_4

## Textfeld\_7

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_7	Position X	21
Position Y	202	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_5

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Textfeld_8</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_8	Position X	21
Position Y	345	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_8
<b>Textfeld_9</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_9	Position X	20
Position Y	248	Breite	88	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_6
<b>Textfeld_10</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_10	Position X	120
Position Y	248	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_14
<b>Textfeld_11</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_11	Position X	121
Position Y	297	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_15
<b>Textfeld_12</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_12	Position X	121
Position Y	105	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_11
<b>Textfeld_13</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_13	Position X	122
Position Y	201	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_13
<b>Textfeld_14</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_14	Position X	121
Position Y	155	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_12
<b>Textfeld_15</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_15	Position X	123
Position Y	56	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_10
<b>Textfeld_16</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_16	Position X	124
Position Y	345	Breite	97	Höhe	25
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text	Benutzer_16
<b>EA-Feld_1</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X	20
Position Y	27	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanzahl</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_1		
<b>EA-Feld_2</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_2	Position X	20
Position Y	78	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanzahl</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_2		
<b>EA-Feld_3</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_3	Position X	20
Position Y	128	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanzahl</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_3		
<b>EA-Feld_4</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_4	Position X	21
Position Y	175	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanzahl</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_4		

Totally Integrated Automation Portal					
<b>EA-Feld_5</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_5	<b>Position X</b>	21
<b>Position Y</b>	223	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_5		
<b>EA-Feld_6</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_6	<b>Position X</b>	22
<b>Position Y</b>	270	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_6		
<b>EA-Feld_7</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_7	<b>Position X</b>	22
<b>Position Y</b>	320	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_7		
<b>EA-Feld_8</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_8	<b>Position X</b>	23
<b>Position Y</b>	366	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_8		
<b>EA-Feld_9</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_9	<b>Position X</b>	123
<b>Position Y</b>	28	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_9		
<b>EA-Feld_10</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_10	<b>Position X</b>	124
<b>Position Y</b>	77	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_10		
<b>EA-Feld_11</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_11	<b>Position X</b>	125
<b>Position Y</b>	129	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_11		
<b>EA-Feld_12</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_12	<b>Position X</b>	125
<b>Position Y</b>	176	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_12		
<b>EA-Feld_13</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_13	<b>Position X</b>	123
<b>Position Y</b>	223	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_13		
<b>EA-Feld_14</b>					
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_14	<b>Position X</b>	123
<b>Position Y</b>	267	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>	32
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_14		

Totally Integrated Automation Portal				
<b>EA-Feld_15</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_15	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	320	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_15	
<b>EA-Feld_16</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_16	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	370	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_16	
<b>Textfeld_19</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_19	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	56	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>
<b>Textfeld_21</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_21	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	105	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>
<b>Textfeld_22</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_22	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	4	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>
<b>EA-Feld_18</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_18	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	28	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_17	
<b>EA-Feld_19</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_19	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	77	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_18	
<b>EA-Feld_20</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_20	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	129	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_19	
<b>Schaltfläche_2</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_2	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	25	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	1	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_3</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_3	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	75	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	2	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_4</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_4	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	125	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>

Totally Integrated Automation Portal				
Endbereich	3	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_5</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_5	Position X
Position Y	175	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	4	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_6</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_6	Position X
Position Y	222	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	5	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_7</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X
Position Y	270	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	6	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_8</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_8	Position X
Position Y	319	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	7	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_9</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_9	Position X
Position Y	368	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	8	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_10</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_10	Position X
Position Y	25	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	9	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_11</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_11	Position X
Position Y	77	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	10	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_12</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_12	Position X
Position Y	125	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	11	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_13</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_13	Position X
Position Y	175	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	12	Sichtbarkeit	Sichtbar	

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Schaltfläche_14</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_14	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	222	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	13	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_15</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_15	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	268	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	14	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_16</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_16	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	318	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	15	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_17</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_17	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	365	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	16	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Softkey_F3</b>				
<b>Typ</b>	Funktionstaste	<b>Tastencode</b>	222	<b>Globale Zuordnung</b>
<b>Grafik</b>		<b>Berechtigung</b>		<b>LED-Variable</b>
Bit in der LED-Varia- blen	0			
<b>Schaltfläche_18</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_18	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	25	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	17	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_19</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_19	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	76	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	18	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_20</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_20	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	125	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
Endbereich	19	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_1</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_1	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	410	<b>Breite</b>	101	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	zurück	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>				
Ereignisname		Drücken		
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>				
<b>Bildname</b>	Benutzer_Guthaben	<b>Objektnummer</b>	0	

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Textfeld_17</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_17	Position X
Position Y	154	Breite	97	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>EA-Feld_17</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_17	Position X
Position Y	176	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_20	
<b>Schaltfläche_21</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_21	Position X
Position Y	176	Breite	102	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	Datentyp	Bereich	Startbereich
Endbereich	20	Sichtbarkeit	Sichtbar	
<b>Textfeld_18</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_18	Position X
Position Y	203	Breite	97	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>Textfeld_20</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_20	Position X
Position Y	248	Breite	97	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>Textfeld_23</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_23	Position X
Position Y	298	Breite	97	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>Textfeld_24</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_24	Position X
Position Y	345	Breite	97	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>Schaltfläche_22</b>				
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_22	Position X
Position Y	410	Breite	101	Höhe
Modus	Text	Text AUS	Weiter	Text EIN
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>				
Ereignisname		Drücken		
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>				
Bildname	Guthaben_korrektur_2	Objektnummer	0	
<b>EA-Feld_21</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_21	Position X
Position Y	223	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_21	
<b>EA-Feld_22</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_22	Position X
Position Y	270	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_22	
<b>EA-Feld_23</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_23	Position X
Position Y	317	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_23	
<b>EA-Feld_24</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_24	Position X

Totally Integrated Automation Portal			
Position Y	364	Breite	96
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>		Höhe	32
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Schriftart
			Tahoma, 17px
<b>Textfeld_25</b>			
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_25
Position Y	171	Breite	16
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Schaltfläche_23</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_23
Position Y	223	Breite	102
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>		Text EIN	Text
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich
Endbereich	21	Sichtbarkeit	Sichtbar
<b>Schaltfläche_24</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_24
Position Y	271	Breite	102
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>		Text EIN	Text
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich
Endbereich	22	Sichtbarkeit	Sichtbar
<b>Schaltfläche_25</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_25
Position Y	319	Breite	102
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>		Text EIN	Text
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich
Endbereich	23	Sichtbarkeit	Sichtbar
<b>Schaltfläche_26</b>			
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_26
Position Y	367	Breite	102
Modus	Text	Text AUS	Angemeldet
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>		Text EIN	Text
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	Datentyp	Bereich
Endbereich	24	Sichtbarkeit	Sichtbar

Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Guthaben\_korrektur\_2

Hardcopy von Guthaben\_korrektur\_2

- Benutzer\_25  
9 gemeldet
- Benutzer\_26  
10 gemeldet
- Benutzer\_27  
11 gemeldet
- Benutzer\_28  
14 gemeldet
- Benutzer\_29  
12 gemeldet
- Benutzer\_30  
13 gemeldet

zurück

<b>Name</b>	Guthaben_korrektur_2	<b>Farbe Hintergrund</b>	255; 255; 255	<b>Farbe Raster</b>	0; 0; 0
<b>Nummer</b>	24	<b>Vorlage</b>		<b>Tooltip</b>	

## HmiScreenItemData

<b>Typ</b>	Benutzeranzeige	<b>Name</b>	HmiScreenItemData	<b>Position X</b>	374
<b>Position Y</b>	0	<b>Breite</b>	425	<b>Höhe</b>	479
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Farbe Vordergrund Tabelle</b>	49; 52; 74	<b>Hintergrundfarbe Tabelle</b>	255; 255; 255

## Schaltfläche\_1

<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_1	<b>Position X</b>	20
<b>Position Y</b>	410	<b>Breite</b>	101	<b>Höhe</b>	61
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	zurück	<b>Text EIN</b>	Text

Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\AktiviereBild

**Bildname** Guthaben\_Korrektur **Objektnummer** 0

## Textfeld\_1

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_1	<b>Position X</b>	14
<b>Position Y</b>	2	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer_25

## Textfeld\_2

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_2	<b>Position X</b>	17
<b>Position Y</b>	56	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene 0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer 26

### Textfeld 3

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_3	<b>Position X</b>	19
<b>Position Y</b>	104	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer_27

## Textfeld 6

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_6	<b>Position X</b>	20
<b>Position Y</b>	155	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer_28

## Textfeld 7

<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_7	<b>Position X</b>	21
<b>Position Y</b>	202	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>	25
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>	Benutzer_29

Totally Integrated Automation Portal				
<b>EA-Feld_1</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_1	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	27	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_25	
<b>EA-Feld_2</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_2	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	78	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_26	
<b>EA-Feld_3</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_3	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	128	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_27	
<b>EA-Feld_4</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_4	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	175	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_28	
<b>EA-Feld_5</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_5	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	223	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_29	
<b>Textfeld_9</b>				
<b>Typ</b>	Textfeld	<b>Name</b>	Textfeld_9	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	248	<b>Breite</b>	97	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Schriftart</b>	Tahoma, 17px	<b>Text</b>
<b>EA-Feld_6</b>				
<b>Typ</b>	EA-Feld	<b>Name</b>	EA-Feld_6	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	270	<b>Breite</b>	96	<b>Höhe</b>
<b>Ebene</b>	0 - Ebene_0	<b>Modus</b>	Eingabe/Ausgabe	<b>Schriftart</b>
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
<b>Name der Eigenschaft</b>	Prozesswert	<b>Variable</b>	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_30	
<b>Schaltfläche_21</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_21	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	27	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	25	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_2</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_2	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	78	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	26	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	
<b>Schaltfläche_3</b>				
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_3	<b>Position X</b>
<b>Position Y</b>	129	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>				
<b>Variable - Zyklus</b>	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>
<b>Endbereich</b>	27	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar	


Totally Integrated Automation Portal					
<b>Schaltfläche_4</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_4	<b>Position X</b>	22
<b>Position Y</b>	223	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>	30
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>	29
Endbereich	29	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar		
<b>Schaltfläche_5</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_5	<b>Position X</b>	22
<b>Position Y</b>	270	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>	30
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>	30
Endbereich	30	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar		
<b>Schaltfläche_6</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Schaltfläche_6	<b>Position X</b>	21
<b>Position Y</b>	176	<b>Breite</b>	102	<b>Höhe</b>	30
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	Angemeldet	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>	28
Endbereich	28	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Settings

## Hardcopy von Settings

6 Zurück

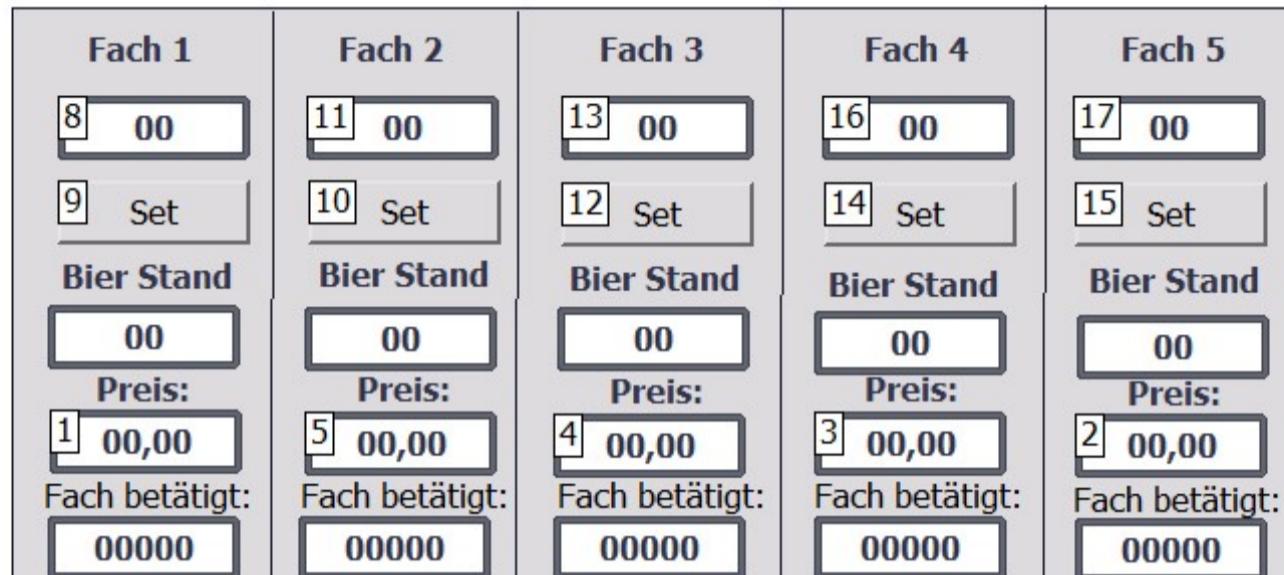

7 Biersorten->

Name	Settings	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	255; 255; 255
Nummer	17	Vorlage		Tooltip	

## EA-Feld\_2

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_2	Position X	103
Position Y	300	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_1		

## EA-Feld\_18

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_18	Position X	614
Position Y	302	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_5		

## EA-Feld\_19

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_19	Position X	484
Position Y	301	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_4		

## EA-Feld\_23

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_23	Position X	354
Position Y	302	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_3		

## EA-Feld\_24

Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_24	Position X	230
Position Y	301	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	Bier_Geldwerte_Bier_wert_2		

## Rechteck\_1

Typ	Rechteck	Name	Rechteck_1	Position X	84
Position Y	100	Breite	638	Höhe	287
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49

## Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Textfeld_1	Position X	119
-----	----------	------	------------	------------	-----

Totally Integrated Automation Portal				
Position Y	109	Breite	57	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_2</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_2	Position X
Position Y	109	Breite	57	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_3</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X
Position Y	47	Breite	16	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_4</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_4	Position X
Position Y	109	Breite	57	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_5</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_5	Position X
Position Y	109	Breite	57	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_6</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_6	Position X
Position Y	109	Breite	57	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_14</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_14	Position X
Position Y	278	Breite	52	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_15</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_15	Position X
Position Y	278	Breite	52	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_16</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_16	Position X
Position Y	279	Breite	52	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_17</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_17	Position X
Position Y	278	Breite	52	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_18</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_18	Position X
Position Y	280	Breite	52	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Linie_1</b>				
Typ	Linie	Name	Linie_1	Position X
Position Y	102	Breite	2	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe
Farbe Hintergrund	255; 255; 255			24; 28; 49
<b>Linie_2</b>				
Typ	Linie	Name	Linie_2	Position X
Position Y	102	Breite	2	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe
Farbe Hintergrund	255; 255; 255			24; 28; 49
<b>Linie_3</b>				
Typ	Linie	Name	Linie_3	Position X
Position Y	100	Breite	2	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe
Farbe Hintergrund	255; 255; 255			24; 28; 49
<b>Linie_4</b>				
Typ	Linie	Name	Linie_4	Position X
Position Y	99	Breite	2	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Linienbreite	1	Farbe
Farbe Hintergrund	255; 255; 255			24; 28; 49

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Zurück</b>			
<b>Typ</b> Schaltfläche <b>Position Y</b> 6 <b>Modus</b> Text			
<b>Name</b> Zurück <b>Breite</b> 159 <b>Text AUS</b> Zurück	<b>Position X</b> 10 <b>Höhe</b> 47 <b>Text EIN</b> Zurück		
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Loslassen		
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>			
<b>Bildname</b> Systembilder	<b>Objektnummer</b> 0		
<b>Schaltfläche_1</b>			
<b>Typ</b> Schaltfläche <b>Position Y</b> 414 <b>Modus</b> Text	<b>Name</b> Schaltfläche_1 <b>Breite</b> 226 <b>Text AUS</b> Biersorten->	<b>Position X</b> 297 <b>Höhe</b> 44 <b>Text EIN</b> Text	
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>			
Ereignisname	Drücken		
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>			
<b>Bildname</b> Bioersorten	<b>Objektnummer</b> 0		
<b>EA-Feld_3</b>			
<b>Typ</b> EA-Feld <b>Position Y</b> 353 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> EA-Feld_3 <b>Breite</b> 96 <b>Modus</b> Ausgabe	<b>Position X</b> 102 <b>Höhe</b> 32 <b>Schriftart</b> Tahoma, 16px, style=Bold	
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft Prozesswert	<b>Variable</b> HMI_Fach_einstellung_Fach_1_Gesamt		
<b>EA-Feld_4</b>			
<b>Typ</b> EA-Feld <b>Position Y</b> 353 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> EA-Feld_4 <b>Breite</b> 96 <b>Modus</b> Ausgabe	<b>Position X</b> 227 <b>Höhe</b> 32 <b>Schriftart</b> Tahoma, 16px, style=Bold	
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft Prozesswert	<b>Variable</b> HMI_Fach_einstellung_Fach_2_Gesamt		
<b>EA-Feld_5</b>			
<b>Typ</b> EA-Feld <b>Position Y</b> 353 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> EA-Feld_5 <b>Breite</b> 96 <b>Modus</b> Ausgabe	<b>Position X</b> 354 <b>Höhe</b> 32 <b>Schriftart</b> Tahoma, 16px, style=Bold	
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft Prozesswert	<b>Variable</b> HMI_Fach_einstellung_Fach_3_Gesamt		
<b>EA-Feld_6</b>			
<b>Typ</b> EA-Feld <b>Position Y</b> 353 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> EA-Feld_6 <b>Breite</b> 96 <b>Modus</b> Ausgabe	<b>Position X</b> 484 <b>Höhe</b> 32 <b>Schriftart</b> Tahoma, 16px, style=Bold	
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft Prozesswert	<b>Variable</b> HMI_Fach_einstellung_Fach_4_Gesamt		
<b>EA-Feld_7</b>			
<b>Typ</b> EA-Feld <b>Position Y</b> 354 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> EA-Feld_7 <b>Breite</b> 96 <b>Modus</b> Ausgabe	<b>Position X</b> 614 <b>Höhe</b> 32 <b>Schriftart</b> Tahoma, 16px, style=Bold	
<b>Dynamisierungen\ Variablenanbindung</b>			
Name der Eigenschaft Prozesswert	<b>Variable</b> HMI_Fach_einstellung_FAch_5_Gesamt		
<b>Textfeld_8</b>			
<b>Typ</b> Textfeld <b>Position Y</b> 330 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> Textfeld_8 <b>Breite</b> 108 <b>Schriftart</b> Tahoma, 17px	<b>Position X</b> 98 <b>Höhe</b> 25 <b>Text</b> Fach betätigt:	
<b>Textfeld_9</b>			
<b>Typ</b> Textfeld <b>Position Y</b> 330 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> Textfeld_9 <b>Breite</b> 108 <b>Schriftart</b> Tahoma, 17px	<b>Position X</b> 226 <b>Höhe</b> 25 <b>Text</b> Fach betätigt:	
<b>Textfeld_10</b>			
<b>Typ</b> Textfeld <b>Position Y</b> 330 <b>Ebene</b> 0 - Ebene_0	<b>Name</b> Textfeld_10 <b>Breite</b> 108 <b>Schriftart</b> Tahoma, 17px	<b>Position X</b> 354 <b>Höhe</b> 25 <b>Text</b> Fach betätigt:	
<b>Textfeld_11</b>			
<b>Typ</b> Textfeld	<b>Name</b> Textfeld_11	<b>Position X</b> 482	

Totally Integrated Automation Portal				
Position Y	330	Breite	108	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>Textfeld_12</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_12	Position X
Position Y	332	Breite	108	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 17px	Text
<b>EA-Feld_1</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_1	Position X
Position Y	248	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_1_Füllstand_einstellen	
<b>Textfeld_7</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_7	Position X
Position Y	222	Breite	90	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>EA-Feld_9</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_9	Position X
Position Y	249	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_2_Füllstand_einstellen	
<b>EA-Feld_10</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_10	Position X
Position Y	249	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_3_Füllstand_einstellen	
<b>EA-Feld_11</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_11	Position X
Position Y	251	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_4_Füllstand_einstellen	
<b>EA-Feld_12</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_12	Position X
Position Y	253	Breite	96	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Ausgabe	Schriftart
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>				
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_5_Füllstand_einstellen	
<b>Textfeld_13</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_13	Position X
Position Y	221	Breite	90	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_19</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_19	Position X
Position Y	223	Breite	90	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_20</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_20	Position X
Position Y	226	Breite	90	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>Textfeld_21</b>				
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_21	Position X
Position Y	224	Breite	90	Höhe
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text
<b>EA-Feld_8</b>				
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_8	Position X

Totally Integrated Automation Portal					
Position Y	144	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstell-en_1		
<b>Schaltfläche_2</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_2	Position X	107
Position Y	186	Breite	96	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Set	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_1	Bit	0		
<b>Schaltfläche_3</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3	Position X	232
Position Y	186	Breite	96	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Set	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_2	Bit	0		
<b>EA-Feld_13</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_13	Position X	231
Position Y	144	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstell-en_2		
<b>Schaltfläche_4</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_4	Position X	358
Position Y	187	Breite	96	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Set	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_3	Bit	0		
<b>EA-Feld_14</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_14	Position X	358
Position Y	144	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
<b>Dynamisierungen\Variablenanbindung</b>					
Name der Eigenschaft	Prozesswert	Variable	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstell-en_3		
<b>Schaltfläche_5</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_5	Position X	489
Position Y	187	Breite	96	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Set	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_4	Bit	0		
<b>Schaltfläche_6</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_6	Position X	614
Position Y	187	Breite	96	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	Set	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\SetzeBitWährendTasteGedrückt</b>					
Variable	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_5	Bit	0		
<b>EA-Feld_16</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_16	Position X	488
Position Y	144	Breite	96	Höhe	32

Totally Integrated Automation Portal					
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
Dynamisierungen\Variablenanbindung					
Name der Eigenschaft Prozesswert			Variable	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstell-en_4	
<b>EA-Feld_17</b>					
Typ	EA-Feld	Name	EA-Feld_17	Position X	613
Position Y	144	Breite	96	Höhe	32
Ebene	0 - Ebene_0	Modus	Eingabe/Ausgabe	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold
Dynamisierungen\Variablenanbindung					
Name der Eigenschaft Prozesswert		Variable	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstell-en_5		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Statistik

## Hardcopy von Statistik

[\[1\] zurück](#)[\[2\] weiter](#)

Name	Statistik	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	14	Vorlage		Tooltip	

## Schaltfläche\_7

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X	20
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	Systembilder	Objektnummer	0
----------	--------------	--------------	---

## Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	637
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	weiter	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	statistik2	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

statistik2

Hardcopy von statistik2

**[1]** zurück**[2]** weiter

Name	statistik2	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	19	Vorlage		Tooltip	

**Schaltfläche\_7**

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X	20
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname Drücken

**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Statistik	Objektnummer	0
----------	-----------	--------------	---

**Schaltfläche\_1**

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	637
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	weiter	Text EIN	Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname Drücken

**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Statistik3	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Statistik3

## Hardcopy von Statistik3

[\[1\] zurück](#)[\[2\] weiter](#)

Name	Statistik3	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	20	Vorlage		Tooltip	

## Schaltfläche\_7

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X	20
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	statistik2	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	637
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	weiter	Text EIN	Text

## Dynamisierungen\Ereignis

Ereignisname Drücken

## Funktionsliste\AktiviereBild

Bildname	statistik4	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

**statistik4****Hardcopy von statistik4****[1] zurück**

Name	statistik4	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	21	Vorlage		Tooltip	

**Schaltfläche\_7**

Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_7	Position X	20
Position Y	438	Breite	108	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	zurück	Text EIN	Text

**Dynamisierungen\Ereignis**

Ereignisname	Drücken
--------------	---------


**Funktionsliste\AktiviereBild**

Bildname	Statistik3	Objektnummer	0
----------	------------	--------------	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bilder / Systembilder

## Systembilder

## Hardcopy von Systembilder

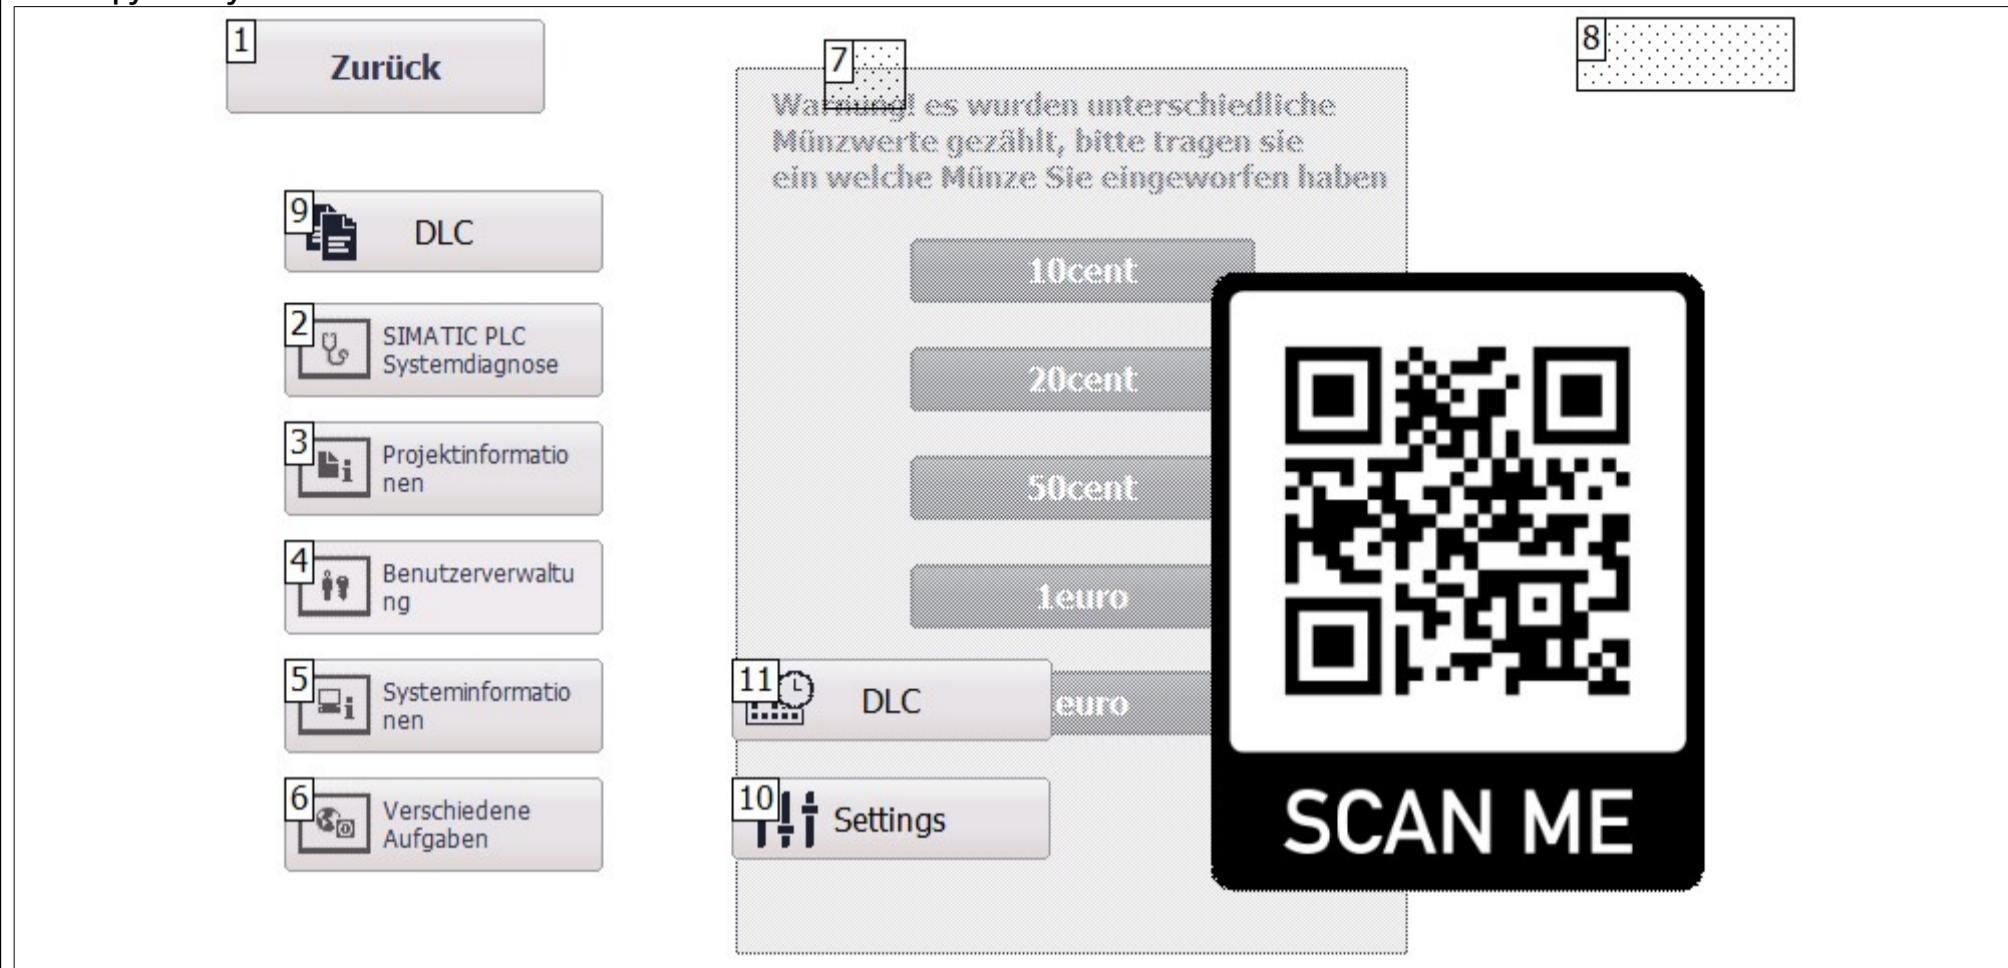

Name	Systembilder	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Nummer	2	Vorlage	Vorlage_1	Tooltip	

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ SetzeVariable

Variable	Variable_Bildnummer	Wert	2
----------	---------------------	------	---

## Zurück

Typ	Schaltfläche	Name	Zurück	Position X	7
Position Y	5	Breite	159	Höhe	47
Modus	Text	Text AUS	Zurück	Text EIN	Zurück

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	Grundbild	Objektnummer	0
----------	-----------	--------------	---

## HmiScreenItemData

Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData	Position X	36
Position Y	146	Breite	159	Höhe	47
Modus	Grafik und Text	Text AUS	SIMATIC PLC Systemdiagnose	Text EIN	SIMATIC PLC Systemdiagnose

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	SIMATIC PLC Systemdiagnose	Objektnummer	0
----------	----------------------------	--------------	---

## HmiScreenItemData\_1

Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_1	Position X	36
Position Y	205	Breite	159	Höhe	47
Modus	Grafik und Text	Text AUS	Projektinformationen	Text EIN	Projektinformationen

## Dynamisierungen\ Ereignis

Ereignisname 

## Funktionsliste\ AktiviereBild

Bildname	Projektinformationen	Objektnummer	0
----------	----------------------	--------------	---

## HmiScreenItemData\_2

Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_2	Position X	36
-----	--------------	------	---------------------	------------	----

Totally Integrated Automation Portal										
Position Y	264	Breite	159	Höhe	47					
Modus	Grafik und Text	Text AUS	Benutzerverwaltung	Text EIN	Benutzerverwaltung					
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Loslassen									
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>										
Bildname	Benutzerverwaltung	Objektnummer	0							
<b>HmiScreenItemData_3</b>										
Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_3	Position X	36					
Position Y	323	Breite	159	Höhe	47					
Modus	Grafik und Text	Text AUS	Systeminformationen	Text EIN	Systeminformationen					
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Loslassen									
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>										
Bildname	Systeminformationen	Objektnummer	0							
<b>HmiScreenItemData_4</b>										
Typ	Schaltfläche	Name	HmiScreenItemData_4	Position X	36					
Position Y	382	Breite	159	Höhe	47					
Modus	Grafik und Text	Text AUS	Verschiedene Aufgaben	Text EIN	Verschiedene Aufgaben					
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Loslassen									
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>										
Bildname	Verschiedene Aufgaben	Objektnummer	0							
<b>Schaltfläche_1</b>										
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_1	Position X	305					
Position Y	15	Breite	40	Höhe	34					
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text					
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Drücken									
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>										
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0							
<b>Softkey_F1</b>										
Typ	Funktionstaste	Tastencode	220	Globale Zuordnung	Deaktiviert					
Grafik		Berechtigung		LED-Variable						
Bit in der LED-Variablen	0									
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Taste drücken									
<b>Funktionsliste\ SchaltflächeDrücken</b>										
Bildobjekt	Schaltfläche_1									
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Taste loslassen									
<b>Funktionsliste\ SchaltflächeLoslassen</b>										
Bildobjekt	Schaltfläche_1									
<b>Schaltfläche_3</b>										
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_3	Position X	680					
Position Y	4	Breite	108	Höhe	36					
Modus	Unsichtbar	Text AUS	Text	Text EIN	Text					
<b>Dynamisierungen\ Ereignis</b>										
Ereignisname	Drücken									
<b>Funktionsliste\ Abmelden</b>										
<b>Funktionsliste\ AktiviereBild</b>										
Bildname	Grundbild	Objektnummer	0							
<b>Softkey_F3</b>										
Typ	Funktionstaste	Tastencode	222	Globale Zuordnung	Deaktiviert					
Grafik		Berechtigung		LED-Variable						
Bit in der LED-Variablen	0									


Totally Integrated Automation Portal					
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste drücken				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeDrücken</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Taste loslassen				
<b>Funktionsliste\SchaltflächeLoslassen</b>					
Bildobjekt	Schaltfläche_3				
<b>Schaltfläche_5</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_5	Position X	36
Position Y	90	Breite	159	Höhe	41
Modus	Text	Text AUS	DLC	Text EIN	Text
<b>Grafikanzeige_1</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_1	Position X	41
Position Y	96	Breite	36	Höhe	30
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_32	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken
<b>Textfeld_3</b>					
Typ	Textfeld	Name	Textfeld_3	Position X	310
Position Y	257	Breite	16	Höhe	23
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 16px, style=Bold	Text	
<b>Schaltfläche_6</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_6	Position X	259
Position Y	382	Breite	159	Höhe	41
Modus	Text	Text AUS	Settings	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Drücken				
<b>Funktionsliste\AktiviereBild</b>					
Bildname	Settings	Objektnummer	0		
<b>Grafikanzeige_2</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_2	Position X	498
Position Y	131	Breite	246	Höhe	308
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	frame	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken
<b>Schaltfläche_4</b>					
Typ	Schaltfläche	Name	Schaltfläche_4	Position X	259
Position Y	323	Breite	160	Höhe	41
Modus	Text	Text AUS	DLC	Text EIN	Text
<b>Grafikanzeige_3</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_3	Position X	268
Position Y	388	Breite	36	Höhe	30
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_46	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken
<b>Grafikanzeige_4</b>					
Typ	Grafikanzeige	Name	Grafikanzeige_4	Position X	265
Position Y	327	Breite	36	Höhe	30
Ebene	0 - Ebene_0	Grafik	Grafik_47	Grafik an Objektgröße anpassen	Bild strecken

Totally Integrated Automation Portal		
---	--	--

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bildverwaltung / Vorlagen

### Vorlage\_1

#### Hardcopy von Vorlage\_1

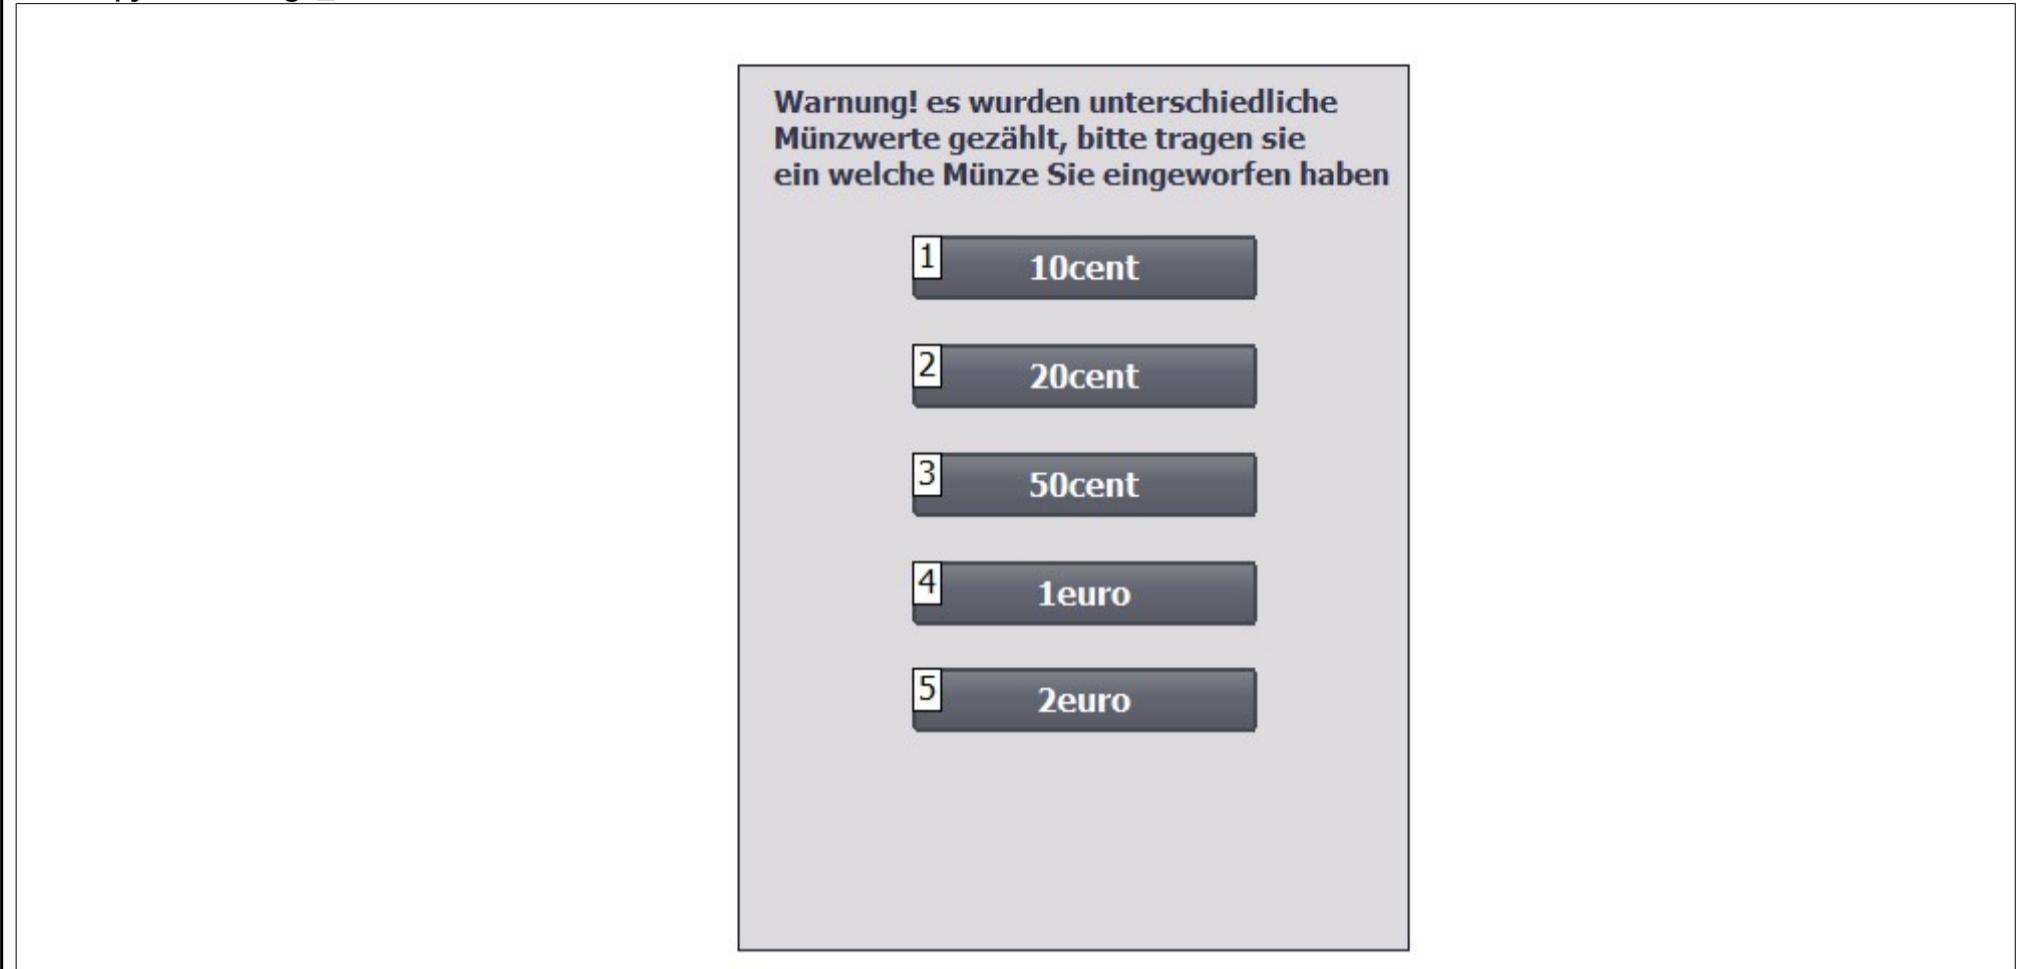

Name	Vorlage_1	Farbe Hintergrund	255; 255; 255	Farbe Raster	0; 0; 0
Tab-Reihenfolge im Vordergrund	Aktiviert	Aktive Ebene	0		

#### Vorlage\_Rechteck\_1

Typ	Rechteck	Name	Vorlage_Rechteck_1	Position X	261
Position Y	29	Breite	334	Höhe	440
Ebene	0 - Ebene_0	Farbe Hintergrund	222; 219; 222	Farbe Rahmen	24; 28; 49

#### Vorlage\_Textfeld\_1

Typ	Textfeld	Name	Vorlage_Textfeld_1	Position X	276
Position Y	36	Breite	312	Höhe	58
Ebene	0 - Ebene_0	Schriftart	Tahoma, 15px, style=Bold	Text	Warnung! es wurden unterschiedliche Münzwerte gezählt, bitte tragen sie ein welche Münze Sie eingeworfen haben
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	0
Endbereich	0	Sichtbarkeit	Sichtbar		

#### Vorlage\_Schaltfläche\_1

Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_1	Position X	348
Position Y	114	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	10cent	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	0
Endbereich	0	Sichtbarkeit	Sichtbar		

#### Vorlage\_Schaltfläche\_2

Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_2	Position X	348
Position Y	168	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	20cent	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	0
Endbereich	0	Sichtbarkeit	Sichtbar		

#### Vorlage\_Schaltfläche\_3


Typ	Schaltfläche	Name	Vorlage_Schaltfläche_3	Position X	348
Position Y	222	Breite	172	Höhe	32
Modus	Text	Text AUS	50cent	Text EIN	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	Datentyp	Bereich	Startbereich	0
Endbereich	0	Sichtbarkeit	Sichtbar		

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Vorlage_Schaltfläche_4</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Vorlage_Schaltfläche_4	<b>Position X</b>	348
<b>Position Y</b>	276	<b>Breite</b>	172	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	1euro	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>	0
Endbereich	0	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar		
<b>Vorlage_Schaltfläche_5</b>					
<b>Typ</b>	Schaltfläche	<b>Name</b>	Vorlage_Schaltfläche_5	<b>Position X</b>	348
<b>Position Y</b>	329	<b>Breite</b>	172	<b>Höhe</b>	32
<b>Modus</b>	Text	<b>Text AUS</b>	2euro	<b>Text EIN</b>	Text
<b>Dynamisierungen\Sichtbarkeit</b>					
Variable - Zyklus	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv -	<b>Datentyp</b>	Bereich	<b>Startbereich</b>	0
Endbereich	0	<b>Sichtbarkeit</b>	Sichtbar		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Bildverwaltung

## Globales Bild

## Hardcopy von Globales Bild

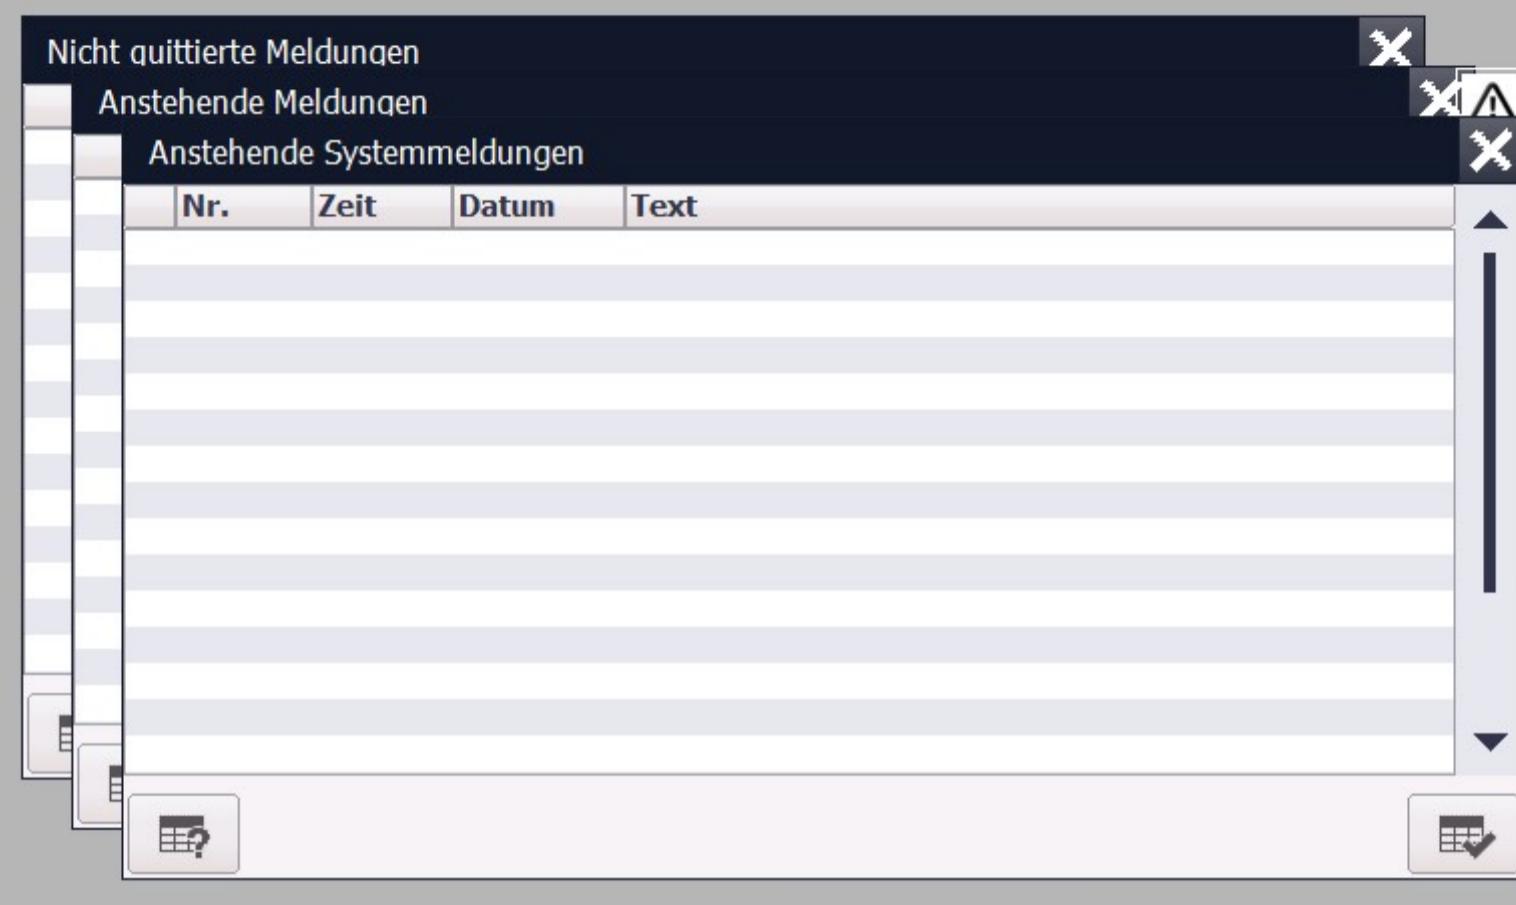

Name	Globales Bild	Farbe Hintergrund	181; 182; 181	Farbe Raster	0; 0; 0
------	---------------	-------------------	---------------	--------------	---------

## Meldefenster\_Nichtquittiert

Typ	Meldefenster	Name	Meldefenster_Nichtquittiert	Position X	25
Position Y	25	Breite	700	Höhe	380
Quelle der Meldungen	Alarms				

## Meldefenster\_Anstehend

Typ	Meldefenster	Name	Meldefenster_Anstehend	Position X	50
Position Y	50	Breite	700	Höhe	380
Quelle der Meldungen	Alarms				

## Meldeindikator

Typ	Meldeindikator	Position X	740	Position Y	51
-----	----------------	------------	-----	------------	----

Dynamisierungen\Ereignis	
Ereignisname	Klicken

## Funktionsliste\ZeigeMeldefenster

Objektname	Meldefenster_Anstehend	Darstellung	Umschalten
------------	------------------------	-------------	------------

Dynamisierungen\Ereignis	
Ereignisname	Klicken bei Blinken

## Funktionsliste\ZeigeMeldefenster

Objektname	Meldefenster_Anstehend	Darstellung	Umschalten
------------	------------------------	-------------	------------

## Systemmeldungen

Typ	Meldefenster	Name	Systemmeldungen	Position X	75
Position Y	75	Breite	700	Höhe	380
Quelle der Meldungen	Alarms				

Totally Integrated Automation Portal															
<b>Bierautomat / HMI_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Variablen</b>															
<b>Standard-Variablenliste [120]</b>															
<b>Variable_Bildnummer</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Variable_Bildnummer</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>&lt;Interne Variable&gt;</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>UInt</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Variable_Bildnummer	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>	Datentyp	UInt	Länge	2		
Name	Variable_Bildnummer	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>										
Datentyp	UInt	Länge	2												
<b>benutzer</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>benutzer</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>&lt;Interne Variable&gt;</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>WString</td><td>Länge</td><td>254</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	benutzer	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>	Datentyp	WString	Länge	254		
Name	benutzer	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>										
Datentyp	WString	Länge	254												
<b>HMI_Variable_1</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>HMI_Variable_1</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>&lt;Interne Variable&gt;</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>WString</td><td>Länge</td><td>254</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	HMI_Variable_1	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>	Datentyp	WString	Länge	254		
Name	HMI_Variable_1	Adresse		Verbindung	<Interne Variable>										
Datentyp	WString	Länge	254												
<b>Taste_Bier_1</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Taste_Bier_1</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Bool</td><td>Länge</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Taste_Bier_1	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Bool	Länge	1		
Name	Taste_Bier_1	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Bool	Länge	1												
<b>Taste_Bier_1</b>															
<b>Taste_Bier_2</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Taste_Bier_2</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Bool</td><td>Länge</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Taste_Bier_2	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Bool	Länge	1		
Name	Taste_Bier_2	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Bool	Länge	1												
<b>Taste_Bier_2</b>															
<b>Taste_Bier_3</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Taste_Bier_3</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Bool</td><td>Länge</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Taste_Bier_3	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Bool	Länge	1		
Name	Taste_Bier_3	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Bool	Länge	1												
<b>Taste_Bier_3</b>															
<b>Taste_Bier_4</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Taste_Bier_4</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Bool</td><td>Länge</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Taste_Bier_4	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Bool	Länge	1		
Name	Taste_Bier_4	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Bool	Länge	1												
<b>Taste_Bier_4</b>															
<b>Taste_Bier_5</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Taste_Bier_5</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Bool</td><td>Länge</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Taste_Bier_5	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Bool	Länge	1		
Name	Taste_Bier_5	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Bool	Länge	1												
<b>Taste_Bier_5</b>															
<b>Geld_einzahlen_DB_Geld_Betrag</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Geld_einzahlen_DB_Geld_Betrag</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Geld_einzahlen_DB_Geld_Betrag	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Geld_einzahlen_DB_Geld_Betrag	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Gruppen_Nummer	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Benutzergruppen_Nummer_Aktueller_benutzer_Guthaben</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Benutzergruppen_Nummer_Aktueller_benutzer_Guthaben</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Benutzergruppen_Nummer_Aktueller_benutzer_Guthaben	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Benutzergruppen_Nummer_Aktueller_benutzer_Guthaben	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Bier_Geldwerte_Bier_wert_1</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Bier_Geldwerte_Bier_wert_1</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_1	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_1	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Bier_Geldwerte_Bier_wert_2</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Bier_Geldwerte_Bier_wert_2</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_2	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_2	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Bier_Geldwerte_Bier_wert_3</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Bier_Geldwerte_Bier_wert_3</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_3	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_3	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Bier_Geldwerte_Bier_wert_4</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Bier_Geldwerte_Bier_wert_4</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td>Datentyp</td><td>Int</td><td>Länge</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_4	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1	Datentyp	Int	Länge	2		
Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_4	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										
Datentyp	Int	Länge	2												
<b>Bier_Geldwerte_Bier_wert_5</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Bier_Geldwerte_Bier_wert_5</td><td>Adresse</td><td></td><td>Verbindung</td><td>HMI_Verbindung_1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_5	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1						
Name	Bier_Geldwerte_Bier_wert_5	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1										

Totally Integrated Automation Portal			
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_add_guthaben</b>			
Name	HMI_add_guthaben	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_add_guthaben</b>			
<b>Benutzergruppen_Nummer_HMI_benutzer_Gr_Nr</b>			
Name	Benutzergruppen_Nummer_HMI_be- nutzer_Gr_Nr	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>RTM_Settings_Mode</b>			
Name	RTM_Settings_Mode	Adresse	
Datentyp	Byte	Länge	1
<b>RTM_Settings_RET_VAL</b>			
Name	RTM_Settings_RET_VAL	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>RTM_Settings_CV</b>			
Name	RTM_Settings_CV	Adresse	
Datentyp	DInt	Länge	4
<b>RTM_Settings_PV</b>			
Name	RTM_Settings_PV	Adresse	
Datentyp	DInt	Länge	4
<b>Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN</b>			
Name	Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Schalter_Guthaben_benutzer_JA/NEIN</b>			
<b>Benutzergruppen_Nummer_HMI_Guthaben_eingeben</b>			
Name	Benutzergruppen_Nummer_HMI_Gu- thaben_eingeben	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_1_fast_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_Fach_1_fast_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_2_fast_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_Fach_2_fast_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_3_fast_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_Fach_3_fast_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_4_fast_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_Fach_4_fast_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_5_fast_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_Fach_5_fast_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_1_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_1_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_2_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_2_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_3_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_3_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_4_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_4_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1

Totally Integrated Automation Portal			
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_5_leer</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_5_leer	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_1_Füllstand_einstellen</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_HMI_Fach_1_Füllstand_einstell- en	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_2_Füllstand_einstellen</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_HMI_Fach_2_Füllstand_einstell- en	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_3_Füllstand_einstellen</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_HMI_Fach_3_Füllstand_einstell- en	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_4_Füllstand_einstellen</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_HMI_Fach_4_Füllstand_einstell- en	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_HMI_Fach_5_Füllstand_einstellen</b>			
Name	HMI_Fach_einstel- lung_HMI_Fach_5_Füllstand_einstell- en	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_1_Gesamt</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_1_Ge- samt	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_2_Gesamt</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_2_Ge- samt	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_3_Gesamt</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_3_Ge- samt	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_4_Gesamt</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_4_Ge- samt	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_FAch_5_Gesamt</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_FAch_5_Ge- samt	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_guthaben_übertragen</b>			
Name	HMI_guthaben_übertragen	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_guthaben_übertragen</b>			
<b>HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_1</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Add_gutha- ben_1	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_2</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Add_gutha- ben_2	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_3</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Add_gutha- ben_3	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1

Totally Integrated Automation Portal			
<b>HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_4</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_4	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_5</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Add_guthaben_5	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_1</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_1	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_2</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_2	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_3</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_3	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_4</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_4	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_5</b>			
Name	HMI_Fach_einstellung_Fach_einstellen_5	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>HMI_hand_Funktionen_HMI_Test_Fach_1</b>			
Name	HMI_hand_Funktionen_HMI_Test_Fach_1	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_2_test</b>			
Name	HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_2_test	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_3_test</b>			
Name	HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_3_test	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_4_test</b>			
Name	HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_4_test	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_5_test</b>			
Name	HMI_hand_Funktionen_HMI_fach_5_test	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>HMI_Visu_Guthaben_Anzeige</b>			
Name	HMI_Visu_Guthaben_Anzeige	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_1</b>			
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_1	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_2</b>			
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_2	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_3</b>			
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_3	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_4</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_4	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_5</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_5	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_6</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_6	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_7</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_7	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_8</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_8	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_9</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_9	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_10</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_10	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_11</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_11	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_12</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_12	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_13</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_13	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_14</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_14	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_15</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_15	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_16</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_16	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_17</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_17	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_18</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_18	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_19</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_19	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_20</b>			
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_20	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_1</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_1	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_2</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_2	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_3</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_3	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_4</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_4	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_5</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_Füllstand_fast_leer_5	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
quittieren			
Name	quittieren	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
quittieren			
<b>Sammelmeldungen_Laufzeitmeldungen</b>			
Name	Sammelmeldungen_Laufzeitmeldungen	Adresse	
Datentyp	Word	Länge	2
<b>Laufzeitüberwachung_M1</b>			
Name	Laufzeitüberwachung_M1	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Laufzeitüberwachung_M1</b>			
<b>Laufzeitüberwachung_M2</b>			
Name	Laufzeitüberwachung_M2	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Laufzeitüberwachung_M2</b>			
<b>Laufzeitüberwachung_M3</b>			
Name	Laufzeitüberwachung_M3	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Laufzeitüberwachung_M3</b>			
<b>Laufzeitüberwachung_M4</b>			
Name	Laufzeitüberwachung_M4	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Laufzeitüberwachung_M4</b>			
<b>Laufzeitüberwachung_M5</b>			
Name	Laufzeitüberwachung_M5	Adresse	
Datentyp	Bool	Länge	1
<b>Laufzeitüberwachung_M5</b>			
<b>Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_1_füllstand</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_1_füllstand	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2
<b>Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_2_füllstand</b>			
Name	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_2_füllstand	Adresse	
Datentyp	Int	Länge	2

Totally Integrated Automation Portal				
<b>Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_3_Füllstand</b>				
Name	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_3_Füll- stand	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_4_Füllstand</b>				
Name	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_4_Füll- stand	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_5_Füllstand</b>				
Name	Fach_Zustand_DB_HMI_Fach_5_Füll- stand	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_21</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_21	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_22</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_22	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_23</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_23	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_24</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_24	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_25</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_25	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_26</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_26	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_27</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_27	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_28</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_28	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_29</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_29	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benutzer_Guthaben_30</b>				
Name	Benutzer_Guthaben_FB_DB_Benut- zer_Guthaben_30	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>IEC_Counter_0_DB_CV</b>				
Name	IEC_Counter_0_DB_CV	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2	
<b>HMI_Visu_Fach_betätigt</b>				
Name	HMI_Visu_Fach_betätigt	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Bool	Länge	1	
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Münzfehler_aktiv</b>				
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_feh- ler_Münzfehler_aktiv	Adresse		Verbindung HMI_Verbindung_1
Datentyp	Bool	Länge	1	

Totally Integrated Automation Portal		
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_10cent</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_10cent	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_20cent</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_20cent	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_50cent</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_50cent	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_1euro</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_1euro	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_2euro</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_Korrektur_2euro	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_20cent_ausblenden</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_20cent_ausblenden	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_50cent_ausblenden</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_50cent_ausblenden	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_1euro_ausblenden</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_1euro_ausblenden	Adresse
Datentyp	Bool	Länge
<b>hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_2euro_ausblenden</b>		
Name	hilfsDB_Münzkorrektur_Münz_fehler_2euro_ausblenden	Adresse
Datentyp	Bool	Länge

**Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Variablen****bier preise [5]****Bier Preis 1**

Name	Bier Preis 1	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

**Bier Preis 2**

Name	Bier Preis 2	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

**Bier Preis 3**

Name	Bier Preis 3	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

**Bier Preis 4**

Name	Bier Preis 4	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

**Bier Preis 5**

Name	Bier Preis 5	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Variablen

### Biernamen [5]

#### Biername1

Name	Biername1	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

#### Biername2

Name	Biername2	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

#### Biername3

Name	Biername3	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

#### Biername4

Name	Biername4	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

#### Biername5

Name	Biername5	Adresse		Verbindung	HMI_Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

**Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Variablen****Eingeworfenes Geld [1]****Eingeworfenes Geld**

Name	Eingeworfenes Geld	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Variablen

### Variablen\_Guthaben [1]

#### Gesamt\_Guthaben

Name	Gesamt_Guthaben	Adresse	%DB1.DBW0	Verbindung	Verbindung_1
Datentyp	Int	Länge	2		

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN]

### Verbindungen

#### HMI\_Verbindung\_1

Name	HMI_Verbindung_1	Kommunikation-streiber	SIMATIC S7 1200	Kommentar	
------	------------------	------------------------	-----------------	-----------	--

#### Verbindung\_1

Name	Verbindung_1	Kommunikation-streiber	SIMATIC S7 1200	Kommentar	
------	--------------	------------------------	-----------------	-----------	--

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Meldungen

### Bitmeldungen

#### Laufzeit\_M1

Name	Laufzeit_M1	ID	1	Meldeklasse	Errors
Meldetext	Laufzeit überschreitung Motor 1, Mo-	Meldegruppe	<Keine Meldegruppe>		

#### Laufzeitmeldungen

#### Laufzeit\_M2

Name	Laufzeit_M2	ID	2	Meldeklasse	Errors
Meldetext	Laufzeit überschreitung Motor 2, Mo-	Meldegruppe	<Keine Meldegruppe>		

#### Laufzeitmeldungen

#### Laufzeit\_M3

Name	Laufzeit_M3	ID	3	Meldeklasse	Errors
Meldetext	Laufzeit überschreitung Motor 3, Mo-	Meldegruppe	<Keine Meldegruppe>		

#### Laufzeitmeldungen

#### Laufzeit\_M4

Name	Laufzeit_M4	ID	4	Meldeklasse	Errors
Meldetext	Laufzeit überschreitung Motor 4, Mo-	Meldegruppe	<Keine Meldegruppe>		

#### Laufzeitmeldungen

#### Laufzeit\_M5

Name	Laufzeit_M5	ID	5	Meldeklasse	Errors
Meldetext	Laufzeit überschreitung Motor 5, Mo-	Meldegruppe	<Keine Meldegruppe>		

#### Laufzeitmeldungen

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Meldungen

### Analogmeldungen

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Meldungen

### Meldegruppen

#### Meldegruppe\_1

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_1	ID	1
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_10

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_10	ID	10
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_11

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_11	ID	11
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_12

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_12	ID	12
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_13

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_13	ID	13
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_14

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_14	ID	14
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_15

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_15	ID	15
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_16

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_16	ID	16
--------	-------------	------	----------------	----	----

#### Meldegruppe\_2

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_2	ID	2
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_3

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_3	ID	3
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_4

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_4	ID	4
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_5

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_5	ID	5
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_6

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_6	ID	6
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_7

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_7	ID	7
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_8

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_8	ID	8
--------	-------------	------	---------------	----	---

#### Meldegruppe\_9

Subtyp	Meldegruppe	Name	Meldegruppe_9	ID	9
--------	-------------	------	---------------	----	---

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Meldungen

### Meldeklassen

#### Acknowledgement

Name	Acknowledgement	Anzeigename	A	ID	33
Meldearchiv	<Kein Archiv>				

#### Errors

Name	Errors	Anzeigename	!	ID	1
Meldearchiv	<Kein Archiv>				

#### No Acknowledgement

Name	No Acknowledgement	Anzeigename	NA	ID	34
Meldearchiv	<Kein Archiv>				

#### System

Name	System	Anzeigename	\$	ID	3
Meldearchiv	<Kein Archiv>				

#### Warnings

Name	Warnings	Anzeigename		ID	2
Meldearchiv	<Kein Archiv>				

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / HMI-Meldungen

### Systemmeldungen

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN]

### Rezepturen

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Archive

### Variablenarchive

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Archive

### Meldearchive

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN]

### Aufgabenplaner

#### lesebenutzer

Name	lesebenutzer	Trigger	Benutzerwechsel	Aufgabentyp	Funktionsliste
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Variablentrigger				
<b>Dynamisierungen\Ereignis</b>					
Ereignisname	Ausführen				
<b>Funktionsliste\LeseBenutzername</b>					
Variable	benutzer				
<b>Funktionsliste\LeseGruppennummer</b>					
Variable	Benutzergruppen_Nummer_Benutzer_Groupen_Nummer				

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Text- und Grafiklisten

### Textlisten

#### Textliste\_Bildnamen

Name	Textliste_Bildnamen	Listenbereich	Wert/Bereich	Kommentar
<b>Wert: 1</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Grundbild
<b>Wert: 2</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Systembilder
<b>Wert: 3</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	SIMATIC PLC Systemdiagnose
<b>Wert: 4</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Projektinformationen
<b>Wert: 5</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Benutzerverwaltung
<b>Wert: 6</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Systeminformationen
<b>Wert: 7</b>				
Eintragstyp	Einzelner Wert		Text	Verschiedene Aufgaben

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Text- und Grafiklisten

### Grafiklisten

#### Bier\_Fach\_1

Name	Bier_Fach_1	Listenbereich	Wert/Bereich	Kommentar
<b>Wert: 0</b>				
Grafik: hamsti_1				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 1</b>				
Grafik: Landskron				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 2</b>				
Grafik: 16-10450-00133_wgr_ps_pils_2023_persp02_f39				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 3</b>				
Grafik: 10_Getränke_04_Coca-Cola2_1				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 4</b>				
Grafik: hasseröder				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 5</b>				
Grafik: 22500c				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 6</b>				
Grafik: radlermeme				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 7</b>				
Grafik: krombacher				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 8</b>				
Grafik: bitburger_flasche_05l_frontal_betaut_V12				
Eintragstyp	Einzelner Wert			
<b>Wert: 9</b>				
Grafik: feldschlößchen				
Eintragstyp	Einzelner Wert			

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Wert: 10</b>		
Grafik: paulaner weizen		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 11</b>		
Grafik: veltins		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 12</b>		
Grafik: oettinger		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 13</b>		
Grafik: sterniburgitmA		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 14</b>		
Grafik: becks		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 15</b>		
Grafik: jever		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 16</b>		
Grafik: franziskaner		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 17</b>		
Grafik: heineken		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 18</b>		
Grafik: corona		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 19</b>		
Grafik: erdinger		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 20</b>		
Grafik: störtebekker		
Eintragstyp	Einzelner Wert	

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Wert: 21</b>		
Grafik: pepsi-500ml-no1-0801		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 22</b>		
Grafik: image-6		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 23</b>		
Grafik: sprite_05l_pet		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 24</b>		
Grafik: spezi		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 25</b>		
Grafik: Alkoholfrei		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 26</b>		
Grafik: Pilsner_Urquell_Flasche		
Eintragstyp	Einzelner Wert	
<b>Wert: 27</b>		
Grafik: 102454		
Eintragstyp	Einzelner Wert	

Totally Integrated Automation Portal					
<b>Bierautomat / HMI_1 [KTP700 Basic PN] / Benutzerverwaltung</b>					
<b>Benutzer</b>					
<b>admin</b>					
Name	admin	Nummer	101	Automatisches Ab-melden	Deaktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	LThiers;		
<b>Bobbele</b>					
Name	Bobbele	Nummer	5	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	Bobbele;		
<b>Bronko69</b>					
Name	Bronko69	Nummer	11	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	Bronko69;		
<b>EKlare</b>					
Name	EKlare	Nummer	6	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	EKlare;		
<b>ELinke</b>					
Name	ELinke	Nummer	2	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	ELinke;		
<b>LThiers</b>					
Name	LThiers	Nummer	1	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	LThiers;		
<b>MHalle</b>					
Name	MHalle	Nummer	10	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	MHalle;		
<b>MSpichale</b>					
Name	MSpichale	Nummer	4	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	MSpichale;		
<b>MWiedmer</b>					
Name	MWiedmer	Nummer	3	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	MWiedmer;		
<b>Pohl</b>					
Name	Pohl	Nummer	9	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	Pohl;		
<b>Schweini</b>					
Name	Schweini	Nummer	8	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	Schweini;		
<b>THeinze</b>					
Name	THeinze	Nummer	7	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	THeinze;		
<b>user</b>					
Name	user	Nummer	100	Automatisches Ab-melden	Aktiviert
Abmeldezeitpunkt	5	Gruppen	LThiers;		

Totally Integrated Automation Portal			
<b>Bierautomat / HMI_1 [KTP700 Basic PN] / Benutzerverwaltung</b>			
<b>Gruppen</b>			
<b>Bobbele</b>			
Name	Bobbele	Anzeigename	5
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;	Nummer	5
<b>Bronko69</b>			
Name	Bronko69	Anzeigename	11
Berechtigungen	Bedienen; Benutzerverwaltung; Überwachen;	Nummer	11
<b>EKlare</b>			
Name	EKlare	Anzeigename	6
Berechtigungen	Bedienen; Benutzerverwaltung; Überwachen;	Nummer	6
<b>ELinke</b>			
Name	ELinke	Anzeigename	2
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;	Nummer	2
<b>LThiers</b>			
Name	LThiers	Anzeigename	1
Berechtigungen	Benutzerverwaltung; Überwachen; Bedienen;	Nummer	1
<b>MHalle</b>			
Name	MHalle	Anzeigename	10
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen; Benutzerverwaltung;	Nummer	10
<b>MSpichale</b>			
Name	MSpichale	Anzeigename	4
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen; Benutzerverwaltung;	Nummer	4
<b>MWiedmer</b>			
Name	MWiedmer	Anzeigename	3
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen; Benutzerverwaltung;	Nummer	3
<b>Person12</b>			
Name	Person12	Anzeigename	12
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	12
<b>Person13</b>			
Name	Person13	Anzeigename	13
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	13
<b>Person14</b>			
Name	Person14	Anzeigename	14
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	14
<b>Person15</b>			
Name	Person15	Anzeigename	15
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	15
<b>Person16</b>			
Name	Person16	Anzeigename	16
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	16
<b>Person17</b>			
Name	Person17	Anzeigename	17
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	17
<b>Person18</b>			
Name	Person18	Anzeigename	18
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	18
<b>Person19</b>			
Name	Person19	Anzeigename	19
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	19
<b>Person20</b>			
Name	Person20	Anzeigename	20
Berechtigungen	Bedienen;	Nummer	20

Totally Integrated Automation Portal														
<b>Person21</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person21</td><td>Anzeigename</td><td>21</td><td>Nummer</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person21	Anzeigename	21	Nummer	21	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person21	Anzeigename	21	Nummer	21									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person22</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person22</td><td>Anzeigename</td><td>22</td><td>Nummer</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person22	Anzeigename	22	Nummer	22	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person22	Anzeigename	22	Nummer	22									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person23</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person23</td><td>Anzeigename</td><td>23</td><td>Nummer</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person23	Anzeigename	23	Nummer	23	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person23	Anzeigename	23	Nummer	23									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person24</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person24</td><td>Anzeigename</td><td>24</td><td>Nummer</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person24	Anzeigename	24	Nummer	24	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person24	Anzeigename	24	Nummer	24									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person25</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person25</td><td>Anzeigename</td><td>25</td><td>Nummer</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person25	Anzeigename	25	Nummer	25	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person25	Anzeigename	25	Nummer	25									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person26</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person26</td><td>Anzeigename</td><td>26</td><td>Nummer</td><td>26</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person26	Anzeigename	26	Nummer	26	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person26	Anzeigename	26	Nummer	26									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person27</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person27</td><td>Anzeigename</td><td>27</td><td>Nummer</td><td>27</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person27	Anzeigename	27	Nummer	27	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person27	Anzeigename	27	Nummer	27									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person28</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person28</td><td>Anzeigename</td><td>28</td><td>Nummer</td><td>28</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person28	Anzeigename	28	Nummer	28	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person28	Anzeigename	28	Nummer	28									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person29</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person29</td><td>Anzeigename</td><td>29</td><td>Nummer</td><td>29</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person29	Anzeigename	29	Nummer	29	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person29	Anzeigename	29	Nummer	29									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Person30</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Person30</td><td>Anzeigename</td><td>30</td><td>Nummer</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Person30	Anzeigename	30	Nummer	30	Berechtigungen	Bedienen;				
Name	Person30	Anzeigename	30	Nummer	30									
Berechtigungen	Bedienen;													
<b>Pohl</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Pohl</td><td>Anzeigename</td><td>9</td><td>Nummer</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen; Überwachen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Pohl	Anzeigename	9	Nummer	9	Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;				
Name	Pohl	Anzeigename	9	Nummer	9									
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;													
<b>Schweini</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Schweini</td><td>Anzeigename</td><td>8</td><td>Nummer</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen; Überwachen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	Schweini	Anzeigename	8	Nummer	8	Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;				
Name	Schweini	Anzeigename	8	Nummer	8									
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;													
<b>THeinze</b>														
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>THeinze</td><td>Anzeigename</td><td>7</td><td>Nummer</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Berechtigungen</td><td>Bedienen; Überwachen;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Name	THeinze	Anzeigename	7	Nummer	7	Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;				
Name	THeinze	Anzeigename	7	Nummer	7									
Berechtigungen	Bedienen; Überwachen;													

## Bierautomat / HMI\_1 [KTP700 Basic PN] / Benutzerverwaltung

### Berechtigungen

#### Bedienen

Name	Bedienen	Berechtigung	Bedienen	Berechtigungsnummer	3
------	----------	--------------	----------	---------------------	---

#### Benutzerverwaltung

Name	Benutzerverwaltung	Berechtigung	Benutzerverwaltung	Berechtigungsnummer	1
------	--------------------	--------------	--------------------	---------------------	---

#### Überwachen

Name	Überwachen	Berechtigung	Überwachen	Berechtigungsnummer	2
------	------------	--------------	------------	---------------------	---

## Bierautomat

### Nicht gruppierte Geräte

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat

### Security-Einstellungen

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / Geräteübergreifende Funktionen / Projekttraces

### Messungen

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / Gemeinsame Daten / Meldeklassen

### Meldeklassen

#### Meldeklassen

Name	ID	Anzeigename	Quittierung	Priorität
Acknowledgement	33	A	True	0
No Acknowledgement	34	NA	False	0

## Bierautomat / Gemeinsame Daten

### Protokolle

Dieser Ordner ist leer.

## Bierautomat / Gemeinsame Daten

### Stile

Dieser Ordner ist leer.

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Bierautomat / Sprachen &amp; Ressourcen</b>		
<b>Projektsprachen</b>		
<b>Sprachen</b>		
<b>Referenzsprache</b>		
Deutsch (Deutschland)		
<b>Editiersprache</b>		
Deutsch (Deutschland)		
<b>Weitere Projektsprachen</b>		
Leer		

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Bierautomat / Sprachen &amp; Ressourcen / Projekttexte</b>		
<b>Projekttexte</b>		
<b>Projekttexte</b>		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\alarmclass name not set\Short-Name
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\alarmclass name not set_1\ShortName
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\alarmclass name not set_2\ShortName
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\alarmclass name not set_3\ShortName
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\alarmclass name not set_4\ShortName
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\\ShortName
	Meldeklassentext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen>No Acknowledgement\\ShortName
	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\alarmclass name not set_1\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Textfeld_3\Text
	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_3\Text
	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\\AlarmClassDa- ta_IDisplayNaming_DisplayName
	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen>No Acknowledgement\\AlarmClassDa- ta_IDisplayNaming_DisplayName
	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_6\Text
	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Text- feld_25\Text
	HMI Kommentar	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Fernbedienung aktivieren\Kom- mentar
	HMI Kommentar	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Web Zugriff - Nur beobacht- en\Kommentar
!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\alarmclass name not set\Alarm- ClassData_IDisplayNaming_DisplayName
!!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\alarmclass name not set_4\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
"Main Program Sweep (Cycle)"	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine>Main [OB1]\Bausteintitel
"Schalter_Guthaben_benutzer JA/NEIN" ge- tauscht gegen immer an	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Benutzer_guthaben\Geld_ein- zahlen_und_Bier_ausgeben [FC1]\Netzwerk 1\Titel
\$	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\alarmclass name not set_2\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
+	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Schaltfl- äche_1\Text AUS
<----	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfl- äche_6\Text AUS
<----	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfl- äche_8\Text AUS
Aktueller Benutzer:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Text- feld_5\Text
Benutzer Nummer:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Text- feld_1\Text
Benutzerverwaltung	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_2\Text AUS
Benutzerverwaltung	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_2\Text EIN
Biersorten->	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_1\Text AUS
Guthaben eingabe	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_1\Text AUS
Guthaben Korrektur	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Schaltfl- äche_2\Text AUS
Projektinformationen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_1\Text AUS
Projektinformationen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_1\Text EIN
SIMATIC PLC Systemdiagnose	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta\Text AUS
SIMATIC PLC Systemdiagnose	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta\Text EIN
Systeminformationen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_3\Text AUS
Systeminformationen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_3\Text EIN
Verschiedene Aufgaben	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_4\Text AUS
Verschiedene Aufgaben	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\HmiScreenItemDa- ta_4\Text EIN
Warnung! es wurden unterschiedliche Münzwerte gezählt, bitte tragen sie ein welche Münze Sie eingeworfen haben	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Text- feld_1\Text
Warnung! es wurden unterschiedliche Münzwerte gezählt, bitte tragen sie ein welche Münze Sie eingeworfen haben	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vor- lage_Textfeld_1\Text
07.03.2024 20:25:00	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemDa- ta_3\Text
1	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\LThiers\DisplayName
1 = Landskron	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_7\Text
10	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\MHalle\DisplayName
10 = Paulaner	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_16\Text

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
10cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_1\Text AUS
10cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vorlage_Schaltfläche_1\Text AUS
11	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Bronko69\DisplayName
11 = Veltins	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_17\Text
12	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person12\DisplayName
12 = Oettinger	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_18\Text
13	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person13\DisplayName
13 = Sternburg	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_19\Text
14	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person14\DisplayName
14 = Becks	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_20\Text
15	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person15\DisplayName
15 = Jever	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_21\Text
16	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person16\DisplayName
16 = Franziskaner	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_22\Text
17	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person17\DisplayName
17= Heineken	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_23\Text
18	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person18\DisplayName
18 = Corona	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_24\Text
19	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person19\DisplayName
19 = Erdinger	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_25\Text
1euro	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_4\Text AUS
1euro	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vorlage_Schaltfläche_4\Text AUS
2	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\ELinke\DisplayName
2 = Wernesgrüner	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_8\Text
20	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person20\DisplayName
20 = Störtebekker	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_26\Text
20cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_2\Text AUS
20cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vorlage_Schaltfläche_2\Text AUS
21	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person21\DisplayName
21 = Pepsi	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_27\Text
22	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person22\DisplayName
22 = Fanta	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_28\Text
23	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person23\DisplayName
23 = Sprite	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_29\Text
24	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person24\DisplayName
24 = Spezi	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_30\Text
25	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person25\DisplayName
25 = Alkoholfrei	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_31\Text
26	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person26\DisplayName
26 = PilsnerUrquell	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_32\Text
27	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person27\DisplayName
27 = Ur-krostitzer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_33\Text
28	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person28\DisplayName
29	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person29\DisplayName
2euro	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_5\Text AUS
2euro	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vorlage_Schaltfläche_5\Text AUS
3	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\MWiedmer\DisplayName
3 = Cola	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_9\Text
30	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Person30\DisplayName
4	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\MSpichale\DisplayName
4 = Hasseröder	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_10\Text
5	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Bobbele\DisplayName
5 = Radeberger	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_11\Text
50cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_3\Text AUS
50cent	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Vorlage_Schaltfläche_3\Text AUS
6	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\EKlare\DisplayName
6 = Radler	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_12\Text
7	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Theinzel\DisplayName
7 = Krombacher	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_13\Text
8	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Schweini\DisplayName
8 = Bitburger	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_14\Text
9	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Pohl\DisplayName
9 = Feldschlößchen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_15\Text
A	Meldeklassentext	Bierautomat\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
A	Meldeklassentext	Bierautomat\Acknowledgement\ShortName
ab hier	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Benutzer_guthaben\Benutzer_Guthaben_FB [FB3]\Flanke_Fach_Betätigt_101
Abmelden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Schaltfläche_5\Text AUS
Abmelden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_11\Text AUS
Add	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Textfeld_3\Text
aktueller Guthaben	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Textfeld_2\Text
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_2\Text AUS

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_3\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_4\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_5\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_6\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_7\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_8\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_9\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_10\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_11\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_12\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_13\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_14\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_15\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_16\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_17\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_18\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_19\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_20\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_21\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_23\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_24\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_25\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_26\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_21\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_2\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_3\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_4\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_5\Text AUS
Angemeldet	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_6\Text AUS
Anmelden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_10\Text AUS
Anmelden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Schaltfläche_4\Text AUS
Anstehende Meldungen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Globales Bild\Meldefenster_Anste-hend\Beschriftung
Anstehende Systemmeldungen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Globales Bild\Systemmeldungen\Beschrifitung
Autor:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemDa-ta_4\Text
Bedienen	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Bedienen\ShortName
Bediengerätetyp:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemDa-ta\Text
Benutzer Guthaben:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_4\Text
Benutzer_1	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_1\Text
Benutzer_10	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_15\Text
Benutzer_11	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_12\Text
Benutzer_12	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_14\Text
Benutzer_13	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_13\Text
Benutzer_14	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_10\Text
Benutzer_15	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_11\Text
Benutzer_16	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_16\Text
Benutzer_17	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_22\Text

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Benutzer_18	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_19\Text
Benutzer_19	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_21\Text
Benutzer_2	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_2\Text
Benutzer_20	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_17\Text
Benutzer_21	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_18\Text
Benutzer_22	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_20\Text
Benutzer_23	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_23\Text
Benutzer_24	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_24\Text
Benutzer_25	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_1\Text
Benutzer_26	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_2\Text
Benutzer_27	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_3\Text
Benutzer_28	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_6\Text
Benutzer_29	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_7\Text
Benutzer_3	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_3\Text
Benutzer_30	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Textfeld_9\Text
Benutzer_4	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_6\Text
Benutzer_5	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_7\Text
Benutzer_6	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_9\Text
Benutzer_7	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_4\Text
Benutzer_8	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_8\Text
Benutzer_9	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Textfeld_5\Text
Benutzerverwaltung	HMI Runtime	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Benutzerverwaltung\ShortName
Benutzerverwaltung	HMI Runtime	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textlisteneintrag_5\Text
benutzt um normale zähler zurück zu setzen	Bausteinkommentar	Bieraufomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\HSC_Daten [DB45]\reset_HSC
Berechtigung 'Bedienen'.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Bedienen\Kommentar
Berechtigung 'Benutzerverwaltung' für Verwaltung von Benutzern in der Benutzeranzeige in Runtime.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Benutzerverwaltung\Kommentar
Berechtigung 'Überwachen'.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Überwachen\Kommentar
Beschreibung:	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemData_6\Text
Bier 1	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_1\Text
Bier 2	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_2\Text
Bier 3	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_3\Text
Bier 4	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_4\Text
Bier 5	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Textfeld_5\Text
Bier Stand	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_7\Text
Bier Stand	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_13\Text
Bier Stand	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_19\Text
Bier Stand	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_20\Text
Bier Stand	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_21\Text
Bieraufomat	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Textfeld_1\Text
Bieraufomat_V1	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemData_1\Text
by	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Textfeld_3\Text
CV(Aktuelle Zeit):	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Textfeld_4\Text
Der Benutzer 'Administrator' wird der Gruppe 'Administratoren' zugeordnet.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\admin\Kommentar
Die Gruppe 'Administratoren' hat anfangs alle Rechte.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\LThiers\Kommentar
Die Gruppe 'Benutzer' hat anfangs die Berechtigung 'Bedienen'.	HMI Kommentar	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\ELinke\Kommentar
DLC	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_5\TextAUS
DLC	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_4\TextAUS
Erstellt:	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemData_2\Text
Ethernet	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemData_3\Text
Fach 1	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_1\Text
Fach 2	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_2\Text
Fach 3	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_4\Text
Fach 4	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_5\Text
Fach 5	HMI Bild	Bieraufomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_6\Text

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Fach betätigt:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_8\Text
Fach betätigt:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_9\Text
Fach betätigt:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_10\Text
Fach betätigt:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_11\Text
Fach betätigt:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_12\Text
Fast Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_18\Text
Fast Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_19\Text
Fast Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_20\Text
Fast Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_16\Text
Fast Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_17\Text
Fehlercode:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Textfeld_3\Text
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\GoingText
G	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\No Acknowledgement\GoingText
Geld bitte passend Einwerfen!	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_2\Text
Geld_und_Bier	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Geld einzahlen [FB1]\Bausteinstitel
Grundbild	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textlisteneintrag_1\Text
Guthaben eingeben:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Textfeld_4\Text
Guthaben:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_3\Text
Handling runtime meters	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Systembausteine\Programmressourcen\RTM_SFC [SFC101]\Bausteinstitel
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\ComingText
K	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\No Acknowledgement\ComingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\ComingGoingText
KG	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\No Acknowledgement\ComingGoingText
KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemData_1\Text
Laufzeit überschreitung Motor 1, Motor klemmt oder dreht nicht!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Laufzeit_M1\Meldetext
Laufzeit überschreitung Motor 2, Motor klemmt oder dreht nicht!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Laufzeit_M2\Meldetext
Laufzeit überschreitung Motor 3, Motor klemmt oder dreht nicht!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Laufzeit_M3\Meldetext
Laufzeit überschreitung Motor 4, Motor klemmt oder dreht nicht!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Laufzeit_M4\Meldetext
Laufzeit überschreitung Motor 5, Motor klemmt oder dreht nicht!	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Laufzeit_M5\Meldetext
Laufzeitüberschreitung M1	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Meldungen\Sammelmeldungen_FC [FC5]\Netzwerk 1\Titel
Laufzeitüberschreitung M2	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Meldungen\Sammelmeldungen_FC [FC5]\Netzwerk 2\Titel
Laufzeitüberschreitung M3	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Meldungen\Sammelmeldungen_FC [FC5]\Netzwerk 3\Titel
Laufzeitüberschreitung M4	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Meldungen\Sammelmeldungen_FC [FC5]\Netzwerk 4\Titel
Laufzeitüberschreitung M5	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmbausteine\Meldungen\Sammelmeldungen_FC [FC5]\Netzwerk 5\Titel
Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_5\Text
Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_6\Text
Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_7\Text
Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_12\Text
Leer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_13\Text
Leon	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Textfeld_4\Text
Leon Thiers	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemData_5\Text
Made	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\Textfeld_2\Text
Melpdepuffer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Meldungen\Schaltfläche_2\Text AUS

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Meldungen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_12\Text AUS
NA	Meldeklassentext	Bierautomat\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
NA	Meldeklassentext	Bierautomat\No Acknowledgement\ShortName
Nicht quittierte Meldungen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Globales Bild\Meldefenster_Nichtquit-tiert\Beschriftung
Offline	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Offline\Text AUS
Offline	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Offline\Text EIN
Online	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Online\Text AUS
Online	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Online\Text EIN
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_1\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_8\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_9\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_10\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Textfeld_11\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_14\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_15\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_16\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_17\Text
Preis:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Textfeld_18\Text
Projekt eines Bierautomaten	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemDa-ta_7\Text
Projektinformationen	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textliste-neintrag_4\Text
Projektname:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\HmiScreenItemDa-ta\Text
PV	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Textfeld_5\Text
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Errors\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Warnings\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\System\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Safety warnings\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Acknowledgement\AcknowledgedText
Q	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\No Acknowledgement\AcknowledgedText
QGR	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Runtime-Einstellungen\HmiAlarmSettingsData\Ac-knowledgementGroupText
Quittieren	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Meldungen\Schaltfläche_1\Text AUS
Runtime beenden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Runtime been-den\Text AUS
Runtime beenden	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Runtime been-den\Text EIN
S7	Meldetext	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\HMI-Meldungen\Diagnosis events\alarmclass name not set_3\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName
S7-1215C DC/DC/rly	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemDa-ta_5\Text
Set	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_2\Text AUS
Set	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_3\Text AUS
Set	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_4\Text AUS
Set	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_5\Text AUS
Set	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_6\Text AUS
Set Mode:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Textfeld_2\Text
Settings	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_6\Text AUS
SIMATIC PLC Systemdiagnose	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textliste-neintrag_3\Text
Sprache umschal...	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Sprache umschal-ten\Text AUS
Sprache umschal...	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Sprache umschal-ten\Text EIN
Statistik(i.B.)	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\HmiScreenItemData_3\Text AUS
Steuerung:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemDa-ta_4\Text
Systembilder	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textliste-neintrag_2\Text
Systembilder	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\HmiScreenItemData_1\Text AUS
Systembilder	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\HmiScreenItemData_1\Text EIN
Systembilder	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\HmiScreenItemData_2\Text EIN
Systembilder	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Grundbild\HmiScreenItemData_3\Text EIN
Systeminformationen	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textliste-neintrag_6\Text
Test fach 1	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_2\Text AUS
Test fach 2	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_4\Text AUS
Test fach 3	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_5\Text AUS
Test fach 4	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_6\Text AUS

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Test fach 5	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_7\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_5\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_6\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_1\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_2\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_2\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_3\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_4\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_4\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_5\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_5\Text AUS
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\ARDUINO\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\HMI\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\SPS\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Schaltfläche_4\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_6\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_8\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier auswahl\Bier auswahl\Schaltfläche_9\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_2\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Schaltfläche_4\Text EIN



Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_23\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_24\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_25\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_26\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_21\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_2\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_4\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_5\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_2\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_4\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bildverwaltung\Vorlagen\Vorlage_1\Vorlage_Schaltfläche_5\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Vorlage_Schaltfläche_1\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Vorlage_Schaltfläche_2\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Vorlage_Schaltfläche_3\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Vorlage_Schaltfläche_4\Text EIN
Text	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Vorlage_Schaltfläche_5\Text EIN
Thiers	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Grundbild\Textfeld_5\Text
Transfer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene_Aufgaben\Transfer\Text AUS
Transfer	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene_Aufgaben\Transfer\Text EIN
übertragen	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Schaltfläche_9\Text AUS
Überwachen	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Benutzerverwaltung\Überwachen\ShortName
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\hscDone
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\hscBusy
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\Error
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\Status
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\HSC_Zählerwert
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\hscData
unbenutzt	Bausteinkommentar	Bierautomat\PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/Rly]\Programmabausteine\HSC_Daten [DB45]\AlwaysTrue
Verbindung:	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\HmiScreenItemData_2\Text
Verschiedene Aufgaben	HMI Runtime	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Text- und Grafiklisten\Textliste_Bildnamen\Textlisteneintrag_7\Text
weiter	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Statistik\Schaltfläche_1\Text AUS
weiter	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\statistik2\Schaltfläche_1\Text AUS
weiter	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Statistik3\Schaltfläche_1\Text AUS
Weiter	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_22\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Bioersorten\Schaltfläche_1\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\ARDUINO\Schaltfläche_1\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\HMI\Schaltfläche_1\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\SPS\Schaltfläche_1\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Grundbild\Bier_auswahl\Bier_auswahl\Schaltfläche_7\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Benutzer_Guthaben\Schaltfläche_3\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_Korrektur\Schaltfläche_1\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Statistik\Schaltfläche_7\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\statistik2\Schaltfläche_7\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Statistik3\Schaltfläche_7\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\statistik4\Schaltfläche_7\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Meldungen\Schaltfläche_12\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Meldepuffer\Schaltfläche_12\Text AUS
zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Guthaben_korrektur_2\Schaltfläche_1\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Systembilder\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Zurück\Text AUS

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Deutsch (Deutschland)</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Referenz</b>
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\SIMATIC PLC Systemdiagnose\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Projektinformationen\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Benutzerverwaltung\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Systeminformationen\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Mist\Verschiedene Aufgaben\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\Schaltplan\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Schaltbild\Schaltplan\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Settings\Zurück\Text AUS
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Zurück\Text EIN
Zurück	HMI Bild	Bierautomat\HMI_1 [KTP700 Basic PN]\Bilder\Systembilder\Betriebsstunden\Zurück\Text AUS

## Bierautomat / Sprachen & Ressourcen

### Grafiksammlung

#### 10\_Getränke\_04\_Coca-Cola2

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

#### 10\_Getränke\_04\_Coca-Cola2\_1

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

#### 102454

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert







#### 16-10450-00133\_wgr\_ps\_pils\_2023\_persp02\_f39

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

#### 193587

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Totally Integrated Automation Portal																				
<b>1953.s</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>22500c</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>6f70abf8c5125c57f40584e4e21c32f5</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>AlarmDisplay_KTP700_Basic_PN_TR</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Alkoholfrei</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Arduino-UNO-Zeichnung-1024x722</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>► Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>► Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>► Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>► Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
<b>► Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>► Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			

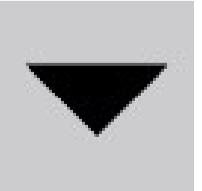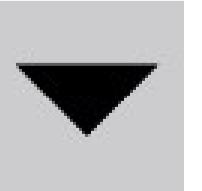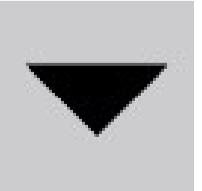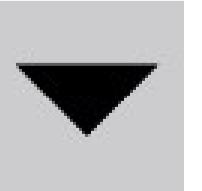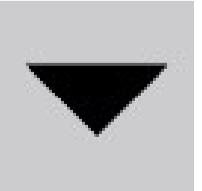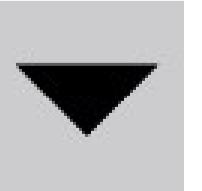Totally Integrated Automation Portal																				
<b>becks</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>bitburger_flasche_05l_frontal_betaut_V12</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Borbet_in_Kodersdorf</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>bottle-nat-1000x1550-spezi</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>corona</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Down_Arrow</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			

### erdinger

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### feldschlößchen

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### frame

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
SCAN ME	SCAN ME
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### franziskaner

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert



### Grafik\_1

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert



### Grafik\_10

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_11**

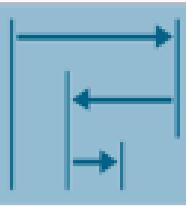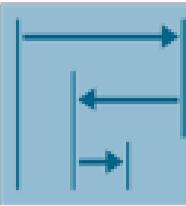Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert


**Grafik\_12**

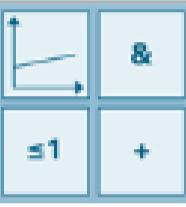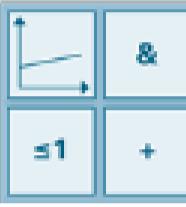Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_13**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert



**Grafik\_14**

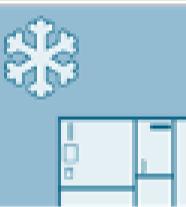Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_15**



Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_16**

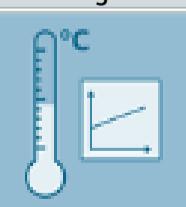
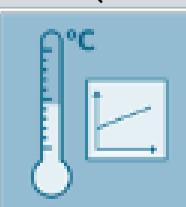
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Grafik_17</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_18</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_19</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_2</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_20</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_21</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert

### Grafik\_22

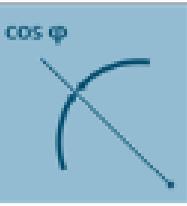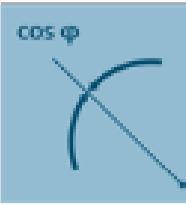Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert


### Grafik\_23

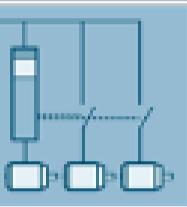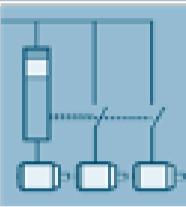Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert



### Grafik\_24

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_25

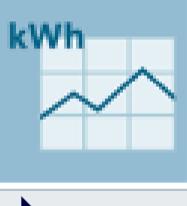Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_26



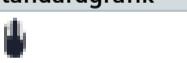
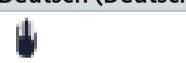
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_27

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_28

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe

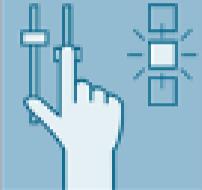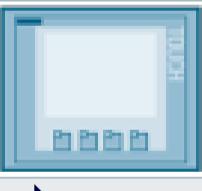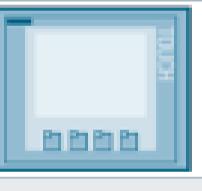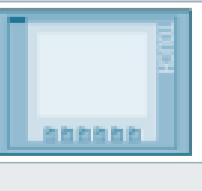Totally Integrated Automation Portal		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_29</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_3</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_30</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_31</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_32</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_33</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_34</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	

### Grafik\_35

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_36

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_37

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_38

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_39

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_4

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_40**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_41**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_42**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_43**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_44**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

**Grafik\_45**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Grafik_46</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_47</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_48</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_49</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_5</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_50</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_51</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► Glätten		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Grafik_52</b>		
Standardgrafik		Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe

Totally Integrated Automation Portal		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_53</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_54</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_55</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_56</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_57</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_6</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Grafik_7</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
▶ <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
▶ <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	

### Grafik\_8

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Grafik\_9

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### Gruppen\_Nummern

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### hamsti




Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert


### hamsti\_1

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

### hasseröder

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

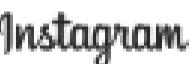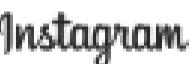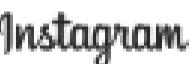Totally Integrated Automation Portal																				
<b>heineken</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Home</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>image-6</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>Instagram_logo.svg</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>jever</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			
<b>krombacher</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardgrafik</th> <th colspan="2">Deutsch (Deutschland)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Dithering-Modus</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Gleiche Farbe</td><td colspan="2">Gleiche Farbe</td></tr> <tr> <td><b>Glätten</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Deaktiviert</td><td colspan="2">Deaktiviert</td></tr> </tbody> </table>			Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)					<b>Dithering-Modus</b>			Gleiche Farbe	Gleiche Farbe		<b>Glätten</b>			Deaktiviert	Deaktiviert	
Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)																			
																				
<b>Dithering-Modus</b>																				
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe																			
<b>Glätten</b>																				
Deaktiviert	Deaktiviert																			

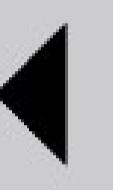Totally Integrated Automation Portal		
<b>Landskron</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Left_Arrow</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Login_KTP700_Basic_PN_TR</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Logo von HMI_1</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
<b>SIEMENS</b> SIMATIC HMI		<b>SIEMENS</b> SIMATIC HMI
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>NavigateHome_KTP700_Basic_PN_TR</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Navigates to Benutzerverwaltung for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>Navigates to Projektinformationen for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert

Navigates to SIMATIC PLC Systemdiagnose for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Navigates to Systembilder for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Navigates to Systeminformationen for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

Navigates to Verschiedene Aufgaben for KTP700 Basic+ PN 17.0.0.0

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

oettinger


Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

paulaner weizen

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert


pepsi-500ml-no1-0801

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
► Dithering-Modus	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► Glätten	
Deaktiviert	Deaktiviert

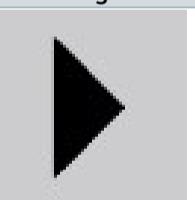Totally Integrated Automation Portal		
<b>Pilsner_Urquell_Flasche</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>radler</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>radlermeme</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>retval</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>Right_Arrow</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	
<b>rtmmode</b>		
<b>Standardgrafik</b>	<b>Deutsch (Deutschland)</b>	
		
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe	
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert	Deaktiviert	

Totally Integrated Automation Portal		
<b>spezi</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>sprite_05l_pet</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
st,small,507x507-pad,600x600,f8f8f8		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>sterniburgitmA</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>störtebekker</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert
<b>ToggleLanguage_KTP700_Basic_PN_TR</b>		
<b>Standardgrafik</b>		<b>Deutsch (Deutschland)</b>
► <b>Dithering-Modus</b>		
Gleiche Farbe		Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>		
Deaktiviert		Deaktiviert

**Up\_Arrow**

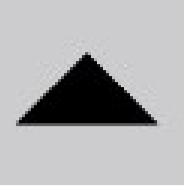Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert

**veltins**

Standardgrafik	Deutsch (Deutschland)
	
► <b>Dithering-Modus</b>	
Gleiche Farbe	Gleiche Farbe
► <b>Glätten</b>	
Deaktiviert	Deaktiviert