

# **Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform**

## **Bachelorarbeit**

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studienganges Embedded Systems

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

**Malte Schröter**

14.09.2026

**Bearbeitungszeitraum**  
**Matrikelnummer, Kurs**  
**Dualer Partner**  
**Betreuer des Dualen Partners**  
**Betreuer der DHBW Stuttgart**

Juni 2026 bis September 2026  
9353886, TES23  
Siemens AG, 70435 Stuttgart  
Johannes Otto  
Giovanni Viglialoro

## **Sperrvermerk**

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Abstract .....                                          | V    |
| Kurzfassung .....                                       | VI   |
| Ehrenwörtliche Erklärung .....                          | VII  |
| Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz ..... | VII  |
| Abkürzungsverzeichnis .....                             | VIII |
| 1 Einleitung .....                                      | 1    |
| 1.1 Ausgangslage und Motivation .....                   | 1    |
| 1.2 Problemstellung .....                               | 1    |
| 1.3 Zielsetzung und Abgrenzung .....                    | 1    |
| 1.4 Aufbau der Arbeit .....                             | 2    |
| 2 Grundlagen .....                                      | 4    |
| 2.1 Stand der Technik und Quellenlage .....             | 4    |
| 2.2 Schaltkreisschutzgeräte .....                       | 5    |
| 2.3 SENTRON Powercenter .....                           | 8    |
| 2.4 Modbus .....                                        | 11   |
| 2.5 Desigo CC .....                                     | 12   |
| 2.6 Power Device Engineer .....                         | 14   |
| 2.7 Vorgehensmodell .....                               | 16   |
| 3 Analyse und Anforderungen .....                       | 18   |
| 3.1 Analyse .....                                       | 18   |
| 3.2 Anforderungskatalog .....                           | 29   |
| 3.3 Testfälle .....                                     | 35   |
| 4 Entwicklungs- und Testumgebung .....                  | 41   |
| 4.1 Testaufbau .....                                    | 41   |
| 4.2 Konfiguration der Geräte .....                      | 43   |
| 4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung .....   | 44   |
| 4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände .....      | 46   |
| 5 Entwicklung des Datenmodells .....                    | 47   |
| 5.1 Kriterien der Datenauswahl .....                    | 47   |
| 5.2 Ausgewählte Datenpunkte .....                       | 49   |
| 5.3 Umsetzung im Power Device Engineer .....            | 55   |
| 5.4 Übernahme in Desigo CC .....                        | 62   |
| 5.5 Begleitende Dokumentation .....                     | 65   |
| 6 Validierung .....                                     | 68   |
| 6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung .....           | 68   |
| 6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle .....     | 69   |
| 6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells .....            | 74   |
| 6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog .....          | 75   |
| 7 Fazit .....                                           | 78   |
| 7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse .....                | 78   |
| 7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft .....              | 78   |
| 7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten .....  | 79   |
| 7.4 Kritische Würdigung .....                           | 80   |
| 7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung .....           | 82   |
| Literaturverzeichnis .....                              | i    |
| A Anhang .....                                          | vii  |
| A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD .....             | vii  |

|     |                                                          |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| A.2 | Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters .....          | xii |
| A.3 | Rückverfolgbarkeit von Anwendungsfall bis Ergebnis ..... | xiv |
| A.4 | Anwenderdokumentation zur Integrationsvorlage .....      | xv  |

## Abstract

Devices of the SENTRON Electronic Circuit Protection Device (ECPD) series measure current, voltage and active power per final circuit and can be switched remotely via the SENTRON Powercenter. The series is absent from the Desigo CC object model library, so every integration has so far been a one-off.

The thesis was written at Siemens AG, which owns both product lines. It develops a reusable integration template and validates it on hardware. Following the V-model, system and stakeholder analysis yields 10 use cases, from these 15 requirements and 14 test cases, keeping every decision traceable to a named user group.

Data point selection forms the core. A fully populated line of one Powercenter and 24 end devices comprises 3859 register map entries. Seven criteria reduce this to 904 registers read, roughly 77 percent fewer entries. The result comprises machine-readable type descriptions for both devices, a listing of register, format and justification, and a document for installers and operators.

Validation shows 10 of 15 requirements met, three partially and two not. Measured values, meter readings, master data and switch state are complete and correctly labelled, switching commands are executed and acknowledged. Alarming remains unresolved, since all messages reside in one collective register the tool chain cannot decompose into individual states.

The verdict is divided. As a template the model removes the recurring mapping work and carries control room analysis of a distribution board. As a full control room integration it does not suffice while the messages are unavailable individually.

## Kurzfassung

Elektronische Schaltkreisschutzgeräte (ECPD) der Reihe SENTRON messen Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis und lassen sich über das SENTRON Powercenter fernschalten. In der Objektmodellbibliothek der Gebäudemanagementplattform Desigo CC fehlt sie, weshalb jede Anbindung bisher eine Einzelanfertigung war und die Zuordnung der Modbus-Register in jedem Projekt erneut anfiel.

Die Arbeit entstand bei der Siemens AG, die beide Produktlinien führt. Sie entwickelt dafür eine wiederverwendbare Integrationsvorlage und weist sie an einem Hardwareaufbau nach. Das Vorgehen folgt dem V-Modell. Aus System- und Stakeholderanalyse gehen zehn Anwendungsfälle hervor, daraus 15 Anforderungen und 14 Testfälle, womit jede Festlegung auf eine benannte Nutzergruppe zurückführbar bleibt.

Den Kern bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein voll bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten umfasst 3859 Einträge der Registerkarte. Sieben Auswahlkriterien senken diesen Umfang auf 904 gelesene Register, den abgebildeten Registerraum also um rund 77 Prozent. Das Ergebnis umfasst maschinenlesbare Typbeschreibungen beider Gerätetypen, eine Aufstellung mit Register, Format und Begründung sowie eine Unterlage für Errichter und Betreiber.

Die Validierung weist zehn der 15 Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und zwei als nicht. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert. Offen bleibt die Alarmierung, da sämtliche Meldungen in einem Sammelregister liegen, das die Werkzeugkette nicht in einzelne Zustände zerlegt.

Die Bewertung fällt geteilt aus. Als Vorlage nimmt das Modell die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab und trägt die Auswertung eines Verteilers aus der Leitwarte. Als vollständige Leitwartenanbindung trägt es nicht, solange die Meldungen nicht als einzelne Zustände vorliegen.

## Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema: „Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Stuttgart, den 14.09.2026



Malte Schröter

## Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

| Werkzeug                | Beschreibung der Nutzung                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anthropic Claude Opus 5 | Formulierungshilfe, Grammatik- und Semantikkorrektur,<br>Verwendung der KI-gestützten Suchfunktion zur Quellenfindung |

## Abkürzungsverzeichnis

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ADU</b>   | Application Data Unit                                                 |
| <b>AFDD</b>  | Arc Fault Detection Device                                            |
| <b>API</b>   | Application Programming Interface                                     |
| <b>ARD</b>   | Automatic Reclosing Device                                            |
| <b>ASCII</b> | American Standard Code for Information Interchange                    |
| <b>BCD</b>   | Binary Coded Decimal                                                  |
| <b>BLE</b>   | Bluetooth Low Energy                                                  |
| <b>BLOB</b>  | Binary Large Object                                                   |
| <b>DGUV</b>  | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung                               |
| <b>DHCP</b>  | Dynamic Host Configuration Protocol                                   |
| <b>ECPD</b>  | Electronic Circuit Protection Device                                  |
| <b>FEP</b>   | Front End Processor                                                   |
| <b>HTTP</b>  | Hypertext Transfer Protocol                                           |
| <b>HTTPS</b> | Hypertext Transfer Protocol Secure                                    |
| <b>IANA</b>  | Internet Assigned Numbers Authority                                   |
| <b>IP</b>    | Internet Protocol                                                     |
| <b>JSON</b>  | JavaScript Object Notation                                            |
| <b>MBAP</b>  | MODBUS Application Protocol                                           |
| <b>MCB</b>   | Miniature Circuit Breaker                                             |
| <b>MCCB</b>  | Moulded Case Circuit Breaker                                          |
| <b>MQTT</b>  | Message Queuing Telemetry Transport                                   |
| <b>PDE</b>   | Power Device Engineer                                                 |
| <b>PDU</b>   | Protocol Data Unit                                                    |
| <b>RBAC</b>  | Role Based Access Control                                             |
| <b>RCBO</b>  | Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection |
| <b>RCD</b>   | Residual Current Device                                               |
| <b>RCM</b>   | Residual Current Monitoring                                           |
| <b>REST</b>  | Representational State Transfer                                       |
| <b>RSSI</b>  | Received Signal Strength Indicator                                    |
| <b>RTU</b>   | Remote Terminal Unit                                                  |
| <b>SNMP</b>  | Simple Network Management Protocol                                    |
| <b>SPS</b>   | speicherprogrammierbare Steuerung                                     |
| <b>TCP</b>   | Transmission Control Protocol                                         |



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>TLS</b>  | Transport Layer Security   |
| <b>VLAN</b> | Virtual Local Area Network |
| <b>VPN</b>  | Virtual Private Network    |

# 1 Einleitung

## 1.1 Ausgangslage und Motivation

In einem größeren Gebäude werden Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik nicht einzeln vor Ort bedient. Sie laufen auf einer gemeinsamen Bedienoberfläche zusammen, die als Gebäudeleitebene bezeichnet wird. Wer dort arbeitet, sieht den Zustand der Anlagen am Bildschirm, statt ihn im Gebäude nachsehen zu müssen.

Für die elektrische Energieverteilung endet dieser Überblick früh. Sichtbar ist in der Regel nur, wie viel Energie ein ganzer Verteiler bezieht. Ein Verteiler teilt die Versorgung eines Gebäudeabschnitts in einzelne Endstromkreise auf, also in die Leitungen zu einer Steckdosenreihe, einer Beleuchtungsgruppe oder einem einzelnen Verbraucher. Jeder dieser Stromkreise wird als Abgang bezeichnet und ist durch ein eigenes Schutzgerät abgesichert. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, welche Leistung er bezieht und weshalb sein Schutzgerät abgeschaltet hat, lässt sich bislang nur am Verteiler selbst ablesen und nicht am Arbeitsplatz des Betreibers.

Die Gerätetechnik kann diese Lücke inzwischen schließen. Mit den SENTRON ECPD steht eine Reihe elektronischer Schutzgeräte zur Verfügung, die den Abgang wie bisher schützen, darüber hinaus seine Messwerte erfassen und sich aus der Ferne ein- und ausschalten lassen. Eine eigene Netzwerkverbindung besitzen sie nicht. Ihre Werte gehen über eine Funkstrecke an ein zugehöriges Gerät im selben Verteiler, das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt sie im Gebäudenetz bereit [1]. Ein Verteiler mit bis zu 24 solcher Abgänge liefert damit ein Bild je Stromkreis, das eine einzelne Messung am Verteilereingang nicht erreicht.

Nutzen entsteht aus diesen Daten allerdings erst, wenn sie dauerhaft beobachtet, aufgezeichnet und zusammen mit den übrigen Gewerken betrachtet werden. Genau diese Aufgabe erfüllt Desigo CC, die Gebäudemanagementplattform der Siemens AG [2]. Damit liegen beide Enden der Kette vor, die Geräte auf der einen und die Plattform auf der anderen Seite. Eine Verbindung dazwischen besteht bislang nicht. Woran sie scheitert und welcher Aufwand daraus in jedem Projekt entsteht, behandelt Abschnitt 1.2.

## 1.2 Problemstellung

Der folgende Abschnitt wurde aus der Anmeldung dieser Arbeit übernommen.

Die Anforderungen an Schaltkreisschutzgeräte steigen stetig. In diversen Anwendungsfeldern werden eine schnellere Auslösung, höhere Energieeffizienz sowie umfassende Konfigurations- und Monitoring-Möglichkeiten gefordert. Diese Anforderungen können von SENTRON Electronic Circuit Protection Devices (ECPD) schon erfüllt werden. Die Datenaggregation erfolgt aktuell über das SENTRON Powercenter. Dieses Kommunikationsgerät bietet jedoch kein standardisiertes Datenmodell zur Datenbereitstellung in Desigo CC, der Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Diese Lücke verhindert eine durchgängige Integration der ECPD-Daten in das übergeordnete Gebäudemonitoring und schränkt die Transparenz der Energieverteilung ein.

## 1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Der folgende Abschnitt wurde aus der Anmeldung dieser Arbeit übernommen.

Ziel der Arbeit ist es, die Daten des SENTRON Powercenters und der mit ihm verbundenen SENTRON ECPD über ein im Rahmen der Arbeit entwickeltes Datenmodell in Desigo CC verfügbar zu machen. Das Datenmodell wird an einem Hardwareaufbau erprobt und validiert. Es soll nicht eine einzelne

Anlage anbinden, sondern als Vorlage für alle Geräte desselben Typs dienen, sodass die Zuordnung zwischen Registern und benannten Datenpunkten einmalig geleistet ist und in Folgeprojekten nicht erneut zu erbringen bleibt.

Gegenstand ist allein die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum des Powercenters und dem Objektmodell in Desigo CC. Die Schutzfunktion der Geräte, die Funkstrecke zum Powercenter, die elektrotechnische Installation und die Architektur von Desigo CC bleiben außerhalb der Betrachtung (siehe Abschnitt 3.1.1), ebenso die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die einer konkreten Anlage vorbehalten bleibt (siehe Abschnitt 3.2.5). Auch die Ausgestaltung der Netzsicherheit ist nicht Gegenstand der Arbeit, da sie kundeneigenen Vorgaben folgt. Der Anforderungskatalog hält dafür lediglich einen Mindeststandard fest (siehe Abschnitt 3.1.2).

Hinzu kommen zwei Festlegungen zum Umfang der Lösung. SENTRON Powerconfig wird nicht abgelöst, da die Parametrierung der Geräte dort und damit bei der Elektrofachkraft verbleibt, während der Schwerpunkt der Umsetzung auf dem Objektmodell des ECPD liegt und die Typbeschreibung des Powercenters schmal gehalten und allein auf Import und Instanzbildung geprüft ist (siehe Abschnitt 3.1.5). Der Nachweis erfolgt nach einer Randbedingung des Katalogs an einem Powercenter 1100 mit einem ECPD, weshalb sich über das Verhalten eines voll bestückten Strangs unter Betriebsbedingungen keine Aussage belegen lässt (siehe Abschnitt 6.4).

## **1.4 Aufbau der Arbeit**

Die Arbeit ist entlang des in Abschnitt 2.7 beschriebenen Vorgehens gegliedert. Sie führt vom Verständnis des Systems über die Anforderungen zur Umsetzung und von dort zurück zur Prüfung.

Die Grundlagen ordnen die Arbeit zunächst in den Stand der Technik ein und legen offen, auf welche Art von Quellen sich ihre Aussagen stützen (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die Bestandteile des betrachteten Systems eingeführt, also die Schaltkreisschutzgeräte (Abschnitt 2.2), das Powercenter als Datenquelle (Abschnitt 2.3), das Protokoll der Übertragung (Abschnitt 2.4), die Zielplattform (Abschnitt 2.5) und das Werkzeug, mit dem die Typbeschreibung entsteht (Abschnitt 2.6).

Das Kapitel zu Analyse und Anforderungen klärt, was zu leisten ist. Es bestimmt Systemgrenze und Interessengruppen, wählt aus den technisch bestehenden Integrationswegen einen aus und charakterisiert den Datenbestand, den dieser Weg eröffnet (Abschnitt 3.1). Daraus entstehen der Anforderungskatalog (Abschnitt 3.2) und die Testfälle, an denen die Lösung später zu messen ist (Abschnitt 3.3).

Das folgende Kapitel beschreibt die Umgebung, in der die Entwicklung stattfindet und in der sämtliche Beobachtungen der Arbeit entstanden sind. Es umfasst den Testaufbau (Abschnitt 4.1), die Konfiguration der Geräte (Abschnitt 4.2), die Kommunikationsstrecke (Abschnitt 4.3) sowie die eingesetzten Werkzeuge und Softwarestände (Abschnitt 4.4). Ohne diese Angaben wäre nicht nachvollziehbar, worauf sich die Ergebnisse beziehen.

Den Kern bildet die Entwicklung des Datenmodells. Sie begründet zuerst die Kriterien der Datenauswahl (Abschnitt 5.1), wendet sie auf beide Gerätetypen an (Abschnitt 5.2) und überführt das Ergebnis in die Typbeschreibung (Abschnitt 5.3). Deren Übernahme in die Zielplattform (Abschnitt 5.4) und die begleitende Dokumentation (Abschnitt 5.5) schließen das Kapitel ab.

Die Validierung führt die Testfälle am Testaufbau durch (Abschnitt 6.2), hält die Befunde fest, die außerhalb des Datenmodells liegen und dennoch über seine Verwendbarkeit entscheiden (Abschnitt 6.3), und stellt jeder Anforderung ihr Ergebnis gegenüber (Abschnitt 6.4). Das Fazit gewichtet diese Ergeb-

nisse für das Projektgeschäft (Abschnitt 7.2), benennt die Grenzen der Lösung (Abschnitt 7.4) und zeigt Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung auf (Abschnitt 7.5).

Der Anhang trägt die Aufstellungen, die den Umfang eines Fließtextes überschreiten, darunter die aufgenommenen Datenpunkte beider Gerätetypen mit Register, Format und Begründung (Anhang A.1).

## 2 Grundlagen

### 2.1 Stand der Technik und Quellenlage

Bevor die einzelnen Bestandteile des betrachteten Systems beschrieben werden, ist zu klären, an welchen Stand der Technik die Arbeit anschließt und auf welcher Art von Quellen ihre Aussagen beruhen. Die Beschaffenheit der verfügbaren Quellen bestimmt, welche Aussagen belegbar sind und welche am Gerät zu prüfen bleiben.

#### 2.1.1 Einordnung in den Stand der Technik

Die Aufgabe, Geräte unterschiedlicher Herkunft in einer übergeordneten Plattform zusammenzuführen, ist in der Gebäudeautomation seit langem beschrieben. Frühe Arbeiten begegnen der Vielfalt an Protokollen und Datenformaten mit einer vermittelnden Zwischenschicht, die die Teilsysteme entkoppelt und der Leitebene eine einheitliche Sicht anbietet [3]. Der Ansatz löst die Frage der Übertragung, verschiebt die eigentliche Schwierigkeit jedoch nur, denn ob zwei Systeme zusammenarbeiten, entscheidet sich weniger am Transport als an der Bedeutung der übertragenen Größen.

Genau an dieser Stelle setzt die neuere Forschung an. Mit Brick liegt ein Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen maschinenlesbar beschreibt, mit dem ausdrücklichen Ziel, Anwendungen von einem Gebäude auf ein anderes übertragbar zu machen [4]. Die zugrunde liegende Beobachtung deckt sich mit der Ausgangslage dieser Arbeit. Ein Datenpunkt ist erst dann verwertbar, wenn feststeht, welche Größe er trägt, in welcher Einheit, in welchem Zustandsraum und zu welchem Gerät er gehört. Die Typbeschreibung, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, leistet für die betrachtete Gerätefamilie dasselbe, wenn auch mit den Mitteln und in der Ausdruckskraft der Zielplattform und nicht als allgemeines Schema.

Wie aufwendig diese Zuordnung in der Praxis ist, zeigt der Forschungszweig, der sich mit ihrer Automatisierung befasst. Eine Übersichtsarbeit zum sogenannten Point Mapping stellt fest, dass die Zuordnung von Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung überwiegend von Hand erfolgt, uneinheitlichen und über Gebäude wie Systeme hinweg abweichenden Benennungen folgt und dadurch arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt [5]. Als Anhaltspunkt für den Umfang nennt dieselbe Arbeit einen Fall, in dem ein Fachmann drei Arbeitstage benötigte, um 9820 Datenpunkte aus sechs Gebäuden auf ein Energiemanagementsystem abzubilden. Spätere Arbeiten leiten die Zuordnung aus Bezeichnern und Messverläufen selbsttätig her und erreichen dabei eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei die Autoren ausdrücklich festhalten, dass eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Eine Gesamtlösung, die zugleich hinreichend genau, übertragbar und erprobt wäre, steht nach [5] bis heute aus.

Der hier betrachtete Fall ist eine engere Ausprägung desselben Problems. Dieselbe Übersichtsarbeit unterscheidet zwischen der Einrichtung eines neuen Gebäudeleitsystems und der Anbindung fremder Software an ein bestehendes System und hält die zweite Aufgabe für die besser gestellte, da dort bereits benannte Datenpunkte vorliegen [5]. Die vorliegende Arbeit gehört zu dieser zweiten Gruppe, und ihre Ausgangslage ist noch günstiger, da die Registerkarte Adressen, Datenformate und Bezeichnungen herstellerseitig festlegt und diese für jedes Gerät desselben Typs gleich bleiben. Offen bleibt damit die Zuordnung selbst. Welche Größe ein Register für die Leitwarte trägt, in welcher Einheit und in welchem Zustandsraum es zu führen ist und zu welcher Gruppe des Objektmodells es gehört, ist ihr erst hinzuzufügen. Ebendiese Angaben fehlen nach [5] auch den Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems, das sie allenfalls in Bezeichnern und Beschreibungstexten mitführt. Der Unterschied liegt somit in der Ausgangsinformation, während die zu leistende Zuordnungsarbeit dieselbe bleibt.

Für die vorliegende Arbeit folgt daraus, dass eine wiederverwendbare Typbeschreibung das Problem an seiner Wurzel greift, da eine einmal geleistete Zuordnung für alle Geräte desselben Typs gilt und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

Zur konkreten Verbindung von Schaltkreisschutzgeräten dieser Bauart, dem SENTRON Powercenter und einer Gebäudemanagementplattform ließ sich dagegen, soweit ersichtlich, keine wissenschaftliche Veröffentlichung auffinden. Suchen über Titel und Kurzfassung in den Literaturdatenbank Science Direct bleiben für die Verknüpfungen „SENTRON Desigo“, „SENTRON Powercenter“, „Powercenter 1100“, „electronic circuit protection device Modbus“ sowie „circuit protection device building management system“ ohne für den Kontext der Arbeit relevante Treffer, während allgemeiner gefasste Suchen wie „building management system Modbus“ durchaus Ergebnisse liefern jedoch die Treffer zu SENTRON durchweg die Messgeräte der PAC-Reihe betreffen (Stand 31. August 2026). Nach Kenntnis des Verfassers liegt zu dieser Gerätekombination somit keine veröffentlichte Vorarbeit vor. Dieser Befund deckt sich mit dem Zustand der Werkzeuge selbst, da die Gerätereihe auch in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform Desigo CC fehlt (siehe Abschnitt 3.1.1). Die Arbeit bewegt sich damit in einem Feld, dessen allgemeine Problemstellung gut beschrieben ist, dessen konkreter Anwendungsfall jedoch bislang nicht bearbeitet wurde.

### 2.1.2 Quellenlage und Umgang mit den Quellen

Aus dieser Lage folgt eine Quellenbasis, die sich aus vier Arten zusammensetzt und deren Belastbarkeit sich deutlich unterscheidet.

Den größten Anteil trägt die Primärdokumentation der Hersteller, also Systemhandbuch, Registerkarte, Engineering-Dokumentation und Werkzeughilfe. Sie ist für Registeradressen, Datenformate und Systemgrenzen die einzige verfügbare und zugleich die maßgebliche Quelle, denn sie beschreibt das Verhalten, auf das sich der Hersteller festlegt. Sie ist jedoch weder neutral noch uneingeschränkt anwendbar. Sie verfolgt den Zweck, das eigene Produkt einsetzbar zu machen, benennt Einschränkungen jedoch nicht immer dort, wo sie auftreten. Aussagen aus dieser Quellenart werden deshalb, wo immer möglich, am Gerät gegengeprüft.

Die zweite Art bilden Normen und offene Spezifikationen. Sie sind für den Rahmen der Arbeit gesetzt und werden nicht diskutiert, sondern angewandt, etwa bei der Zuordnung der Geräte zu ihren Produktnormen oder beim Aufbau der Modbus-Telegramme. Die dritte Art umfasst Fachbücher, die ausschließlich für das methodische Vorgehen herangezogen werden. Die vierte Art schließlich sind begutachtete Veröffentlichungen, die nicht der technischen Herleitung dienen, sondern der Einordnung des Problems, wie sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen wurde.

Für den Umgang mit den Quellen ergibt sich daraus eine durchgehende Regel. Wo eine Angabe des Herstellers am Testaufbau bestätigt wurde, wird sie ohne weiteren Vorbehalt verwendet. Wo Dokumentation und Beobachtung auseinandergehen oder wo eine Angabe nicht zu dem installierten Stand vorliegt, wird dies an der betreffenden Stelle vermerkt und die Beobachtung als das Maßgebliche behandelt. Diese Prüfung ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern selbst Teil des Ergebnisses, da sich mehrere für das Datenmodell wesentliche Eigenschaften der Geräte erst aus ihr ergeben haben (siehe Abschnitt 3.1.6).

## 2.2 Schaltkreisschutzgeräte

Ein elektrischer Endstromkreis ist mehreren Gefährdungen ausgesetzt, die sich in ihrer physikalischen Ursache und in ihrer Wirkung unterscheiden. Eine dauerhafte Überlastung erwärmt die Leitung über die zulässige Grenze hinaus, ein Kurzschluss führt binnen Millisekunden zu sehr hohen Strömen,

ein Fehlerstrom gegen Erde gefährdet Personen, und ein serieller oder paralleler Störlichtbogen kann einen Brand auslösen, ohne dass Überstrom oder Fehlerstrom auftreten. Da keine dieser Gefährdungen mit demselben Mechanismus zu beherrschen ist, hat sich für jede von ihnen eine eigene Gerätefamilie mit einer eigenen Produktnorm herausgebildet. Gebräuchlich sind für diese Familien die englischen Kurzbezeichnungen Miniature Circuit Breaker (MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), Arc Fault Detection Device (AFDD), Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) und Residual Current Monitoring (RCM), die auch in der Produktdokumentation der Hersteller verwendet werden. Tabelle 1 ordnet sie den zugehörigen Aufgaben und Normen zu.

| Gerätefamilie                          | Aufgabe im Stromkreis                                                                                                                                                       | Produktnorm      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leitungsschutzschalter (MCB)           | Schützt die Leitung vor Erwärmung durch Überlast und trennt bei Kurzschluss. Die Auslösekennlinie ist über die Charakteristikkategorie fest vorgegeben.                     | IEC 60898-1 [7]  |
| Fehlerstromschutzschalter (RCD)        | Trennt den Stromkreis, sobald die Summe der zu- und abfließenden Ströme einen Bemessungsfehlerstrom überschreitet, und dient damit dem Personenschutz.                      | IEC 61008-1 [8]  |
| Brandschutzschalter (AFDD)             | Erkennt Störlichtbögen anhand ihres Strom- und Spannungsmusters und schaltet ab, bevor der Lichtbogen einen Brand auslöst.                                                  | IEC 62606 [9]    |
| Leistungsschalter (MCCB)               | Schützt vorgelagerte Verteilungsebenen mit höheren Bemessungsströmen und erlaubt eine einstellbare, zeitlich gestaffelte Auslösung.                                         | IEC 60947-2 [10] |
| Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM) | Misst den Differenzstrom fortlaufend und meldet dessen Anstieg, ohne selbst abzuschalten. Ermöglicht damit das Erkennen einer Isolationsverschlechterung vor der Auslösung. | IEC 62020-1 [11] |

Tabelle 1: Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm

Als konventionelle Ausführung wird im Folgenden eine Ausführung bezeichnet, die ihre Schutzfunktion ohne Mess- und Kommunikationsfunktion erfüllt und ihren Zustand ausschließlich örtlich am Gerät anzeigt. Für ein übergeordnetes System ist ein so ausgeführtes Gerät nicht erreichbar. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, ob eine Auslösung stattgefunden hat und welche Schutzfunktion sie ausgelöst hat, bleibt am Gerät, ebenso die Betriebsgrößen wie Strom, Spannung oder Temperatur, aus denen sich eine anbahnende Störung ableiten ließe. Die Verteilung ist damit eine unbeobachtete Ebene, und



jede Aussage über ihren Zustand setzt voraus, dass eine Person den Verteiler öffnet. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Anlage ist in ihrem Ausgangszustand so aufgebaut (siehe Abschnitt 4.1).

Die Festlegung gilt der Ausführung und nicht den Gerätefamilien als solchen. Für nicht kommunikationsfähige Hauptgeräte sind Hilfs- und Fehlersignalschalter nachrüstbar [1], und das Differenzstrom-Überwachungsgerät meldet definitionsgemäß, ohne den Stromkreis selbst zu trennen [11]. Genau an dieser Stelle setzen Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion an. Sie erfüllen unverändert ihre normative Schutzaufgabe, erfassen darüber hinaus Messgrößen und Betriebszustände und stellen diese über eine Kommunikationsschnittstelle bereit. Siemens führt unter der Bezeichnung SENTRON eine solche Gerätereihe, die neben Leitungs- und Brandschutzschaltern auch Sicherungen, Fernantriebe, Differenzstrommessgeräte, digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie die genannten Hilfs- und Fehlersignalschalter umfasst [1]. Erfasst werden je nach Gerätetyp unter anderem Temperatur, Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Energie, Differenzströme, der Schaltzustand, Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele sowie nach Ursache getrennte Auslösezähler. Die Schutzfunktion bleibt dabei von der Kommunikationsfunktion unabhängig, sodass die Geräte bei einem Ausfall der Kommunikation weiterhin schützen [1].

### **2.2.1 Elektronisches Schutzschaltgerät SENTRON ECPD 5TY1 COM**

Innerhalb dieser Reihe nimmt das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM eine Sonderstellung ein, die sich nicht allein aus seiner Kommunikationsfähigkeit ergibt. Es fasst mehrere Schutzfunktionen zusammen, die sonst auf mehrere Geräte verteilt sind [1]. Neben dem Überlast- und Kurzschlusschutz mit einer Auslösecharakteristik in Anlehnung an die Klasse B enthält es eine Fehlerstromschutzfunktion in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 [12] und IEC/EN 62423 sowie eine Differenzstromüberwachung in Anlehnung an IEC 62020-1 [11], ausgeführt als Gerät vom Typ F mit einem Messbereich von 3 mA bis zur Auslöseschwelle der Fehlerstromschutzfunktion [1]. Hinzu kommt eine zuschaltbare Überspannungsschutzfunktion [1]. Das Gerät belegt zwei Teilungseinheiten, arbeitet bei einer Nennspannung von 230 V im Bereich von 85 V bis 255 V und ist in den Nennstromstufen 6 A, 10 A und 16 A erhältlich, wobei der Nennstrom zusätzlich parametrierbar ist [1].

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der Ausführung des Schaltpfads. Das Gerät verfügt neben dem mechanischen Trennkontakt über einen Leistungshalbleiter und kennt dadurch einen dritten Betriebszustand, der als Standby bezeichnet wird [1]. In diesem Zustand ist der Halbleiter hochohmig, der Stromkreis also nicht leitend, ohne dass der mechanische Kontakt geöffnet wurde [1]. Ein Rückschalten in den leitenden Zustand ist damit ohne Eingriff vor Ort möglich, etwa um Standby-Verbraucher gezielt abzuschalten oder nach einer Überlastauslösung wieder zuzuschalten [1]. Halbleiterbasierte Schaltpfade kommen gegenüber dem rein elektromechanischen Kontakt ohne bewegte Teile und ohne Lichtbogen aus, erreichen dadurch eine erheblich höhere Zahl an Schaltspielen und schalten um Größenordnungen schneller. Sie erfordern jedoch eine Beherrschung der Verlustleistung im leitenden Zustand und der Überspannungen, die beim Abschalten aus der Induktivität des Netzes entstehen, und sind deshalb Gegenstand aktueller Forschung [13]. Wird das Gerät hingegen per Befehl in den Zustand OFF ausgelöst, öffnet der mechanische Trennkontakt. Ein Fernschalten ist danach nicht mehr möglich, das Gerät muss vor Ort mechanisch wieder eingeschaltet werden [1].

Aus der elektronischen Ausführung folgt eine zweite Eigenschaft, die klassische Schutzschaltgeräte nicht besitzen. Ein erheblicher Teil des Geräteverhaltens ist parametrierbar [1]. Die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung lässt sich von 22,5 mA auf 18,0 mA oder 27,0 mA ändern, und je Auslöseursache ist einstellbar, wie sich das Gerät nach der Auslösung verhält, bis hin zum automatischen Wiedereinschalten über die Automatic Reclosing Device (ARD)-Funktion [1]. Da diese Einstellungen



die Schutzwirkung selbst betreffen, sind sie als geschützte Parameter ausgeführt. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und anschließend innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird [1]. Alternativ lässt sich das Fernschalten über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freigeben [1]. Jede Änderung geschützter Parameter wird im Gerät protokolliert, und im Auslieferungszustand sind die betreffenden Funktionen deaktiviert [1].

Schließlich führt das Gerät einen zyklischen Selbsttest durch, der interne Funktionen prüft und das Gerät im Fehlerfall in einen sicheren Zustand schaltet [1]. Ergänzend lässt sich ein Test der Fehlerstromschutzfunktion anstoßen, bei dem ein Testsignal in den Messkreis eingebracht und dessen Erkennung geprüft wird [1]. Die Ergebnisse werden mit Zeitstempel im Gerät abgelegt, das bis zu 60 Testeinträge, bis zu 126 Meldungen und bis zu 100 Auslösungen speichert [1], [14].

### **2.2.2 Anbindung an übergeordnete Systeme**

Für die Frage, wie die beschriebenen Daten ein übergeordnetes System erreichen, ist eine Eigenschaft der gesamten Gerätereihe maßgeblich. Keines der Endgeräte besitzt eine eigene Ethernet- oder Feldbusschnittstelle. Die Geräte kommunizieren ausschließlich drahtlos und jeweils in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem übergeordneten Datentransceiver, der als SENTRON Powercenter bezeichnet wird. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, die Topologie ist damit sternförmig [1].

Die Funkstrecke arbeitet im 2,4 GHz-Band mit 16 wählbaren Kanälen und basiert auf dem Standard Zigbee Pro, von dem sie in den Identifikationsdatenpunkten und in den Kommandos zum Anstoßen eines Firmware-Updates herstellerspezifisch abweicht [1]. Die Kopplung eines Endgeräts erfolgt über einen aufgedruckten Code, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt. Nach der Kopplung wird der Installationscode ersetzt, sodass jede Verbindung einzeln verschlüsselt ist. Die Sendeleistung ist einstellbar, was die Reichweite und damit die Angreifbarkeit begrenzt, und die Empfangsfeldstärke steht als eigener Wert (Received Signal Strength Indicator (RSSI)) zur Verfügung, aus dem sich die Güte der Verbindung beurteilen lässt [1]. Die Funkkommunikation lässt sich nicht abschalten. Wird sie gestört, werden keine Daten übertragen, was sich am Verbindungsstatus des betroffenen Endgeräts erkennen lässt [1].

Die Endgeräte senden ihre Werte nicht einheitlich, sondern in nach Größe gestaffelten Intervallen. Temperatur, Strom, Differenzstrom und die Leistungen werden alle 2 s übertragen, Schaltzustand und Schaltspielzähler alle 10 s und zusätzlich bei jeder Änderung, während Spannung, Netzfrequenz, Leistungsfaktor, Energie, Betriebsstunden, Alarmzustand und Empfangsfeldstärke im Abstand von 60 s folgen [1]. Die Aktualität eines Werts im übergeordneten System ist damit nach oben durch die Funkstrecke begrenzt und nicht allein durch die Abfrage.

Ein einzelnes Schutzschaltgerät ist für ein übergeordnetes System folglich nicht erreichbar. Jeder Zugang zu seinen Daten führt über den Datentransceiver, der die Endgeräte ankoppelt und ihre Werte an einer netzwerkseitigen Schnittstelle bereitstellt. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

## **2.3 SENTRON Powercenter**

Da die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Schutzschaltgeräte über keine eigene netzwerkseitige Schnittstelle verfügen, benötigt die Gerätereihe eine Komponente, die die Funkstrecke auf das Ethernet-Netz der Liegenschaft umsetzt. Diese Aufgabe übernimmt der Datentransceiver SENTRON Powercenter. Er koppelt bis zu 24 Endgeräte an, sammelt deren Messwerte und Zustände, speichert sie über einen begrenzten Zeitraum und stellt sie an seinen netzwerkseitigen Schnittstellen bereit. Baulich ist er auf den Installationsverteiler zugeschnitten, belegt eine Teilungseinheit und wird mit 24 V Gleichspannung

versorgt, die sich über steckbare Klemmen an weitere Geräte durchschleifen lässt [1]. Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders angegeben, dem Systemhandbuch der Gerätefamilie entnommen [1].

Das Gerät ist in drei Varianten verfügbar, die sich in ihren Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen unterscheiden und nicht denselben Umfang an Endgeräten unterstützen. Tabelle 2 stellt sie einander gegenüber.

| Variante         | Kennzeichnende Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powercenter 1000 | Grundvariante mit einem Ethernet-Anschluss, Bluetooth und Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage gespeichert. Das elektronische Schutzschaltgerät ist ab Firmware V3.0 grundsätzlich anbindbar, dessen neuere Gerätefunktionen werden jedoch nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                            |
| Powercenter 1100 | Zwei Ethernet-Anschlüsse mit Switch-Funktion, verbesserte Speicherung der historischen Messwerte, zusätzlich das gesicherte Protokoll Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) über eine Representational State Transfer (REST)-Application Programming Interface (API), ein frontseitig aktivierbarer Schreibschutz sowie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access Control (RBAC)). Unterstützt Endgeräte älterer und neuerer Firmwarestände und damit den vollen Funktionsumfang des elektronischen Schutzschaltgeräts. |
| Powercenter 2000 | Baut auf der Hardware des Powercenter 1100 auf und bietet dieselben Gerätefunktionen. Ergänzt werden eine Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Schnittstelle zur nativen Anbindung an Cloud-Dienste sowie ein integrierter Webserver, über den sich Mess- und Statuswerte unmittelbar im Browser abrufen lassen.                                                                                                                                                                                                                      |

Tabelle 2: Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1]

### 2.3.1 Schnittstellen

Zur Feldebene hin besteht ausschließlich die in Abschnitt 2.2 beschriebene Funkstrecke. Jedes Endgerät muss dem Funknetz des Datentransceivers beitreten und erhält dabei eine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend von 1 bis 24 vergeben wird und sich bei der Inbetriebnahme auch manuell festlegen lässt [1], [14].

Für den lokalen Zugriff vor Ort steht eine Bluetooth-Schnittstelle nach dem Standard Bluetooth Low Energy (BLE) zur Verfügung [1]. Sie unterstützt genau eine aktive Verbindung, wird über eine sechsstellige PIN abgesichert und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung wieder ab [1]. Da sich Funkstrecke und Bluetooth-Verbindung dasselbe Funkmodul teilen, ist der erreichbare Durchsatz begrenzt [1]. Das Systemhandbuch weist diese Schnittstelle deshalb ausdrücklich der Inbetriebnahme zu und empfiehlt für die Datenübertragung den Weg über Ethernet [1].

Die Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle, auf der je nach Variante bis zu drei Protokolle nebeneinander bereitstehen [1]. Modbus TCP überträgt unverschlüsselt und ohne Authentifizierung, weshalb das Systemhandbuch Zugangsbeschränkungen ausdrücklich dem übergeordneten System und dem Netz zuweist [1]. Am Powercenter 1100 und 2000 lässt sich diese

Verbindung separat ein- und abschalten [1]. Das gesicherte Protokoll HTTPS über eine REST-API ist mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt, dient diesen beiden Varianten als Standardweg für die Inbetriebnahmesoftware und ist das einzige Protokoll, auf das die rollenbasierte Zugriffskontrolle wirkt [1]. Für die Kommunikation über Modbus TCP stehen keine Benutzer zur Verfügung [1]. Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 schließlich richtet sich an Cloud-Dienste und wird über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt [1]. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist nach dem Systemhandbuch über eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung oder ein weiteres Gateway vorgesehen [1].

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erlaubt bis zu fünf lokale Benutzer in drei Rollen [1]. Ein Beobachter darf ausschließlich lesen, ein Installateur zusätzlich Parameter schreiben und Befehle absetzen, und ein Administrator verfügt über den vollen Zugriff einschließlich der Kommunikationsparameter und der Benutzerverwaltung [1]. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht [1].

### 2.3.2 Eigenschaften der Modbus-Anbindung

Modbus als Protokoll wird in Abschnitt 2.4 beschrieben. Für den Datentransceiver sind darüber hinaus einige Festlegungen von Bedeutung, die sich aus seiner Rolle als Konzentrator ergeben. Sie stammen aus dem Systemhandbuch [1] und aus der Registerkarte der Gerätefamilie [14].

Der Datentransceiver tritt als Server auf und bündelt sämtliche unterlagerten Geräte hinter einer einzigen Internet Protocol (IP)-Adresse [1]. Unterschieden werden sie über den Unit Identifier im Protokollkopf, der zugleich die Geräteadresse ist [1]. Die Adressen 1 bis 24 bezeichnen die Endgeräte, die Adresse 255 den Datentransceiver selbst mit seinen eigenen Werten wie Betriebsstunden oder Systemzeit [1]. Die Registernummer eines Datenpunkts ist über alle Gerätetypen hinweg gleich, sodass sich ein Gerät allein über den Unit Identifier von einem anderen unterscheidet [14]. Ist an einer Adresse ein Gerätetyp angemeldet, der einen bestimmten Datenpunkt nicht führt, liefert das zugehörige Register keinen verwertbaren Wert [14].

Gelesen wird wahlweise mit den Funktionscodes 0x03 oder 0x04, geschrieben mit 0x06 oder 0x10 [1]. Die Register sind ab 1 nummeriert, aber ab 0 adressiert, sodass die Startadresse im Telegramm gegenüber der Registerkarte um eins zu verringern ist [14]. Als Datenformate treten vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, Zeichenketten, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit sowie Zeitstempel auf, angeordnet in Big-Endian-Reihenfolge [14]. Werte, die breiter als 16 Bit sind, belegen entsprechend mehrere aufeinanderfolgende Register [14].

Zwei Eigenschaften betreffen die Verlässlichkeit der gelesenen Werte. Zum einen kennzeichnet der Datentransceiver ungültige Messwerte als Not a Number nach IEEE 754 [15], etwa nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Funkstrecke [1]. Zusätzlich gibt ein eigener Datenpunkt den Verbindungszustand jedes Endgeräts an, sodass sich ein tatsächlich gemessener Wert von einem nicht mehr aktualisierten unterscheiden lässt [14]. Zum anderen ist das System aus Datentransceiver und Endgeräten räumlich verteilt, weshalb ein Schreibzugriff nicht innerhalb der geforderten Antwortzeit quittiert werden kann [1]. Für diesen Fall führt der Datentransceiver eine verzögerte Quittierung, deren Zustand über ein eigenes Register abgefragt und nach Abschluss eines Befehls wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt wird [1], [14]. Ohne diesen Mechanismus lässt sich nur etwa alle 10 s ein Schreibbefehl an dasselbe Endgerät absetzen [1].

Für die Abfrage nennt das Systemhandbuch drei Empfehlungen [1]. Ein Gerät sollte nicht häufiger als einmal je Sekunde abgefragt werden, die Endgeräte sind einzeln zu adressieren und sequenziell

abzuarbeiten, und mehrere Register sollten blockweise statt einzeln gelesen werden [1]. Eine höhere Abfragerate bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [1]. Zwar unterstützt der Datentransceiver bis zu drei gleichzeitige Modbus-Verbindungen, das Systemhandbuch rät jedoch dazu, betrieblich nur eine zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden [1].

## 2.4 Modbus

Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich 1979 von der Firma Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) entwickelt wurde [16]. Es zählt zu den beiden Vorläufern der Feldbustechnik, die sich in der industriellen Automatisierung durch ihr Alter, ihren Funktionsumfang und ihre weltweite Akzeptanz von den übrigen Netzen ihrer Zeit abhoben, und ist als Kommunikationsprofilfamilie CPF 15 in die Normenreihe IEC 61784-2 eingegangen [17]. Seine Verbreitung verdankt es der einfachen Anfrage-Antwort-Struktur und der frei zugänglichen Spezifikation [16].

Das Protokoll basiert auf einem Request-Response-Prinzip, bei dem ein anfragendes Gerät (z. B. ein Leitsystem) Anfragen an eines oder mehrere antwortende Geräte (z. B. Sensoren, Aktoren oder Messgeräte) sendet. Die antwortenden Geräte reagieren ausschließlich auf eingehende Anfragen und initiieren keine eigenständige Kommunikation [18].

Modbus kennt drei Übertragungsvarianten. Modbus Remote Terminal Unit (RTU) überträgt die Daten binär über serielle Schnittstellen wie RS-232 oder RS-485 [18] und wird in der Praxis häufig eingesetzt [19], Modbus American Standard Code for Information Interchange (ASCII) stellt dieselben Daten als Zeichen dar und arbeitet dadurch weniger effizient [18], und Modbus TCP/IP bettet die Nachrichten in TCP/IP-Pakete ein [20]. Für diese Arbeit ist allein die letzte Variante von Belang, da das Powercenter seine Daten über Ethernet bereitstellt.

Das Protokoll definiert vier Datenbereiche, auf die über standardisierte Funktionscodes zugegriffen wird. Tabelle 3 stellt sie mit ihren Zugriffsrechten zusammen.

| Datentyp          | Bezeichnung       | Zugriff           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diskrete Ausgänge | Coils             | Lesen / Schreiben |
| Diskrete Eingänge | Discrete Inputs   | Nur Lesen         |
| Analoge Ausgänge  | Holding Registers | Lesen / Schreiben |
| Analoge Eingänge  | Input Registers   | Nur Lesen         |

Tabelle 3: Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls

Jede Modbus-Nachricht besteht aus der Adresse des antwortenden Geräts, einem Funktionscode, den Nutzdaten sowie einem Fehlerprüffeld [18]. Im Fehlerfall antwortet das adressierte Gerät anstelle einer regulären Antwort mit einer Ausnahmemeldung, der Exception Response [16].

Für den Einsatz im Gebäudenetz ist eine Eigenschaft des Protokolls maßgeblich. Modbus kennt keine nativen Mechanismen für Authentifizierung oder Verschlüsselung, weshalb ein Schutz der Kommuni-

kation nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen kann [21]. Welche Folgen das für den gewählten Integrationsweg hat, behandelt Abschnitt 3.1.3.

Modbus TCP überträgt das unveränderte Anwendungsprotokoll über Ethernet und ist damit die Variante, über die ein Gerät im Gebäudenetz an ein übergeordnetes System angebunden wird. Die Modbus Organization hat dafür bei der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) den TCP-Port 502 registrieren lassen [22], auf dem ein Server standardmäßig erreichbar sein muss [23]. Eine vollständige Nachricht wird als Application Data Unit (ADU) bezeichnet und besteht aus einem sieben Byte langen Kopf mit der Bezeichnung MODBUS Application Protocol (MBAP) sowie der Protocol Data Unit (PDU) aus Funktionscode und Daten. Der Kopf ersetzt die bei Modbus RTU vorangestellte Geräteadresse ebenso wie die angehängte Prüfsumme [23].

Der Kopf führt vier Felder, die Abbildung 1 im Zusammenhang zeigt. Der Transaction Identifier ordnet Anfrage und Antwort einander zu, indem der Server den empfangenen Wert unverändert zurückgibt. Der Protocol Identifier trägt für Modbus stets den Wert 0. Das Feld Länge nennt die Anzahl der ab dem Unit Identifier folgenden Bytes und erlaubt dem Empfänger damit, die Nachrichtengrenze im Bytestrom von TCP zu erkennen. Der Unit Identifier adressiert ein Gerät hinter dem angesprochenen Server. Alle Felder sind in Big-Endian-Reihenfolge codiert. Eine eigene Prüfsumme entfällt, da die Fehlererkennung den darunterliegenden Schichten obliegt [23].

|                      |                |                                 |                                    |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ethernet-Kopf</b> | <b>IP-Kopf</b> | <b>TCP-Kopf</b><br>Zielport 502 | <b>Modbus-ADU</b><br>max. 260 Byte | <b>Ethernet-Prüfsumme</b> |
|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| <b>MBAP-Kopf, Byte 0 bis 6</b>            |                                        |                          |                                  | <b>Modbus-PDU, ab Byte 7, max. 253 Byte</b> |                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Transaction Identifier</b><br>Byte 0–1 | <b>Protocol Identifier</b><br>Byte 2–3 | <b>Länge</b><br>Byte 4–5 | <b>Unit Identifier</b><br>Byte 6 | <b>Funktionscode</b><br>Byte 7              | <b>Daten</b><br>ab Byte 8 |

Abbildung 1: Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [16], [23]

Aus der seriellen Herkunft des Protokolls folgt eine Längenbegrenzung von 253 Byte für die PDU und 260 Byte für die ADU [16]. Eine einzelne Anfrage kann damit höchstens 125 Register lesen und 123 Register schreiben [16], sodass ein umfangreicher Registerraum blockweise abzufragen ist.

Besondere Bedeutung für diese Arbeit hat der Unit Identifier. Sitzt hinter der IP-Adresse ein Gateway, benennt das Feld das Endgerät, an das die Anfrage weitergereicht wird. Wird ein Server unmittelbar angesprochen, ist das Feld entbehrlich, und der Implementation Guide empfiehlt dem Client dafür den nicht signifikanten Wert 0xFF, lässt den Wert 0 aber ebenso zu [23]. Die Empfehlung gilt dem Aufbau der Anfrage und nicht der Auslegung des Werts im Gerät. Der in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Datentransceiver ist ein solches Gateway und belegt den Wert 255 mit einer eigenen Bedeutung, nämlich sich selbst.

## 2.5 Desigo CC

Desigo CC ist eine Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Sie ist auf der Managementebene angesiedelt, führt also nicht selbst Regelaufgaben aus, sondern bündelt die Daten unterlagerter Systeme, stellt sie dar, archiviert sie, wertet sie aus und ermöglicht deren Bedienung. Ihr kennzeich-



nendes Merkmal ist die gewerkeübergreifende Anlage. Brandschutz, Sicherheits- und Zutrittstechnik, Videoüberwachung, Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Energiemanagement werden nicht in getrennten Anwendungen, sondern in einer einzigen Bedienoberfläche mit durchgängigem Bedienkonzept geführt [2]. Für den Betreiber bedeutet das, dass ein zusätzliches Gewerk keine zusätzliche Leitwarte und keine zweite Bedienlogik nach sich zieht. Ein zweites Merkmal ist die Offenheit gegenüber Fremdsystemen, die über Erweiterungsmodule für offene Protokolle hergestellt wird und die Plattform von einer herstellereigenen Lösung unterscheidet [2].

### **2.5.1 Aufbau und Skalierung**

Die Plattform folgt einer Server-Client-Architektur. Der Server hält sämtliche Daten des Systems, während die Clients allein der Darstellung und der Bedienung dienen [2]. In der kleinsten Ausbaustufe laufen Server und Client auf demselben Rechner. Für größere Anlagen lassen sich installierte Clients, Browser-Clients und Windows-Anwendungen ergänzen, die sich im Funktionsumfang, nicht aber im Bedienkonzept unterscheiden [2].

Zwei Mechanismen erlauben die Skalierung darüber hinaus. Ein Front End Processor (FEP) ist eine Erweiterung des Servers, die auf eigener Hardware läuft und zusätzliche Ressourcen für die Anbindung von Subsystemen bereitstellt. Über ihn lassen sich die Treiber der Feldsysteme auf mehrere Rechner verteilen [24]. In einem verteilten System werden darüber hinaus mehrere eigenständig laufende Projekte miteinander verbunden, sodass sie sich für Projektierung und Betrieb als ein einziges System darstellen. Die Dokumentation unterscheidet dabei die vollvermaschte Anordnung, in der jeder Server mit jedem anderen verbunden ist, von der hierarchischen, in der mehrere überwachte Systeme einem übergeordneten zugeordnet sind [24]. Neben der reinen Größe ist damit auch eine Trennung nach Standorten oder nach Gewerken möglich.

Innerhalb der Plattform werden sämtliche Daten unabhängig von ihrer Herkunft als Objekte mit Eigenschaften abgebildet. Erst diese einheitliche Abbildung macht es möglich, dass Anzeige, Archivierung, Auswertung und Alarmierung für alle Gewerke denselben Mechanismen folgen. Die Bedienoberfläche trennt dabei einen Betriebsmodus, in dem überwacht, bedient und ausgewertet wird, von einem Engineering-Modus, in dem die Projektierung erfolgt [2].

### **2.5.2 Ereignis- und Alarmverarbeitung**

Die Verarbeitung von Ereignissen ist die zentrale Aufgabe der Plattform. Tritt ein Zustand auf, der den Bediener betrifft, so wird daraus ein Ereignis, das in einer Ereignisliste erscheint, nach Priorität eingeordnet und in einer Summenanzeige zusammengefasst wird. Zu jedem Ereignis lassen sich Meldetexte und Handlungsanweisungen hinterlegen, und der Bediener quittiert es und setzt es nach Behebung der Ursache zurück [2]. Ergänzend kann die Plattform Ereignisse automatisch weitermelden, etwa per E-Mail oder Kurznachricht, und aus ihnen Folgeaktionen ableiten [2].

Für die Modellierung eines Geräts ist entscheidend, dass die Plattform zwei Arten von Alarmen unterscheidet [24]. Ein Feldsystemalarm entsteht im unterlagerten System. Die Plattform übernimmt in diesem Fall lediglich den vom Feldgerät gemeldeten Zustand und ordnet ihn über eine Ereignistabelle in ihr eigenes Melde- und Prioritätsschema ein. Ein Managementstationsalarm entsteht dagegen in der Plattform selbst, indem der Wert einer Objekteigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird.

Managementstationsalarme treten in zwei Ausprägungen auf [24]. Ein diskreter Alarm vergleicht den Wert einer Eigenschaft mit einzelnen Werten, einer Werteliste oder einem Wertebereich und eignet sich damit für Zustands- und Bitwerte, etwa für einen Schaltzustand oder ein Sammelregister von

Meldungen. Ein kontinuierlicher Alarm prüft dagegen gegen eine Schwelle und kennt zu jeder Bedingung eine obere und eine untere Hysterese, was ihn für Messwerte geeignet macht. In beiden Fällen besteht die Konfiguration aus einer Liste von Bedingungen, die genau einen Normalzustand und bis zu 20 Alarmzustände enthalten darf, wobei jedem Alarmzustand eine im Projekt vorhandene Alarmklasse sowie ein Meldetext für das Kommen und für das Gehen des Alarms zugeordnet wird [24].

### 2.5.3 Kommunikationsschnittstellen

Zur Feldebene hin bindet die Plattform Systeme über Treiber an, die jeweils in einem eigenen Erweiterungsmodul bereitgestellt werden. Neben den herstellereigenen Systemen unterstützt sie die offenen Standards BACnet, OPC DA, Modbus TCP, Simple Network Management Protocol (SNMP) und IEC 61850 [2], [24]. In den auf Modbus gestützten Anbindungen tritt Desigo CC dabei als Client auf, der die Register der angebundenen Geräte zyklisch abfragt [24].

Nach außen stehen mehrere Wege offen. Eine Webservice-Schnittstelle erlaubt fremden Anwendungen den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten des Systems [24]. Eine mobile Anwendung gibt Ereignisse und Objektzustände auf Endgeräten wieder, und über Benachrichtigungsdienste lassen sich Ereignisse per E-Mail, Kurznachricht oder an Personenrufsysteme weiterleiten [2].

## 2.6 Power Device Engineer

Der Power Device Engineer (PDE) ist eine eigenständige Anwendung der Siemens AG zur Spezifikation, Konfiguration und Integration beliebiger Modbus-fähiger Geräte in SENTRON-Applikationen. Ergebnis jeder Bearbeitung ist eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei, die die Kommunikation eines Gerätetyps gegenüber der konsumierenden Applikation vollständig beschreibt [25]. Das Werkzeug erzeugt also keine Geräteinstanz, sondern eine Typbeschreibung, aus der die Zielapplikation anschließend beliebig viele gleichartige Geräte ableiten kann. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Online-Hilfe zur Version V9.1.0 [25].

Die vom Werkzeug vorgesehene Kette ist durchgängig festgelegt. Ausgangspunkt sind das Gerätemanual und die Modbus-Registerdetails des einzubindenden Geräts, die beide vorliegen müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Daraus entsteht im PDE die Typbeschreibung, die als JSON-Datei gespeichert und in die Zielapplikation eingelesen wird. Dort wird je physischem Gerät eine Instanz angelegt, und erst danach beginnt die eigentliche Überwachung [25].

### 2.6.1 Arbeitsablauf

Die Bearbeitung folgt einem Assistenten aus drei Seiten, den die Dokumentation in fünf Schritte gliedert. Tabelle 4 fasst sie zusammen.

|   | Schritt                     | Inhalt                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gerätetyp anlegen           | Festlegen des Gerätetypnamens aus einem eingeschränkten Zeichensatz.                                                                                  |
| 2 | Merkmale festlegen          | Angaben zu Firmware, Modell und Hersteller sowie Schalter für Kommunikationsmerkmale des Geräts, darunter ein Adressversatz und die Byte-Reihenfolge. |
| 3 | Eigenschaften konfigurieren | Anlegen der Datenpunkte mit Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Transformationstyp, Subindex, Einheit,                                          |

|   | Schritt                   | Inhalt                                                                                                                   |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | Skalierungsfaktor sowie den Schaltern für Archivierung und zyklische Abfrage.                                            |
| 4 | Darstellung konfigurieren | Auswahl der Messpunkte, die in der Zielapplikation als Vorbelegung, als Favoriten und in Trenddarstellungen erscheinen.  |
| 5 | JSON erzeugen             | Prüfen und Speichern der Typbeschreibung. Solange ein Feld fehlerhaft belegt ist, verweigert das Werkzeug das Speichern. |

Tabelle 4: Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [25]

Zwei Festlegungen aus diesem Ablauf wirken über das Werkzeug hinaus. Die Byte-Reihenfolge entscheidet über die Auswertung jedes mehrwortigen Werts, wobei das Werkzeug Big und Little Endian unterscheidet und zusätzlich einen Tausch der Bytes innerhalb der Wörter erlaubt. Die Datenpunkte sind zudem in einer festen Gruppenstruktur abzulegen, aus der die Zielapplikation gemeinsam mit der Einheit ableitet, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [25].

### 2.6.2 Datentypen und Transformationen

Das Werkzeug unterstützt vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Ganzzahlen unterschiedlicher Breite, Gleitkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten sowie die beiden Sonderformen Binary Large Object (BLOB) und Zeitstempel. Ein BLOB beschreibt dabei einen strukturierten Datenblock über einen zusammenhängenden Registerbereich, aus dem einzelne Messpunkte über Position und Länge herausgeschnitten werden. Über den Transformationstyp wird festgelegt, wie der Registerinhalt vor der Weitergabe umzurechnen ist, etwa aus dem Binary Coded Decimal (BCD)-Format oder durch Zusammensetzung mehrerer Register nach dem Modulo-10-Verfahren, wobei nicht jede Kombination aus Datentyp und Transformation zulässig ist [25].

### 2.6.3 Prüfung gegen ein reales Gerät

Das Werkzeug kennt neben dem Offline-Betrieb einen Online-Modus, in dem es sich mit einem physischen Gerät verbindet und die konfigurierten Datenpunkte mit ihren tatsächlichen Werten anzeigt. Er dient dazu, die Konfiguration zu prüfen, bevor die Typbeschreibung in eine Applikation übernommen wird. Der Modus ist allerdings auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt, sodass sich die Werte für Zeichenketten, Wahrheitswerte, BLOB, Zeitstempel sowie sämtliche BCD- und Modulo-10-Transformationen nicht abrufen lassen [25].

### 2.6.4 Zielapplikationen und Übernahme der Typbeschreibung

Als Zielapplikationen nennt die Dokumentation den SENTRON Powermanager [26] und das SENTRON Powercenter 3000 [27], zu deren jeweiligen Versionsständen die Werkzeugversion ausdrücklich kompatibel ist [25]. In beiden Fällen ist die JSON-Datei das Übergabeformat. Sie wird über die Bedienoberfläche der Zielapplikation eingelesen, wodurch der beschriebene Gerätetyp dort bekannt wird und für das Anlegen von Geräteinstanzen zur Verfügung steht [28]. Erst mit dem Anlegen einer Instanz werden die Kommunikationsparameter des einzelnen Geräts ergänzt, während die Typbeschreibung selbst unverändert für alle Geräte desselben Typs gilt.



## 2.7 Vorgehensmodell

Die Entwicklung eines Datenmodells umfasst mehrere aufeinander aufbauende Tätigkeiten, von der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder über die Festlegung der Anforderungen und die Auswahl der abzubildenden Daten bis hin zur Umsetzung und deren Prüfung. Um diesen Ablauf nachvollziehbar zu strukturieren, wird ein Vorgehensmodell zugrunde gelegt. Ein solches Modell unterteilt den Entwicklungsprozess in definierte Phasen und legt deren Reihenfolge sowie die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten fest [29]. Im Folgenden werden mit dem Wasserfallmodell und dem darauf aufbauenden V-Modell zwei etablierte Vorgehensmodelle vorgestellt und anschließend begründet, welches der beiden sich für die vorliegende Arbeit eignet.

Das Wasserfallmodell zählt zu den ältesten Vorgehensmodellen der Softwaretechnik und geht in seiner ursprünglichen Beschreibung auf Royce zurück [30]. Es gliedert die Entwicklung in aufeinanderfolgende Phasen, die typischerweise die Anforderungsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, den Test und den Betrieb umfassen. Diese Phasen werden sequenziell durchlaufen, wobei eine Phase erst begonnen wird, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist [29]. Jede Phase schließt dabei mit einem Ergebnisdokument ab, das der folgenden Phase als Eingang dient, weshalb das Modell auch als dokumentgetrieben bezeichnet wird [29]. Sein wesentlicher Vorteil liegt in der Einfachheit und der klaren Struktur, weshalb es sich vor allem bei stabilen und von Beginn an weitgehend bekannten Anforderungen eignet [29]. Als nachteilig erweist sich, dass eine Überprüfung der Ergebnisse erst spät im Prozess erfolgt und Fehler aus frühen Phasen häufig erst im abschließenden Test sichtbar werden. Bereits Royce sieht deshalb Rücksprünge in die jeweils vorhergehende Phase vor, weist aber zugleich darauf hin, dass diese mit erheblichem Aufwand verbunden sind [30].

Das V-Modell erweitert das Wasserfallmodell, indem es jeder konstruktiven Phase eine korrespondierende prüfende Phase gegenüberstellt [31]. Grafisch werden die Phasen in Form eines „V“ angeordnet. Der absteigende, linke Ast beschreibt die zunehmende Detaillierung von den Anforderungen über den System- bis zum Feinentwurf, während der aufsteigende, rechte Ast die schrittweise Integration und Prüfung abbildet. Jeder Prüfebene ist dabei genau eine Spezifikationsebene des linken Astes zugeordnet, gegen die verifiziert und validiert wird [31]. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die zugehörigen Testfälle bereits parallel zur jeweiligen Spezifikationsphase entworfen werden und nicht erst nach der Implementierung. Für die Entwicklung mechatronischer und eingebetteter Systeme, in denen Hardware- und Softwareanteile zusammenwirken, ist das V-Modell als Entwicklungsmethodik etabliert und in der VDI-Richtlinie 2206 beschrieben, die es in ihrer aktuellen Fassung ausdrücklich auf cyber-physische Systeme erweitert [32].

Für die vorliegende Arbeit wird das V-Modell als Vorgehensmodell gewählt. Ausschlaggebend sind drei Überlegungen.

Erstens ist die Aufgabenstellung ihrem Wesen nach prüfungsorientiert. Aus der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder werden die Anforderungen an das Datenmodell abgeleitet, aus denen wiederum die Testfälle entstehen. Diese entstehen damit gemeinsam mit den Anforderungen und nicht erst nach der Umsetzung, was genau dem kennzeichnenden Merkmal des V-Modells entspricht.

Zweitens besteht der aufsteigende Ast nicht aus einer einzigen Prüfung, sondern aus mehreren Ebenen mit jeweils eigenem Bezugspunkt. Die Umsetzung des Mappings wird gegen die zuvor getroffene Auswahl der Daten verifiziert, das Prüfergebnis anschließend gegen den Anforderungskatalog validiert, und die Lösung insgesamt wird abschließend an den Erwartungen gemessen, die in der Analyse

erhoben wurden. Damit liegt die für das V-Modell charakteristische Zuordnung von Spezifikations- und Prüfebenen tatsächlich vor.

Drittens umfasst die Arbeit sowohl Hardwarekomponenten wie die Schutzschaltgeräte und den Datentransceiver als auch die softwareseitige Modellierung in der Managementplattform, die über Kommunikationsschnittstellen miteinander vernetzt sind. Das Vorhaben ordnet sich damit in den Bereich der cyber-physischen Systeme ein, für den die aktuelle Fassung der VDI-Richtlinie 2206 das V-Modell ausdrücklich vorsieht [32].

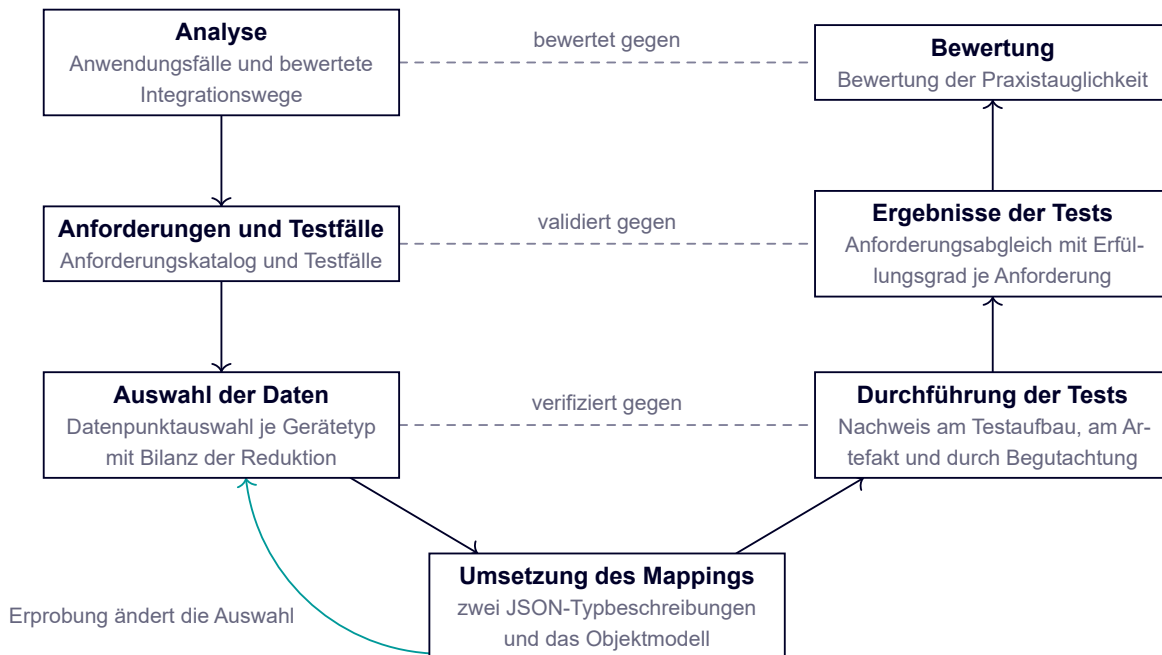


Abbildung 2: V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit dem Artefakt jeder Phase, der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der Rückkopplung aus der Erprobung am Testaufbau in die Auswahl der Daten

Jede Phase schließt mit einem benennbaren Ergebnis ab, das Abbildung 2 im jeweiligen Kasten ausweist und das der folgenden Phase als Eingang dient. Auf dem aufsteigenden Ast tritt an die Stelle des Artefakts der Nachweis, der nach Abschnitt 3.3.1 am Testaufbau, am Artefakt selbst oder durch Begutachtung geführt wird.

Zur angewandten Methode gehört dabei eine Rückkopplung, die das Modell in seiner reinen Form nicht vorsieht. Welche Datenpunkte sich abbilden lassen, ergibt sich nicht allein aus der Dokumentation, sondern zeigt sich erst bei der Erprobung am realen Gerät, die deshalb bereits während der Umsetzung stattfindet und auf die zuvor getroffene Auswahl zurückwirkt. Abschnitt 5.3 weist diesen Rückfluss an den betroffenen Datenpunkten und Zahlen einzeln aus. Die Richtlinie VDI/VDE 2206 sieht ein solches Vorgehen vor, indem sie die Verschachtelung des V-Modells behandelt und keine Vorgaben zu Methoden macht, sondern erwartet, dass daraus ein auf die Aufgabe zugeschnittenes Vorgehen abgeleitet wird [32]. Das V-Modell legt in dieser Arbeit somit die Phasen und ihre Bezugspunkte fest, während die Entwicklung innerhalb dieses Rahmens in Schleifen verläuft.

## 3 Analyse und Anforderungen

### 3.1 Analyse

Bevor Anforderungen an das Datenmodell formuliert werden können, ist zu klären, in welcher Umgebung die Lösung entstehen soll, wer sie später nutzt, über welchen Weg die Daten der Schutzschaltgeräte überhaupt in Desigo CC gelangen können, mit welchen Mitteln das Zielsystem sie abbildet und welcher Datenbestand auf diesem Weg zur Verfügung steht. Der vorliegende Abschnitt untersucht diese Fragen nacheinander und leitet aus den Ergebnissen Anwendungsfälle ab, die den Übergang zu den Anforderungen bilden.

#### 3.1.1 Systemaufbau und Systemgrenzen

Die in Abschnitt 2.2 bis Abschnitt 2.5 beschriebenen Komponenten stehen im Betrieb nicht nebeneinander, sondern in einer festen Kette. Die ECPD vom Typ 5TY1 COM sitzen als Endstromkreisschutz im Installationsverteiler, erreichen über die Funkstrecke ausschließlich das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt die Daten über das Gebäudenetz bereit, wo Desigo CC sie abfragen kann. Abbildung 3 zeigt diese Kette zusammen mit den beiden Werkzeugen, die nicht Teil des laufenden Datenpfads sind, für den Lebenszyklus der Lösung aber maßgeblich sind. SENTRON Powerconfig dient der Inbetriebnahme und Parametrierung der Geräte und setzt dabei stets am Powercenter an, entweder über BLE vor Ort oder über dessen REST-API im Netz [1]. Das Werkzeug liegt als Desktop-Anwendung und als mobile Anwendung vor, von denen diese Arbeit ausschließlich die Desktop-Anwendung einsetzt (siehe Abschnitt 3.2.4). Auch für dieses Werkzeug bleibt ein einzelnes Endgerät unmittelbar unerreichbar, denn seine Parametrierung reicht das Powercenter über die Funkstrecke weiter. Der PDE erzeugt demgegenüber die Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei (siehe Abschnitt 2.6).

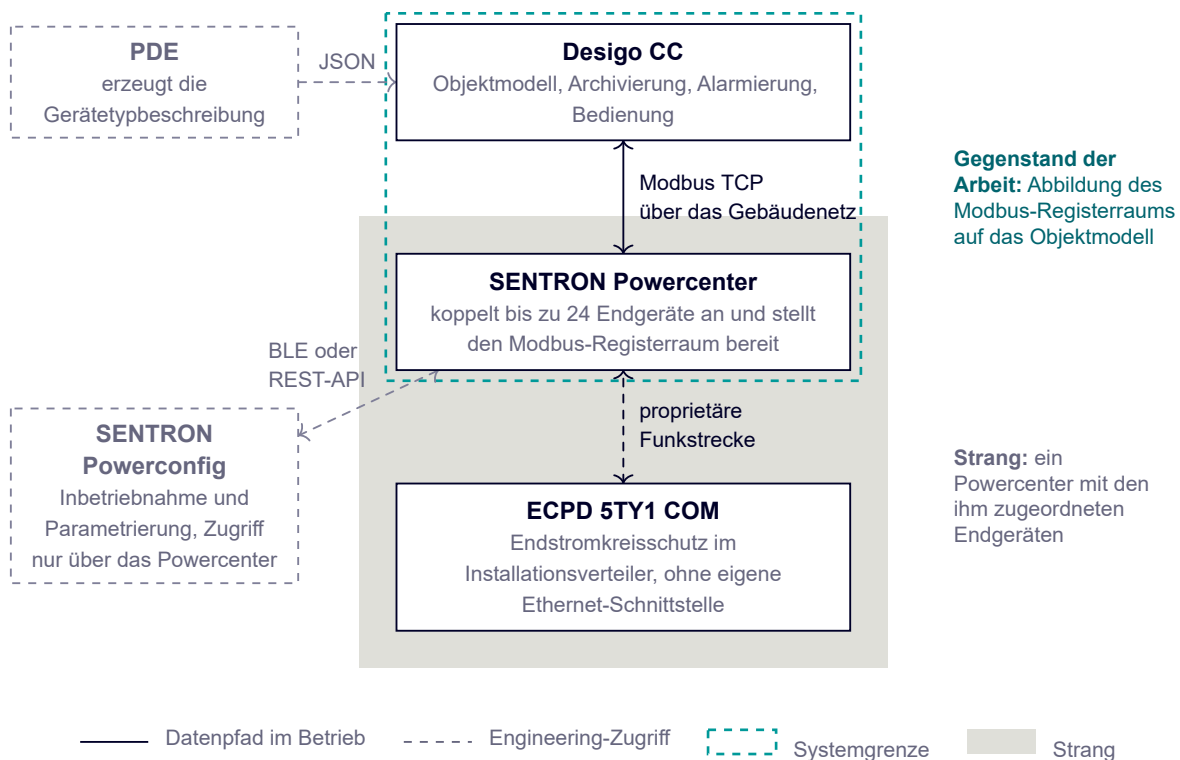


Abbildung 3: Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragenen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten

Eine Einheit aus einem Powercenter und den ihm zugeordneten Endgeräten wird im Folgenden als *Strang* bezeichnet. Eine Liegenschaft kann mehrere solcher Stränge enthalten. Der konkrete Laboraufbau, an dem die Lösung erprobt wird, ist von dieser allgemeinen Betrachtung zu unterscheiden und wird in Abschnitt 4.1 beschrieben.

Aus der Kette ergibt sich die Systemgrenze der Arbeit. Gegenstand ist die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum, den das Powercenter bereitstellt, und dem Objektmodell in Desigo CC. Nicht Gegenstand sind die Schutzfunktion der Geräte selbst, die Funkstrecke zwischen Endgerät und Powercenter, die elektrotechnische Installation sowie die Systemarchitektur von Desigo CC einschließlich ihrer Redundanz- und Betriebskonzepte. Welche Gestalt die Lösung innerhalb dieser Grenze annimmt, ist an dieser Stelle noch offen und wird erst in Abschnitt 3.1.5 aus den Ergebnissen der folgenden Abschnitte abgeleitet.

Für die Ausgangslage ist dabei bedeutsam, dass die betrachtete Gerätereihe in Desigo CC bislang nicht zur Verfügung steht. Das Erweiterungsmodul „Modbus TCP Power Devices“ bringt eine Bibliothek vorgefertigter Objektmodelle für diverse Siemens-Niederspannungsgeräten für Gebäude mit, jedoch weder das ECPD noch das Powercenter sind darin enthalten [24]. Rückwärtskompatibilität zu einer Vorgängerversion ist folglich keine Anforderung.

### 3.1.2 Stakeholderanalyse

Das Datenmodell wird von unterschiedlichen Personengruppen mit deutlich verschiedenen Erwartungen genutzt. Die Einordnung in Tabelle 5 unterscheidet sie nach ihrer Rolle im Lebenszyklus der Lösung und benennt jeweils die Erwartung, aus der später Anforderungen abgeleitet werden. Die Stakeholder arbeiten von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb mit dem Modell.

| Interessengruppe                             | Erwartung an die Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einfluss |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betreiber und Facility Management            | Möchte auf einen Blick erkennen, ob ein Abgang in Betrieb ist, und im Störfall wissen, welcher Stromkreis an welchem Ort betroffen ist. Erwartet, dass sich die neuen Geräte in der Bedienung nicht von den übrigen Gewerken unterscheiden.                                                              | hoch     |
| Instandhaltungspersonal und Elektrofachkraft | Benötigt belastbare Diagnoseinformationen, um einen Einsatz vorzubereiten, und will unnötige Fahrten vermeiden. Erwartet zudem Unterstützung bei der wiederkehrenden Prüfung und deren Dokumentation sowie eine frühzeitige Meldung, wenn der zyklische Selbsttest eines Geräts einen Fehler feststellt. | hoch     |
| Systemintegrator und Errichter               | Will die Geräte eines Verteilers mit vertretbarem Aufwand anlegen können, ohne jeden Datenpunkt einzeln zu projektieren. Für ihn zählt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.                                                                                                  | hoch     |

| Interessengruppe                          | Erwartung an die Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einfluss |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Desigo-CC-Administrator                   | Erwartet ein Modell, das sich in die vorhandene Objekt-, Alarm- und Archivstruktur einfügt und mit der eingesetzten Systemversion verträglich ist.                                                                                                                                                               | mittel   |
| IT- und Netzwerkbetrieb                   | Achtet darauf, dass ein unverschlüsseltes Feldprotokoll das Gebäudenetz nicht öffnet. Erwartet von der Lösung keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine belastbare Aussage darüber, welche Eigenschaften das gewählte Protokoll mitbringt und welche Voraussetzungen daraus für das eigene Netzkonzzept folgen. | gering   |
| Endkunde ohne eigene Entwicklung          | Hat kein Interesse an der Integrationsvorlage als solcher und soll idealerweise nicht bemerken, dass sie existiert. Die Geräte sollen in Desigo CC einfach vorhanden sein.                                                                                                                                       | gering   |
| Endkunde mit eigener Entwicklung          | Will das ECPD selbst einbinden und dabei auf einer nachvollziehbaren, dokumentierten Vorlage aufsetzen, die er an eigene Bedürfnisse anpassen kann.                                                                                                                                                              | mittel   |
| Siemens-Entwicklung und Produktmanagement | Verfolgt dasselbe Interesse wie der selbst entwickelnde Endkunde, allerdings mit dem Ziel einer fertigen Lösung, die einem Projekt ohne weitere Entwicklungsarbeit beigegeben werden kann. Trägt die Lösung über die Arbeit hinaus.                                                                              | hoch     |

Tabelle 5: Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung

Zwischen diesen Gruppen bestehen zwei Spannungsfelder, die die Gestaltung des Modells unmittelbar betreffen. Das erste verläuft zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden: Ersterer verlangt eine Lösung, die fertig und ohne Erklärung funktioniert, letzterer eine, die offen und veränderbar ist. Beides ist nur vereinbar, wenn das Modell zwar unmittelbar einsetzbar, in seiner Struktur aber modular und dokumentiert ist. Das zweite Spannungsfeld verläuft zwischen dem Betreiber, der möglichst viele Informationen in der Leitwarte sehen möchte, und dem Instandhaltungspersonal sowie dem Systemintegrator, für die jeder zusätzliche Datenpunkt Projektierungs- und Kommunikationsaufwand bedeutet. Dass dieser Aufwand erheblich ausfällt, ist dabei nicht allein die Einschätzung der Beteiligten. Die Zuordnung der Datenpunkte eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Dieses Spannungsfeld ist der eigentliche Grund dafür, dass die Auswahl der Datenpunkte einen eigenen Arbeitsschritt darstellt und nicht nebenbei erledigt werden kann.

Eine Gruppe ist dabei gesondert einzuordnen. Der IT- und Netzwerkbetrieb ist zwar von der Lösung berührt, seine Erwartung lässt sich jedoch nicht allgemeingültig erfüllen, da Netzarchitektur, Zonenmodell, Zugriffsregeln und Betriebskonzepte bei jedem Kunden eigenen Vorgaben folgen. Ein Sicherheitskonzept für die Anbindung entsteht deshalb im jeweiligen Projekt und nicht in einer generischen Integrationsvorlage. Diese Arbeit benennt allein die sicherheitsrelevanten Eigenschaften

des gewählten Übertragungswegs und die Voraussetzungen seines Betriebs (siehe Abschnitt 3.1.3), während die Ausgestaltung der Netzsicherheit selbst nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Eine Erwartung des Instandhaltungspersonals verdient dabei eine Einordnung, weil sie leicht überdehnt wird. Das ECPD führt einen zyklischen Selbsttest durch und kann dessen Ergebnis melden (siehe Abschnitt 2.2.1). Damit lassen sich Gerätefehler früh sichtbar machen, die andernfalls erst bei einer wiederkehrenden Prüfung nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 auffielen und dann Austausch und erneute Prüfung nach sich ziehen würden. Die wiederkehrende Prüfung selbst lässt sich dadurch jedoch nicht ersetzen, da sie die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. Die Erwartung richtet sich folglich auf die Unterstützung und die Dokumentation der Prüfung aus.

Die Gruppen mit dem höchsten Einfluss, also Betreiber, Instandhaltung, Systemintegrator und Produktmanagement, knüpfen ihre Erwartungen dabei an vergleichsweise wenige Eigenschaften, nämlich die Verlässlichkeit der Zustandsanzeige, die Aussagekraft der Alarmer, die Wiederverwendbarkeit des Modells und die Nachvollziehbarkeit seiner Struktur. Diese vier Eigenschaften bilden den Maßstab, an dem die Lösung in der Validierung zu messen ist.

### **3.1.3 Analyse der Integrationswege**

Die Frage, über welchen Weg die Daten in Desigo CC gelangen, ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Festlegung, denn sie entscheidet über den verfügbaren Datenumfang, über die Möglichkeit schreibender Zugriffe und über die einzusetzende Werkzeugkette. Der folgende Abschnitt trifft dabei keine Entwurfsentscheidung, sondern grenzt den Lösungsraum ab. Er stellt fest, welche Wege technisch überhaupt bestehen, und bildet damit die Voraussetzung dafür, dass die Anforderungen im folgenden Abschnitt realistisch formuliert werden können. Ein Weg ist nur dann gangbar, wenn er auf beiden Seiten unterstützt wird, also sowohl vom Powercenter als Datenquelle als auch von Desigo CC als Zielsystem. Desigo CC bindet Fremdsysteme über Erweiterungsmodule für offene Protokolle ein, für die die Engineering-Dokumentation eigene Kapitel zu BACnet, Modbus TCP, OPC DA, SNMP und IEC 61850 führt [24].

Aus dem Schnittstellenangebot des Powercenters (siehe Abschnitt 2.3.1) und den Gegebenheiten der Feldebene ergeben sich sechs denkbare Wege. Die Bezeichner W1 bis W6 dienen allein der Verweisbarkeit innerhalb dieses Abschnitts.

Drei Wege scheiden ohne nähere Bewertung aus. Der unmittelbare Zugriff auf das Endgerät (W1) ist technisch versperrt, da die Schutzschaltgeräte keine Modbus-Schnittstelle besitzen und ausschließlich über die Funkstrecke mit dem Powercenter kommunizieren [1]. Die BLE-Schnittstelle des Powercenters (W2) ist als örtlicher Zugang ausgelegt, unterstützt nur eine aktive Verbindung und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung ab [1], womit sie für den zyklischen Dauerbetrieb ausfällt. Die Cloud-Anbindung über MQTT (W5) steht allein am Powercenter 2000 zur Verfügung [1], während der Testaufbau ein Powercenter 1100 vorsieht, und zählt zudem nicht zu den von Desigo CC unterstützten Feldprotokollen [24].

Modbus TCP über das Powercenter (W3) ist auf beiden Seiten unterstützt. Das Powercenter tritt als Modbus-TCP-Server auf und stellt die Daten aller unterlagerten Endgeräte über eine einzige IP-Adresse bereit, wobei die Unterscheidung der Geräte über den Unit Identifier erfolgt [1]. Lesende wie schreibende Zugriffe sind möglich, und auf der Gegenseite steht mit dem Erweiterungsmodul „Modbus TCP“ ein vollständiger Treiber bereit, in dem Desigo CC als Client auftritt [24]. Die Ausgestaltung dieses Wegs wird in Abschnitt 3.1.4 gesondert untersucht.



Die REST-Schnittstelle über HTTPS (W4) ist der Modbus-Variante sicherheitstechnisch überlegen, da sie über TLS verschlüsselt ist und der rollenbasierten Zugriffskontrolle des Powercenters unterliegt [1]. Sie ist jedoch herstellerspezifisch, sodass in Desigo CC kein generisches Erweiterungsmodul dafür bereitsteht [24] und eine Anbindung eine Eigenentwicklung über das Software Development Kit erforderte. Ebenso wenig ließe sich der PDE nutzen, dessen Ergebnis ausdrücklich eine Beschreibung der Modbus-Kommunikation ist [25]. Die vorgesehene Werkzeugkette entfiel damit vollständig.

Bleibt der Umweg über ein vorgelagertes Fremdsystem (W6). Die vom PDE unterstützten Zielapplikationen sind der SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000 [25]. Von beiden lässt sich allein der Powermanager an Desigo CC koppeln, da er nach oben OPC DA bereitstellt [33] und Desigo CC dieses Protokoll auf der Feldebene unterstützt [2], während das Powercenter 3000 dafür ausschließlich MQTT anbietet. Gangbar ist der Weg somit, er führt jedoch ein zweites Leitsystem mit eigener Datenhaltung, eigener Alarmierung und eigenem Wartungsbedarf ein und verschiebt die Abbildung der Gerätedaten lediglich in ein anderes System. Ein solches Zwischensystem entspricht dem in der Gebäudeautomation verbreiteten Muster der vermittelnden Schicht [3], deren Gewinn im Zusammenführen mehrerer ungleichartiger Quellen liegt. Genau diese Bedingung fehlt hier, da eine einzige Quelle anzubinden ist, die mit Modbus TCP bereits ein von der Zielplattform unterstütztes Protokoll spricht. Auf den Fall mehrerer Stränge kommt Abschnitt 7.5 zurück.

Die drei verbleibenden Wege sind sämtlich gangbar, weshalb die Kriterien auf zwei Ebenen wirken. Die beiden Ausschlusskriterien, das Vorhandensein der Schnittstelle und die Eignung für den Dauerbetrieb, haben bereits W1, W2 und W5 ausgeschieden und werden von W3, W4 und W6 erfüllt. Die Entscheidung fällt deshalb über die drei Abwägungskriterien, die keine Gewichtung tragen, sondern den Preis des jeweiligen Wegs benennen. Tabelle 6 stellt die drei Wege entlang dieser Kriterien gegenüber. Die Informationssicherheit wird dabei nicht als gleichrangiges Kriterium geführt, sondern im Anschluss gesondert betrachtet, da sie sich im Gegensatz zu den übrigen durch Maßnahmen außerhalb des Protokolls beeinflussen lässt.

| Kriterium                                    | W3                                 | W4                                   | W6                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Ausschlusskriterien</i>                   |                                    |                                      |                                    |
| Schnittstelle am Powercenter vorhanden       | ja                                 | ja                                   | ja                                 |
| Für zyklischen Dauerbetrieb geeignet         | ja                                 | ja                                   | ja                                 |
| <i>Abwägungskriterien</i>                    |                                    |                                      |                                    |
| Anbindung mit der vorgesehenen Werkzeugkette | ja                                 | nein                                 | ja                                 |
| Voller Datenumfang mit Schreibzugriff        | ja                                 | ja                                   | eingeschränkt                      |
| Ohne zusätzliches System                     | ja                                 | ja                                   | nein                               |
| <b>Ausschlaggebender Nachteil</b>            | keine Verschlüsselung im Protokoll | Eigenentwicklung statt Werkzeugkette | zweites Leitsystem für eine Quelle |

Tabelle 6: Abwägung zwischen den gangbaren Integrationswegen. W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1, W2 und W5 sind zuvor an den Ausschlusskriterien gescheitert

Modbus TCP über das Powercenter ist damit der einzige Weg, der ohne Eigenentwicklung und ohne zusätzliches System auskommt. Diese Feststellung ist weniger eine Auswahl unter gleichwertigen Alternativen als vielmehr die Bestätigung, dass die Schnittstellenlage von Quell- und Zielsystem nur einen der Wege zulässt. Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet der sicherheitstechnisch schwächste Weg der einzige durchgängig unterstützte ist.

Die sicherheitstechnische Schwäche ist die zentrale Einschränkung des gewählten Wegs. Da das Protokoll selbst weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [1], kann ein Schutz nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen. Daraus folgen drei Voraussetzungen, die als Randbedingungen in die Anforderungen einfließen. Die Modbus-Schnittstelle wird nur dort aktiviert, wo sie benötigt wird, was am Powercenter 1100 separat möglich ist [1]. Die Kommunikation verbleibt in einem eigenen Netzsegment. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über VPN.

Diese drei Punkte sind explizit kein Sicherheitskonzept, sondern als Mindestvoraussetzungen des Betriebs zu verstehen. Wie Segmentierung, Fernzugriff und Überwachung im Einzelnen umgesetzt werden, richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, kein Gegenstand dieser Arbeit.

### **3.1.4 Integrationsmechanismus in Desigo CC**

Mit der Festlegung auf Modbus TCP ist noch nicht bestimmt, in welcher Form das Datenmodell auf der Zielseite überhaupt vorliegen kann. Da die von Desigo CC vorgegebenen Mechanismen die Gestalt der Lösung unmittelbar begrenzen, werden sie hier gesondert untersucht. Grundlage ist die Engineering-Dokumentation der Plattform [24], deren hier herangezogene Aussagen über die Plattformstände hinweg unverändert gelten (siehe Abschnitt 2.1.2).

Von den Mitteln, die die Plattform für eine Modbus-Anbindung bereithält, ist für diese Arbeit im Wesentlichen eines maßgeblich. Ein Gerätetyp wird in Desigo CC als Objektmodell beschrieben, und dieses Objektmodell lässt sich als JSON-Datei importieren [24]. Damit besteht eine unmittelbare Entsprechung zu dem Format, das der PDE erzeugt (siehe Abschnitt 2.6), und genau an dieser Stelle setzt das Datenmodell dieser Arbeit an. Die Dokumentation des PDE führt Desigo CC allerdings nicht als Zielapplikation (siehe Abschnitt 2.6.4), weshalb diese Entsprechung nicht dokumentiert ist, sondern am Testaufbau zu bestätigen war.

Für den Zuschnitt der Lösung ist dabei entscheidend, dass die Typbeschreibung des PDE die Adressierung bereits mitführt (siehe Tabelle 4), Objektmodell und Adressbelegung also in derselben Datei liegen. Die Lösung dieser Arbeit besteht folglich aus einem einzigen zu entwickelnden Artefakt und nicht aus einem Objektmodell mit einem daneben zu pflegenden Regelwerk, wie es der allgemeine Importweg der Engineering-Dokumentation vorsieht [24].

Nicht Gegenstand der Entwicklung sind zwei weitere Bestandteile einer vollständigen Integration. Das sind zum einen Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Darstellung in der Bedienoberfläche, zum anderen die Liste der tatsächlich anzulegenden Geräteinstanzen [24]. Beides ist projektspezifisch, es ist somit von der Anlage und nicht vom Gerätetyp abhängig.

Die Kommunikation selbst trägt ein Treiber, der im Projekt eigens angelegt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet wird [24]. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen. Als Bestandteil des Datenmodells ist er nicht zu entwickeln, seine Eigenschaften begrenzen jedoch, was



ein Objektmodell überhaupt beschreiben kann, weshalb sie im folgenden Abschnitt einzeln aufgeführt sind.

Bedeutsam ist dagegen die Trennung von Typ und Instanz auf der Zielseite. Das importierte Objektmodell beschreibt einen Gerätetyp und ist damit zunächst nur eine Vorlage. Für jedes physisch vorhandene Gerät ist in Desigo CC eine eigene Instanz anzulegen, die ihre Kommunikationsparameter mitbringt, also die IP-Adresse und den Unit Identifier des Geräts [24]. Eine Kommunikationsschnittstelle besteht dabei aus der Kombination von Adresse und Slave-Kennung und trägt genau ein Gerät.

Aus der Dokumentation lassen sich darüber hinaus mehrere Eigenschaften des Modbus-Treibers entnehmen, die für die Modellierung unmittelbar bedeutsam sind.

| Eigenschaft      | Bedeutung für das Datenmodell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionscodes   | Unterstützt werden die Codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 und 24. Die vom Powercenter verwendeten Codes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 sind damit vollständig abgedeckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datentypen       | Ganzzahlen mit 16, 32 und 64 Bit mit und ohne Vorzeichen, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit, Wahrheitswerte, Bytes, Zeichenketten und BLOB. Die Formate der Registerkarte lassen sich abbilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wortreihenfolge  | Wird global oder je Treiberinstanz über einen Konfigurationseintrag gesetzt; für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist er auf 0 zu setzen. Für die mitgelieferten Energiemessgeräte schreibt die Dokumentation dies ausdrücklich vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abfrageintervall | Das Intervall, in dem der Treiber die Geräte abfragt, wird an der Treiberkonfiguration eingestellt. Daneben kennt die Plattform benannte Abfragegruppen mit eigenem Intervall, die einem lesenden Datenpunkt zugeordnet werden und über den tabellarischen Geräteimport in das Projekt gelangen. Ohne eine solche Zuordnung folgt ein Datenpunkt dem Intervall des übergeordneten Netzknotens. Die vom PDE erzeugte Typbeschreibung führt keine Abfragegruppe mit, sodass auf dem hier beschrittenen Weg für sämtliche Datenpunkte aller Geräte eines Treibers dasselbe Intervall gilt und sich die Abfragelast allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über dieses eine Intervall steuern lässt. |
| Blockbildung     | Register, deren Adressabstand einen einstellbaren Grenzwert unterschreitet, werden zu einem gemeinsamen Leseblock zusammengefasst. Eine dichte Belegung des Adressraums verringert damit unmittelbar die Zahl der Telegramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schreibrichtung  | Ein Datenpunkt kennt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung, nicht beide. Für Werte, die geschrieben und zurückgelesen werden sollen, sieht die Plattform Objektmodelle mit getrennten Eigenschaften für Soll- und Istwert vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabelle 7: Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [24]

Die letzte Zeile der Tabelle verdient besondere Beachtung. Sie bedeutet, dass ein Schaltbefehl und die zugehörige Rückmeldung im Modell zwingend zwei Eigenschaften belegen, selbst wenn beide auf dasselbe Register verweisen. Die Einschränkung trifft damit unmittelbar auf die Kommandoregister des ECPD. Ebenso bemerkenswert ist das Mengengerüst. Bei rund 3900 Einträgen für einen vollständig abgebildeten Strang, dessen Herleitung in Abschnitt 3.1.6 folgt, ließen sich überschlägig nur etwa acht Stränge über eine einzige Treiberinstanz betreiben. Auch von dieser Seite her ist eine Reduktion des Datenumfangs vonnöten.

### 3.1.5 Erstes Lösungskonzept

Aus der Festlegung auf Modbus TCP, den Eigenschaften des Powercenters und den in Abschnitt 3.1.4 dargestellten Mitteln der Zielplattform lässt sich ein erster Entwurf der Lösung ableiten, der die Struktur der weiteren Arbeit vorgibt. Er ist als Ausgangspunkt zu verstehen und wird im Entwicklungsteil konkretisiert. Abbildung 4 stellt seine Bestandteile im Zusammenhang dar.

Den Kern des Entwurfs bildet die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Die Registeradressen sind bei allen Geräten desselben Typs identisch; unterschieden werden die Geräte allein über den Unit Identifier [1]. Eine einzige Typbeschreibung genügt daher, um beliebig viele physische Geräte abzubilden, und genau darin liegt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.

Powercenter und ECPD werden als getrennte Objekttypen modelliert. Ein erheblicher Teil der Register stimmt zwar überein, es handelt sich jedoch um verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlicher Adressierung. Auf der Zielseite entspricht ein Strang damit bis zu 25 Kommunikationsschnittstellen mit gemeinsamer IP-Adresse und unterschiedlicher Slave-Adresse, unter denen jeweils genau ein Geräteobjekt liegt [24]. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Objektmodell des ECPD, da dieses Gerät die Messwerte, die Zählerstände und die Schaltfunktion trägt. Für das Powercenter entsteht eine eigene Typbeschreibung geringeren Umfangs, da es weder misst noch schaltet und im Wesentlichen Zustands- und Diagnoseangaben des Strangs führt.

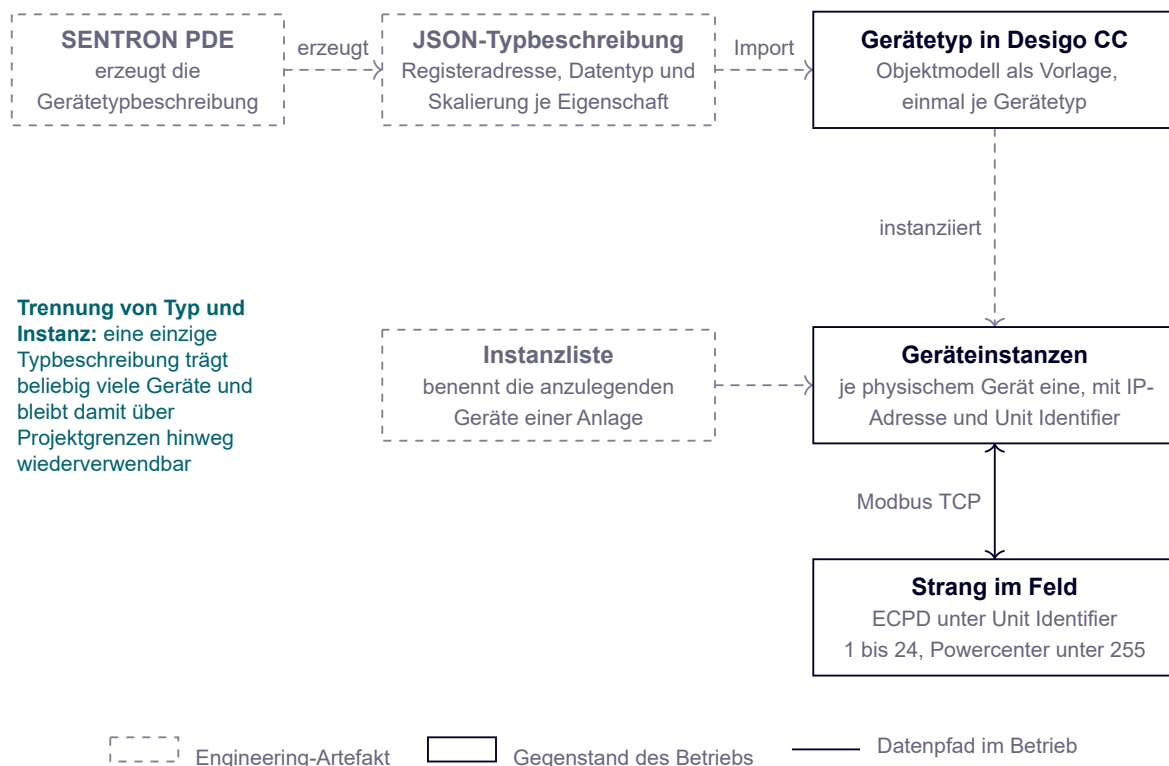


Abbildung 4: Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier

Für die Abfrage gibt das Systemhandbuch drei Empfehlungen, nämlich jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen, die Endgeräte sequenziell abzufragen und Register blockweise zu lesen [1]. Desigo CC setzt diese Methodik bereits um, da der Treiber einen einstellbaren Abstand zwischen den Anfragen kennt und benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [24]. Eine schnellere Abfrage brächte ohnehin keinen Gewinn, weil die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [1]. Das Intervall gilt nach Tabelle 7 jedoch für sämtliche Datenpunkte aller Geräte eines Treibers, sodass der am schnellsten benötigte Wert den Takt aller übrigen bestimmt. Die Abfragelast hängt damit unmittelbar an der Zahl der abgebildeten Datenpunkte, und eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage bleibt ein Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung.

Ungültige Messwerte kennzeichnet das Powercenter nach Abschnitt 2.3.2 als *Not a Number*, und ein eigener Statusdatenpunkt zeigt an, ob die Verbindung zum Endgerät besteht. Beides ist im Modell auszuwerten, damit ein ausgefallenes Gerät nicht als Gerät mit dem Messwert null erscheint.

Schließlich sieht der Entwurf eine feste Arbeitsteilung zwischen den beiden Werkzeugen vor. Die Parametrierung der Geräte, also Grenzwerte, Hysteresen und Schutzeinstellungen, verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Desigo CC übernimmt den laufenden Betrieb mit Anzeige, Archivierung, Alarmierung und Bedienung. SENTRON Powerconfig lässt sich damit nicht ablösen und wird von der errichtenden Fachkraft weiterhin benötigt, denn sobald in den elektrotechnischen Aufbau oder in die Wirkungsweise eines Geräts eingegriffen wird, hat dies über Powerconfig zu geschehen. Diese Aufteilung ist nicht nur eine Frage des Aufwands, sondern auch eine der Zuständigkeit. Änderungen an der Schutzwirkung setzen eine Elektrofachkraft voraus, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Bleibt die Parametrierung außerhalb des Datenmodells, so ist ausgeschlossen, dass sie aus der Leitwarte heraus unbeabsichtigt verändert wird. Die Aufteilung hält

das Datenmodell zugleich frei von Inbetriebnahmedaten und begründet, dass ein großer Teil des Registerraums unberücksichtigt bleiben kann. Die Auswirkung auf den Anforderungskatalog wird bei FA-06 und FA-09 in Abschnitt 3.2.2 aufgegriffen.

### 3.1.6 Analyse des Modbus-Registerraums

Der gewählte Integrationsweg bestimmt, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Der folgende Überblick charakterisiert diesen Datenbestand; die begründete Auswahl der tatsächlich abzubildenden Datenpunkte erfolgt im Entwicklungsteil der Arbeit.

Grundlage ist die Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register der Gerätefamilie [14]. Sie weist für das Powercenter 211 und für das ECPD 152 Einträge aus. Da einem Powercenter bis zu 24 Endgeräte zugeordnet sein können, ergäbe eine vollständige Abbildung eines voll bestückten Strangs rund 3900 Einträge. Bereits diese Größenordnung zeigt, dass eine unbesehene Übernahme des Registerraums weder gegenüber der Kommunikationslast noch gegenüber der Bedienbarkeit in der Leitwarte zu vertreten wäre.

Inhaltlich lassen sich die Register des ECPD in sieben Gruppen einteilen. Diese Einteilung folgt nicht der Gliederung der Registerkarte, sondern dem Nutzungszweck aus Sicht des Betriebs und wurde im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

| Gruppe                       | Inhalt und Bedeutung für den Betrieb                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Live-Zustand                 | Schalterstellung, Rückmeldung von Schaltbefehlen, Funkverbindung und Signalstärke sowie das Sammelregister der Alarme. Beantwortet die Kernfrage, ob ein Abgang in Betrieb ist.  |
| Messwerte                    | Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, jeweils als Momentanwert sowie teilweise als vom Gerät gespeicherter Extremwert.                  |
| Zähler und Wartung           | Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele, nach Ursache getrennte Auslösezähler sowie ein Zähler für Änderungen an geschützten Parametern. Grundlage der Instandhaltungsplanung. |
| Prüfung und Betriebsart      | Anstoß und Ergebnis von Geräte- und RCD-Test sowie der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens (ARD).                                                                       |
| Kommandos                    | Schreibende Datenpunkte für elektronisches Schalten, Quittieren, Rücksetzen von RCM-Alarmen, Anstoßen des Gerätetests, Lokalisierung durch Blinken und mechanisches Trennen.     |
| Stammdaten                   | Anlagenkennzeichen, Einbauort, Seriennummer, Artikelnummer, Firmwarestand, Phasenzuordnung und eingestellter Nennstrom. Ändern sich im Betrieb nicht.                            |
| Konfiguration und Grenzwerte | Ein- und Ausschalter, Grenzwerte und Hysteresen je Alarm, Mittelungszeiträume sowie geschützte Schutzeinstellungen. Mit Abstand die größte Gruppe.                               |

Tabelle 8: Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [14]

Für die Gestaltung des Datenmodells sind über diese Gliederung hinaus sechs Eigenschaften des Registerraums bedeutsam, die sich aus der Registerkarte und aus der praktischen Arbeit mit den Geräten ergeben.

Erstens dominieren Konfigurationsdaten den Registerraum. Der größte Teil der Register des ECPD entfällt auf die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie auf geschützte Schutzeinstellungen. Diese Werte werden einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1.5 bei SENTRON Powerconfig. Für den Betrieb ist nicht die Schwelle relevant, sondern deren Überschreitung, und diese wird über das Alarmregister gemeldet.

Zweitens ist die Informationsdichte sehr ungleich verteilt. Ein einziges Register trägt als Bitfeld sämtliche Alarmer des Geräts, während umgekehrt einzelne Werte wie mehrwortige Zeichenketten oder Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit mehrere Register belegen. Die Spalte „Länge“ der Registerkarte gibt dabei die Anzahl der zu lesenden Register an; wird ein Mehrwortregister mit abweichender Länge gelesen, liefert das Gerät keine verwertbaren Daten.

Drittens liegen Werte teilweise doppelt vor. Der Schalterzustand jedes Endgeräts ist sowohl am Endgerät selbst als auch in einem Feld über alle 24 Endgeräte am Powercenter verfügbar; Gleiches gilt für Verbindungs- und Pairing-Zustände sowie für die Zähler von Parameteränderungen. Eine Abbildung beider Quellen wäre redundant und würde die Datenpunktzahl am Gateway vervielfachen.

Viertens sind nicht alle dokumentierten Register nutzbar. Ein Teil ist geräteweit konstant und damit ohne Informationsgewinn, ein weiterer Teil antwortet auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung oder liefert konstant null. Die Registerkarte allein ist folglich keine hinreichende Grundlage. Alle Angaben sind am Gerät zu prüfen, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 vorsieht.

Fünftens sind Alarmer nicht ohne Weiteres wirksam. Von den für das ECPD belegten Alarmbits ist nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv, die übrigen müssen zunächst in SENTRON Powerconfig eingeschaltet werden und liefern andernfalls dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Ein solcher Alarm ist im Modell richtig abgebildet und bleibt trotzdem stumm, ohne dass in der Leitwarte ein Fehler erkennbar wäre. Die Auslieferung muss deshalb neben dem Modell eine Angabe darüber enthalten, welche Alarmer vor der Inbetriebnahme einzuschalten sind.

Sechstens fehlt ein Energiezähler. Der Registersatz des ECPD enthält die momentane Wirkleistung, jedoch besitzt er keine Zählfunktion. Eine Auswertung des Energieverbrauchs setzt daher voraus, dass Desigo CC die Leistung über die Zeit integriert oder in der Anwendung ein weiteres Gerät eingebaut wird.

Aus dieser Charakterisierung folgt die zentrale Erkenntnis des Abschnitts: Der Registerraum ist nicht vollständig, sondern begründet reduziert abzubilden. Die Auswahl hat sich am tatsächlichen Nutzen für den Betrieb zu orientieren, Konfigurationsdaten auszuklammern, Redundanzen aufzulösen und die Abfragelast durch abgestufte Zyklen zu begrenzen. Die Durchführung dieser Auswahl ist Gegenstand des Entwicklungsteils.

### 3.1.7 Anwendungsfälle

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben, was technisch möglich ist. Welche dieser Möglichkeiten tatsächlich benötigt werden, ergibt sich aus den Tätigkeiten der in Abschnitt 3.1.2 eingeordneten Gruppen. Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben diese Tätigkeiten und bilden die Brücke zu

den Anforderungen. Sie sind bewusst frei von technischen Festlegungen formuliert: Was daraus für die Lösung folgt, wird erst im Anforderungskatalog bestimmt, der jeder Anforderung die tragenden Anwendungsfälle zuordnet.

| ID    | Anwendungsfall                                                                                                                                        | Akteur                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UC-01 | Geräte eines Verteilers in Desigo CC einbinden: Typbeschreibung importieren, je physischem Gerät eine Instanz anlegen und die Adressierung festlegen. | Systemintegrator             |
| UC-02 | Betriebszustand der Abgänge in der Leitwarte überwachen und dabei planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen unterscheiden.               | Betreiber                    |
| UC-03 | Eine Störung erkennen, nach Dringlichkeit einordnen, den betroffenen Stromkreis lokalisieren und die Meldung nach Behebung quittieren.                | Betreiber,<br>Instandhaltung |
| UC-04 | Ausfall der Datenverbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter erkennen und von einem tatsächlichen Anlagenereignis unterscheiden.                | Betreiber, IT-Betrieb        |
| UC-05 | Einen Stromkreis aus der Leitwarte schalten und anhand der Rückmeldung prüfen, ob der Befehl ausgeführt wurde.                                        | Betreiber,<br>Instandhaltung |
| UC-06 | Wiederkehrende Prüfung anstoßen, das Ergebnis auswerten und den Nachweis in Desigo CC dokumentieren.                                                  | Elektrofachkraft             |
| UC-07 | Wartungsbedarf aus Zählerständen und Alarmen ableiten und einen Einsatz vorbereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen.                                    | Instandhaltung               |
| UC-08 | Ein bestimmtes Gerät unter baugleichen Geräten im Verteiler auffinden.                                                                                | Servicetechniker             |
| UC-09 | Anlagendokumentation aus den Stammdaten der Geräte führen und Datenpunkte eindeutig beschriften.                                                      | Betreiber,<br>Integrator     |
| UC-10 | Einzelne Datenpunkte des Datenmodells ergänzen, entfernen oder anpassen, ohne das Modell neu zu erstellen.                                            | Siemens-Entwicklung          |

Tabelle 9: Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen

Der Abgleich dieser Anwendungsfälle mit dem zu Beginn der Arbeit aufgestellten Anforderungskatalog hat mehrere Punkte offengelegt, die vor der Modellierung zu klären waren. Sie betreffen sowohl den Zuschnitt einzelner Anforderungen als auch zwei Fragen, die sich nur durch eine Messung am Testaufbau beantworten lassen. Beides ist Gegenstand von Abschnitt 3.2 und dort in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst.

### 3.2 Anforderungskatalog

Die Analyse in Abschnitt 3.1 hat den Lösungsraum eingegrenzt: Sie hat den Integrationsweg bestimmt, die Mittel der Ziellplattform beschrieben, den verfügbaren Datenbestand charakterisiert und aus den Tätigkeiten der Beteiligten Anwendungsfälle abgeleitet. Der vorliegende Abschnitt führt diese Ergebnisse in einem verbindlichen Anforderungskatalog zusammen. Er gibt damit den Maßstab vor, an dem das entwickelte Datenmodell in Abschnitt 3.3 und im Validierungsteil zu messen ist.



Der Katalog ist zu Beginn der Arbeit gemeinsam mit dem betreuenden Fachbereich aufgestellt und seither in einer Arbeitsmappe fortgeschrieben worden. Die in Abschnitt 3.1 gewonnenen Erkenntnisse haben ihn an mehreren Stellen präzisiert und ergänzt; welche Anforderungen davon betroffen sind, ist in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst. Die im Folgenden wiedergegebenen Formulierungen entsprechen inhaltlich dem Katalog und wurden leicht der Lesbarkeit wegen modifiziert.

### 3.2.1 Aufbau und Verbindlichkeit

Der Katalog unterscheidet drei Kategorien, wie es im Requirements Engineering üblich ist [29]. Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was die Lösung leisten muss, und sind am beobachtbaren Verhalten des Gesamtsystems überprüfbar. Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Eigenschaften der Lösung und ihres Entstehungsprozesses, etwa ihre Modularität oder ihre Dokumentation. Randbedingungen (RB) sind nicht Gegenstand der Gestaltung, sondern von außen gesetzt. Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen die Lösung entsteht und betrieben wird.

Die Verbindlichkeit ergibt sich aus der Wortwahl: Eine mit „muss“ formulierte Anforderung ist zwingend zu erfüllen und ihr Nachweis ist Teil der Validierung, während eine mit „soll“ formulierte Anforderung angestrebt wird und eine Abweichung zu begründen ist.

Für die spätere Prüfung ist eine weitere Unterscheidung wesentlich, die der Katalog selbst nicht trifft: Die Anforderungen richten sich nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Ein Teil betrifft unmittelbar das Datenmodell, also die Typbeschreibung und die Adressbelegung – etwa die Vollständigkeit und Beschriftung der Datenpunkte. Ein zweiter Teil wird erst durch die Projektierung in Desigo CC erfüllt, beispielsweise die Zuordnung zu Alarmkategorien oder der Aufbau von Dashboards. Ein dritter Teil betrifft die Geräteseite und ist nur über SENTRON Powerconfig zu erfüllen, etwa die Aktivierung einzelner Alarme. Ein Datenmodell allein kann folglich nicht alle Anforderungen erfüllen; es kann sie nur ermöglichen. Wo diese Grenze verläuft, wird bei den betroffenen Anforderungen jeweils benannt, denn sie bestimmt, wo der Nachweis zu führen ist und was die Lösung an Begleitmaterial umfassen muss.

### 3.2.2 Funktionale Anforderungen

| ID    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                              | Anwendungsfall      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FA-01 | ECPD und Powercenter müssen sich über Modbus TCP an Desigo CC anbinden lassen, indem die Typbeschreibung importiert und je physischem Gerät eine Instanz unter eigenem Unit Identifier angelegt wird.                                    | UC-01               |
| FA-02 | Die Datenpunkte müssen zyklisch in einem am Modbus-Treiber einstellbaren Intervall übertragen werden.                                                                                                                                    | UC-02               |
| FA-03 | Die Messgrößen des ECPD, also Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, müssen in Desigo CC mit Bezeichnung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen nach der Registerkarte sichtbar sein. | UC-02, UC-07, UC-09 |
| FA-04 | Statusmeldungen und Alarme des ECPD müssen in Desigo CC als einzeln auswertbare Meldungen vorliegen und sich mit demselben Bedienverhalten wie Meldungen anderer Gewerke anzeigen, bearbeiten und quittieren lassen.                     | UC-03               |

| ID    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anwendungsfall |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FA-05 | Jeder Alarmpunkt soll genau einer Alarmkategorie von Desigo CC zugeordnet sein, wobei Auslösungen als Störung, Vor-Alarme als Warnung und Zustandswechsel ohne Schutzwirkung als Hinweis geführt werden.                                                                                                                                                                           | UC-03          |
| FA-06 | Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle Fernsteuerbefehle für den laufenden Betrieb zu senden. Dazu zählen das elektronische Schalten, das Quittieren von Meldungen, das Anstoßen der Geräte- und RCD-Prüfung sowie das Lokalisieren eines Geräts. Die Parametrierung geschützter Schutzeinstellungen ist hiervon ausgenommen und verbleibt bei SENTRON Powerconfig. | UC-05, UC-08   |
| FA-08 | Der Gerätetest und der RCD-Test müssen sich aus Desigo CC anstoßen lassen und ihr Ergebnis muss dort als Datenpunkt vorliegen, sodass die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 unterstützt und dokumentiert werden kann.                                                                                                                                                  | UC-06          |
| FA-09 | Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UC-01          |
| FA-10 | Ein Ausfall der Verbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter sowie ein vom Gerät als ungültig gekennzeichnetes Messwert müssen in Desigo CC als solche erkennbar sein und dürfen nicht als gültiger Messwert erscheinen.                                                                                                                                                      | UC-04          |

Tabelle 10: Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9

Die funktionalen Anforderungen lassen sich vier Wirkungsbereichen zuordnen, die sich aus dem Datenpfad selbst ergeben.

### Anbindung und Übertragung

FA-01 und FA-02 betreffen die Verbindung als solche. FA-01 ist mit der Entscheidung für Modbus TCP über das Powercenter (siehe Abschnitt 3.1.3) dem Grunde nach beantwortet, verlangt darüber hinaus aber ausdrücklich Import und Instanziierung. Die Anforderung ist damit nicht erfüllt, wenn die Daten lediglich lesbar sind, sondern erst, wenn ein Gerät in Desigo CC als Objekt vorliegt. FA-02 verlangt die zyklische Übertragung in einem am Modbus-Treiber einstellbaren Intervall. Diese Einstellung steht am eingesetzten Stand zur Verfügung, wirkt dort aber einheitlich für alle angebotenen Geräte (siehe Abschnitt 3.1.5). Eine nach Datenpunkten abgestufte Abfrage verlangt die Anforderung nicht. Die Plattform kennt sie nach Tabelle 7 in Gestalt benannter Abfragegruppen, die sich über die Typbeschreibung jedoch nicht zuweisen lassen. Die Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen [1], bildet dabei die Grenze, an der sich das eingestellte Intervall zu orientieren hat.

### Abbildung der Daten

FA-03 bestimmt, welche Werte in welcher Form erscheinen. Die Anforderung ist bewusst auf die Messwerte begrenzt und nicht auf den gesamten Registerraum. Die in Abschnitt 3.1.6 begründete



Reduktion steht ihr damit nicht entgegen, solange kein Messwert entfällt. Die geforderte korrekte Beschriftung umfasst Einheit, Skalierung und Vorzeichen und ist der Punkt, an dem sich Fehler in der Registerkarte unmittelbar auf die Anzeige durchschlagen. Nicht Gegenstand von FA-03 ist die Frage, wie diese Werte in der Leitwarte dargestellt und historisiert werden. Archivierung und Visualisierung sind Projektierungsleistungen in Desigo CC und lassen sich im Objektmodell nicht festlegen (siehe Abschnitt 3.2.5).

### Meldungen und Überwachung

FA-04, FA-05 und FA-10 betreffen die Frage, wie sich das System im Störfall verhält. FA-04 verlangt ausdrücklich, dass sich die Alarmer der Schutzschaltgeräte nicht anders verhalten als die übrigen Gewerke. Das Datenmodell hat sich insoweit in die vorhandene Alarmstruktur einzufügen und keine eigene zu schaffen. FA-05 verlangt darüber hinaus eine Einordnung nach Dringlichkeit, die das Gerät selbst nicht liefert. Der ECPD meldet seine Zustände als Bitfeld ohne Wertung, sodass die Zuordnung zu Alarmkategorien anderweitig stattfinden muss.

Genau an dieser Stelle liegt die deutlichste Grenze des Datenmodells, die sich erst im Verlauf der Entwicklung in vollem Umfang zeigt. Die Auswertung der Alarmer findet in Desigo CC statt und nicht im Objektmodell. Das Modell kann die Zustände des Geräts einzeln, richtig benannt und in der geforderten Aktualität bereitstellen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass Desigo CC sie überhaupt auswerten kann. Welche Meldung daraus wird, welcher Kategorie sie zugeordnet ist und wie sie behandelt wird, ist dagegen Teil der Alarmkonfiguration der jeweiligen Anlage. Diese lässt sich nicht allgemeingültig in der Integrationsvorlage vorwegnehmen, sondern muss für den einzelnen Kunden in Desigo CC angelegt werden. FA-04 und FA-05 sind daher durch das Datenmodell allein nicht erfüllbar und werden erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllt.

FA-10 schließlich grenzt zwei Fälle voneinander ab, die in der Leitwarte leicht verwechselt werden, nämlich ein tatsächliches Anlagenereignis und einen Ausfall der Datenverbindung, und verlangt zusätzlich, dass ungültige Werte nicht als gültige erscheinen.

### Eingriff und Arbeitsteilung

FA-06, FA-08 und FA-09 bestimmen, wie weit die Bedienung über Desigo CC reichen soll. FA-06 beschränkt sich nach der in Abschnitt 3.2.5 genannten Änderung auf Befehle des laufenden Betriebs. FA-08 verlangt, den Geräte- und den RCD-Test über Desigo CC anzustoßen und ihr Ergebnis dort verfügbar zu halten, und setzt damit einen schreibenden Datenpunkt je Test sowie einen lesenden Datenpunkt je Ergebnis voraus. Die wiederkehrende Prüfung selbst wird dadurch unterstützt und nicht ersetzt, da sie nach Abschnitt 3.1.2 die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. FA-09 hält die initiale Konfiguration bei SENTRON Powerconfig und bildet gemeinsam mit FA-06 die in Abschnitt 3.1.5 eingeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Werkzeugen ab.

Beide Anforderungen schreiben damit fest, was die Geräte ohnehin erzwingen, denn ein Teil der Schutzparameter ist nur nach einer Freigabe am Gerät selbst veränderbar [1].

### 3.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

| ID     | Anforderung                                                         | Anwendungsfall |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| NFA-01 | Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein. | UC-10          |

| ID     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anwendungsfall |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NFA-02 | Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll sowohl für technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch für administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein. | UC-10          |
| NFA-03 | Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.                                                                                                                                       | UC-10          |
| NFA-04 | Das Objektmodell muss mit Desigo CC in der Version 9.0 kompatibel sein.                                                                                                                                                                                                            | UC-10          |
| NFA-05 | Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.                                                                                                                                                                                                      | UC-01          |
| NFA-06 | Zur Lösung muss angegeben werden, welche Geräteparametrierung in SENTRON Powerconfig vorausgesetzt wird, damit die abgebildeten Datenpunkte gültige Werte liefern.                                                                                                                 | –              |

Tabelle 11: Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell

NFA-01 und NFA-02 richten sich an das Umfeld des Modells. Sie sind die Anforderungen, die aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden folgen: Eine Vorlage, die nicht erklärt ist, lässt sich zwar einsetzen, aber nicht anpassen. NFA-02 verlangt dabei ausdrücklich eine Anleitung für zwei unterschiedliche Adressatenkreise und damit eine Trennung zwischen der Inbetriebnahme im Verteiler und der Projektierung im Leitsystem.

NFA-03 und NFA-05 beschreiben zwei verschiedene Formen der Erweiterbarkeit, die im Katalog leicht zu verwechseln sind. NFA-05 verlangt die Vervielfältigung eines bestehenden Typs auf viele physische Geräte. Sie ist durch die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz (siehe Abschnitt 3.1.5) unmittelbar erfüllt, da die Registernummern über alle Geräte eines Typs identisch sind und die Unterscheidung ausschließlich über den Unit Identifier erfolgt [1]. NFA-03 verlangt dagegen die Veränderbarkeit des Typs selbst – das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einzelner Datenpunkte, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen. Sie richtet sich damit weniger an die Gestaltung des Modells als an die Werkzeugkette und ist durch diese bereits weitgehend erfüllt: Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten (siehe Abschnitt 2.6), sodass sich eine Änderung ohne besondere Vorkehrungen im Modell selbst durchführen lässt. Zu leisten bleibt daher vor allem die Dokumentation – welche Stelle im Modell welchen Datenpunkt trägt und wie eine Änderung anschließend in Desigo CC nachgeführt wird. Insofern greift NFA-03 unmittelbar in NFA-01 und NFA-02 über.

NFA-04 ist die einzige Anforderung des Katalogs, deren Erfüllung sich aus der Dokumentation allein nicht ableiten lässt. Die für Abschnitt 3.1.4 herangezogene Engineering-Dokumentation beschreibt die Mechanismen der Plattform [24], während die Verträglichkeit einer konkreten Typbeschreibung mit einem konkreten Systemstand eine Eigenschaft des Betriebs bleibt. Der Nachweis ist daher am Testaufbau zu führen und selbst ein Ergebnis der Arbeit.

NFA-06 ist die einzige nichtfunktionale Anforderung, die keinem Anwendungsfall entspringt, sondern einer Eigenschaft der Geräte. Ein Teil der Alarmbits des ECPD ist ab Werk deaktiviert und liefert andernfalls dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Ein Datenmodell, das diese Bits abbildet, ist damit formal vollständig, in der Sache aber wirkungslos, solange die zugehörige Parametrierung nicht vorgenommen wurde. Die Anforderung stellt sicher, dass die Lösung diese Voraussetzung benennt, statt sie stillschweigend vorauszusetzen.

### 3.2.4 Randbedingungen

| ID    | Randbedingung                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RB-01 | Zur Einrichtung sind die Software SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante sowie ein Zugang zu Desigo CC mit Konfigurationsrechten erforderlich.                                     |
| RB-02 | Es muss ein Powercenter 1100 oder 2000 mit einem ECPD verfügbar sein, wobei vorausgesetzt wird, dass die Funktionsweise des Powercenters 2000 der des Powercenters 1100 entspricht.     |
| RB-03 | Es muss eine Netzwerkverbindung zum Powercenter über das gewählte Protokoll bestehen; die Kopplung zwischen ECPD und Powercenter erfolgt wie in der Installationsanleitung beschrieben. |
| RB-04 | Für die Testumgebung stehen ein Powercenter 1100 und eine ECPD-Anlage zur Verfügung, auf deren Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.                                              |
| RB-05 | Die Modbus-TCP-Schnittstelle des Powercenters wird nur dort aktiviert, wo sie für die Anbindung benötigt wird.                                                                          |
| RB-06 | Die Modbus-Kommunikation zwischen Powercenter und Desigo CC verbleibt in einem eigenen, vom übrigen Gebäudenetz getrennten Netzsegment.                                                 |
| RB-07 | Ein Zugriff auf das Powercenter über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway.                                             |

Tabelle 12: Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs

RB-01 bis RB-04 beschreiben die Ausstattung, unter der die Arbeit entsteht. Bemerkenswert ist RB-02, weil die Randbedingung eine Annahme enthält: Die Gleichwertigkeit von Powercenter 1100 und 2000 wird vorausgesetzt, aber nicht geprüft. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist das insofern von Bedeutung, als die Validierung ausschließlich an einem Powercenter 1100 erfolgt (RB-04); eine Übertragung auf das Powercenter 2000 ist damit begründet, aber nicht nachgewiesen. Das Powercenter 1000 scheidet als Grundlage aus, da es das ECPD erst ab Firmware-Version 3.0 und ohne die per Firmware-Update nachgelieferten Gerätefunktionen unterstützt [1].

RB-01 nennt SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante, und diese Einschränkung ist begründungsbedürftig. Das Werkzeug steht daneben als mobile Anwendung zur Verfügung, die den Zugang über BLE vor Ort eröffnet und für die Inbetriebnahme im Feld naheliegt. In eigenen Vorversuchen an den Geräten vor Beginn der Bearbeitung erwies sie sich jedoch als nicht verlässlich. Das Hinzufügen des Powercenters schlug wiederholt fehl, und ein bereits hinzugefügtes ECPD wurde anschließend häufig nicht mehr angezeigt. Auch die fachliche Betreuung riet von ihrem Einsatz ab, gestützt auf die Erfahrungen des Inbetriebnahmepersonals [34]. Für das Datenmodell bleibt die Festlegung ohne Folgen, da SENTRON Powerconfig in beiden Ausführungen außerhalb des laufenden Datenpfads

steht (siehe Abschnitt 3.1.1). Sie ist gleichwohl festzuhalten, weil die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Einstellungen des Testaufbaus auf diesem Weg entstanden sind.

RB-05 bis RB-07 übernehmen die drei Voraussetzungen, die Abschnitt 3.1.3 aus der fehlenden Verschlüsselung des gewählten Wegs abgeleitet hat. Sie sind keine Empfehlungen, sondern Bedingung eines vertretbaren Betriebs, beschreiben dabei aber nur einen Mindeststandard und ersetzen kein Sicherheitskonzept.

### **3.2.5 Vorbehalte und Abgrenzung**

Der zu Beginn der Arbeit aufgestellte Katalog ist im Zuge der Analyse an einigen Stellen verändert worden. FA-06 ist auf Befehle des laufenden Betriebs beschränkt worden, weil die ursprüngliche Fassung – über die Schnittstelle „alle verfügbaren Konfigurationen“ vorzunehmen – FA-09 widersprach und der Arbeitsteilung mit SENTRON Powerconfig entgegenstand. FA-10 ist um den Umgang mit ungültig gekennzeichneten Messwerten ergänzt worden, weil das Powercenter diesen Fall eigens kennzeichnet und er sich andernfalls als gültiger Messwert null in der Leitwarte niederschlägt. Zwei Anforderungen sind nicht in den Katalog übernommen worden: die Visualisierung in Dashboards nebst Archivgruppen, da sie eine Projektierungsleistung im Zielsystem und keine Eigenschaft des Objektmodells ist, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern, für die sich kein tragender Bedarf ergeben hat. Hinzugekommen sind NFA-06, das aus den ab Werk deaktivierten Alarmbits folgt, sowie die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 zur Netzebene. RB-01 ist auf die Desktop-Variante von SENTRON Powerconfig präzisiert worden, weil sich die mobile Anwendung in Vorversuchen als nicht verlässlich erwies (siehe Abschnitt 3.2.4). Die Kennungen entfallener Anforderungen bleiben reserviert und werden nicht neu vergeben, weshalb die Nummerierung in Tabelle 10 eine Lücke aufweist. Die einzelnen Eingriffe sind im Anforderungskatalog selbst datiert vermerkt; einer weitergehenden Darstellung an dieser Stelle bedarf es nicht, da sie für das Verständnis der Lösung ohne Belang ist.

Zwei Punkte sind bewusst nicht durch eine Änderung des Katalogs aufgelöst worden, weil sie sich nicht durch eine Festlegung, sondern nur durch eine Messung klären lassen.

Der erste betrifft die Belastbarkeit des Fernschaltens. UC-05 und FA-06 setzen voraus, dass sich das ECPD elektronisch fernschalten lässt. Am Testaufbau weist das Gerät den entsprechenden Schreibzugriff zurück, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben ist. Die Anforderung bleibt bestehen, wird aber unter Vorbehalt geführt. Die Klärung ist Gegenstand des Validierungsteils.

Der zweite betrifft die geforderte Systemversion nach NFA-04. Die Engineering-Dokumentation beschreibt die für diese Arbeit maßgeblichen Mechanismen, ein fehlerfreier Import der konkreten Typbeschreibung unter dem geforderten Stand lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Auch dieser Nachweis ist am Testaufbau zu führen.

Nicht Gegenstand des Katalogs sind schließlich die Punkte, die Abschnitt 1.3 als Abgrenzung der Arbeit führt, also die Ablösung von SENTRON Powerconfig, Eingriffe in die Schutzfunktion der Geräte, die Architektur von Desigo CC und die Ausgestaltung der Netzsicherheit. Eine Rückwärtskompatibilität ist ebenfalls nicht gefordert, da nach Abschnitt 3.1.1 keine bestehende Anbindung existiert.

## **3.3 Testfälle**

Eine Anforderung ist nur dann brauchbar, wenn sich feststellen lässt, ob sie erfüllt ist. Der vorliegende Abschnitt ordnet den Anforderungen aus Abschnitt 3.2 daher Testfälle zu und legt für jeden fest,

woran die Erfüllung erkannt wird. Die Testfälle werden hier definiert, die Strategie ihrer Ausführung, die Durchführung selbst und die Ergebnisse sind Gegenstand des Validierungsteils. Die Prüfkriterien entstehen aus den Anforderungen und damit vor der Entwicklung des Datenmodells, nicht nachträglich aus dem, was sich am fertigen Modell zeigen lässt.

### 3.3.1 Arten des Nachweises

Die Anforderungen richten sich, wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Entsprechend unterscheiden sich die Nachweise in ihrer Art.

Der Nachweis am Testaufbau ist die Regel. Er besteht darin, an der realen Anlage einen Zustand herbeizuführen und in Desigo CC zu beobachten, was dort ankommt. Er ist die einzige Nachweisform, die auch die Geräteseite und die Übertragungsstrecke einschließt, und damit die einzige, die Fehler in der Registerkarte oder unerwartetes Geräteverhalten aufdecken kann.

Der Nachweis am Artefakt prüft das Datenmodell und die zugehörigen Dateien ohne laufende Anlage, etwa den Import einer Typbeschreibung oder die Vollständigkeit der Eigenschaften eines Objekttyps. Er ist wiederholbar und unabhängig vom Zustand der Geräte, sagt aber nichts über die tatsächlich übertragenen Werte aus.

Der Nachweis durch Begutachtung betrifft jene Anforderungen, die sich einer Messung entziehen, insbesondere die Dokumentation und die Anleitung. Er besteht in einer Durchsicht anhand vorher festgelegter Kriterien und ist damit die schwächste, für NFA-01 und NFA-02 aber einzig mögliche Form.

### 3.3.2 Übersicht der Testfälle

| ID   | Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                            | Erwartetes Ergebnis                                                                                                                                                                                                                         | Anforderung   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T-01 | Die JSON-Typbeschreibung in Desigo CC importieren.                                                                                                                                                                                                  | Der Import wird ohne Fehlermeldung angenommen; der Objekttyp ist mit allen vorgesehenen Eigenschaften und deren Datentypen, Einheiten und Zustandstexten angelegt.                                                                          | FA-01, NFA-04 |
| T-02 | Aus derselben Typbeschreibung mehrere Instanzen anlegen – das Powercenter, das vorhandene ECPD sowie weitere ECPD-Instanzen mit abweichendem Unit Identifier.                                                                                       | Jede Instanz wird einzeln unter ihrer Kommunikationsschnittstelle angelegt und ist über ihren Unit Identifier eindeutig adressiert; die Typbeschreibung ist dabei unverändert mehrfach verwendbar.                                          | FA-01, NFA-05 |
| T-03 | Das Abfrageintervall am Modbus-Treiber einstellen, einen Wert am Gerät verändern und die Zeit messen, bis Desigo CC den neuen Wert anzeigt. Den Modbus-Verkehr dabei aufzeichnen und daraus den Abstand der Abfragen sowie die Zahl der Anfragen je | Desigo CC zeigt den geänderten Wert spätestens nach Ablauf des eingestellten Intervalls an, gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu dem der Wert am Powercenter bereitsteht. Davor liegt die Zeit, die das Endgerät nach Abschnitt 2.2.2 für die | FA-02         |

| ID   | Vorgehen                                                                                                                                                        | Erwartetes Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anforderung  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Zyklus bestimmen. Anschließend prüfen, ob sich für ein einzelnes Gerät oder für eine Gruppe von Datenpunkten ein davon abweichendes Intervall einstellen lässt. | Übertragung über die Funkstrecke benötigt. Die Aufzeichnung weist Abfragen im eingestellten Abstand aus, wobei ein Zyklus aus weniger Anfragen besteht, als Register gelesen werden. Ein je Gerät oder je Datenpunktgruppe abweichendes Intervall steht nicht zur Verfügung, die Einstellung wirkt auf alle Datenpunkte aller angebundenen Geräte gleichermaßen. |              |
| T-04 | Die angezeigten Messwerte mit einer unabhängigen Referenz vergleichen, im Betriebspunkt und bei aufgeschalteter Last.                                           | Alle vorgesehenen Messwerte sind vorhanden und plausibel: Sie folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein.                                                                                                                                                                                | FA-03        |
| T-05 | Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen jedes Datenpunkts gegen die Registerkarte und den angezeigten Wert prüfen.                                     | Kein Datenpunkt ist falsch benannt, falsch skaliert oder ohne Einheit dargestellt; mehrwortige Werte werden vollständig und in der richtigen Wortreihenfolge gelesen.                                                                                                                                                                                            | FA-03        |
| T-06 | Am Gerät nacheinander diejenigen Alarmzustände auslösen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen, insbesondere durch Überlast.                     | Jeder ausgelöste Zustand ist in Desigo CC als eigener, richtig benannter Datenpunkt sichtbar und steht dort zur Auswertung als Meldung bereit; benachbarte Zustände bleiben unverändert.                                                                                                                                                                         | FA-04        |
| T-07 | Bei eingerichteter Alarmkonfiguration einen anstehenden Alarm bearbeiten und nach Behebung quittieren.                                                          | Der Alarm ist der vorgesehenen Kategorie zugeordnet, verhält sich in Anzeige und Bedienung wie Alarmer anderer Gewerke und lässt sich quittieren; der Zustand am Gerät wird nachgeführt.                                                                                                                                                                         | FA-04, FA-05 |
| T-08 | Aus Desigo CC einen Schaltbefehl an das ECPD senden und den Ablauf über das Statusregister verfolgen.                                                           | Der Befehl wird angenommen, der Fortschritt ist über den Status der verzögerten Quittierung erkennbar, der erreichte Schaltzustand wird getrennt zurückgemeldet und ein weiterer                                                                                                                                                                                 | FA-06        |



| ID   | Vorgehen                                                                                                                                                              | Erwartetes Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anforderung    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                       | Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| T-09 | Den Gerätetest und den RCD-Test aus Desigo CC anstoßen und das Ergebnis auswerten.                                                                                    | Beide Tests werden am Gerät ausgeführt, ihr Ergebnis erscheint in Desigo CC als eigener Datenpunkt und steht dort für den Nachweis der wiederkehrenden Prüfung zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                         | FA-08          |
| T-10 | Während des laufenden Betriebs eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig vornehmen.                                                                                | Beide Zugriffe bestehen nebeneinander; weder bricht die zyklische Abfrage ab noch wird die Parametrierung abgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FA-09          |
| T-11 | Die Verbindung zu einem Endgerät und anschließend zum Powercenter unterbrechen.                                                                                       | In beiden Fällen wird ein Alarm ausgelöst; die betroffenen Messwerte werden als ungültig gekennzeichnet und nicht als Wert null dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                          | FA-10          |
| T-12 | Einen Datenpunkt im Modell ergänzen, einen weiteren entfernen, die geänderte Typbeschreibung erneut importieren und die vor der Änderung angelegten Instanzen prüfen. | Die geänderte Typbeschreibung entsteht durch Bearbeitung der bestehenden Datei und nicht durch Neuerstellung. Nach dem Import führt der Objekttyp den ergänzten Datenpunkt und nicht mehr den entfernten. Die übrigen Eigenschaften stimmen in Bezeichnung, Datentyp, Einheit und Registeradresse mit dem Stand vor der Änderung überein, und die zuvor angelegten Instanzen liefern weiterhin Werte. | NFA-03         |
| T-13 | Die Unterlage anhand der Kriterien D-01 bis D-05 aus Tabelle 14 durchsehen und das Ergebnis je Kriterium festhalten.                                                  | Jedes der fünf Kriterien ist erfüllt. Eine Abweichung wird dem Kriterium zugeordnet, an dem sie auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NFA-01, NFA-02 |
| T-14 | Einen ab Werk deaktivierten Alarm zunächst im Auslieferungszustand und anschließend nach seiner Aktivierung beobachten.                                               | Im Auslieferungszustand bleibt der Datenpunkt ohne Aussage; nach der in der Lösung benannten Parametrierung liefert er den erwarteten Wert.                                                                                                                                                                                                                                                           | NFA-06         |

Tabelle 13: Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11



### 3.3.3 Kriterien der Durchsicht

T-13 ist der einzige Testfall, dessen Nachweis nicht an einer Beobachtung am Aufbau hängt, sondern an einer Durchsicht. Seine Aussagekraft steht und fällt damit, dass die Kriterien vorher feststehen und nicht aus der fertigen Unterlage abgeleitet werden. Sie sind deshalb hier festgelegt, gemeinsam mit dem Testfall und vor der Erstellung der Unterlage, die sich in Abschnitt 5.5 an ihnen auszurichten hat.

| Kriterium | Erfüllt, wenn                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-01      | jeder Datenpunkt des Modells in der Referenz mit Register, Datentyp, Einheit und Bedeutung wiederzufinden ist und umgekehrt kein Eintrag der Referenz ohne Entsprechung im Modell bleibt. |
| D-02      | eine sachkundige Person die Integration in Desigo CC allein anhand der Unterlage und ohne Rückfrage an den Verfasser durchführen kann.                                                    |
| D-03      | jeder beschriebene Arbeitsschritt erkennbar einem Adressatenkreis zugeordnet ist und beide Kreise die für sie erforderlichen Schritte an einer Stelle finden.                             |
| D-04      | die vorausgesetzte Geräteparametrierung vollständig benannt ist, einschließlich der Angabe, welcher Datenpunkt ohne sie ohne Aussage bleibt.                                              |
| D-05      | die bekannten Grenzen der Lösung benannt sind und die Unterlage keine Funktion beschreibt, die sich am Testaufbau nicht bestätigt hat.                                                    |

Tabelle 14: Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13

Die fünf Kriterien unterscheiden sich in dem, was ihre Prüfung voraussetzt. D-01, D-04 und D-05 sind am Artefakt selbst zu entscheiden, indem Unterlage, Modell und Registerkarte gegeneinander gehalten werden. D-02 und D-03 richten sich dagegen auf die Wirkung der Unterlage bei einem Leser und setzen eine an ihrer Erstellung unbeteiligte Person voraus. Welche Form die Durchsicht tatsächlich angenommen hat, hält Abschnitt 6.1 fest.

### 3.3.4 Abdeckung und Grenzen der Prüfung

Jede funktionale und jede nichtfunktionale Anforderung ist mindestens einem Testfall zugeordnet. FA-01, FA-03 und FA-04 werden von jeweils zwei Testfällen abgedeckt, weil sie unterschiedliche Nachweisarten erfordern. Welcher Testfall am Ende welchen Anwendungsfall trägt und mit welchem Ergebnis, führt Tabelle 29 im Anhang über die gesamte Kette zusammen. Die Randbedingungen aus Tabelle 12 sind dagegen nicht Gegenstand von Testfällen. Sie beschreiben die Voraussetzungen der Entstehung und des Betriebs und keine geforderte Eigenschaft der Lösung, weshalb ihre Einhaltung nur zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist.

Zwei Testfälle tragen dabei weniger, als ihre Formulierung nahelegt. T-04 prüft die Plausibilität der Messwerte und nicht deren Genauigkeit, die mit den verfügbaren Mitteln nicht nachweisbar und zudem keine Eigenschaft des Datenmodells wäre. T-13 stützt sich als einziger Testfall auf eine Durchsicht und nicht auf eine Beobachtung. Seine Kriterien stehen mit Tabelle 14 fest, bevor die Unterlage entsteht. Die Unabhängigkeit der durchsehenden Person bleibt daneben eine Bedingung für sich, deren Einlösung Abschnitt 6.1 festhält.

Vier Grenzen der Prüfung sind bereits an dieser Stelle zu benennen, weil sie die Reichweite der späteren Aussagen bestimmen. Erstens erfolgt die Validierung an einem einzelnen Testaufbau mit einem Powercenter 1100 (RB-04). Aussagen zum Verhalten bei voller Bestückung mit 24 Endgeräten oder über mehrere Stränge hinweg lassen sich daraus nur rechnerisch abschätzen. Zweitens ist die Gleichwer-

tigkeit des Powercenters 2000 nach RB-02 vorausgesetzt und wird nicht geprüft. Die Registertabelle weist für beide Varianten dieselben Werte aus, weshalb von einer Interoperabilität ausgegangen wird. Drittens prüft kein Testfall die Schutzfunktion der Geräte selbst, die nach Abschnitt 3.1.1 nicht Gegenstand der Arbeit ist und mit den hier verwendeten Mitteln auch nicht sinnvoll zu beurteilen wäre.

Viertens deckt T-06 nicht sämtliche Alarmer des ECPD ab, sondern nur diejenigen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen. Die Alarmbits des Geräts stehen für sehr unterschiedliche Ursachen, von der Überlast über die Grenzwerte einzelner Messgrößen bis zum Differenzstrom (siehe Tabelle 8). Eine Überlast lässt sich durch Aufschalten einer entsprechenden Last erzeugen und ein Verbindungsverlust durch Unterbrechen der Funkstrecke, wobei Abschnitt 4.1 die Bedingungen festhält, unter denen der Lastversuch am Aufbau vertretbar ist. Ein Fehlerstrom- oder Differenzstromalarm setzt dagegen einen tatsächlichen Strom gegen Erde voraus, der am unter Spannung stehenden Aufbau gezielt herbeizuführen wäre. Das erforderte eine geeignete Prüfeinrichtung und eine entsprechende Absicherung des Arbeitsplatzes und wäre damit ein Aufwand, der außerhalb dessen liegt, was die Prüfung eines Datenmodells rechtfertigt. Hinzu kommt, dass die beiden RCM-Alarmer ab Werk abgeschaltet sind und vor jeder Beobachtung zunächst zu parametrieren wären, wie T-14 es vorsieht.

Für die Aussagekraft der Prüfung ist diese Lücke von untergeordneter Bedeutung, weil alle Alarmer denselben Weg durch das Datenmodell nehmen. Das Gerät führt sämtliche Zustände in einem einzigen Register als Bitfeld (siehe Abschnitt 3.1.6). Jeder Alarm wird folglich mit demselben Funktionscode aus demselben Register gelesen und im Objektmodell nach demselben Muster in eine eigene, benannte Eigenschaft zerlegt. Was T-06 nachweist, ist die Tragfähigkeit dieses Musters und nicht die Funktion einer einzelnen Schutzeinrichtung. Ein Alarm, dessen Weg vom Auslösen am Gerät bis zur Anzeige in Desigo CC vollständig beobachtet wurde, belegt dieses Muster bereits. Eine Wiederholung mit weiteren Ursachen prüfte die Schutzfunktion des Geräts, die nach der dritten Grenze nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Ein Restrisiko bleibt und ist im Validierungsteil zu benennen. Die Zuordnung der einzelnen Bitpositionen zu den Alarmbezeichnungen stützt sich für die nicht ausgelösten Alarmer allein auf die Registerkarte. Eine dort falsch dokumentierte Position fiel beim Test eines anderen Alarms nicht auf, da jeder Alarm nur seine eigene Position belegt. Da die Registerkarte nach Abschnitt 2.1.2 nicht ungeprüft als richtig gilt, ist diese Einschränkung bei der Bewertung von FA-04 ausdrücklich zu vermerken.

## 4 Entwicklungs- und Testumgebung

### 4.1 Testaufbau

Die Umgebung wird vor der Entwicklung des Datenmodells beschrieben, weil beide nach dem in Abschnitt 2.7 gewählten Vorgehen wechselseitig voneinander abhängen. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, zeigt sich erst am realen Gerät, und was sich am Gerät überhaupt beobachten lässt, bestimmt umgekehrt der Aufbau. Der Testaufbau ist somit die Voraussetzung für die Auswahl der Datenpunkte.

Gegenstand dieses Abschnitts sind ausschließlich die konkreten Exemplare des Laboraufbaus. Abbildung 5 zeigt sie als Lichtbild, Abbildung 6 ihre Verschaltung, die auf dem Lichtbild nicht zu erkennen ist. Die allgemeine Kette aus Endgerät, Datentransceiver und Managementplattform ist in Abschnitt 3.1.1 beschrieben und wird hier nicht wiederholt.

Der Aufbau besteht aus einem SENTRON Powercenter 1100 als Datentransceiver und einem elektronischen Schutzschaltgerät 5TY1-3MF16 COM, also der 16 A Nennstrom-Variante, als Endgerät, wie es RB-04 vorsieht. Beide Geräte entsprechen damit den in Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 beschriebenen Typen. Das Powercenter trägt den Firmwarestand 7.3.0, das ECPD den Stand 5.5.0. Sowohl der Umfang der verfügbaren Gerätefunktionen als auch die Registerkarte sind an den Firmwarestand gebunden [1].

Ausgeführt ist der Aufbau als Laboraufbau auf einer Hutschiene. Auf derselben Hutschiene sitzt ein Netzteil mit 24 V, welches das Powercenter versorgt, während das ECPD über eine gewöhnliche Steckdose mit 230 V gespeist wird. Der gesamte Aufbau steht in einem Serverschrank in einem Testraum der Siemens AG.

Die Last wird über eine Steckdosenleiste am Abgang des ECPD aufgeschaltet. Als Verbraucher dienen zwei Wasserkocher mit je 1800 W, die bei 230 V zusammen rund 15,7 A aufnehmen. Der Wert ist aus den Leistungsangaben der Geräte gerechnet. Damit lässt sich sowohl ein Betriebspunkt für den in T-04 geforderten Vergleich der Messwerte herstellen als auch die Überlast erzeugen, die T-06 als einzigen am Aufbau gefahrlos herbeiführbaren Alarm nutzt.

Dass diese Überlast am Aufbau vertretbar ist, beruht nicht auf der Kürze des Versuchs, sondern darauf, dass der Prüfstrom unterhalb der Belastbarkeit jedes Glieds der Kette bleibt. Der Testraum ist mit 16 A abgesichert und während der Versuche ausschließlich mit dem Testaufbau belegt, Steckdose und Steckdosenleiste sind für denselben Strom bemessen. Die rund 15,7 A liegen darunter und damit unterhalb jedes Stroms, bei dem die vorgelagerte Absicherung anspricht, unabhängig von deren Bauart. Die Auslösung findet ausschließlich am ECPD statt, dessen eingestellter Nennstrom nach Abschnitt 4.2 auf 10 A herabgesetzt ist. Der Prüfstrom entspricht damit dem 1,57-fachen dieses Werts und liegt über dem 1,45-fachen, ab dem die Auslösecharakteristik der Klasse B nach Abschnitt 2.2.1 eine Auslösung innerhalb einer Stunde vorsieht. Ohne diese Herabsetzung bliebe die Last unterhalb der Auslöseschwelle des Geräts.

Drei weitere Festlegungen gehören zum Versuch. Die Last wird ausschließlich unter Aufsicht aufgeschaltet und spätestens nach zwei Minuten wieder abgeworfen, unabhängig davon, ob das Gerät zuvor abgeschaltet hat. Erreicht wurde diese Grenze nicht, da das ECPD nach Abschnitt 6.2 deutlich früher in den Standby-Zustand übergang. Zum Abschalten stehen der Bedienhebel des ECPD, der Schaltbefehl aus Desigo CC und die vorgelagerte Absicherung unabhängig voneinander zur Verfügung, wofür der Serverschrank während des Versuchs geöffnet bleibt. Verantwortlich für den Aufbau und für die

Durchführung der Lastversuche ist Andreas Soffner als verantwortliche Elektrofachkraft der Abteilung. Abbildung 5 zeigt den beschriebenen Aufbau auf der Hutschiene.

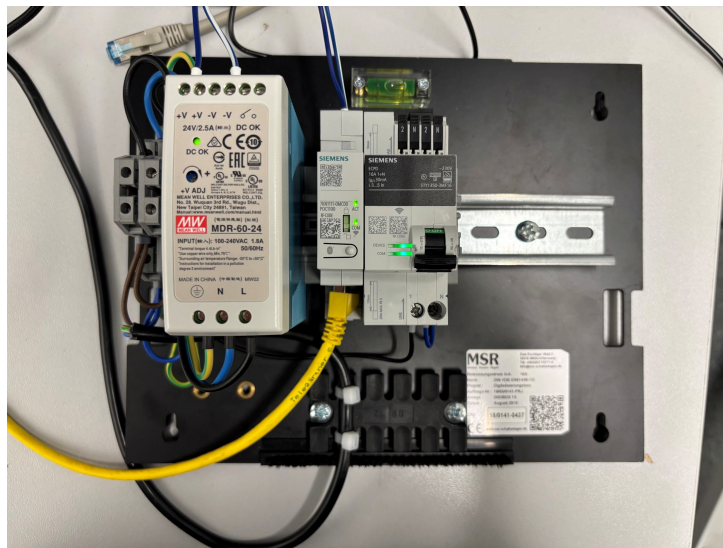


Abbildung 5: Laboraufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM

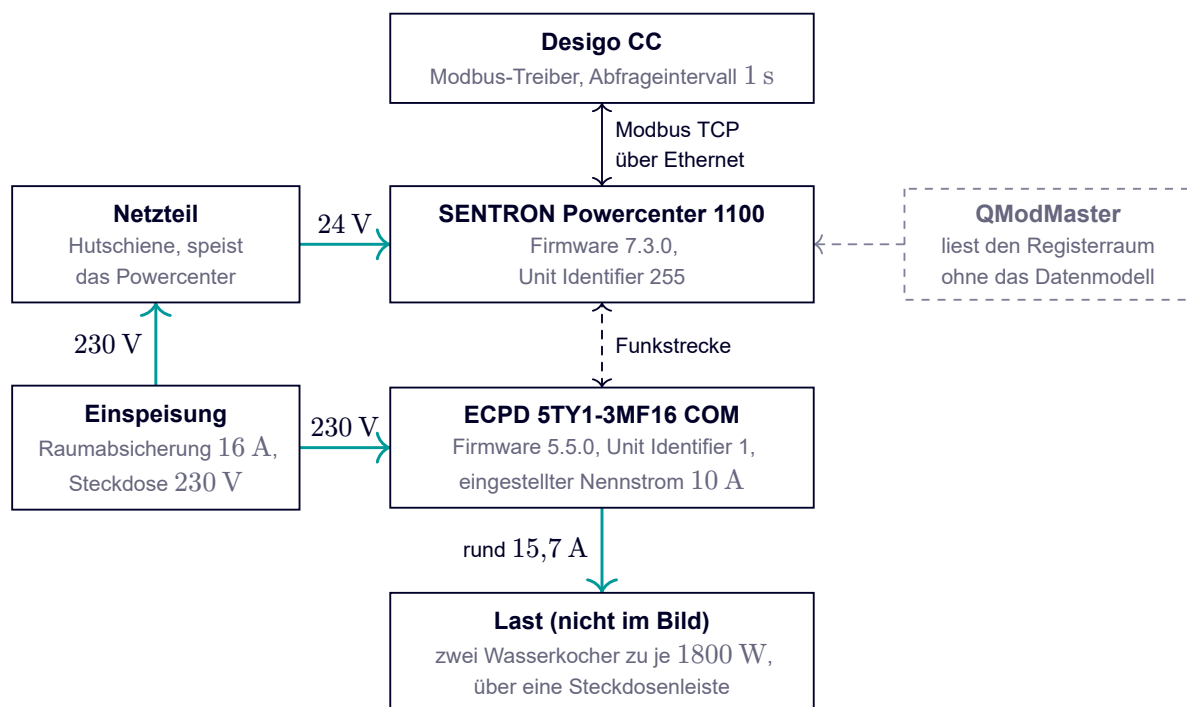


Abbildung 6: Verschaltung des Testaufbaus mit Einspeisung und Laststrom, der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter, der Modbus-Anbindung an Designo CC über Ethernet sowie dem unabhängigen Modbus-Werkzeug zur Gegenprobe

Aus dem Aufbau folgt unmittelbar seine Reichweite. Da nur ein einziges Endgerät zur Verfügung steht, lässt sich das Verhalten eines voll bestückten Strangs mit bis zu 24 Endgeräten nicht messen, sondern nach Abschnitt 3.3.4 nur rechnerisch abschätzen. Ebenso wird die in RB-02 vorausgesetzte Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 an diesem Aufbau nicht geprüft. Beide Einschränkungen sind

bereits bei den Testfällen benannt und werden im Validierungsteil bei der Bewertung der Ergebnisse wieder aufgegriffen.

## 4.2 Konfiguration der Geräte

Die Geräte des Testaufbaus sind vor der Anbindung an Desigo CC zu parametrieren. Diese Parametrierung erfolgt nach der in Abschnitt 3.2.2 begründeten Arbeitsteilung ausschließlich über SENTRON Powerconfig und ist damit selbst nicht Teil des Datenmodells. Sie wird hier dennoch beschrieben, weil das Datenmodell auf einem so eingerichteten Gerät aufsetzt und einzelne Datenpunkte ohne sie ohne Aussage bleiben.

Sämtliche Einstellungen an beiden Geräten werden mit SENTRON Powerconfig vorgenommen, das nach RB-01 in der Desktop-Variante zum Einsatz kommt. Das Werkzeug erreicht das Powercenter wahlweise vor Ort über BLE oder im Netz über dessen Ethernet-Schnittstelle, auf der das Gerät die mit TLS gesicherte REST-API als Standardweg der Inbetriebnahmesoftware bereitstellt (siehe Abschnitt 2.3.1). Am Testaufbau wird ausschließlich der Weg über das Netz genutzt, der Weg über BLE und mit ihm die mobile Anwendung bleiben aus den in Abschnitt 3.2.4 genannten Gründen ungenutzt. Die REST-API ist dabei allein der Übertragungsweg des Werkzeugs und wird nicht selbst bedient. Da die Endgeräte nach Abschnitt 2.2.2 für ein übergeordnetes System unmittelbar unerreichbar sind, reicht das Powercenter die Parametrierung eines ECPD über die Funkstrecke weiter, weshalb beide Geräte über diesen einen Zugang eingerichtet werden.

Am Powercenter selbst sind dabei nur zwei Einstellungen zu treffen. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht. Anschließend wird die Modbus-TCP-Schnittstelle eingeschaltet, die sich am Powercenter 1100 separat aktivieren und abschalten lässt. RB-05 begrenzt diese Aktivierung ausdrücklich auf den Aufbau, an dem sie für die Anbindung benötigt wird. Darüber hinaus tritt das Gerät im weiteren Verlauf allein als Modbus-Server auf, über den Desigo CC die Werte des ECPD abfragt.

Jedes Endgerät tritt dem Funknetz des Datentransceivers über einen aufgedruckten Code bei, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt (siehe Abschnitt 2.2.2). Mit der Kopplung erhält das Endgerät seine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend ab 1 vergeben wird. Diese Adresse ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird, während der Datentransceiver selbst unter 255 antwortet (siehe Abschnitt 2.3.2). Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Datenmodell fest. Am Testaufbau ist nach Abschnitt 4.1 ein einziges Endgerät gekoppelt, das dadurch die Adresse 1 erhält. Unter diesem Unit Identifier erscheint das ECPD in allen weiteren Kapiteln.

Von besonderer Bedeutung für die Prüfung sind die Alarme, von denen nach Abschnitt 3.1.6 nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv ist. Ohne die zugehörige Einstellung wäre ein Teil der abgebildeten Datenpunkte am Testaufbau nicht beobachtbar, ohne dass dies etwas über das Datenmodell aussagen würde. Am Testaufbau werden deshalb alle Alarme eingeschaltet, die einen solchen Schalter besitzen, worauf NFA-06 zielt und was T-14 gegen den Auslieferungszustand prüft. Die zugehörigen Grenzwerte und Hysteresen bleiben auf den Voreinstellungen des Geräts. Ein Herabsetzen einzelner Grenzwerte war nicht erforderlich, da die im folgenden Absatz beschriebene Herabsetzung des Nennstroms sämtliche in Prozent angegebenen Stromgrenzwerte mitzieht. Der Eingriff verschiebt allein den Zeitpunkt, zu dem ein Alarm anspricht, und lässt das Verhalten des zugehörigen Datenpunkts unberührt.

Eine eigene Festlegung betrifft den Nennstrom. Der Aufbau verwendet nach Abschnitt 4.1 die 16 A -Variante des ECPD, deren Nennstrom sich nach Abschnitt 2.2.1 zusätzlich parametrieren lässt und



am Testaufbau auf 10 A herabgesetzt ist. Der Grund liegt bei T-06. Die verfügbare Last erreicht rund 15,7 A und bliebe am unveränderten Nennstrom unterhalb der Auslöseschwelle, sodass sich weder eine Auslösung noch der zugehörige Alarm in vertretbarer Zeit beobachten ließe. Mit dem herabgesetzten Wert entspricht die Last dem 1,57-fachen des eingestellten Nennstroms. Ergänzend ist der Zeitraum der verzögerten Auslösung auf den kleinsten einstellbaren Wert gesetzt, damit sich der Vorgang innerhalb einer beaufsichtigten Zeitspanne beobachten lässt. Die Grenzwerte der Alarme bleiben demgegenüber unverändert. Sie sind nach Abschnitt 5.2 in Prozent des Nennstroms angegeben und wandern mit dessen Herabsetzung ohne eigenen Eingriff mit, sodass ein einzelner Grenzwert für T-06 nicht anzutasten war. Dieselbe Bezugsgröße gilt für sämtliche Stromgrenzwerte des Geräts, die sich am Testaufbau folglich alle auf diese 10 A beziehen.

Die in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen geschützten Parameter bleiben am Testaufbau bis auf eine Ausnahme im Auslieferungszustand. Betroffen ist davon neben der Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung und dem Verhalten nach einer Auslösung auch die Freigabe des Fernschaltens.

Die Ausnahme betrifft das Fernschalten über Modbus und berührt zugleich die Sicherheitsbetrachtung. Da die Schnittstelle nach Abschnitt 2.4 keine Authentifizierung kennt, führt das Gerät für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist. Dieser Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich folglich nicht über Modbus selbst, sondern nur über SENTRON Powerconfig setzen [14]. Am Testaufbau ist er eingeschaltet, da UC-05 und der zugehörige Testfall T-08 ohne ihn nicht durchführbar wären. Vertretbar ist das nur in der geschlossenen Umgebung des Laboraufbaus; im späteren Betrieb hängt diese Freischaltung unmittelbar an den Randbedingungen RB-05 bis RB-07, die den Zugang zur Modbus-Schnittstelle auf Netzebene begrenzen (siehe Abschnitt 4.3).

Dass diese Freischaltung überhaupt erforderlich ist, geht aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht hervor. Der Punkt wird zusammen mit dem zunächst abweichenden Verhalten des Geräts beim Schaltbefehl als Befund in Abschnitt 6.3 ausgewertet.

Eine letzte Festlegung betrifft nicht das Gerät, sondern die Zählweise. Die Register sind in der Registerkarte ab 1 nummeriert, im Telegramm jedoch ab 0 adressiert (siehe Abschnitt 2.3.2). Zwischen der Registerkarte und dem Datenmodell besteht damit ein Versatz von eins, der auf beiden Seiten übereinstimmend eingestellt sein muss. Wo diese Einstellung im Datenmodell vorgenommen wird, beschreibt Abschnitt 5.3.

### **4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung**

Zwischen dem parametrierten Gerät und dem Objektmodell in Desigo CC liegt die Kommunikationsstrecke. Sie ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, und wird deshalb vor der Entwicklung des Datenmodells eingerichtet. Der Import der Typbeschreibung gehört nicht hierher, sondern ist Gegenstand von Abschnitt 5.4 und wird von T-01 geprüft.

Die Strecke beginnt am Datentransceiver, der die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse bündelt und den Modbus-Registerraum über den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Port 502 bereitstellt. Die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 aus Tabelle 12 richten sich dabei an den Betrieb der Lösung beim Kunden und sind am Laboraufbau nicht eigens nachzuweisen, da sie nach Abschnitt 3.3.4 keine geforderte Eigenschaft der Lösung beschreiben, sondern die Voraussetzungen ihres Betriebs. Der Testaufbau ist demgegenüber eine geschlossene Umgebung, in der die Modbus-Schnittstelle des Powercenters für die Anbindung eingeschaltet ist.

Die Topologie dieser Umgebung ist einfach und wird hier logisch beschrieben, da die vergebenen Adressen für sich genommen nichts tragen, was sich auf eine andere Anlage übertragen ließe. Der Rechner mit Desigo CC und das Powercenter hängen an demselben Switch und liegen in demselben Virtual Local Area Network (VLAN), sodass zwischen beiden weder ein Gateway noch eine Route liegt. Das Powercenter trägt dabei eine fest vergebene Adresse und bezieht sie nicht über Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), weil die in Desigo CC eingerichtete Schnittstelle nach Abschnitt 3.1.4 auf eine bestimmte Adresse verweist und ein Wechsel diese Zuordnung zerstören würde. Die Zuordnung von Rollen folgt aus Abschnitt 2.5: Desigo CC tritt als Modbus-Client auf, das Powercenter als Server, der den Registerraum unter Port 502 bereitstellt.

Den Zugang in dieses Segment regelt eine vorgelagerte Firewall. Für den Aufbau sind dort die Ports 80 und 443 für Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und HTTPS sowie der Port 502 für Modbus TCP freigegeben, wobei die ersten beiden den Zugang von SENTRON Powerconfig nach Abschnitt 4.2 tragen und der letzte den laufenden Datenpfad. Innerhalb des Segments wirkt diese Freigabe nicht, da Desigo CC und Powercenter dort unmittelbar benachbart sind. Der Schutz liegt somit an der Segmentgrenze und entspricht der Sache nach dem, was RB-06 verlangt. Ein Nachweis für den Betrieb beim Kunden ist damit gleichwohl nicht erbracht. Gezeigt ist die Freigabe an einem einzelnen Segment mit einem einzigen Strang, während RB-06 auf eine Anlage mit mehreren Strängen und weiteren Teilnehmern zielt.

Auf der Gegenseite trägt ein eigens angelegter Treiber die Kommunikation. Er wird im Projekt in Desigo CC erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet, wie es Abschnitt 3.1.4 beschreibt. Der Treiber hat auf die Gestalt des Datenmodells keinen Einfluss, bestimmt aber, ob und wie schnell Werte eintreffen. Das Abfrageintervall, das nach Abschnitt 3.1.5 einheitlich für alle angebundenen Geräte gilt, wird am Treiber auf eine Sekunde konfiguriert. Die Blockbildungsgrenze bleibt auf dem Vorgabewert des Treibers, der nach [24] bei einem Adressabstand von 16 liegt, sodass die Zusammenfassung benachbarter Register allein dessen eigener Regel folgt. Welche Last daraus auf der Leitung entsteht, ist keine Frage der Einstellung mehr, sondern am Telegrammverkehr abzulesen und in Abschnitt 6.2 gemessen.

Die Adressierung auf der Zielseite folgt der Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Eine Schnittstelle ist durch die IP-Adresse und den Unit Identifier bestimmt, und unter ihr steht genau ein Gerät [24]. Ein vollständiger Strang aus Datentransceiver und Endgeräten erscheint in Desigo CC damit nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier. Am Testaufbau sind das der Datentransceiver unter 255 und das Endgerät unter seiner bei der Kopplung vergebenen Adresse (siehe Abschnitt 4.2). Beide Kennungen sind keine Festlegung dieses Aufbaus. Die 255 ist am Powercenter fest vergeben, und die Adresse des Endgeräts entsteht bei der Kopplung, sodass in jeder Anlage dieselbe Regel gilt.

Zur Kommunikationsstrecke gehört schließlich ein Weg, der am Datenmodell vorbeiführt. Für die Gegenprobe der Registerwerte wird neben Desigo CC das in Abschnitt 4.4 begründete unabhängige Modbus-Werkzeug auf denselben Registerraum gerichtet. Das Systemhandbuch rät allerdings dazu, betrieblich nur eine Modbus-Verbindung zu verwenden [1], damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden (siehe Abschnitt 2.3.2). Für die Prüfung ist der parallele Zugriff daher auf lesende Gegenproben zu beschränken oder zeitlich gegen den Betrieb des Treibers abzugrenzen.



#### 4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind an die Stände der eingesetzten Software gebunden. Sowohl der Funktionsumfang des Werkzeugs, mit dem die Gerätetypbeschreibung entsteht, als auch die Fähigkeiten des Modbus-Treibers der Zielplattform ändern sich zwischen den Ständen. Die folgende Übersicht nennt deshalb zu jedem Werkzeug seine Aufgabe und seinen Versionsstand, damit die späteren Beobachtungen einem bestimmten Stand zugeordnet und nachvollzogen werden können.

| Werkzeug           | Aufgabe im Rahmen der Arbeit                                                                                                                                        | Versionsstand |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SETRON Powerconfig | Inbetriebnahme und Parametrierung von Datentransceiver und Endgerät nach Abschnitt 4.2, insbesondere das Einschalten der ab Werk deaktivierten Alarmer.             | V 3.33        |
| SETRON PDE         | Erzeugung der Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei nach Abschnitt 2.6.                                                                                              | V 9.1.0       |
| Desigo CC          | Zielplattform, in die die Typbeschreibung importiert und in der instanziiert wird. Vollständige Installation der Standardausführung.                                | V 9           |
| QModMaster         | Unabhängige Gegenprobe der Registerwerte am Datentransceiver, getrennt vom Datenmodell.                                                                             | V 0.5.2       |
| Wireshark          | Aufzeichnung des Modbus-Verkehrs zwischen Desigo CC und dem Datentransceiver, um Abfrageintervall und Blockbildung am Telegramm nachzuweisen (siehe Abschnitt 6.2). | V 4.4.17      |

Tabelle 15: Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand

Zu Desigo CC gehört eine Angabe, die sich aus der Versionsnummer allein nicht ergibt. Am Testaufbau liegt eine vollständige Installation der Standardausführung vor und keine eingeschränkte Test- oder Demonstrationsinstanz. Für die Prüfung ist das wesentlich, denn eine eingeschränkte Instanz könnte Funktionen ausblenden, deren Fehlen sonst dem Datenmodell zugerechnet würde. Der in NFA-04 geforderte Nachweis der Verträglichkeit bezieht sich damit auf einen Stand der Plattform, wie er auch im Betrieb anzutreffen ist.

Die Hauptversion ist dabei die für diese Plattform angemessene Genauigkeit. Zwar trägt die Installation darunter noch eine Buildnummer, die Freigabe erfolgt jedoch versionsweise, und ein Wechsel auf einen neueren Stand ist ein eigener, von Hand vorgenommener Schritt. Eine Abstufung zwischen zwei Hauptversionen, wie sie die übrigen Werkzeuge der Tabelle führen, gibt es nicht, weshalb sich die Beobachtungen dieser Arbeit der Version 9 als Ganzes zuordnen lassen.

Das unabhängige Modbus-Werkzeug folgt aus dem in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation. Zeigt ein Datenpunkt in Desigo CC einen unerwarteten Wert, so lässt sich ohne einen zweiten, vom Datenmodell unabhängigen Zugang nicht entscheiden, ob die Ursache im Objektmodell, in der Registerkarte oder im Verhalten des Geräts liegt. Erst der direkte Blick auf das Register trennt diese drei Fälle. Der Zugang ist deshalb bereits in Abschnitt 4.3 als eigener Weg auf denselben Registerraum beschrieben.

## 5 Entwicklung des Datenmodells

Das erste Lösungskonzept in Abschnitt 3.1.5 legt das Gerüst der Lösung fest. Eine einzige Typbeschreibung bildet alle Geräte desselben Typs ab und wird über den Unit Identifier je physischem Gerät instanziiert, Powercenter und ECPD erhalten getrennte Objekttypen, und die Parametrierung der Geräte verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Womit dieses Gerüst gefüllt wird, bleibt darin offen. Die Analyse des Registerraums in Abschnitt 3.1.6 weist rund 3.900 Einträge je voll bestücktem Strang aus, von denen nur ein Teil in das Modell gehört. Welcher Teil dies ist, aus welchem Grund und in welcher Form er in der Typbeschreibung erscheint, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Abschnitt 5.1 benennt die Kriterien der Auswahl und führt sie auf die Anwendungsfälle und die Eigenschaften des Registerraums zurück, bevor sie angewandt werden. Abschnitt 5.2 wendet sie auf beide Gerätetypen an und stellt die getroffene Auswahl der vollständigen Abbildung gegenüber. Aus dem Ergebnis entstehen in Abschnitt 5.3 die Typbeschreibungen im PDE mit der Zuordnung zu Datentypen, Transformationen und Registeradressen. Abschnitt 5.4 beschreibt den Import in Desigo CC und das Anlegen der Geräteinstanzen, Abschnitt 5.5 die begleitende Dokumentation, ohne die das Entwicklungsergebnis nach NFA-01 und NFA-02 unvollständig bliebe. Der Schwerpunkt liegt durchgehend auf dem Objektmodell des ECPD. Für das Powercenter entsteht eine eigene Typbeschreibung geringeren Umfangs, deren Prüfung sich auf Import und Instanzbildung beschränkt.

### 5.1 Kriterien der Datenauswahl

Die Reduktion des Registerraums ist die folgenreichste Festlegung des Entwicklungsteils. Sie bestimmt, welche Information in der Leitwarte überhaupt erscheinen kann, und sie wirkt über die Typbeschreibung auf jede Anlage, in der das Modell eingesetzt wird. Eine Auswahl, die sich allein auf das Urteil des Bearbeiters stützt, wäre weder überprüfbar noch nach NFA-03 fortschreibbar, da sich später nicht mehr feststellen ließe, ob ein Datenpunkt aus einem Grund fehlt oder übersehen wurde. Die Kriterien werden deshalb zuerst benannt und begründet, bevor sie in Abschnitt 5.2 angewandt werden.

Sie sind nicht frei gewählt, sondern gehen aus drei bereits vorliegenden Ergebnissen hervor. Die Anwendungsfälle in Tabelle 9 und der Anforderungskatalog in Tabelle 10 und Tabelle 11 bestimmen, welche Information im Betrieb gebraucht wird. Die in Abschnitt 3.1.6 beschriebenen Eigenschaften des Registerraums bestimmen, in welcher Form sie vorliegt und an welchen Stellen eine unbesehene Übernahme in die Irre führt. Die Arbeitsteilung zwischen SENTRON Powerconfig und Desigo CC aus Abschnitt 3.1.5 bestimmt schließlich, welche Register für eine Aufnahme von vornherein ausscheiden.

Dass es eines offengelegten Kriterienkatalogs überhaupt bedarf, folgt aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen Erkenntnisgewinn und Projektierungsaufwand, in dem beide Seiten hohen Einfluss haben und keine sich verwerfen lässt. Ein Kriterium entscheidet den Einzelfall daher nicht nach Angemessenheitsempfinden, sondern nach einer vorab bekannten Regel, deren Anwendung der Leser an jedem einzelnen Datenpunkt nachprüfen kann.

| ID   | Kriterium                                                                                                                                                              | Herkunft               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| K-01 | Aufgenommen wird ein Datenpunkt nur, wenn er mindestens eine Tätigkeit aus den Anwendungsfällen trägt. Die bloße Verfügbarkeit eines Registers ist kein Aufnahmegrund. | Abschnitt 3.1.7, FA-03 |

| ID   | Kriterium                                                                                                                                                                          | Herkunft                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| K-02 | Abgebildet wird das Ergebnis, nicht die Schwelle. Grenzwerte, Hysteresen, Ein- und Ausschalter der Alarme sowie Mittelungszeiträume bleiben außerhalb des Modells.                 | FA-09, Abschnitt 3.1.5           |
| K-03 | Register, deren Veränderung Fachkunde voraussetzt oder unumkehrbar wirkt, werden nicht abgebildet. Dazu zählen geschützte Schutzeinstellungen, Werksrückstellung und Zugangsdaten. | FA-06, FA-09, Abschnitt 3.1.2    |
| K-04 | Liegt eine Information doppelt vor, wird sie an der Stelle geführt, an der sie entsteht. Gerätebezogene Werte gehören an das Endgerät, nicht an den Datentransceiver.              | Abschnitt 3.1.6                  |
| K-05 | Größen, die die Zielplattform aus abgebildeten Werten selbst bilden kann, entfallen. Nicht ableitbar sind vom Gerät gespeicherte Extremwerte.                                      | Abschnitt 3.1.4                  |
| K-06 | Abgebildet wird nur, was am Gerät einen lesbaren und veränderlichen Wert liefert. Geräteweit konstante, nicht implementierte und nicht dekodierbare Register entfallen.            | Abschnitt 2.1.2, Abschnitt 3.1.6 |
| K-07 | Gelesen wird nur, was gebraucht wird. Was ein Datenpunkt kostet, hängt an den Registern hinter ihm und nicht an seiner Erscheinung in der Leitwarte.                               | FA-02, Tabelle 7                 |

Tabelle 16: Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen

K-01 ist das einzige Einschlusskriterium, die übrigen sechs schließen aus. Der Registerraum wird folglich danach durchsucht, was eine der in Tabelle 9 beschriebenen Tätigkeiten trägt. Diese Richtung der Prüfung ist der eigentliche Unterschied zu einer vollständigen Abbildung, denn sie verlangt zu jedem aufgenommenen Datenpunkt eine Angabe darüber, wer ihn wofür benötigt. Ihre Grenze findet sie an FA-03, das die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD ausdrücklich fordert. Für diese Gruppe ist der Nutznachweis damit vorweggenommen, und K-01 kann sie nicht weiter beschneiden.

K-02 und K-03 folgen beide aus der Arbeitsteilung, betreffen jedoch verschiedene Register. K-02 zieht die Grenze zwischen Parametrierung und Betrieb. Der größte Teil des Registerraums besteht nach Abschnitt 3.1.6 aus Alarm- und Grenzwertkonfiguration, die einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt wird und nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig verbleibt. Für den Betrieb ist die Schwelle selbst nicht bedeutsam, sondern deren Überschreitung, und diese meldet das Gerät über das Alarmregister. K-03 zieht die Grenze dagegen entlang der Verantwortung. Geschützte Schutzeinstellungen wie die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung oder das Verhalten nach einer Auslösung sind ausgeschlossen, weil ihre Änderung eine Elektrofachkraft voraussetzt, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Dass ein Register über Modbus grundsätzlich beschreibbar wäre, ist für beide Kriterien ohne Bedeutung.

K-04 und K-05 lösen zwei Formen der Doppelung auf. K-04 betrifft Werte, welche die Geräte selbst doppelt bereitstellen. Schalterzustand, Verbindungszustand und die Zähler von Parameteränderungen stehen sowohl am Endgerät als auch in Feldern über alle 24 Endgeräte am Powercenter. Da eine Abbildung beider Quellen jeden Wert doppelt führte und 24 fremde Geräte in ein Objekt mischte, wird der Wert am Endgerät geführt. K-05 betrifft Werte, die sich in der Zielplattform aus bereits abgebildeten

Größen bilden lassen. Der Grenzfall dieses Kriteriums sind die vom Gerät gespeicherten Extremwerte. Ein Mittelwert lässt sich aus einer Reihe abgetasteter Werte nachträglich bilden, eine Spitze dagegen nur, wenn sie nicht zwischen zwei Abfragen aufgetreten ist. Extremwerte bleiben deshalb im Modell, obwohl sie auf den ersten Blick als abgeleitete Größen erscheinen.

K-06 überträgt den in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation auf die Auswahl. Die Registerkarte weist Register aus, die geräteweit konstant sind, auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung antworten oder wegen gemischter Kodierung nicht dekodierbar sind. Ein solcher Datenpunkt erzeugt in Desigo CC einen Eintrag ohne Aussage und kostet Registerzugriffe. Maßgeblich ist also die Beobachtung des Geräts in Desigo CC.

K-07 besagt, dass jedes Register Zeit zum Abfragen auf der Strecke kostet, weswegen ein Wert ohne Nutzen nicht abgelesen wird. Wie viel ein Datenpunkt dabei kostet, entscheidet nicht seine Erscheinung in der Leitwarte, sondern das, was das Gerät dafür liefern muss. Der Alarmzustand ist ein einziger Eintrag der Registerkarte und trägt als Bitfeld 27 Meldungen, während das Anlagenkennzeichen ein einziger Wert ist, für den 16 aufeinanderfolgende Register zu lesen sind. Da das Abfrageintervall nach Abschnitt 3.1.5 einheitlich gilt, wird zudem jedes Register gleich häufig gelesen, auch das selten benötigte, und das bei bis zu 24 Endgeräten je Strang. Gespart wird folglich an der Zahl der Register je Gerät und nicht an der Zahl der Datenpunkte.

Die Kriterien stehen in einer Rangfolge, die nur an wenigen Stellen wirksam wird. K-03 und K-06 sind unbedingt, da ein Datenpunkt, der Verantwortungsgrenzen verletzt oder keinen verwertbaren Wert liefert, auch bei hohem Nutzen nicht aufzunehmen ist. K-01 geht K-07 vor, solange die Registerzahl je Gerät im Rahmen bleibt, weshalb ein Register mit belegtem Nutzen nicht allein wegen der Last entfällt. Zwischen K-01 und K-05 entscheidet die Frage, ob die Zielplattform den Wert verlustfrei bilden kann. An ihr hängt die einzige Berührung mit FA-03, die in Abschnitt 5.2 bei den Messwerten aufgegriffen wird.

Zwei Festlegungen trifft dieser Katalog ausdrücklich nicht. Er entscheidet weder über das Abfrageintervall noch über die Archivierung eines Datenpunkts, obwohl die Arbeitsmappe zu jeder Zeile einen Vorschlag dazu führt. Beides ist Projektierungsleistung in Desigo CC und nach Abschnitt 3.2.5 nicht Gegenstand des Datenmodells. Ebenso wenig entscheidet er über die Zuordnung der Alarmer zu Kategorien nach FA-05, die aus denselben Gründen in der Anlage vorgenommen wird.

Die Kriterien werden von Hand angewandt. Eine selbsttätige Zuordnung setzt uneinheitlich benannte Datenpunkte voraus und ist hier gegenstandslos, da die Registerkarte die Benennung bereits vorgibt (siehe Abschnitt 7.5). Die zu leistende Arbeit liegt eine Stufe später und besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen und wie sie im Objektmodell zu führen sind. Sie fällt nur einmal an, da sie an den Gerätetyp gebunden ist und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

## **5.2 Ausgewählte Datenpunkte**

Die Kriterien aus Abschnitt 5.1 werden im Folgenden auf beide Gerätetypen angewandt, zuerst auf das ECPD und anschließend auf das Powercenter. Grundlage ist die Registerkarte der Gerätefamilie [14], deren Einträge nach Abschnitt 2.1.2 am Testaufbau gegengeprüft wurden. Das Ergebnis ist in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs als eigene Aufstellung je Gerätetyp festgehalten, in der jede Zeile den Registerplatz, das Datenformat, den vorgeschlagenen Variablennamen und die Begründung der Aufnahme trägt. Der vorliegende Abschnitt gibt die Auswahl gruppenweise wieder und führt die Begründung. Die vollständigen Aufstellungen mit jedem einzelnen Register stehen in Anhang A.1 und Anhang A.2.

Die Darstellung folgt dabei einer Regel. Eine Reduktion um rund drei Viertel des Registerraums ist nur dann ein Ergebnis und keine Behauptung, wenn die nicht aufgenommenen Register ebenso begründet sind wie die aufgenommenen. Beide Seiten werden deshalb gleichrangig behandelt, und jede Ausschlussgruppe wird auf das Kriterium zurückgeführt, das sie trägt.

### **Datenpunkte des ECPD**

Die Gruppe des Live-Zustands umfasst fünf Register und beantwortet die Frage, in welchem Zustand sich ein Abgang befindet. Der Schalterstatus in Register 3110 unterscheidet planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen und bildet zusätzlich die Standby-Zustände des elektronischen Schaltpfads ab, womit er UC-02 unmittelbar trägt. Register 3113 meldet zurück, ob ein Fernschaltbefehl ausgeführt wurde, und ist die Voraussetzung dafür, dass UC-05 nicht bei der Absendung des Befehls endet. Das Sammelregister 2560 trägt sämtliche Alarmer des Geräts. Der Verbindungszustand und die Empfangsfeldstärke aus Register 2622 tragen UC-04, wobei die Feldstärke die Verschlechterung einer Funkstrecke sichtbar macht, bevor die Verbindung abreißt. Der Verbindungszustand ist dabei der einzige Datenpunkt dieser Auswahl, der nicht aus dem Registersatz des ECPD selbst stammt. Die Registerkarte führt ihn beim Powercenter als Feld über alle 24 Endgeräteplätze, dessen erster Platz auf Register 16484 liegt, sodass der Platz des Geräts mit der Adresse  $n$  die Registernummer  $16483 + n$  trägt [14]. Geführt wird er gleichwohl am Objekt des Endgeräts, weil er dessen Zustand beschreibt und eine Abbildung des vollständigen Feldes am Powercenter nach K-04 24 fremde Geräte in ein Objekt mischt. Als einzige Registeradresse der Typbeschreibung ist er damit je Instanz nachzuführen, worauf Abschnitt 5.5 gesondert hinweist.

Aus dem Sammelregister 2560 werden 27 Alarmdatenpunkte gebildet, also alle für das ECPD belegten Bits. Diese Gruppe zeigt die Wirkung von K-07 am deutlichsten. Sie hebt die Zahl der Datenpunkte je Gerät von 37 auf 64 und erhöht die Abfragelast um kein einziges Register, weil alle Bits aus demselben Register stammen. Die Bits 14 und 17 entfallen, da sie zur Fehlerlichtbogenerkennung einer anderen Gerätevariante gehören und auf dem ECPD nicht gesetzt werden können, die Bits 21 bis 23 sind in der Bitfeldbeschreibung nicht vergeben. Beide Ausschlüsse folgen K-06. Die Alarmer sind zugleich der Punkt, an dem das Modell allein nicht genügt, denn 13 der 27 Bits sind nach Abschnitt 3.1.6 ab Werk abgeschaltet. Welche Bits betroffen sind, weist Tabelle 26 aus.

Die Messwerte umfassen acht Register. Aufgenommen sind Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und der Differenzstrom des RCM-Tiefpasses als Momentanwerte sowie der vom Gerät gespeicherte Maximalwert des Stroms. Der Maximalwert ist der in Abschnitt 5.1 beschriebene Grenzfall von K-05, denn eine Stromspitze zwischen zwei Abfragen ist im Archiv nicht mehr herstellbar. Der Differenzstrom trägt UC-07 in besonderer Weise, da er den Isolationszustand als Verlauf zeigt und damit eine Verschlechterung erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet.

Fünf Register der Registerkarte, die dort als Messwerte geführt werden, sind nicht aufgenommen, und dieser Ausschluss berührt FA-03. Die Anforderung verlangt die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD, und Abschnitt 3.2.2 hält ausdrücklich fest, dass die Reduktion ihr nur so lange nicht entgegensteht, wie kein Messwert entfällt. Für Schein- und Blindleistung in den Registern 3088 und 3090 trägt K-05, da beide sich aus der abgebildeten Wirkleistung und dem Leistungsfaktor bilden lassen. Für die Mittelwerte von Temperatur und Strom in den Registern 3074 und 3078 trägt K-05 ebenfalls, allerdings mit einer Einschränkung. Der Gerätemittelwert wird über den in Register 3586 beziehungsweise 3597 parametrisierten Zeitraum gebildet, während Desigo CC über die abgetasteten Werte mittelt. Beide Größen sind verwandt, aber nicht identisch, weshalb diese Abweichung im Anforderungsabgleich auszuweisen ist. Für den AC-Differenzstrom schließlich führt die Registerkarte zwei Werte, den



Tiefpasswert in Register 3330 und den Wert der Grundfrequenz in Register 3338. Aufgenommen ist allein der Tiefpasswert, der den Isolationszustand als Verlauf trägt. Der zweite Wert beschreibt dieselbe Größe in einem anderen Auswertungsband und begründet für den Betreiber keine eigene Tätigkeit, weshalb hier K-01 trägt und nicht K-05, denn aus dem einen Wert lässt sich der andere nicht bilden.

Die Netzfrequenz in Register 3084 ist dagegen aufgenommen, obwohl sie an jedem Endgerät denselben Wert zeigt und je Strang damit bis zu 24-fach erfasst wird. Eine andere Möglichkeit besteht nicht. Das Powercenter misst die Frequenz nicht, und aus den übrigen Datenpunkten lässt sie sich nicht bilden. Blicke sie außen vor, fehlte dem Modell ein sehr relevanter Messwert vollständig. Die Doppelung wird deshalb bewusst in Kauf genommen.

Die Gruppe der Zähler und der Wartung umfasst sieben Register und trägt UC-07 nahezu allein. Betriebsstunden gesamt und unter Belastungsstrom, mechanische Schaltspiele sowie die nach Ursache getrennten Zähler für Auslösungen, Kurzschlussauslösungen und verzögerte Auslösungen erlauben es, einen Einsatz vorzubereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen. Eine Häufung von Auslösungen an einem Abgang weist dabei auf ein Problem der Anlage hin und nicht auf einen Gerätefehler. Der Zähler der Änderungen an geschützten Parametern in Register 2726 gehört ebenfalls hierher und ist die Ergänzung zu K-03. Die geschützten Parameter selbst bleiben außerhalb des Modells, ihre Veränderung wird über diesen einen Zähler gleichwohl sichtbar, was für den Betreiber sicherheits- und haftungsrelevant ist.

Prüfung und Betriebsart umfassen drei Register. Der Status des Gerätetests und der Fehlercode des RCD-Tests tragen gemeinsam UC-06 und sind die lesende Hälfte dessen, was FA-08 verlangt. Der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens erklärt dem Betreiber, weshalb ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist. Die in Abschnitt 3.1.2 benannte Grenze bleibt dabei bestehen, denn diese Datenpunkte unterstützen die wiederkehrende Prüfung und ersetzen sie nicht.

Als Kommandos sind sechs schreibende Register aufgenommen, die den in FA-06 gezogenen Rahmen ausfüllen. Das elektronische Schalten trägt UC-05, die Quittierung der Auslösemeldung UC-03, das Rücksetzen der RCM-Alarme ebenfalls UC-03, der Anstoß des Gerätetests UC-06 und der Blinkmodus zur Lokalisierung UC-08. Der Blinkmodus ist relevant, da ein Servicetechniker im Verteiler bis zu 24 baugleiche Geräte vorfindet. Das sechste Kommando, das mechanische Trennen in Register 3694, ist der einzige Grenzfall der Auswahl. Es lässt sich als Befehl des laufenden Betriebs auffassen und fällt damit unter FA-06, es wirkt jedoch nicht rückstellbar, denn ein Register für das mechanische Einschalten existiert nicht. Ein aus der Ferne ausgelöstes Trennen erzwingt somit stets einen Einsatz vor Ort. Aufgenommen ist es unter dem Vorbehalt, dass die zugehörige Freigabe am Gerät gesetzt sein muss.

Die Stammdaten umfassen sieben Register und tragen UC-09 sowie die von FA-03 geforderte Beschriftung. Anlagenkennzeichen und Einbauort machen aus einer Störungsmeldung eine verwertbare Information, Seriennummer und Artikelnummer tragen die Anlagendokumentation, die Phasenzuordnung erlaubt die Betrachtung der Schiefast, also der ungleichen Belastung der drei Außenleiter, über alle Abgänge eines Verteilers. Zwei Register dieser Gruppe haben eine besondere Aufgabe. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 ist zwingend erforderlich, weil die Stromgrenzwerte des Geräts in Prozent des Nennstroms angegeben sind und ein Messwert ohne diese Bezugsgröße nicht einzuordnen ist. Der Freigabestatus des elektronischen Schaltens in Register 5425 wird ausschließlich lesend genutzt und ist ein reines Diagnosemerkmal, das erklärt, weshalb ein Schaltbefehl wirkungslos bleibt. Der Nutzen dieses Datenpunkts hat sich im Verlauf der Arbeit bestätigt, wie Abschnitt 6.3 zeigt.

Die letzte Gruppe besteht aus einem einzigen Register. Das ECPD führt intern ein Auslöseprotokoll und legt darin zu jeder Auslösung einen Eintrag mit Zeitpunkt und Messwerten ab. Das Protokoll selbst wird über ein eigenes, mehrstufiges Leseverfahren abgerufen, das nach K-01 nicht in das Modell aufgenommen ist. Register 3671 trägt die Kennung des jüngsten Eintrags und ändert sich deshalb bei jeder neuen Auslösung. Der Datenpunkt kostet ein einziges Register und zeigt an, dass eine weitere Auslösung hinzugekommen ist, auch wenn der zugehörige Alarm noch ansteht oder bereits quittiert wurde. Aus dem Alarmbit allein ließe sich das nicht erkennen.

| Gruppe                    | Register             | Datenpunkte | Tragende Anwendungsfälle   |
|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| Live-Zustand              | 5                    | 5           | UC-02, UC-04, UC-05        |
| Alarmer aus Register 2560 | keines<br>zusätzlich | 27          | UC-03                      |
| Messwerte                 | 8                    | 8           | UC-02, UC-07               |
| Zähler und Wartung        | 7                    | 7           | UC-07                      |
| Prüfung und Betriebsart   | 3                    | 3           | UC-06                      |
| Kommandos                 | 6                    | 6           | UC-03, UC-05, UC-06, UC-08 |
| Stammdaten                | 7                    | 7           | UC-09                      |
| Ereignis-Trigger          | 1                    | 1           | UC-03, UC-07               |
| <b>Summe</b>              | <b>37</b>            | <b>64</b>   |                            |

Tabelle 17: Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten. Das Sammelregister 2560 ist in der Gruppe des Live-Zustands bereits mitgezählt, weshalb die 27 Alarme kein weiteres Register kosten

### Nicht aufgenommene Register des ECPD

Von den 152 Einträgen, welche die Registerkarte für das ECPD ausweist, bleiben 116 unberücksichtigt. Sie verteilen sich auf sieben Gruppen, die sich jeweils einem Kriterium zuordnen lassen. Zwei dieser Gruppen tragen zusammen drei Viertel des Ausschlusses und verdienen deshalb eine eigene Begründung.

Die größte Gruppe bilden mit 61 Registern die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie die zugehörigen Mittelungszeiträume. Zu nahezu jedem Alarm gehören ein Ein- und Ausschalter, ein Grenzwert und eine Hysterese. Diese Register werden bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig, während für den Betrieb allein das Ergebnis zählt, das über das Sammelregister 2560 vollständig vorliegt. Die zweite große Gruppe umfasst 23 geschützte Schutzeinstellungen, die nach K-03 nicht über die Leitwarte veränderbar sein sollen. Die Felder der Funk- und Pairing-Diagnose erscheinen dagegen nicht in dieser Aufstellung, da sie nach der Registerkarte dem Powercenter gehören und dort geführt werden.

| Nicht aufgenommene Gruppe                                             | Anzahl | Kriterium |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Alarm- und Grenzwertkonfiguration einschließlich Mittelungszeiträumen | 61     | K-02      |
| Werksrückstellung und Schreibschutz                                   | 2      | K-03      |
| Geschützte Schutzeinstellungen                                        | 23     | K-03      |



| Nicht aufgenommene Gruppe                                       | Anzahl     | Kriterium     |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Geräteweit konstante oder nicht lesbare Identifikationsregister | 17         | K-06          |
| Abgeleitete und doppelt geführte Messwerte                      | 5          | K-05,<br>K-01 |
| Status der digitalen Ein- und Ausgänge                          | 2          | K-01          |
| Gerätezustände ohne Nutzen im laufenden Betrieb                 | 2          | K-01,<br>K-04 |
| Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke                                   | 3          | K-05          |
| Im Auswahlblatt nicht erfasst (Funk-Sendeleistung 1050)         | 1          | K-02          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>116</b> |               |

Tabelle 18: Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 16

Vier der kleineren Gruppen verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ausschluss auf einer Eigenschaft der Zielplattform oder des Geräts beruht. Die Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke liegen als Felder mit gepackten Zeitstempeln vor, die sich in Desigo CC nicht sinnvoll beschreiben lassen, während dieselbe Aufgabe über den Zeitplaner der Plattform und das bereits abgebildete Schaltkommando erfüllt werden kann. Die Protokollregister der verzögerten Quittierung, die die Registerkarte beim Powercenter führt, gehören zum Schreibverfahren über die Funkstrecke und sind vom Modbus-Treiber auszuwerten, für den Betreiber tragen sie keine Tätigkeit und fallen damit unter K-01.

Die digitalen Ein- und Ausgänge sind eine Zusatzfunktion, über die sich ein potentialfreier Kontakt einlesen und ein Signal ausgeben lässt. Das Gerät führt ihren Zustand in zwei Registern, die als Bitfeld je zwei Eingänge und zwei Ausgänge tragen, während die zugehörige Parametrierung nach Abschnitt 2.2.1 zu den geschützten Parametern zählt und schon deshalb nach K-03 außen vor bleibt. Was ein solcher Kontakt bedeutet, legt die Beschaltung im einzelnen Verteiler fest und nicht der Gerätetyp. Ein Eingang kann in der einen Anlage eine Schranktür melden und in der nächsten eine Freigabe, weshalb sich für ihn weder eine über Anlagen hinweg gültige Benennung noch eine Begründung der Aufnahme angeben lässt, wie sie Abschnitt 5.1 für jeden Datenpunkt verlangt. Eine Typbeschreibung, die den Gerätetyp und nicht die Anlage beschreibt, kann diese Register deshalb nicht sinnvoll tragen. Sie fallen damit unter K-01, und die fehlende Beschaltung am Testaufbau ist die Folge dieser Einordnung und nicht ihr Grund. Dass die Gerätereihe für diese Aufgabe nach Abschnitt 2.2 ein eigenes Ein- und Ausgangsmodul führt, stützt die Einordnung als Zusatzfunktion.

Die vierte Gruppe umfasst zwei Zustandsregister, die für den laufenden Betrieb nichts tragen. Der Sperrzustand der geschützten Parameter bildet den Ablauf der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Freigabe ab und ist außerhalb einer Sitzung mit SENTRON Powerconfig stets derselbe, weshalb K-01 trägt. Er ist damit von dem in Abschnitt 5.2 aufgenommenen Freigabestatus des elektronischen Schaltens zu unterscheiden, der erklärt, weshalb ein abgebildetes Kommando wirkungslos bleibt. Die lokale Zeitinformation des Endgeräts entfällt nach K-04, da der Zeit- und Synchronisationsstatus je Strang einmal am Powercenter geführt wird und dort nach Abschnitt 5.2 über die Güte sämtlicher Zeitstempel entscheidet.

### Datenpunkte des Powercenters

Für das Powercenter fällt die Reduktion deutlicher aus, und zwar aus einem einzigen Grund. Von den 211 Einträgen der Registerkarte entfallen 126 auf Funkparameter, also überwiegend auf Felder je Endgeräteplatz, dazu auf Schalterzustände, Zähler von Parameteränderungen sowie Pairing-, Verbindungs- und Identifikationszustände. Sie sämtlich am Powercenter abzubilden hieße, jeden dieser Werte doppelt zu führen und bis zu 24 fremde Geräte in ein Objekt zu mischen. K-04 löst diese Doppelung zugunsten des Endgeräts auf und trägt damit den größten Teil des Ausschlusses.

Aufgenommen sind 16 Register, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen. Das Sammelregister 2560 trägt auch hier die Alarme, von denen beim Powercenter nur die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt sind, da das Gerät weder misst noch schaltet. Die Temperatur des Powercenters ist der beste verfügbare Anhaltspunkt für das Klima im Verteiler, weil das Gerät dort zentral sitzt. Der Zeit- und Synchronisationsstatus entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel des Strangs, denn eine abweichende Uhr des Datentransceivers entwertet jedes Auslöseprotokoll der angeschlossenen Endgeräte. Der aktive Funkkanal erklärt gehäufte Verbindungsabbrüche eines ganzen Strangs und ergänzt damit die Empfangsfeldstärke der einzelnen Endgeräte.

Fünf Register beschreiben die Netzanbindung mit Adresse, Subnetzmaske, Gateway und Hardwareadresse sowie dem Zustand der Bluetooth-Schnittstelle. Sie tragen UC-04 aus der Sicht des IT-Betriebs, und der Zustand der Bluetooth-Schnittstelle ist darüber hinaus sicherheitsrelevant, weil er zeigt, ob der lokale Zugang für die Inbetriebnahme im Regelbetrieb offen steht. Die zugehörigen Konfigurationsregister sind demgegenüber nach K-02 und K-03 ausgeschlossen, da sie einmalig eingerichtet werden und einem geschützten Zugriff unterliegen. Abgebildet werden folglich die Ist-Werte, nicht deren Einstellung. Als einziger schreibender Datenpunkt ist die Uhrzeit aufgenommen, was den Fall abdeckt, dass am Standort kein Zeitserver vorgesehen ist. Die Stammdaten entsprechen denen des ECPD.

Aus dieser Auswahl entsteht in Abschnitt 5.3 eine eigene Typbeschreibung, die gegenüber der des ECPD deutlich kleiner ausfällt. Der Schwerpunkt der Umsetzung liegt beim Endgerät, da dort die Messwerte, die Zählerstände und die Schaltfunktion liegen, während das Powercenter Zustands- und Diagnoseangaben des Strangs trägt.

### Bilanz der Reduktion

Die Wirkung der Kriterien lässt sich beziffern, und zwar zunächst je Gerätetyp. Für das ECPD weist die Registerkarte nach Abschnitt 3.1.6 152 Einträge aus, von denen 37 Register gelesen werden und aus denen in Desigo CC 64 Datenpunkte entstehen. Für das Powercenter stehen 16 gelesene Register und 18 Datenpunkte 211 Einträgen gegenüber. Der abgebildete Registerraum sinkt damit beim Endgerät um rund 76 und beim Datentransceiver um rund 92 Prozent, während die in der Leitwarte verfügbare Information deutlich weniger stark abnimmt, weil die Alarme aus einem einzigen Register gewonnen werden.

Die für den Betrieb maßgebliche Bezugsgröße ist der voll bestückte Strang, da ein Datentransceiver nach Abschnitt 2.3 bis zu 24 Endgeräte trägt und in einer Anlage stets mehrere Abgänge zu schützen sind. Ein solcher Strang umfasst 3859 Einträge der Registerkarte, von denen 904 Register gelesen werden und aus denen 1554 Datenpunkte entstehen. Das ist eine Reduktion des abgebildeten Registerraums um rund 77 Prozent. Der Wert folgt dem Endgerät und nicht dem Datentransceiver, weil dieser je Strang nur einmal vorkommt.

Die Angabe bezieht sich auf die Einträge der Registerkarte und nicht auf die tatsächliche Kommunikationslast. Ein Eintrag umfasst nach Abschnitt 3.1.6 je nach Format ein oder mehrere Register, und der

Treiber fasst benachbarte Register nach Tabelle 7 selbsttätig zu Leseblöcken zusammen. Was daraus auf der Leitung wird, weist erst die Aufzeichnung in Abschnitt 6.2 mit 69 gelesenen Registerworten je Abfragezyklus eines ECPD aus. Eine Messung des vollständig abgebildeten Registerraums als Vergleichsgröße liegt nicht vor, weshalb die Reduktion der Abfragelast begründet zu erwarten, aber nicht in derselben Höhe belegt ist. Für das ECPD allein decken sich beide Betrachtungen weitgehend, da den 37 von 152 Einträgen 69 von 294 lesbaren Registerworten gegenüberstehen.

| Bezugsgröße                              | Registerkarte | Gelesene Register | Datenpunkte in Desigo CC |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Ein ECPD                                 | 152           | 37                | 64                       |
| Ein Powercenter                          | 211           | 16                | 18                       |
| Voll bestückter Strang mit 24 Endgeräten | 3859          | 904               | 1554                     |

Tabelle 19: Bilanz der Datenauswahl je Gerätetyp und für einen voll bestückten Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten

Die Zahl der gelesenen Register ist dabei die für den Betrieb maßgebliche Größe. Gezählt sind die Einträge der Registerkarte, von denen einzelne nach K-07 je nach Datenformat mehrere aufeinanderfolgende Register belegen. Das Systemhandbuch empfiehlt, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen und die Endgeräte sequenziell abzuarbeiten [1]. Da der Treiber der Zielplattform benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [24], fällt die verbleibende Last je Gerät deutlich geringer aus als die Zahl der Einträge vermuten lässt. Die Messung in Abschnitt 6.2 beziffert sie für das ECPD auf zwölf Anfragen je Abfragezyklus, von denen neun die 37 aufgenommenen Einträge als insgesamt 69 Registerworte in Blöcken zwischen einem und 42 Wörtern abholen. Ein voll bestückter Strang mit 24 Endgeräten käme damit rechnerisch auf 288 Anfragen je Zyklus zuzüglich derjenigen des Powercenters. Von den 37 Einträgen des ECPD entfallen 5 auf die Gruppe des Live-Zustands, deren Werte am schnellsten aktuell sein müssen.

Diese Unterscheidung nach Aktualität ist in der Arbeitsmappe zu jedem Datenpunkt vermerkt, lässt sich am eingesetzten Stand nach Abschnitt 3.1.5 jedoch nicht umsetzen. Die Angaben zum Zyklus sind deshalb als Vorgabe für die Projektierung und für eine spätere Weiterentwicklung zu verstehen und nicht als Bestandteil der Typbeschreibung. Sie erhöhen zugleich das Gewicht der Reduktion.

Zwei Datenpunkte der Auswahl stehen unter einem Vorbehalt, der sich erst bei der Umsetzung klären lässt. Das Register der Softwareversion ist wegen einer gemischten Kodierung derzeit nicht dekodierbar und widerspricht damit K-06, es bleibt vorläufig in der Auswahl und ist zu streichen, falls sich daran nichts ändert. Der Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters war zum Zeitpunkt der Auswahl noch nicht am Testaufbau erprobt. Beide Punkte werden in Abschnitt 5.3 wieder aufgegriffen, wo die Zuordnung zu Datentypen und Transformationen erfolgt.

Was diese Auswahl nicht festlegt, ist die Form, in der die Datenpunkte im Modell erscheinen. Benennung, Datentyp, Skalierung, Byte-Reihenfolge und der Versatz zwischen Registerkarte und Telegramm sind Gegenstand von Abschnitt 5.3. Die Auswahl legt allein fest, welche Register gelesen werden und aus welchem Grund.

### 5.3 Umsetzung im Power Device Engineer

Die Auswahl aus Abschnitt 5.2 ist eine Liste von Registern. Zur Typbeschreibung wird sie erst, wenn zu jedem Register festliegt, unter welchem Namen es in der Leitwarte erscheint, in welcher Gruppe es

geführt wird, mit welchem Funktionscode und welcher Adresse es gelesen wird und wie der gelesene Registerinhalt zu deuten ist. Diese Festlegungen sind Gegenstand dieses Abschnitts. Das Werkzeug selbst, sein Arbeitsablauf und seine Datentypen sind in Abschnitt 2.6 beschrieben und werden hier nicht wiederholt.

Der Abschnitt führt die Grenzen des Werkzeugs jeweils dort auf, wo sie eine Festlegung erzwingen, und behandelt sie nicht als Nebenprodukt. Bei einem Werkzeug, das Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 nicht als Zielapplikation kennt, bestimmen sie die Gestalt des Modells in erheblichem Umfang mit. Eine dieser Grenzen wirkt so weit auf die vorangegangene Auswahl zurück, dass sie deren Ergebnis verändert; sie ist Gegenstand des Abschnitts zu den Alarmen.

### Gruppenzuordnung und Benennung

Der PDE gibt die Ablage der Datenpunkte vor. Die Wurzelgruppen für Messwerte, digitale Zustände, Geräteparameter und Kommandos lassen sich weder löschen noch umbenennen, eigene Untergruppen sind nur unterhalb der Messwerte und nur in einer Zahl von fünf zulässig [25]. Die sieben Gruppen, in denen Abschnitt 5.2 die Auswahl begründet hat, sind nach dem Nutzungszweck im Betrieb gebildet, die Gruppen des Werkzeugs dagegen nach der Art der Messgröße. Beide Gliederungen sind nicht deckungsgleich, weshalb die Zuordnung eine eigene Festlegung ist. Tabelle 20 hält sie fest.

| Gruppe nach Abschnitt 5.2 | Ablage in der Typbeschreibung                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messwerte                 | Untergruppen Current, Voltage, Power, Power Factor, Frequency und Temperature unterhalb der Messwerte, entsprechend der jeweiligen Messgröße |
| Zähler und Wartung        | Untergruppe Counter                                                                                                                          |
| Live-Zustand              | Wurzelgruppe der digitalen Zustände, in der das Werkzeug den Verbindungsstatus ohnehin selbsttätig anlegt                                    |
| Alarme aus Register 2560  | Wurzelgruppe der digitalen Zustände (siehe den Abschnitt zu den Alarmen)                                                                     |
| Prüfung und Betriebsart   | Wurzelgruppe der Geräteparameter                                                                                                             |
| Stammdaten                | Wurzelgruppe der Geräteparameter                                                                                                             |
| Kommandos                 | Wurzelgruppe Command                                                                                                                         |
| Ereignis-Trigger          | Wurzelgruppe der digitalen Zustände                                                                                                          |

Tabelle 20: Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 17 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE

Zwei Stellen fügen sich nicht bruchlos. Für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses hält das Werkzeug keine passende Untergruppe bereit; er ist keine gewöhnliche Strommessung, und eine eigene Untergruppe verbraucht eine der fünf verfügbaren. Ebenso sind der Status des Gerätetests und der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens ihrer Natur nach Zustände und keine Parameter, sie sind jedoch nicht als digitale Eingänge des Geräts ausgeführt.

In beiden Fällen ist der bestehenden Gliederung der Vorzug gegeben worden. Der Differenzstrom des RCM-Tiefpasses ist unter den Messwerten geführt, der Status des Gerätetests bei den Datenpunkten zur Prüfung. Eine eigene Untergruppe ist für keinen der beiden Fälle angelegt worden, sodass alle

fünf zulässigen Untergruppen für eine spätere Erweiterung verfügbar bleiben. Der Preis dafür ist gering: Beide Datenpunkte sind an der Stelle auffindbar, an der ein Bediener sie zuerst sucht, und die Ungenauigkeit der Zuordnung bleibt eine Frage der Ordnung und nicht der Erreichbarkeit.

Die Zuordnung ist dabei nicht allein eine Frage der Übersicht. Die konsumierende Applikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [25]. Ein Leistungswert, der nicht in der Gruppe der Leistung mit passender Einheit liegt, steht dort nicht zur Verfügung, und zwar unabhängig davon, wie er benannt ist.

Für die Benennung gibt das Werkzeug den Zeichensatz vor. Zulässig sind Ziffern, Buchstaben, Umlaute und der Unterstrich, während Leerzeichen und Sonderzeichen zurückgewiesen werden [25]. Die Sprache der Bezeichner gibt es faktisch ebenfalls vor, denn seine Oberfläche, seine Gruppen und die von ihm bereits mitgelieferten Eigenschaften sind durchgehend englisch benannt [25]. Wo eine passende Eigenschaft vorbelegt war, ist ihr Name deshalb unverändert übernommen, und die selbst angelegten Eigenschaften folgen derselben Sprache, damit die Typbeschreibung nicht zwei Benennungen nebeneinander führt. Übernommen sind darüber hinaus die in Tabelle 25 vorgeschlagenen Bezeichner unverändert, also durchgehend kleingeschriebene englische Wortfolgen mit dem Unterstrich als Trennzeichen. Ein Präfix für den Gerätetyp ist bewusst nicht vergeben, da der Gerätebezug nach Abschnitt 3.1.5 an der Instanz hängt und nicht am Typ. Ein Bezeichner `ecpd_current` trüge dieselbe Information ein zweites Mal. Ein funktionales Präfix ist dagegen erforderlich, weil mehrere Alarme denselben Sachverhalt betreffen wie ein Zähler und sich sonst nicht unterscheiden ließen. Der Auslösezähler heißt `trip_counter`, der zugehörige Alarm `alarm_trip_counter`.

Diese Festlegung wiegt schwerer, als sie zunächst erscheint. [4] führt die Schwierigkeit, Anwendungen von einem Gebäude auf ein anderes zu übertragen, wesentlich auf die uneinheitliche und hersteller-spezifische Benennung der Datenpunkte zurück. Weil derselbe Messwert je nach Anlage anders und teils nur über undurchsichtige Kürzel bezeichnet ist, muss jede Anlage von Hand und mit Kenntnis des Einzelfalls erschlossen werden. Brick begegnet dem mit einem Schema oberhalb der Namen, was eine Typbeschreibung nicht leisten kann; sie kann die Ursache jedoch für die betrachtete Gerätefamilie von vornherein vermeiden, indem sie die Benennung einheitlich und sprechend festschreibt. Hinzu kommt eine Bindung durch das Werkzeug selbst: Sind zu einem Gerätetyp bereits Instanzen angelegt, so ist von einer nachträglichen Änderung des Namens oder des Typs einer Eigenschaft ausdrücklich abzuraten, da sämtliche darauf aufsetzenden Funktionen der Zielapplikation dadurch unterbrochen werden [25]. Die Benennung ist damit keine Frage des Geschmacks, sondern nach dem ersten produktiven Einsatz praktisch unveränderlich, was unmittelbar auf die von NFA-03 geforderte Fortschreibbarkeit wirkt.

### **Adressierung**

Gelesen wird mit den Funktionscodes 3 und 4, geschrieben mit 6 und 16. Alle vier sind nach Tabelle 7 vom Treiber der Ziellplattform abgedeckt, sodass an dieser Stelle keine Einschränkung besteht. Dass der Treiber darüber hinaus für einzelne Datenpunkte Coils liest, zeigt erst die Messung in Abschnitt 6.2.

Der in Abschnitt 4.2 beschriebene Versatz von eins zwischen der Zählweise der Registerkarte und der Adressierung im Telegramm wird nicht in jeder einzelnen Eigenschaft nachgeführt, sondern einmalig über das Merkmal des Adressversatzes gesetzt, das das Werkzeug zur Basisadresse addiert [25]. Jede Eigenschaft der Typbeschreibung trägt dadurch dieselbe Registernummer wie die Registerkarte [14] und wie die Aufstellung in Anhang A.1, sodass sich jeder Datenpunkt ohne Umrechnung zurückverfolgen lässt. Für die nach NFA-01 geforderte Dokumentation ist das die Voraussetzung dafür, dass eine spätere Änderung an der richtigen Stelle ansetzt.



Die Byte-Reihenfolge ist auf Big Endian gesetzt, der zusätzliche Tausch der Bytes innerhalb der Wörter bleibt abgeschaltet. Maßgeblich ist, dass diese Festlegung auf beiden Seiten übereinstimmen muss, denn für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist nach Tabelle 7 auch der entsprechende Konfigurationseintrag des Modbus-Treibers zu setzen. Weichen die Annahmen voneinander ab, liefert ein richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert, ohne dass ein Fehler gemeldet würde [25]. Betroffen ist jeder mehrwortige Wert, also sämtliche Gleitkommazahlen und Zeichenketten der Auswahl.

Bestätigt wurde die Festlegung am Testaufbau an der Netzfrequenz in Register 3084. Sie ist eine Gleitkommazahl über zwei Register und damit von der Anordnung betroffen, ihre Größenordnung steht mit rund 50 Hz jedoch von vornherein fest. Der angezeigte Wert lag in dieser Größenordnung, womit die Anordnung auf beiden Seiten übereinstimmt. Eine vertauschte Reihenfolge hätte einen um Größenordnungen abweichenden Wert ergeben, sodass die Prüfung ohne ein Referenzmessgerät auskommt. Dasselbe Vorgehen ist in Anhang A.4 als Prüfschritt für die Inbetriebnahme aufgenommen.

Der Skalierungsfaktor lässt höchstens drei Dezimalstellen zu [25]. Für die Messwerte ist das ohne Belang, da das Gerät sie als Gleitkommazahlen in der physikalischen Einheit führt und der Faktor eins bleibt. Zwei Datenpunkte berühren die Grenze gleichwohl. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 liegt in Milliampere vor und ist mit dem Faktor 0,001 umzurechnen, was die zulässige Genauigkeit gerade noch trifft. Die beiden Betriebsstundenzähler liefern Sekunden; ihre Umrechnung in Stunden erforderte den Faktor 1/3600, der sich mit drei Dezimalstellen nicht darstellen lässt. Sie werden deshalb in Sekunden übernommen, und die Umrechnung bleibt der Darstellung in Desigo CC überlassen.

### Datentypen und Auflösung der Vorbehalte

Die Formate der Registerkarte lassen sich mit einer Ausnahme unmittelbar auf die Datentypen des Werkzeugs abbilden. Ganzzahlen mit und ohne Vorzeichen stehen mit zwei und vier Byte zur Verfügung, Gleitkommazahlen mit vier und acht Byte, Zeichenketten mit einer Länge bis 250 [25]. Die Formate FP32 und FP64 der Registerkarte entsprechen dabei den Austauschformaten binary32 und binary64 nach IEEE 754 [15], weshalb die Zuordnung ohne Umrechnung auskommt. Tabelle 21 führt sie im Einzelnen auf.

| Format der Registerkarte | Datentyp im Modell | Betroffene Datenpunkte                                         |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| U16                      | UINT, 2 Byte       | Zustands-, Status- und Kommandoregister                        |
| S16                      | INT, 2 Byte        | Empfangsfeldstärke                                             |
| U32                      | UINT, 4 Byte       | Sammelregister der Alarmer                                     |
| FP32                     | FLOAT, 4 Byte      | sämtliche Messwerte sowie die Zähler außer den Betriebsstunden |
| FP64                     | FLOAT, 8 Byte      | beide Betriebsstundenzähler                                    |
| UCHAR[n]                 | STRING             | Stammdaten mit Ausnahme der Softwareversion                    |

Tabelle 21: Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung

Von den drei Vorbehalten, die Abschnitt 5.2 offengelassen hat, klären sich zwei an dieser Stelle. Die beiden Betriebsstundenzähler in doppelter Genauigkeit lassen sich abbilden, da das Werkzeug den Gleitkommatyp auch mit acht Byte führt; die Annahme, es biete dafür keinen Datentyp an, hat sich am Testaufbau nicht bestätigt. Der Vorbehalt entfällt damit ersatzlos.

Das Register der Softwareversion dagegen bleibt wegen seiner gemischten Kodierung nicht dekodierbar und wird nach K-06 aus der Auswahl gestrichen, und zwar an beiden Gerätetypen, da es dort dieselbe Kodierung trägt. Der Verlust ist gering. Ein Firmware-Stand ändert sich allein durch ein Update, das Servicepersonal über SENTRON Powerconfig einspielt und das sich aus Desigo CC heraus weder auslösen noch veranlassen lässt. Der Datenpunkt beantwortete damit eine Frage, die im laufenden Betrieb nicht gestellt wird.

Der dritte Vorbehalt betrifft den Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters. Er ist in der Auswahl dokumentiert, in der Typbeschreibung des Powercenters jedoch ausgespart geblieben, da diese bewusst schmal gehalten ist. Seine Aufnahme bleibt damit eine kleine Ergänzung, die Abschnitt 7.5 aufgreift.

Bemerkenswert ist schließlich, was nicht gebraucht wird. Die Gerätefamilie führt ihre Werte binär und bereits skaliert, sodass weder die Umsetzung aus dem BCD-Format noch das Modulo-10-Verfahren zum Einsatz kommt.

### **Kommandos und schreibende Datenpunkte**

Nach Tabelle 7 kennt ein Datenpunkt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung. Ein Schaltbefehl und seine Rückmeldung belegen deshalb zwingend zwei Eigenschaften, selbst wenn sie auf dasselbe Register verwiesen. Beim ECPD trifft diese Trennung ohnehin auf getrennte Register, da der Befehl zum elektronischen Schalten in Register 3693 geschrieben, seine Ausführung über Register 3113 und der erreichte Schalterzustand über Register 3110 zurückgemeldet wird [14]. Was die Plattform erzwingt, entspricht hier also dem Gerät und ist keine Doppelung im Sinne von K-04.

Für die Kommandogruppe unterscheidet das Werkzeug einen fest hinterlegten von einem erst in der Zielapplikation vergebenen Kommandowert [25]. Diese Unterscheidung bildet die beiden Arten von Kommandos des ECPD genau ab. Vier der sechs Kommandos werden durch das Schreiben eines festen Musters ausgelöst, das die Registerkarte je Kommando vorgibt [14]. Der geschriebene Wert trägt dabei keine Information über die gewünschte Handlung, sondern löst sie allein aus. Diese vier sind deshalb mit fest hinterlegtem Wert ausgeführt, sodass der Bediener eine Handlung anstößt und keinen Wert eingibt.

Das betrifft die Quittierung der Auslösemeldung, das Rücksetzen der RCM-Alarme, den Anstoß des Gerätetests und das mechanische Trennen. Beim elektronischen Schalten und beim Blinkmodus trägt der geschriebene Wert dagegen die Richtung der Handlung; beide sind deshalb mit dynamischem Kommandowert ausgeführt.

Nicht schreibend geführt wird dagegen ein Teil dessen, was die Registerkarte als beschreibbar ausweist. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind Zeichenketten, für die das Modell keine Eingabe vorsieht; sie werden gelesen und in SENTRON Powerconfig gesetzt. Für die Phaseninformation, den eingestellten Nennstrom und den Freigabestatus des elektronischen Schaltens gilt dasselbe, hier jedoch aus den Kriterien K-02 und K-03 heraus, da es sich um Inbetriebnahmewerte handelt. Von den Stammdaten ist damit kein Register schreibend abgebildet.

Für UC-09 bedeutet das eine Einschränkung, die zu benennen ist: Die Beschriftung eines Abgangs ist in der Leitwarte sichtbar, aber nicht änderbar. Zugleich stützt der Befund die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Arbeitsteilung, denn die Stammdaten bleiben dort, wo sie bei der Inbetriebnahme ohnehin vergeben werden.



### Die Alarmer aus dem Sammelregister

Die 27 Alarmerdatenpunkte aus Register 2560 sind das Ergebnis, an dem Abschnitt 5.2 die Wirkung von K-07 am deutlichsten zeigt: Sie heben die Zahl der Datenpunkte je Gerät um 27 an, ohne ein einziges zusätzliches Register zu lesen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die einzelnen Bits des Registers als eigene Datenpunkte herauslösen lassen. Der PDE sieht dafür zwei Wege vor. Ein Wahrheitswert lässt sich über einen Subindex an eine Bitstelle binden, und ein BLOB erlaubt es, aus einem zusammenhängenden Registerbereich einzelne Messpunkte über Position und Länge herauszuschneiden, wobei der Subindex innerhalb der BLOB-Parameter ebenfalls zur Verfügung steht [25].

Beide Wege sind am Testaufbau erprobt worden, und beide führen zu demselben Ergebnis. Der PDE beschreibt die Zerlegung in beiden Fällen anstandslos und erzeugt eine gültige Typbeschreibung. Der Import dieser Typbeschreibung in Desigo CC gelingt ebenfalls, der Objekttyp erscheint mit der zerlegten Eigenschaft in der Applikationssicht; erst der zugehörige Datenpunkt bleibt ohne gültigen Wert. Ein Eingriff von Hand in die erzeugte JSON-Datei führt nicht weiter, da die Importregeln den veränderten Typ zurückweisen. Desigo CC kennt zwar einen Bitfeldtyp, der für genau diesen Zweck vorgesehen ist, doch lässt er sich über ein aus dem PDE erzeugtes Objektmodell nicht erreichen, da die zugehörige Umsetzung dort nicht beschrieben werden kann.

Dass beide Wege gleich enden, ist dabei der aussagekräftigere Teil der Beobachtung. Sie unterscheiden sich im Werkzeug erheblich, denn der eine bindet einen Wahrheitswert über einen Subindex an eine Bitstelle, der andere schneidet Messpunkte aus einem Registerbereich heraus. Auf der Leitung sind sie kaum zu unterscheiden, weil in beiden Fällen derselbe Registerbereich mit demselben Funktionscode gelesen wird. Ein gleiches Ergebnis bei verschiedener Beschreibung und gleichem Telegramm spricht dafür, dass die Ursache auf der auswertenden Seite liegt und nicht am Gerät.

Der Produktsupport [35] führt das Verhalten demgegenüber darauf zurück, dass der BLOB-Typ mit dem Powercenter nicht zusammenarbeite. Diese Auskunft ist aus zwei Gründen nicht ohne weiteres auf den hier gegangenen Weg übertragbar. Modbus kennt den BLOB nicht als eigene Betriebsart; er ist nach Abschnitt 2.6.2 eine Beschreibung auf der Seite des Lesenden, während das Gerät in beiden Fällen denselben zusammenhängenden Registerbereich ausliefert. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung Powercenter zwei verschiedene Erzeugnisse benennt. Am Testaufbau steht nach Abschnitt 4.1 ein Powercenter 1100 als Datentransceiver, während der PDE nach Abschnitt 2.6.4 das Powercenter 3000 als Zielapplikation führt, also eine Software und kein Gerät der Verteilerebene. Für dieses wäre die Auskunft ohne weiteres schlüssig, da BLOB und Zeitstempel neu hinzugekommene Datentypen sind und das Werkzeug ausdrücklich nur zu bestimmten Versionsständen der Zielapplikationen kompatibel ist [25]. Auf den Weg über Desigo CC wirkte sie dann nicht.

Für die Gestalt des Modells ist diese Frage allerdings nicht entscheidend. Gangbar ist der Weg in dieser Werkzeugkette nach beiden Erklärungen nicht, und die daraus folgende Festlegung fiel in beiden Fällen gleich aus. Bedeutsam ist die Unterscheidung erst für die Bewertung der Werkzeugkette, denn im einen Fall handelt es sich um eine Grenze des Geräts, im anderen um eine Bruchstelle zwischen zwei Werkzeugen, die nicht füreinander gebaut sind. Letzteres wäre die unmittelbare Folge dessen, was Abschnitt 2.6.4 festhält: Desigo CC ist keine dokumentierte Zielapplikation des PDE, und die Entsprechung der beiden JSON-Formate, auf der die Lösung nach Abschnitt 3.1.4 aufsetzt, reichte dann nur so weit wie die Menge der beiderseits unterstützten Datentypen. Für die einfachen Typen trüge sie, für die zusammengesetzten nicht.

Der naheliegende Ausweg bestünde darin, das Sammelregister als Zahl zu übertragen und die Auswertung nach Desigo CC zu verlagern, wo ein diskreter Managementstationsalarm nach Abschnitt 2.5.2

den Wert einer Eigenschaft gegen einzelne Werte, Wertelisten oder Wertebereiche prüft. Die Bedingungsliste eines solchen Alarms wäre dabei nicht der begrenzende Umstand. Vorgesehen ist je Bit ein eigener Alarm mit genau zwei Zuständen, dem anstehenden und dem nicht anstehenden, sodass die zulässige Zahl von 20 Alarmzuständen je Liste bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Der begrenzende Umstand ist ein anderer. Ohne die Möglichkeit, ein einzelnes Bit auszumaskieren, prüft jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers. Ein Bit lässt sich gegen eine Zahl folglich nur dann zuverlässig prüfen, wenn kein weiteres Bit gesetzt ist. Sobald zwei Meldungen gleichzeitig anstehen oder zu einer bestehenden Meldung eine zweite hinzutritt, trifft keine der hinterlegten Bedingungen mehr zu, und der Alarm bleibt aus. Vollständig abgedeckt wäre der Fall erst durch eine Liste über sämtliche Kombinationen gesetzter Bits, deren Zahl mit  $2^{27}$  wächst. Erst an dieser Stelle wäre die Grenze von 20 Zuständen tatsächlich erreicht, und zwar um Größenordnungen.

Damit ist der Ausweg nicht bloß umständlich, sondern für den vorliegenden Zweck untauglich. Eine Lösung, die den Einzelfall abdeckt und im Mehrfachfall stillschweigend versagt, ist bei einer Meldung über den Zustand eines Schutzgeräts nicht zu vertreten. Ein ausbleibender Alarm ist schlechter als ein nicht vorhandener, weil er eine Überwachung suggeriert, die tatsächlich nicht besteht. Der Fall mehrerer gleichzeitig anstehender Meldungen ist zudem kein Sonderfall, sondern der Regelfall einer Störung, da eine Auslösung typischerweise mehrere Bits zugleich setzt. Der Weg wird deshalb nicht beschritten.

Umgesetzt ist stattdessen die Übertragung des Sammelregisters als ein Datenpunkt `alarm_state` vom Typ einer vorzeichenlosen Ganzzahl mit vier Byte. Die Zuordnung der Bits zu den einzelnen Meldungen ist in Tabelle 26 vollständig dokumentiert, sodass sich die Zerlegung nachholen lässt, sobald ein tragfähiger Weg dafür besteht.

Die Folgen reichen über diesen Abschnitt hinaus und sind an vier Stellen nachzuziehen. Die Zahlen in Tabelle 17 und Tabelle 19 weisen 27 Alarmdatenpunkte je Gerät aus, die in dieser Form nicht entstehen. Die Begründung zu K-07 in Abschnitt 5.1 stützt sich auf dasselbe Beispiel. FA-04 und FA-05 sind nach Abschnitt 3.2.2 ohnehin nur im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar; diese Feststellung verschärft sich hier, da das Modell die Voraussetzung für die Auswertung nicht in der vorgesehenen Form schafft, und der Anforderungsabgleich in Abschnitt 6.4 hat das auszuweisen. Unberührt bleibt allein NFA-06, denn ob ein Alarm ab Werk eingeschaltet ist, entscheidet sich am Gerät und nicht im Modell.

### Grenzen des Werkzeugs

Zwei weitere Beobachtungen betreffen nicht einzelne Datenpunkte, sondern die Arbeit am Modell als solche.

Der vierte Arbeitsschritt des Werkzeugs, in dem Vorbelegungen, Favoriten und Trenddarstellungen festgelegt werden, richtet sich nach Tabelle 4 an den SENTRON Powermanager. Für Desigo CC bleibt er ohne Wirkung, da die Darstellung dort im Projekt angelegt wird. Er ist deshalb nur so weit ausgefüllt, wie das Werkzeug es zum Speichern verlangt.

Zuletzt zwei Beobachtungen zur Größe der erzeugten Datei, für die sich keine Erklärung finden ließ und die beide dem Werkzeug zuzurechnen sind. Schon die Ausgangsgröße ist auffällig: Eine Typbeschreibung mit rund 40 Eigenschaften belegt 22 Megabyte, also ein Vielfaches dessen, was der beschriebene Inhalt erwarten ließe. Nach dem Entfernen des BLOB-Datentyps stieg diese Größe auf 150 Megabyte, obwohl der Vorgang Inhalt entfernt und die Datei somit hätte verkleinern müssen. Der Import in Desigo CC gelang mit dieser Datei zwar noch, benötigte dafür aber rund fünf Minuten und

ist damit für die Einrichtung einer Anlage nicht mehr zumutbar. Ausschlaggebend ist gleichwohl das andere Werkzeug: Der PDE ließ die Datei danach nicht mehr öffnen. Damit ist die Typbeschreibung unbrauchbar, unabhängig davon, wie lange die Zielplattform für ihren Import benötigt, denn eine Beschreibung, die sich nicht mehr bearbeiten lässt, kann nicht mehr gepflegt werden. Für die Bewertung ist das kein Randbefund, denn NFA-03 verlangt, dass sich das Modell fortschreiben lässt. Für die Arbeitsweise folgt daraus, Zwischenstände zu sichern und eine Änderung an einem Datentyp nicht durch Löschen und Neuanlegen vorzunehmen.

### **Ergebnis**

Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts sind zwei JSON-Dateien. Die erste beschreibt den Gerätetyp des ECPD und führt zu jeder Eigenschaft den Namen, die Gruppe, den Funktionscode, die Registeradresse, den Datentyp, die Einheit und den Skalierungsfaktor. Sie trägt damit zugleich die Adressbelegung, die bei dem in Abschnitt 3.1.4 beschriebenen allgemeinen Importweg gesondert anzulegen wäre.

Die zweite beschreibt das Powercenter und folgt denselben Festlegungen zu Benennung, Gruppenzuordnung, Adressierung und Byte-Reihenfolge. Sie fällt deutlich kleiner aus, da das Gerät weder misst noch schaltet, und bildet einen Teil der in Abschnitt 5.2 begründeten Auswahl ab. Aufgenommen sind die Stammdaten, die Temperatur, der aktive Funkkanal, die Netzanbindung samt dem Zustand der Bluetooth-Schnittstelle sowie das Sammelregister der Alarme, das hier allein die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt. Die Uhrzeit ist als einziger schreibender Datenpunkt geführt.

Damit ist die unterste Ebene des absteigenden Astes des in Abschnitt 2.7 gewählten Vorgehens erreicht. Auf die Anforderungen aus Abschnitt 3.2 und die Auswahl aus Abschnitt 5.2 folgt mit den beiden Typbeschreibungen das Artefakt, gegen das sich der aufsteigende Ast richtet. Zugleich zeigt dieser Arbeitsschritt die Rückkopplung, die Abschnitt 2.7 für diese Arbeit ausdrücklich vorsieht. Die Erprobung am Gerät fand bereits während der Umsetzung statt und wirkte auf die vorangehende Phase zurück, sichtbar an der gestrichenen Softwareversion, an der geänderten Form des Alarmregisters und an den daraus folgenden Zahlen in Abschnitt 5.2. Die Prüfung dieses Artefakts beginnt mit der Übernahme in die Zielplattform.

Ob sich die beiden Dateien in Desigo CC einlesen lassen und was dabei aus den einzelnen Eigenschaften wird, ist Gegenstand von Abschnitt 5.4.

## **5.4 Übernahme in Desigo CC**

Mit der Typbeschreibung liegt eine Datei vor, deren Tauglichkeit sich erst auf der Zielseite erweist. Dieser Abschnitt beschreibt, was beim Einlesen aus ihr wird, welche Einstellungen die Zielplattform darüber hinaus verlangt und an welchen Stellen das Ergebnis von dem abweicht, was die Typbeschreibung nahelegt. Die Kommunikationsstrecke ist dabei nach Abschnitt 4.3 bereits eingerichtet und wird hier nur insoweit aufgegriffen, wie die Übernahme sie berührt.

Der Umfang dessen, was hier überhaupt gestaltet werden kann, ist eng gezogen. Was in Desigo CC ankommt, ist auf das begrenzt, was der PDE in die Typbeschreibung schreiben kann. Alles Weitere ist Projektierung und fällt damit demjenigen zu, der die Anlage einrichtet.

### **Einrichtung der Zielplattform**

Die Anbindung setzt eine Erweiterung voraus, die über den Projektmanager von Desigo CC installiert wird und die Geräte des SENTRON Powermanagers in der Applikationssicht führt. Erst mit ihr steht der Weg offen, über den die Typbeschreibung eingelesen und die Geräte angelegt werden.

Innerhalb des Projekts wird anschließend ein Treiber für das Subsystemnetzwerk angelegt, der die Modbus-Kommunikation verwaltet. An ihm wird das Abfrageintervall auf eine Sekunde gesetzt. Da es nach Abschnitt 3.1.5 für sämtliche Datenpunkte aller angebundenen Geräte gilt, bestimmt der am schnellsten benötigte Wert die Einstellung für alle übrigen, und das ist mit dem Schalterzustand ein Datenpunkt der Gruppe des Live-Zustands. Zugleich ist eine Sekunde die Untergrenze, die das Systemhandbuch für die Abfrage eines Geräts empfiehlt [1], sodass sich beide Vorgaben an derselben Stelle treffen.

Beim Anlegen der Geräte ist eine Einstellung erforderlich, die sich aus der Dokumentation nicht ergibt. Für jedes ECPD ist die Kommunikation ausdrücklich als Gateway-Kommunikation zu konfigurieren, da der Unit Identifier andernfalls unwirksam bleibt und das Gerät nicht antwortet. Der Grund liegt in der Bauform des Strangs. Das Powercenter ist kein Gerät mit Untergeräten, sondern ein Übersetzer, der die Funkstrecke auf Modbus abbildet und die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse führt. Dieselbe Unterscheidung findet sich im PDE wieder, dessen Online-Modus ein Feld für den Unit Identifier nur dann anbietet, wenn das Gerät als über ein Gateway erreichbar gekennzeichnet ist [25]. Ohne diese Kennzeichnung adressiert die Zielplattform stets das Powercenter selbst.

In der Bedienoberfläche ist dafür ein Haken für die Gateway-Kommunikation zu setzen, der daraufhin ein Eingabefeld für den Unit Identifier freigibt. Die Einstellung hängt am einzelnen Gerät und ist deshalb bei jedem neu angelegten ECPD erneut vorzunehmen. Bei einem voll bestückten Strang mit 24 Endgeräten ist das ein wiederkehrender Handgriff, den weder die Typbeschreibung noch der Import abnehmen kann, weshalb er in Anhang A.4 als eigener Schritt aufgeführt ist.

### **Import und Instanzen**

Der Import der Typbeschreibung wird angenommen, und der Objekttyp erscheint mit seinen Eigenschaften in der Applikationssicht. Damit ist der in Abschnitt 3.1.4 beschriebene Weg über den PDE am Testaufbau bestätigt, was nicht selbstverständlich ist, da Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 keine dokumentierte Zielapplikation des Werkzeugs ist. Die Entsprechung der beiden JSON-Formate trägt somit für die Datentypen, die beide Seiten unterstützen. Wo sie das nicht tut, endet der Weg, was der Abschnitt zu den Alarmen zeigt.

Die Instanzen entstehen aus derselben Typbeschreibung, indem jeder Instanz ihre Kommunikationsparameter mitgegeben werden. Die Typbeschreibung selbst bleibt dabei unverändert, worin sich die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz praktisch bestätigt.

Für das Powercenter verläuft der Weg gleich. Auch seine Typbeschreibung wird angenommen, der Objekttyp erscheint in der Applikationssicht, und aus ihm entsteht eine Instanz unter der Kommunikationsschnittstelle des Geräts. Die abgebildeten Werte kommen in der vorgesehenen Form an. Über Import und Instanzbildung hinaus ist die Typbeschreibung des Powercenters nach Abschnitt 6.1 nicht geprüft.

### **Darstellung und Bedienung**

Die Messwerte erscheinen vollständig und mit den erwarteten Größenordnungen. Auch die Stammdaten sind erreichbar, die Seriennummer etwa in der Messwertansicht wie in der erweiterten Bedienung. Die in Abschnitt 5.3 getroffene Gruppenzuordnung wirkt somit auf die Gliederung der Anzeige und nicht darauf, ob ein Datenpunkt überhaupt auffindbar ist. Auch mehrwortige Zeichenketten werden dabei richtig zusammengesetzt dargestellt.

Deutlicher zeigt sich die Wirkung der Modellierung an den Kommandos. Abbildung 7 gibt die Bedienoberfläche in dem Zustand wieder, in dem die beiden schaltbaren Kommandos als digitale Ausgänge angelegt waren. Der Blinkmodus lässt sich darüber bedienen, da er einer positiven Logik folgt und der Wert eins den Blinkmodus einschaltet. Das elektronische Schalten lässt sich so nicht bedienen, weil es dieser Logik gerade nicht folgt. Der Wert null bezeichnet beim ECPD den Standby-Zustand, während die Schaltfläche stets den Wert eins sendet. Ein Ausschalten ist auf diesem Weg nicht möglich.

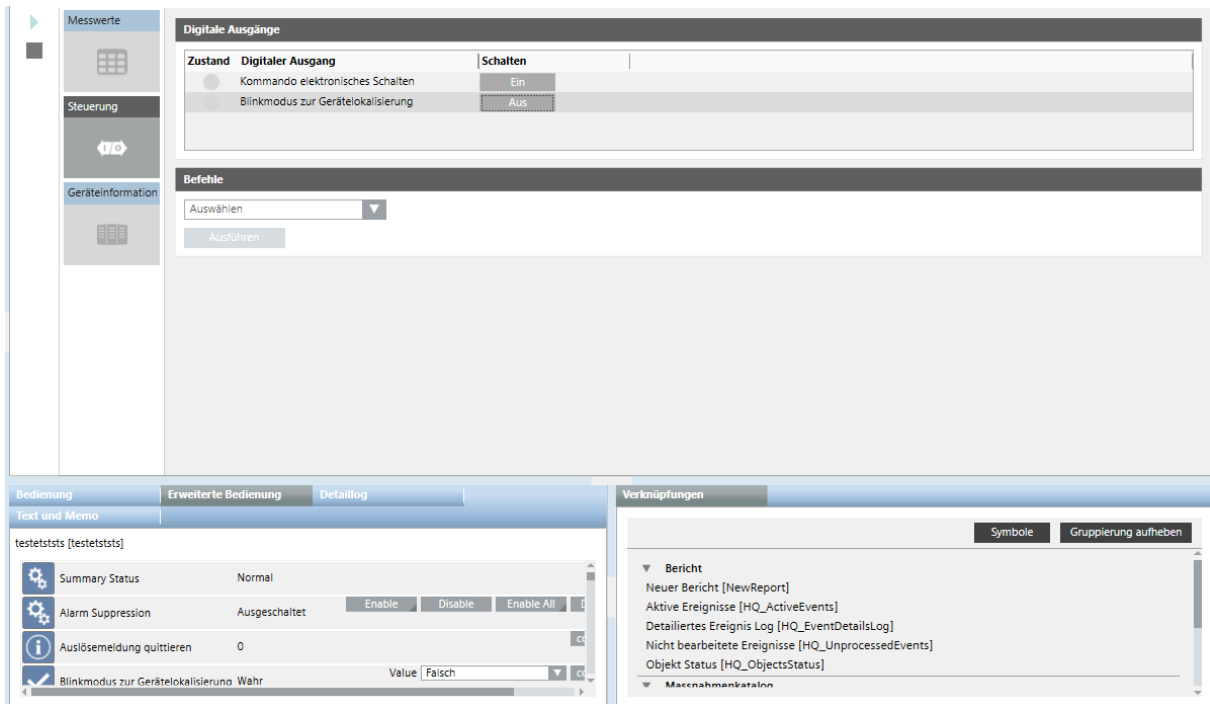


Abbildung 7: Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert 1 sendet

Die Ursache liegt im Zusammenspiel beider Werkzeuge. Ein im PDE als digitaler Ausgang angelegtes Kommando erscheint in Desigo CC als Schaltfläche, und die Plattform fragt den Zustand des Geräts vor dem Schalten nicht ab. Sie kann deshalb weder den anstehenden Zustand anzeigen noch den jeweils entgegengesetzten Wert senden [36]. Über die erweiterte Bedienung bleibt das Kommando gleichwohl vollständig nutzbar, da sich dort jeder zulässige Wert und damit auch die Null von Hand setzen lässt. Der Mangel betrifft somit die Bedienbarkeit und nicht die Funktion.

Aus dieser Beobachtung folgt die Festlegung, beide Kommandos wie die übrigen vier als schreibende Werte auszuführen. Eine Schaltfläche, die vorhanden ist, den Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt, ist irreführender als gar keine. Die in Abschnitt 5.3 beschriebene Zuordnung der sechs Kommandos ist somit nicht am Werkzeug hergeleitet, sondern das Ergebnis dieser Übernahme.

Die Umstellung wirkt allerdings nur auf die Schreibseite. Die Aufzeichnung des Telegrammverkehrs in Abschnitt 6.2 zeigt, dass Desigo CC beide Kommandos weiterhin als Coils zu lesen versucht und dabei einen Ausnahmecode erhält.

### Was die Übernahme offenlässt

An dieser Stelle hat sich auch gezeigt, dass die Zerlegung des Alarmregisters nicht trägt. Der Befund ist in Abschnitt 5.3 ausgeführt, weil er dort eine Festlegung des Modells erzwingt. Für die Übernahme



bleibt festzuhalten, dass die Grenze nicht beim Erzeugen der Typbeschreibung sichtbar wird, sondern erst bei ihrem Einlesen.

Die Alarmierung ist damit vollständig Sache der Projektierung. Was an dieser Stelle ergänzt würde, um die Meldungen zum Laufen zu bringen, müsste ein Techniker bei jeder Einrichtung erneut leisten, da es nicht in der Typbeschreibung abgelegt werden kann. Das ist nicht allein ein Mangel. Welche Meldung in einer Anlage als dringend gilt, welche in der Leitwarte erscheint und welche stumm bleibt, hängt am Betreiber und an der Anlage, und diese Entscheidung lässt sich in der Entwicklung eines Gerätetyps nicht sinnvoll vorwegnehmen. Die in Abschnitt 5.3 gezogene Folgerung für FA-04 und FA-05 bestätigt sich hier von der praktischen Seite.

## 5.5 Begleitende Dokumentation

Eine Typbeschreibung, die niemand erklärt, ist eine Datei und keine Integrationsvorlage. Wer sie einsetzen will, muss wissen, welche Register sie liest, welche Einstellungen sie am Gerät voraussetzt, was sie bewusst offenlässt und wie sie sich ändern lässt. Nichts davon geht aus der Datei selbst hervor. NFA-01 und NFA-02 erheben die Dokumentation deshalb zur Anforderung, und T-13 macht sie zum Prüfgegenstand. Sie ist damit Bestandteil des Entwicklungsergebnisses und nicht dessen Beiwerk.

Diese Einordnung deckt sich mit dem Stand der Technik. Da die Zuordnung von Datenpunkten nach Abschnitt 2.1.1 von Hand zu leisten ist, entscheidet sich der Nutzen einer Vorlage daran, ob die einmal getroffene Zuordnung in nachvollziehbarer Form mitgeliefert wird. Andernfalls fällt der Aufwand im nächsten Projekt erneut an.

### Adressatenkreise und die Wahl einer einzigen Unterlage

NFA-02 benennt zwei Adressatenkreise ausdrücklich, nämlich das technische Personal, das die Anlage errichtet, und das administrative Personal, das die Projektierung in Desigo CC vornimmt. Aus UC-10 und NFA-03 tritt ein dritter hinzu, der die Vorlage selbst verändert. Drei Leser also, die zu verschiedenen Zeitpunkten und mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.

Getrennte Unterlagen je Adressatenkreis liegen damit nahe, sind hier jedoch nicht gewählt worden. Der Grund liegt in den Grenzen der Vorlage. Dass die Alarmer des Sammelregisters nicht als einzelne Meldungen ankommen, dass Zeichenketten nicht beschreibbar sind und dass das Abfrageintervall für alle Geräte eines Treibers gemeinsam gilt, betrifft jeden der drei Leser. In getrennten Unterlagen stünden diese Aussagen entweder mehrfach oder an einer Stelle, an der ein Teil der Leser sie nicht findet. Die Unterlage ist deshalb ein einziges Dokument, das seine Adressatenkreise über die Gliederung trennt und die gemeinsamen Aussagen voranstellt. Tabelle 22 zeigt diese Gliederung mit dem Adressaten und der getragenen Anforderung je Teil.

| Teil der Unterlage          | Adressat          | Getragene Anforderung           |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Voraussetzungen und Grenzen | alle drei         | NFA-01, NFA-06, Abschnitt 3.2.4 |
| Inbetriebnahme im Verteiler | Errichter         | NFA-02, NFA-06                  |
| Integration in Desigo CC    | Projektierung     | NFA-01, NFA-02                  |
| Vorlage anpassen            | Weiterentwicklung | NFA-03, UC-10                   |
| Referenz der Datenpunkte    | alle drei         | NFA-01, NFA-03                  |



Tabelle 22: Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt

Der Teil zur Inbetriebnahme fällt dabei bewusst knapp aus. Die Errichtung eines Verteilers und die Kopplung der Endgeräte folgen dem gewohnten Ablauf der Gerätefamilie und sind dem Fachpersonal geläufig. Beschrieben ist deshalb nur, was die spätere Anbindung festlegt oder ohne Hinweis übersehen würde. Umgekehrt ist der Teil zur Weiterentwicklung knapp, weil die Werkzeugkette diese Aufgabe bereits trägt. Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten, sodass sich Datenpunkte ohne Neuerstellung ergänzen oder entfernen lassen. Zu dokumentieren bleiben allein die Fallstricke, also die Bindung an bestehende Instanzen und das in Abschnitt 5.3 beschriebene Verhalten der Datei beim Entfernen eines Datentyps.

### **Dokumentation im Artefakt selbst**

Vor der Unterlage steht eine Ebene, die häufig übersehen wird. Der PDE führt zu jeder Eigenschaft ein Beschreibungsfeld in deutscher und englischer Sprache [25]. Was dort abgelegt ist, wandert mit der JSON-Datei, übersteht den Import und geht nicht verloren, während eine danebenliegende Unterlage nach wenigen Projekten nicht mehr auffindbar ist. Zusammen mit den in Abschnitt 5.3 festgelegten sprechenden Bezeichnern und der Gruppenzuordnung trägt diese Ebene die Dokumentation dort, wo sie am haltbarsten ist.

Der Anspruch dahinter ist derselbe, den [4] an eine über Anlagengrenzen hinweg gültige Beschreibung stellt. Dort ist es gerade die uneinheitliche Benennung der Datenpunkte, die eine Übertragung von einer Anlage auf die nächste verhindert. Eine einheitliche und aus sich heraus verständliche Benennung gehört deshalb in das Artefakt und nicht in eine Unterlage daneben. Die äußere Unterlage trägt folglich nur noch das, was sich im Artefakt nicht unterbringen lässt, also Voraussetzungen, Grenzen, Arbeitsschritte und Begründungen.

### **Vorausgesetzte Geräteparametrierung**

Eine Aussage der Unterlage verdient hier eine eigene Erwähnung, weil das Datenmodell ohne sie unvollständig bleibt. Ein Modell, das die nach Abschnitt 3.1.6 ab Werk abgeschalteten Alarmbits abbildet, ist formal vollständig und in der Sache wirkungslos, solange die Parametrierung fehlt. Genau hierauf zielt NFA-06.

Die Unterlage benennt diese Voraussetzung deshalb an hervorgehobener Stelle und weist über Tabelle 26 aus, welche Alarmer betroffen sind. Zwei weitere Voraussetzungen stehen daneben. Das Fernschalten über Modbus ist ab Werk gesperrt und lässt sich nach Abschnitt 4.2 ausschließlich über SENTRON Powerconfig freigeben, ein Umstand, der sich aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht ergibt und in Abschnitt 6.3 ausgewertet wird. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind nach Abschnitt 5.3 im Modell nur lesend geführt und ebenfalls am Gerät zu vergeben. Alle drei Punkte eint, dass ihr Fehlen keine Fehlermeldung erzeugt, sondern einen Datenpunkt ohne Aussage. Sie sind damit genau die Art von Wissen, die eine Unterlage tragen muss.

Hinzu treten die Randbedingungen aus Tabelle 12, deren Einhaltung nach Abschnitt 3.3.4 zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist, vor allem die Begrenzung der Modbus-Schnittstelle auf Netzebene.

### **Ausrichtung an den Kriterien der Durchsicht**

Die Unterlage entsteht gegen die Kriterien D-01 bis D-05, die Abschnitt 3.3.3 gemeinsam mit T-13 und vor dieser Unterlage festlegt. Sie sind damit keine nachträgliche Messlatte, sondern eine Vorgabe der Erstellung.

D-05 ist dabei das Kriterium, das am ehesten verfehlt wird, denn es verlangt von der Unterlage, gegen das eigene Ergebnis zu sprechen. Eine Vorlage, die ihre Grenzen verschweigt, besteht die Durchsicht dem Wortlaut nach, führt in der Anwendung jedoch zu Erwartungen, die sie nicht einlöst. Der in Abschnitt 5.4 beschriebene Fall der Alarmer ist das deutlichste Beispiel, da die Zerlegung des Sammelregisters in der Auswahl vorgesehen war und erst bei der Übernahme scheiterte.

Die Unterlage selbst ist in Anhang A.4 wiedergegeben. Durchgesehen und in Abschnitt 6.2 bewertet ist damit ein benannter Stand, auf den sich T-13 beziehen kann.

## 6 Validierung

### 6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung

Der Validierungsteil bildet den aufsteigenden Ast des in Abschnitt 2.7 gewählten Vorgehens ab. Seine Aussagekraft hängt daran, dass die Bedingungen der Prüfung feststehen, bevor deren Ergebnisse vorliegen. Dieser Abschnitt hält sie fest. Die Arten des Nachweises und die Grenzen der Prüfung sind mit Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.4 bereits benannt und werden hier nicht wiederholt.

#### Ausgangszustand

Geprüft wird an dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Aufbau mit den dort genannten Firmwareständen und den Softwareständen aus Tabelle 15. Gegenstand sind die in Abschnitt 5.3 entstandenen Typbeschreibungen in der Fassung, die nach der Übernahme in Abschnitt 5.4 vorliegt, zusammen mit der begleitenden Unterlage nach Abschnitt 5.5.

Der Prüfumfang ist für die beiden Gerätetypen verschieden. T-01 und T-02 erfassen beide Typbeschreibungen, da Import und Instanzbildung für beide dieselbe Bedeutung haben. Die übrigen Testfälle betreffen das ECPD, denn das Powercenter misst nicht und schaltet nicht, und von seinem Sammelregister sind allein die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt. Für die Prüfung der Messwerte, für den Schaltbefehl und für die Alarmierung besteht dort folglich kein Gegenstück.

Die Parametrierung der Geräte ist dabei kein fester Zustand des Aufbaus, sondern selbst Gegenstand der Prüfung. Abschnitt 4.2 beschreibt den Aufbau in seinem eingerichteten Zustand mit eingeschalteten Alarmen und freigegebenem Fernschalten. T-14 setzt dagegen den Auslieferungszustand voraus, da sich allein an ihm zeigt, dass ein ab Werk abgeschalteter Alarm ohne Aussage bleibt. Der Aufbau wird deshalb erst nach diesem Testfall in den dokumentierten Zustand gebracht. Dasselbe gilt für die Freischaltung des Fernschaltens, deren Fehlen den in Abschnitt 6.3 ausgewerteten Befund überhaupt erst sichtbar gemacht hat.

#### Prüfmittel und Protokollierung

Drei Zugänge auf dieselben Daten stehen zur Verfügung. Die Ansicht in Desigo CC zeigt, was am Ende der Kette ankommt, und ist damit der eigentliche Prüfgegenstand. Das unabhängige Modbus-Werkzeug aus Tabelle 15 liest denselben Registerraum ohne das Datenmodell und trennt nach Abschnitt 4.4 einen Fehler des Modells von einem Fehler der Registerkarte.

Daneben tritt für einen einzelnen Zweck ein vierter Zugang. Der ebenfalls in Tabelle 15 genannte Netzwerkanalysator zeichnet den Modbus-Verkehr zwischen Desigo CC und dem Datentransceiver auf und macht damit sichtbar, was keiner der drei übrigen Zugänge zeigt, nämlich in welchem Abstand und in wie vielen Telegrammen der Treiber tatsächlich abfragt. Er dient allein T-03.

Der Online-Modus des PDE fällt als drittes Prüfmittel weitgehend aus. Er ist nach Abschnitt 2.6.3 auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt und liefert für Zeichenketten, Wahrheitswerte und BLOB keine Werte. Betroffen sind gerade jene Datenpunkte, deren Prüfung vor der Übernahme den größten Nutzen gehabt hätte, nämlich die als Zeichenkette geführten Stammdaten und die in Abschnitt 5.3 erprobte Zerlegung des Alarmregisters. Für die numerischen Register bleibt er nutzbar, dort steht mit dem Modbus-Werkzeug jedoch bereits ein Zugang bereit.

Weichen zwei Zugänge voneinander ab, gilt nach Abschnitt 2.1.2 die Beobachtung am Gerät. Belegt wird jeder Testfall durch einen Bildschirmabzug der Ansicht in Desigo CC, bei abweichenden Werten

zusätzlich durch den unmittelbar am Register abgelesenen Wert. Die Belege liegen im Anhang, während Abschnitt 6.2 allein das Ergebnis und dessen Bewertung führt.

### **Durchsicht der Dokumentation**

T-13 stützt sich nach Abschnitt 3.3.4 als einziger Testfall auf eine Durchsicht. Die Kriterien D-01 bis D-05 liegen mit Tabelle 14 seit Abschnitt 3.3.3 fest und werden hier nur angewandt. Die Durchsicht hat der Verfasser selbst vorgenommen, da eine an der Entwicklung unbeteiligte Person dafür nicht zur Verfügung stand. Für D-01, D-04 und D-05 bleibt das ohne Folgen, denn sie entscheiden sich am Artefakt, indem Unterlage, Modell und Registerkarte gegeneinander gehalten werden. D-02 und D-03 richten sich auf die Wirkung der Unterlage bei einem fremden Leser und sind auf diesem Weg nicht zu belegen. Das Ergebnis ist mit dieser Einschränkung in Abschnitt 6.2 festgehalten.

## **6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle**

Die Darstellung folgt Gruppen zusammengehöriger Testfälle und nicht der Nummerierung, da mehrere Testfälle aufeinander aufbauen. Durchführung und Ergebnis stehen dabei beieinander. Das jeweilige Vorgehen und das erwartete Ergebnis sind mit Tabelle 13 festgelegt und werden hier nicht wiederholt, ebenso wenig die Bedingungen der Prüfung nach Abschnitt 6.1. Beobachtungen, die keine Eigenschaft des Datenmodells sind, sind Abschnitt 6.3 vorbehalten, der Abgleich mit dem Anforderungskatalog Abschnitt 6.4.

### **Import und Instanzbildung**

T-01 ist erfüllt. Beide Typbeschreibungen werden in der Fassung nach Abschnitt 5.4 ohne Fehlermeldung eingelesen, und die Objekttypen erscheinen mit ihren Eigenschaften in der Applikationssicht. Da die Prüfung an dem in Tabelle 15 genannten Plattformstand erfolgt, ist damit zugleich die nach Abschnitt 3.2.3 allein am Testaufbau nachweisbare Verträglichkeit belegt. Nicht sämtliche Eigenschaften kommen dabei in der vorgesehenen Form an, was der Abschnitt zu den Alarmen ausführt.

T-02 ist im Rahmen des Möglichen erfüllt. Aus derselben, unveränderten Typbeschreibung entstehen mehrere ECPD-Instanzen, die jeweils über ihren Unit Identifier adressiert werden, und aus der Typbeschreibung des Powercenters entsteht die Instanz des vorhandenen Geräts. Da am Aufbau nach RB-04 nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung steht, liefern die übrigen Instanzen keine Werte. Nachgewiesen ist damit die mehrfache Verwendbarkeit der Typbeschreibung, nicht das Verhalten eines vollständig bestückten Strangs.

Damit ist FA-01 für beide Gerätetypen belegt. Die Prüfung des Powercenters endet an dieser Stelle, wie Abschnitt 6.1 festhält. Beobachtet wurde dabei, dass die abgebildeten Werte in der vorgesehenen Form ankommen, ohne dass dies einen eigenen Testfall trägt.

### **Wirkung der Geräteparametrierung**

T-14 ist nur eingeschränkt nachweisbar. Der betroffene Alarm lässt sich am Aufbau nicht auslösen, sodass sich der Unterschied zwischen dem Auslieferungszustand und dem aktivierten Zustand nicht an einer anstehenden Meldung zeigen lässt. Erkennbar ist er allein daran, dass der Zustand nach der Aktivierung in SENTRON Powerconfig im Sammelregister vertreten ist. Die Aussage von NFA-06 bleibt davon unberührt, denn ein Datenmodell kann diesen Unterschied ohnehin nicht sichtbar machen, weshalb die vorausgesetzte Parametrierung Teil der Unterlage nach Abschnitt 5.5 ist.

### Messwerte und ihre Darstellung

T-03 ist erfüllt. Das am Modbus-Treiber eingestellte Intervall von 1 s wirkt, eine am Gerät hervorgerufene Änderung erscheint innerhalb dieser Zeitspanne in Desigo CC, sobald sie am Powercenter vorliegt. Der zweite Schritt des Testfalls bestätigt zugleich die Gegenprobe. Ein für ein einzelnes Gerät oder für eine Gruppe von Datenpunkten abweichendes Intervall lässt sich nicht einstellen. Das berührt FA-02 nicht, da die Anforderung allein das am Treiber einstellbare Intervall verlangt. Die Einschränkung ist eine Eigenschaft des Treibers und in Abschnitt 6.3 eingeordnet.

Der Telegrammverkehr bestätigt das Intervall unabhängig von der Anzeige. Eine Aufzeichnung mit dem Netzwerkanalysator aus Tabelle 15 zeigt für das ECPD einen Abfragezyklus je Sekunde aus zwölf Anfragen. Neun davon lesen Register und umfassen 42, 14, 4, 2, 2, 2, 1, 1 und 1 Wort, zusammen also 69 Registerworte, die übrigen drei lesen Coils.

Die Verteilung dieser Blockgrößen belegt die in Tabelle 7 beschriebene Blockbildung und zugleich ihre Grenze. Ein einziges Telegramm holt mit 42 Wörtern nahezu zwei Drittel aller gelesenen Register, während fünf Telegramme nur ein oder zwei Wörter tragen. Der Aufwand je Zyklus hängt damit weniger an der Zahl der Register als an ihrer Verteilung im Adressraum, was die in Tabelle 7 genannte Wirkung einer dichten Belegung an der Messung bestätigt.

Drei der zwölf Anfragen tragen keine Daten. Sie lesen Coils an den Telegrammadressen 96, 2559 und 3692, was nach dem in Abschnitt 4.2 beschriebenen Versatz von eins den Registern 97, 2560 und 3693 der Registerkarte entspricht, also dem Blinkmodus, dem Sammelregister der Alarme und dem Kommando des elektronischen Schaltens. Das Powercenter beantwortet alle drei mit dem Ausnahme-code für eine unzulässige Funktion [16]. Das deckt sich mit Tabelle 7, wonach das Gerät allein die Funktionscodes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 verwendet und ein Lesen von Coils nicht vorgesehen ist.

Die Typbeschreibung erklärt diese drei Anfragen nicht. Das Sammelregister ist in der geprüften Fassung ein einziges Feld einer vorzeichenlosen Ganzzahl mit vier Byte, das keine bitweise Adressierung trägt, und die beiden Kommandos sind nach Abschnitt 5.4 als schreibende Werte ausgeführt. Kein Datenpunkt des Modells verlangt somit ein Lesen von Coils. Auffällig bleibt allein, dass zwei der drei Adressen genau jene Kommandos betreffen, die zunächst als digitale Ausgänge angelegt waren. Woher die Anfragen stammen, lässt sich am Aufbau nicht entscheiden. Auf die in Abschnitt 5.3 offen gebliebene Frage nach der gescheiterten Zerlegung wirkt der Befund nicht, da beide dort erprobten Wege bereits am Import scheiterten und nie auf die Leitung kamen.

Für die Abfragelast bedeutet der Befund, dass ein Viertel jedes Zyklus ohne Ertrag bleibt, je Endgerät drei Telegramme in der Sekunde und bei einem voll bestückten Strang 72. Da die Anfragen keine Nutzdaten liefern, betrifft die Einsparung die Zahl der Telegramme und nicht die übertragene Datenmenge. Der Punkt ist in Abschnitt 7.5 aufgegriffen.

Aus derselben Aufzeichnung ergibt sich, in welchem Sinn die Empfehlung des Systemhandbuchs eingehalten ist, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen [1]. Erfüllt ist sie für den Abfragezyklus, nicht für das einzelne Telegramm, denn ein Zyklus besteht aus zwölf Anfragen.

Die beobachtete Verzögerung ist dabei nicht dem Intervall allein zuzurechnen. Das Endgerät überträgt seine Werte nach Abschnitt 2.2.2 in nach Größe gestaffelten Abständen von 2 s, 10 s und 60 s über die Funkstrecke, sodass die Abfrage in Desigo CC nur den Weg vom Powercenter zur Leitwarte bestimmt. Für Werte des langsamsten Rasters, etwa Spannung, Netzfrequenz oder Energie, liegt die Zeit bis zur Anzeige entsprechend über dem eingestellten Intervall, ohne dass darin ein Mangel der Anbindung

läge. Das Ergebnis von T-03 gilt deshalb für den Weg zwischen Powercenter und Desigo CC und nicht für die Strecke vom Endgerät bis zur Anzeige.

Hervorgerufen wurde die Änderung über SENTRON Powerconfig und an einem Stammdatum, was für die Aussagekraft der Beobachtung günstig ist. Die gestaffelten Intervalle gelten für die Werte, die das Endgerät von sich aus überträgt, also für Messwerte und Zustände. Die Stammdaten gehören nicht dazu, da sie sich nach Abschnitt 5.2 im Betrieb nicht ändern. Zugleich läuft der schreibende Zugriff nach Abschnitt 4.2 über dasselbe Powercenter, über das auch Desigo CC liest. Die Änderung erschien kurz nach dem Schreibvorgang in der Bedienoberfläche, ohne dass die Zeitspanne gestoppt worden wäre. Damit trifft die Beobachtung genau den Fall, den das erwartete Ergebnis nach Tabelle 13 beschreibt, denn dieses rechnet die Frist ausdrücklich von dem Zeitpunkt an, zu dem der Wert am Powercenter bereitsteht, und nicht von der Änderung am Endgerät an. Den belastbaren Nachweis des eingestellten Intervalls führt ohnehin die Aufzeichnung des Telegrammverkehrs.

T-04 ist erfüllt. Die Messwerte folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein. Eine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen ist nicht aufgetreten.

T-05 ist erfüllt. Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen stimmen für die geprüften Datenpunkte mit der Registerkarte und dem angezeigten Wert überein, mehrwortige Zeichenketten werden in der richtigen Wortreihenfolge gelesen. Die geprüften Datenpunkte sind dabei nach Abschnitt 5.4 in beiden Ansichten der Bedienoberfläche erreichbar, sodass die Zuordnung zu einer Gruppe die Anzeige gliedert, ohne einen Wert unauffindbar zu machen.

### **Alarme und Meldungsverhalten**

T-06 ist nicht erfüllt. Die Überlast nach Abschnitt 4.1 lässt das ECPD nach rund 30 s in den Standby-Zustand übergehen und setzt im Sammelregister das Bit 5, den Alarm 1 Überstrom nach Tabelle 26. Weitere Bits bleiben ungesetzt, insbesondere das Bit 13 für den ausgelösten Schalter, denn im Standby bleibt der mechanische Trennkontakt nach Abschnitt 2.2.1 geschlossen und allein der Leistungshalbleiter sperrt. Der Schalterstatus in Register 3110 führt dabei den Wert 6 für den störungsbedingten Standby und nicht den Wert 5 für den planmäßigen. Damit leistet dieses Register genau die Unterscheidung, für die es nach Abschnitt 5.2 aufgenommen wurde, und der störungsbedingte Zustand ist auch dann als eigener Datenpunkt erkennbar, wenn das Sammelregister keinen ausgelösten Schalter meldet. Der Zustand erreicht Desigo CC, jedoch nicht als einzelner, benannter Datenpunkt. Da sich das Sammelregister nach Abschnitt 5.3 weder über einen Subindex noch über einen BLOB in eine Typbeschreibung überführen lässt, die Desigo CC annimmt, ist es als eine vorzeichenlose Ganzzahl abgebildet. Der ausgelöste Zustand ist damit als Änderung dieses einen Wertes beobachtbar und über Tabelle 26 einer Meldung zuzuordnen, steht in Desigo CC aber nicht als eigener Zustand zur Auswertung bereit. Das erwartete Ergebnis aus Tabelle 13 wird somit nicht erreicht.

T-07 ist nicht durchführbar. Der Testfall setzt eine eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die sich aus dem Datenmodell heraus nicht anlegen lässt und die auf einen Datenpunkt je Zustand angewiesen wäre. Solange die Zerlegung des Sammelregisters nicht trägt, fehlt dieser Konfiguration die Grundlage.

### **Kommandos**

T-08 ist nach der Freischaltung des Fernschaltens erfüllt. Der Befehl wird angenommen, die Ausführung ist über Register 3113 und der erreichte Schaltzustand über Register 3110 getrennt erkennbar, und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich. Bis zu dieser Freischaltung wies das Gerät jeden Schaltbefehl zurück. Der Vorgang ist als Befund in Abschnitt 6.3 ausgeführt, da seine Ursache



außerhalb des Datenmodells liegt. Eine Einschränkung betrifft die Bedienung. Als digitaler Ausgang ausgeführt sendet die Schaltfläche nach Abschnitt 5.4 stets den Wert eins, weshalb beide wertabhängigen Kommandos als schreibende Werte umgesetzt und über die erweiterte Bedienung bedient werden.

T-09 ist erfüllt. Der Gerätetest und der RCD-Test lassen sich als Kommando aus Desigo CC anstoßen, und ihre Ergebnisse stehen dort als eigene Datenpunkte zur Auswertung bereit. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 lässt sich damit unterstützen und dokumentieren, nach Abschnitt 3.1.2 jedoch nicht allein aus der Leitwarte abwickeln. Der Testfall prüft nach der Anpassung in Abschnitt 3.3.2 genau diesen Beitrag des Modells und nicht mehr die Abwicklung der Prüfung als Ganzes.

### **Verhalten im Betrieb und bei Ausfall**

T-10 ist erfüllt. Eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig während der laufenden zyklischen Abfrage wird angenommen, ohne dass die Abfrage abbricht oder der Zugriff abgewiesen wird. Beide Werkzeuge bestehen damit nebeneinander, worauf die in Abschnitt 3.1.5 beschriebene Arbeitsteilung angewiesen ist.

T-11 ist teilweise erfüllt, und die beiden geprüften Fehlerbilder verhalten sich unterschiedlich. Die Unterbrechung der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter führt zu keiner Meldung in Desigo CC. Sie ist allein am Verbindungszustand des betroffenen Endgeräts ablesbar, dessen Auswertung dieselbe Alarmkonfiguration voraussetzt, die schon T-07 fehlt. Die Unterbrechung der Modbus-Verbindung zwischen Desigo CC und dem Powercenter löst dagegen einen Alarm aus, den die Plattform für die Kommunikation ihrer Subsysteme selbst führt und der ohne Zutun des Datenmodells entsteht. Der schwerwiegendere der beiden Fälle wird somit sicher gemeldet, der Ausfall eines einzelnen Endgeräts nicht.

Die zweite Forderung von FA-10 ist dagegen erfüllt. Fällt die Verbindung aus, kennzeichnet Desigo CC die betroffenen Datenpunkte mit dem Kürzel „#COM“ und gibt sie als kommunikationsgestört aus, statt einen letzten oder auf null gesetzten Wert als gültig darzustellen. Eine Verwechslung eines ausgefallenen Abgangs mit einem stromlosen ist damit ausgeschlossen.

### **Änderbarkeit des Modells**

T-12 ist erfüllt, jedoch nicht ohne Vorbehalt. Ein Datenpunkt lässt sich im PDE ergänzen und ein weiterer entfernen wie jede andere Bearbeitung der Typbeschreibung, die geänderte Fassung wird erneut eingelesen, und eine Neuerstellung des Modells ist dafür nicht erforderlich. Der Objekttyp führt anschließend den ergänzten Datenpunkt und nicht mehr den entfernten, die übrigen Eigenschaften bleiben unverändert, und die vor der Änderung angelegten Instanzen liefern weiterhin Werte. Damit sind sämtliche Teile des erwarteten Ergebnisses aus Tabelle 13 beobachtet. Der Vorbehalt betrifft das Werkzeug. Beim Entfernen einzelner Eigenschaften wuchs die Typbeschreibung mehrfach sprunghaft an, in dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen Fall von 22 auf 150 Megabyte, bis der PDE sie nicht mehr öffnen konnte. Das Verhalten ließ sich weder verlässlich hervorrufen noch auf eine Ursache zurückführen und trat bei gleichartigen Änderungen nicht durchgängig auf. NFA-03 ist damit erfüllt, solange das Werkzeug mitspielt. Die Fortschreibbarkeit hängt an dessen Beständigkeit und nicht allein an der Gestalt des Modells, was für die Arbeitsweise bedeutet, Zwischenstände zu sichern.

### **Durchsicht der Dokumentation**

T-13 ist eingeschränkt nachweisbar. Von den Kriterien aus Tabelle 14 sind D-01, D-04 und D-05 erfüllt. Jeder Datenpunkt des Modells ist in der Aufstellung mit Register, Datentyp, Einheit und Bedeutung

wiederzufinden, die vorausgesetzte Geräteparametrierung ist vollständig benannt, und die Grenzen der Lösung stehen in der Unterlage, einschließlich der nicht zerlegbaren Alarmer. Diese drei Kriterien entscheiden sich am Artefakt und sind von der Form der Durchsicht unabhängig.

D-02 und D-03 bleiben dagegen offen. Die Durchsicht hat nach Abschnitt 6.1 der Verfasser selbst vorgenommen, sodass nicht belegt ist, ob eine fremde sachkundige Person die Integration allein anhand der Unterlage durchführen kann. Für die Annahme spricht, dass der Import einer Typbeschreibung in Desigo CC demselben Weg folgt wie bei jedem anderen fremden Objektmodell und die Unterlage keinen Sonderweg beschreibt. Ein Beleg ist das nicht. Er wäre erst an einer Integration durch Dritte zu führen, worauf Abschnitt 6.4 für NFA-02 zurückkommt.

### Übersicht der Ergebnisse

Tabelle 23 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Zuordnung zu den Anforderungen ist dabei nicht eins zu eins, weshalb der Abgleich in Abschnitt 6.4 gesondert erfolgt.

| Testfall | Ergebnis                  | Einschränkung                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-01     | erfüllt                   | Import und Objekttyp ohne Fehler, einzelne Eigenschaften jedoch nicht in der vorgesehenen Form                                                     |
| T-02     | erfüllt                   | nur ein reales ECPD am Aufbau (RB-04), Aussage auf die Wiederverwendbarkeit begrenzt                                                               |
| T-03     | erfüllt                   | Intervall nur für alle Datenpunkte gemeinsam einstellbar                                                                                           |
| T-04     | erfüllt                   | Plausibilität geprüft, keine Aussage zur Messgenauigkeit                                                                                           |
| T-05     | erfüllt                   | Beschriftung, Einheit, Skalierung und Wortreihenfolge geprüft, keine Abweichung                                                                    |
| T-06     | nicht erfüllt             | Zustände nur als Inhalt des Sammelregisters, nicht als einzelne Datenpunkte                                                                        |
| T-07     | nicht durchführbar        | Alarmkonfiguration ohne einzelne Zustände nicht einrichtbar                                                                                        |
| T-08     | erfüllt                   | erst nach der Freischaltung über SENTRON Powerconfig, Bedienung über die erweiterte Bedienung                                                      |
| T-09     | erfüllt                   | Anstoß und Auslesen beider Tests bestätigt; die Beurteilung der wiederkehrenden Prüfung bleibt bei der befähigten Person                           |
| T-10     | erfüllt                   | –                                                                                                                                                  |
| T-11     | teilweise erfüllt         | Ausfall der Modbus-Verbindung gemeldet, Ausfall der Funkstrecke ohne Meldung, Werte als gestört gekennzeichnet                                     |
| T-12     | erfüllt                   | Änderung im Modell möglich und Instanzen weiter verwendbar, sprunghaftes Wachstum der Datei beim Löschen von Eigenschaften ohne erkennbare Ursache |
| T-13     | eingeschränkt nachweisbar | D-01, D-04 und D-05 am Artefakt bestätigt, D-02 und D-03 mangels unabhängiger Durchsicht offen                                                     |
| T-14     | eingeschränkt nachweisbar | Aktivierung nur am Registerwert erkennbar, Alarm am Aufbau nicht auslösbar                                                                         |

Tabelle 23: Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13

### 6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells

Nicht jede Beobachtung der Prüfung sagt etwas über das Datenmodell aus. Der folgende Abschnitt führt jene, die Eigenschaften der Geräte oder der Zielplattform sind und die auch ein anderes Modell nicht beheben könnte. Sie sind hier belegt und werden in Abschnitt 7.4 nur noch gewichtet. Beobachtungen, die die Werkzeugkette betreffen, stehen dagegen im Entwicklungsteil, da sie dort Festlegungen des Modells erzwingen haben.

#### Der zurückgewiesene Schaltbefehl

Über längere Zeit der Arbeit wies das ECPD jeden Schaltbefehl zurück, obwohl es andere schreibende Zugriffe annahm und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben war. Da damit weder die Adressierung noch die Schreibrichtung als Ursache in Betracht kamen, blieb der Befund als Vorbehalt bestehen, in Abschnitt 3.2.5 für FA-06 und den zugehörigen Testfall T-08.

Die Ursache liegt außerhalb des Registerraums. Das Gerät führt für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist und sich nur über SENTRON Powerconfig setzen lässt (siehe Abschnitt 4.2). In der Registerkarte erscheint er ohne Registeradresse und ohne Hinweis auf seine Wirkung, sodass aus ihr nicht hervorgeht, dass ein Schaltbefehl ohne diesen Schritt folgenlos bleibt [14]. Nach Auskunft des Produktsupports ist die Freischaltung dem Inbetriebnahmepersonal geläufig, in den zugänglichen Unterlagen jedoch nicht als Voraussetzung des Fernschaltens erfasst [35]. Nach ihrer Aktivierung wird der Schaltbefehl angenommen und über das Statusregister quittiert, wie Abschnitt 6.2 für T-08 festhält.

Damit sind beide Vorbehalte aufgelöst. FA-06 ist erfüllt, was in Abschnitt 6.4 ausgewiesen ist, und der Befund bestätigt zugleich die Regel aus Abschnitt 2.1.2, bei einer Abweichung zwischen Dokumentation und Beobachtung die Beobachtung als das Maßgebliche zu behandeln. Für die Lösung folgen daraus zwei Dinge. Der lesend abgebildete Freigabestatus aus Register 5425 erweist sich als der Datenpunkt, der genau diesen Zustand in der Leitwarte sichtbar macht und einen wirkungslosen Schaltbefehl erklärt (siehe Abschnitt 5.2). Und die Freischaltung gehört als Voraussetzung in die Unterlage nach Abschnitt 5.5, da eine Integrationsvorlage, die sie verschweigt, beim Errichter denselben Weg noch einmal erzwingt.

#### Eigenschaften der Geräte und der Plattform

Ein Teil der Alarme ist ab Werk abgeschaltet und liefert dauerhaft den Wert null, ohne dass dies von einem nicht anstehenden Alarm zu unterscheiden wäre. T-14 bestätigt dies, soweit es sich am Aufbau zeigen ließ. Der Befund trägt NFA-06 und ist der Grund, weshalb die Lösung nicht aus der Typbeschreibung allein besteht.

Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit. Abgebildet ist die momentane Wirkleistung, sodass eine Verbrauchsauswertung entweder eine Integration über die Zeit in Desigo CC oder ein zusätzliches Messgerät voraussetzt. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist das die spürbarste Lücke des Geräts und in Abschnitt 7.5 aufgegriffen.

Das Abfrageintervall lässt sich allein am Modbus-Treiber und dort für sämtliche angebundenen Geräte einstellen, was T-03 bestätigt. Die Plattform selbst kennt nach Tabelle 7 durchaus benannte Abfragegruppen mit eigenem Intervall, doch werden diese einem einzelnen lesenden Datenpunkt über den tabellarischen Geräteimport zugewiesen und nicht über die Typbeschreibung. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage ist über die Integrationsvorlage damit nicht einrichtbar, obwohl die Auswahl der Datenpunkte sie vorbereitet. Der schnellste benötigte Wert bestimmt den Takt aller

übrigen, weshalb die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs vor allem der Abfragelast dient und weniger der Übersicht.

## 6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog

Mit diesem Abschnitt schließt sich der aufsteigende Ast des in Abschnitt 2.7 gewählten Vorgehens. Tabelle 24 stellt jeder Anforderung aus Tabelle 10 und Tabelle 11 die Testfälle gegenüber, die sie abdecken, und hält das Ergebnis fest. Die Beobachtungen selbst stehen in Abschnitt 6.2 und werden hier nicht wiederholt. Um dieselbe Kette auch in ihrer vollen Länge nachvollziehbar zu halten, führt Tabelle 29 im Anhang die über Abschnitt 3.1.7, Abschnitt 3.2.2, Abschnitt 3.3 und diesen Abschnitt verteilten Zuordnungen zusammen und ergänzt sie um den Anwendungsfall und das jeweils tragende Element des Datenmodells.

| ID     | Testfälle  | Ergebnis          | Bemerkung                                                                                                 |
|--------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA-01  | T-01, T-02 | erfüllt           | Import und Instanziierung für beide Typbeschreibungen bestätigt                                           |
| FA-02  | T-03       | erfüllt           | zyklische Übertragung im eingestellten Intervall bestätigt                                                |
| FA-03  | T-04, T-05 | erfüllt           | Messwerte vollständig, plausibel und richtig beschriftet                                                  |
| FA-04  | T-06, T-07 | nicht erfüllt     | Zustände nur als Sammelregister, keine auswertbare Meldung                                                |
| FA-05  | T-07       | nicht erfüllt     | Zuordnung zu Alarmkategorien ohne einzelne Zustände nicht möglich                                         |
| FA-06  | T-08       | erfüllt           | nach der Freischaltung des Fernschaltens, siehe Abschnitt 6.3                                             |
| FA-08  | T-09       | erfüllt           | Anstoß und Auslesen beider Tests bestätigt, Beurteilung bleibt bei der befähigten Person                  |
| FA-09  | T-10       | erfüllt           | Parametrierung neben der laufenden Abfrage möglich                                                        |
| FA-10  | T-11       | teilweise erfüllt | gestörte Werte gekennzeichnet, Ausfall eines Endgeräts jedoch ohne Alarm                                  |
| NFA-01 | T-13       | erfüllt           | Integrationsprozess dokumentiert, D-01, D-04 und D-05 am Artefakt bestätigt                               |
| NFA-02 | T-13       | teilweise erfüllt | Anleitung für beide Adressatenkreise vorhanden, ihre Eignung mangels unabhängiger Durchsicht nicht belegt |
| NFA-03 | T-12       | erfüllt           | Änderung im PDE möglich, Vorbehalt gegen das Werkzeug                                                     |
| NFA-04 | T-01       | erfüllt           | Verträglichkeit mit dem eingesetzten Plattformstand belegt                                                |

| ID     | Testfälle | Ergebnis          | Bemerkung                                                       |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NFA-05 | T-02      | teilweise erfüllt | Wiederverwendbarkeit belegt, Betrieb eines vollen Strangs nicht |
| NFA-06 | T-14      | erfüllt           | vorausgesetzte Parametrierung ist Bestandteil der Unterlage     |

Tabelle 24: Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2

Zehn der 15 Anforderungen sind erfüllt, drei teilweise und zwei nicht. Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft, also der Kern des entwickelten Artefakts. Nicht erfüllt ist, was über diese Abbildung hinausgeht und in der Zielplattform oder außerhalb der Technik liegt.

Auf die Anwendungsfälle übertragen ergibt sich ein etwas anderes Bild, das Tabelle 29 Zeile für Zeile ausweist. Acht der zehn Anwendungsfälle aus Tabelle 9 sind getragen, zwei davon mit einem Vorbehalt. UC-01 ist es nur in dem Umfang, den der Aufbau nach RB-04 nachzuweisen erlaubt, und bei UC-10 bleibt offen, ob die Unterlage einem fremden Leser genügt. Nicht getragen ist UC-03, das Erkennen, Einordnen und Quittieren einer Störung, da beide ihn tragenden Anforderungen nicht erfüllt sind. UC-04 ist zur Hälfte getragen. Beide Lücken haben dieselbe Ursache, denn auch das Erkennen eines ausgefallenen Endgeräts setzt die Alarmkonfiguration voraus, die FA-04 fehlt. Gemessen an den Anwendungsfällen wiegt das Ergebnis damit schwerer als die Zählung der Anforderungen vermuten lässt, weil sich die beiden nicht erfüllten Anforderungen auf denselben Anwendungsfall bündeln, während sich die erfüllten über mehrere verteilen.

Am schwersten wiegt das Nichterfüllen von FA-04 und FA-05. Beide Anforderungen tragen UC-03 und damit den Anwendungsfall, der den Nutzen einer Leitwartenanbindung im Wesentlichen ausmacht. Ihre Erfüllung scheitert nicht an der Auswahl der Datenpunkte, sondern daran, dass sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Zustände zerlegen lässt (siehe Abschnitt 5.3). Solange das so bleibt, steht in Desigo CC eine Zahl, deren Bedeutung nur über Tabelle 26 zu erschließen ist, und keine Meldung, die sich bearbeiten und quittieren ließe. Die in Abschnitt 3.2.2 getroffene Feststellung, dass beide Anforderungen erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar sind, gilt damit verschärft, denn das Modell schafft die Voraussetzung dieser Projektierung derzeit nicht.

FA-08 ist erfüllt, jedoch in einem Umfang, der zu benennen ist. Der Gerätetest und der RCD-Test lassen sich aus Desigo CC anstoßen und ihre Ergebnisse dort auslesen. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 selbst setzt dagegen die Beurteilung durch eine befähigte Person voraus und ist kein Vorgang, den eine Leitwarte auslösen und abschließen kann. Die Anforderung war in ihrer ursprünglichen Fassung insoweit zu weit gefasst und ist auf das beschränkt worden, was das Modell tatsächlich leisten kann. Es unterstützt die Prüfung und ersetzt sie nicht.

Die drei teilweise erfüllten Anforderungen sind aus verschiedenen Gründen begrenzt. Bei FA-10 liegt die Grenze in der Zielplattform. Von ihr ist die Kennzeichnung gestörter Werte erfüllt, da Desigo CC betroffene Datenpunkte als kommunikationsgestört ausgibt und nicht als gültig, während der Ausfall eines einzelnen Endgeräts ohne Meldung bleibt und allein am Verbindungszustand ablesbar ist, dessen Auswertung dieselbe Alarmierung voraussetzt, die schon FA-04 fehlt. Bei NFA-05 liegt die Grenze dagegen im Testaufbau. Nachgewiesen ist, dass sich aus einer Typbeschreibung beliebig

viele Instanzen anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt, was mit einem einzelnen ECPD nach RB-04 auch nicht zu leisten war. Bei NFA-02 liegt sie schließlich in der Form des Nachweises. Die Anleitung ist vorhanden und trennt beide Adressatenkreise, doch verlangt NFA-02 ihre Eignung für diese Kreise, und darüber entscheidet nach Tabelle 14 D-02, das eine an der Erstellung unbeteiligte Person voraussetzt. Die Durchsicht hat nach Abschnitt 6.1 der Verfasser selbst vorgenommen, weshalb die Anforderung im Nachweis und nicht in der Sache offenbleibt.

Zwei der erfüllten Anforderungen tragen ihre Aussage schwächer als die übrigen. Bei FA-02 ist das Intervall nach Abschnitt 6.3 nur einheitlich einstellbar, sodass eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage der in Abschnitt 3.1.5 benannte Ansatzpunkt einer Weiterentwicklung bleibt. NFA-01 stützt sich allein auf die Begutachtung, wenn auch auf deren am Artefakt entscheidbaren Teil. Ob die Anleitung darüber hinaus im Projektgeschäft trägt, erweist sich erst an einer Integration durch Dritte.



## 7 Fazit

### 7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel der Arbeit war ein wiederverwendbares Datenmodell, das die Daten der SENTRON ECPD und des SENTRON Powercenters in Desigo CC verfügbar macht, sowie dessen Nachweis an einem Hardwareaufbau. Der Bedarf ergibt sich daraus, dass die Gerätereihe in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform fehlt und sich zu dieser Paarung aus Gerätefamilie und Plattform auch keine Veröffentlichung auffinden ließ (siehe Abschnitt 2.1.1). Jede Anbindung war damit bislang eine Einzelanfertigung.

Das Vorgehen folgte dem in Abschnitt 2.7 gewählten V-Modell. Aus der System- und Stakeholderanalyse gingen zehn Anwendungsfälle hervor, aus diesen 15 Anforderungen mit ihren Randbedingungen und daraus 14 Testfälle, die den aufsteigenden Ast des V-Modells tragen. Jede Festlegung des Modells ist auf diesem Weg bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar.

Den Kern der Entwicklung bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein voll bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten umfasst nach Abschnitt 3.1.6 3859 Einträge der Registerkarte, die weder sinnvoll darstellbar noch im geforderten Takt abfragbar sind. Sieben Auswahlkriterien reduzieren diesen Umfang auf 904 gelesene Register und damit den abgebildeten Registerraum um rund 77 Prozent, wobei jede Ausschlussgruppe ebenso begründet ist wie jede Aufnahme (siehe Abschnitt 5.2). Je ECPD verbleiben 37 der 152 Einträge. Die Umsetzung im PDE ergänzte dazu Benennung, Gruppenzuordnung, Adressierung und Datentypen, und die Übernahme in Desigo CC bestätigte diesen Weg an einer Werkzeugkette, deren Zielplattform der PDE nach Abschnitt 2.6.4 gar nicht als Zielapplikation führt.

Das Ergebnis besteht aus drei Teilen. Die Typbeschreibungen des ECPD und des Powercenters als JSON-Dateien tragen die maschinenlesbare Abbildung, die Aufstellung in Anhang A.1 hält zu jedem Datenpunkt Register, Format und Begründung fest, und die Unterlage nach Abschnitt 5.5 beschreibt Voraussetzungen, Arbeitsschritte und Grenzen für die drei Adressatenkreise.

Die Validierung am Testaufbau weist zehn der 15 Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und zwei als nicht erfüllt (siehe Abschnitt 6.4). Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft. Offen bleibt die Alarmierung, da sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Meldungen zerlegen lässt. Über den Abgleich hinaus hat die Prüfung Eigenschaften der Geräte und der Plattform belegt, die kein Datenmodell beheben könnte, darunter die nur über SENTRON Powerconfig zu setzende Freigabe des Fernschaltens, die ab Werk abgeschalteten Alarmbits und das nur geräteübergreifend einstellbare Abfrageintervall (siehe Abschnitt 6.3).

### 7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft

Ob eine Integrationsvorlage verwendbar ist, entscheidet sich daran, was sich mit ihr in einem Projekt tatsächlich ausliefern lässt. Der folgende Abschnitt gewichtet die Ergebnisse aus Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.3 unter diesem Gesichtspunkt.

Die Anbindung selbst ist mit der Vorlage ohne besonderen Aufwand zu leisten. Die Typbeschreibung wird eingelesen, je physischem Gerät entsteht eine Instanz, und die Adressierung beschränkt sich auf die Kommunikationsparameter des Strangs. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und der Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert. Damit tragen die Anwendungsfälle der Einbindung, der Überwachung, der Wartungsvorbereitung, der

Bedienung und der Dokumentation, also UC-01, UC-02, UC-05, UC-07, UC-08 und UC-09. Eine grundlegende Beobachtung eines Verteilers aus der Leitwarte ist erreichbar, und zwar in einem Umfang, der ohne Vorlage in jedem Projekt neu zu erarbeiten wäre.

Der Anwendungsfall, der eine Leitwartenanbindung im Betrieb rechtfertigt, bleibt gleichwohl offen. Ohne einzeln auswertbare Meldungen ist eine Störung weder nach Dringlichkeit einzuordnen noch zu quittieren, womit UC-03 und mit ihm FA-04 und FA-05 unerfüllt bleiben. Was in Desigo CC ankommt, ist eine Zahl, deren Bedeutung sich erst über Tabelle 26 erschließt. Ein solcher Datenpunkt wird im Betrieb nicht beobachtet. Der Nutzen der Anbindung beschränkt sich damit auf Beobachtung und Auswertung und erreicht die Störungsbearbeitung nicht, also gerade jene Aufgabe, für die ein Schutzgerät steht.

Diese Grenze entsteht aus dem Zusammenspiel von Gerät und Plattform und liegt damit außerhalb dessen, was ein Datenmodell gestalten kann. Desigo CC kennt nach Abschnitt 2.5.2 zwei Wege zu einer Meldung, und über eine Modbus-Anbindung steht davon ausschließlich der Managementstationsalarm zur Verfügung, wie sich am Testaufbau bestätigt hat. Jede Meldung entsteht folglich in der Plattform selbst, indem der Wert einer Eigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Alarmfähig ist über Modbus damit jedes Gerät, dessen Zustände als einzeln prüfbare Eigenschaften vorliegen. Für die Geräte, welche die mitgelieferte Bibliothek bereits führt, gilt derselbe Weg, sodass ihre Alarmierung ebenso an einzeln prüfbaren Eigenschaften hängt. Das ECPD führt seine Meldungen in einem Sammelregister, weshalb jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers prüft und eine vollständige Abdeckung eine Liste über sämtliche Bitkombinationen verlangte (siehe Abschnitt 5.3). Maßgeblich ist damit die Form, in der das Gerät seine Zustände bereitstellt.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit tritt als weitere Einschränkung hinzu. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist er die spürbarste Lücke, sie ist jedoch dem Gerät zuzurechnen und nicht dem Modell. Eine Integration der Wirkleistung über die Zeit in Desigo CC bleibt eine Näherung, die bei schaltenden Lasten und einem Abtastintervall von einer Sekunde keine Genauigkeit erreicht, auf die sich eine Verbrauchsabrechnung stützen ließe. Eine Nachbesserung ist auf der Geräteseite zu leisten und liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Für das Projektgeschäft ergibt sich damit eine geteilte Bewertung. Als Vorlage für die Anbindung ist das Modell einsetzbar und nimmt dem Errichter die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab, die nach [5] arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt. Als vollständige Leitwartenanbindung eines Schutzgeräts bleibt es hinter dem Ziel zurück, solange die Meldungen nicht als einzelne Zustände vorliegen und sich die Alarmierung deshalb auch in der Projektierung nicht einrichten lässt. Welcher wirtschaftliche Nutzen unter dieser Einschränkung verbleibt, behandelt Abschnitt 7.3.

### **7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten**

Die Lösung verbraucht selbst keine nennenswerten Ressourcen und erzeugt auch keine direkte Einsparung. Sie schafft Sichtbarkeit, und deren Wirkung entsteht erst dort, wo jemand die gewonnenen Daten auswertet und daraus eine Entscheidung ableitet. Unter dieser Einschränkung sind die folgenden Aspekte zu lesen.

#### **7.3.1 Ökologische Aspekte**

Der unmittelbare Beitrag liegt in der Energietransparenz auf der Ebene des einzelnen Abgangs. Erst wenn Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis in der Leitwarte vorliegen, lassen sich Verbraucher einander gegenüberstellen, Dauerlasten außerhalb der Nutzungszeit erkennen und Maßnahmen zur Lastverschiebung überhaupt begründen. Die Auflösung, die eine Verteilerebene mit

bis zu 24 einzeln erfassten Abgängen bietet, geht dabei deutlich über die eines zentralen Zählers hinaus. Der in Abschnitt 7.2 benannte fehlende Zähler der elektrischen Arbeit begrenzt diesen Beitrag jedoch, da eine belastbare Verbrauchsbilanz aus integrierten Momentanwerten nicht entsteht.

Der zweite Beitrag betrifft die Instandhaltung. Betriebsstunden, Schaltspiele und die nach Ursache getrennten Auslösezähler erlauben eine zustandsbasierte statt einer intervallbasierten Wartung, womit Geräte nach ihrer tatsächlichen Beanspruchung getauscht werden und nicht nach einem pauschalen Zeitraum. Dasselbe gilt für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses, dessen Verlauf eine Verschlechterung der Isolation erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet. Beides kann die Nutzungsdauer der verbauten Geräte verlängern, sofern die Daten tatsächlich in die Instandhaltungsplanung eingehen.

### **7.3.2 Ökonomische Aspekte**

Der wirtschaftliche Nutzen der Vorlage liegt in der Verlagerung eines wiederkehrenden Aufwands. Die Zuordnung von Registern zu benannten Datenpunkten erfolgt in der Gebäudeautomation überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Diese Zuordnung ist mit der Typbeschreibung und der zugehörigen Aufstellung einmalig geleistet und gilt für jedes Gerät desselben Typs. In Folgeprojekten entfällt damit nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Fehlerquelle, die in einer jedes Mal neu getroffenen Auslegung von Registerinhalten liegt.

Hinzu kommt die Skalierung innerhalb einer Anlage. Aus einer Typbeschreibung entstehen beliebig viele Instanzen, denen allein ihre Kommunikationsparameter mitzugeben sind, sodass der Aufwand mit der Zahl der Geräte nicht linear wächst. Die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs wirkt in dieselbe Richtung, da sie den abgebildeten Registerraum eines voll bestückten Strangs um rund drei Viertel verkleinert und damit den Betrieb mehrerer Stränge an einem Server erleichtert.

Beide Punkte stehen unter zwei Vorbehalten. Solange die Alarmierung nach Abschnitt 7.2 je Anlage von Hand einzurichten ist, bleibt ein Teil der Handarbeit bestehen, den die Vorlage gerade abnehmen sollte. Und die Wiederverwendbarkeit ist nach Abschnitt 6.4 an einem einzelnen ECPD belegt, nicht an einem vollständigen Strang unter Betriebsbedingungen. Beide Nutzensaussagen sind darüber hinaus als erwarteter und nicht als gemessener Nutzen zu lesen, denn weder der eingesparte Aufwand noch die Wirkung der geringeren Abfragelast auf die Zahl der an einem Server betreibbaren Stränge ist in dieser Arbeit erhoben worden.

## **7.4 Kritische Würdigung**

Zielsetzung der Arbeit war es, eine Vorlage zu liefern, mit der sich die Gerätereihe ohne erneute Grundlagenarbeit an Desigo CC anbinden lässt. Der folgende Abschnitt misst das Ergebnis an dieser Zielsetzung und benennt seine Grenzen.

Die Ergebnisse wurden durch drei zentrale Faktoren beeinflusst: erstens die fehlende Zerlegung des Alarmsammelregisters in einzelne Meldungen, zweitens das geräteübergreifend geltende Abfrageintervall und drittens die fehlende Zählfunktion für die elektrische Arbeit. Keiner dieser Faktoren lag im Ermessen des Verfassers. Alle drei liegen an den beiden Enden der Übertragungsstrecke, am Gerät und an der Zielplattform, und nicht in der Auswahl der Datenpunkte oder in ihrer Abbildung, also in dem Teil, den diese Arbeit gestaltet hat. Sie begrenzten die Ergebnisse und den Gestaltungsspielraum der Arbeit gleichwohl in nicht unerheblichem Maße. Für denjenigen, der die Vorlage einsetzt, ändert diese Zuordnung nichts, denn er erhält das Ergebnis und nicht dessen Begründung.

#### **7.4.1 Zerlegung der Alarme**

Am schwersten wiegt, dass die Alarme nicht als einzelne Meldungen in der Leitwarte ankommen. Die Übertragung leistet das Modell, denn das Sammelregister erreicht Desigo CC vollständig und ist über Tabelle 26 bitweise zu deuten. Nicht zu leisten ist seine Zerlegung in einzeln auswertbare Zustände. Beide dafür vorgesehenen Wege des PDE scheitern nach der Umsetzung im Power Device Engineer (Abschnitt 5.3) an der Übernahme, und der Ausweg über die Alarmbedingungen von Desigo CC trägt ebenso wenig, weil ohne die Maskierung eines einzelnen Bits jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers prüft und die Meldung gerade dann ausbleibt, wenn mehrere Zustände zugleich anstehen. Die Lücke ist damit nicht durch zusätzlichen Aufwand je Anlage zu schließen, denn auch die Projektierung kann die Zerlegung nicht nachholen. Ob ihre Ursache am Gerät oder an der Bruchstelle zwischen den beiden Werkzeugen liegt, ist offen und für das Ergebnis ohne Belang. Die Vorlage erfüllt in diesem Punkt folglich nicht ihren Zweck, denn der aufwendigste Teil der Einrichtung fehlt und lässt sich auch nachträglich nicht ergänzen.

#### **7.4.2 Abfrageintervall**

Der zweite Faktor betrifft das Abfrageintervall, das nach den Befunden außerhalb des Datenmodells (Abschnitt 6.3) geräteübergreifend gilt. Die Auswahl unterscheidet die Datenpunkte nach der erforderlichen Aktualität, das Modell kann diese Unterscheidung jedoch nicht ausdrücken. FA-02 bleibt davon unberührt, da die Anforderung allein das am Modbus-Treiber einstellbare Intervall verlangt und dieses nach dem Anforderungsabgleich (Abschnitt 6.4) erfüllt ist. Die abgestufte Abfrage ist eine Eigenschaft der Plattform und in Abschnitt 7.5 als Ansatzpunkt aufgenommen. Spürbar wird die Grenze erst mit der Größe der Anlage, da der am schnellsten benötigte Wert die Last aller übrigen bestimmt.

#### **7.4.3 Fehlende Zählfunktion für die elektrische Arbeit**

Der dritte Faktor ist keine Grenze, die unmittelbar die Arbeit und ihre Ergebnisse betrifft. Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit, weshalb sie auch in Desigo CC fehlt, denn ein Datenmodell kann nur abbilden, was das Gerät führt. Die Feststellung gehört gleichwohl hierher. Ein Schutzgerät, das Strom, Spannung und Wirkleistung je Abgang misst, weckt die Erwartung einer Verbrauchsauswertung, und an dieser Erwartung wird die Anbindung gemessen und nicht an der Frage, welche Komponente die Lücke zu verantworten hat. Adressat dieser Feststellung ist die Produktentwicklung.

#### **7.4.4 Sonstige Einschränkungen**

Daneben stehen zwei kleinere Einschränkungen, die in der Anwendung dennoch auffallen. Zeichenketten sind nicht beschreibbar, weshalb Anlagenkennzeichen und Einbauort in der Leitwarte sichtbar, aber nur über SENTRON Powerconfig zu ändern sind, was UC-09 begrenzt. Und die beiden schaltenden Kommandos sind als schreibende Werte ausgeführt, da eine Schaltfläche den anstehenden Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt (siehe Übernahme in Desigo CC, Abschnitt 5.4). Beides ist hinnehmbar, gehört aber in die Unterlage und sollte nicht erst im Betrieb auffallen.

Eine letzte Einschränkung betrifft nicht die Lösung selbst, sondern den Anforderungskatalog, an dem sie gemessen wird. Die Rückverfolgung in Tabelle 29 zeigt, dass zwei Anwendungsfälle ohne eigene Anforderung geblieben sind: UC-07 mit den Zähler- und Wartungsdaten und UC-09 mit den Stammdaten des ECPD. Beide sind in der Auswahl der Datenpunkte enthalten, weil sie sich unmittelbar aus den Anwendungsfällen ergeben. Verlangt hat sie dagegen keine Anforderung, da FA-03 nach Abschnitt 3.2.2 bewusst auf die Messwerte begrenzt ist. Die Auswahl geht an dieser Stelle also über den Katalog hinaus. Für das Ergebnis bleibt das folgenlos, denn T-05 erstreckt sich auf jeden abgebildeten

Datenpunkt und nicht allein auf die Messwerte. Eine Fortschreibung des Katalogs sollte die beiden Anwendungsfälle dennoch mit eigenen Anforderungen unterlegen. FA-03 nachträglich zu erweitern wäre dagegen der falsche Weg, denn dessen Begrenzung auf die Messwerte trägt die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion des Registerraums.

#### **7.4.5 Gesamtbewertung**

Das vom Verfasser der Arbeit entwickelte Modell ist tragfähig. Es liefert brauchbare Ergebnisse bei der Datenbereitstellung. Es endet jedoch, bedingt durch die aufgezeigten Grenzen, an der Stelle, wo aus dem analysierten Datenmaterial konkrete Handlungsanweisungen generiert werden sollen. Der Grund dafür liegt in der fehlenden Zerlegung der Alarme: Eine Handlungsanweisung setzt voraus, dass ein einzelner Zustand benannt und einer Ursache zugeordnet werden kann. Das Modell übergibt den Alarmzustand jedoch nur als ungeteiltes Sammelregister, sodass die Leitwarte zwar erkennt, dass etwas ansteht, nicht aber, was ansteht. Ohne diese Unterscheidung lässt sich keine Regel hinterlegen, die von einem bestimmten Zustand auf eine bestimmte Maßnahme schließt, sodass die Bewertung des Alarms beim Betriebspersonal verbleibt.

Der Beitrag dieser Arbeit liegt weniger in der einzelnen Integrationslösung als in dem Weg, der zu ihr geführt hat. Aus der System- und Stakeholderanalyse gehen die Anwendungsfälle hervor, aus diesen die Anforderungen und die Testfälle, und aus sieben begründeten Kriterien die Auswahl der Datenpunkte. Jede Festlegung des Modells bleibt damit bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar, und der Entscheidungsweg von der Anforderung bis zur Abbildung im Objektmodell ist für Dritte nachvollziehbar.

Methodisch verbindet die Arbeit eine anforderungsgetriebene Entwicklung mit der Prüfung an einem Hardwareaufbau, sodass sich die getroffenen Annahmen an Beobachtungen messen lassen. Dieses Vorgehen ist auf die Anbindung weiterer Gerätefamilien über Modbus oder vergleichbare Protokolle übertragbar. Die Übertragbarkeit selbst ist lediglich argumentativ begründet und an einem zweiten Fall bislang unerprobt aufgrund des Fehlens eines zweiten Aufbaus.

Gegenüber dem Stand der Technik ist der Beitrag dieser Arbeit eng begrenzt und beansprucht keine Allgemeingültigkeit. Mit Brick liegt ein herstellernerutrales Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen allgemein beschreibt [4], während diese Arbeit eine Typbeschreibung für eine Gerätefamilie in den Ausdrucksmitteln einer einzelnen Plattform liefert. Ein allgemeines Schema war zu keinem Zeitpunkt das Ziel. Was die Arbeit beisteuert, ist die geschlossene Darstellung einer Strecke aus Gerät, Protokoll und Managementplattform, die sich in der zugänglichen Literatur in dieser Form bislang nicht findet (siehe Abschnitt 2.1.1).

Die Reichweite dieser Aussagen hängt an der Quellenlage. Die technischen Feststellungen stützen sich auf die Dokumentation der Hersteller und auf eigene Beobachtungen am Testaufbau, während begutachtete Literatur allein die Einordnung des Problems trägt (siehe Abschnitt 2.1.2). Hinzu kommt, dass die Prüfung an einem einzelnen ECPD unter kontrollierten Bedingungen erfolgte, weshalb Aussagen zum Verhalten unter Betriebslast offenbleiben. Diese Grenze abzustecken gehört zum Ergebnis, da sie zugleich die Anknüpfungspunkte einer Fortführung benennt (siehe Abschnitt 7.5).

#### **7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung**

Aus den Befunden in Abschnitt 6.3 und den Grenzen in Abschnitt 7.4 ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für zukünftige Entwicklungen.



Mit dem geringsten Aufwand ließe sich Abfragelast beseitigen, die derzeit ohne jeden Nutzen anfällt. Nach Abschnitt 6.2 entfallen drei der zwölf Anfragen je Abfragezyklus auf Coils, die das Powercenter nicht bedient. Ließe sich klären, woher sie stammen, sänke die Zahl der Telegramme je Gerät um ein Viertel, ohne dass ein Wert verloren geht. Der Weg dorthin ist kurz, denn eine erneute Aufzeichnung nach dem Entfernen eines der drei Datenpunkte zeigt, ob die Anfrage an einem Datenpunkt hängt oder vom Treiber selbst stammt.

Am nächsten liegt die nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage. Sie scheitert nach Abschnitt 6.3 nicht an der Zielplattform, die benannte Abfragegruppen mit eigenem Intervall führt, sondern an der Stelle, an der diese zugewiesen werden. Ließe sich die Zuordnung mit der Vorlage ausliefern statt sie je Projekt über den tabellarischen Geräteimport nachzuziehen, wäre die Abfragelast eines vollen Strangs über die Auswahl der Datenpunkte hinaus zu senken. Die dafür nötige Einstufung liegt bereits vor: Jeder Datenpunkt trägt nach Abschnitt 5.2 in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs einen Vermerk zur erforderlichen Aktualität, der dort ausdrücklich als Vorgabe für die Projektierung und eine spätere Weiterentwicklung ausgewiesen ist.

Die Typbeschreibung des Powercenters lässt sich abrunden. Sie ist nach Abschnitt 5.3 bewusst schmal gehalten und trägt die abgebildeten Werte nach Abschnitt 5.4 in der vorgesehenen Form, ist über Import und Instanzbildung hinaus jedoch nicht mit derselben Tiefe geprüft worden wie die des ECPD. Der Zeit- und Synchronisationsstatus ist darin zudem ausgespart geblieben. Seine Aufnahme wäre eine kleine Ergänzung, deren Nutzen allerdings an derselben Alarmierung hängt, denn eine abweichende Uhr des Datentransceivers entwertet die Zeitstempel des Strangs und fällt erst auf, wenn sie gemeldet wird.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit ist auf der Geräteseite zu schließen. Ein Zählregister im ECPD wäre die einzige Lösung, die eine belastbare Verbrauchsbilanz je Endstromkreis trägt, da eine Integration der Wirkleistung in Desigo CC bei schaltenden Lasten eine Näherung bleibt.

Die naheliegende Frage nach einer Automatisierung von Auswahl und Zuordnung ist gesondert zu betrachten, da der Stand der Forschung sie für den hier vorliegenden Fall bereits weitgehend beantwortet. Verfahren, die Datenpunkte selbsttätig zuordnen, arbeiten auf uneinheitlich benannten Beständen und erreichen dort eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Für den hier betrachteten Fall entfällt ihre Voraussetzung ohnehin, da die Registerkarte die Benennung vorgibt. Die verbleibende Arbeit besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen, und diese Entscheidung folgt aus den Anwendungsfällen.

Weiter reicht ein Vorschlag, den der Produktsupport in [35] zu mehreren der aufgetretenen Schwierigkeiten gab. Eine vorgelagerte Steuerung übernimmt dabei die Modbus-Kommunikation mit dem Powercenter und stellt Desigo CC die aufbereiteten Daten bereit. Das Sammelregister ließe sich dort in einzelne Meldungen zerlegen und die Abfrage je Gruppe abstufen, womit gerade die beiden Grenzen entfielen, an denen diese Arbeit notgedrungen endete. Dieser Weg greift allerdings tief in den Aufbau der Anbindung ein, denn die entwickelte Typbeschreibung verliert damit ihren Adressaten, und die Zuordnungsarbeit verlagert sich aus dem Objektmodell in die Steuerung, wo sie erneut zu leisten und zu pflegen ist. Für eine große Liegenschaft mit mehreren Strängen könnte dieser Weg eine realistische Option darstellen, vor allem wenn mehrere Stränge gebündelt auf einer Steuerung bearbeitet werden können. Zu untersuchen wäre, ob sich beide Wege verbinden lassen, indem die Steuerung allein die Meldungen zerlegt und die übrigen Datenpunkte weiterhin unmittelbar aus der Typbeschreibung stammen.



## Literaturverzeichnis

- [1] Siemens AG, „SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Systemhandbuch, Ausgabe L1V30827018A\_RS-AC\_009“. Regensburg, 2026.
- [2] Siemens AG, „Desigo CC – Architect & Engineer Specifications, Ausgabe V9.0, Dokument-ID A6V10395661“. 2025. Zugriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: [https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att\\_1046355/v6/A6V10395661.pdf](https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att_1046355/v6/A6V10395661.pdf)
- [3] T. Perumal, A. R. Ramli, C. Y. Leong, K. Samsudin, und S. Mansor, „Middleware for heterogeneous subsystems interoperability in intelligent buildings“, *Automation in Construction*, Bd. 19, Nr. 2, S. 160–168, 2010, doi: 10.1016/j.autcon.2009.11.014.
- [4] B. Balaji u. a., „Brick: Metadata schema for portable smart building applications“, *Applied Energy*, Bd. 226, S. 1273–1292, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.091.
- [5] W. Wang, M. R. Brambley, W. Kim, S. Somasundaram, und A. J. Stevens, „Automated point mapping for building control systems: Recent advances and future research needs“, *Automation in Construction*, Bd. 85, S. 107–123, 2018, doi: 10.1016/j.autcon.2017.09.013.
- [6] S. Zhan, A. Chong, und B. Lasternas, „Automated recognition and mapping of building management system (BMS) data points for building energy modeling (BEM)“, *Building Simulation*, Bd. 14, Nr. 1, S. 43–52, 2020, doi: 10.1007/s12273-020-0612-7.
- [7] International Electrotechnical Commission, „IEC 60898-1: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation, Ausgabe 2.0 (2015-03)“. Genf, 2015.
- [8] International Electrotechnical Commission, „IEC 61008-1: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules, Ausgabe 4.0 (2024-11)“. Genf, November 2024.
- [9] International Electrotechnical Commission, „IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices, Ausgabe 1.0 (2013-07)“. Genf, 2013.
- [10] International Electrotechnical Commission, „IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and control-gear – Part 2: Circuit-breakers, Ausgabe 6.0 (2024-09)“. Genf, September 2024.
- [11] DIN Deutsches Institut für Normung, „DIN EN IEC 62020-1: Elektrisches Installationsmaterial – Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs) – Teil 1: RCMs für Hausinstallationen und ähnliche Verwendungen (IEC 62020-1:2020 + COR1:2020); Deutsche Fassung EN IEC 62020-1:2021, Ausgabe Oktober 2021“. Beuth Verlag, Berlin, 2021.
- [12] International Electrotechnical Commission, „IEC 61009-1: Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules, Ausgabe 4.0 (2024-11)“. Genf, November 2024.
- [13] R. Rodrigues, Y. Du, A. Antoniazzi, und P. Cairoli, „A Review of Solid-State Circuit Breakers“, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Bd. 36, Nr. 1, S. 364–377, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3003358.
- [14] Siemens AG, „SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register, Version V7.3“. Zugriffen: 6. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>

- 
- [15] IEEE, „IEEE Std 754-2019: IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic“. New York, 2019. doi: 10.1109/IEEESTD.2019.8766229.
  - [16] Modbus Organization, „MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3“. Zugegriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocollspecification.pdf>
  - [17] J.-P. Thomesse, „Fieldbus Technology in Industrial Automation“, *Proceedings of the IEEE*, Bd. 93, Nr. 6, S. 1073–1101, 2005, doi: 10.1109/JPROC.2005.849724.
  - [18] Modbus Organization, „MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02“. Zugegriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverserial.pdf>
  - [19] M. Rashid, Y. Singh, und S. I. Manzoor, „Methodology for Assessing Existing Vulnerabilities in Modbus Protocol“, *Procedia Computer Science*, Bd. 259, S. 1983–1993, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.04.154.
  - [20] V. Machaka, S. Figueroa-Lorenzo, S. Arrizabalaga, B. Elduayen-Echave, und J. Hernantes, „Assessing the impact of Modbus/TCP protocol attacks on critical infrastructure: WWTP case study“, *Computers and Electrical Engineering*, Bd. 126, S. 110485, 2025, doi: 10.1016/j.compeleceng.2025.110485.
  - [21] I. Nai Fovino, A. Carcano, M. Masera, und A. Trombetta, „An experimental investigation of malware attacks on SCADA systems“, *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, Bd. 2, Nr. 4, S. 139–145, 2009, doi: 10.1016/j.ijcip.2009.10.001.
  - [22] Internet Assigned Numbers Authority, „Service Name and Transport Protocol Port Number Registry, Eintrag mbap für Port 502“. Zugegriffen: 21. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
  - [23] Modbus Organization, „MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b“. Zugegriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>
  - [24] Siemens AG, „Desigo CC Engineering Help, Ausgabe V9“. 2025.
  - [25] Siemens AG, „SENTRON Power Device Engineer – Online-Hilfe, Version V9.1.0“. November 2025.
  - [26] Siemens AG, „SENTRON Powermanager – Getting Started, Ausgabe V9.0“. 2024. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: [https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN\\_pm\\_9.0.pdf](https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN_pm_9.0.pdf)
  - [27] Siemens AG, „Energy monitoring software – SENTRON Powercenter 3000“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.siemens.com/en-us/products/sentron/sentron-powercenter-3000/>
  - [28] Siemens AG, „SENTRON Power Device Engineer – Integration of JSON device files, Beitrags-ID 109798692“. Zugegriffen: 26. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109798692>
  - [29] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10. Aufl. Boston: Pearson, 2016.

- 
- [30] W. W. Royce, „Managing the Development of Large Software Systems“, in *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, Aug. 1970, S. 1–9.
  - [31] J. Ludewig und H. Lichter, *Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken*, 4. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2023.
  - [32] Verein Deutscher Ingenieure, „VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme“. Beuth Verlag, Düsseldorf, November 2021.
  - [33] Siemens AG, „SENTRON software – Quick Selection Guide“. Regensburg, 2025. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:56e704c3-6b73-4fd4-a6ef-16a639c17119/sentron-software-quickselection-guide-en.pdf>
  - [34] A. Ulmer, „Mündliche Auskunft zur Verwendbarkeit der mobilen Anwendung SENTRON Power-config, persönliches Gespräch, Portfoliomanager Desigo CC, Siemens AG“. 4. August 2026.
  - [35] Siemens AG, „Auskunft des Produktsupports zur Freischaltung des Fernschaltens über Modbus am SENTRON 5TY1 COM, per E-Mail auf direkte Anfrage“. 18. August 2026.
  - [36] A. Ulmer, „Mündliche Auskunft zum Verhalten digitaler Ausgänge in Desigo CC, persönliches Gespräch, Portfoliomanager Desigo CC, Siemens AG“. 20. August 2026.

## Abbildungsverzeichnis

|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1 | Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [16], [23] ..... | 12 |
| Abbildung 2 | V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit dem Artefakt jeder Phase, der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der Rückkopplung aus der Erprobung am Testaufbau in die Auswahl der Daten .....                                | 17 |
| Abbildung 3 | Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten .....                          | 18 |
| Abbildung 4 | Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier .....                                                             | 26 |
| Abbildung 5 | Labora Aufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM .....                                                                                                                                                                        | 42 |
| Abbildung 6 | Verschaltung des Testaufbaus mit Einspeisung und Laststrom, der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter, der Modbus-Anbindung an Desigo CC über Ethernet sowie dem unabhängigen Modbus-Werkzeug zur Gegenprobe .....                           | 42 |
| Abbildung 7 | Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert 1 sendet .....                                        | 64 |

## Tabellenverzeichnis

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabelle 1  | Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm .....                                                                                                                                                                  | 6    |
| Tabelle 2  | Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1] ....                                                                                                                                                                                  | 9    |
| Tabelle 3  | Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls .....                                                                                                                                                                                                       | 11   |
| Tabelle 4  | Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [25] .....                                                                                                                                                                                                           | 14   |
| Tabelle 5  | Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung .....                                                                                                                                                                | 19   |
| Tabelle 6  | Abwägung zwischen den gangbaren Integrationswegen. W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1, W2 und W5 sind zuvor an den Ausschlusskriterien gescheitert .....                                                                      | 22   |
| Tabelle 7  | Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [24] .....                                                                                                                                                           | 24   |
| Tabelle 8  | Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [14] .....                                                                                                                                                        | 27   |
| Tabelle 9  | Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen . .                                                                                                                                                                                | 29   |
| Tabelle 10 | Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9 .....                                                                                                                                                        | 30   |
| Tabelle 11 | Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell .....                                                                                                                                                                                                            | 32   |
| Tabelle 12 | Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs .....                                                                                                                                                                                                             | 34   |
| Tabelle 13 | Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 ....                                                                                                                                                                               | 36   |
| Tabelle 14 | Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13 .....                                                                                                                                                                                            | 39   |
| Tabelle 15 | Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand ....                                                                                                                                                                                | 46   |
| Tabelle 16 | Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen .....                                                                                                                                                                                     | 47   |
| Tabelle 17 | Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten. Das Sammelregister 2560 ist in der Gruppe des Live-Zustands bereits mitgezählt, weshalb die 27 Alarmer kein weiteres Register kosten ..... | 52   |
| Tabelle 18 | Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 16 .....                                                                                                                                                                       | 52   |
| Tabelle 19 | Bilanz der Datenauswahl je Gerätetyp und für einen voll bestückten Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten .....                                                                                                                                            | 55   |
| Tabelle 20 | Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 17 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE .....                                                                                                                                                                      | 56   |
| Tabelle 21 | Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung .....                                                                                                                                                                          | 58   |
| Tabelle 22 | Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt .....                                                                                                                                              | 65   |
| Tabelle 23 | Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13 .....                                                                                                                                                                                                                      | 73   |
| Tabelle 24 | Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2 .....                                                                                                                                                               | 75   |
| Tabelle 25 | Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall, Nachweis und Begründung der Aufnahme .....                                                                                     | viii |

---

|            |                                                                                                                                                                              |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabelle 26 | Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD, ihr Zustand im Auslieferungszustand und die Bedeutung der Meldung .....                                     | xi   |
| Tabelle 27 | Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall und Begründung der Aufnahme ..... | xiii |
| Tabelle 28 | Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters .....                                                                                                | xiv  |
| Tabelle 29 | Rückverfolgbarkeit vom Anwendungsfall über die Anforderung und das tragende Element des Datenmodells zum Testfall und zum Ergebnis .....                                     | xiv  |



## A Anhang

### A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD

Tabelle 25 führt die nach Abschnitt 5.2 aufgenommenen Register, Tabelle 26 die Alarmdatenpunkte. Der Index  $n$  bezeichnet die Stelle des Endgeräts am Powercenter und läuft von 1 bis 24. Die Zeile des nach Abschnitt 5.3 gestrichenen Registers 22 ist nachrichtlich geführt und zählt beim Nachweis nicht mit. Eine Spalte für die Skalierung entfällt, da der Faktor nach Abschnitt 5.3 durchgehend eins beträgt; die beiden Ausnahmen sind in der Spalte des Formats vermerkt. Fehlt neben dem Anwendungsfall die Anforderung, folgt die Aufnahme unmittelbar dem Anwendungsfall, was Abschnitt 7.4 ausführt.

| Regis-ter | Bezeichnung                        | Variablenname               | Zu-griff | Format und Einheit                                                                                  | Anwen-dungsfall und An-forderung | Nach-weis     | Begründung der Aufnahme                                                                                  |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2560      | Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)     | alarm_state                 | RO       | U32 Bitfeld                                                                                         | UC-03,<br>FA-04,<br>FA-05        | T-05,<br>T-06 | Liefert sämtliche Geräte- und Auslösealarme aus einem einzigen Register.                                 |
| 3110      | Schalter Status                    | switch_status               | RO       | U16: 0=unbek., 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst/Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped | UC-02,<br>UC-05                  | T-05,<br>T-08 | Unterscheidet planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen und bildet die Standby-Zustände ab. |
| 3113      | Schaltzustand ändern (Rückmeldung) | switching_state_feedback    | RO       | U16: 0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler                                  | UC-05,<br>FA-06                  | T-05,<br>T-08 | Ohne diesen Wert bleibt offen, ob ein Fernschaltbefehl gewirkt hat.                                      |
| 16483+n   | Device Status (Funkverbindung)     | device_status               | RO       | U16: 0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbinden, 3=Verbunden                                                    | UC-04,<br>FA-10                  | T-05,<br>T-11 | Überwachung der Funkstrecke auf der Ebene des einzelnen Endgeräts.                                       |
| 2622      | Funk Empfangssignalstärke RSSI     | radio_rssi                  | RO       | S16 / dBm                                                                                           | UC-04,<br>FA-10                  | T-05,<br>T-11 | Eine über Wochen sinkende Feldstärke kündigt den Verbindungsabbruch an, bevor er eintritt.               |
| 3076      | Strom                              | current                     | RO       | FP32 / A                                                                                            | UC-02,<br>UC-07,<br>FA-03        | T-04,<br>T-05 | Auslastung des Abgangs und Grundlage für Überlasterkennung und Lastverschiebung.                         |
| 3080      | Maximalwert Strom                  | current_maximum             | RO       | FP32 / A                                                                                            | UC-07,<br>FA-03                  | T-04,<br>T-05 | Eine Stromspitze zwischen zwei Abfragen ist im Archiv nicht mehr herstellbar.                            |
| 3082      | Spannung                           | voltage                     | RO       | FP32 / V                                                                                            | UC-02,<br>UC-07,<br>FA-03        | T-04,<br>T-05 | Macht Über- und Unterspannungsereignisse im Verlauf nachvollziehbar.                                     |
| 3084      | Netzfrequenz                       | line_frequency              | RO       | FP32 / Hz                                                                                           | UC-02,<br>FA-03                  | T-04,<br>T-05 | Zweite Kenngröße der Netzqualität, vom Powercenter nicht gemessen und nicht ableitbar.                   |
| 3086      | Wirkleistung                       | active_power                | RO       | FP32 / W                                                                                            | UC-02,<br>UC-07,<br>FA-03        | T-04,<br>T-05 | Lastgang je Abgang und mangels Arbeitszähler die einzige Leistungsgröße des Geräts.                      |
| 3092      | Leistungsfaktor                    | power_factor                | RO       | FP32                                                                                                | UC-07,<br>FA-03                  | T-04,<br>T-05 | Erkennt nichtlineare oder fehlerhafte Verbraucher und schlecht ausgelastete Netzteile.                   |
| 3072      | Temperatur                         | temperature                 | RO       | FP32 / °C                                                                                           | UC-02,<br>UC-07,<br>FA-03        | T-04,<br>T-05 | Erwärmung durch Überlast oder lose Klemmstelle und damit unmittelbarer Brandschutzindikator.             |
| 3330      | AC Differenzstrom Tiefpass (RCM)   | residual_current_ac_lowpass | RO       | FP32 / A                                                                                            | UC-07,<br>FA-03                  | T-04,<br>T-05 | Zeigt den Isolationszustand als Verlauf und damit eine Verschlechterung vor der Abschaltung.             |

| Regis-ter | Bezeichnung                                 | Variablenname                      | Zu-griff | Format und Einheit                                                                  | Anwen-dungsfall und An-forderung | Nach-weis  | Begründung der Aufnahme                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2578      | Betriebsstundenzähler gesamt                | operating_hours_total              | RO       | FP64 / s                                                                            | UC-07                            | T-05       | Nutzungsdauer des Geräts als Grundlage der Austausch-planung.                                     |
| 2562      | Betriebsstundenzähler mit Belas-tungsstrom  | operating_hours_with_load_current  | RO       | FP64 / s                                                                            | UC-07                            | T-05       | Thermische Vorbelastung, da nur Zeiten oberhalb des Schwellstroms zählen.                         |
| 2593      | Anzahl mechanischer Schaltspiele            | mechanical_switching_cycles        | RO       | FP32                                                                                | UC-07                            | T-05       | Verschleiß der Schaltkontakte und damit Restlebensdauer.                                          |
| 2602      | Anzahl der Auslösungen                      | trip_counter                       | RO       | FP32                                                                                | UC-07                            | T-05       | Eine Häufung von Auslösungen weist auf ein Problem der Anlage hin, nicht auf einen Gerätefehler.  |
| 2624      | Anzahl der Kurzschlussauslösungen           | short_circuit_trip_counter         | RO       | FP32                                                                                | UC-07                            | T-05       | Kurzschlussauslösungen belasten das Schaltvermögen erheblich.                                     |
| 2673      | Anzahl verzögerter Auslösungen              | delayed_trip_counter               | RO       | FP32                                                                                | UC-07                            | T-05       | Überlastauslösungen als Hinweis auf dauerhaft zu hohe Last am Abgang.                             |
| 2726      | Zähler für Änderung geschützter Parameter   | protected_parameter_change_counter | RO       | U16                                                                                 | UC-07                            | T-05       | Macht die Änderung geschützter Parameter sichtbar, ohne sie abzubilden; Ergänzung zu K-03.        |
| 2679      | Status Gerätetest                           | device_test_status                 | RO       | U16: 0=unbek., 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen | UC-06, FA-08                     | T-05, T-09 | Ergebnis der über Register 2678 angestoßenen Prüfung.                                             |
| 2635      | Letzter Status RCD Test                     | rcd_test_status                    | RO       | U16: 0-12, Fehlercode                                                               | UC-06, FA-08                     | T-05, T-09 | Macht ein fehlgeschlagenes Prüfergebnis ohne Einsatz vor Ort auswertbar.                          |
| 2680      | Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv) | auto_reclosing_active              | RO       | U16: 0=unbek., 1=ARD aktiv                                                          | UC-02                            | T-05       | Erklärt dem Betreiber, weshalb ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist.                          |
| 3693      | Kommando elektronisches Schalten            | command_electronic_switching       | CMD      | U16: 0=STANDBY, 1=ON                                                                | UC-05, FA-06                     | T-08       | Fernwiedereinschaltung nach einer Auslösung ohne Einsatz vor Ort.                                 |
| 3692      | Auslösemeldung quittieren                   | command_acknowledge_trip           | CMD      | U16 = 0x0815                                                                        | UC-03, FA-04                     | T-01       | Quittierung der Auslösemeldung wie bei jeder anderen Meldung der Plattform.                       |
| 5225      | RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen        | command_reset_rcm_alarm            | CMD      | U16 = 0x0815                                                                        | UC-03, FA-04                     | T-01       | Rücksetzen der beiden RCM-Alarme nach behobenem Isolationsfehler.                                 |
| 2678      | Gerätetest ausführen                        | command_device_test                | CMD      | U16 = 0x0815                                                                        | UC-06, FA-08                     | T-09       | Anstoß der wiederkehrenden Prüfung aus der Leitwarte.                                             |
| 97        | Blinkmodus zur Gerätelokalisierung          | command_blink_mode                 | CMD      | U16: 0=stopp, 1=10 s blinken                                                        | UC-08, FA-06                     | T-01       | Findet das richtige Gerät unter bis zu 24 baugleichen im Verteiler.                               |
| 3694      | Kommando mechanisches Trennen (optional)    | command_mechanical_disconnect      | CMD      | U16 = 0x0815                                                                        | UC-05, FA-06                     | T-01       | Galvanische Ferntrennung, nicht fernrückstellbar und nur unter der Freigabe am Gerät aufgenommen. |

| Regis-ter | Bezeichnung                                    | Variablenname                               | Zu-griff | Format und Einheit                     | Anwen-dungsfall und An-forderung | Nach-weis     | Begründung der Aufnahme                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29        | Anlagenkennzeichen (Name)                      | asset_identifier                            | RW       | UCHAR[32]                              | UC-09,<br>FA-03                  | T-05          | Ohne Kennzeichen bleibt eine Störungsmeldung für den Betreiber unbrauchbar.                                                                |
| 45        | Einbauort                                      | installation_location                       | RW       | UCHAR[22]                              | UC-09,<br>FA-03                  | T-05          | Verortung des Abgangs in Gebäude und Verteiler.                                                                                            |
| 13        | Seriennummer                                   | device_serial_number                        | RO       | UCHAR[16]                              | UC-09                            | T-05          | Eindeutige Gerätezuordnung für Anlagendokumentation und Gewährleistung.                                                                    |
| 3         | Artikelnummer                                  | device_name                                 | RO       | UCHAR[20]                              | UC-09                            | T-05          | Typidentifikation und Ersatzteilbeschaffung im Servicefall.                                                                                |
| 22        | Software Version                               | software_version                            | RO       | UCHAR[4]                               | UC-09                            | –             | Firmwarestand für den Sicherheitsabgleich; wegen gemischter Kodierung nicht dekodierbar und nach Abschnitt 5.3 aus der Auswahl gestrichen. |
| 145       | Phasen Information                             | phase_information                           | RW       | U16: 0=n. v., 1=L1, 2=L2, 3=L3         | UC-09,<br>FA-03                  | T-05          | Erst mit der Phasenzuordnung ist eine Schiefastbetrachtung über alle Abgänge möglich.                                                      |
| 5376      | Eingestellter Nennstrom des Gerätes            | rated_current_setting                       | RW       | U16 in mA (16000 = 16 A), Faktor 0,001 | UC-02,<br>UC-09                  | T-05          | Bezugsgröße der in Prozent angegebenen Stromgrenzwerte; ohne sie ist der Messwert nicht einzuordnen.                                       |
| 5425      | Fernsteuerung elektronisches Schalten (Status) | remote_control_electronic_switching_enabled | RW       | U16: 0=inaktiv, 1=aktiv                | UC-05                            | T-05,<br>T-08 | Nur lesend genutzt. Reines Diagnosemerkmal: steht der Wert auf null, bleibt jeder Schaltbefehl wirkungslos.                                |
| 3671      | Letzte Trip Log OID                            | last_trip_log_oid                           | RO       | U16                                    | UC-03,<br>UC-07                  | T-05          | Ändert sich nur bei einer Auslösung und dient damit als Auslöser für das Nachlesen des Auslöseprotokolls.                                  |

Tabelle 25: Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall, Nachweis und Begründung der Aufnahme

Die Alarmdatenpunkte entstehen sämtlich aus dem Bitfeld des Registers 2560 und tragen durchgehend UC-03, FA-04 und FA-05 mit dem Nachweis T-05 und T-06, weshalb eigene Spalten dafür entfallen. Die mit *aus* gekennzeichneten Alarme liefern bis zu ihrer Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft null, während ereignisbasierte Alarme keinen Schalter besitzen.

| Bit | Bezeichnung                               | Variablenname                           | Werkszustand    | Bedeutung der Meldung                                                                |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom | alarm_operating_hours_with_load_current | aus             | Wartungsintervall auf Grundlage der tatsächlichen thermischen Belastung erreicht.    |
| 1   | Alarm Betriebsstunden                     | alarm_operating_hours                   | aus             | Gesamtbetriebsstunden über dem Grenzwert, Austauschintervall erreicht.               |
| 2   | Alarm Schaltspiele                        | alarm_switching_cycles                  | aus             | Kontaktverschleiß, Austausch einplanen.                                              |
| 3   | Alarm Auslösezähler                       | alarm_trip_counter                      | aus             | Der Abgang fällt auffällig häufig aus; die Ursache liegt meist im Verbraucher.       |
| 4   | Alarm Temperaturüberschreitung            | alarm_temperature_exceeded              | ein             | Überlast oder lose Klemmstelle, unmittelbares Brandrisiko.                           |
| 5   | Alarm 1 Überstrom                         | alarm_overcurrent_1                     | ein             | Vorwarnung vor Überlast, noch ohne Abschaltung.                                      |
| 6   | Alarm 2 Überstrom                         | alarm_overcurrent_2                     | aus             | Der Abgang läuft dicht an der Auslösegrenze.                                         |
| 7   | Alarm 1 Unterstrom                        | alarm_undercurrent_1                    | aus             | Erkennt ausgefallene Verbraucher, die sonst unbemerkt bleiben.                       |
| 8   | Alarm 2 Unterstrom                        | alarm_undercurrent_2                    | aus             | Deutlicher Lastausfall am Abgang.                                                    |
| 9   | Alarm 1 Überspannung                      | alarm_overvoltage_1                     | aus             | Netzqualitätsproblem, das angeschlossene Geräte schädigt.                            |
| 10  | Alarm 2 Überspannung                      | alarm_overvoltage_2                     | aus             | Akute Gefährdung der Verbraucher.                                                    |
| 11  | Alarm 1 Unterspannung                     | alarm_undervoltage_1                    | aus             | Hinweis auf Leitungsüberlastung oder Netzproblem.                                    |
| 12  | Alarm 2 Unterspannung                     | alarm_undervoltage_2                    | aus             | Betriebssicherheit der Verbraucher nicht mehr gewährleistet.                         |
| 13  | Schalter ausgelöst                        | alarm_switch_tripped                    | ereignisbasiert | Sammelmeldung der Auslösung; die Ursache liefern die Bits 15, 19, 20, 26 und 27.     |
| 15  | Auslösung Überspannung                    | alarm_overvoltage_trip                  | ereignisbasiert | Der Überspannungsschutz hat abgeschaltet, Hinweis auf ein Netzereignis.              |
| 16  | Alarm Kurzschlussauslösezähler            | alarm_short_circuit_trip_counter        | ein             | Das Schaltvermögen ist erheblich vorbelastet, Gerät prüfen oder tauschen.            |
| 18  | Selbsttest fehlgeschlagen                 | alarm_self_test_failed                  | ereignisbasiert | Das Gerät ist nicht mehr verlässlich schutzwirksam, Austausch einplanen.             |
| 19  | Auslösung Unterspannung                   | alarm_undervoltage_trip                 | ereignisbasiert | Der Unterspannungsauslöser hat abgeschaltet.                                         |
| 20  | Auslösung Fehlerstrom                     | alarm_residual_current_trip             | ereignisbasiert | Der Personenschutz hat angesprochen; Prüfung vor dem Wiedereinschalten erforderlich. |
| 24  | RCM Vor-Alarm                             | alarm_rcm_pre_alarm                     | aus             | Frühwarnung: der Isolationswiderstand verschlechtert sich, noch ohne Abschaltung.    |
| 25  | RCM Alarm                                 | alarm_rcm                               | aus             | Isolationsfehler oberhalb des Grenzwerts, Wartungseinsatz erforderlich.              |
| 26  | Verzögerte Auslösung                      | alarm_delayed_trip                      | ereignisbasiert | Thermisch verzögerte Auslösung und damit Überlast statt Kurzschluss.                 |
| 27  | Unverzögerte Auslösung                    | alarm_instantaneous_trip                | ereignisbasiert | Unverzögerte Auslösung und damit ein echter Fehler in der Installation.              |
| 28  | ARD fehlgeschlagen                        | alarm_ard_failed                        | ereignisbasiert | Die automatische Wiedereinschaltung ist erschöpft, ein Einsatz vor Ort ist nötig.    |
| 29  | Übertemperaturabschaltung                 | alarm_overnight_shutdown                | ereignisbasiert | Das Gerät hat wegen Übertemperatur abgeschaltet, Eskalationsstufe nach Bit 4.        |

| Bit | Bezeichnung                      | Variablenname              | Werkszu-<br>stand    | Bedeutung der Meldung                                                             |
|-----|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Alarm für verzögerte Auslösungen | alarm_delayed_trip_counter | ein                  | Dauerhafte Überlast am Abgang, im Unterschied zu Bit 26 als Zählerstand.          |
| 31  | Alarm EIN blockiert              | alarm_switch_on_blocked    | ereignis-<br>basiert | Das Gerät lässt sich nicht einschalten und erklärt fehlgeschlagene Schaltbefehle. |

Tabelle 26: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD, ihr Zustand im Auslieferungszustand und die Bedeutung der Meldung

## A.2 Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters

Tabelle 27 führt die Register, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen; die Felder über alle 24 Endgeräte stehen nach K-04 im Objektmodell des jeweiligen Endgeräts. Den Nachweis tragen für sämtliche Zeilen T-01 und T-02, weshalb eine eigene Spalte dafür entfällt.



| Regis-ter | Bezeichnung                           | Variablenname                        | Zu-griff | Format und Einheit                   | Anwen-dungs-fall | Begründung der Aufnahme                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2560      | Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)        | alarm_state                          | RO       | U32 Bitfeld                          | UC-03            | Alarmer des Datentransceivers selbst; belegt sind nur Über-temperatur und Betriebsstunden.                                          |
| 3072      | Temperatur                            | temperature                          | RO       | FP32 / °C                            | UC-02,<br>UC-07  | Bester verfügbarer Anhaltspunkt für das Klima im Verteiler, da das Gerät dort zentral sitzt.                                        |
| 2629      | Zeit- und Synchronisationsstatus      | time_sync_status                     | RO       | U8[8]: PARAM_DATE_TIME + SYNC_STATUS | UC-07            | Entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel des Strangs.                                                                       |
| 2633      | Aktiver Funkkanal                     | active_radio_channel                 | RO       | U16: 0–26                            | UC-04            | Ein Kanal mit Überlappung erklärt gehäufte Verbindungsab-brüche eines ganzen Strangs.                                               |
| 2578      | Betriebsstundenzähler gesamt          | operating_hours_total                | RO       | FP64 / s                             | UC-07            | Nutzungsdauer des Datentransceivers als Grundlage der Aus-tauschplanung.                                                            |
| 1124      | Zähler Parameteränderung Power-center | parameter_change_counter_powercenter | RO       | U16                                  | UC-07            | Ein Register statt 24 Einzelzählern, die an den Endgeräten oh-nen geführt sind.                                                     |
| 669       | Aktuelle IP-Adresse                   | current_ip_address                   | RO       | U32                                  | UC-04            | Erreichbarkeit des Geräts und im Störfall die erste Infor-mation für IT und Service.                                                |
| 671       | Aktuelle Subnetzmaske                 | current_subnet_mask                  | RO       | U32                                  | UC-04            | Zuordnung zum Netzsegment.                                                                                                          |
| 673       | Aktuelle Gateway Adresse              | current_gateway_address              | RO       | U32                                  | UC-04            | Diagnose des Routings bei einem Kommunikationsausfall.                                                                              |
| 512       | Ethernet MAC Adresse                  | ethernet_mac_address                 | RO       | UCHAR[6]                             | UC-04            | Unveränderliche Kennung für die Netzdokumentation.                                                                                  |
| 769       | Bluetooth Status                      | bluetooth_status                     | RO       | U16                                  | UC-04            | Sicherheitsrelevant: zeigt, ob der lokale Zugang für die Inbe-triebnahme im Regelbetrieb offen steht.                               |
| 1024      | Datum/Zeit (UTC)                      | date_time_utc                        | RW       | U32, UNIX_TS seit 01.01.1970         | UC-07            | Zeitsynchronisation aus Desigo CC, falls am Standort kein Zeitserver vorgesehen ist.                                                |
| 29        | Anlagenkennzeichen (Name)             | asset_identifier                     | RW       | UCHAR[32]                            | UC-09            | Beschriftung des Objekts nach FA-03.                                                                                                |
| 45        | Einbauort                             | installation_location                | RW       | UCHAR[22]                            | UC-09            | Verortung des Verteilers im Gebäude.                                                                                                |
| 13        | Seriennummer                          | device_serial_number                 | RO       | UCHAR[16]                            | UC-09            | Eindeutige Zuordnung für Anlagendokumentation und Ge-währleistung.                                                                  |
| 3         | Artikelnummer                         | device_name                          | RO       | UCHAR[20]                            | UC-09            | Typidentifikation und Ersatzteilbeschaffung.                                                                                        |
| 22        | Software Version                      | software_version                     | RO       | UCHAR[4]                             | UC-09            | Firmwarestand des Datentransceivers; die Kodierung ent-spricht der des ECPD und ist nach Abschnitt 5.3 ebenfalls nicht dekodierbar. |

Tabelle 27: Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall und Begründung der Aufnahme

Am Powercenter sind im Sammelregister 2560 nur zwei Bits belegt, da das Gerät weder misst noch schaltet. Tabelle 28 weist beide aus.

| Bit | Bezeichnung                    | Variablenname              | Werkzu-<br>stand | Bedeutung der Meldung                                                         |
|-----|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Alarm Betriebsstunden          | alarm_operating_hours      | aus              | Wartungsintervall des Datentransceivers erreicht.                             |
| 4   | Alarm Temperaturüberschreitung | alarm_temperature_exceeded | ein              | Übertemperatur im Verteiler; der Grenzwert liegt deutlich unter dem des ECPD. |

Tabelle 28: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters

Die nicht aufgenommenen Register sind nicht Zeile für Zeile geführt. Tabelle 18 weist die Ausschlussgruppen mit Umfang und tragendem Kriterium aus, die Begründung der einzelnen Zeile steht in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs.

### A.3 Rückverfolgbarkeit von Anwendungsfall bis Ergebnis

Tabelle 29 führt die über Abschnitt 3.1.7, Abschnitt 3.2.2, Abschnitt 3.2.3, Abschnitt 3.3 und Abschnitt 6.4 verteilten Zuordnungen an einer Stelle zusammen. Sie enthält keine Aussage, die nicht bereits an einer dieser Stellen steht.

| Anwen-<br>dungsfall       | Anfor-<br>derung | Umsetzung im Modell                                                                        | Testfall      | Nachweis             | Ergebnis               |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| UC-01                     | FA-01            | Typbeschreibungen für ECPD und Powercenter, Instanz je Unit Identifier                     | T-01,<br>T-02 | Abschnitt 5.4        | erfüllt                |
| UC-01                     | FA-09            | Konfigurations- und Schutzregister nach K-02 und K-03 nicht im Modell                      | T-10          | Abschnitt 6.2        | erfüllt                |
| UC-01                     | NFA-05           | Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz                                                   | T-02          | Ab-<br>schnitt 3.1.5 | teilweise er-<br>füllt |
| UC-02                     | FA-02            | zyklische Abfrage am Modbus-Treiber, Zyklusvorgabe je Daten-<br>punkt in der Arbeitsmappe  | T-03          | Abschnitt 4.3        | erfüllt                |
| UC-02,<br>UC-07,<br>UC-09 | FA-03            | Gruppe der Messwerte, acht Register mit Bezeichnung, Einheit,<br>Skalierung und Vorzeichen | T-04,<br>T-05 | Anhang A.1           | erfüllt                |
| UC-03                     | FA-04            | alarm_state aus Register 2560, Bitzuordnung nach Tabelle 26                                | T-06,<br>T-07 | Abschnitt 5.3        | nicht erfüllt          |
| UC-03                     | FA-05            | ohne Entsprechung im Modell, Alarmkategorien sind Projektie-<br>rung                       | T-07          | Abschnitt 5.3        | nicht erfüllt          |
| UC-04                     | FA-10            | device_status, radio_rssi und Auswertung von <i>Not a Number</i>                           | T-11          | Abschnitt 6.2        | teilweise er-<br>füllt |
| UC-05,<br>UC-08           | FA-06            | Kommandogruppe aus sechs schreibenden Registern mit festem<br>und dynamischem Kommandowert | T-08          | Abschnitt 5.4        | erfüllt                |
| UC-06                     | FA-08            | Kommandos für Geräte- und RCD-Test, Statusregister 2679 und<br>2635                        | T-09          | Abschnitt 6.2        | erfüllt                |
| UC-10                     | NFA-01           | Dokumentation des Integrationswegs in dieser Arbeit und in der<br>Unterlage                | T-13          | Abschnitt 5.5        | erfüllt                |
| UC-10                     | NFA-02           | Unterlage für Errichter und Betreiber in einem Dokument                                    | T-13          | Abschnitt 5.5        | teilweise er-<br>füllt |
| UC-10                     | NFA-03           | Gruppenstruktur der Typbeschreibung, im PDE erneut bearbeit-<br>bar                        | T-12          | Abschnitt 6.2        | erfüllt                |
| UC-10                     | NFA-04           | Import auf dem Plattformstand nach Tabelle 15                                              | T-01          | Abschnitt 6.2        | erfüllt                |
| –                         | NFA-06           | Angabe der vorausgesetzten Parametrierung, Werkzustand nach<br>Tabelle 26                  | T-14          | Abschnitt 4.2        | erfüllt                |

Tabelle 29: Rückverfolgbarkeit vom Anwendungsfall über die Anforderung und das tragende Element des Datenmodells zum Testfall und zum Ergebnis

Zwei Stellen bleiben offen. NFA-06 entspringt als einzige Anforderung keinem Anwendungsfall, sondern einer Eigenschaft der Geräte (Abschnitt 3.2.3), und die Zähler-, Wartungs- und Stammdaten des ECPD erscheinen nicht in der Matrix, da sie über UC-07 und UC-09 in der Auswahl stehen, ohne dass eine Anforderung sie verlangt. Beides ist in Abschnitt 7.4 ausgeführt.

## A.4 Anwenderdokumentation zur Integrationsvorlage

Die folgende Unterlage ist das dritte Ergebnis dieser Arbeit und Gegenstand von NFA-01, NFA-02 und T-13, weshalb sie hier vollständig wiedergegeben ist. Wiedergegeben ist der Stand vom 26.08.2026, in Gliederung und Wortlaut unverändert und allein im Satz an diese Arbeit angepasst. Sie richtet sich an den Anwender der Vorlage, weshalb sie Abschnitt 5.2 und Abschnitt 5.3 an mehreren Stellen wiederholt; ihre Referenz führt dieselben Datenpunkte wie Anhang A.1, dort jedoch aus der Sicht der Projektierung.

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gegenstand</b>   | Typbeschreibung (JSON) für das elektronische Schutzschaltgerät SENTRON 5TY1 COM, erzeugt mit dem SENTRON Power Device Engineer |
| <b>Zielformat</b>   | Desigo CC, Anbindung über Modbus TCP am SENTRON Powercenter                                                                    |
| <b>Stand</b>        | 26.08.2026, Entwurf zur Durchsicht                                                                                             |
| <b>Adressaten</b>   | Personal der Inbetriebnahme im Verteiler und Personal der Projektierung im Leitsystem                                          |
| <b>Erstellt mit</b> | Power Device Engineer V9.1.0, geprüft an Powercenter 1100 (Firmware 7.3.0) und ECPD 5TY1-3MF16 COM (Firmware 5.5.0)            |

Tabelle 30: Kopfdaten der Anwenderdokumentation

### A.4.1 Voraussetzungen und Grenzen

#### A.4.1.1 Was die Vorlage leistet

Abgebildet sind 37 Register des ECPD, ausgewählt danach, ob sie eine Tätigkeit im laufenden Betrieb tragen. Die vollständige Aufstellung steht in Abschnitt A.4.5.

Nicht abgebildet ist die Parametrierung des Geräts. Grenzwerte, Hysteresen, Schutzeinstellungen und Zeitkonfiguration bleiben in SENTRON Powerconfig.

#### A.4.1.2 Erforderliche Einstellungen in Powerconfig

Ohne die folgenden drei Schritte liefert das Modell unvollständige oder gar keine Werte.

**Alarmer einschalten.** 13 der 27 Alarmer des Geräts sind ab Werk deaktiviert und liefern ohne vorherige Einstellung dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem beide RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Welche Alarmer betroffen sind, weist die Spalte Werkszustand in Abschnitt A.4.5.2 aus.

**Fernschalten über Modbus freischalten.** Das elektronische Schalten über Modbus ist ab Werk gesperrt. Der zugehörige Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich deshalb ausschließlich über Powerconfig setzen. Bleibt er aus, weist das Gerät jeden Schaltbefehl ab, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden. Der Datenpunkt `remote_control_electronic_switching_enabled` bildet diesen Zustand lesend ab und ist bei einem wirkungslosen Schaltbefehl die erste Stelle, an der nachzusehen ist. Zum Schutz der freigeschalteten Schnittstelle siehe den Sicherheitshinweis in Abschnitt A.4.2.

**Stammdaten setzen.** Anlagenkennzeichen und Einbauort sind im Modell nur lesend geführt, da sich Zeichenketten über die Vorlage nicht beschreiben lassen. Beide werden in Powerconfig vergeben. Das gilt ebenso für die Phasenzuordnung und den eingestellten Nennstrom.

Für geschützte Parameter ist zu beachten, dass ihre Änderung eine Freigabe voraussetzt, bei der innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät zu drücken ist. Alternativ lässt sich der Zugriff über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freischalten.

#### A.4.1.3 Bekannte Grenzen

| Grenze                                                                                                                                                                        | Auswirkung                                                                                 | Umgang                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Die Alarmer aus Register 2560 lassen sich nicht in Einzeldatenpunkte zerlegen. Vom Einsatz im produktiven Umfeld wird abgeraten; bei Bedarf ist eine Steuerung vorzuschalten. | Das Sammelregister kommt als eine Zahl an, nicht als 27 einzelne Meldungen                 | Bitbelegung in Abschnitt A.4.5.2, Auswertung im Projekt nach Abschnitt A.4.3.4 |
| Kein Energiezähler im Registersatz                                                                                                                                            | Das Gerät misst nur die momentane Wirkleistung, keine Arbeit in kWh                        | Bei Bedarf im Archiv von Desigo CC über die Zeit integrieren                   |
| Zeichenketten sind nicht beschreibbar                                                                                                                                         | Anlagenkennzeichen und Einbauort sind in der Leitwarte sichtbar, aber nicht änderbar       | In Powerconfig setzen                                                          |
| Register 22 (Software Version) ist nicht dekodierbar                                                                                                                          | Der Firmwarestand erscheint nicht im Modell                                                | Über Powerconfig ablesen; ein Firmware-Update ist ohnehin nur dort möglich     |
| Betriebsstunden liegen in Sekunden vor                                                                                                                                        | Der Skalierungsfaktor lässt nur drei Dezimalstellen zu, 1/3600 ist damit nicht darstellbar | Umrechnung in der Darstellung von Desigo CC                                    |
| Das Abfrageintervall gilt für den gesamten Treiber                                                                                                                            | Stammdaten und Zählerstände werden im selben Takt gelesen wie der Schalterzustand          | Siehe Abschnitt A.4.3.1                                                        |
| Ein Datenpunkt kennt nur eine Richtung                                                                                                                                        | Schaltbefehl und Rückmeldung sind zwei getrennte Eigenschaften                             | Bereits im Modell berücksichtigt                                               |

Tabelle 31: Bekannte Grenzen der Vorlage mit ihrer Auswirkung und dem vorgesehenen Umgang

#### A.4.1.4 Was im Projekt anzulegen bleibt

Die Vorlage beschreibt den Gerätetyp und die Adressierung. Sie enthält bewusst nichts, was an der einzelnen Anlage hängt. Im Projekt anzulegen sind Alarmklassen und die Zuordnung der Meldungen zu Dringlichkeitsstufen, Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Bedienoberfläche, die Archivierung und Trenddarstellung sowie die Liste der tatsächlich vorhandenen Geräteinstanzen.

#### A.4.2 Inbetriebnahme im Verteiler

Der Ablauf entspricht der gewohnten Inbetriebnahme der Gerätefamilie und wird hier nur so weit beschrieben, wie er die spätere Anbindung festlegt.

1. Powercenter über Ethernet erreichen, alternativ über Bluetooth, was nicht zu empfehlen ist. Bei der Erstinbetriebnahme ist ein Administrator anzulegen; ein Standardpasswort existiert nicht.
2. Endgeräte über den aufgedruckten Code koppeln. Mit der Kopplung erhält jedes Endgerät seine Geräteadresse, die fortlaufend ab 1 vergeben wird.
3. Die in Abschnitt A.4.1.2 genannten Einstellungen vornehmen.

4. Modbus TCP am Powercenter einschalten. Die Schnittstelle ist ab Werk aus und lässt sich am Powercenter 1100 getrennt aktivieren.

**Für die Projektierung festzuhalten** sind die IP-Adresse des Powercenters und die vergebenen Geräteadressen. Die Geräteadresse aus Schritt 2 ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird. Der Datentransceiver selbst antwortet unter 255. Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Leitsystem fest.

**Sicherheitshinweis.** Modbus TCP kennt weder Verschlüsselung noch Authentifizierung, weshalb der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen muss. Die Schnittstelle ist nur dort einzuschalten, wo die Anbindung sie benötigt, die Verbindung gehört in ein eigenes Netzsegment, und ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist an eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway zu binden. Das gilt verschärft, sobald das Fernschalten freigeschaltet ist.

### A.4.3 Integration in Desigo CC

#### A.4.3.1 Modbus-Treiber anlegen

Der Treiber wird im Projekt eigens erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet. Für diese Vorlage ist dabei eine Einstellung maßgeblich.

**Abfrageintervall.** Das Intervall wird am Treiber eingestellt und gilt für sämtliche Datenpunkte aller an diesem Treiber angebotenen Geräte; eine abgestufte Abfrage steht nicht zur Verfügung. Als Orientierung gilt die Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen. Schneller abzufragen bringt keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle zwei Sekunden aktualisiert werden. Ein voll bestückter Strang belegt mit dieser Vorlage 905 Register, was den Treiber nicht an seine Grenze bringt, die Abfragedauer je Durchlauf aber mit jedem Gerät verlängert.

#### A.4.3.2 Typbeschreibung importieren

Die JSON-Datei wird als Objektmodell importiert. Sie trägt zu jeder Eigenschaft bereits Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Einheit und Skalierungsfaktor, sodass keine getrennte Adressbelegung anzulegen ist.

#### A.4.3.3 Geräteinstanzen anlegen

Eine Kommunikationsschnittstelle ist durch IP-Adresse und Unit Identifier bestimmt und trägt genau ein Gerät. Ein vollständiger Strang erscheint deshalb nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier.

**Gateway-Kommunikation.** Bei jedem Endgerät ist der Haken für die Gateway-Kommunikation zu setzen, der daraufhin das Eingabefeld für den Unit Identifier freigibt. Ohne ihn bleibt der Unit Identifier unwirksam, und jede Abfrage erreicht das Powercenter selbst statt des adressierten Endgeräts. Die Einstellung hängt am einzelnen Gerät und ist deshalb bei jeder neuen Instanz erneut vorzunehmen.

| Gerät                             | IP-Adresse          | Unit Identifier                             | Port |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|
| Powercenter<br>(Datentransceiver) | IP des Powercenters | 255                                         | 502  |
| ECPD Nr. 1 bis 24                 | IP des Powercenters | Geräteadresse aus der<br>Kopplung, 1 bis 24 | 502  |

Tabelle 32: Adressierung der Geräte eines Strangs in Desigo CC

Je Strang entstehen so bis zu 25 Schnittstellen. Für das Powercenter liegt eine zweite, bewusst schmal gehaltene Typbeschreibung bei, die allein die Datenpunkte des Datentransceivers führt und auf Import und Instanzbildung geprüft ist. Die Parametrierung des Powercenters bleibt in Powerconfig.

Ein Datenpunkt der Vorlage hängt an der Stelle des Geräts am Powercenter. `device_status` liegt auf Register  $16483 + n$ , wobei  $n$  der Geräteadresse entspricht. Das Powercenter führt diesen Wert als Feld über alle 24 Endgeräteplätze, dessen erster Platz auf Register 16484 liegt. Ein Gerät mit der Adresse 1 trägt also Register 16484, ein Gerät mit der Adresse 2 Register 16485 und so fort. Diese Adresse ist je Instanz nachzuführen, alle übrigen Register sind bei allen Geräten identisch.

#### A.4.3.4 Alarme auswerten

Das Gerät meldet seine 27 Alarme als Bitfeld in einem einzigen Register. Eine Zerlegung in einzelne Datenpunkte ist über diese Werkzeugkette nicht möglich, weshalb `alarm_state` als vorzeichenlose Ganzzahl ankommt und die Auswertung im Projekt stattfindet.

Abschnitt A.4.5.2 führt zu jedem Bit die Meldung, seine Wertigkeit im Register und den Werkzustand. Eine Bedingung ohne Maskierung prüft stets den gesamten Registerinhalt, weshalb ein Vergleich gegen die Wertigkeit eines einzelnen Bits nur zutrifft, solange kein weiteres Bit gesetzt ist. Für sicherheitsrelevante Meldungen ist er damit ungeeignet, da eine Auslösung typischerweise mehrere Bits zugleich setzt.

Für die nach Dringlichkeit gestaffelte Zuordnung der Meldungen zu Alarmklassen bietet sich die folgende Einteilung an, die im Projekt zu prüfen und an die Anlage anzupassen ist.

| Stufe                 | Bits                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höchste Dringlichkeit | 20 Fehlerstrom, 27 Kurzschluss, 29 Übertemperaturabschaltung, 18 Selbsttest fehlgeschlagen |
| Störung               | 13, 15, 19, 25, 26, 28, 31                                                                 |
| Wartungsmeldung       | 0, 1, 2, 3, 16, 30                                                                         |
| Vorwarnung            | 5 bis 12 und 24                                                                            |

Tabelle 33: Vorschlag für die Zuordnung der Alarmbits zu Dringlichkeitsstufen

#### A.4.3.5 Abnahmeprüfung

Nach dem Anlegen der Instanzen empfiehlt sich die folgende Reihenfolge.

1. `device_status` prüfen. Steht die Funkverbindung, ist die Strecke vom Leitsystem bis zum Endgerät durchgängig.
2. Einen Messwert bekannter Größenordnung gegenprüfen, etwa `line_frequency`. Ein unplausibler Wert weist darauf hin, dass das Register nicht richtig ausgewertet wird.
3. `rated_current_setting` prüfen. Der Wert muss dem Nennstrom des Geräts entsprechen, bei einem 16-A-Gerät also 16 nach Anwendung des Faktors.
4. Ungültige Messwerte erkennen. Das Powercenter kennzeichnet sie als *Not a Number*. Zusammen mit `device_status` lässt sich so ein ausgefallenes Gerät von einem Gerät mit dem Messwert null unterscheiden.
5. Nur wenn das Fernschalten genutzt werden soll, `remote_control_electronic_switching_enabled` prüfen und anschließend einen Schaltbefehl mit Rückmeldung über `switching_state_feedback` verfolgen.



#### A.4.4 Vorlage anpassen

Die Vorlage lässt sich im Power Device Engineer erneut öffnen, sodass sich Datenpunkte ohne Neuerstellung des Modells ergänzen oder entfernen lassen.

**Namen und Typen bestehender Eigenschaften nicht ändern.** Sobald zu einem Gerätetyp Instanzen angelegt sind, unterbricht eine Änderung des Namens oder des Typs einer Eigenschaft alle Funktionen, die auf ihr aufsetzen. Ergänzen und Entfernen sind unkritisch, Umbenennen ist es nicht. Wird eine Umbenennung dennoch nötig, ist sie wie ein neuer Gerätetyp zu behandeln.

**Zwischenstände sichern.** Beim Entfernen eines Datentyps aus einer bestehenden Typbeschreibung ist die Dateigröße im Verlauf dieser Arbeit ohne erkennbaren Grund stark angestiegen, woraufhin sich die Datei nicht mehr öffnen ließ. Vor größeren Eingriffen ist deshalb eine Kopie abzulegen.

Nach jeder Änderung ist die Typbeschreibung erneut zu importieren und die Nachführung bestehender Instanzen zu prüfen.

#### A.4.5 Referenz

##### A.4.5.1 Abgebildete Datenpunkte des ECPD

37 Register. Die Registernummern entsprechen der Registerkarte der Gerätefamilie. Die Richtung *R* bedeutet lesend, *W fest* ein Kommando mit im Modell hinterlegtem Wert und *W dynamisch* ein Kommando, dessen Wert in Desigo CC vergeben wird.

| Variablenname                     | Gruppe               | Regis-ter | Län-ge | Bezeichnung                               | Rich-tung | Daten-tyt    | Ein-heit | Fak-tor | Werte und Kodierung                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alarm_state                       | State                | 2560      | 2      | Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)            | R         | UINT 4 Byte  |          | 1       | Bitfeld, siehe Abschnitt A.4.5.2                                                                      |
| switch_status                     | State                | 3110      | 1      | Schalter Status                           | R         | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=unbekannt, 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst und Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped |
| switching_state_feedback          | State                | 3113      | 1      | Schaltzustand ändern (Rückmeldung)        | R         | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler                                         |
| device_status                     | State                | 16483+n   | 1      | Device Status (Funkverbindung)            | R         | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbinden, 3=Verbunden                                                           |
| radio_rssi                        | State                | 2622      | 1      | Funk Empfangssignalstärke RSSI            | R         | INT 2 Byte   | dBm      | 1       |                                                                                                       |
| current                           | Value / Current      | 3076      | 2      | Strom                                     | R         | FLOAT 4 Byte | A        | 1       |                                                                                                       |
| current_maximum                   | Value / Current      | 3080      | 2      | Maximalwert Strom                         | R         | FLOAT 4 Byte | A        | 1       | Vom Gerät gespeicherter Extremwert                                                                    |
| voltage                           | Value / Voltage      | 3082      | 2      | Spannung                                  | R         | FLOAT 4 Byte | V        | 1       |                                                                                                       |
| line_frequency                    | Value / Frequency    | 3084      | 2      | Netzfrequenz                              | R         | FLOAT 4 Byte | Hz       | 1       |                                                                                                       |
| active_power                      | Value / Power        | 3086      | 2      | Wirkleistung                              | R         | FLOAT 4 Byte | W        | 1       |                                                                                                       |
| power_factor                      | Value / Power Factor | 3092      | 2      | Leistungsfaktor                           | R         | FLOAT 4 Byte |          | 1       |                                                                                                       |
| temperature                       | Value / Temperature  | 3072      | 2      | Temperatur                                | R         | FLOAT 4 Byte | °C       | 1       |                                                                                                       |
| residual_current_ac_lowpass       | Value / Others       | 3330      | 2      | AC Differenzstrom Tiefpass (RCM)          | R         | FLOAT 4 Byte | A        | 1       |                                                                                                       |
| operating_hours_total             | Value / Counter      | 2578      | 4      | Betriebsstundenzähler gesamt              | R         | FLOAT 8 Byte | s        | 1       | In Sekunden, Umrechnung in der Anzeige                                                                |
| operating_hours_with_load_current | Value / Counter      | 2562      | 4      | Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom | R         | FLOAT 8 Byte | s        | 1       | wie Betriebsstundenzähler gesamt                                                                      |
| mechanical_switching_cycles       | Value / Counter      | 2593      | 2      | Anzahl mechanischer Schaltspiele          | R         | FLOAT 4 Byte |          | 1       |                                                                                                       |

| Variablenname                      | Gruppe          | Regis-ter | Län-ge | Bezeichnung                                 | Rich-tung   | Daten-typ    | Ein-heit | Fak-tor | Werte und Kodierung                                                               |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| trip_counter                       | Value / Counter | 2602      | 2      | Anzahl der Auslösungen                      | R           | FLOAT 4 Byte |          | 1       |                                                                                   |
| short_circuit_trip_counter         | Value / Counter | 2624      | 2      | Anzahl der Kurzschlussauslösungen           | R           | FLOAT 4 Byte |          | 1       |                                                                                   |
| delayed_trip_counter               | Value / Counter | 2673      | 2      | Anzahl verzögerter Auslösungen              | R           | FLOAT 4 Byte |          | 1       |                                                                                   |
| protected_parameter_change_counter | Value / Counter | 2726      | 1      | Zähler für Änderung geschützter Parameter   | R           | UINT 2 Byte  |          | 1       |                                                                                   |
| device_test_status                 | Parameter       | 2679      | 1      | Status Gerätetest                           | R           | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=unbekannt, 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen |
| rcd_test_status                    | Parameter       | 2635      | 1      | Letzter Status RCD Test                     | R           | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0 bis 12, Fehlercode                                                              |
| auto_reclosing_active              | Parameter       | 2680      | 1      | Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv) | R           | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=unbekannt, 1=ARD aktiv                                                          |
| command_electronic_switching       | Command         | 3693      | 1      | Kommando elektronisches Schalten            | W dynamisch | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=STANDBY, 1=ON. Freischaltung erforderlich, siehe Abschnitt A.4.1.2              |
| command_acknowledge_trip           | Command         | 3692      | 1      | Auslösemeldung quittieren                   | W fest      | UINT 2 Byte  |          | 1       | fester Wert 0x0815                                                                |
| command_reset_rcm_alarm            | Command         | 5225      | 1      | RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen        | W fest      | UINT 2 Byte  |          | 1       | fester Wert 0x0815                                                                |
| command_device_test                | Command         | 2678      | 1      | Gerätetest ausführen                        | W fest      | UINT 2 Byte  |          | 1       | fester Wert 0x0815                                                                |
| command_blink_mode                 | Command         | 97        | 1      | Blinkmodus zur Gerätelokalisierung          | W dynamisch | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=stopp, 1=10 s blinken                                                           |
| command_mechanical_disconnect      | Command         | 3694      | 1      | Kommando mechanisches Trennen               | W fest      | UINT 2 Byte  |          | 1       | fester Wert 0x0815. Nicht rückstellbar, erzwingt einen Einsatz vor Ort            |
| asset_identifier                   | Parameter       | 29        | 16     | Anlagenkennzeichen (Name)                   | R           | STRING       |          | 1       | In Powerconfig setzen                                                             |
| installation_location              | Parameter       | 45        | 11     | Einbauort                                   | R           | STRING       |          | 1       | In Powerconfig setzen                                                             |
| device_serial_number               | Parameter       | 13        | 8      | Seriennummer                                | R           | STRING       |          | 1       |                                                                                   |
| device_name                        | Parameter       | 3         | 10     | Artikelnummer                               | R           | STRING       |          | 1       |                                                                                   |
| phase_information                  | Parameter       | 145       | 1      | Phasen Information                          | R           | UINT 2 Byte  |          | 1       | 0=nicht vergeben, 1=L1, 2=L2, 3=L3                                                |

| Variablenname                                   | Gruppe    | Regis-<br>ter | Län-<br>ge | Bezeichnung                                       | Rich-<br>tung | Daten-<br>typ  | Ein-<br>heit | Fak-<br>tor | Werte und Kodierung                   |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| rated_current_setting                           | Parameter | 5376          | 1          | Eingestellter Nennstrom des Gerätes               | R             | UINT 2<br>Byte | A            | 0,001       | 16000 entspricht 16 A                 |
| remote_control_electronic<br>_switching_enabled | Parameter | 5425          | 1          | Fernsteuerung elektronisches Schalten<br>(Status) | R             | UINT 2<br>Byte |              | 1           | 0=inaktiv, 1=aktiv                    |
| last_trip_log_oid                               | State     | 3671          | 1          | Letzte Trip Log OID                               | R             | UINT 2<br>Byte |              | 1           | Ändert sich bei jeder neuen Auslösung |

Tabelle 34: Abgebildete Datenpunkte des ECPD mit Registerplatz, Länge, Datentyp, Einheit, Skalierungsfaktor und Kodierung

Der Funktionscode ist nicht Teil der Registerkarte. Gelesen wird mit FC3, geschrieben mit FC6.

#### A.4.5.2 Bitbelegung des Alarmregisters 2560

Die Spalte Wertigkeit gibt den Zahlenwert an, den das Bit im Register beiträgt. Die Spalte Werkszustand gibt an, ob der Alarm ab Werk wirksam ist. Ereignisbasierte Alarmer besitzen keinen Schalter und sind stets wirksam. Die Bits 14, 17 und 21 bis 23 sind für dieses Gerät nicht belegt.

| Bit | Wertigkeit | Meldung                                   | Werkszustand    |
|-----|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 0   | 1          | Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom | aus             |
| 1   | 2          | Alarm Betriebsstunden                     | aus             |
| 2   | 4          | Alarm Schaltspiele                        | aus             |
| 3   | 8          | Alarm Auslösezähler                       | aus             |
| 4   | 16         | Alarm Temperaturüberschreitung            | ein             |
| 5   | 32         | Alarm 1 Überstrom                         | ein             |
| 6   | 64         | Alarm 2 Überstrom                         | aus             |
| 7   | 128        | Alarm 1 Unterstrom                        | aus             |
| 8   | 256        | Alarm 2 Unterstrom                        | aus             |
| 9   | 512        | Alarm 1 Überspannung                      | aus             |
| 10  | 1024       | Alarm 2 Überspannung                      | aus             |
| 11  | 2048       | Alarm 1 Unterspannung                     | aus             |
| 12  | 4096       | Alarm 2 Unterspannung                     | aus             |
| 13  | 8192       | Schalter ausgelöst                        | ereignisbasiert |
| 15  | 32768      | Auslösung Überspannung                    | ereignisbasiert |
| 16  | 65536      | Alarm Kurzschlussauslösezähler            | ein             |
| 18  | 262144     | Selbsttest fehlgeschlagen                 | ereignisbasiert |
| 19  | 524288     | Auslösung Unterspannung                   | ereignisbasiert |
| 20  | 1048576    | Auslösung Fehlerstrom                     | ereignisbasiert |
| 24  | 16777216   | RCM Vor-Alarm                             | aus             |
| 25  | 33554432   | RCM Alarm                                 | aus             |
| 26  | 67108864   | Verzögerte Auslösung                      | ereignisbasiert |
| 27  | 134217728  | Unverzögerte Auslösung                    | ereignisbasiert |
| 28  | 268435456  | ARD fehlgeschlagen                        | ereignisbasiert |
| 29  | 536870912  | Übertemperaturabschaltung                 | ereignisbasiert |
| 30  | 1073741824 | Alarm für verzögerte Auslösungen          | ein             |
| 31  | 2147483648 | Alarm EIN blockiert                       | ereignisbasiert |

Tabelle 35: Bitbelegung des Alarmregisters 2560 mit Wertigkeit und Werkszustand

13 der 27 Alarmer sind ab Werk abgeschaltet. Sie liefern ohne die Einstellung in Powerconfig dauerhaft null, ohne dass dies in der Leitwarte erkennbar wäre.