
ΗΡΥ411- Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Εργαστήριο 3

LAB41145851 24/10/2020

Εμμανουήλ Πετράκος ΑΜ 2014030009

Στο παρόν εργαστήριο υλοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης της σειριακής συσκευής επικοινωνίας USART και ενσωματώνεται στο ήδη υλοποιημένο σύστημα. Ως είσοδος θεωρούνται τα δεδομένα που φτάνουν στον δέκτη του USART, ενώ ως έξοδος οι απαντήσεις στον πομπό του USART και τα 7 segment LEDs που ελέγχονται από τις θύρες Α και C.

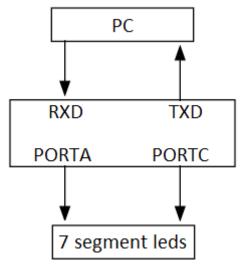

Top level schematic

Επεξήγηση προσέγγισης

Εχουν γίνει δύο σημαντικές αλλαγές στον κώδικα του προηγούμενου εργαστηρίου. Πρώτον, στο λεξικό των 7 segment έχει προστεθεί ένας ακόμα χαρακτήρας (A) με τιμή 0xFF και χρησιμοποιείται για να απενεργοποιηθούν όλα τα LED ενός ψηφίου. Κατά την αρχικοποίηση, όλες οι θέσεις μνήμης δεδομένων γράφονται με αυτόν τον χαρακτήρα μέσω της νέας ρουτίνας clr_7seg_data. Η δεύτερη αλλαγή αφορά την αποθήκευση στη μνήμη δεδομένων προς εμφάνιση. Δημιουργήθηκε η ρουτίνα save_to_7seg_data και κάθε φορά που καλείται αποθηκεύει ένα χαρακτήρα στη χαμηλότερη θέση μνήμης δεδομένων, ενώ όλα τα παλιά δεδομένα ανεβαίνουν μία θέση. Ότι υπήρχε στην τελευταία θέση χάνεται.

Για να χρησιμοποιηθεί το USART το πρώτο που πρέπει να ρυθμιστεί είναι το baudrate. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η επιθυμητή τιμή του είναι στα 9600bps. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μετρητή UBRR. Η τιμή του για ασύγχρονη κανονική λειτουργία υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο.

$$UBRR = \frac{f_{clk}}{16 * BAUD} - 1 = \frac{10 \, MHz}{16 * 9600} - 1 = 64.1041$$

Επειδή ο μετρητής δέχεται ακέραιους αριθμούς, έχει την τιμή 64 και το πραγματικό baudrate είναι:

$$BAUD_{closest match} = \frac{f_{clk}}{16 * (UBRR + 1)} = \frac{10 \, MHz}{16 * (64 + 1)} = 9615,3846 \, bps$$

Mε λάθος:
$$Error[\%] = (\frac{BAUD_{closest match}}{BAUD} - 1) = +0.16\%$$

Σύμφωνα με το manual του ATmega16 (σελίδα 159, πίνακας 61), το λάθος είναι εντός των προτεινόμενων ορίων για οποιαδήποτε ρύθμιση και δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια.


Η αρχικοποίηση του USART γίνεται στην ρουτίνα init_USART_driver κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Οι τιμές των καταχωρητών ελέγχου που χρειάζονται για τις προδιαγραφές, φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.

Διεύθυνση	Τιμή	Ρύθμιση			
UBRR	64	Baudrate = 9600bps @ 10MHz F_CPU			
UCSRB					
RXEN	1	Ενεργοποίηση receiver			
RXCIE	1	Ενεργοποίηση receiver interrupts			
TXEN	1	Ενεργοποίηση transmitter			
UCSZ2	0	8 bit frame			
UCSRC					
UMSEL	0	Ασύγχρονη λειτουργία			
UPM1:0	00	0 bit Parity			
UCSZ1:0	11	8 bit frame			
USBS	0	1 stop bit			

Όποτε ολοκληρώνεται η μετάδοση ενός χαρακτήρα προς τον μικροελεγκτή, εμφανίζεται ένα interrupt. Η εξυπηρέτηση του γίνεται στην ρουτίνα ISR_URXC. Επειδή οι προδιαγραφές έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πάντα σωστά και η αντιμετώπιση των χαρακτήρων είναι ανεξάρτητη των προηγούμενων/επόμενων, δεν χρειάζεται μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Η λειτουργία της ρουτίνας είναι αντιδραστική και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Είσοδος	Ενέργεια
C, N	Καθαρισμός δεδομένων μέσω της ρουτίνας clr_7seg_data
A, T, <cr></cr>	Τίποτα
<lf></lf>	Ενεργοποίηση Interrupt απάντησης(UDRIE), αύξηση μετρητή εκκρεμών απαντήσεων
0-9	ASCII → bcd, αποθήκευση αριθμού μέσω ρουτίνας save_to_7seg_data

Η αποστολή των απαντήσεων γίνεται μέσω των interrupts του transmitter όταν ο buffer του έχει διαθέσιμο χώρο(Tx Data Register Empty). Οι απαντήσεις αποτελούνται από τέσσερις χαρακτήρες που πρέπει να σταλθούν σειριακά, για αυτό χρειάζεται η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Επίσης, χρησιμοποιείται η θέση μνήμης 0x0073 για να αποθηκεύεται η κατάσταση. Στην αρχική κατάσταση δεν γίνεται εκπομπή, ενώ στις υπόλοιπες στέλνεται ο αντίστοιχος χαρακτήρας. Η απάντηση αποτελείται από 4 χαρακτήρες ενώ η μικρότερη εντολή από 3, με αποτέλεσμα να μπορεί να ενεργοποιηθεί νέα απάντηση πριν η FSM φτάσει σε ηρεμία (κατάσταση -) και να χαθεί. Για αυτό, υπάρχει ο μετρητής εκκρεμών απαντήσεων που υλοποιείται στη θέση μνήμης 0x0074. Όποτε ξεκινάει η αποστολή μια απάντησης μειώνεται κατά 1, ενώ αν στο τέλος της έχει την τιμή 0 απενεργοποιείται το interrupt του transmitter.



FSM αποστολής απαντήσεων

Τέλος, φαίνεται η δομή της μνήμης του προγράμματος και με γκρι χρώμα υπογραμμίζονται οι θέσεις που προστέθηκαν στο παρόν εργαστήριο. Συνολικά χρησιμοποιούνται 21 byte μνήμης.

0x0000	
	Register address space
0x005F	
0x0060	Data LSB
•••	
0x0067	Data MSB
0x0068	7 segment format 0
0x0072	7 segment format A
0x0073	Transmitter state
0x0074	Remaining transmits
0x0075	
	Free Memory

Χάρτης μνήμης

Πειραματική Διαδικασία

Ο έλεγχος του προγράμματος βασίστηκε στον τρόπο προσομοίωσης που αναρτήθηκε στα χρήσιμα έγραφα του μαθήματος. Τα interrupt και τα δεδομένα του receiver ελέγχονται μέσω του usart.stim αρχείου. Επίσης, επειδή ο buffer του transmitter (UDR) είναι write-only και δεν μπορεί να γίνει log, οι απαντήσεις μπαίνουν ταυτόχρονα στον buffer και τον καταχωρητή TCNT2 και γίνεται log σε αυτόν. Έτσι, φαίνονται οι τιμές που μπαίνουν στον buffer μαζί με τις πραγματικές καθυστερήσεις. Τέλος, αφού η υλοποίηση των 7 segments έχει μείνει ίδια πέρα από την εγγραφή στη μνήμη, παρακολουθώντας αυτή μπορούμε να καταλάβουμε τι εμφανίζεται. Χρησιμοποιώντας ένα breakpoint στην ρουτίνα εξυπηρέτησης των interrupt του receiver σε σημείο που φτάνει μόνο όταν έρχεται <LF>, φαίνεται η κατάσταση της μνήμης στο τέλος κάθε μηνύματος.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εντολές που υλοποιεί το usart.stim καθώς και η κατάσταση της μνήμης με από αυτές.

Εντολή	Κατά	Κατάσταση μνήμης δεδομένων, 0x0060 – 0x0067 (LSB → MSB)									
-	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a			
N123 <cr><lf></lf></cr>	3	2	1	0a	0a	0a	0a	0a			
N1 <cr><lf></lf></cr>	1	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a			
AT <cr><lf></lf></cr>	1	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a			
C <cr><lf></lf></cr>	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a			

Στο lab.log αρχείο φαίνονται οι απαντήσεις προς το PC.

#10058 TCNT2 = 0x4f#25 TCNT2 = 0x4b#10399 TCNT2 = 0x0d#10401 TCNT2 = 0x0a#25175 TCNT2 = 0x4f#25 TCNT2 = 0x4b#10419 TCNT2 = 0x0d#10401 TCNT2 = 0x0a#25156 TCNT2 = 0x4f#25 TCNT2 = 0x4b#10437 TCNT2 = 0x0d#10403 TCNT2 = 0x0a#23134 TCNT2 = 0x4f#25 TCNT2 = 0x4b#10443 TCNT2 = 0x0d

#10403TCNT2 = 0x0a

Ανάλυση & Παρατηρήσεις

Xrhsh cpu metrhths remaining transmit overflow

Πηγές