Projektdokumentation

test

Eclipse 4diac™ / IEC 61499

Norm	61499-1
Klassifikation	Training
Anwendungsbereich	Agriculture
Funktion	Learning how to use 4diac
Typ	Test Type
Organisation	HR Agrartechnik GmbH
Bearbeiter	Franz Höpfinger
Version	1.0.1
Datum	2023-10-23
Ressourcen	FORTE_PC.EMB_RES
Projektordner	C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/4diacIDE-workspace/test
Erzeugt	25.10.2026 mit DocumentTheProject 0.1.0 / IEC61499_FunctionBlock_SVG 1.0.1

Beschreibung

Copyright (c) 2023 HR Agrartechnik GmbH

This program and the accompanying materials are made
available under the terms of the Eclipse Public License 2.0
which is available at https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/

SPDX-License-Identifier: EPL-2.0

Training

Hier kann man über "Change Type" andere Ventilsteuerung_Uebung_001 usw auswählen, und so Übung für Übung vollziehen.
Quellen:


1. Mit Musterlösungen:
https://github.com/Meisterschulen-am-Ostbahnhof-Munchen/4diac_training1


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Deckblatt test		1 von 51

Inhaltsverzeichnis

Blatt	Blattinhalt	Hierarchie / Datei
S4	Ressource EMB_RES	FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES
S5	Ressource EMB_RES - Übersicht	FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES
S6	Subapplikationstyp Ventilsteuerung	FORTE_PC.EMB_RES.Control
S7	Ventilsteuerung - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control
S8	Subapplikationstyp SlurryTanker	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S9	SlurryTanker - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S10	SlurryTanker - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S11	Subapplikationstyp Automatik	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S12	Automatik - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S13	Automatik - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S14	Subapplikationstyp ein	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S15	ein - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S16	ein - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S17	Subapplikationstyp TimedFunc	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S18	TimedFunc - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S19	TimedFunc - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S20	Subapplikationstyp doppeltwirkend	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S21	doppeltwirkend - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S22	doppeltwirkend - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S23	Subapplikationstyp Sitzventile	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S24	Sitzventile - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S25	Sitzventile - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S26	Subapplikationstyp Vorsteuerventil	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S27	Vorsteuerventil - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S28	Vorsteuerventil - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S29	Subapplikationstyp Dauerfunktion	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht
S30	Dauerfunktion - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht
S31	Subapplikationstyp Schneidwerk	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk

Blatt	Blattinhalt	Hierarchie / Datei
S32	Schneidwerk - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk
S33	Schneidwerk - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk
S34	Subapplikationstyp Heckschieber	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S35	Heckschieber - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S36	Heckschieber - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S37	Subapplikationstyp IN_UP	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf
S38	IN_UP - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf
S39	Subapplikationstyp PAGES	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES
S40	PAGES - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES
S41	Subapplikationstyp VT_active	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active
S42	VT_active - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active
S43	Subapplikationstyp PAGE	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1
S44	PAGE - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1
S45	Verwendete Bibliothekstypen	Anhang
S46	Verwendete Bibliothekstypen (Forts.)	Anhang
S47	Globale Konstanten DefaultPool	Anhang
S48	Globale Konstanten DefaultPool (Forts.)	Anhang
S49	Globale Konstanten DefaultPool (Forts.)	Anhang
S50	Bibliotheksabhängigkeiten	Anhang
S51	Bibliotheksabhängigkeiten (Forts.)	Anhang

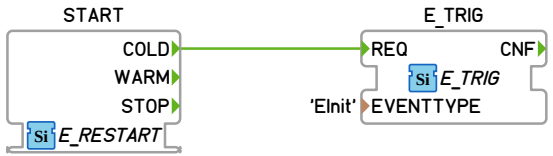



Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Ressource EMB_RES FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES		4 von 51

Ressource FORTE_PC.EMB_RES

Eigenschaft	Wert
Gerät	FORTE_PC (iec61499::system::FORTE_PC)
Ressource	EMB_RES (iec61499::system::EMB_RES)
Systemdatei	sys/SlurryTanker/test.sys
Geräteparameter MGR_ID	C_01 Device manager socket ID
Ressourcentyp	Most basic resource for executing FB networks

Zugeordnete Applikationselemente (Mapping)

Applikation	Element	Typ
App	Control	Ventilsteuerung

Kommunikation

Segment	Segmenttyp	Kommentar
Ethernet	iec61499::system::Ethernet	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
START	S4/B3	iec61499::events::E_RESTART		system
E_TRIG	S4/B4	iec61499::events::E_TRIG	EVENTTYPE = 'EInit'	events
Control	S4/C3	Ventilsteuerung		S6

Subapplication Type




Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Ventilsteuerung FORTE_PC.EMB_RES.Control	Ventilsteuerung Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-10-23	6 von 51

Subapplikationstyp Ventilsteuerung

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/Ventilsteuerung.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-10-23
Verwendet in	S4/C3 (Control)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
functions	S6/B4	SlurryTanker		S8
PAGES	S6/B3	PAGES		S39

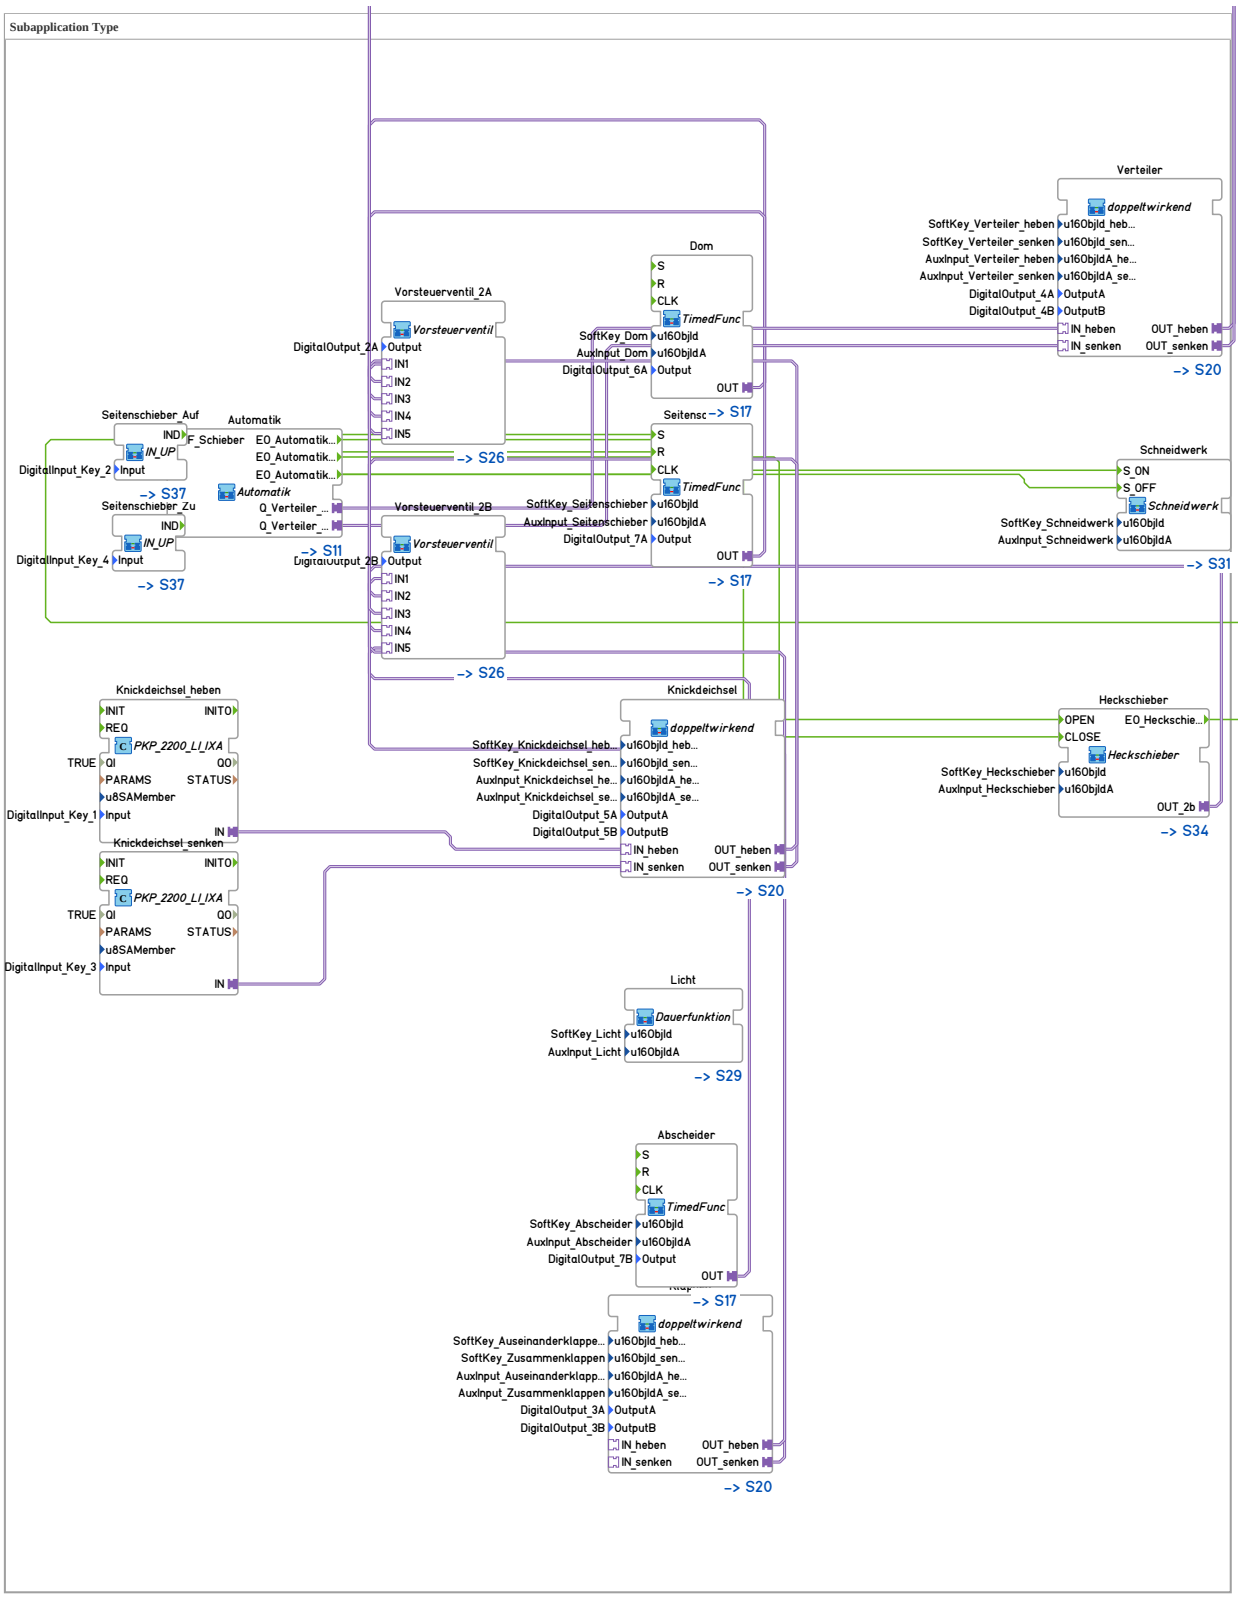

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp SlurryTanker** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions	**SlurryTanker** Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-11	**8** von 51

Subapplikationstyp SlurryTanker


Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/SlurryTanker.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-11
Verwendet in	S6/B4 (functions)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
Automatik	S8/B1	Automatik		S11
Dom	S8/B3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Dom, u16ObjIdA = AuxInput_Dom, Output = DigitalOutput_6A	S17
Seitenschieber	S8/B3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Seitenschieber, u16ObjIdA = AuxInput_Seitenschieber, Output = DigitalOutput_7A	S17
Klappen	S8/E3	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Auseinanderklappen, u16ObjId_senken = SoftKey_Zusammenklappen, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Auseinanderklappen, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Zusammenklappen, OutputA = DigitalOutput_3A, OutputB = DigitalOutput_3B	S20
Verteiler	S8/B4	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Verteiler_heben, u16ObjId_senken = SoftKey_Verteiler_senken, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Verteiler_heben, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Verteiler_senken, OutputA = DigitalOutput_4A, OutputB = DigitalOutput_4B	S20
Vorsteuerventil_2A	S8/B2	Vorsteuerventil	Output = DigitalOutput_2A	S26
Vorsteuerventil_2B	S8/C2	Vorsteuerventil	Output = DigitalOutput_2B	S26
Knickdeichsel	S8/C3	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Knickdeichsel_heben, u16ObjId_senken = SoftKey_Knickdeichsel_senken, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Knickdeichsel_heben, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Knickdeichsel_senken, OutputA = DigitalOutput_5A, OutputB = DigitalOutput_5B	S20
Licht	S8/D3	Dauerfunktion	u16ObjId = SoftKey_Licht, u16ObjIdA = AuxInput_Licht	S29
Abscheider	S8/D3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Abscheider, u16ObjIdA = AuxInput_Abscheider, Output = DigitalOutput_7B	S17
Schneidwerk	S8/B4	Schneidwerk	u16ObjId = SoftKey_Schneidwerk, u16ObjIdA = AuxInput_Schneidwerk	S31
Heckschieber	S8/C4	Heckschieber	u16ObjId = SoftKey_Heckschieber, u16ObjIdA = AuxInput_Heckschieber	S34
Knickdeichsel_heben	S8/C1	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE, Input = DigitalInput_Key_1	BlinkMarine
Knickdeichsel_senken	S8/D1	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE, Input = DigitalInput_Key_3	BlinkMarine
Seitenschieber_Auf	S8/B1	IN_UP	Input = DigitalInput_Key_2	S37
Seitenschieber_Zu	S8/B1	IN_UP	Input = DigitalInput_Key_4	S37

Gruppen

Gruppe	Kommentar
funktionen	
Vorsteuerventile	Vorsteuerventile
Vorgewendeautomatik	Vorgewendeautomatik

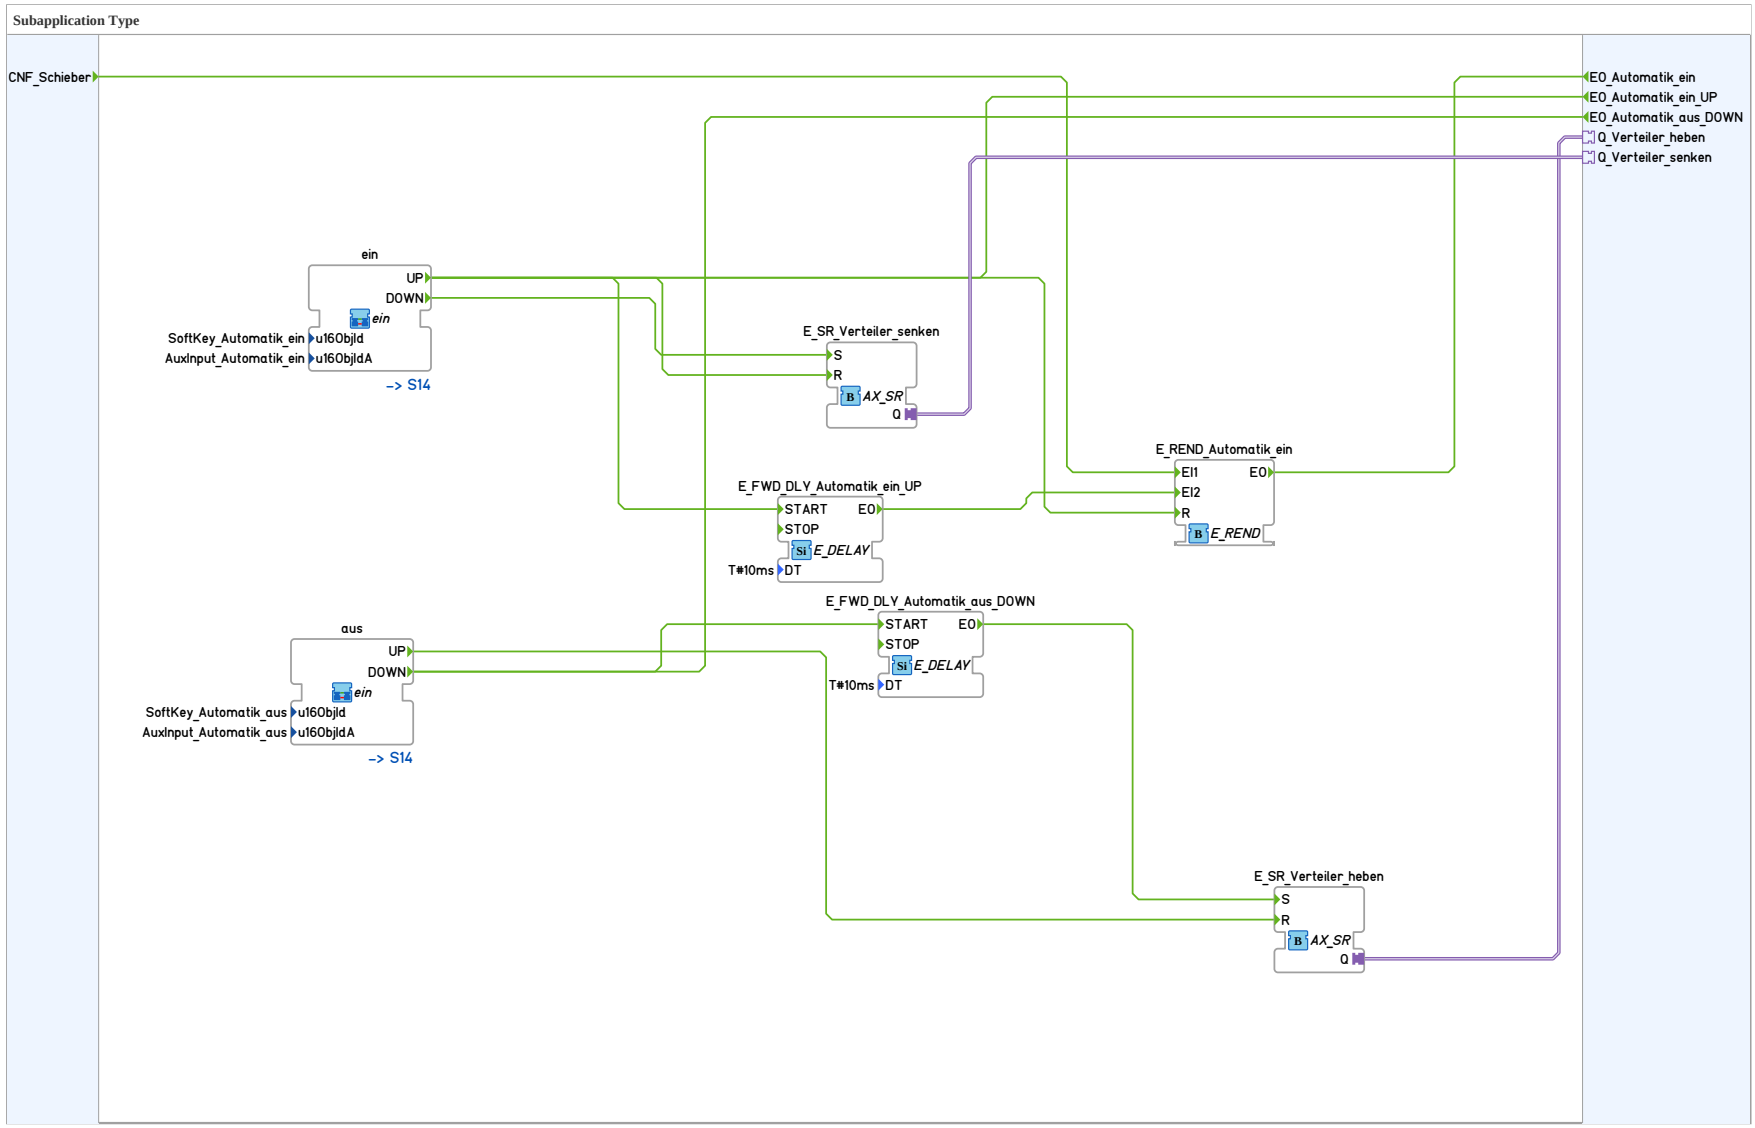


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Automatik** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik	**Automatik** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	11 von 51

Subapplikationstyp Automatik

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Automatik/Automatik.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/B1 (Automatik)

Schnittstelle

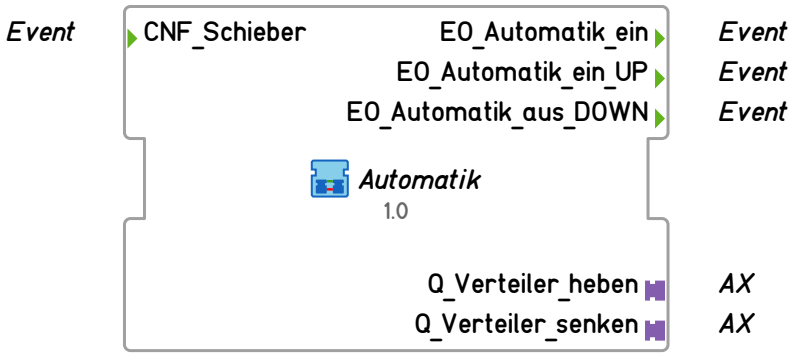

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
CNF_Schieber	Eingang	Event		
EO_Automatik_ein	Ausgang	Event		
EO_Automatik_ein_UP	Ausgang	Event		
EO_Automatik_aus_DOWN	Ausgang	Event		

Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
Q_Verteiler_heben	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Automatik - Schnittstelle FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik	Automatik Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	12 von 51

Name	Art	Typ	Kommentar
Q_Verteiler_senken	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_SR_Verteiler_heben	S11/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_SR_Verteiler_senken	S11/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_REND_Automatik_ein	S11/B5	iec61499::events::E_REND		events
E_FWD_DLY_Automatik_ein_UP	S11/B3	iec61499::events::E_DELAY	DT = T#10ms	events
E_FWD_DLY_Automatik_aus_DOWN	S11/B4	iec61499::events::E_DELAY	DT = T#10ms	events
ein	S11/B2	ein	u16ObjId = SoftKey_Automatik_ein, u16ObjIdA = AuxInput_Automatik_ein	S14
aus	S11/C2	ein	u16ObjId = SoftKey_Automatik_aus, u16ObjIdA = AuxInput_Automatik_aus	S14

Subapplication Type

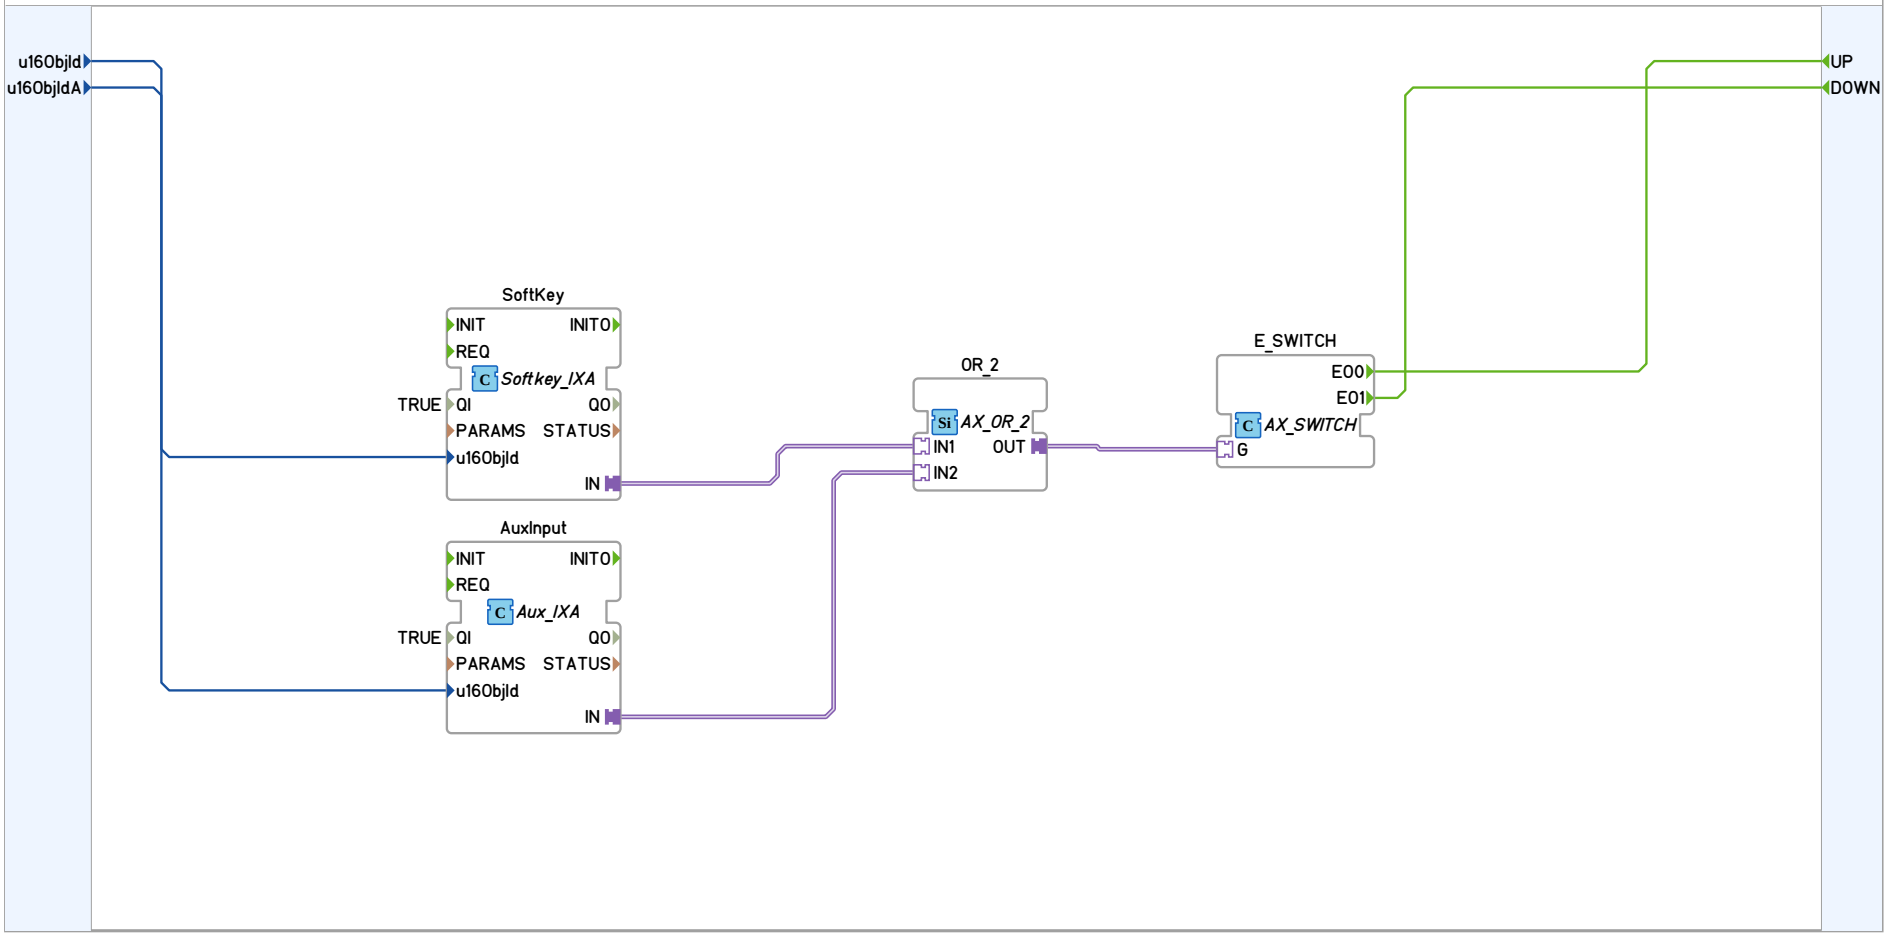


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp ein FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein	ein Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-07	14 von 51

Subapplikationstyp ein

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Automatik/ein.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-07
Verwendet in	S11/B2 (ein), S11/C2 (aus)

Schnittstelle

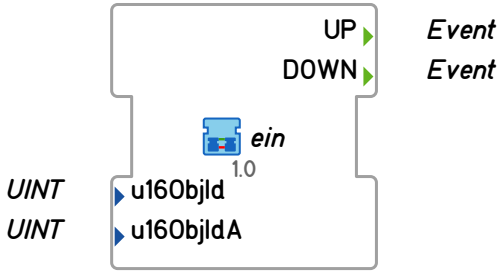

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
UP	Ausgang	Event		
DOWN	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
SoftKey	S14/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput	S14/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
OR_2	S14/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_2		adapter
E_SWITCH	S14/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SWITCH		adapter_events

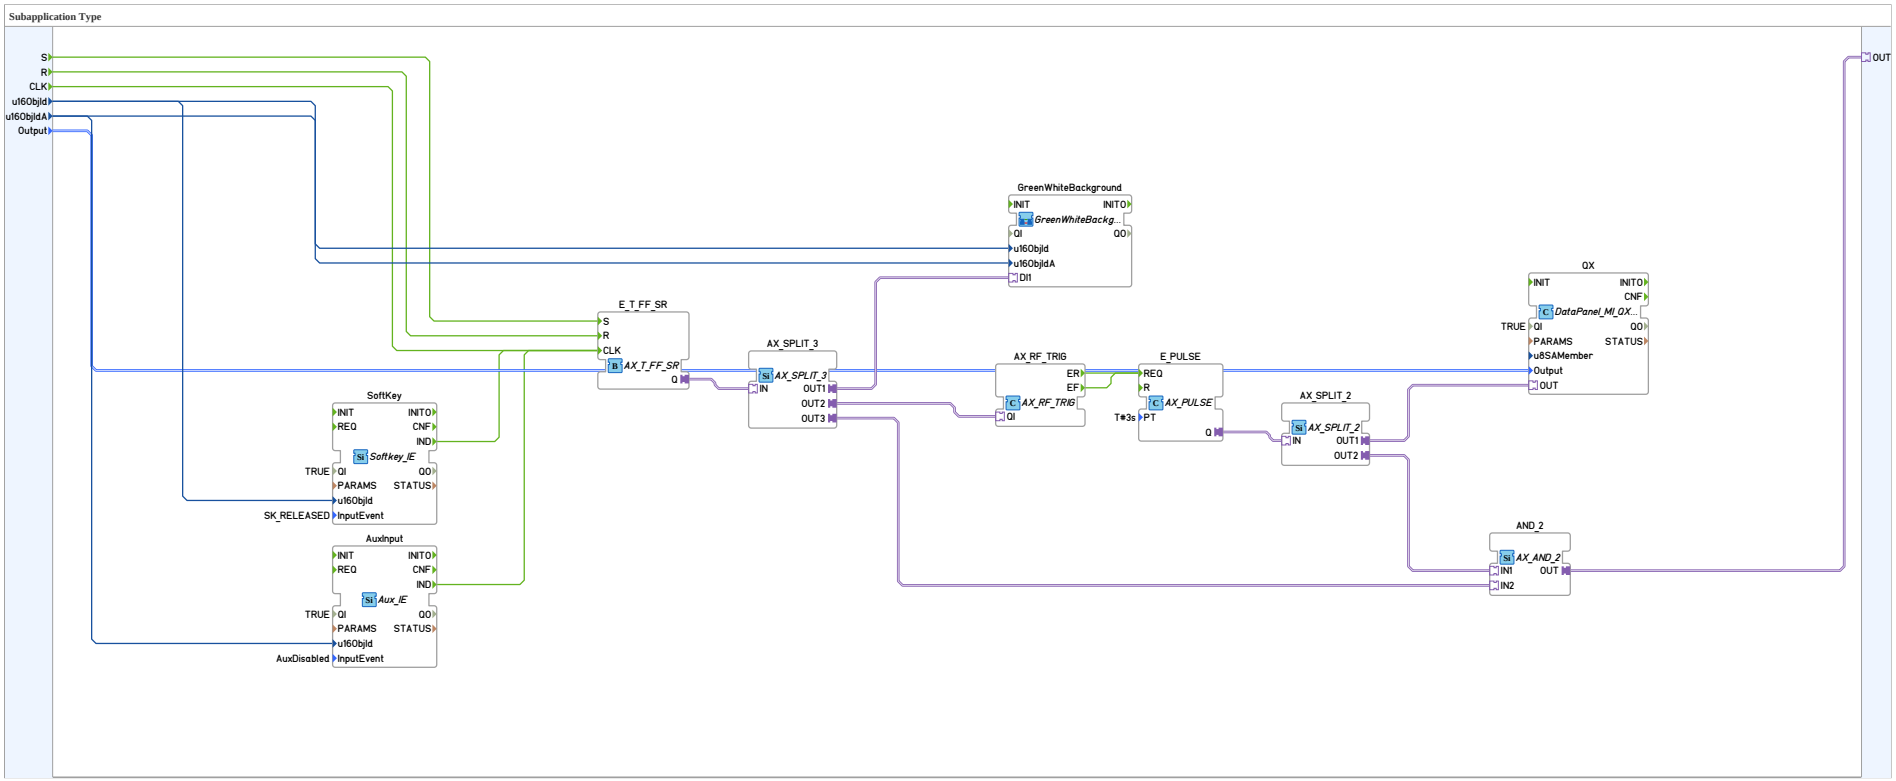


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp TimedFunc** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom	**TimedFunc** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**17** von 51

Subapplikationstyp TimedFunc

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/TimedFunc/TimedFunc.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/B3 (Dom), S8/B3 (Seitenschieber), S8/D3 (Abscheider)

Schnittstelle

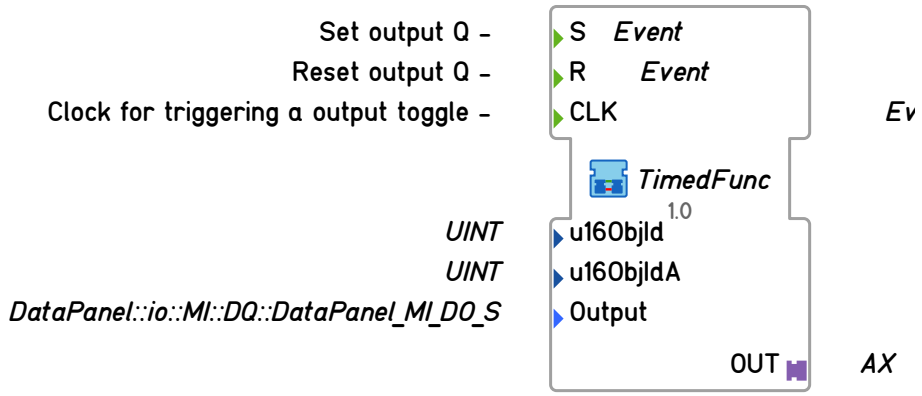

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
S	Eingang	Event		Set output Q
R	Eingang	Event		Reset output Q
CLK	Eingang	Event		Clock for triggering a output toggle

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		


Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjIdA	Eingang	UINT		
Output	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	

Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
OUT	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
AND_2	S17/C5	adapter::booleanOperators::AX_AND_2		adapter
QX	S17/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel
E_PULSE	S17/B4	adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	PT = T#3s	adapter_events
GreenWhiteBackground	S17/B4	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
E_T_FF_SR	S17/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_3	S17/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AX_RF_TRIG	S17/B4	adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG		adapter_events
AX_SPLIT_2	S17/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
SoftKey	S17/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io
AuxInput	S17/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

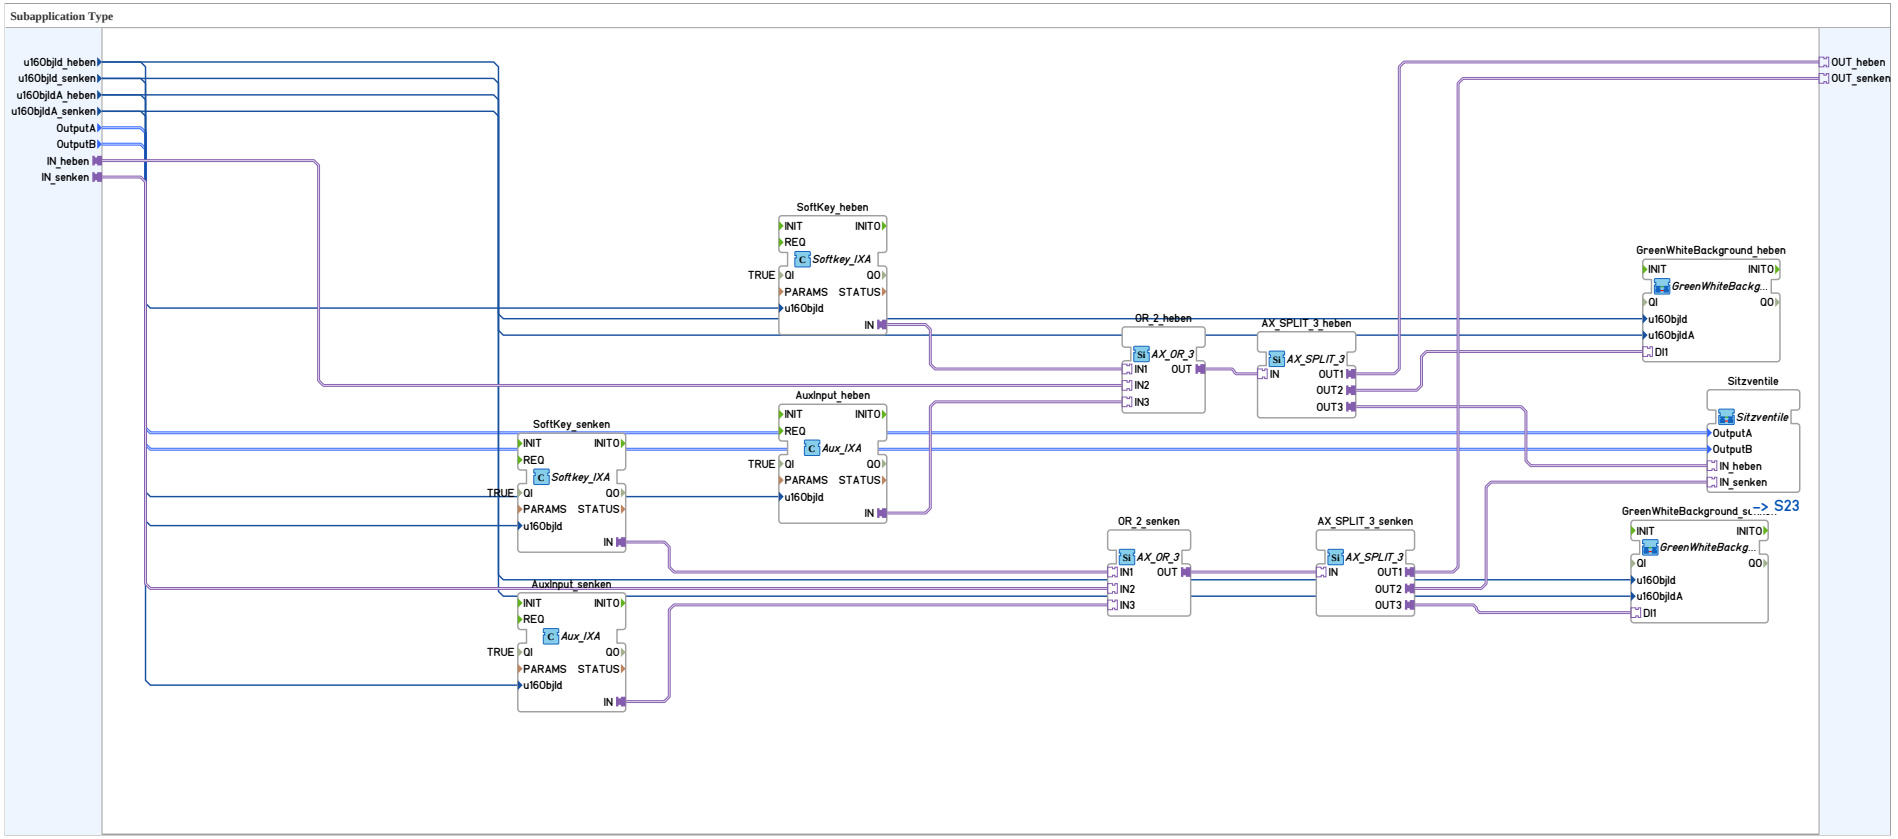


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp doppeltwirkend** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen	**doppeltwirkend** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**20** von 51

Subapplikationstyp doppeltwirkend

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/doppeltwirkend/doppeltwirkend.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/E3 (Klappen), S8/B4 (Verteiler), S8/C3 (Knickdeichsel)

Schnittstelle

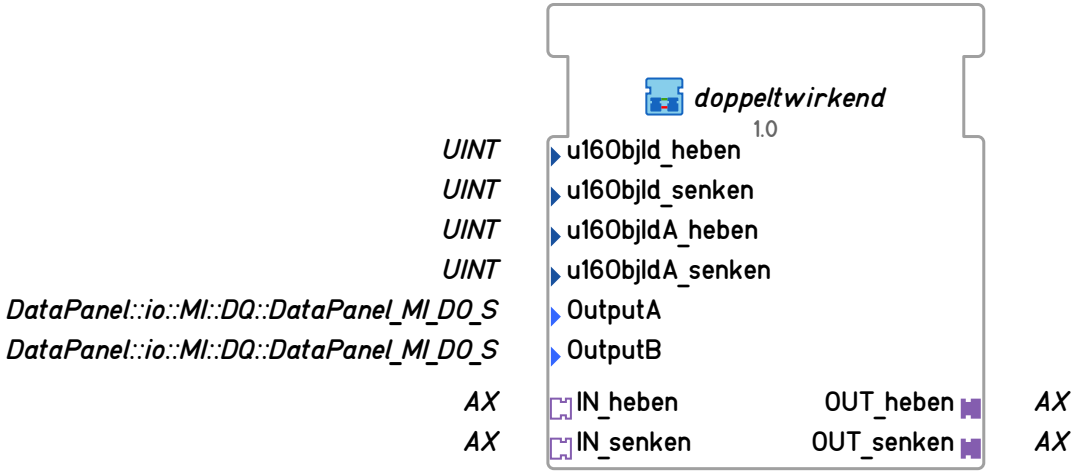

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId_heben	Eingang	UINT		
u16ObjId_senken	Eingang	UINT		
u16ObjIdA_heben	Eingang	UINT		
u16ObjIdA_senken	Eingang	UINT		

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
OutputA	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	
OutputB	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	


Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
IN_heben	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN_senken	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
OUT_heben	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	
OUT_senken	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_2_heben	S20/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_3		adapter
AX_SPLIT_3_heben	S20/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
OR_2_senken	S20/C4	adapter::booleanOperators::AX_OR_3		adapter
AX_SPLIT_3_senken	S20/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
GreenWhiteBackground_heben	S20/B6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
GreenWhiteBackground_senken	S20/C6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
Sitzventile	S20/B6	Sitzventile		S23
SoftKey_heben	S20/B3	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput_heben	S20/B3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
SoftKey_senken	S20/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput_senken	S20/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter

Subapplication Type

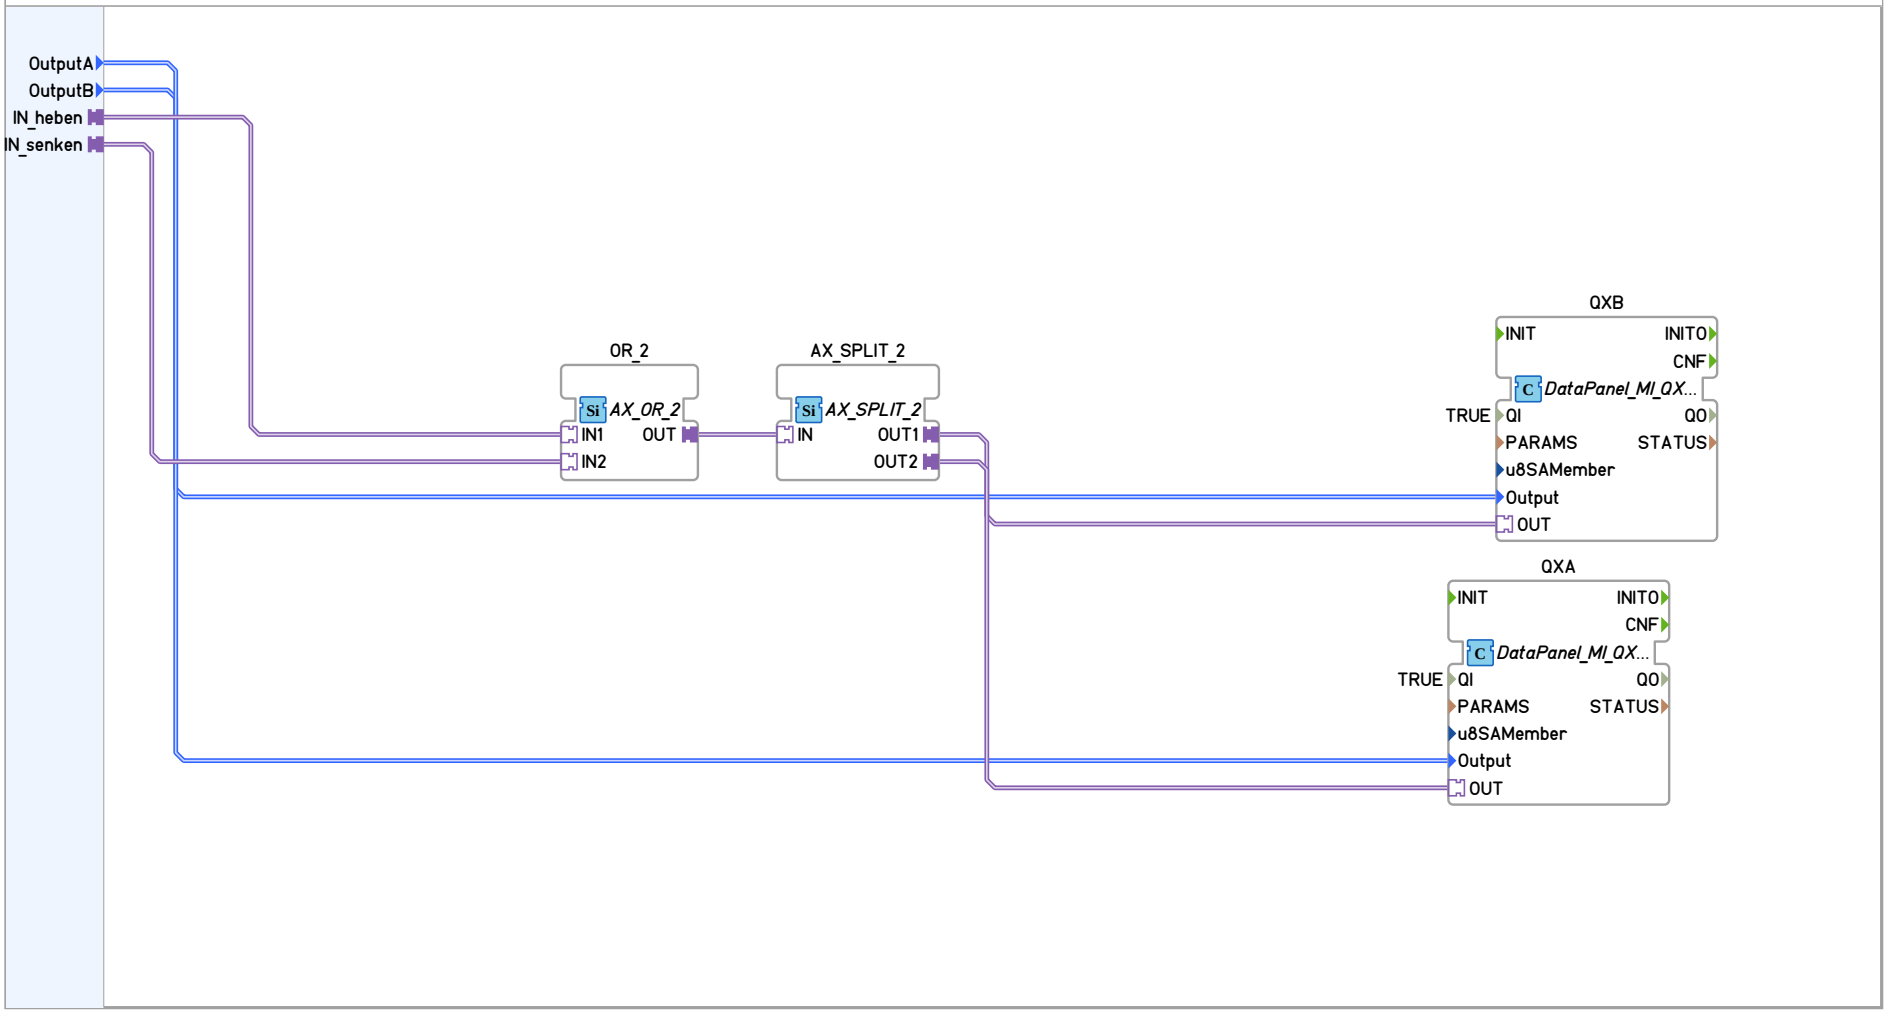


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Sitzventile FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile	Sitzventile Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-11	23 von 51

Subapplikationstyp Sitzventile

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/doppeltwirkend/Sitzventile.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-11
Verwendet in	S20/B6 (Sitzventile)

Schnittstelle

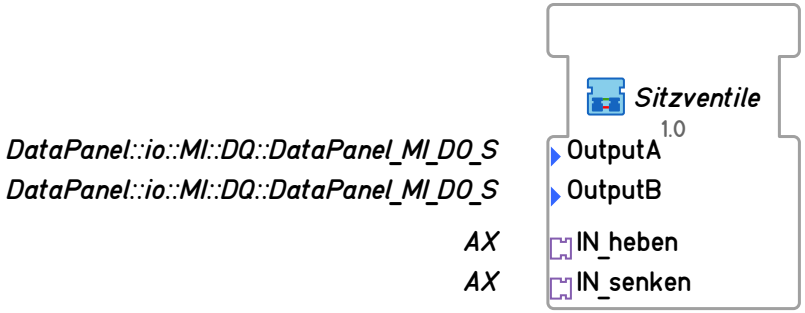

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
OutputA	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	
OutputB	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	


Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
IN_heben	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN_senken	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_2	S23/B3	adapter::booleanOperators::AX_OR_2		adapter
AX_SPLIT_2	S23/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
QXB	S23/B6	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel
QXA	S23/C5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel

Subapplication Type

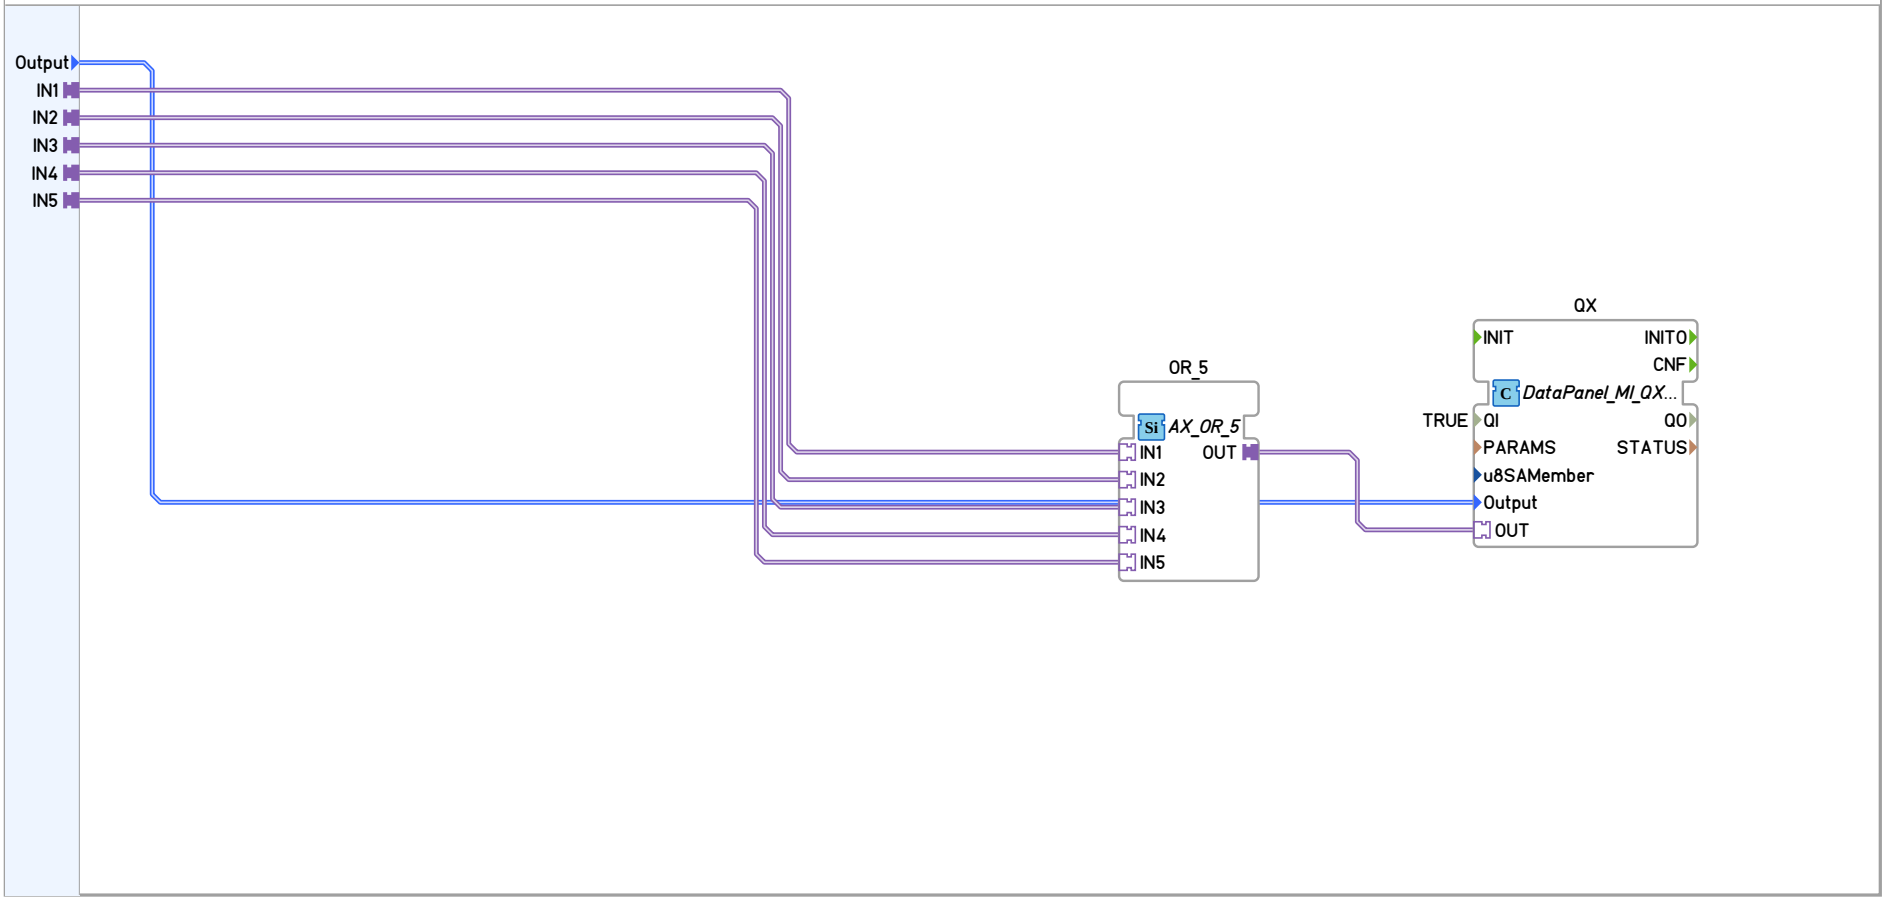


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Vorsteuerventil FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A	Vorsteuerventil Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	26 von 51

Subapplikationstyp Vorsteuerventil

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/hyd/Vorsteuerventil.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/B2 (Vorsteuerventil_2A), S8/C2 (Vorsteuerventil_2B)

Schnittstelle

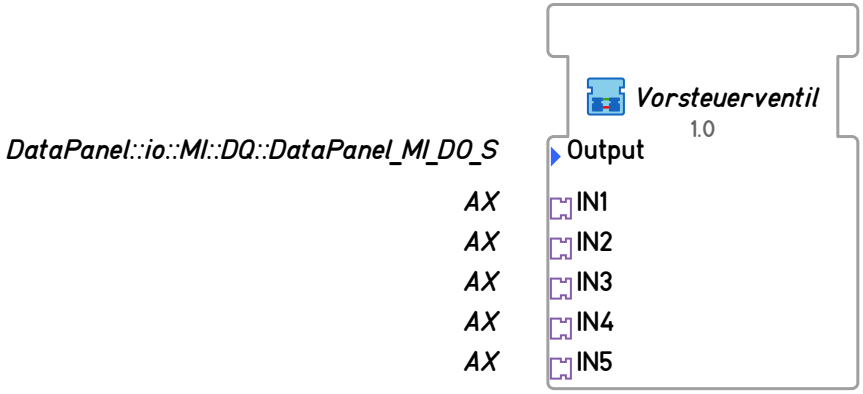

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
Output	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	

Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
IN1	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN2	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Vorsteuerventil - Schnittstelle FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A	Vorsteuerventil Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	27 von 51

Name	Art	Typ	Kommentar
IN3	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN4	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN5	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_5	S26/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_5		adapter
QX	S26/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel

Subapplication Type

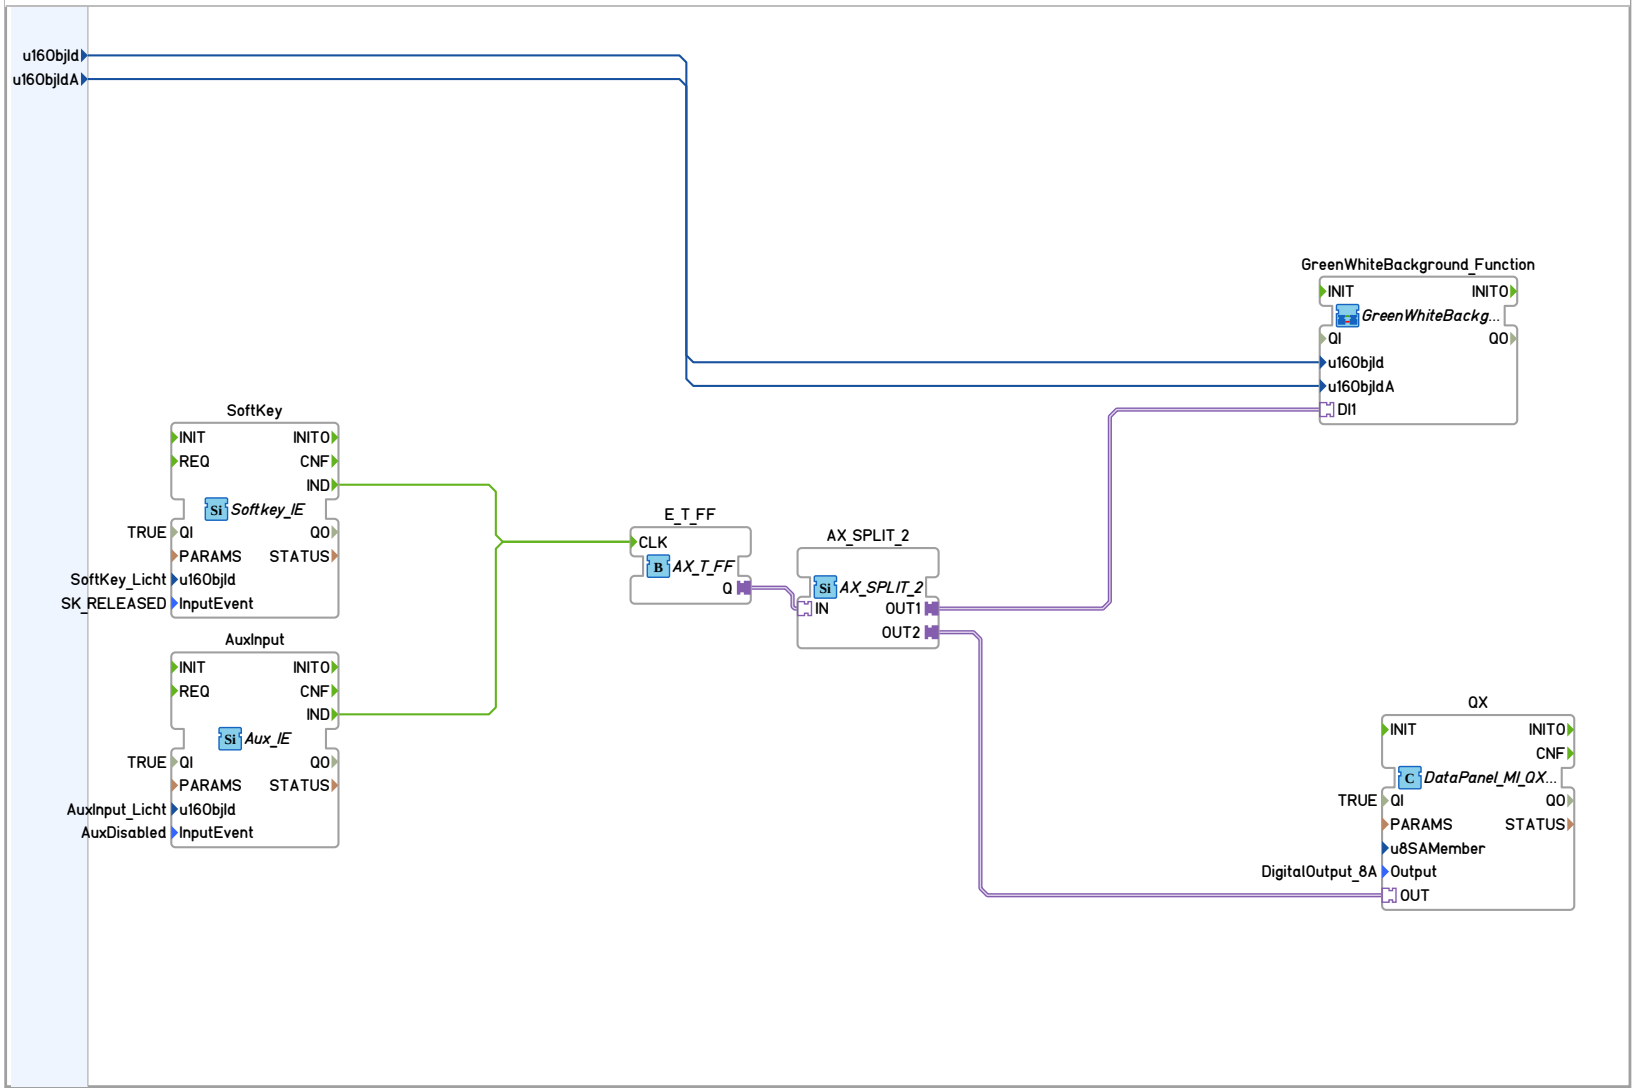


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Dauerfunktion FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht	Dauerfunktion Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	29 von 51

Subapplikationstyp Dauerfunktion

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Dauerfunktion/Dauerfunktion.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/D3 (Licht)

Schnittstelle

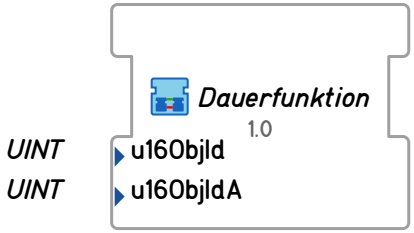


Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_T_FF	S29/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF		adapter_events
QX	S29/C6	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_8A	DataPanel
GreenWhiteBackground_Function	S29/B5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S29/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Licht, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io
AuxInput	S29/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Licht, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io
AX_SPLIT_2	S29/B4	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events

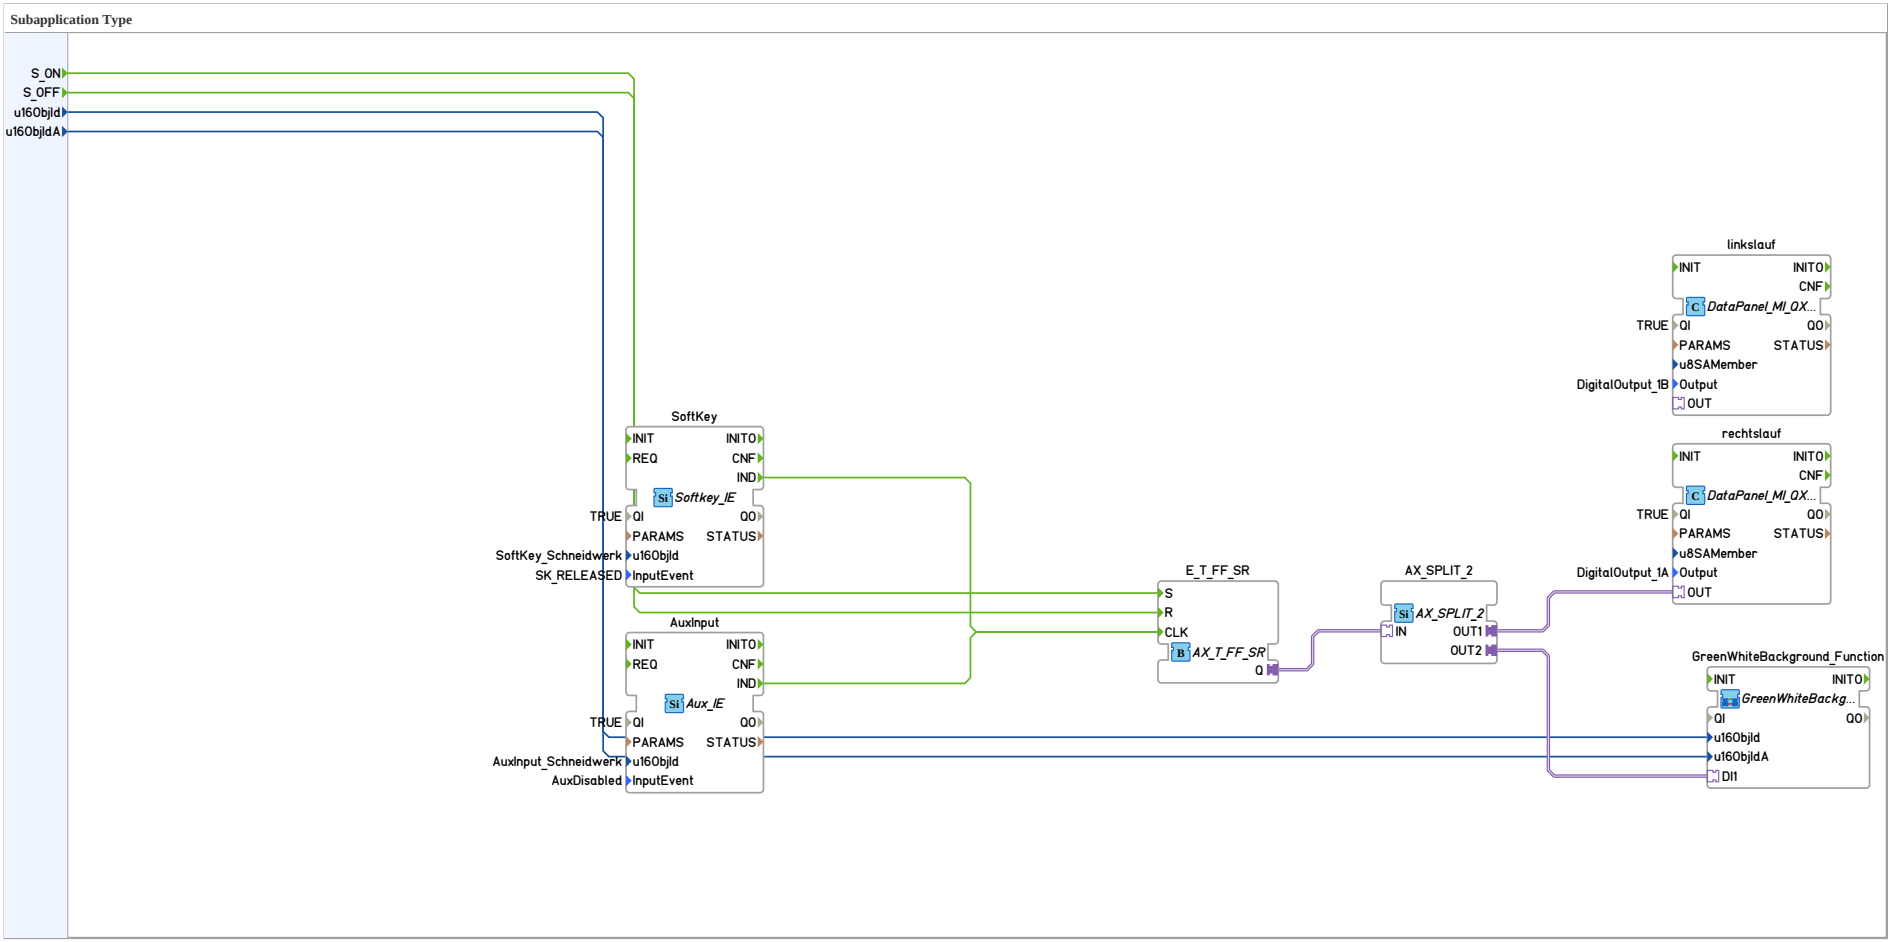


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Schneidwerk** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk	**Schneidwerk** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**31** von 51

Subapplikationstyp Schneidwerk

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Schneidwerk/Schneidwerk.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/B4 (Schneidwerk)

Schnittstelle

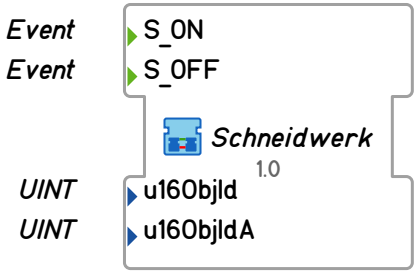

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
S_ON	Eingang	Event		
S_OFF	Eingang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
rechtslauf	S31/B6	DataPanel::io::MI::DO::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_1A	DataPanel
E_T_FF_SR	S31/C4	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_2	S31/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
linkslauf	S31/B6	DataPanel::io::MI::DO::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_1B	DataPanel
GreenWhiteBackground_Function	S31/C6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S31/B3	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Schneidwerk, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io
AuxInput	S31/C3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Schneidwerk, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

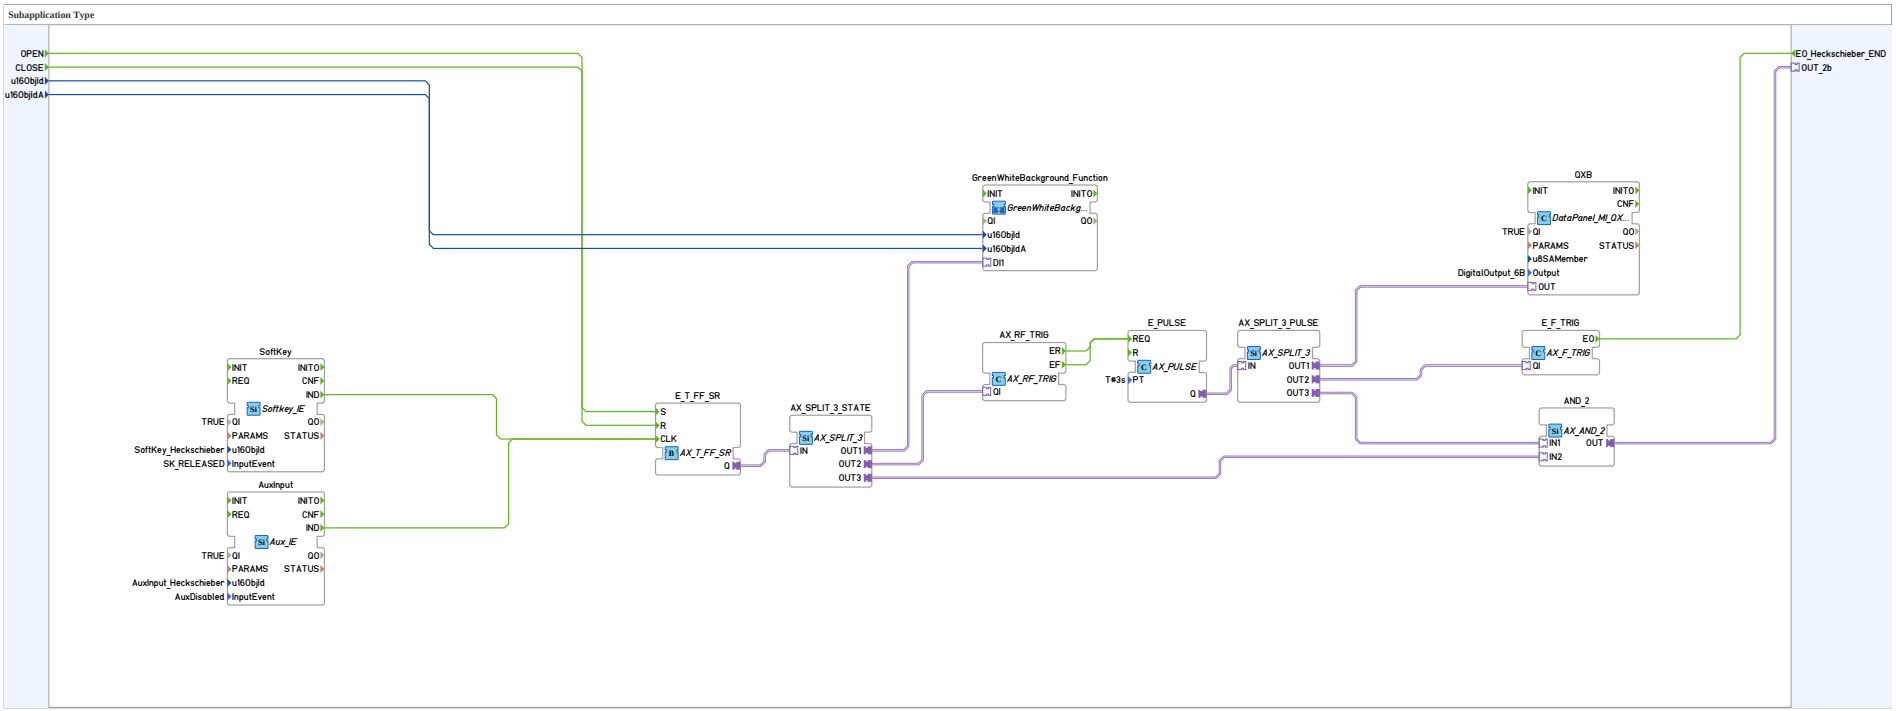


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Heckschieber** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber	**Heckschieber** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**34** von 51

Subapplikationstyp Heckschieber

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Heckschieber/Heckschieber.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S8/C4 (Heckschieber)

Schnittstelle

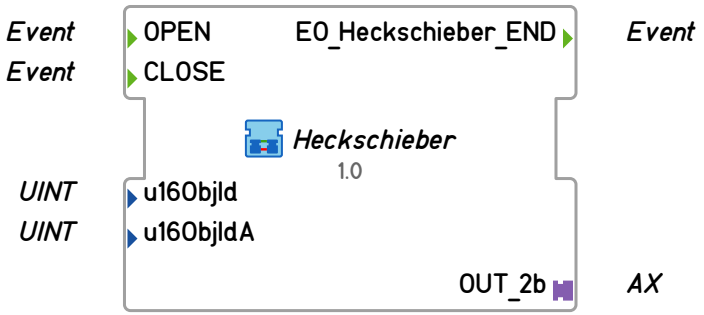

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
OPEN	Eingang	Event		
CLOSE	Eingang	Event		
EO_Heckschieber_END	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		


Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
OUT_2b	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_F_TRIG	S34/B5	adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG		adapter_events
QXB	S34/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_6B	DataPanel
E_T_FF_SR	S34/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_3_STATE	S34/C3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AX_RF_TRIG	S34/B4	adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG		adapter_events
AX_SPLIT_3_PULSE	S34/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AND_2	S34/B5	adapter::booleanOperators::AX_AND_2		adapter
E_PULSE	S34/B4	adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	PT = T#3s	adapter_events
GreenWhiteBackground_Function	S34/B4	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S34/B1	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Heckschieber, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io
AuxInput	S34/C1	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Heckschieber, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

Subapplication Type

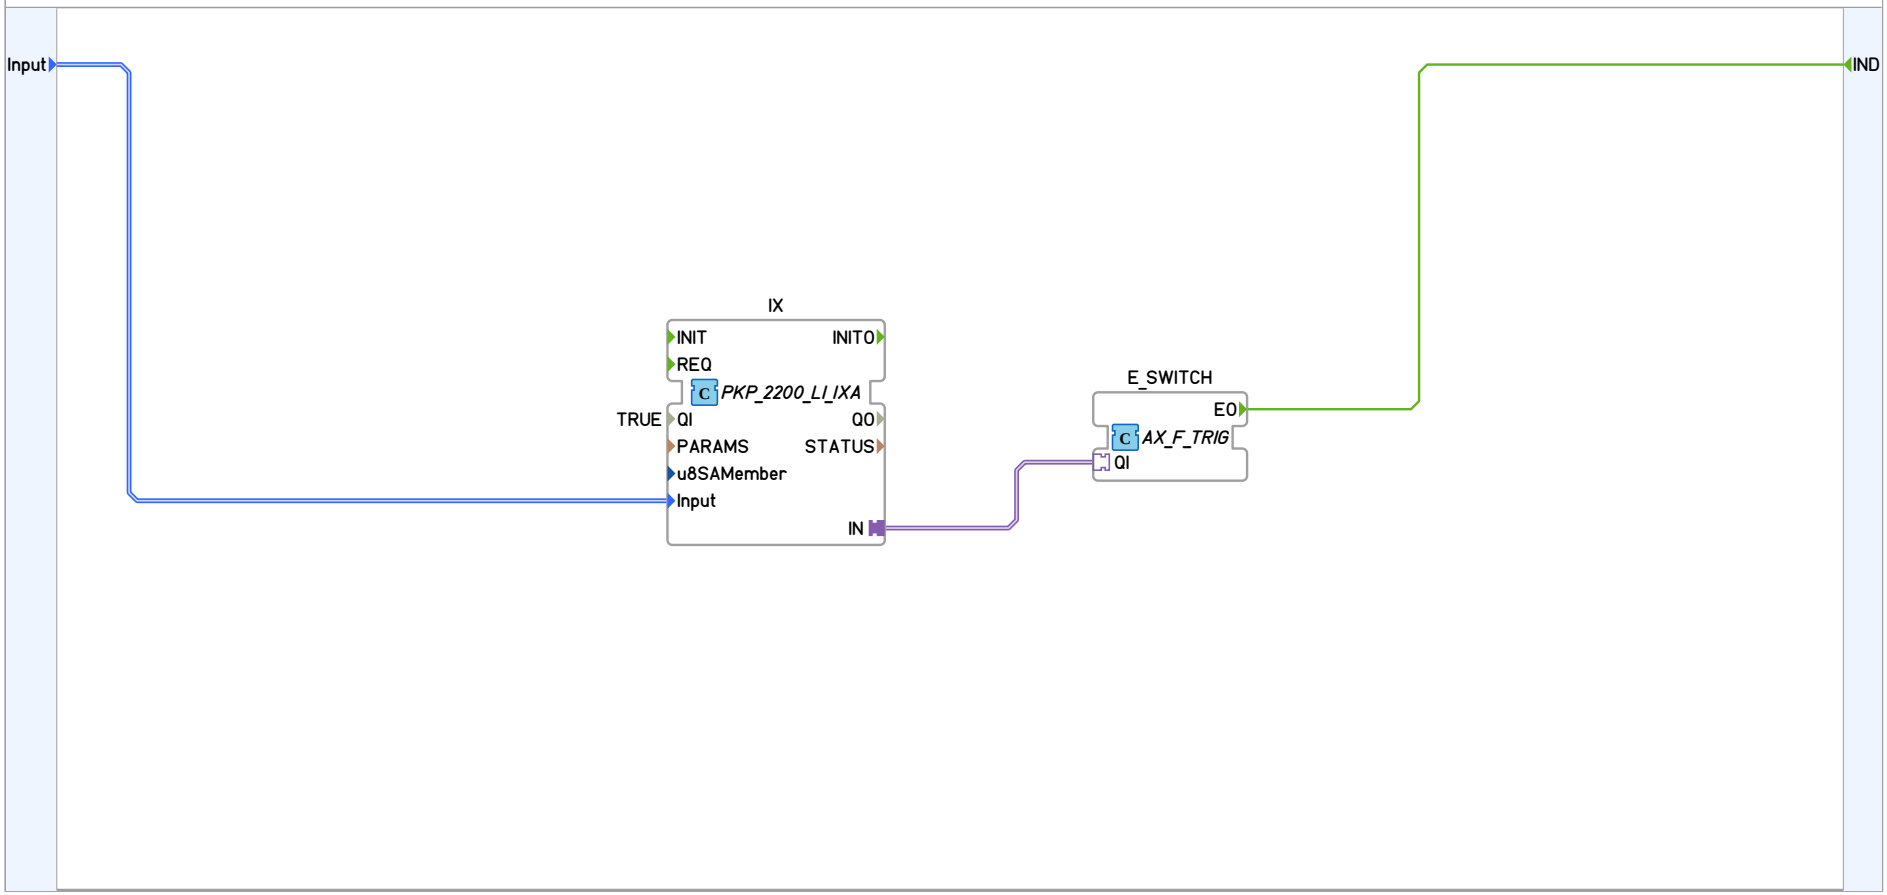


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp IN_UP FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf	IN_UP Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-06	37 von 51

Subapplikationstyp IN_UP

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/TimedFunc/IN_UP.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-06
Verwendet in	S8/B1 (Seitenschieber_Auf), S8/B1 (Seitenschieber_Zu)

Schnittstelle

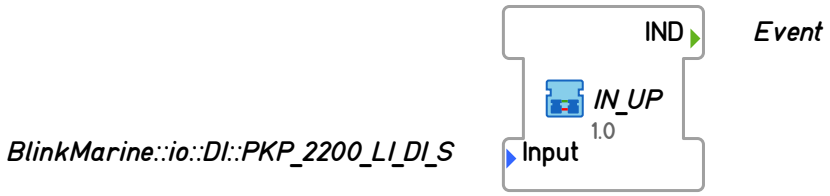

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
IND	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
Input	Eingang	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_DI_S	Invalid	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_SWITCH	S37/B4	adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG		adapter_events
IX	S37/B3	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE	BlinkMarine

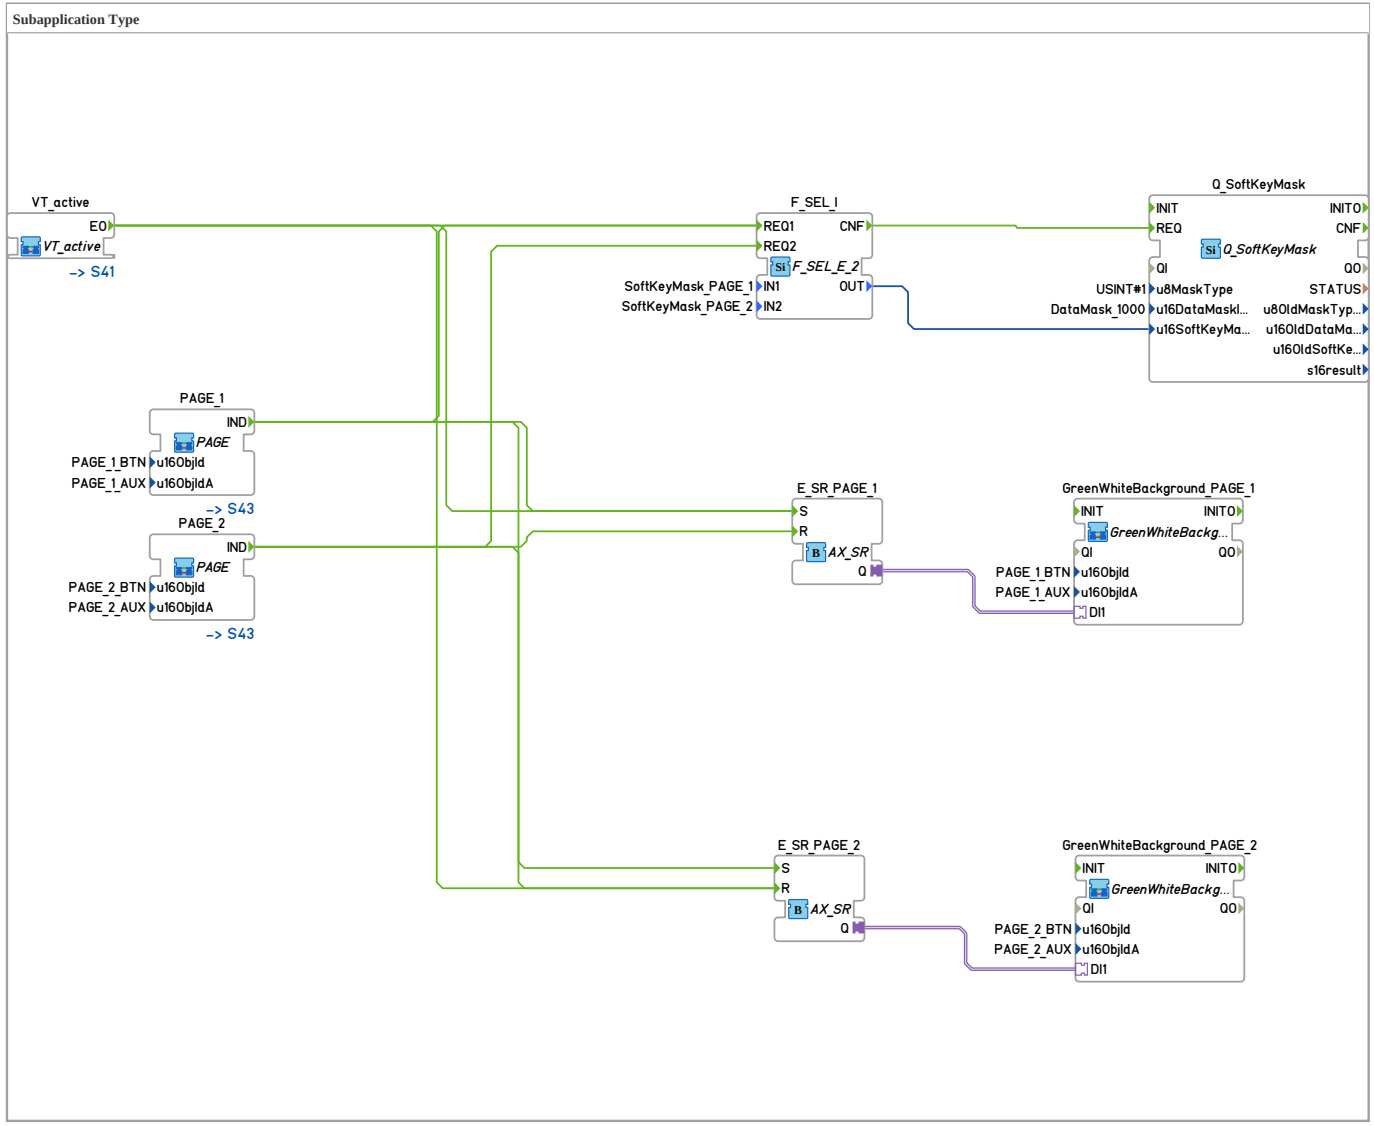

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp PAGES** FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES	PAGES Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-06	39 von 51


Subapplikationstyp PAGES

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/PAGES.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-06
Verwendet in	S6/B3 (PAGES)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
Q_SoftKeyMask	S39/A5	isobus::UT::Q::Q_SoftKeyMask	u8MaskType = 1, u16DataMaskId = DataMask_1000	isobus_UT
VT_active	S39/A2	VT_active		S41
F_SEL_I	S39/A4	eclipse4diac::utils::selection::F_SEL_E_2	IN1 = SoftKeyMask_PAGE_1, IN2 = SoftKeyMask_PAGE_2	utils
E_SR_PAGE_1	S39/B4	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_SR_PAGE_2	S39/C4	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
GreenWhiteBackground_PAGE_2	S39/C5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	u16ObjId = PAGE_2_BTN, u16ObjIdA = PAGE_2_AUX	MyLib_AX
GreenWhiteBackground_PAGE_1	S39/B5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	u16ObjId = PAGE_1_BTN, u16ObjIdA = PAGE_1_AUX	MyLib_AX
PAGE_1	S39/B2	PAGE	u16ObjId = PAGE_1_BTN, u16ObjIdA = PAGE_1_AUX	S43
PAGE_2	S39/B2	PAGE	u16ObjId = PAGE_2_BTN, u16ObjIdA = PAGE_2_AUX	S43

Subapplication Type

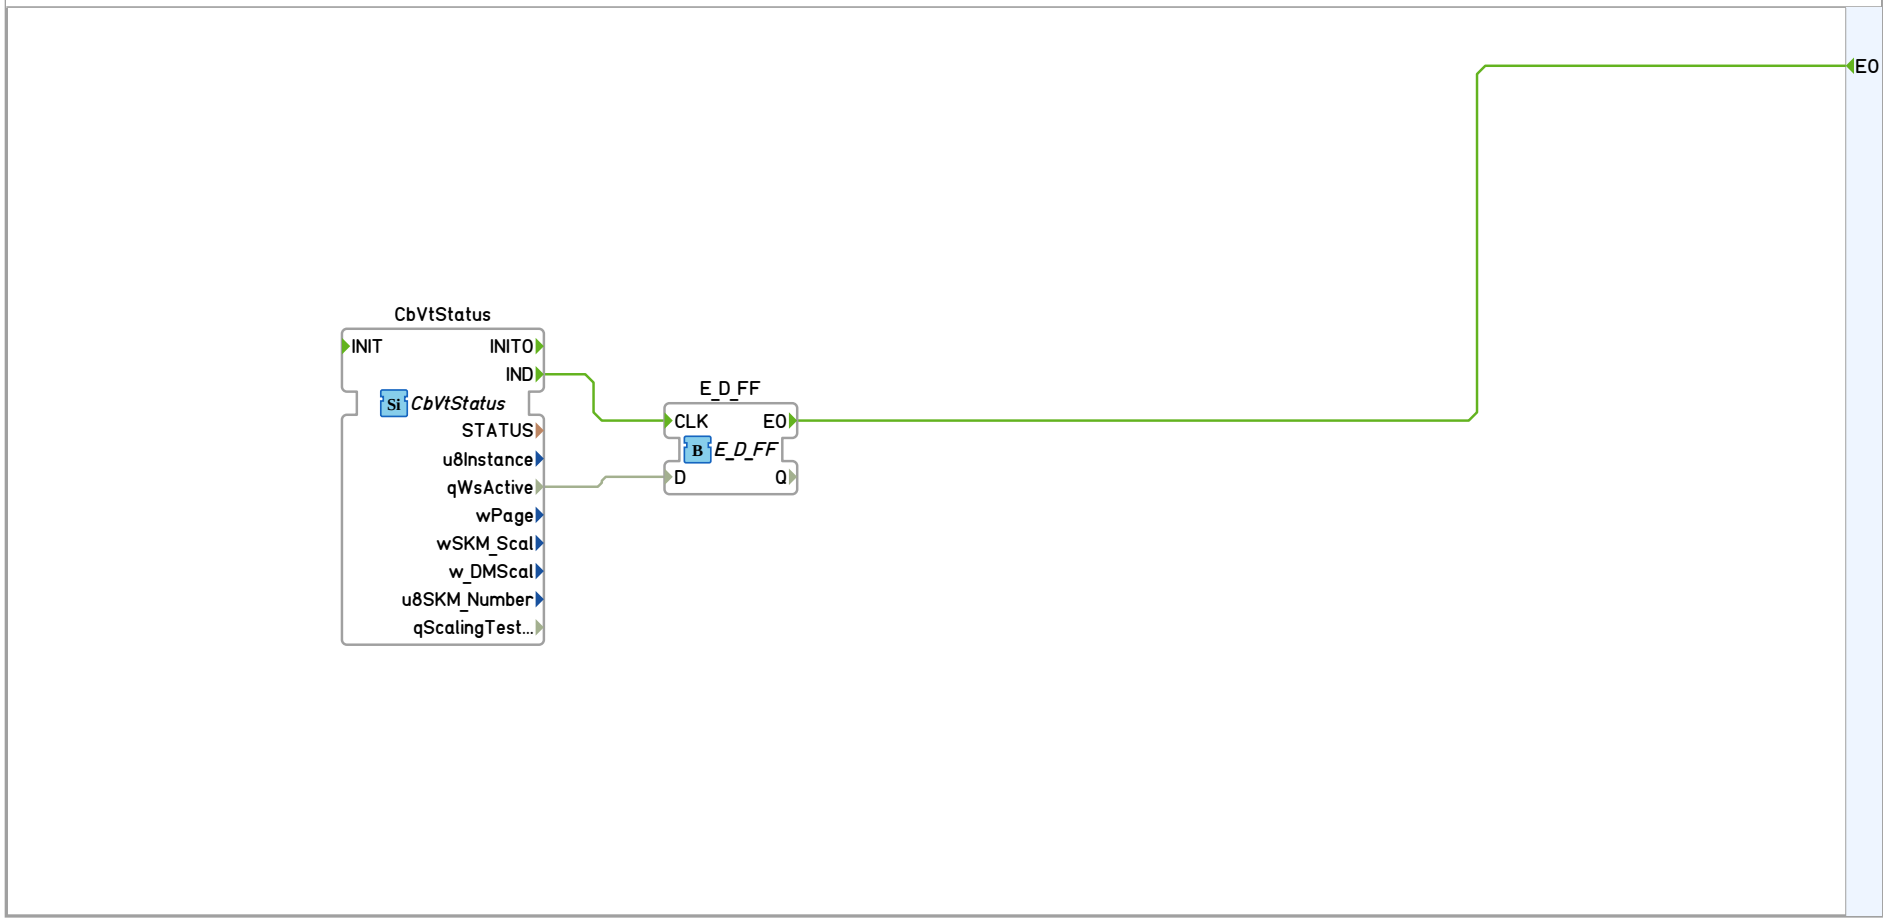


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp VT_active FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active	VT_active Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-19	41 von 51

Subapplikationstyp VT_active

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/VT_active.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-19
Verwendet in	S39/A2 (VT_active)

Schnittstelle

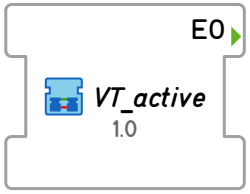

Event


Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
E0	Ausgang	Event		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_D_FF	S41/B3	iec61499::events::E_D_FF		events
CbVtStatus	S41/B2	isobus::UT::status::CbVtStatus		isobus_UT

Subapplication Type

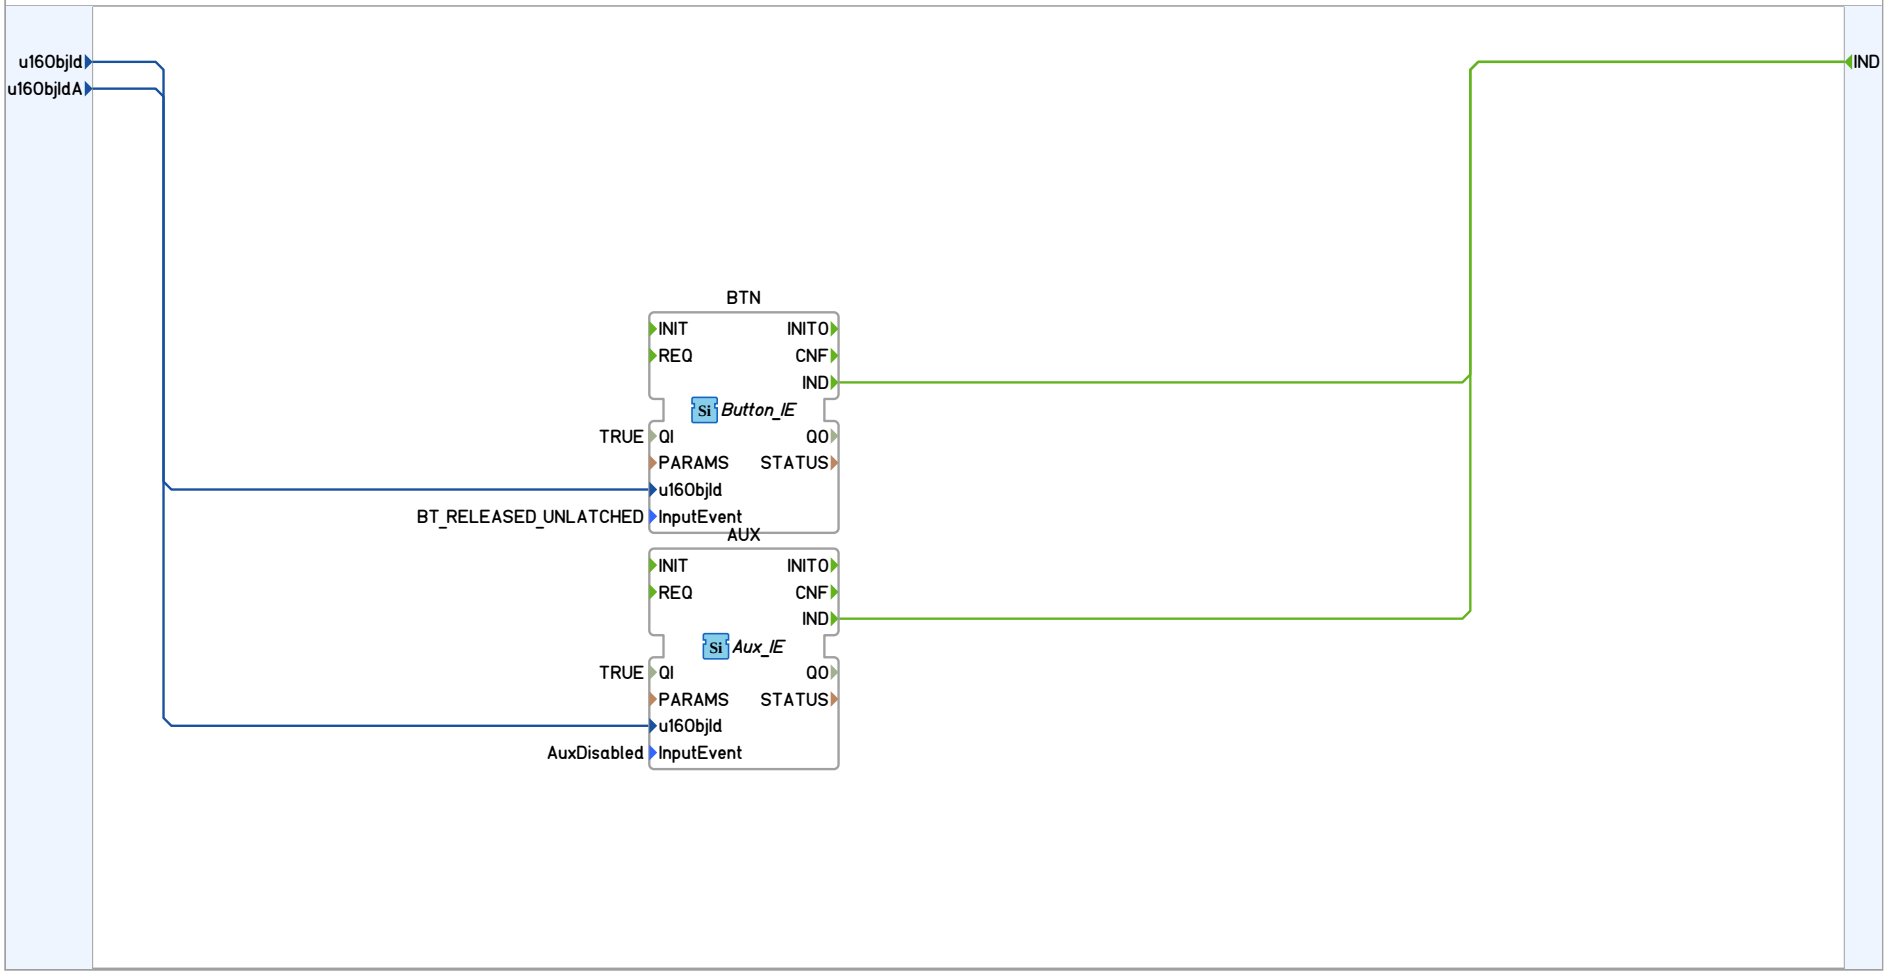


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp PAGE** FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1	PAGE Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-07	43 von 51

Subapplikationstyp PAGE

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/PAGE.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-07
Verwendet in	S39/B2 (PAGE_1), S39/B2 (PAGE_2)

Schnittstelle

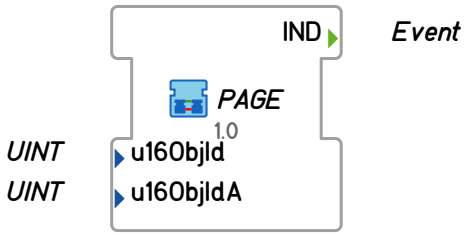

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
IND	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
BTN	S43/B3	isobus::UT::io::Button::Button_IE	QI = TRUE, InputEvent = BT_RELEASED_UNLATCHED	isobus_UT_io
AUX	S43/C3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

Verwendete Bibliothekstypen

Typ	Bibliothek	Art	Kommentar	Verwendet in
adapter::booleanOperators::AX_AND_2	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean AND (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S17/C5 (AND_2), S34/B5 (AND_2)
adapter::booleanOperators::AX_OR_2	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S14/B4 (OR_2), S23/B3 (OR_2)
adapter::booleanOperators::AX_OR_3	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S20/B4 (OR_2 heben), S20/C4 (OR_2 senken)
adapter::booleanOperators::AX_OR_5	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S26/B4 (OR_5)
adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG	adapter_events	Composite-FB	Boolean falling edge detection	S34/B5 (E_F_TRIG), S37/B4 (E_SWITCH)
adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG	adapter_events	Composite-FB	Boolean falling and rising edge detection	S17/B4 (AX_RF_TRIG), S34/B4 (AX_RF_TRIG)
adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2	adapter_events	Service-Interface-FB	SPLIT 1 AX into 2 AX (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S17/B5 (AX_SPLIT_2), S23/B3 (AX_SPLIT_2), S29/B4 (AX_SPLIT_2), S31/C5 (AX_SPLIT_2)
adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3	adapter_events	Service-Interface-FB	SPLIT 1 AX into 3 AX (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S17/B3 (AX_SPLIT_3), S20/B5 (AX_SPLIT_3 heben), S20/C5 (AX_SPLIT_3 senken), S34/C3 (AX_SPLIT_3_STATE), S34/B5 (AX_SPLIT_3_PULSE)
adapter::events::unidirectional::AX_SR	adapter_events	Basis-FB	Event-driven bistable	S11/C5 (E_SR_Verteiler heben), S11/B3 (E_SR_Verteiler senken), S39/B4 (E_SR_PAGE_1), S39/C4 (E_SR_PAGE_2)
adapter::events::unidirectional::AX_SWITCH	adapter_events	Composite-FB	Switching (demultiplexing) an event based on boolean input G	S14/B5 (E_SWITCH)
adapter::events::unidirectional::AX_T_FF	adapter_events	Basis-FB	Toggle flip flop	S29/B3 (E_T_FF)
adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR	adapter_events	Basis-FB	Event-driven bistable and Toggle	S17/B3 (E_T_FF_SR), S31/C4 (E_T_FF_SR), S34/B3 (E_T_FF_SR)
adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	adapter_events	Composite-FB	Standard timer function block (pulse) – non-retriggerable	S17/B4 (E_PULSE), S34/B4 (E_PULSE)
BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	BlinkMarine	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S8/C1 (Knickdeichsel heben), S8/D1 (Knickdeichsel senken), S37/B3 (IX)

Typ	Bibliothek	Art	Kommentar	Verwendet in
DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	DataPanel	Composite-FB	Composite FB for boolean output data (Digital Mode 1)	S17/B5 (QX), S23/B6 (QXB), S23/C5 (QXA), S26/B5 (QX), S29/C6 (QX), S31/B6 (rechtslauf), S31/B6 (linkslauf), S34/B5 (QXB)
eclipse4diac::utils::selection::F_SEL_E_2	utils	Service-Interface-FB	selection (event-based selection) (generic FB)	S39/A4 (F_SEL_I)
iec61499::events::E_D_FF	events	Basis-FB	Data latch (d) flip flop	S41/B3 (E_D_FF)
iec61499::events::E_DELAY	events	Service-Interface-FB	Delayed event propagation	S11/B3 (E_FWD_DLY_Automatik_ein_UP), S11/B4 (E_FWD_DLY_Automatik_aus_DOWN)
iec61499::events::E_REND	events	Basis-FB	Rendezvous (AND) of two events	S11/B5 (E_REND_Automatik_ein)
iec61499::events::E_RESTART	system	Service-Interface-FB	Service Interface Function Block Type	S4/B3 (START)
iec61499::events::E_TRIG	events	Service-Interface-FB	Trigger unconnected input events of the specified type inside a resource	S4/B4 (E_TRIG)
isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S17/C2 (AuxInput), S29/C2 (AuxInput), S31/C3 (AuxInput), S34/C1 (AuxInput), S43/C3 (AUX)
isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	isobus_UT_io_adapter	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S14/C2 (AuxInput), S20/B3 (AuxInput_heben), S20/C2 (AuxInput_senken)
isobus::UT::io::Button::Button_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S43/B3 (BTN)
isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S17/B2 (SoftKey), S29/B2 (SoftKey), S31/B3 (SoftKey), S34/B1 (SoftKey)
isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	isobus_UT_io_adapter	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S14/B2 (SoftKey), S20/B3 (SoftKey_heben), S20/B2 (SoftKey_senken)
isobus::UT::Q::Q_SoftKeyMask	isobus_UT	Service-Interface-FB	Command change soft key mask(Part 6 – F.36)	S39/A5 (Q_SoftKeyMask)
isobus::UT::status::CbVtStatus	isobus_UT	Service-Interface-FB	This function is called in case of every page change – you can do e. g. initialisations ...	S41/B2 (CbVtStatus)
MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	MyLib_AX	Subapplikationstyp	Hintergrundfarbe (TRUE -> Grün, FALSE -> Weiß) für 3 Objekte (AX-Adapter) (Kompakt)	S17/B4 (GreenWhiteBackground), S20/B6 (GreenWhiteBackground_heben), S20/C6 (GreenWhiteBackground_senken), S29/B5 (GreenWhiteBackground_Function), S31/C6 (GreenWhiteBackground_Function), S34/B4 (GreenWhiteBackground_Function), S39/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S39/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1)

Globale Konstanten DefaultPool

FBs/Ventilsteuerung/DefaultPool.gcf

Name	Typ	Wert	Kommentar
ISO_DESIGNATOR_WIDTH	UINT	80	
ISO_DESIGNATOR_HEIGHT	UINT	80	
ISO_MASK_SIZE	UINT	480	
ISO_VERSION_LABEL	STRING		
MASK_WIDTH	UINT	480	
MASK_HEIGHT	UINT	480	
WorkingSet_0	UINT	0	
DataMask_1000	UINT	1000	
SoftKeyMask_PAGE_1	UINT	4000	
SoftKeyMask_PAGE_2	UINT	4001	
SoftKey_Automatik_ein	UINT	5000	
SoftKey_Dom	UINT	5001	
SoftKey_Heckschieber	UINT	5002	
SoftKey_Auseinanderklappen	UINT	5003	
SoftKey_Verteiler_senken	UINT	5004	
SoftKey_Knickdeichsel_senken	UINT	5005	
SoftKey_Automatik_aus	UINT	5006	
SoftKey_Schneidwerk	UINT	5007	
SoftKey_Seitenschieber	UINT	5008	
SoftKey_Zusammenklappen	UINT	5009	
SoftKey_Verteiler_heben	UINT	5010	
SoftKey_Knickdeichsel_heben	UINT	5011	
SoftKey_5012	UINT	5012	
SoftKey_5013	UINT	5013	
SoftKey_Abscheider	UINT	5015	
SoftKey_Licht	UINT	5016	
SoftKey_5017	UINT	5017	

Name	Typ	Wert	Kommentar
SoftKey_5018	UINT	5018	
SoftKey_5019	UINT	5019	
SoftKey_5021	UINT	5021	
SoftKey_5022	UINT	5022	
SoftKey_5023	UINT	5023	
PAGE_1_BTN	UINT	6000	
PAGE_2_BTN	UINT	6001	
page_2_MAIN	UINT	20002	
page_1_MAIN	UINT	20003	
workingset_pic	UINT	20500	
Automatik_ein	UINT	20501	
Automatik_aus	UINT	20502	
Einfuelldom	UINT	20503	
EXACUT	UINT	20504	
Seitenschieber	UINT	20505	
Heckschieber	UINT	20506	
zusammenklappen	UINT	20507	
auseinanderklappen	UINT	20508	
Verteiler_heben	UINT	20509	
Verteiler_senken	UINT	20510	
Knickdeichsel_heben	UINT	20511	
Knickdeichsel_senken	UINT	20512	
lightbulb	UINT	20513	
trash_icon	UINT	20514	
page_1_for_AUX	UINT	20516	
page_2_for_AUX	UINT	20517	
AuxInput_Automatik_ein	UINT	31000	
AuxInput_Dom	UINT	31001	
AuxInput_Heckschieber	UINT	31002	
AuxInput_Auseinanderklappen	UINT	31003	

Name	Typ	Wert	Kommentar
AuxInput_Verteiler_senken	UINT	31004	
AuxInput_Knickdeichsel_senken	UINT	31005	
AuxInput_Automatik_aus	UINT	31006	
AuxInput_Schneidwerk	UINT	31007	
AuxInput_Seitenschieber	UINT	31008	
AuxInput_Zusammenklappen	UINT	31009	
AuxInput_Verteiler_heben	UINT	31010	
AuxInput_Knickdeichsel_heben	UINT	31011	
AuxInput_Abscheider	UINT	31015	
AuxInput_Licht	UINT	31016	
PAGE_1_AUX	UINT	31024	
PAGE_2_AUX	UINT	31025	

Bibliotheksabhängigkeiten (MANIFEST.MF)

Bibliothek	Version
BlinkMarine	3.0.0
DataPanel	3.0.0
Funk	3.0.0
MyLib_AX	1.0.0
MyLib_AX_CAN2	1.0.0
MyLib_AX_Option	1.0.0
MyLib_B	1.0.0
MyLib_OPC	1.0.0
OSCAT_Basic	0.1.0
OSCAT_adapter	3.0.0
Option	1.0.0
SafeArithmetic	3.0.0
adapter	3.0.0
adapter_conversion	3.0.0
adapter_events	3.0.0
adapter_iec61131-3	3.0.0
adapter_selection	3.0.0
adapter_types	3.0.0
convert	3.0.0
core	3.0.0
events	3.0.0
iec61131-3	3.0.1
iec61131-3-bool	3.0.1
isobus_TC	3.0.0
isobus_UT	3.1.1
isobus_UT_adapter	3.1.1
isobus_UT_io	3.0.1
isobus_UT_io_adapter	3.0.0

Bibliothek	Version
isobus_pgn	3.0.0
isobus_signalprocessing_adapter	3.0.0
isobus_tecu	3.0.0
isobus_tecu_adapter	3.0.0
logiBUS_DI_CAN	3.0.0
logiBUS_bosch	3.0.0
logiBUS_esp32	3.0.0
logiBUS_io	3.0.0
logiBUS_safety	3.0.0
logiBUS_signalprocessing	3.0.0
logiBUS_signalprocessing_adapter	3.0.0
logiBUS_stations	3.0.0
logiBUS_storage	3.0.0
logiBUS_storage_esp32	3.0.0
logiBUS_utils	3.0.0
logiBUS_utils_adapter	3.0.0
net	3.0.0
net_adapter	3.0.0
quarter	3.0.0
rtevents	3.0.0
signalprocessing	3.0.0
system	3.0.0
utils	3.0.0
utils_adapter	3.0.0