Projektdokumentation

test

Eclipse 4diac™ / IEC 61499

Norm	61499-1
Klassifikation	Training
Anwendungsbereich	Agriculture
Funktion	Learning how to use 4diac
Typ	Test Type
Organisation	HR Agrartechnik GmbH
Bearbeiter	Franz Höpfinger
Version	1.0.1
Datum	2023-10-23
Ressourcen	FORTE_PC.EMB_RES
Projektordner	C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/4diacIDE-workspace/test
Erzeugt	25.10.2026 mit DocumentTheProject 0.2.0 / IEC61499_FunctionBlock_SVG 1.0.1

Beschreibung

Copyright (c) 2023 HR Agrartechnik GmbH

This program and the accompanying materials are made
available under the terms of the Eclipse Public License 2.0
which is available at https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/

SPDX-License-Identifier: EPL-2.0

Training

Hier kann man über "Change Type" andere Ventilsteuerung_Uebung_001 usw auswählen, und so Übung für Übung vollziehen.
Quellen:

1. Mit Musterlösungen:
https://github.com/Meisterschulen-am-Ostbahnhof-Munchen/4diac_training1

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Deckblatt test		1 von 65


Inhaltsverzeichnis


Blatt	Blattinhalt	Hierarchie / Datei
S5	Ressource EMB_RES	FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES
S6	Ressource EMB_RES - Übersicht	FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES
S7	Subapplikationstyp Ventilsteuerung	FORTE_PC.EMB_RES.Control
S8	Ventilsteuerung - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control
S9	Subapplikationstyp SlurryTanker	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S10	SlurryTanker - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S11	SlurryTanker - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions
S12	Subapplikationstyp Automatik	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S13	Automatik - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S14	Automatik - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik
S15	Subapplikationstyp ein	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S16	ein - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S17	ein - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein
S18	Subapplikationstyp TimedFunc	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S19	TimedFunc - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S20	TimedFunc - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom
S21	Subapplikationstyp doppeltwirkend	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S22	doppeltwirkend - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S23	doppeltwirkend - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen
S24	Subapplikationstyp Sitzventile	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S25	Sitzventile - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S26	Sitzventile - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile
S27	Subapplikationstyp Vorsteuerventil	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S28	Vorsteuerventil - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S29	Vorsteuerventil - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A
S30	Subapplikationstyp Dauerfunktion	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht
S31	Dauerfunktion - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht
S32	Subapplikationstyp Schneidwerk	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk

Blatt	Blattinhalt	Hierarchie / Datei
S33	Schneidwerk - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk
S34	Schneidwerk - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk
S35	Subapplikationstyp Heckschieber	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S36	Heckschieber - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S37	Heckschieber - Schnittstelle (Forts.)	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber
S38	Subapplikationstyp IN_UP	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf
S39	IN_UP - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf
S40	Subapplikationstyp PAGES	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES
S41	PAGES - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES
S42	Subapplikationstyp VT_active	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active
S43	VT_active - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active
S44	Subapplikationstyp PAGE	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1
S45	PAGE - Schnittstelle	FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1
S46	Bedienoberfläche (ISOBUS-VT)	C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/ISO-DesignerProjects/Workspace/DefaultPool
S47	Datenmaske DataMask_1000	Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)
S48	DataMask_1000 - Objekte	Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)
S49	DataMask_1000 - Objekte (Forts.)	Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)
S50	Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1	Objekt 4000
S51	SoftKeyMask_PAGE_1 - Objekte	Objekt 4000
S52	SoftKeyMask_PAGE_1 - Objekte (Forts.)	Objekt 4000
S53	Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_2	Objekt 4001
S54	SoftKeyMask_PAGE_2 - Objekte	Objekt 4001
S55	SoftKeyMask_PAGE_2 - Objekte (Forts.)	Objekt 4001
S56	Working Set	WorkingSet_0 (0)
S57	Auxiliary-Funktionen	16 Funktionen
S58	Auxiliary-Funktionen (Forts.)	16 Funktionen
S59	Verwendete Bibliothekstypen	Anhang
S60	Verwendete Bibliothekstypen (Forts.)	Anhang
S61	Globale Konstanten DefaultPool	Anhang

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Inhaltsverzeichnis		3 von 65

Blatt	Blattinhalt	Hierarchie / Datei
S62	Globale Konstanten DefaultPool (Forts.)	Anhang
S63	Globale Konstanten DefaultPool (Forts.)	Anhang
S64	Bibliotheksabhängigkeiten	Anhang
S65	Bibliotheksabhängigkeiten (Forts.)	Anhang

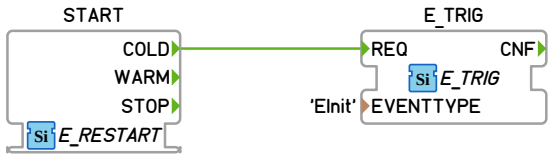



Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Ressource EMB_RES FORTE_PC.EMB_RES - Typ iec61499::system::EMB_RES		5 von 65

Ressource FORTE_PC.EMB_RES

Eigenschaft	Wert
Gerät	FORTE_PC (iec61499::system::FORTE_PC)
Ressource	EMB_RES (iec61499::system::EMB_RES)
Systemdatei	sys/SlurryTanker/test.sys
Geräteparameter MGR_ID	C_01 Device manager socket ID
Ressourcentyp	Most basic resource for executing FB networks

Zugeordnete Applikationselemente (Mapping)

Applikation	Element	Typ
App	Control	Ventilsteuerung

Kommunikation

Segment	Segmenttyp	Kommentar
Ethernet	iec61499::system::Ethernet	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
START	S5/B3	iec61499::events::E_RESTART		system
E_TRIG	S5/B4	iec61499::events::E_TRIG	EVENTTYPE = 'EInit'	events
Control	S5/C3	Ventilsteuerung		S7

Subapplication Type




Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Ventilsteuerung FORTE_PC.EMB_RES.Control	Ventilsteuerung Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-10-23	7 von 65

Subapplikationstyp Ventilsteuerung

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/Ventilsteuerung.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-10-23
Verwendet in	S5/C3 (Control)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
functions	S7/B4	SlurryTanker		S9
PAGES	S7/B3	PAGES		S40

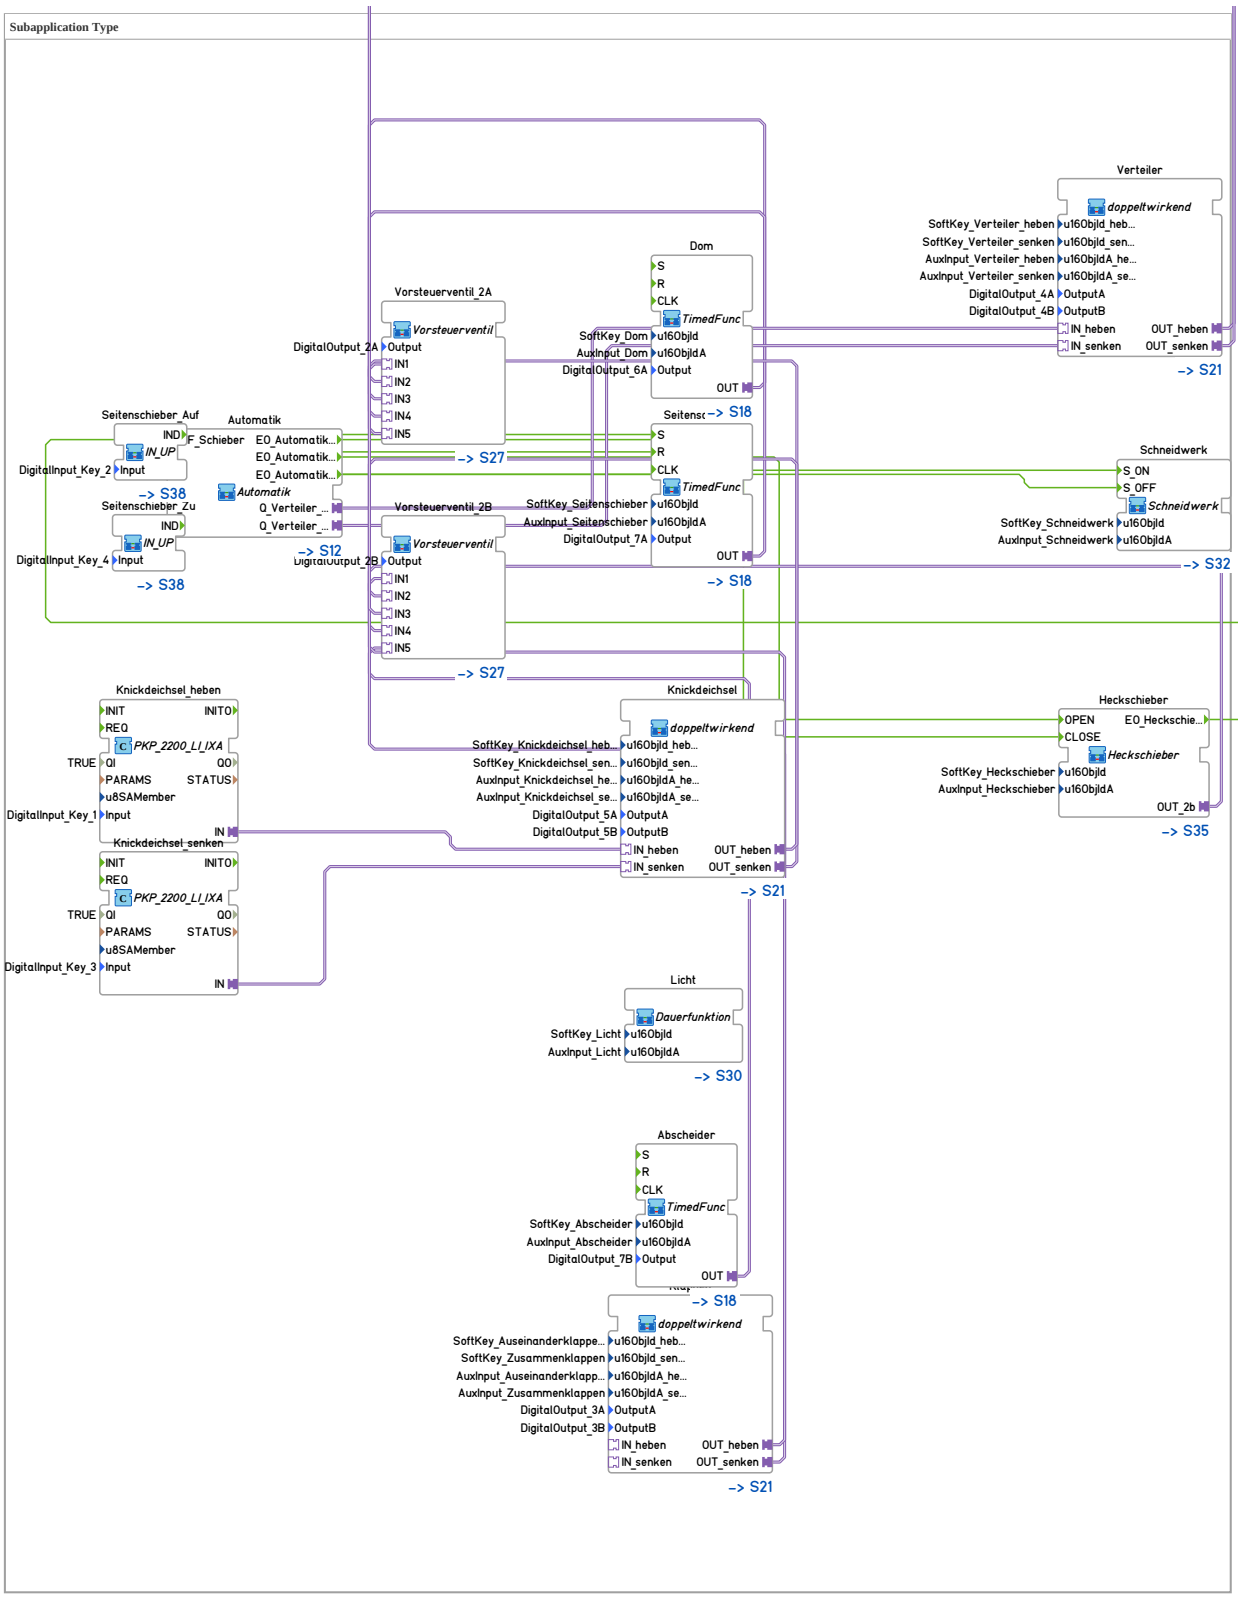

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp SlurryTanker** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions	**SlurryTanker** Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-11	**9** von 65

Subapplikationstyp SlurryTanker


Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/SlurryTanker.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-11
Verwendet in	S7/B4 (functions)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
Automatik	S9/B1	Automatik		S12
Dom	S9/B3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Dom, u16ObjIdA = AuxInput_Dom, Output = DigitalOutput_6A	S18
Seitenschieber	S9/B3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Seitenschieber, u16ObjIdA = AuxInput_Seitenschieber, Output = DigitalOutput_7A	S18
Klappen	S9/E3	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Auseinanderklappen, u16ObjId_senken = SoftKey_Zusammenklappen, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Auseinanderklappen, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Zusammenklappen, OutputA = DigitalOutput_3A, OutputB = DigitalOutput_3B	S21
Verteiler	S9/B4	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Verteiler_heben, u16ObjId_senken = SoftKey_Verteiler_senken, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Verteiler_heben, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Verteiler_senken, OutputA = DigitalOutput_4A, OutputB = DigitalOutput_4B	S21
Vorsteuerventil_2A	S9/B2	Vorsteuerventil	Output = DigitalOutput_2A	S27
Vorsteuerventil_2B	S9/C2	Vorsteuerventil	Output = DigitalOutput_2B	S27
Knickdeichsel	S9/C3	doppeltwirkend	u16ObjId_heben = SoftKey_Knickdeichsel_heben, u16ObjId_senken = SoftKey_Knickdeichsel_senken, u16ObjIdA_heben = AuxInput_Knickdeichsel_heben, u16ObjIdA_senken = AuxInput_Knickdeichsel_senken, OutputA = DigitalOutput_5A, OutputB = DigitalOutput_5B	S21
Licht	S9/D3	Dauerfunktion	u16ObjId = SoftKey_Licht, u16ObjIdA = AuxInput_Licht	S30
Abscheider	S9/D3	TimedFunc	u16ObjId = SoftKey_Abscheider, u16ObjIdA = AuxInput_Abscheider, Output = DigitalOutput_7B	S18
Schneidwerk	S9/B4	Schneidwerk	u16ObjId = SoftKey_Schneidwerk, u16ObjIdA = AuxInput_Schneidwerk	S32
Heckschieber	S9/C4	Heckschieber	u16ObjId = SoftKey_Heckschieber, u16ObjIdA = AuxInput_Heckschieber	S35
Knickdeichsel_heben	S9/C1	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE, Input = DigitalInput_Key_1	BlinkMarine
Knickdeichsel_senken	S9/D1	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE, Input = DigitalInput_Key_3	BlinkMarine
Seitenschieber_Auf	S9/B1	IN_UP	Input = DigitalInput_Key_2	S38
Seitenschieber_Zu	S9/B1	IN_UP	Input = DigitalInput_Key_4	S38

Gruppen

Gruppe	Kommentar
funktionen	
Vorsteuerventile	Vorsteuerventile
Vorgewendeautomatik	Vorgewendeautomatik

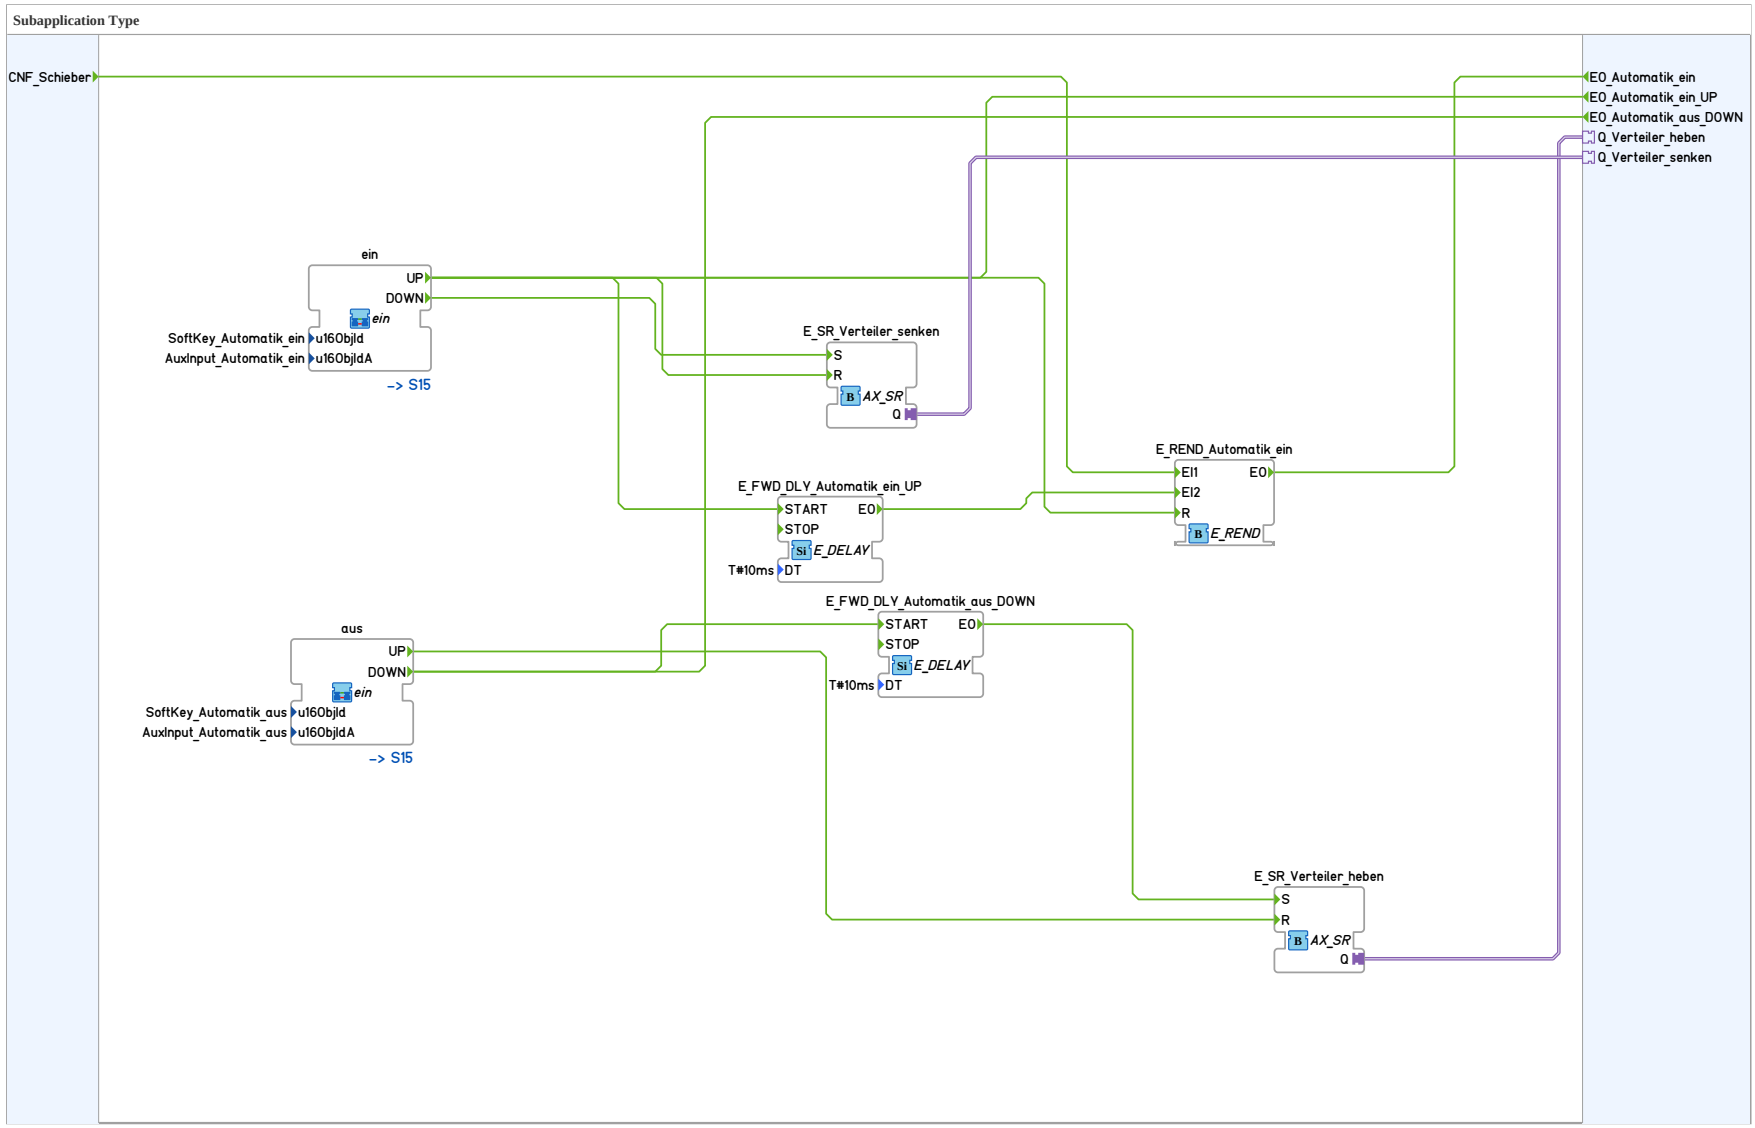


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Automatik** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik	**Automatik** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	12 von 65

Subapplikationstyp Automatik

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Automatik/Automatik.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/B1 (Automatik)

Schnittstelle

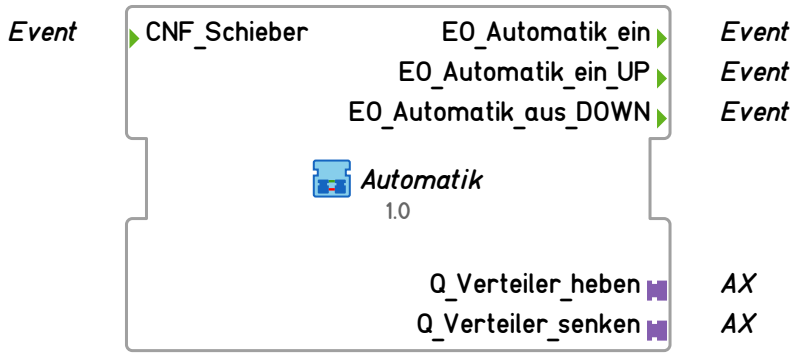

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
CNF_Schieber	Eingang	Event		
EO_Automatik_ein	Ausgang	Event		
EO_Automatik_ein_UP	Ausgang	Event		
EO_Automatik_aus_DOWN	Ausgang	Event		

Adapter


Name	Art	Typ	Kommentar
Q_Verteiler_heben	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Automatik - Schnittstelle FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik	Automatik Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	13 von 65

Name	Art	Typ	Kommentar
Q_Verteiler_senken	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_SR_Verteiler_heben	S12/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_SR_Verteiler_senken	S12/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_REND_Automatik_ein	S12/B5	iec61499::events::E_REND		events
E_FWD_DLY_Automatik_ein_UP	S12/B3	iec61499::events::E_DELAY	DT = T#10ms	events
E_FWD_DLY_Automatik_aus_DOWN	S12/B4	iec61499::events::E_DELAY	DT = T#10ms	events
ein	S12/B2	ein	u16ObjId = SoftKey_Automatik_ein, u16ObjIdA = AuxInput_Automatik_ein	S15
aus	S12/C2	ein	u16ObjId = SoftKey_Automatik_aus, u16ObjIdA = AuxInput_Automatik_aus	S15

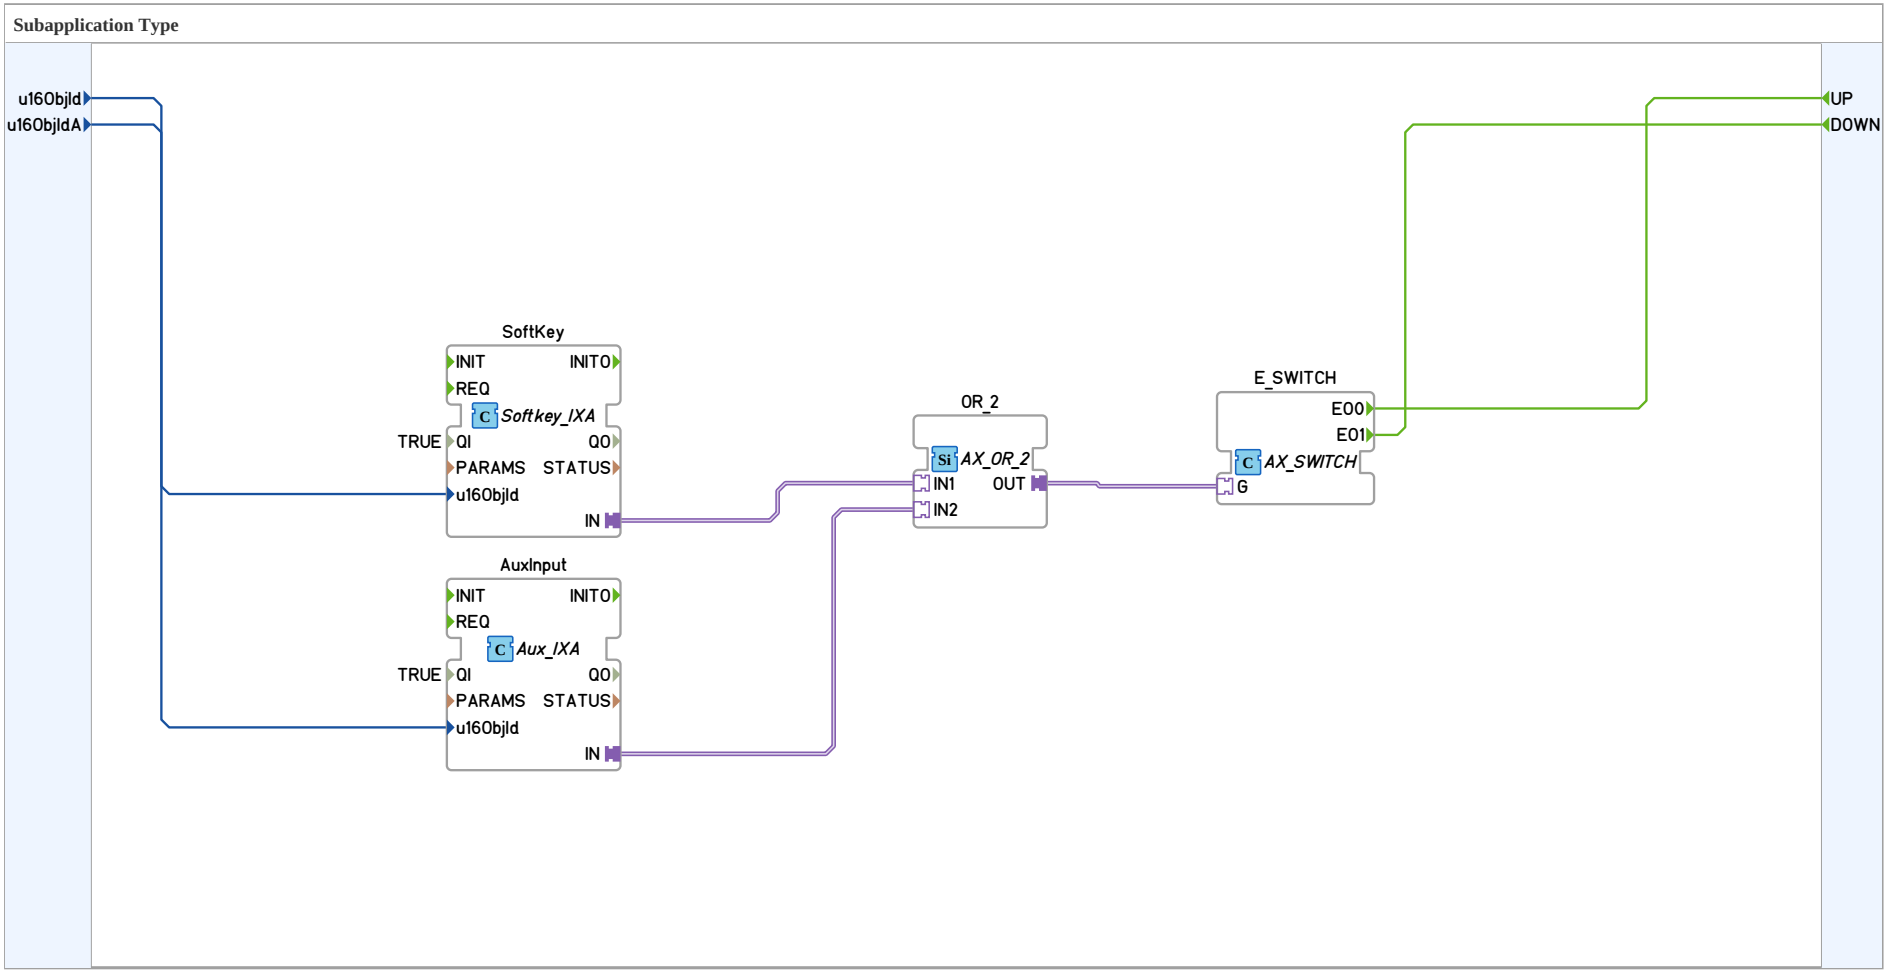


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp ein FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Automatik.ein	ein Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-07	15 von 65

Subapplikationstyp ein

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Automatik/ein.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-07
Verwendet in	S12/B2 (ein), S12/C2 (aus)

Schnittstelle

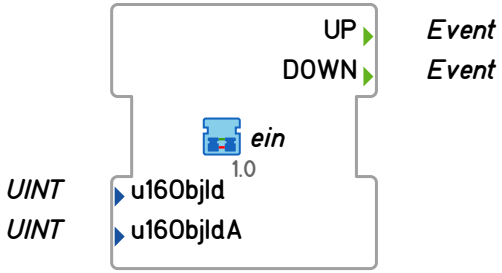

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
UP	Ausgang	Event		
DOWN	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
SoftKey	S15/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput	S15/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
OR_2	S15/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_2		adapter
E_SWITCH	S15/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SWITCH		adapter_events

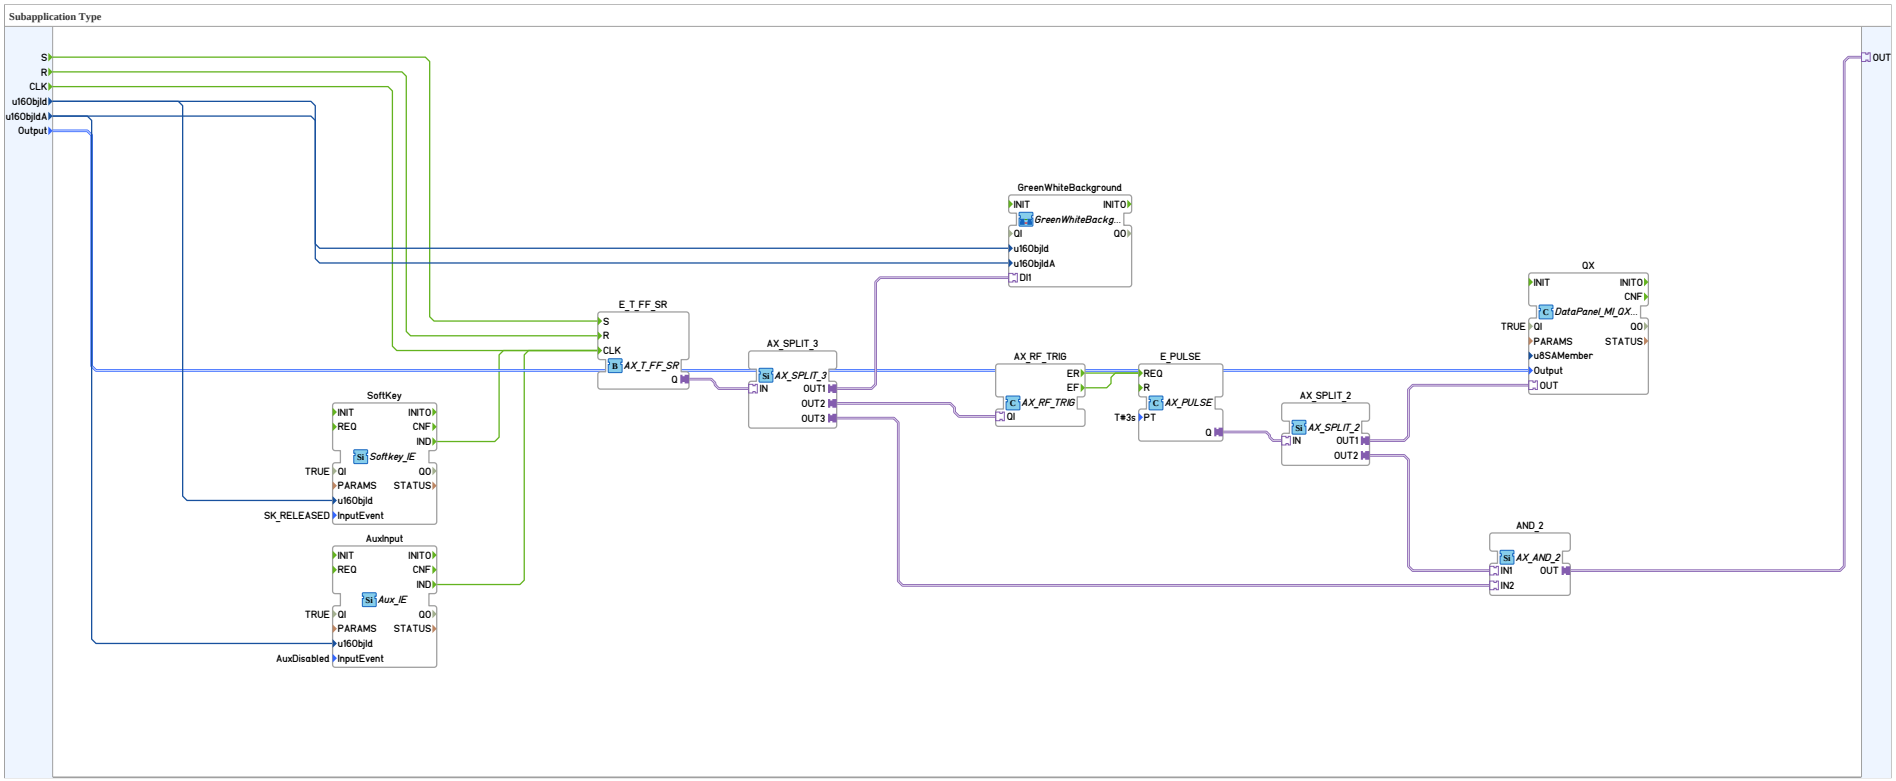


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp TimedFunc** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Dom	**TimedFunc** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**18** von 65

Subapplikationstyp TimedFunc

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/TimedFunc/TimedFunc.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/B3 (Dom), S9/B3 (Seitenschieber), S9/D3 (Abscheider)

Schnittstelle

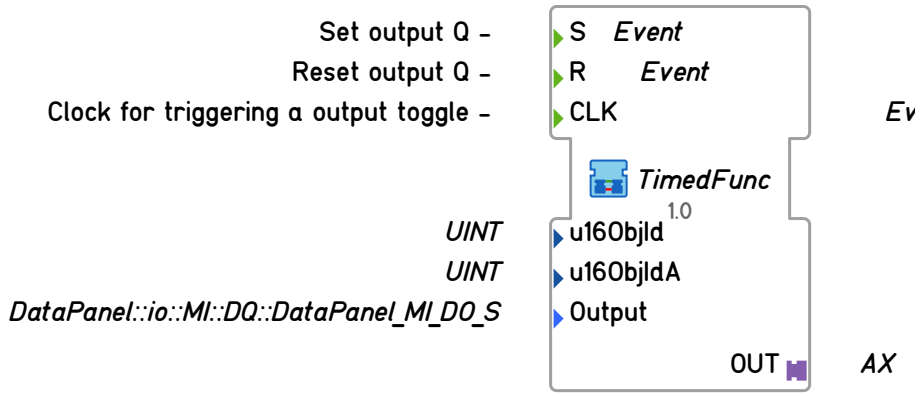

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
S	Eingang	Event		Set output Q
R	Eingang	Event		Reset output Q
CLK	Eingang	Event		Clock for triggering a output toggle

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		


Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjIdA	Eingang	UINT		
Output	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	

Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
OUT	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
AND_2	S18/C5	adapter::booleanOperators::AX_AND_2		adapter
QX	S18/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel
E_PULSE	S18/B4	adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	PT = T#3s	adapter_events
GreenWhiteBackground	S18/B4	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
E_T_FF_SR	S18/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_3	S18/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AX_RF_TRIG	S18/B4	adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG		adapter_events
AX_SPLIT_2	S18/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
SoftKey	S18/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io
AuxInput	S18/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

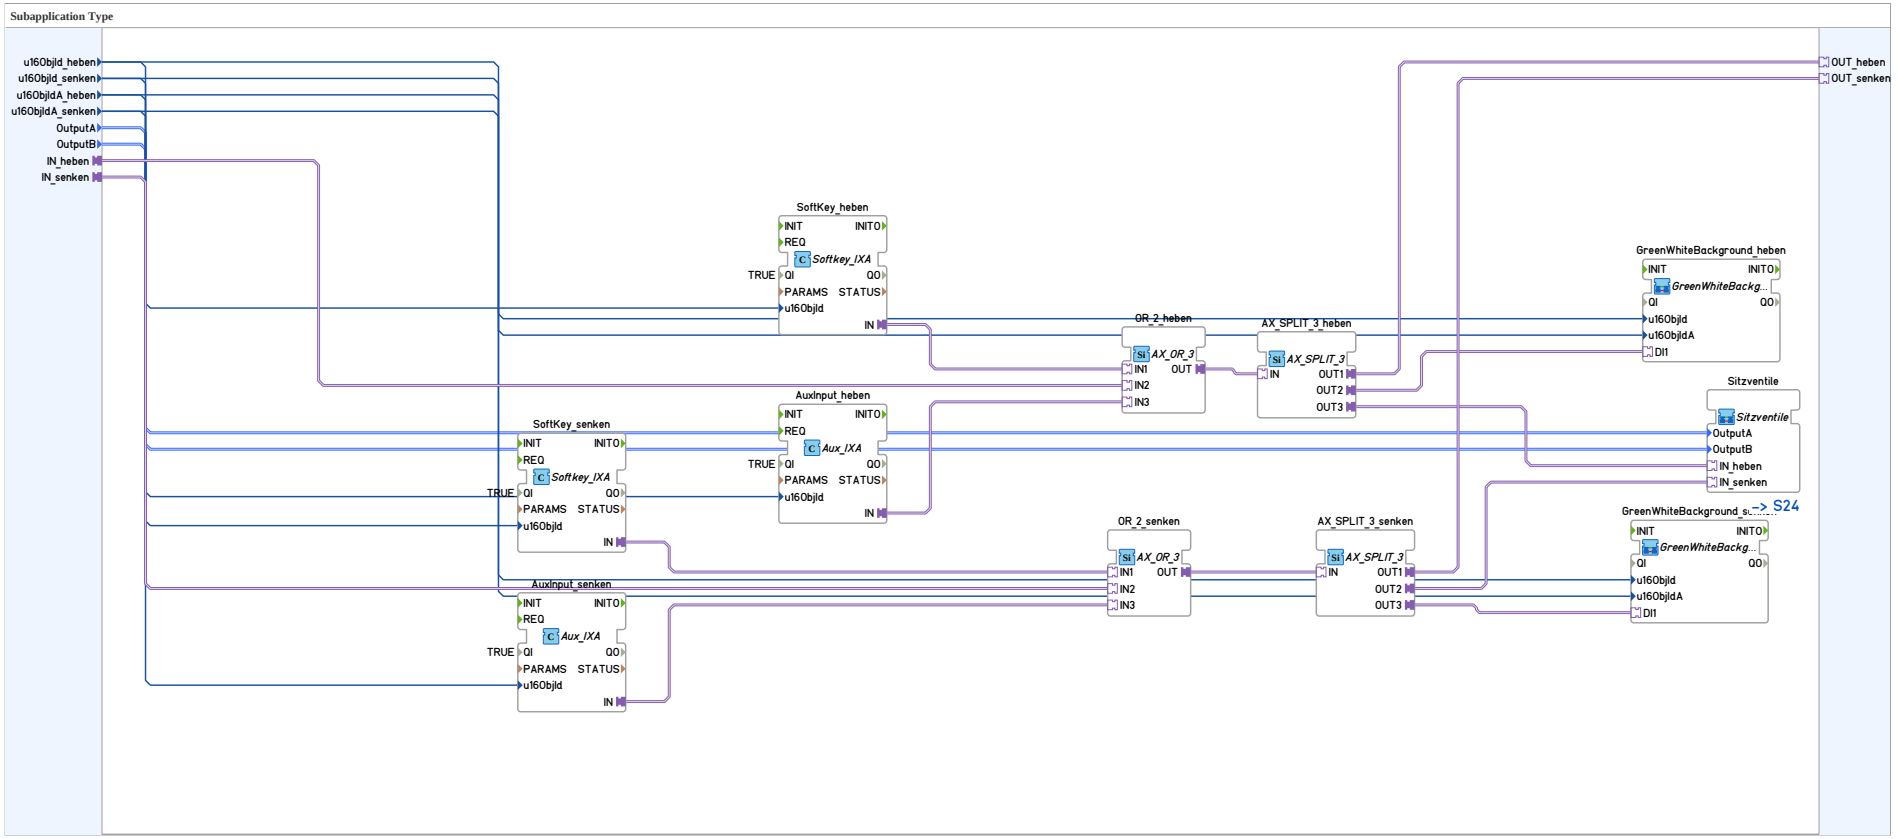


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp doppeltwirkend FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen	doppeltwirkend Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	21 von 65

Subapplikationstyp doppeltwirkend

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/doppeltwirkend/doppeltwirkend.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/E3 (Klappen), S9/B4 (Verteiler), S9/C3 (Knickdeichsel)

Schnittstelle

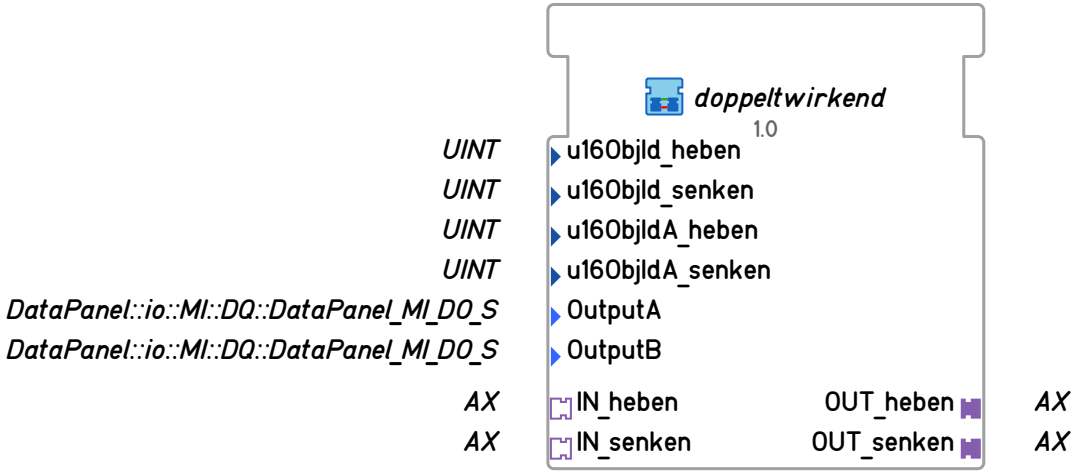

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId_heben	Eingang	UINT		
u16ObjId_senken	Eingang	UINT		
u16ObjIdA_heben	Eingang	UINT		
u16ObjIdA_senken	Eingang	UINT		

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
OutputA	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	
OutputB	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	


Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
IN_heben	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN_senken	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
OUT_heben	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	
OUT_senken	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_2_heben	S21/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_3		adapter
AX_SPLIT_3_heben	S21/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
OR_2_senken	S21/C4	adapter::booleanOperators::AX_OR_3		adapter
AX_SPLIT_3_senken	S21/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
GreenWhiteBackground_heben	S21/B6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
GreenWhiteBackground_senken	S21/C6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
Sitzventile	S21/B6	Sitzventile		S24
SoftKey_heben	S21/B3	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput_heben	S21/B3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
SoftKey_senken	S21/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter
AuxInput_senken	S21/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	QI = TRUE	isobus_UT_io_adapter

Subapplication Type

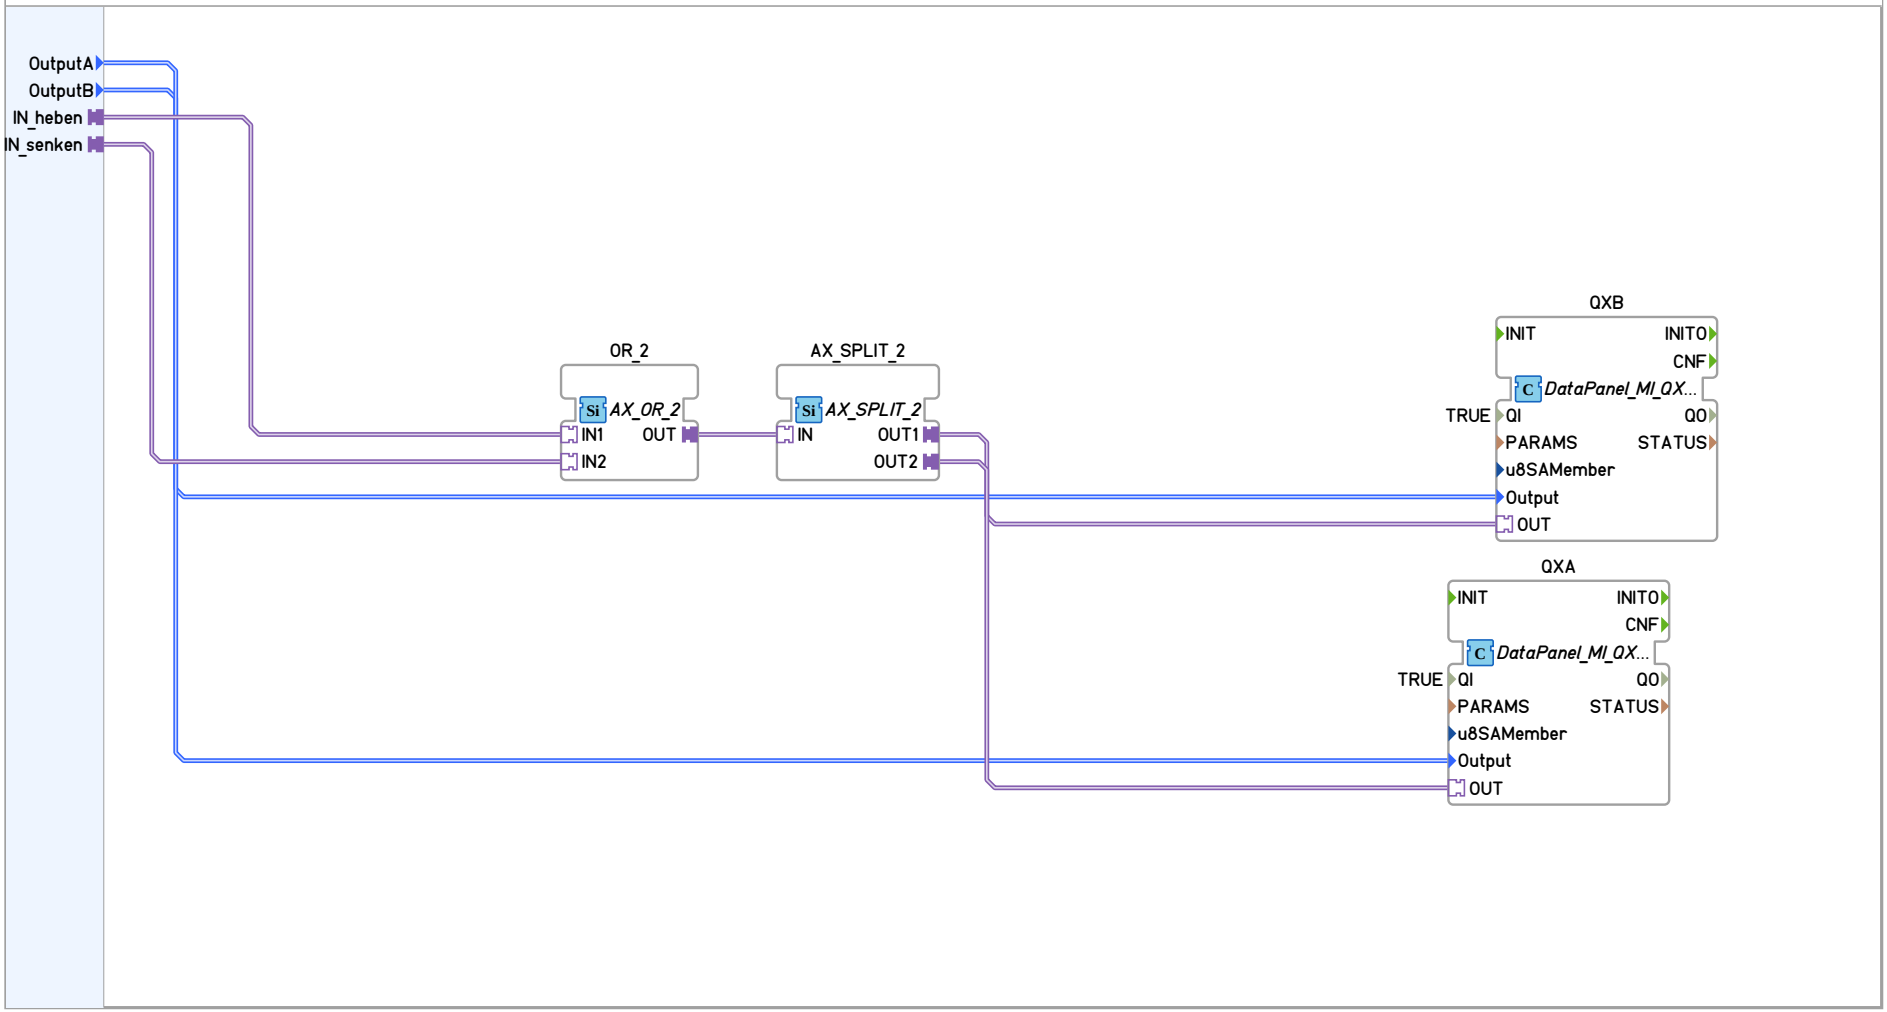


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Sitzventile FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Klappen.Sitzventile	Sitzventile Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-11	24 von 65

Subapplikationstyp Sitzventile

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/doppeltwirkend/Sitzventile.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-11
Verwendet in	S21/B6 (Sitzventile)

Schnittstelle

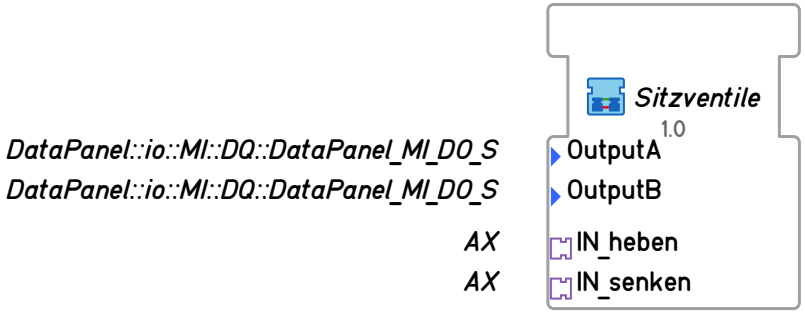

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
OutputA	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	
OutputB	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	


Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
IN_heben	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN_senken	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_2	S24/B3	adapter::booleanOperators::AX_OR_2		adapter
AX_SPLIT_2	S24/B3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
QXB	S24/B6	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel
QXA	S24/C5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel

Subapplication Type

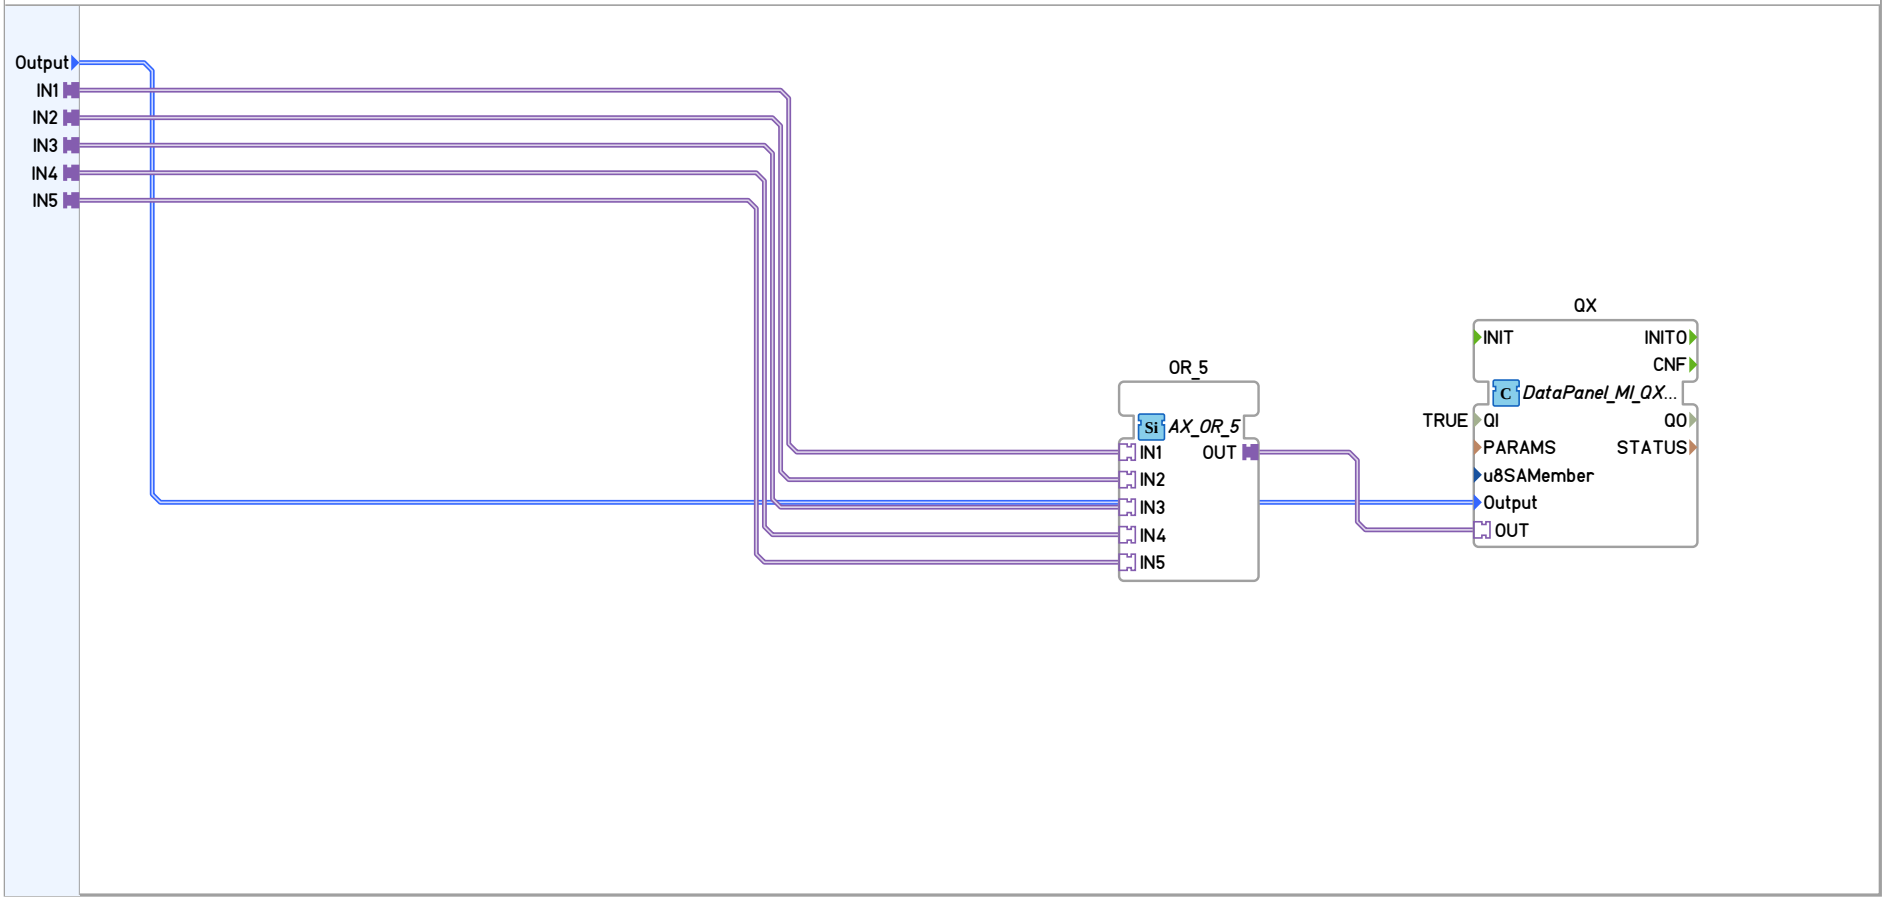


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp Vorsteuerventil FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A	Vorsteuerventil Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	27 von 65

Subapplikationstyp Vorsteuerventil

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/hyd/Vorsteuerventil.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/B2 (Vorsteuerventil_2A), S9/C2 (Vorsteuerventil_2B)

Schnittstelle

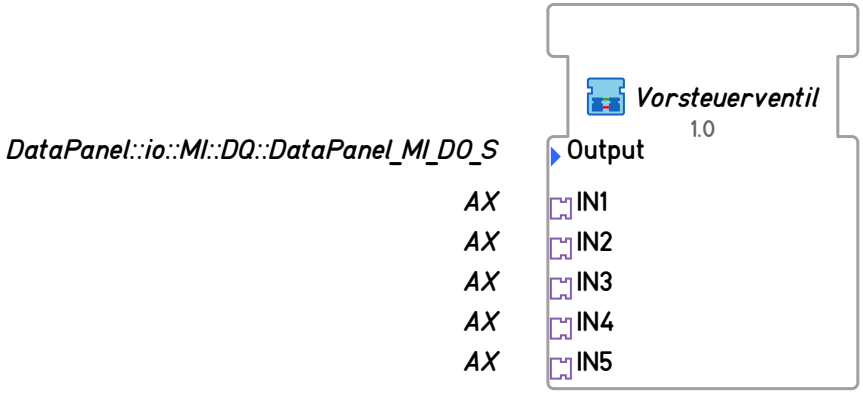

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
Output	Eingang	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_DO_S	Invalid	

Adapter


Name	Art	Typ	Kommentar
IN1	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN2	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Vorsteuerventil - Schnittstelle FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Vorsteuerventil_2A	Vorsteuerventil Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	28 von 65

Name	Art	Typ	Kommentar
IN3	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN4	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	
IN5	Socket	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
OR_5	S27/B4	adapter::booleanOperators::AX_OR_5		adapter
QX	S27/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE	DataPanel

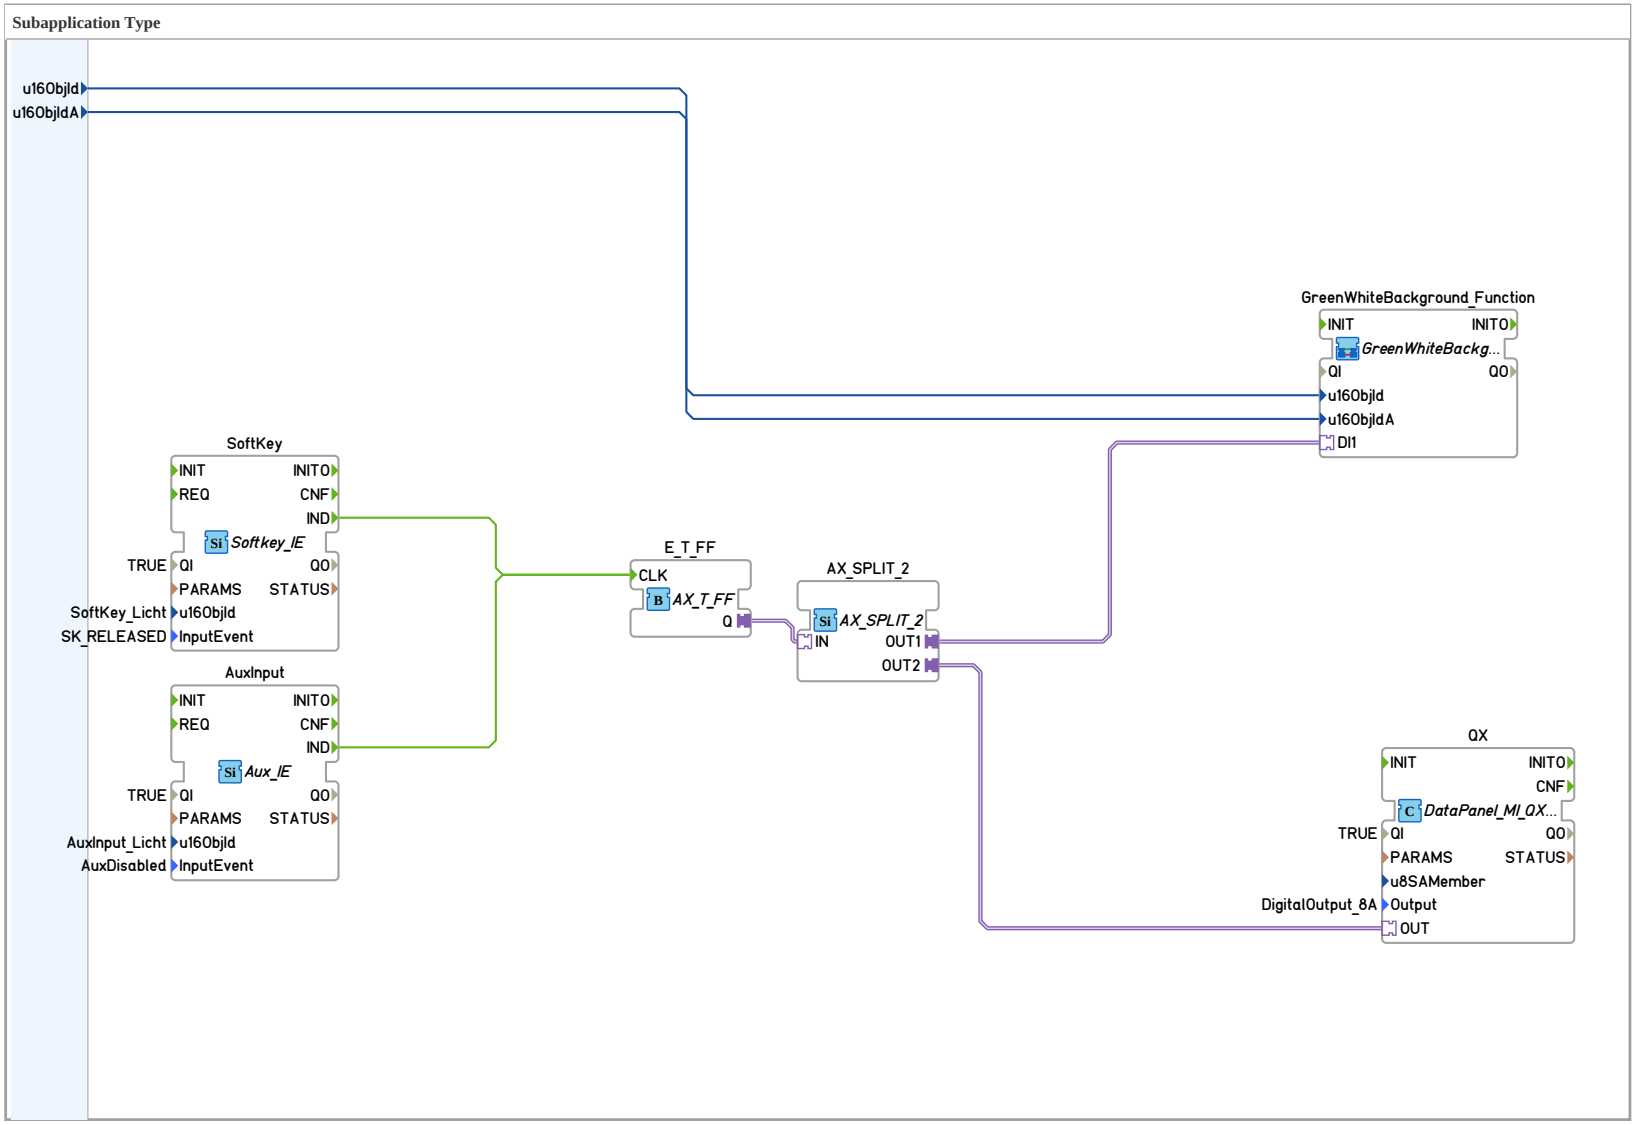


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Dauerfunktion** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Licht	**Dauerfunktion** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**30** von 65

Subapplikationstyp Dauerfunktion

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Dauerfunktion/Dauerfunktion.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/D3 (Licht)

Schnittstelle

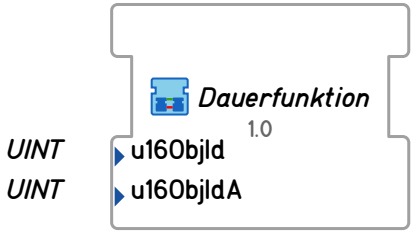


Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_T_FF	S30/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF		adapter_events
QX	S30/C6	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_8A	DataPanel
GreenWhiteBackground_Function	S30/B5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S30/B2	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Licht, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io, VT S53
AuxInput	S30/C2	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Licht, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io, VT S57
AX_SPLIT_2	S30/B4	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events

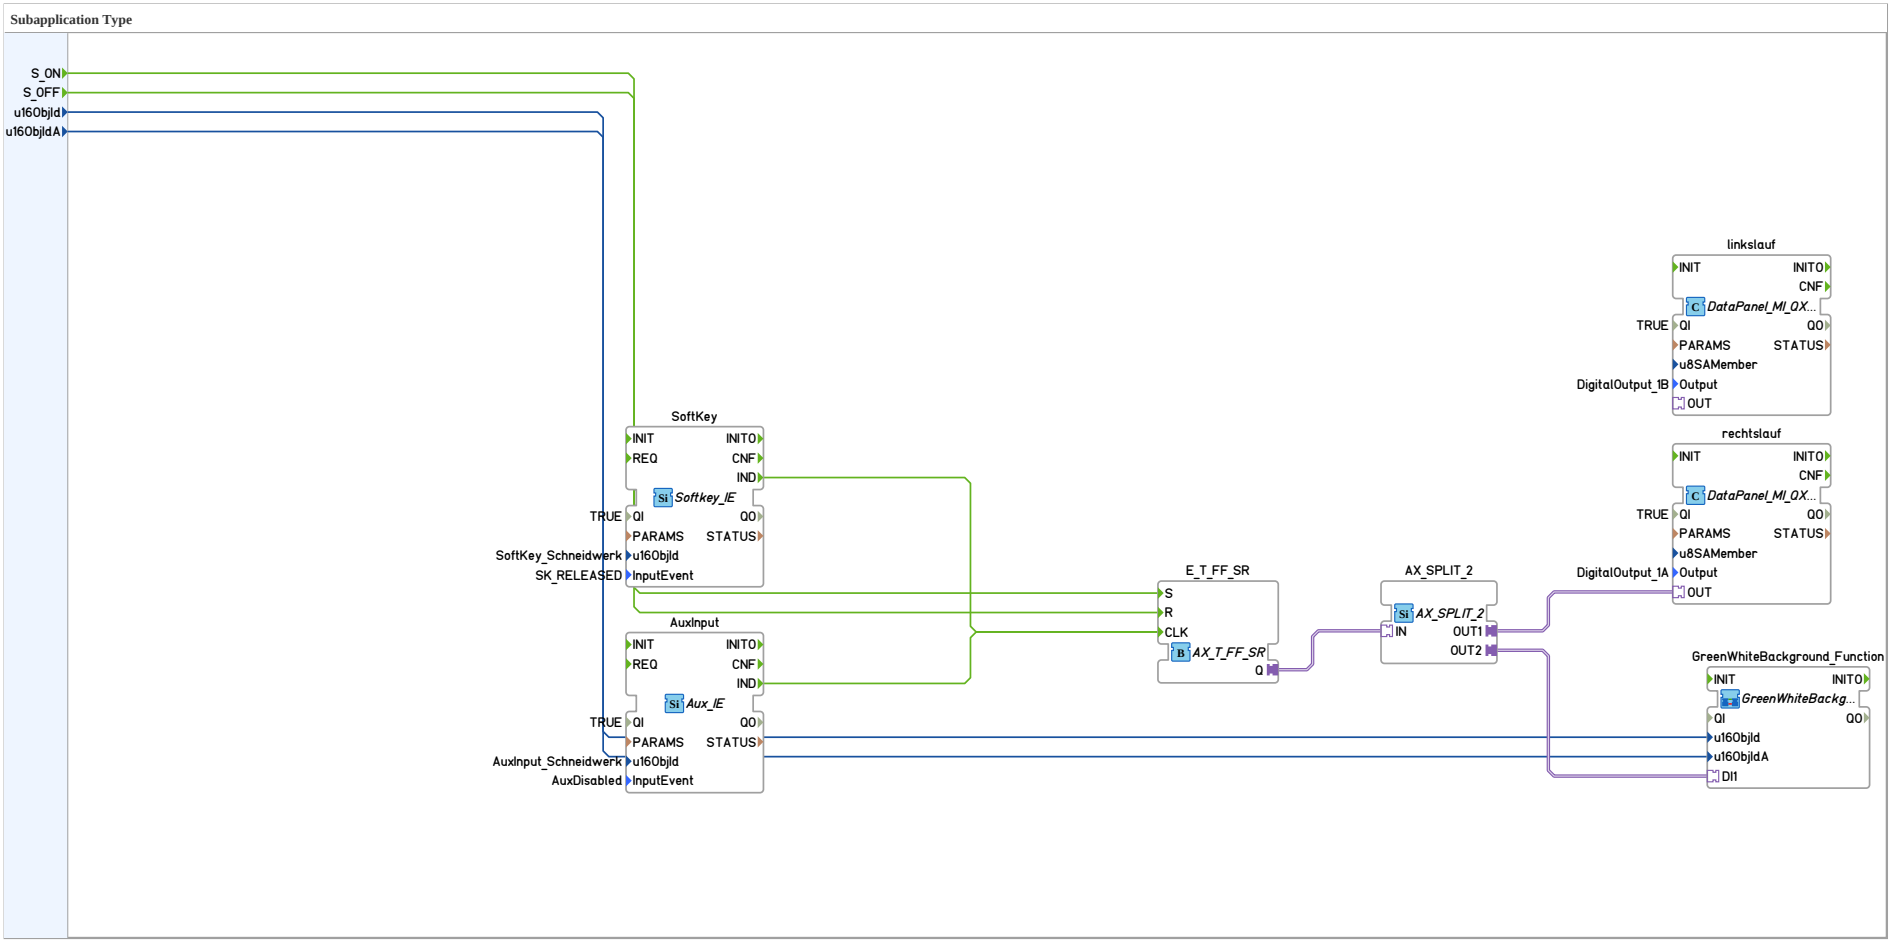


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Schneidwerk** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Schneidwerk	**Schneidwerk** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	32 von 65

Subapplikationstyp Schneidwerk

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Schneidwerk/Schneidwerk.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/B4 (Schneidwerk)

Schnittstelle

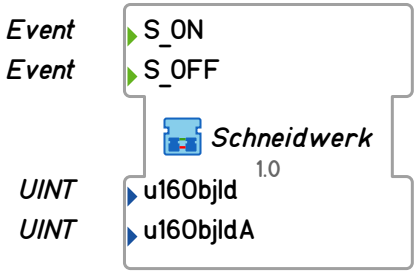

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
S_ON	Eingang	Event		
S_OFF	Eingang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
rechtslauf	S32/B6	DataPanel::io::MI::DO::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_1A	DataPanel
E_T_FF_SR	S32/C4	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_2	S32/C5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2		adapter_events
linkslauf	S32/B6	DataPanel::io::MI::DO::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_1B	DataPanel
GreenWhiteBackground_Function	S32/C6	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S32/B3	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Schneidwerk, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io, VT S50
AuxInput	S32/C3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Schneidwerk, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io, VT S57

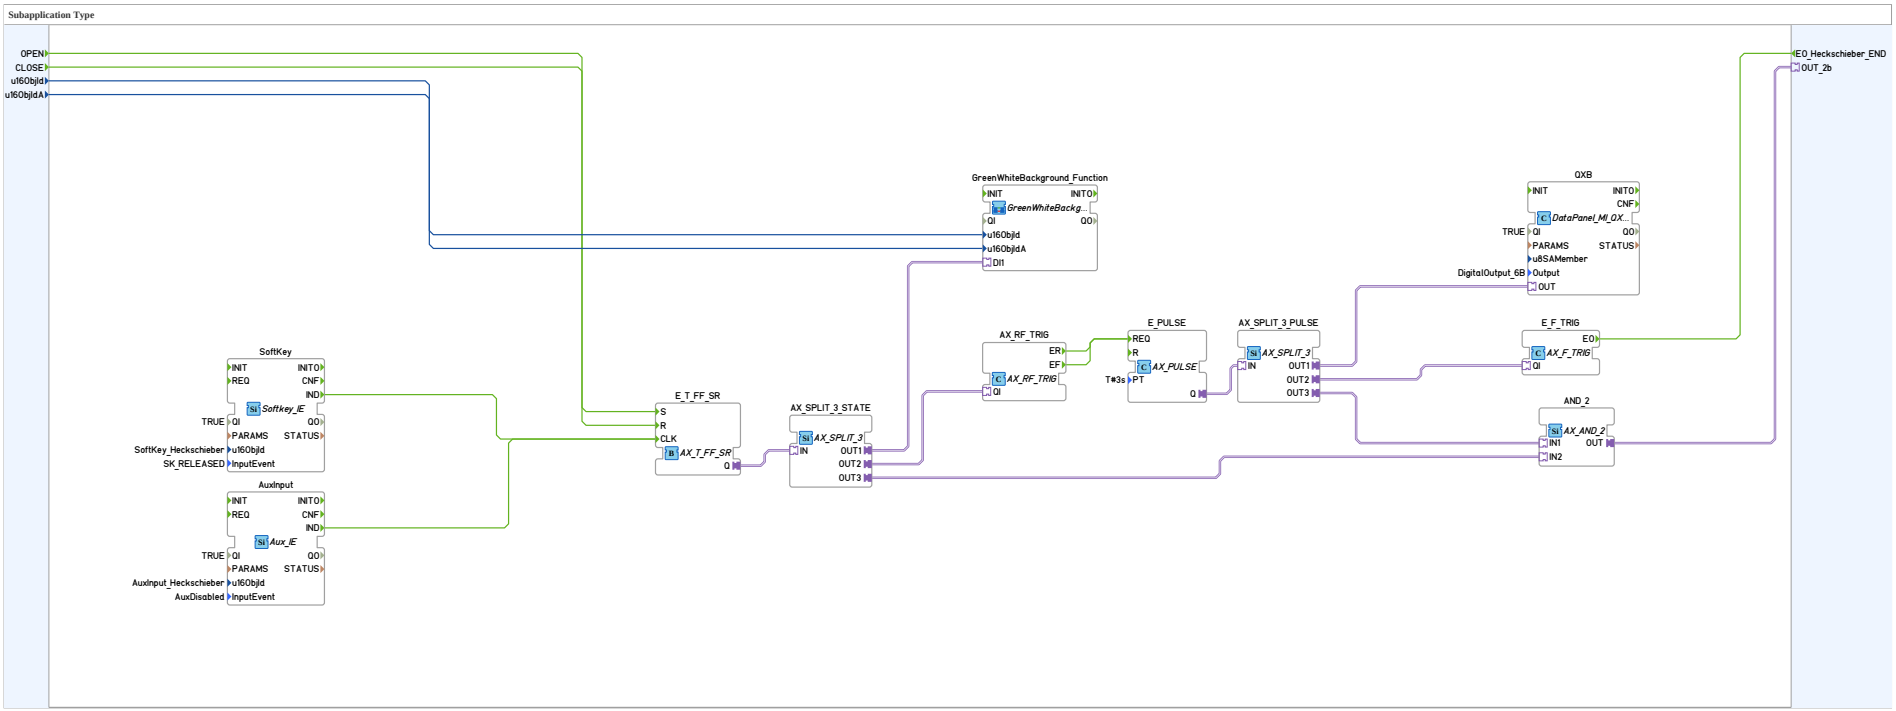


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp Heckschieber** FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Heckschieber	**Heckschieber** Subapplikationstyp V1.0 Franz 2023-01-29	**35** von 65

Subapplikationstyp Heckschieber

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/Heckschieber/Heckschieber.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: Franz Date: 2023-01-29
Verwendet in	S9/C4 (Heckschieber)

Schnittstelle

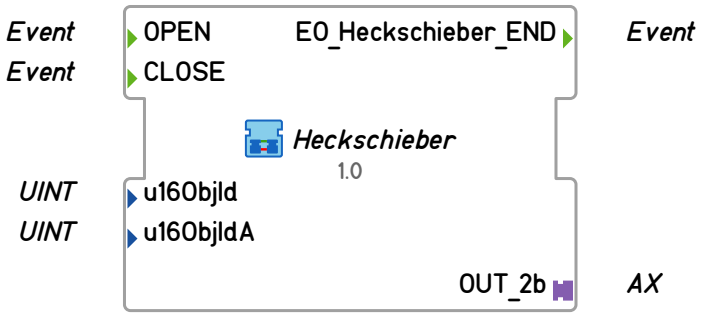

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
OPEN	Eingang	Event		
CLOSE	Eingang	Event		
EO_Heckschieber_END	Ausgang	Event		

Daten


Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		

Adapter

Name	Art	Typ	Kommentar
OUT_2b	Plug	adapter::types::unidirectional::AX	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_F_TRIG	S35/B5	adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG		adapter_events
QXB	S35/B5	DataPanel::io::MI::DQ::DataPanel_MI_QXA	QI = TRUE, Output = DigitalOutput_6B	DataPanel
E_T_FF_SR	S35/B3	adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR		adapter_events
AX_SPLIT_3_STATE	S35/C3	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AX_RF_TRIG	S35/B4	adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG		adapter_events
AX_SPLIT_3_PULSE	S35/B5	adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3		adapter_events
AND_2	S35/B5	adapter::booleanOperators::AX_AND_2		adapter
E_PULSE	S35/B4	adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	PT = T#3s	adapter_events
GreenWhiteBackground_Function	S35/B4	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC		MyLib_AX
SoftKey	S35/B1	isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	QI = TRUE, u16ObjId = SoftKey_Heckschieber, InputEvent = SK_RELEASED	isobus_UT_io, VT S50
AuxInput	S35/C1	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, u16ObjId = AuxInput_Heckschieber, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io, VT S57

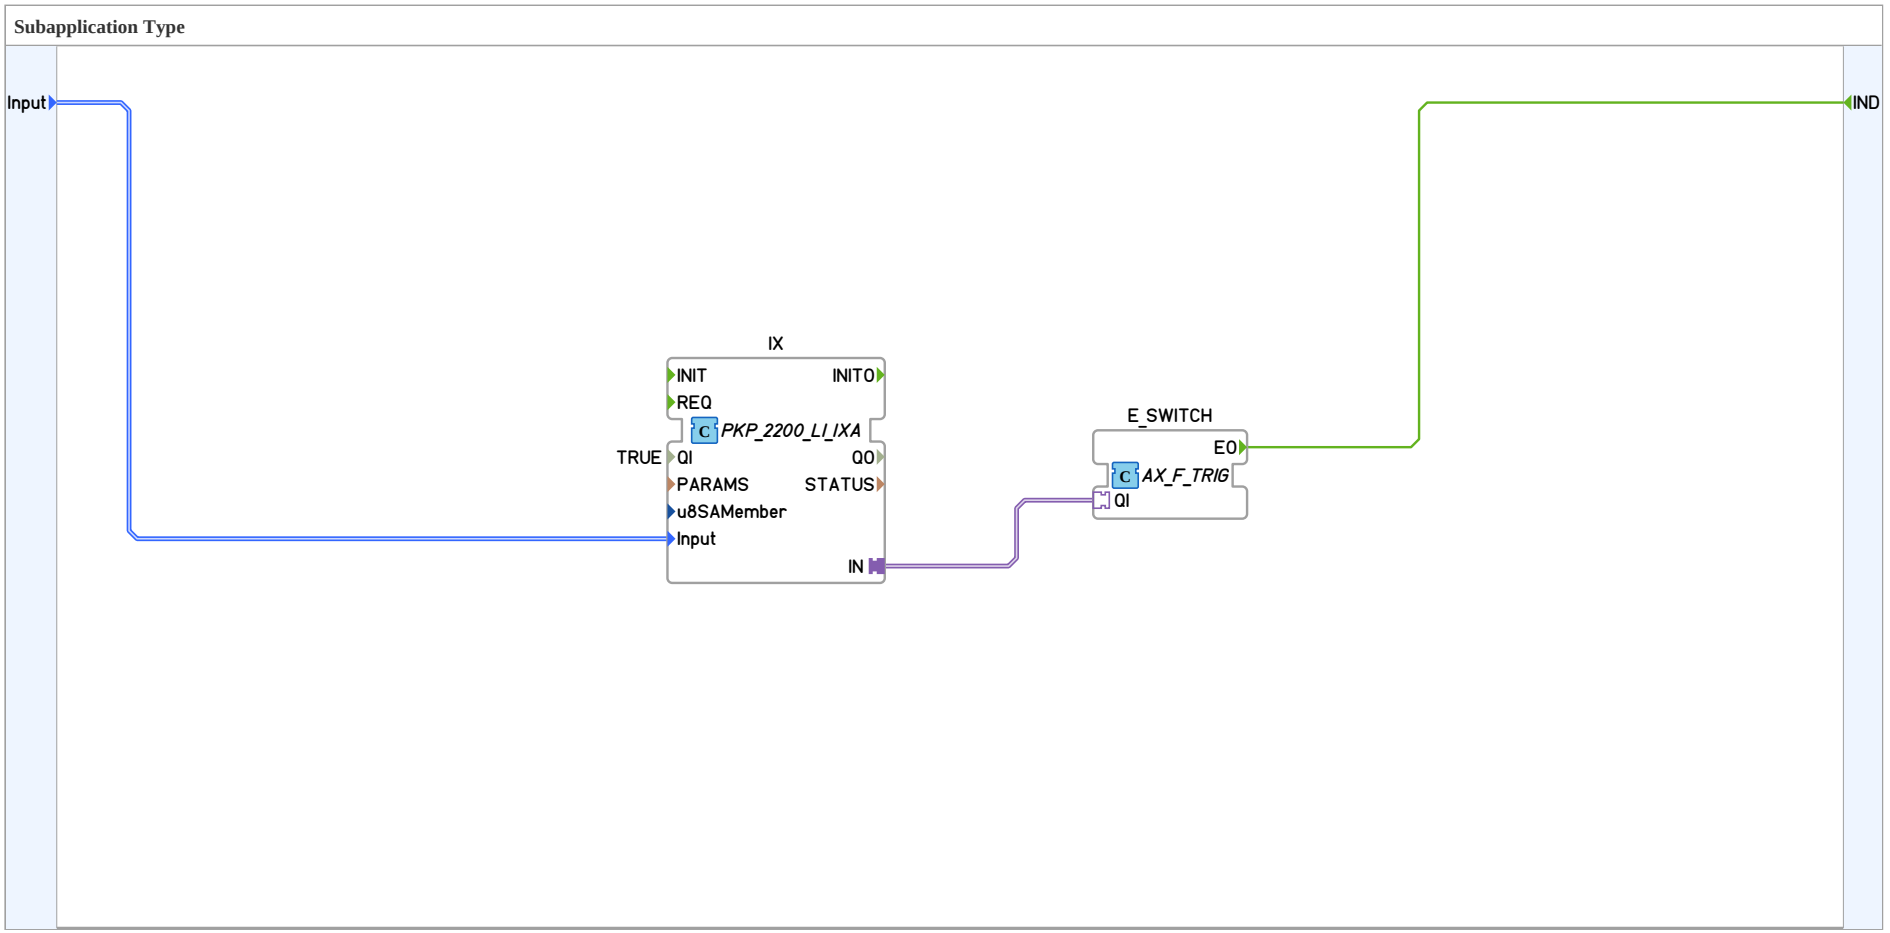


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp IN_UP FORTE_PC.EMB_RES.Control.functions.Seitenschieber_Auf	IN_UP Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-06	38 von 65

Subapplikationstyp IN_UP

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/TimedFunc/IN_UP.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-06
Verwendet in	S9/B1 (Seitenschieber_Auf), S9/B1 (Seitenschieber_Zu)

Schnittstelle

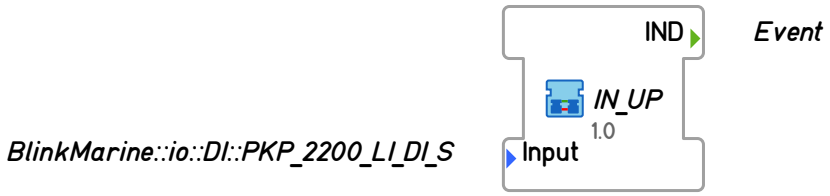

Ereignisse


Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
IND	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
Input	Eingang	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_DI_S	Invalid	

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_SWITCH	S38/B4	adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG		adapter_events
IX	S38/B3	BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	QI = TRUE	BlinkMarine

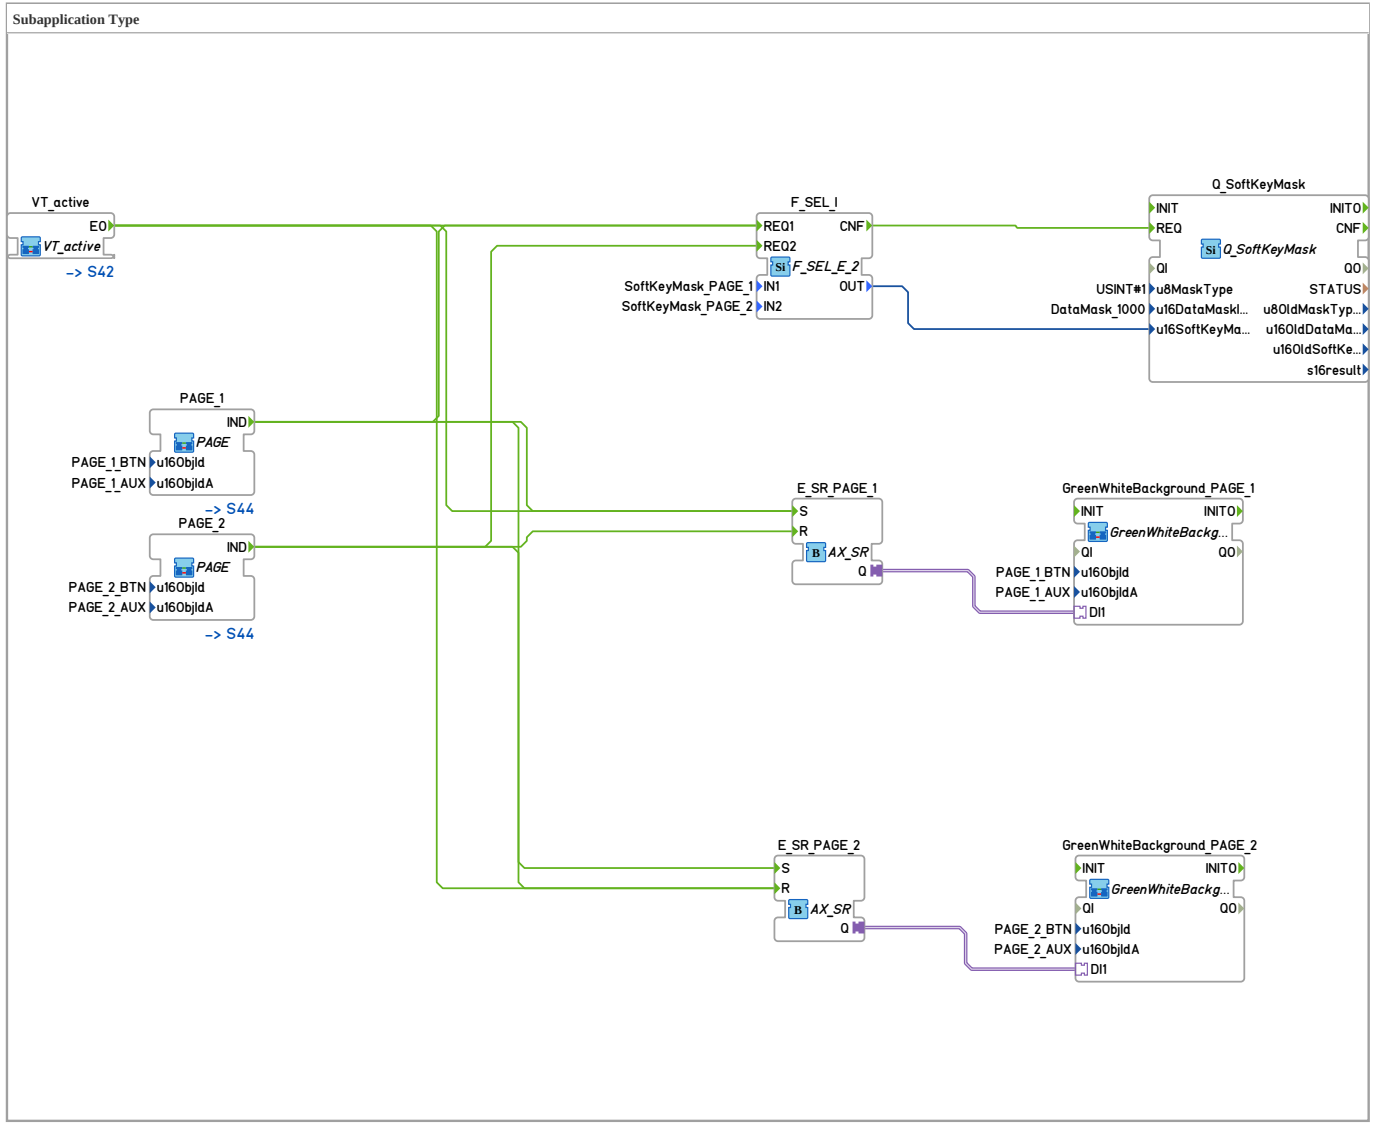

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Subapplikationstyp PAGES** FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES	PAGES Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-06	40 von 65


Subapplikationstyp PAGES

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/PAGES.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-06
Verwendet in	S7/B3 (PAGES)

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
Q_SoftKeyMask	S40/A5	isobus::UT::Q::Q_SoftKeyMask	u8MaskType = 1, u16DataMaskId = DataMask_1000	isobus_UT, VT S47
VT_active	S40/A2	VT_active		S42
F_SEL_I	S40/A4	eclipse4diac::utils::selection::F_SEL_E_2	IN1 = SoftKeyMask_PAGE_1, IN2 = SoftKeyMask_PAGE_2	utils, VT S50
E_SR_PAGE_1	S40/B4	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
E_SR_PAGE_2	S40/C4	adapter::events::unidirectional::AX_SR		adapter_events
GreenWhiteBackground_PAGE_2	S40/C5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	u16ObjId = PAGE_2_BTN, u16ObjIdA = PAGE_2_AUX	MyLib_AX, VT S47
GreenWhiteBackground_PAGE_1	S40/B5	MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	u16ObjId = PAGE_1_BTN, u16ObjIdA = PAGE_1_AUX	MyLib_AX, VT S47
PAGE_1	S40/B2	PAGE	u16ObjId = PAGE_1_BTN, u16ObjIdA = PAGE_1_AUX	S44
PAGE_2	S40/B2	PAGE	u16ObjId = PAGE_2_BTN, u16ObjIdA = PAGE_2_AUX	S44

Subapplication Type

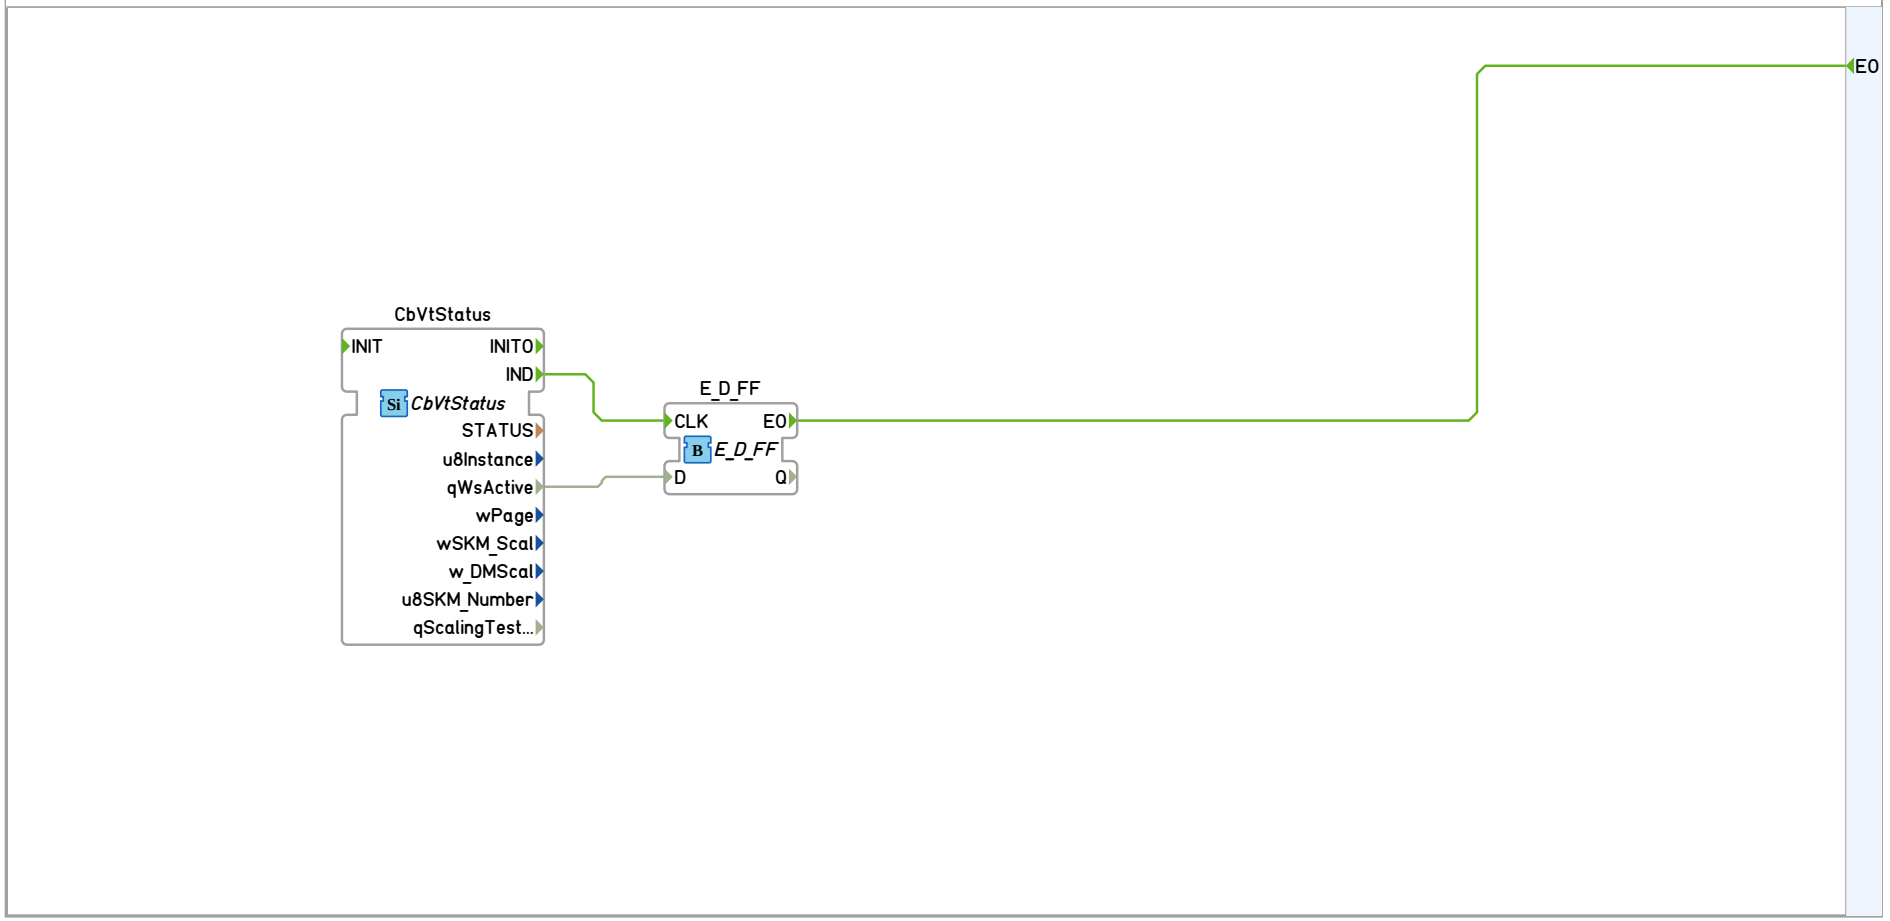


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp VT_active FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.VT_active	VT_active Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-19	42 von 65

Subapplikationstyp VT_active

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/VT_active.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-19
Verwendet in	S40/A2 (VT_active)

Schnittstelle

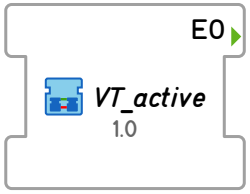

Event


Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
E0	Ausgang	Event		

Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
E_D_FF	S42/B3	iec61499::events::E_D_FF		events
CbVtStatus	S42/B2	isobus::UT::status::CbVtStatus		isobus_UT

Subapplication Type

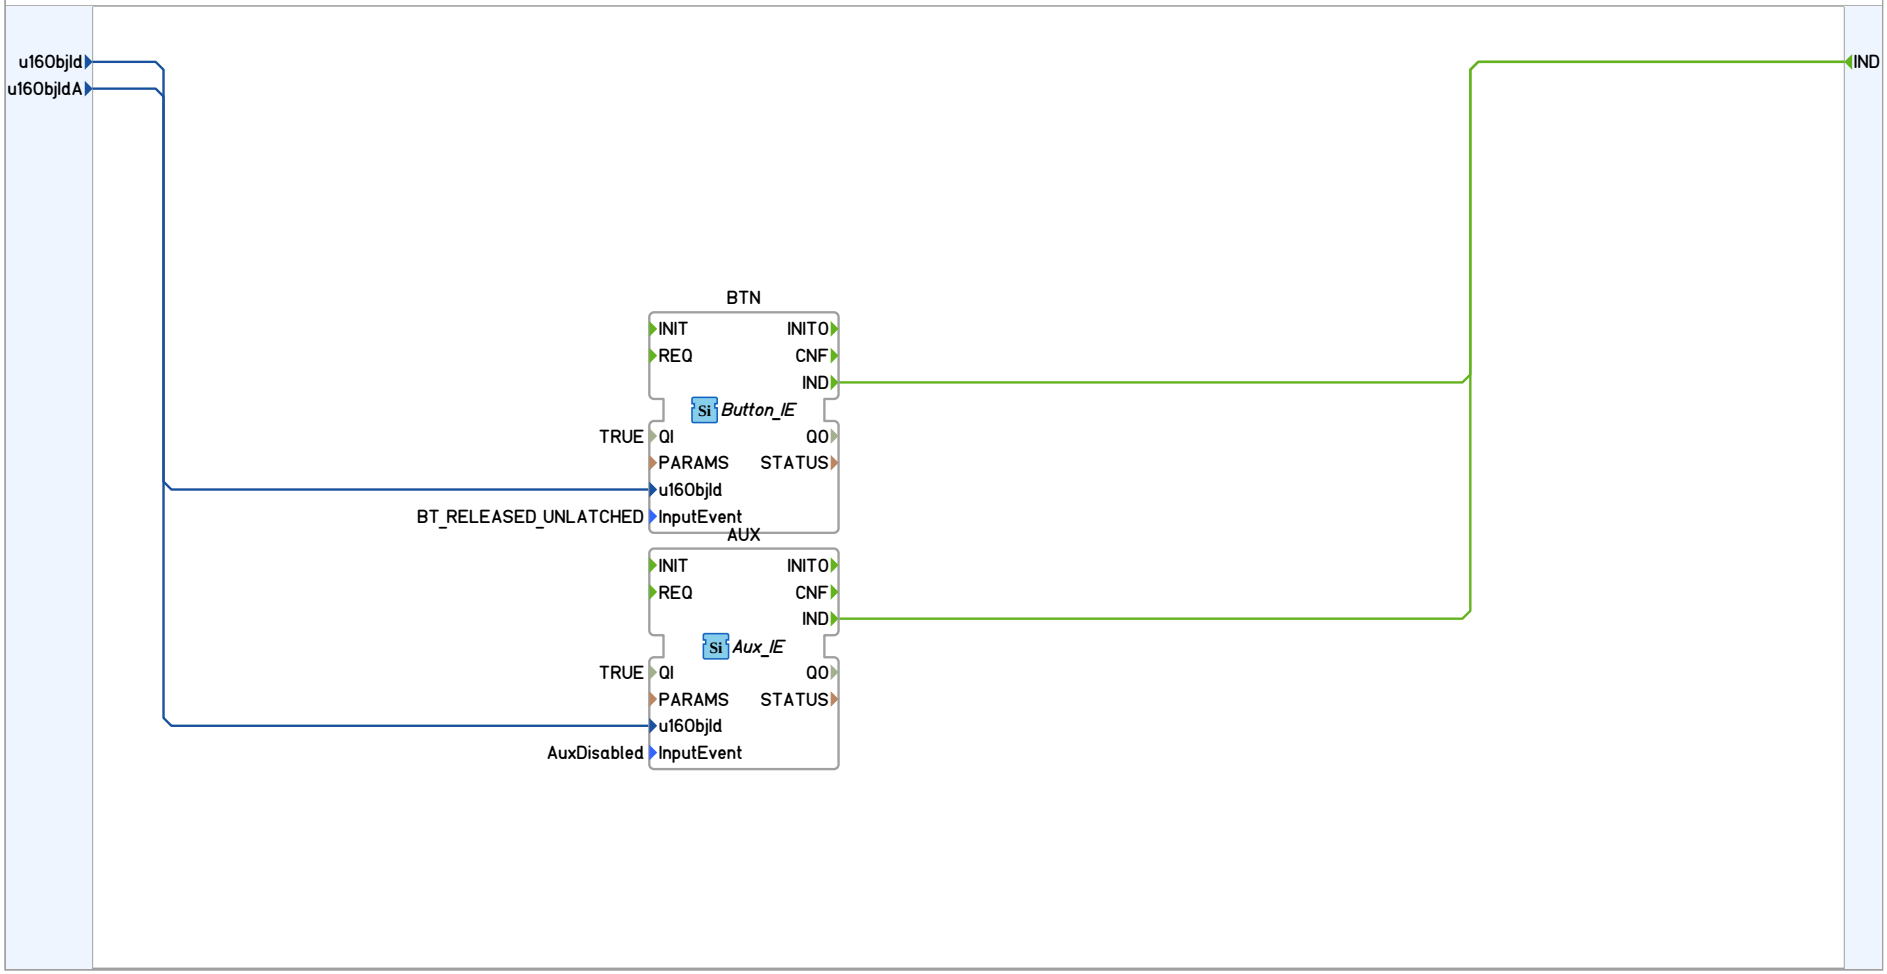


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Subapplikationstyp PAGE FORTE_PC.EMB_RES.Control.PAGES.PAGE_1	PAGE Subapplikationstyp V1.0 franz 2023-02-07	44 von 65

Subapplikationstyp PAGE

Eigenschaft	Wert
Datei	FBs/Ventilsteuerung/func/page/PAGE.SUB
Kommentar	Subapplication Type
Standard	61499-2
Version	Version: 1.0 Author: franz Date: 2023-02-07
Verwendet in	S40/B2 (PAGE_1), S40/B2 (PAGE_2)

Schnittstelle

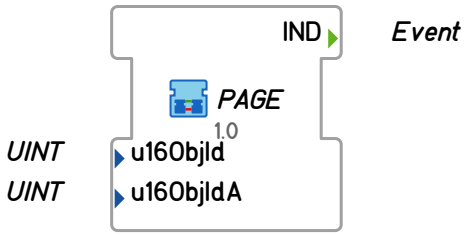

Ereignisse

Name	Richtung	Typ	WITH	Kommentar
IND	Ausgang	Event		

Daten

Name	Richtung	Typ	Initialwert	Kommentar
u16ObjId	Eingang	UINT		
u16ObjIdA	Eingang	UINT		


Instanzen

Instanz	Blatt/Feld	Typ	Parameter	Verweis
BTN	S44/B3	isobus::UT::io::Button::Button_IE	QI = TRUE, InputEvent = BT_RELEASED_UNLATCHED	isobus_UT_io
AUX	S44/C3	isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	QI = TRUE, InputEvent = AuxDisabled	isobus_UT_io

Bedienoberfläche – ISOBUS-Objektpool

Eigenschaft	Wert
Pool (ISO-Designer)	C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/ISO-DesignerProjects/Workspace/DefaultPool/DefaultPool.jop
Pool (übersetzt)	C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/ISO-DesignerProjects/Workspace/DefaultPool/Output/DefaultPool.iop
SHA-256	5f4fa8eea8cfb3e4c4262fcf8d8c8f23de7645eb9f77243113b54fc0f5298a7f (12662 Byte)
Datenmaske	480 x 480 Pixel
Soft-Keys	12 Tasten in 2 Spalten zu 6, je 60 x 60 Pixel
Bilder	vt-render aus AgIsoVirtualTerminal 1c0a123a38, JUCE v8.0.8. Text in DejaVu Sans Mono statt der Schrift des Terminals, blinkende Objekte im sichtbaren Zustand.


Working-Set-Symbol

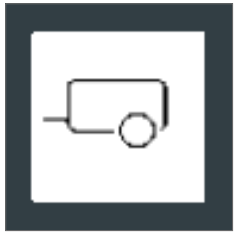

Masken und weitere Wurzelobjekte



Blatt	Art	Objekt	Soft-Key-Maske	Objekte
S47	Datenmaske	DataMask_1000 (1000)	SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)	28
S50	Soft-Key-Maske	SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)		24
S53	Soft-Key-Maske	SoftKeyMask_PAGE_2 (4001)		16
S56	Working Set	WorkingSet_0 (0)		2
S57	Auxiliary-Funktionen	16 Funktionen		32

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Bedienoberfläche (ISOBUS-VT) C:/git/ms/4diac-SlurryTanker_AX-sample/Ventilsteuerung/ISO-DesignerProjects/W...		46 von 65

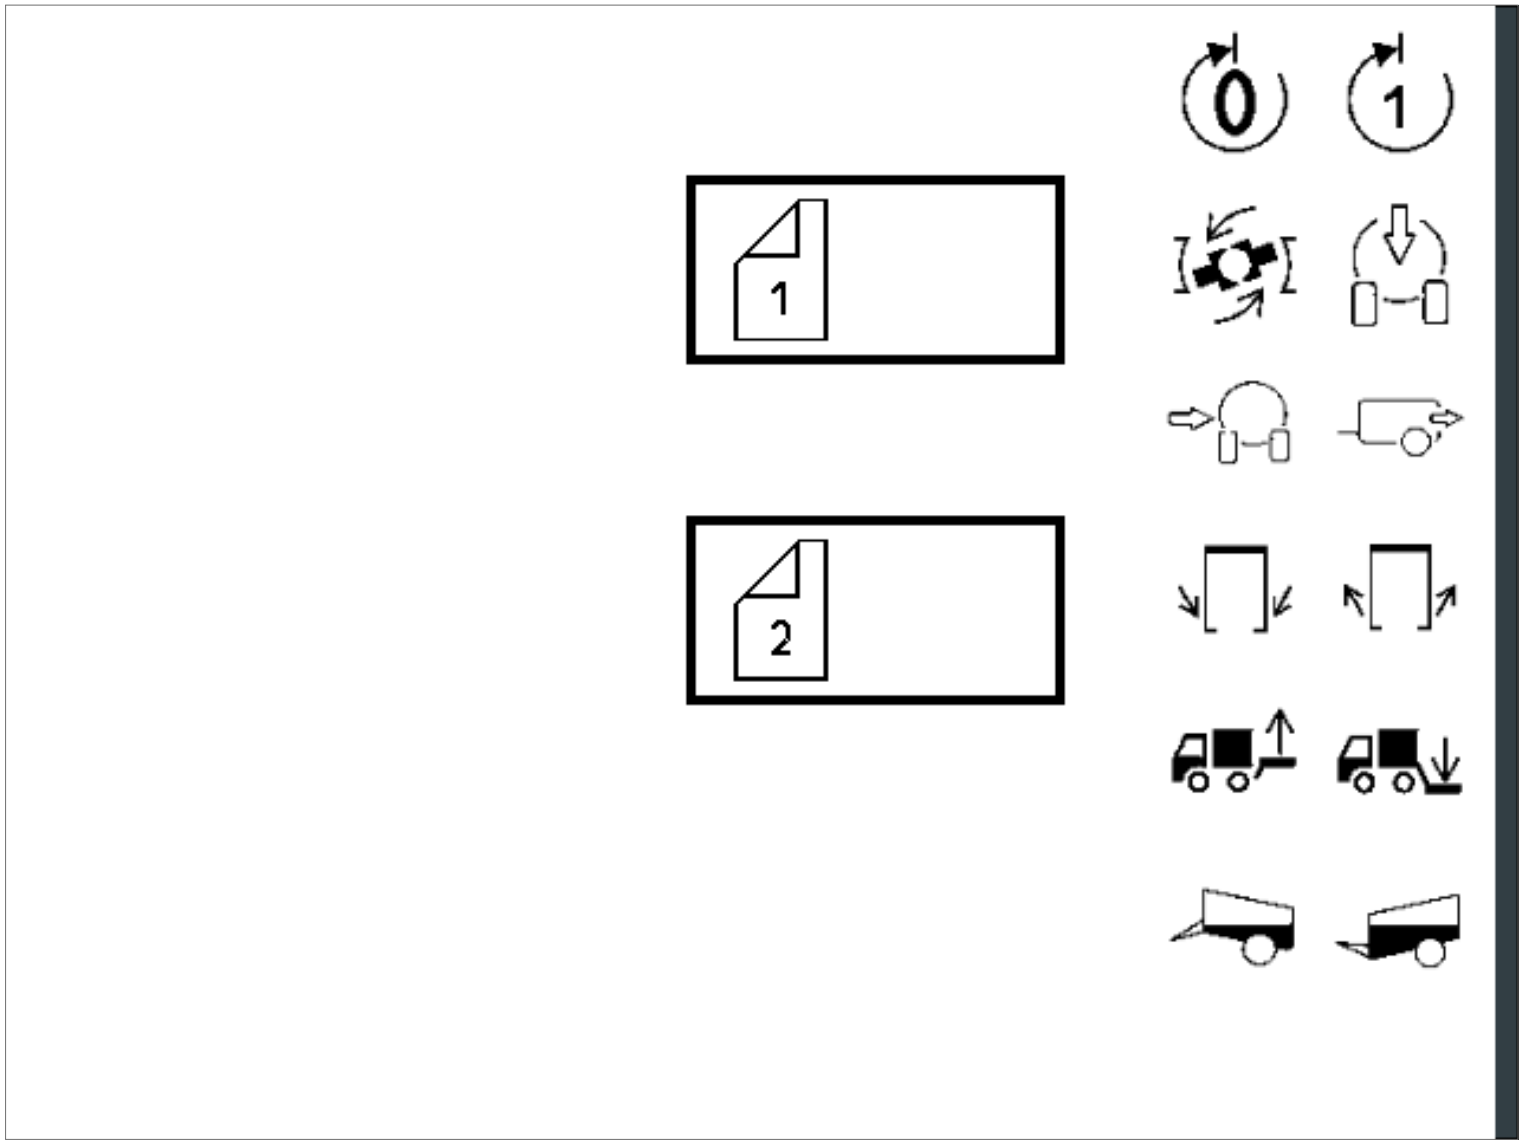

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Datenmaske DataMask_1000 Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)		47 von 65


Datenmaske DataMask_1000 (1000)

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
6001		PAGE_2_BTN	Button	S47/B4	S40/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S40/B2 (PAGE_2)
20002		page_2_MAIN	Image	S47/B4	
6000		PAGE_1_BTN	Button	S47/A4	S40/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1), S40/B2 (PAGE_1)
20003		page_1_MAIN	Image	S47/A4	
4000		SoftKeyMask_PAGE_1	SoftKeyMask		S40/A4 (F_SEL_1)
5000		SoftKey_Automatik_ein	SoftKey	S47/A5	S12/B2 (ein)
20501		Automatik_ein	Image	S47/A5	
5001		SoftKey_Dom	SoftKey	S47/A5	S9/B3 (Dom)
20503		Einfuelldom	Image	S47/A5	
5002		SoftKey_Heckschieber	SoftKey	S47/B5	S9/C4 (Heckschieber), S35/B1 (SoftKey)
20506		Heckschieber	Image	S47/B5	
5003		SoftKey_Auseinanderklappen	SoftKey	S47/B5	S9/E3 (Klappen)
20508		auseinanderklappen	Image	S47/B5	
5004		SoftKey_Verteiler_senken	SoftKey	S47/C5	S9/B4 (Verteiler)
20510		Verteiler_senken	Image	S47/C5	
5005		SoftKey_Knickdeichsel_senken	SoftKey	S47/C5	S9/C3 (Knickdeichsel)
20512		Knickdeichsel_senken	Image	S47/C5	

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	DataMask_1000 - Objekte Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)		48 von 65

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
5006		SoftKey_Automatik_aus	SoftKey	S47/A5	S12/C2 (aus)
20502		Automatik_aus	Image	S47/A5	
5007		SoftKey_Schneidwerk	SoftKey	S47/A5	S9/B4 (Schneidwerk), S32/B3 (SoftKey)
20504		EXACUT	Image	S47/A5	
5008		SoftKey_Seitenschieber	SoftKey	S47/B5	S9/B3 (Seitenschieber)
20505		Seitenschieber	Image	S47/B5	
5009		SoftKey_Zusammenklappen	SoftKey	S47/B5	S9/E3 (Klappen)
20507		zusammenklappen	Image	S47/B5	
5010		SoftKey_Verteiler_heben	SoftKey	S47/C5	S9/B4 (Verteiler)
20509		Verteiler_heben	Image	S47/C5	
5011		SoftKey_Knickdeichsel_heben	SoftKey	S47/C5	S9/C3 (Knickdeichsel)
20511		Knickdeichsel_heben	Image	S47/C5	

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	DataMask_1000 - Objekte (Forts.) Objekt 1000, Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)		49 von 65

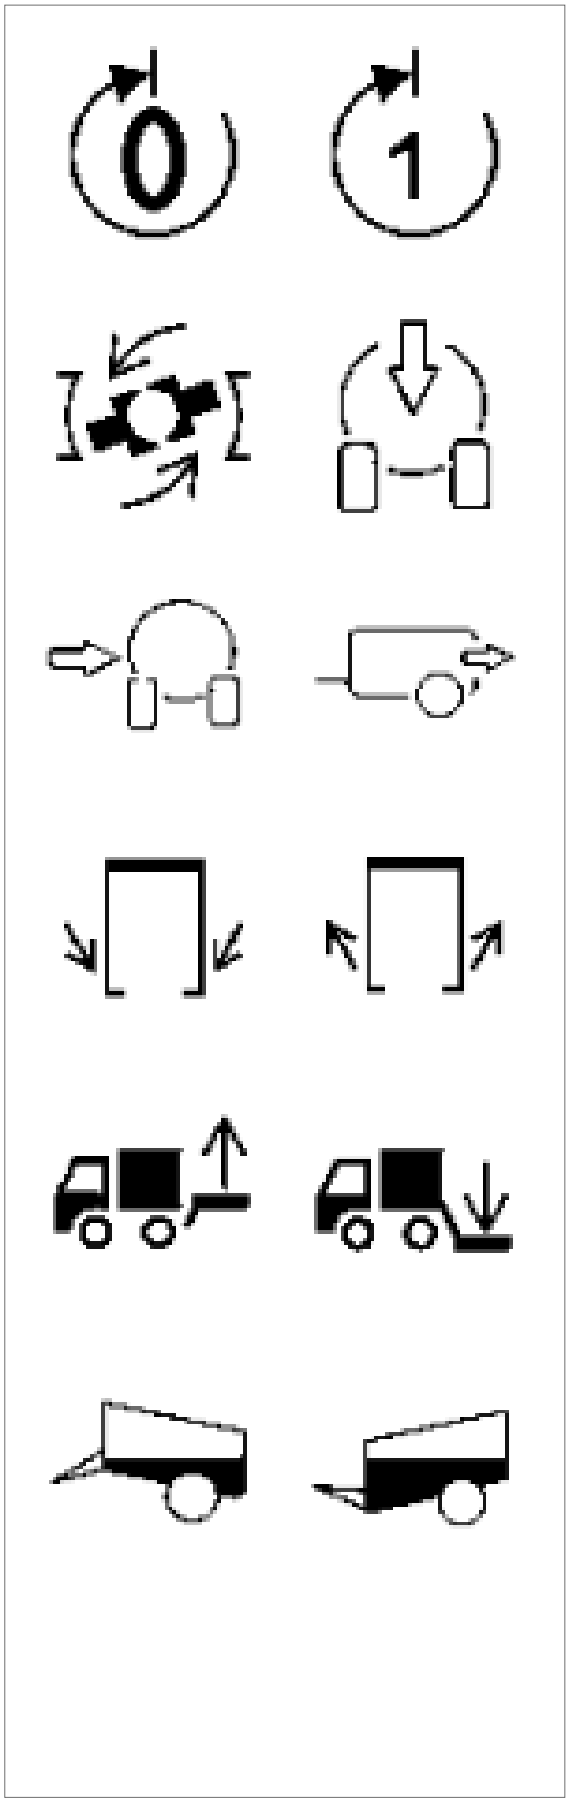


Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1** Objekt 4000		**50** von 65

Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_1 (4000)

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
5000		SoftKey_Automatik_ein	SoftKey	S50/A3	S12/B2 (ein)
20501		Automatik_ein	Image	S50/A3	
5001		SoftKey_Dom	SoftKey	S50/B3	S9/B3 (Dom)
20503		Einfuelldom	Image	S50/B3	
5002		SoftKey_Heckschieber	SoftKey	S50/C3	S9/C4 (Heckschieber), S35/B1 (SoftKey)
20506		Heckschieber	Image	S50/C3	
5003		SoftKey_Auseinanderklappen	SoftKey	S50/C3	S9/E3 (Klappen)
20508		auseinanderklappen	Image	S50/C3	
5004		SoftKey_Verteiler_senken	SoftKey	S50/D3	S9/B4 (Verteiler)
20510		Verteiler_senken	Image	S50/D3	
5005		SoftKey_Knickdeichsel_senken	SoftKey	S50/E3	S9/C3 (Knickdeichsel)
20512		Knickdeichsel_senken	Image	S50/E3	
5006		SoftKey_Automatik_aus	SoftKey	S50/A2	S12/C2 (aus)
20502		Automatik_aus	Image	S50/A2	
5007		SoftKey_Schneidwerk	SoftKey	S50/B2	S9/B4 (Schneidwerk), S32/B3 (SoftKey)
20504		EXACUT	Image	S50/B2	

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
5008		SoftKey_Seitenschieber	SoftKey	S50/C2	S9/B3 (Seitenschieber)
20505		Seitenschieber	Image	S50/C2	
5009		SoftKey_Zusammenklappen	SoftKey	S50/C2	S9/E3 (Klappen)
20507		zusammenklappen	Image	S50/C2	
5010		SoftKey_Verteiler_heben	SoftKey	S50/D2	S9/B4 (Verteiler)
20509		Verteiler_heben	Image	S50/D2	
5011		SoftKey_Knickdeichsel_heben	SoftKey	S50/E2	S9/C3 (Knickdeichsel)
20511		Knickdeichsel_heben	Image	S50/E2	



Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	**test** Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	**Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_2** Objekt 4001		53 von 65


Soft-Key-Maske SoftKeyMask_PAGE_2 (4001)

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
5012		SoftKey_5012	SoftKey	S53/A3	
5013		SoftKey_5013	SoftKey	S53/B3	
5015		SoftKey_Abscheider	SoftKey	S53/C3	S9/D3 (Abscheider)
20514		trash_icon	Image	S53/C3	
5016		SoftKey_Licht	SoftKey	S53/C3	S9/D3 (Licht), S30/B2 (SoftKey)
20513		lightbulb	Image	S53/C3	
5005		SoftKey_Knickdeichsel_senken	SoftKey	S53/D3	S9/C3 (Knickdeichsel)
20512		Knickdeichsel_senken	Image	S53/D3	
5017		SoftKey_5017	SoftKey	S53/E3	
5018		SoftKey_5018	SoftKey	S53/A2	
5019		SoftKey_5019	SoftKey	S53/B2	
5021		SoftKey_5021	SoftKey	S53/C2	
5022		SoftKey_5022	SoftKey	S53/C2	

ID	Bild	Name	Klasse	Blatt/Feld	Verwendet in (4diac)
5011		SoftKey_Knickdeichsel_heben	SoftKey	S53/D2	S9/C3 (Knickdeichsel)
20511		Knickdeichsel_heben	Image	S53/D2	
5023		SoftKey_5023	SoftKey	S53/E2	

Working Set - WorkingSet_0 (0)

Working-Set-Symbol (vt-render)

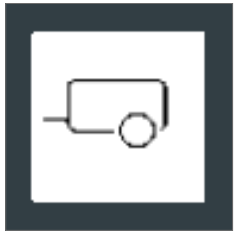

ID	Bild	Name	Klasse	Verwendet in (4diac)
0		WorkingSet_0	WorkingSet	
20500		workingset_pic	Image	

Auxiliary-Funktionen - 16 Funktionen

Der VT zeichnet Auxiliary-Funktionen nicht, deshalb gibt es kein vt-render-Bild. Die Spalte Bild zeigt die Bitmap aus dem ISO-Designer-Projekt (erstes Bildobjekt der Funktion).

ID	Bild	Name	Klasse	Verwendet in (4diac)
31000		AuxInput_Automatik_ein	AuxFunction	S12/B2 (ein)
20501		Automatik_ein	Image	
31001		AuxInput_Dom	AuxFunction	S9/B3 (Dom)
20503		Einfuelldom	Image	
31002		AuxInput_Heckschieber	AuxFunction	S9/C4 (Heckschieber), S35/C1 (AuxInput)
20506		Heckschieber	Image	
31003		AuxInput_Auseinanderklappen	AuxFunction	S9/E3 (Klappen)
20508		auseinanderklappen	Image	
31004		AuxInput_Verteiler_senken	AuxFunction	S9/B4 (Verteiler)
20510		Verteiler_senken	Image	
31005		AuxInput_Knickdeichsel_senken	AuxFunction	S9/C3 (Knickdeichsel)
20512		Knickdeichsel_senken	Image	
31006		AuxInput_Automatik_aus	AuxFunction	S12/C2 (aus)
20502		Automatik_aus	Image	
31007		AuxInput_Schneidwerk	AuxFunction	S9/B4 (Schneidwerk), S32/C3 (AuxInput)
20504		EXACUT	Image	

ID	Bild	Name	Klasse	Verwendet in (4diac)
31008		AuxInput_Seitenschieber	AuxFunction	S9/B3 (Seitenschieber)
20505		Seitenschieber	Image	
31009		AuxInput_Zusammenklappen	AuxFunction	S9/E3 (Klappen)
20507		zusammenklappen	Image	
31010		AuxInput_Verteiler_heben	AuxFunction	S9/B4 (Verteiler)
20509		Verteiler_heben	Image	
31011		AuxInput_Knickdeichsel_heben	AuxFunction	S9/C3 (Knickdeichsel)
20511		Knickdeichsel_heben	Image	
31015		AuxInput_Abscheider	AuxFunction	S9/D3 (Abscheider)
20514		trash_icon	Image	
31016		AuxInput_Licht	AuxFunction	S9/D3 (Licht), S30/C2 (AuxInput)
20513		lightbulb	Image	
31024		PAGE_1_AUX	AuxFunction	S40/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1), S40/B2 (PAGE_1)
20516		page_1_for_AUX	Image	
31025		PAGE_2_AUX	AuxFunction	S40/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S40/B2 (PAGE_2)
20517		page_2_for_AUX	Image	

Erstellt	Projekt	Blattinhalt	Typ	Blatt
HR Agrartechnik GmbH Bearb.: Franz Höpfinger Ausgabe: 25.10.2026	test Version 1.0.1 Eclipse 4diac™ / IEC 61499	Auxiliary-Funktionen (Forts.) 16 Funktionen		58 von 65

Verwendete Bibliothekstypen

Typ	Bibliothek	Art	Kommentar	Verwendet in
adapter::booleanOperators::AX_AND_2	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean AND (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S18/C5 (AND_2), S35/B5 (AND_2)
adapter::booleanOperators::AX_OR_2	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S15/B4 (OR_2), S24/B3 (OR_2)
adapter::booleanOperators::AX_OR_3	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S21/B4 (OR_2 heben), S21/C4 (OR_2 senken)
adapter::booleanOperators::AX_OR_5	adapter	Service-Interface-FB	FB to calculate boolean OR (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S27/B4 (OR_5)
adapter::events::unidirectional::AX_F_TRIG	adapter_events	Composite-FB	Boolean falling edge detection	S35/B5 (E_F_TRIG), S38/B4 (E_SWITCH)
adapter::events::unidirectional::AX_RF_TRIG	adapter_events	Composite-FB	Boolean falling and rising edge detection	S18/B4 (AX_RF_TRIG), S35/B4 (AX_RF_TRIG)
adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_2	adapter_events	Service-Interface-FB	SPLIT 1 AX into 2 AX (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S18/B5 (AX_SPLIT_2), S24/B3 (AX_SPLIT_2), S30/B4 (AX_SPLIT_2), S32/C5 (AX_SPLIT_2)
adapter::events::unidirectional::AX_SPLIT_3	adapter_events	Service-Interface-FB	SPLIT 1 AX into 3 AX (generic FB) Adapter-Ausgang wird nur bei Wertänderung aktualisiert (Event nur bei tatsächlicher Änderung).	S18/B3 (AX_SPLIT_3), S21/B5 (AX_SPLIT_3 heben), S21/C5 (AX_SPLIT_3 senken), S35/C3 (AX_SPLIT_3 STATE), S35/B5 (AX_SPLIT_3 PULSE)
adapter::events::unidirectional::AX_SR	adapter_events	Basis-FB	Event-driven bistable	S12/C5 (E_SR Verteiler heben), S12/B3 (E_SR Verteiler senken), S40/B4 (E_SR PAGE_1), S40/C4 (E_SR PAGE_2)
adapter::events::unidirectional::AX_SWITCH	adapter_events	Composite-FB	Switching (demultiplexing) an event based on boolean input G	S15/B5 (E_SWITCH)
adapter::events::unidirectional::AX_T_FF	adapter_events	Basis-FB	Toggle flip flop	S30/B3 (E_T_FF)
adapter::events::unidirectional::AX_T_FF_SR	adapter_events	Basis-FB	Event-driven bistable and Toggle	S18/B3 (E_T_FF_SR), S32/C4 (E_T_FF_SR), S35/B3 (E_T_FF_SR)
adapter::events::unidirectional::timers::AX_PULSE	adapter_events	Composite-FB	Standard timer function block (pulse) – non-retriggerable	S18/B4 (E_PULSE), S35/B4 (E_PULSE)
BlinkMarine::io::DI::PKP_2200_LI_IXA	BlinkMarine	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S9/C1 (Knickdeichsel heben), S9/D1 (Knickdeichsel senken), S38/B3 (IX)

Typ	Bibliothek	Art	Kommentar	Verwendet in
DataPanel::io::MI::DO::DataPanel_MI_QXA	DataPanel	Composite-FB	Composite FB for boolean output data (Digital Mode 1)	S18/B5 (QX), S24/B6 (QXB), S24/C5 (QXA), S27/B5 (QX), S30/C6 (QX), S32/B6 (rechtslauf), S32/B6 (linkslauf), S35/B5 (QXB)
eclipse4diac::utils::selection::F_SEL_E_2	utils	Service-Interface-FB	selection (event-based selection) (generic FB)	S40/A4 (F_SEL_I)
iec61499::events::E_D_FF	events	Basis-FB	Data latch (d) flip flop	S42/B3 (E_D_FF)
iec61499::events::E_DELAY	events	Service-Interface-FB	Delayed event propagation	S12/B3 (E_FWD_DLY_Automatik_ein_UP), S12/B4 (E_FWD_DLY_Automatik_aus_DOWN)
iec61499::events::E_REND	events	Basis-FB	Rendezvous (AND) of two events	S12/B5 (E_REND_Automatik_ein)
iec61499::events::E_RESTART	system	Service-Interface-FB	Service Interface Function Block Type	S5/B3 (START)
iec61499::events::E_TRIG	events	Service-Interface-FB	Trigger unconnected input events of the specified type inside a resource	S5/B4 (E_TRIG)
isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S18/C2 (AuxInput), S30/C2 (AuxInput), S32/C3 (AuxInput), S35/C1 (AuxInput), S44/C3 (AUX)
isobus::UT::io::Auxiliary::IN::Aux_IXA	isobus_UT_io_adapter	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S15/C2 (AuxInput), S21/B3 (AuxInput_heben), S21/C2 (AuxInput_senken)
isobus::UT::io::Button::Button_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S44/B3 (BTN)
isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IE	isobus_UT_io	Service-Interface-FB	Input service interface function block for event input data	S18/B2 (SoftKey), S30/B2 (SoftKey), S32/B3 (SoftKey), S35/B1 (SoftKey)
isobus::UT::io::Softkey::Softkey_IXA	isobus_UT_io_adapter	Composite-FB	Composite FB for boolean input data	S15/B2 (SoftKey), S21/B3 (SoftKey_heben), S21/B2 (SoftKey_senken)
isobus::UT::Q::Q_SoftKeyMask	isobus_UT	Service-Interface-FB	Command change soft key mask(Part 6 – F.36)	S40/A5 (Q_SoftKeyMask)
isobus::UT::status::CbVtStatus	isobus_UT	Service-Interface-FB	This function is called in case of every page change – you can do e. g. initialisations ...	S42/B2 (CbVtStatus)
MyLib::sys::GreenWhiteBackground3_AXC	MyLib_AX	Subapplikationstyp	Hintergrundfarbe (TRUE -> Grün, FALSE -> Weiß) für 3 Objekte (AX-Adapter) (Kompakt)	S18/B4 (GreenWhiteBackground), S21/B6 (GreenWhiteBackground_heben), S21/C6 (GreenWhiteBackground_senken), S30/B5 (GreenWhiteBackground_Function), S32/C6 (GreenWhiteBackground_Function), S35/B4 (GreenWhiteBackground_Function), S40/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S40/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1)

Globale Konstanten DefaultPool

FBs/Ventilsteuerung/DefaultPool.gcf
Fett: im Projekt verwendet (35 von 69).

Name	Typ	Wert	Kommentar	Verwendet in
ISO_DESIGNATOR_WIDTH	UINT	80		
ISO_DESIGNATOR_HEIGHT	UINT	80		
ISO_MASK_SIZE	UINT	480		
ISO_VERSION_LABEL	STRING			
MASK_WIDTH	UINT	480		
MASK_HEIGHT	UINT	480		
WorkingSet_0	UINT	0		
DataMask_1000	UINT	1000		S40/A5 (Q_SoftKeyMask)
SoftKeyMask_PAGE_1	UINT	4000		S40/A4 (F_SEL_I)
SoftKeyMask_PAGE_2	UINT	4001		S40/A4 (F_SEL_I)
SoftKey_Automatik_ein	UINT	5000		S12/B2 (ein)
SoftKey_Dom	UINT	5001		S9/B3 (Dom)
SoftKey_Heckschieber	UINT	5002		S9/C4 (Heckschieber), S35/B1 (SoftKey)
SoftKey_Auseinanderklappen	UINT	5003		S9/E3 (Klappen)
SoftKey_Verteiler_senken	UINT	5004		S9/B4 (Verteiler)
SoftKey_Knickdeichsel_senken	UINT	5005		S9/C3 (Knickdeichsel)
SoftKey_Automatik_aus	UINT	5006		S12/C2 (aus)
SoftKey_Schneidwerk	UINT	5007		S9/B4 (Schneidwerk), S32/B3 (SoftKey)
SoftKey_Seitenschieber	UINT	5008		S9/B3 (Seitenschieber)
SoftKey_Zusammenklappen	UINT	5009		S9/E3 (Klappen)
SoftKey_Verteiler_heben	UINT	5010		S9/B4 (Verteiler)
SoftKey_Knickdeichsel_heben	UINT	5011		S9/C3 (Knickdeichsel)
SoftKey_5012	UINT	5012		
SoftKey_5013	UINT	5013		
SoftKey_Abscheider	UINT	5015		S9/D3 (Abscheider)
SoftKey_Licht	UINT	5016		S9/D3 (Licht), S30/B2 (SoftKey)

Name	Typ	Wert	Kommentar	Verwendet in
SoftKey_5017	UINT	5017		
SoftKey_5018	UINT	5018		
SoftKey_5019	UINT	5019		
SoftKey_5021	UINT	5021		
SoftKey_5022	UINT	5022		
SoftKey_5023	UINT	5023		
PAGE_1_BTN	UINT	6000		S40/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1), S40/B2 (PAGE_1)
PAGE_2_BTN	UINT	6001		S40/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S40/B2 (PAGE_2)
page_2_MAIN	UINT	20002		
page_1_MAIN	UINT	20003		
workingset_pic	UINT	20500		
Automatik_ein	UINT	20501		
Automatik_aus	UINT	20502		
Einfuelldom	UINT	20503		
EXACUT	UINT	20504		
Seitenschieber	UINT	20505		
Heckschieber	UINT	20506		
zusammenklappen	UINT	20507		
auseinanderklappen	UINT	20508		
Verteiler_heben	UINT	20509		
Verteiler_senken	UINT	20510		
Knickdeichsel_heben	UINT	20511		
Knickdeichsel_senken	UINT	20512		
lightbulb	UINT	20513		
trash_icon	UINT	20514		
page_1_for_AUX	UINT	20516		
page_2_for_AUX	UINT	20517		
AuxInput_Automatik_ein	UINT	31000		S12/B2 (ein)
AuxInput_Dom	UINT	31001		S9/B3 (Dom)
AuxInput_Heckschieber	UINT	31002		S9/C4 (Heckschieber), S35/C1 (AuxInput)

Name	Typ	Wert	Kommentar	Verwendet in
AuxInput_Auseinanderklappen	UINT	31003		S9/E3 (Klappen)
AuxInput_Verteiler_senken	UINT	31004		S9/B4 (Verteiler)
AuxInput_Knickdeichsel_senken	UINT	31005		S9/C3 (Knickdeichsel)
AuxInput_Automatik_aus	UINT	31006		S12/C2 (aus)
AuxInput_Schneidwerk	UINT	31007		S9/B4 (Schneidwerk), S32/C3 (AuxInput)
AuxInput_Seitenschieber	UINT	31008		S9/B3 (Seitenschieber)
AuxInput_Zusammenklappen	UINT	31009		S9/E3 (Klappen)
AuxInput_Verteiler_heben	UINT	31010		S9/B4 (Verteiler)
AuxInput_Knickdeichsel_heben	UINT	31011		S9/C3 (Knickdeichsel)
AuxInput_Abscheider	UINT	31015		S9/D3 (Abscheider)
AuxInput_Licht	UINT	31016		S9/D3 (Licht), S30/C2 (AuxInput)
PAGE_1_AUX	UINT	31024		S40/B5 (GreenWhiteBackground_PAGE_1), S40/B2 (PAGE_1)
PAGE_2_AUX	UINT	31025		S40/C5 (GreenWhiteBackground_PAGE_2), S40/B2 (PAGE_2)

Bibliotheksabhängigkeiten (MANIFEST.MF)

Bibliothek	Version
BlinkMarine	3.0.0
DataPanel	3.0.0
Funk	3.0.0
MyLib_AX	1.0.0
MyLib_AX_CAN2	1.0.0
MyLib_AX_Option	1.0.0
MyLib_B	1.0.0
MyLib_OPC	1.0.0
OSCAT_Basic	0.1.0
OSCAT_adapter	3.0.0
Option	1.0.0
SafeArithmetic	3.0.0
adapter	3.0.0
adapter_conversion	3.0.0
adapter_events	3.0.0
adapter_iec61131-3	3.0.0
adapter_selection	3.0.0
adapter_types	3.0.0
convert	3.0.0
core	3.0.0
events	3.0.0
iec61131-3	3.0.1
iec61131-3-bool	3.0.1
isobus_TC	3.0.0
isobus_UT	3.1.1
isobus_UT_adapter	3.1.1
isobus_UT_io	3.0.1
isobus_UT_io_adapter	3.0.0

Bibliothek	Version
isobus_pgn	3.0.0
isobus_signalprocessing_adapter	3.0.0
isobus_tecu	3.0.0
isobus_tecu_adapter	3.0.0
logiBUS_DI_CAN	3.0.0
logiBUS_bosch	3.0.0
logiBUS_esp32	3.0.0
logiBUS_io	3.0.0
logiBUS_safety	3.0.0
logiBUS_signalprocessing	3.0.0
logiBUS_signalprocessing_adapter	3.0.0
logiBUS_stations	3.0.0
logiBUS_storage	3.0.0
logiBUS_storage_esp32	3.0.0
logiBUS_utils	3.0.0
logiBUS_utils_adapter	3.0.0
net	3.0.0
net_adapter	3.0.0
quarter	3.0.0
rtevents	3.0.0
signalprocessing	3.0.0
system	3.0.0
utils	3.0.0
utils_adapter	3.0.0