

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Сопроводительная документация

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Назначение и состав решения	7
Что внутри.....	7
Ключевые результаты на данных заказчика	8
Соответствие требованиям ТЗ	9
Функциональная архитектура.....	11
Пользователи и роли	11
Основной путь диспетчера.....	11
Экраны	13
Компонентная архитектура.....	23
Состав контейнеров	23
Принципы	23
Модули	24
Поток данных	25
Хранение (ТЗ §13)	25
Вертикаль управления.....	25
Безопасность (ТЗ §11)	26
Надёжность и наблюдаемость	26
ADR 0001. Контуры хранения телеметрии.....	26
Данные и методика интерпретации	28
Состав выгрузки	28
Интерпретация значений	28
Отчёт о качестве загрузки (2019 год, пример)	30
Исключения и допущения.....	30
Эмулированный реестр оборудования	30
Эпизоды, гипотезы, приоритет и следующее действие.....	32
Поток сигналов и эпизоды	32
Гипотезы первопричины	33
Операционный приоритет	33
Следующее действие	34
Прогноз отказа датчиков, Data Health и молчание каналов	35
Постановка	35
Признаки (33)	35
Валидация — строго по времени	36
Результаты (тест 2026 года)	36
Прогноз в работе.....	37

Data Health Score	38
Молчание канала.....	39
Дообучение на решениях диспетчеров	39
Ограничения и развитие	41
Сценарии рисков, рекомендации по ТО и разбор эпизодов	42
Что чем прогнозируется	42
Результаты моделей (тест 2026 года)	42
Индикаторы пожара и НСД	43
Рекомендации по ТО и черновики заявок.....	45
Разбор эпизода (сценарный анализ, ТЗ §6).....	45
Аналитика: эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты	47
Рабочие места по ролям (§10)	47
Правило смены: кто первым откликнулся, того и карточка	47
Сотрудники и команды: кто первый (§8).....	48
Эффективность диспетчеров (§8)	49
Качество прогнозов (§9)	49
Эмуляция смен.....	50
Отчёты PDF и XLSX.....	50
Бизнес-дашборд Grafana.....	50
Режим просмотра истории	51
Что показывается	51
Откуда берутся данные	51
API.....	52
Интеграции: системы заказчика, эмуляторы стенда и погода	53
Система учёта заявок (help desk)	53
Реестр оборудования	54
Видеонаблюдение.....	55
Grafana и Prometheus	55
Погода (Open-Meteo).....	56
Планирование ТО: реестр, регламент, графики ТО и ППР	58
Что входит.....	58
Графики заказчика: что из них взято.....	58
Как система строит графики.....	59
Жизненный цикл.....	60
Реестр и регламент	60
Данные и API	61
Конструктор источников и датчиков. Расширяемость	62

Три слоя	62
Шаблон формата.....	62
Песочница.....	63
Приём событий	63
Права.....	63
Расширяемость системы в целом	64
Симулятор датчиков СМВУ и учебный контур	65
Контур.....	65
Учебный полигон	65
Запуск.....	66
Веб-интерфейс	66
Консоль.....	66
Сценарии	67
Готовые сценарии	67
Команды из учебного контура.....	68
Проверки	68
Карта мониторинга, зоны ответственности и структура	69
Карта	69
Зоны ответственности	72
Редактор «Зоны и объекты»	73
Этажи и планы помещений.....	75
Привязка к местности.....	76
Внешние обращения и настройка	76
Единая платформа: подсистемы, вход и администрирование	77
Переходы без повторного входа.....	77
Как устроен общий вход.....	77
Администрирование: кто за что отвечает	78
Подписи на карте без внешних шрифтов	79
API.....	79
Режим обучения по ролям.....	81
Где проходит	81
Задания	81
Как устроено.....	82
API.....	83
Симулятор датчиков	83
Учения	83
Вики для сотрудников	85

Адаптивная вёрстка и работа с телефона.....	86
Как устроено.....	86
Проверка.....	86
Проверка достоверности	87
Производительность	88
Условия и ограничения	89
Установка, сборка и запуск	91
Требования.....	91
Сборка и первый запуск	91
Загрузка данных.....	92
Разработка и проверка кода	92
Развёртывание на серверах заказчика	93
1. Что понадобится	93
2. Доставка на сервер	94
3. Состав каталога на сервере.....	95
4. Настройка	95
5. Первый запуск.....	97
6. Подключение источников	98
7. Учебный контур.....	101
8. Обновление	101
9. Эксплуатация.....	101
10. Типичные проблемы	102
11. Перед вводом в эксплуатацию	102
Эксплуатация и администрирование.....	104
Периодические задачи.....	104
Настройки без изменения кода.....	104
Мониторинг	104
Резервное копирование и восстановление	104
Интеграция с другими системами	106
Безопасность и защита информации	107
Меры защиты (ТЗ §11)	107
Отчёт по безопасности системы	108
Итог	108
Модель угроз	108
Как устроена защита	108
Что проверено	110
Замечания и исправления.....	111

Чек-лист ввода в эксплуатацию	112
Как повторить.....	113
Соответствие 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».....	113
Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»	113
Перечень библиотек и компонентов	115
Backend (Python 3.12)	115
Frontend (TypeScript).....	116
Компоненты инфраструктуры (образы Docker)	117
Приложение. Демо-сценарии	118
1. Поток тревог — потеря связи	118
2. Индикатор пожарного риска	118
3. Отказ датчика, предсказанный заранее	119
4. Учебный контур: пожар на полигоне	119
5. «Кто первый»	120
6. История	120

Назначение и состав решения

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов решает задачу «8. ДЖКХ» (АО «Москоллектор»):

- прогнозирует отказы датчиков, загазованность и подтопление моделями машинного обучения;
- оценивает риск пожара и несанкционированного доступа **индикаторами по правилам**. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому индекс переводится в вероятность проявления угрозы за 24 ч по истории: калибровка по архиву 2019–2026 годов;
- показывает диспетчеру кадры камер у места тревоги для проверки;
- помогает инженеру ТО планировать профилактические работы по регламенту и фактическому состоянию;
- помогает диспетчерам разобраться в потоке сигналов;
- формирует рекомендации по техническому обслуживанию и черновики заявок на работы.

Сервис **не заменяет диспетчера и не управляет оборудованием** (ТЗ §5). Он показывает риск, его причины и предлагает действие. Решение принимает человек, и его решение возвращается в систему как обратная связь для моделей.

Решение — самостоятельная информационная система:

- разворачивается одной командой `docker compose up`;
- не зависит от внешних платных сервисов;
- готово к встраиванию в инфраструктуру заказчика через REST API, Kafka, LDAP/AD, PostgreSQL и адаптеры источников данных. Для систем заказчика написаны боевые адаптеры: help desk по REST, реестр оборудования по API и файлом, видеонаблюдение, AD. Они включаются в `.env` без правки кода. **На стенде вместо систем заказчика работают эмуляторы (mock)**: система учёта заявок, AD, реестр оборудования, видеонаблюдение, журналы ОДС. Настоящая внешняя интеграция на стенде — открытый API погоды. Состояние всех интеграций видно на странице «Интеграции». Подробности — в разделе «Эмуляция на стенде».

Что внутри

Контур	Что делает
Приём данных	Исторические журналы СМБУ (CSV/XLSX) и живой поток через Kafka; единая нормализация «сырых» значений в состоянии каналов
Хранение	Оперативный контур (TimescaleDB), архив (Parquet), суточные витрины
Качество данных	Отчёт о загрузке, Data Health Score каждого канала, детектор «молчащих» каналов
Поток сигналов	Склейка сигналов в эпизоды, гипотезы первопричины, операционный приоритет, чек-лист действий
Прогнозы	Модели отказа датчика, превышения метана и подтопления (LightGBM); индикаторы пожара и НСД (правила); горизонт 24 ч, у модели отказа датчика также 7 суток
Вертикаль управления	Роли, команды, зоны ответственности, правило «кто первым откликнулся, того и карточка», перехват руководителем, эскалация по таймауту, уведомления
Мониторинг	Главный экран каждой роли: карта местности с зоной

Контур	Что делает
	ответственности в акценте, объекты и датчики, карточки и заявки по роли, объекты вне зоны постранично; пять режимов раскраски
Зоны и структура	Зоны ответственности на карте, смежность, объекты по контуру здания (автовыделение с правкой), датчики, назначение сотрудников, командирование в другую зону
Рабочие места	Страница роли: схема коллекторов по пикетам со слоем роли, счётчики и очередь роли
Обслуживание	Рекомендации по ТО, черновики заявок, передача в систему учёта заявок (на стенде — эмулятор), статусы и отчёт бригады
Обучение	Решения диспетчеров → метки → дообучение; окно аналитика для контроля и отмены меток
Аналитика	Эффективность диспетчеров, «кто первый» по сотрудникам и командам, качество прогнозов, отчёты PDF/XLSX, дашборды Grafana
История и разбор	Показания объекта и канала за любой период с 2019 года; сценарный анализ любого эпизода: как система отработала бы его
Учебный контур	Отдельная база с полигоном, симулятор датчиков в полевом контуре, учебные задания по ролям с проверкой по действиям
Учения	Руководитель настраивает сценарий, осложнение и участников («молчащий» — проверка эскалации), старт по кнопке или таймеру, досрочная остановка, разбор с проверками и хронологией
Вики и сообщения	Справка для сотрудников (регламенты, памятки по ролям, риски), правится в админке; лента сообщений под колокольчиком
Телефон и планшет	Адаптивная вёрстка от 360 px, установка на главный экран; бригада исполняет заявки с телефона
Безопасность	TLS, роли и зоны, блокировка подбора пароля, короткие токены с отзывом, CSP; проверка всей системы с отчётом и чек-листом ввода в эксплуатацию
Поставка	Развёртывание на серверах заказчика настройками .env: своё имя и сертификат, AD, внешний слушатель Kafka для шлюза СМВУ; комплект образов для закрытого контура, скрипт проверки после установки; проверено репетицией развёртывания

Ключевые результаты на данных заказчика

Использованы журналы СМВУ за 2019–2026 годы (2021 год исключён по указанию заказчика): около 14 ГБ, 11 485 каналов, 95 объектов.

Показатель	Результат
Сжатие потока сигналов	30 суток: 90 250 сигналов → 2 138 карточек-эпизодов (×42)
Модель отказа датчика, тест 2026 года	ROC-AUC 0,90; уровень «высокий»: точность 0,21 при доле событий 0,6 % (в 33 раза точнее случайного); упреждение

Показатель	Результат
	— медиана 12 ч
Модель газа, тест 2026 года	уровень «высокий» ловит 74 % превышений 1 % метана (простое правило — 39 %)
Бэкест за июнь 2026 года	реализованная точность: отказ датчика 0,20, газ 0,13, подтопление 0,15; полнота по факту: 18 %, 93 %, 43 %
Производительность	прогноз по всем объектам — около 5 с за цикл; 20 одновременных пользователей — медиана ответа 47 мс
Качество кода	242 автотеста (226 платформы и 16 симулятора), линтеры ruff и oxlint, строгая типизация TypeScript, bandit, pip-audit и npm audit без уязвимостей

Цели ТЗ «точность > 0,7 и полнота > 0,5 одновременно» на этих данных недостижимы. Причины — в данных: события редки (доли процента каналов в сутки), журналов ремонтов нет, метки слабые. Как выбраны уровни риска и какие показатели достигнуты, описано в главе о прогнозе отказа датчиков.

Соответствие требованиям ТЗ

Раздел ТЗ	Требование	Реализация
§6	Вероятность инцидента, горизонт ≥ 24 ч, локация, тип	Журнал прогнозов: вероятность, горизонт 24 ч (у модели отказа датчика также 7 суток), объект, канал, пикет, тип; схема по пикетам
§6	Сценарный анализ (пожар, проникновение, подтопление)	Модели газа и подтопления, индикаторы пожара и НСД (правила, не модели), «Разбор эпизода», «История»
§6	Превентивные уведомления	Прогнозные карточки и уведомления в реальном времени (WebSocket) от уровня «высокий»
§3, §18	Поддержка планирования профилактических работ; рекомендации против реальных	Графики ТО и ТР и ППР в формах заказчика по реестру и регламенту; регламент выведен из реальных графиков 2026 года; сверка: периодичность совпала в 91 % строк, нагрузка по месяцам ровнее (пик 47 работ против 62)
§7, §14	Форматы обмена, интеграция в любые системы	Конструктор: шаблон формата (JSON, CSV, строка), песочница с нормализацией, приём от шлюза по HTTP и Kafka без программиста
§6	Рекомендации по ТО, реестр оборудования	Рекомендации из прогнозов, Data Health, просрочки ТО и фактического состояния; план ТО инженера ТО; реестр — синхронизация по API или файлом CSV/XLSX, на стенде эмулирован
§6	Получение статусов из системы учёта заявок	Передача заявки и синхронизация статусов, отчёт бригады. Адаптер help desk настраивается в .env (токен, пути, карта статусов), на стенде —

Раздел ТЗ	Требование	Реализация
		эмулятор mock-helpdesk
§3	Технический персонал, планирование профилактических работ	Роль «Инженер ТО»: план по регламенту и состоянию, постановка работ в план на дату, реестр с осмотрами, выгрузка плана в XLSX; бригада отмечает фактическое состояние оборудования
§7	CSV, XLSX, API JSON/XML, PostgreSQL, GeoJSON/WKT	Импорт CSV/XLSX; REST API JSON и XML; PostgreSQL 16; схема в GeoJSON и WKT
§8	Статистика, сезонность, дообучение, черновики заявок, отчёты PDF/XLSX	Раздел «Аналитика» (включая метрики сотрудников и команд), погода и календарь, модуль обратной связи и переобучения, отчёты
§9, §11	Прогноз для объекта ≤ 300 с; поток ≤ 300 с	Цикл прогноза по всем объектам — около 5 с; метрика задержки потока в Prometheus
§11	≥ 20 пользователей без деградации	Нагрузочная проверка: 20 пользователей — медиана 47 мс (один пользователь — 45 мс), ошибок нет
§11	Резервное копирование, восстановление ≤ 4 ч	Ежедневный pg_dump с ротацией, проверенная процедура восстановления
§11	TLS 1.2+, LDAP/AD, RBAC, журнал действий	Caddy TLS, django-auth-ldap (на стенде — тестовый OpenLDAP вместо AD заказчика), 8 ролей и зоны ответственности, вход в Grafana и Prometheus через учётную запись системы, журнал действий и просмотров, блокировка подбора пароля, CSP; отчёт о проверке безопасности
§11	Linux, Chrome / Яндекс.Браузер, PostgreSQL ≥ 12	Контейнеры Linux; интерфейс на Chromium-браузерах; PostgreSQL 16 + TimescaleDB
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка с вероятностью, локацией и горизонтом (у подтопления — модель, у пожара — индекс, откалиброванный по истории) → проверка, в том числе по камерам у места тревоги → решение с причиной → метка для дообучения
§13	Внешние метеоданные, режим «только чтение», контуры хранения	Open-Meteo; интеграции только на чтение; оперативный контур, архив, витрины
§14	Методы, ограничения, сборка, архитектура, библиотеки	Настоящий документ

Функциональная архитектура

Пользователи и роли

Роль	Зона	Что делает в системе
Диспетчер ОДС	весь район	Следит за рабочим местом и потоком, первым откликается на карточки, принимает решения, эскалирует, создаёт черновики заявок
Диспетчер подразделения	свой объект	То же в своей зоне; первым получает карточки своего объекта
Руководитель подразделения	своё поддерево	Утверждает заявки, видит эскалации, аналитику и отчёты
Аналитик	весь район	Модели и их переобучение, калибровка индикаторов, правила разметки, проверка меток, качество данных, отчёты, бизнес-панели Grafana
Ремонтная бригада	свои заявки	Исполнение заявок: свои заявки на схеме трассы, «взять в работу» и «выполнена» с отчётом и фактическим состоянием оборудования
Инженер ТО	своё поддерево	План профилактических работ по регламенту и состоянию, постановка работ в план (черновики заявок на дату), реестр оборудования, осмотры, выгрузка плана
Администратор	вся система	Пользователи, справочники, профили нормализации, настройки, интеграции, мониторинг системы (Grafana, Prometheus)
Наблюдатель	своё поддерево	Только просмотр

Командная вертикаль: бригада → диспетчерская объекта → ОДС → руководство.

- Карточка приходит ближайшему уровню, к которому прикреплены люди.
- Если за время реакции её никто не взял, она эскалируется на уровень выше. Время реакции для уровня «критический» — 5 минут, для «высокий» — 15 минут.
- Действует правило смены: карточку забирает тот, кто первым откликнулся — принял, взял в работу, отметил шаг, принял решение или составил заявку. Второй диспетчер получает отказ с именем того, кто успел раньше. Перехватить карточку может только руководитель, перехват записывается в хронологию.
- Кто первым заметил и кто первым откликнулся, фиксируется в карточке и попадает в метрики сотрудников.

Основной путь диспетчера

1. **Мониторинг** — карта зоны ответственности: объекты в цвете обстановки, бейджи карточек и заявок; щелчок по объекту — его карточки, заявки и датчики не в норме. **Рабочее место**

диспетчера: схема зоны по пикетам, счётчики, очередь «требуют действия», активные риски по пяти задачам и «Мои показатели». Поток «сырые сигналы → эпизоды → требуют действия» — на экране «Оперативная обстановка».

2. **Карточка эпизода** содержит:

- сколько сигналов и каналов склеено;
- гипотезы первопричины с весами;
- операционный приоритет 0–100;
- чек-лист действий;
- кто уже смотрел карточку.

3. **Решение** начинается с ответа «что произошло»: неисправность датчика, потеря связи, обесточивание, ложное срабатывание, внешнее воздействие, работы на объекте, реальное событие, недостаточно данных. Далее — вид решения, причина из справочника и комментариев. Для прогнозной карточки добавляется вопрос «помог ли прогноз».

4. **Заявка:**

- черновик из карточки или рекомендации;
- утверждение руководителем;
- передача в систему учёта заявок;
- статусы и отчёт бригады приходят обратно.

5. Решение становится **меткой для дообучения** по правилам, которые настраивает аналитик.

Прогноз инцидентов **ОБЪЕКТ МЮ**

Рабочее место · Диспетчер подразделения
объект Мю — оперативная работа в своей зоне ответственности

Ждут принятия
2
новые карточки в зоне

Просрочена реакция
2
уже эскалируются вверх

У меня в работе
0
принятые мной

Черновики заявок
0
ждут утверждения руководителем

Высокий риск
3
каналы по прогнозу

Схема зоны ответственности

Низкий Средний Высокий Критический • каналы не в норме • молчат • картачка (пунктир — прогноз)

объект Мю
КРИТИЧЕСКИЙ
1413 кан.

Участок — 10 пикетов.

Требуют действия Все

За 10 мин: сигналов 0 → эпизодов 0 → ждут диспетчера 2, просрочено 2. Поток по минутам — в оперативной обстановке.

75 Подтопление · объект... физ. контур · 1 ситн. · 1 кан... **ПРОСРОЧЕН** x1

71 Подтопление · объект... физ. контур · 3 ситн. · 3 кан... **ПРОСРОЧЕН** x1

Мои показатели 01.06 — 30.06.2026

Место **3 из 3** Первым откликнулся **13** Доля карточек зоны **28 %** До отклика, медиана **4.5 мин** Качество решений **33 %**

коллеги: 16.5 коллеги: 40 % коллеги: 4.2 мин коллеги: 50 %

Гонки за карточкой: выиграно 4 из 14

Активные риски время данных 30.06.2026 23:59

Отказ датчика **0 0 28** высокого риска нет

Загазованность **0 0 2** высокого риска нет

Подтопление **3 0 0** 53% Н1 ПК399 52% Н1 ПК270 43% Н2 ПК270

Пожар (индикатор) **0 0 0** высокого риска нет

НСД (индикатор) **0 0 0** высокого риска нет

Объекты с высоким риском: **ОБЪЕКТ МЮ ДУ · ПОДТОПЛЕНИЕ**

Числа — каналы (для пожара и НСД — объекты) по уровням: критический, высокий, средний. Щелчок по строке открывает карточку прогноза.

Учебный контур
Полигон для обучения

Рабочее место диспетчера

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

Разбор эпизода

Команды

Аналитика

← К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ • НОВЫЙ ЭСКАЛАЦИЯ x1

Взять в работуРешениеЧерновик заявкиЭскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление - объект Кси ПК202-ПК302 - открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод ФИЗИЧЕСКИЙ

Сигналов 38Каналов 28Первый — последний сигнал 24.09 20:26:30 — 20:27:23Длительность 0 минприоритет 100

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление65 %

Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя35 %

Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать0 из 5

☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке

☐ Проверить участок по видеонаблюдению

☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

☐ Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровень: Район по эксплуатации

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС24.09 20:33

Хронология

Пожар / задымление: ДД ПК298+224.09 20:26:31

Пожар / задымление: ДД ПК291+124.09 20:26:39

Добавлено сигналов: 224.09 20:26:44

Пожар / задымление: ДД ПК297+824.09 20:26:45

Пожар / задымление: ДД ПК295+824.09 20:26:46

Добавлено сигналов: 224.09 20:26:48

Добавлено сигналов: 424.09 20:26:49

Пожар / задымление: ДД ПК278+1,524.09 20:26:51

Карточка эпизода «Пожар / задымление»

Экраны

Экран	Назначение
Мониторинг	Карта зоны ответственности: объекты в цвете режима, бейджи карточек и заявок, датчики объекта, объекты вне зоны постранично
Зоны и объекты	Редактор зон, объектов (автовыделение здания), датчиков, сотрудников и командирований
Рабочее место	Своё у каждой роли: схема со слоем роли (риск, Data Health, состояние, заявки), счётчики и очередь роли
Оперативная обстановка	Поток сигналов, эпизоды, очередь «требуют действия», активные риски, объекты с высоким риском
Инциденты	Очередь карточек по операционному приоритету, фильтры
Карточка инцидента	Эпизод, гипотезы, чек-лист, ответственность, сигналы, хронология, просмотры, решение, заявка, эскалация
Схема объектов	Трассы коллекторов по пикетам: участки с цветом риска, каналы не в норме, молчащие каналы, карточки
Журнал прогнозов	Прогнозы и индикаторы с исходами, оперативный журнал и бэктекст, список наблюдения
Карточка прогноза	Факторы (SHAP), надёжность уровня, качество данных и история канала, связанные карточки, рекомендации
Здоровье каналов	Data Health Score, молчащие каналы, составляющие оценки
Модели	Версии моделей по задачам, метрики на тесте, обучение, активация, бэктекст
Обучение и обратная связь	Влияние решений диспетчеров на модели, очередь меток,

13

Экран	Назначение
	правила разметки, настройки переобучения
Заявки и ТО	Рекомендации по ТО, заявки и их путь в системе учёта заявок
История	Объект — каналы по суткам; канал — показания, состояния, карточки и решения того времени, прогнозы
Разбор эпизода	Как система отработала бы любой интервал истории до 24 часов
Аналитика	Эффективность диспетчеров, «кто первый» по сотрудникам и командам, качество прогнозов, отчёты PDF/XLSX
Учебные задания	Задания по ролям с панелью задания поверх экранов, экскурсия по интерфейсу, результаты сотрудников
Учения	Настройка учений, ход в реальном времени, досрочная остановка, разбор: проверки, участники, хронология
Вики	Регламенты, памятки по ролям, риски, обучение, глоссарий, частые вопросы; поиск; правка в админке
Сообщения	Лента уведомлений под колокольчиком: карточки, эскалации, заявки, учения
Команды	Состав команд, зоны ответственности, командная вертикаль
Загрузка и качество данных	Импорт справочников и журналов, отчёт о качестве загрузки

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов**
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- Разбор эпизода
- Команды
- Аналитика

Схема объектов

Линейная схема по пикетам: координат у заказчика нет, трасса каждого объекта строится по пикетам его каналов. Цвет участка — максимальный риск по каналам, точки — каналы не в норме и молчание, треугольники — открытые карточки (пунктир — прогнозные). Щелчок по участку — подробности, по карточке — переход к ней.

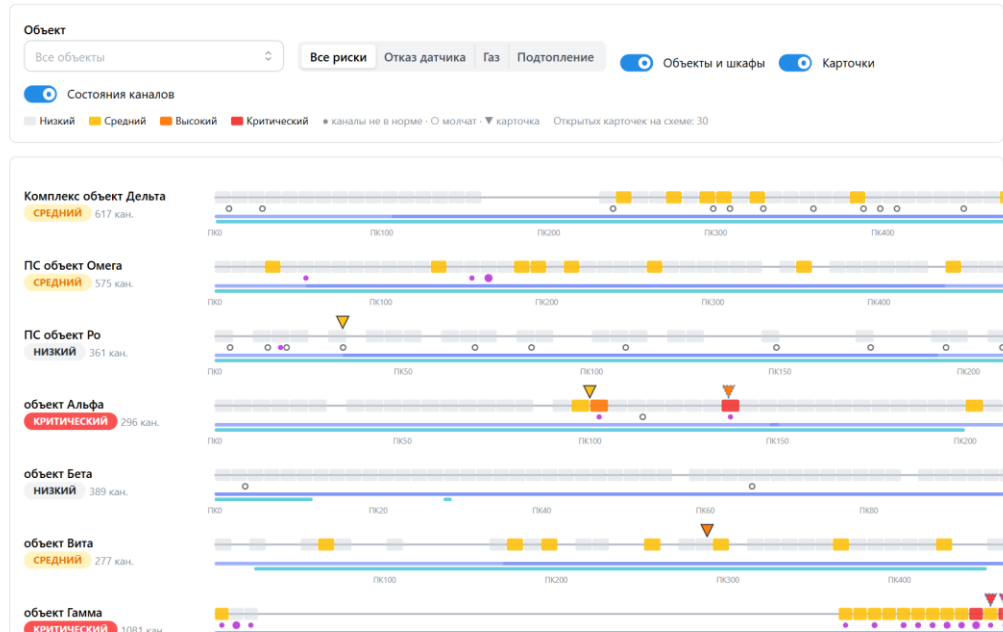


Схема объектов по пикетам

- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- Разбор эпизода
- Команды
- Аналитика

← К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ ПОДТВЕРДИЛСЯ БЭКТЕСТ

Отказ датчика: АНС2 Н1 ПК100 Обр

ДУ объект Альфа - сформирован 01.06.2026 23:59 - действует до 02.06.2026 23:59

Вероятность события «неисправность канала» по каналу «АНС2 Н1 ПК100 Обр» в горизонте прогноза — 72%. Основные факторы: Суток с неисправностями за 90 суток: 65; Суток с последней неисправности: 1; Тип датчика: Состояние насоса.

Вероятность за 24 ч

72%

Почему так: факторы

Суток с неисправностями за 90 суток: 65	+2.15
Суток с последней неисправности: 1	+1.90
Тип датчика: Состояние насоса	+1.63

Вклад — SHAP-оценка: насколько фактор сдвинул прогноз для этого канала (в логарифме шансов).

Что делать

- Изучить факторы прогноза и историю канала
- Черновик заявки на профилактическую проверку
- Поставить канал на наблюдение до исхода прогноза

Рекомендации по ТО

ВЫСОКИЙ Обслуживание насосов до 27.09.2026

Прогноз тревоги затопления по «АНС2 Н1 ПК100 Обр» (22%). Суток с неисправностями за 90 суток: 60; Суток с последней тревоге: 15; Тревог за 3...

[Черновик заявки](#)

Насколько доверять

модель 2026.09.24-1825-h24 - lightgbm

Точность уровня на тесте	Полнота уровня	Упреждение (медиана)	Сбылось в журнале
25%	2%	8.9 ч	33%

Без модели событие случается у 0.6% каналов в сутки — прогноз этого уровня в 39 раз точнее случайного. Простое правило «неисправность за последние 7 суток»: точность 11%.

Качество данных канала


DATA HEALTH 47

Состояние насоса - ПК100

Сейчас: **НЕИСПРАВНОСТЬ** с 24.09.2026 20:31

Время в исправном состоянии 47 %

Другие риски канала: Подтопление 27%

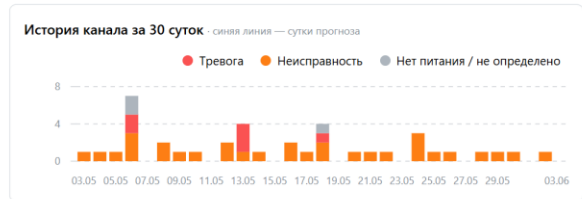

Карточки инцидентов

В горизонте прогноза карточек по каналу не было.

Просмотрели

Иванов Иван 24.09.2033

Карточка прогноза отказа датчика

- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Аналитика

История

Показания и состояния за любой период: объект целиком (каналы по суткам) или один канал — график значений, смены состояний по аспектам, качество данных, карточки и решения того времени, прогнозы. До месяца — сырые показания, длиннее — суточная витрина.

Объект: объект Мю Канал: ГАЗ Д25 ПК402+8 Период: 07.05.2024 – 07.05.2024

Сутки Неделя Месяц Квартал Год

Есть данные: архив журналов 2019–2026 (нет 2021), суточная витрина 01.01.2019 — 24.09.2026, оперативный контур с 31.05.2026.

ГАЗ Д25 ПК402+8

Газовый датчик · объект Мю ДУ · ПК402.8 · канал 288256

ИНТЕРВАЛЫ: МИНИМУМ, СРЕДНЕЕ, МАКСИМУМ ПО 5 МИН СООБЩЕНИЙ 869 АРХИВ 2024

Показания, % об.

Состояние

Карточки (0)

Норма Предупреждение Тревога Неисправность Нет питания Не определено

♦ карточка (полоса — пока открыта) · ● прогноз (размер — вероятность) · красные штрихи — невалидные значения

По суткам

Нештатные сообщения по суткам

Тревоги Неисправности Невалидные значения Нет питания Не определено

32

История канала: показания, состояния и карточки на одной оси времени

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Учебные задания

Аналитика

Учебный контур

Полигон для обучения

Карточек
1351
с откликом 99 %

До отклика, медиана
6.7 мин
90 % — за 24.3 мин

Гонок
71
5 % карточек открыли двое и больше до отклика

Эскалаций без отклика
3
никто не успел в срок

Перехватов
0
руководитель забрал карточку

Кто первый: рейтинг смены

Правило смены — карточку забирает откликнувшийся первым

Доля зоны — на сколько карточек своей зоны сотрудник откликнулся первым. Гонки — карточки, которые до отклика открыли несколько диспетчеров. Качество — доля карточек пожара, газа, воды и проникновения, закрытых как ложные, после которых угроза не повторилась на объекте в течение 6 часов.

№	Сотрудник	Первым откликнулся	Доля зоны	Заметил первым	До отклика	Гонки	До решения	Качество	На смену	Перехвачено	Обучение
1	Иван Иванов ОДС района	624	46 %	629	6 мин	21 из 50	12.1 мин	41 %	31.2	—	—
2	Елена Козлова ОДС района	571	42 %	570	7.4 мин	11 из 23	17.1 мин	55 %	23.8	—	—
3	Олег Николаев Диспетчерская объекта Кси	76	51 %	73	5.2 мин	23 из 43	14.3 мин	50 %	3	—	—
4	Ольга Фёдорова Диспетчерская объекта Тау	50	34 %	50	23.7 мин	10 из 13	34.8 мин	100 %	1.9	—	—
5	Пётр Петров Диспетчерская объекта Мио	13	28 %	14	4.5 мин	4 из 14	25.3 мин	33 %	0.7	—	—

Команды

Команда	Сотрудников	Карточек зоны	Откликнулись первыми	До отклика	Эскалаций без отклика	Качество	Учебных заданий
ОДС района	2	1351	1195 (89 %)	6.7 мин	3	42 %	0
Диспетчерская объекта Кси	1	148	76 (51 %)	5.2 мин	1	50 %	0
Диспетчерская объекта Тау	1	149	50 (34 %)	23.7 мин	1	100 %	0

Сотрудники и команды: рейтинг «кто первый»

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИУЧЕБНЫЙ

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Учебные задания

Учения

Вики

Аналитика

Симулятор датчиков

Перейти в рабочий контур

«1 Южар»
длительность 0:18, карточек 1

через 0:13: Пожар / задымление

Отклик в норматив
через 0:16 после старта, норматив — до 5:13

Откликнулся участник учений
Иван Иванов

Принято решение
Выезд бригады через 0:16

Направлены бригада или проверка
Выезд бригады, Иван Иванов

Составлена заявка
№ ЗН-20260926-0001, отменена

Заявка утверждена руководителем
не утверждена

Молчание не осталось без ответа
карточку подхватил(а) Иван Иванов

Участники

Сотрудник	Открыл карточку	Откликнулся первым	Решений	Заявок	Действий	Оценка
Иван Иванов Диспетчер ОДС	+0:16	1 · +0:16	1	1	4	УЧАСТВОВАЛ
Елена Козлова Диспетчер ОДС - молчащий	—	—	—	—	—	ВЫПОЛНИЛ ВВОДНУЮ: НЕ ВМЕШИВАЛСЯ
Мария Сидорова Руководитель подразделения	—	—	—	—	—	НЕ УЧАСТВОВАЛ

Хронология

+0:00

Старт: сценарий «Пожар», темп ×5

+0:13

Карточка #23: Пожар / задымление — Пожар / задымление: ДД ПК20

+0:16

Первым заметил карточку #23 ИВАН ИВАНОВ

+0:16

#23: Взят в работу: первым откликнулся Иван Иванов ИВАН ИВАНОВ

+0:16

#23: Решение — Выезд бригады, что произошло: разрыв кабеля ИВАН ИВАНОВ

Разбор учений: проверки, участники, хронология

- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики**
- Аналитика

Учебный контур
Полигон для обучения

Вики

Поиск по вики

НАЧАЛО РАБОТЫ

О системе

Что делает система и как устроен путь от сигнала датчика до решения.

Вход, роли и зоны ответственности

Как войти, какие бывают роли и почему видны не все объекты.

Рабочее место и схема

Счётчики, схема коллекторов по пикетам, очередь и сообщения.

Работа с телефона и планшета

Как пользоваться системой на объекте: установка на экран, заявки, сообщения.

РЕГЛАМЕНТЫ СМЕНЫ

Правило смены «кто первый»

Карточку забирает тот, кто первым откликнулся; перехват — только руководитель.

Нормативы реакции и эскалация

Сколько минут на реакцию и что происходит, если карточку никто не принял.

Решение по карточке и «что произошло»

Какие бывают решения, зачем указывать причину и как это обучает модели.

Заявки: от черновика до выполнения

Кто составляет, утверждает и исполняет заявку; статусы и сроки.

РЕГЛАМЕНТЫ СМЕНЫ

Правило смены «кто первый»

Среди диспетчеров действует правило: **карточку забирает тот, кто первым её заметил и откликнулся**.

Что считается откликом

Любое первое действие по свободной карточке закрепляет её за вами:

- «Принять» или «Взять в работу»;
- отметка шага чек-листа;
- решение по карточке;
- черновик заявки из карточки.

Если двое нажали одновременно, закрепление получает один — система разрешает гонку сама. Второй увидит: «Карточку уже взял Петров в 17:35 — откликнулся первым». Кнопки действий у него станут неактивны, очередь и схема обновятся у всех сразу.

Руководитель

- может действовать по чужой карточке, **не забирая её** (помочь с чек-листом);
- может **перехватить** карточку кнопкой «Перехватить» — перехват записывается в хронологию.

Освобождение

«Освободить» возвращает карточку в очередь, но отметки «первым заметил» и «первым откликнулся» остаются за вами — они ставятся один раз.

Как это учитывается

Вики: правило смены «кто первый»

Учебный контур — полигон и учебные данные, ...

Прогноз инцидентов

1

Срок сегодня

0

Просрочены

Схема зоны ответственности

норма

не определено

неисправность, обесточен

тревога

• каналы не в норме

• молчат

• заявка (синяя рамка)

— моя, красная — просрочена

объект Кси

58 кан.

Участок — 1 пикетов.

Мои заявки

Все

Проверка после срабатывания при затоплении:

Насос дренажный: Н2 АНС ПК20

ЗН-20260926-0004 · объект Кси ДУ · срок 26.09 16:20 · автор Учебный диспетчер

ВЫСОКИЙ

ПЕРЕДАНА В СИСТЕМУ ЗАЯВОК

Взять в работу

Учебное задание · 0 из 3 · 0:16

Исполнение заявки

Рабочее место бригады на телефоне

18

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

🔔 11

🌙

👤

📍 Мониторинг

🏢 Рабочее место

🔄 Оперативная обстановка

🚨 Инциденты

🗺️ Схема объектов

📖 Журнал прогнозов

📶 Здоровье каналов

🔧 Модели

📄 Заявки и ТО

📜 История

🔍 Разбор эпизода

👥 Команды

📋 Учебные задания

📖 Учения

📖 Вики

📊 Аналитика

🎓 Учебный контур

Полигон для обучения

← К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ

НОВЫЙ

ЭСКАЛАЦИЯ x1

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление - объект Кси ПК202-ПК302 - открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод

Физический

приоритет 100

Сигналов

Каналов

Первый — последний сигнал

Длительность

38

28

24.09 20:26:30 — 20:27:23

0 мин

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление

65 %

Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя

35 %

Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать

0 из 5

☐

Проверить соседние извещатели и температуру на участке

☐

Проверить участок по видеонаблюдению

☐

При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

☐

Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

☐

Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровни: Район по эксплуатации

В работе у: не назначен

Первым заметил: Иван Иванов - через 6 мин

Реакция до 24.09 20:37 — затем эскалация

🔍 Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК247 (выход) - 51.2 пк

Камера ПК244 (выход) - 54.2 пк

Камера ПК232 (выход) - 66.2 пк

Камера ПК217 (выход) - 81.2 пк

Момент тревоги 24.09 20:26

Сейчас

Обновить кадр

Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 298.2). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Просмотрели карточку

Иванов Иван - Старший диспетчер ОДС

24.09 20:33 - 2 раза

Сидорова Мария - Начальник района

24.09 20:42

Орлова Анна - Инспектор смежной службы

24.09 20:42

Николаев Олег - Диспетчер объекта

24.09 20:42 - 2 раза

Козлова Елена - Диспетчер ОДС

24.09 20:45

Кузнецов Алексей - Инженер-аналитик

24.09 20:45

Хронология

Карточка инцидента: проверка по камерам у места тревоги, просмотр — в хронологии

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

🔔 11

🌙

👤

📍 Мониторинг

🏢 Рабочее место

🔄 Оперативная обстановка

🚨 Инциденты

🗺️ Схема объектов

📖 Журнал прогнозов

📶 Здоровье каналов

🔧 Модели

📄 Заявки и ТО

📜 История

🔍 Разбор эпизода

👥 Команды

📋 Учебные задания

📖 Учения

📖 Вики

📊 Аналитика

🎓 Учебный контур

Полигон для обучения

← К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ

ПОДТВЕРДИЛСЯ

БЭКТЕСТ

Пожар (индикатор): ДД ПК127+0,5(лев.)

объект Кси ПК0-ПК202 - сформирован 29.06.2026 12:00 - действует до 30.06.2026 12:00 - история канала

Вероятность проявления за 24 ч

63%

индекс правил 0.80

Риск пожара на объекте «объект Кси ПК0-ПК202»: индекс 0.80, вероятность проявления за 24 ч — 63% (по истории 2019–2026 без 2021: 1891 случаев с индексом 0.75–0.90). Сработали дымовые извещатели: 206; Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Почему так: факторы

Сработали дымовые извещатели: 206

+0.65

Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

+0.15

Вклад — слагаемое индекса по правилу.

Насколько доверять

Индекс — сумма подтверждающих факторов с поправками. Вероятность — по истории: как часто угроза проявлялась (тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч) при таком же индексе. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому это вероятность проявления угрозы, а не подтверждённого события.

Похожих случаев в истории

Угроза проявилась

Обычная частота

Проверка (Brier)

1 891

63%

50%

0.249

Калибровка по архиву 2019–2026 без 2021, проверка на 2026. Вероятность по интервалам индекса: 0.15–0.30: 7% · 0.30–0.40: 42% · 0.40–0.50: 42% · 0.50–0.60: 42% · 0.60–0.75: 42% · 0.75–0.90: 63% · 0.90–1.00: 63%

Итог журнала на этом уровне: угроза проявилась в 6 из 11 записей бэктеста (55%), в работе — 0 из 0.

История канала за 30 суток

синяя линия — сушки прогноза

Тревога

Неисправность

Нет питания / не определено

29.06

🔍 Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК60 (выход) - 67 пк

Камера ПК56 (выход) - 71 пк

Камера ПК41 (выход) - 86 пк

Камера ПК23,8 (выход) - 103.2 пк

Момент тревоги 29.06 12:00

Сейчас

Обновить кадр

Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 127). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Качество данных канала

DATA HEALTH 100

Датчик дыма · ПК127

Сейчас: НОРМА

с 29.06.2026 12:10

Время в исправном состоянии

100 %

Длительные периоды исправной работы датчика 99%

Прогноз пожара: вероятность по истории похожих случаев и индекс правил

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Обучение и обратная связь
- Заявки и ТО
- План ТО
- Реестр оборудования
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Зоны и объекты
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Загрузка данных
- Качество данных
- Интеграции

План технического обслуживания

Регламентные сроки по реестру оборудования, рекомендации системы по прогнозам и фактическому состоянию, запланированные работы зоны.

30 дней 90 дней 180 дней

План в XLSX

ТО просрочено
2019
не в плане: 2017

ТО в ближайшие 30 дней
1870

Рекомендации по состоянию
485

Требует ремонта
1
по последнему осмотру

Работ в плане
3

Нагрузка по неделям

Срок ТО	Оборудование	Объект	Последнее ТО	Состояние	План
25.06.2026 просрочено на 94 сут	Датчик температуры: Темп. ПК20 Датчик - EMU-120586 - раз в 365 сут	объект Фита ПК 20	25.06.2025	не оценивалось	ЗН-20260927-0002 на 28.09.2026
25.06.2026 просрочено на 94 сут	Датчик температуры: Темп. ПК 72 Датчик - EMU-135223 - раз в 365 сут	объект Хи ПК 72	25.06.2025	не оценивалось	ЗН-20260927-0003 на 28.09.2026
26.06.2026 просрочено на 93 сут	Датчик температуры: Темп. ПК85 ур.1 Датчик - EMU-94102 - раз в 365 сут	ПС объект Тау ПК 85	26.06.2025	не оценивалось	В план
26.06.2026 просрочено на 93 сут	Датчик температуры: Темп. ПК473 ур.2 Датчик - EMU-93475 - раз в 365 сут	ПС объект Тау ПК 473	26.06.2025	не оценивалось	В план
26.06.2026 просрочено на 93 сут	Датчик температуры: Темп. ПК94 Датчик - EMU-115277 - раз в 365 сут	объект Пси ОС ПК 94	26.06.2025	не оценивалось	В план
27.06.2026 просрочено на 92 сут	Шкаф автоматики: объект Эпсилон ОС Шкаф автоматики - EMU-CAB-3904 - раз в 365 сут	объект Эпсилон ОС	27.06.2025	не оценивалось	В план
28.06.2026 просрочено на 91 сут	Датчик температуры: Темп. ПК0 Датчик - EMU-120620 - раз в 365 сут	объект Фита ПК 0	28.06.2025	не оценивалось	В план
28.06.2026 просрочено на 91 сут	Датчик температуры: ТЕМП ПК203+5 Датчик - EMU-228469 - раз в 365 сут	объект Кси ПК202-ПК302 ПК 203.5	28.06.2025	не оценивалось	В план
28.06.2026 просрочено на 91 сут	Датчик температуры: ТЕМП ПК70 Датчик - EMU-269031 - раз в 365 сут	объект Дзета ОС ПК 70	28.06.2025	не оценивалось	В план
29.06.2026 просрочено на 90 сут	Датчик температуры: Темп. щит. ПК58 Датчик - EMU-120545 - раз в 365 сут	объект Фита ПК 58	29.06.2025	не оценивалось	В план
29.06.2026 просрочено на 90 сут	Датчик температуры: Темп. ДП подвал тех.коридор Датчик - EMU-196469 - раз в 365 сут	ДП объект Альфа	29.06.2025	не оценивалось	В план
30.06.2026 просрочено на 89 сут	Датчик температуры: Темп. ПК 20 АНС Датчик - EMU-135208 - раз в 365 сут	объект Хи ПК 20	30.06.2025	не оценивалось	В план

План ТО инженера ТО: регламент, состояние, запланированные работы

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Обучение и обратная связь
- Заявки и ТО
- План ТО
- Реестр оборудования
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Зоны и объекты
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Загрузка данных
- Качество данных
- Интеграции

Интеграции

Системы заказчика подключаются без правки кода — адреса, доступы и соответствие статусов задаются в .env (инструкция по развёртыванию, раздел «Интеграции»). С системами заказчика обмен только на чтение, кроме передачи утверждённых заявок.

Система мониторинга СМВУ НА СВЯЗИ Поток событий датчиков в режиме, близком к реальному времени (ТЗ §7, §13). Только чтение. БОЕВОЙ РЕЖИМ очередь сообщений Kafka (шлюз СМВУ заказчика или эмулятор потока) kafka:9092 · smvu.raw-events Последний обмен: 27.09.2026 14:27:02 · topic: smvu.raw-events · topic_exists: false · last_event_at: 2026-09-24T17:31:21.404496+00:00 Проверить связь	Служба каталогов LDAP / AD НА СВЯЗИ Вход по учётной записи домена, роли — группы каталога, команда — departmentNumber (ТЗ §11). ЭМУЛЯЦИЯ LDAP (на стенде — тестовый каталог openldap) ldap://openldap:389 Последний обмен: 27.09.2026 14:27:04 · users: 13 · groups: 8 Проверить связь
Система учёта заявок (help desk) НА СВЯЗИ Передача утверждённых заявок и получение их статусов и отчётов исполнителя (ТЗ §6, §10). ЭМУЛЯЦИЯ эмулятор стенда mock-helpdesk http://mock-helpdesk:8080 Последний обмен: 27.09.2026 14:27:07 · statuses: 0 Проверить связь Забрать статусы	Реестр оборудования НА СВЯЗИ Учётный список оборудования: наработка, регламент ТО, ввод в эксплуатацию (ТЗ §6, §10, §13). ЭМУЛЯЦИЯ эмуляция по каналам (реестра у заказчика пока нет) — Последний обмен: 27.09.2026 14:27:09 · Проверить связь Синхронизировать реестр Выгрузка из учётной системы: CSV (разделитель «;» или «», UTF-8 или Windows-1251) или XLSX. Ключ — инвентарный номер: записи, заведённые вручную, не перезаписываются. Шаблон файла Загрузить реестр ☒ Полный реестр: единицы, которых нет в файле, — выведены из эксплуатации
Видеонаблюдение НА СВЯЗИ Кадры камер у места тревоги для проверки диспетчером (ТЗ §12, шаг «Верификация»). Только чтение. ЭМУЛЯЦИЯ эмулятор стенда mock-vms http://mock-vms:8080 Последний обмен: 27.09.2026 14:27:12 · status: 200 · cameras: 206 Проверить связь	Метеоданные Open-Meteo НА СВЯЗИ Осадки, температура, снежный покров — признаки прогноза подтопления (ТЗ §13). БОЕВОЙ РЕЖИМ открытый API без ключа https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive Последний обмен: 27.09.2026 14:27:15 · last_day: 2026-09-28 · hours_today: 24 Проверить связь Загрузить последние сутки

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контурУчебный контур

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

План ТО

Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения в учебном контуре

СПРАВКА

Учебный контур

полигон для заданий и учений

Графики ТО и ППР

Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика: по реестру и регламенту или из файла. Утверждённый график превращается в заявки по месяцам в плане ТО.

2026

Сформировать график ТО и ТР

Сформировать план-график ППР

Загрузить график заказчика

Графики

Регламент ТО

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК

ЧЕРНОВИК

28.09 12:32

План-график ППР АКМ на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК

ЧЕРНОВИК

28.09 12:32

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ГРАФИК ТО И ТР

ЗАГРУЖЕН ИЗ ФАЙЛА ЗАКАЗЧИКА

ЧЕРНОВИК

объектов 24 - строк 140

XLSX в форме заказчика

Сверить с генератором

Регламент из этого графика

Удалить

Сверка: генератор системы на составе этого графика

Периодичность совпала

ТО+ТР совпало

Неравномерность, заказчик

Неравномерность, система

91 %

99 %

0.23

0.02

заказчик

генератор системы

Регламент по видам оборудования применён к тем же объектам и количествам. Неравномерность — коэффициент вариации числа работ по месяцам: меньше — ровнее нагрузка на бригады.

Вид оборудования	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Объект 1										
МОД	55 шт.		ТО			ТО			ТО	
Кабельные линии АКМ	11927 м.				ТО					
Кабельные линии ДУ	11860 м.				ТО					
МУИ	7 шт.		ТО		ТО				ТО	
БП	7 шт.		ТО		ТО				ТО	
БУиК, БСУ	16 шт.	ТО		ТО	ТО		ТО			ТО
Объект 2										

Графики ТО и ППР: сверка генератора с графиком заказчика

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Обучение и обратная связь
- История
- Разбор эпизода
- Аналитика
- Загрузка данных
- Качество данных

Конструктор датчиков

ОБУЧЕНИЕ

- Учебные задания
- Учения в учебном контуре

СПРАВКА

- Учебный контур полигон для заданий и учений
- Панели Grafana Бизнес-показатели

Конструктор источников и датчиков

Новый датчик или шлюз подключается без программиста: шаблон формата разбирает сообщение в единое событие, профиль датчика задаёт, как понимать значение. Дальше — тот же конвейер: нормализация, прогнозы, карточки.

Шаблоны формата

Профили датчиков

+ Новый шаблон

Из библиотеки...

Шаблонов пока нет — начните с библиотеки.

Название

Шлюз: несколько измерений в пакете

Код

латиница; используется в адресе приёма и обёртке Kafka

gateway-multi-259

Описание

Беспроводной шлюз шлёт пакет с устройством и массивом измерений; каждое — свой канал.

Формат сообщения

JSON

CSV

Строка (regex)

items

путь к массиву измерений; поля пакета — через «^.поле»

readings

Активен (принимает события)

Поля события

JSON целиком

channel

путь к id канала или «80000001»

kind

ts

путь к времени; дата и время отдельно — через запятую

^time

ts_format

iso, epoch_s, epoch_ms или %d.%m.%Y %H:%M:%S

epoch_s

value

путь к значению

v

alarm

путь к признаку тревоги (необязательно)

event_id

путь к id события (необязательно)

channel_map

ключи из сообщения — id канала, например ["temp": 80000001]

["temp": 80000002, "hum": 80000002, "ch4": 80000003]

Песочница

["device": "GW-17", "time": 1782292500, "readings": [{"kind": "temp", "v": 23.4}, {"kind": "hum", "v": 81}, {"kind": "ch4", "v": 0.02}]]

Профиль для незаведённых каналов

Проверить

Сохранить

Задание выполнено

Знакомство с интерфейсом

Время 0:09 · ошибок 0 · подсказок 2

Другие задания

Закрыть

Событий: 3

Канал	Время	Значение	Тревога	Норма	Статус	Действие
80000001 канал не заведён	24.06.2026, 12:15:00	23.4	—			
80000002 канал не заведён	24.06.2026, 12:15:00	81	—	НОРМА	81	ok
80000003 канал не заведён	24.06.2026, 12:15:00	0.02	—	НОРМА	0.02	ok

Конструктор источников: шаблон шлюза и песочница с нормализацией

Компонентная архитектура

Состав контейнеров

Всё решение описано в одном файле `docker-compose.yml`:

Сервис	Роль
web	Caddy: TLS, раздача интерфейса (React), проксирование API, Grafana и help desk
backend	Django + DRF (ASGI, uvicorn, 4 процесса): REST API, админка, WebSocket
worker	Celery: фоновые задачи (импорт, обучение, прогноз, рекомендации)
beat	Celery beat: расписание периодических задач
consumer	Консьюмер Kafka: поток СМВУ → нормализация → хранение → правила
migrate	Одноразовый запуск: миграции, роли, справочники, расписания, демо-состав
db	PostgreSQL 16 + TimescaleDB
redis	Брокер Celery, кеш, слой каналов WebSocket
kafka	Поток событий (KRaft)
openldap	Тестовый каталог LDAP вместо AD заказчика
mock-helpdesk	Эмулятор системы учёта заявок заказчика
mock-vms	Эмулятор системы видеонаблюдения: кадры камер для проверки тревоги
grafana-init	Однократно выставляет права папок Grafana: «Система» — администратору, «Аналитика» — аналитику
prometheus, grafana, экспортёры	Мониторинг системы и бизнес-показателей
backup	Ежедневные резервные копии БД с ротацией
replay (профиль demo)	Воспроизведение журнала СМВУ как живого потока
migrate-training, backend-training, worker-training, consumer-training (вместе с платформой)	Учебный контур: тот же образ, своя база collector_training, тема Kafka, Redis-индекс; вместо справочников заказчика — полигон
mock-helpdesk-training (вместе с платформой)	Эмулятор системы учёта заявок учебного контура
simulator (вместе с платформой)	Симулятор датчиков СМВУ: консоль и веб, сеть field, видит только Kafka

Принципы

1. **Модульный монолит.** Один деплой-артефакт и одна БД, но модули с явными границами. Любой модуль можно вынести в отдельный сервис: связи между модулями идут через сервисные функции и Django-сигналы, а не через чужие таблицы.
2. **Слои внутри модуля** (упрощённая clean architecture):
 - `domain/` — чистый Python без Django (движок нормализации, контракты моделей прогноза);
 - `services.py` — команды, меняющие состояние, с бизнес-правилами и транзакциями;

- `selectors.py` — запросы на чтение;
- `api/` — DRF: сериализаторы, вьюсеты, маршруты;
- `models.py`, `admin.py`, `tasks.py` — Django ORM, админка, фоновые задачи Celery.

ORM не оборачивается в собственные репозитории: это дало бы больше кода без пользы.

1. **Расширяемость через данные, а не через код.** Новый тип датчика — это профиль нормализации и правила. Новый формат сообщения — шаблон в конструкторе (JSON, CSV, строка по регулярному выражению), приём по HTTP с ключом или обёрткой в Kafka. Новый транспорт — адаптер в `ingestion/adapters` с тем же контрактом `RawEvent`. Системы заказчика подключаются режимом в `.env`. Подробно — глава «Конструктор источников и датчиков».
2. **Всё, что можно взять из Django, берём из Django:** `auth`, `Groups/Permissions` (RBAC), `admin`, сигналы, миграции.

Модули

Модуль	Ответственность
<code>core</code>	Базовые модели, права DRF, пагинация, <code>health</code> , команда <code>bootstrap</code>
<code>topology</code>	Дерево объектов (<code>materialized path</code> , <code>treebeard</code>), схематическая геометрия, фильтр по зоне ответственности
<code>accounts</code>	Пользователь с зоной ответственности, роли (<code>roles.py</code>), LDAP
<code>audit</code>	Журнал действий пользователей (<code>middleware</code> + явные бизнес-события), <code>django-auditlog</code> для истории изменений
<code>normalization</code>	Профили датчиков, правила состояний, движок <code>domain/engine.py</code>
<code>assets</code>	Реестр: типы датчиков, каналы, оборудование
<code>ingestion</code>	Адаптеры источников, шаблоны конструктора (<code>templates.py</code> , <code>constructor.py</code>), конвейер, Kafka-консьюмер, эмулятор потока, пакетный импорт
<code>telemetry</code>	Hypertable показаний, текущее состояние каналов, сигнал <code>channel_states_changed</code>
<code>forecasting</code>	Реестр моделей, политики риска, журнал прогнозов, обучение
<code>incidents</code>	Алерты, инциденты, решения, хронология, эскалация, реактивные правила
<code>workorders</code>	Рекомендации по ТО, заявки и их статусы, план ТО, осмотры, регламент, графики ТО и ТР и ППР (<code>schedules.py</code>)
<code>notifications</code>	Уведомления: БД + WebSocket (<code>Channels</code>)
<code>analytics</code>	Сводки и отчёты
<code>integrations</code>	Клиенты внешних систем с режимами (эмуляция / боевой): <code>help desk</code> , реестр оборудования, видеонаблюдение, погода; каталог интеграций с проверкой связи

Поток данных

СМБУ (эмуляция: replay журнала) — Kafka smvu.raw-events —  consumer
Файлы CSV/XLSX — ImportJob (Celery) —  тот же Pipeline
Pipeline: RawEvent → канал из справочника → профиль → normalize() → Reading (hypertable)
→ ChannelState (текущее)
ChannelState изменился → сигнал → incidents.rules → raise_alert → Incident → notify (WS)
Celery beat → forecasting.run_forecast_cycle → Prediction → RiskPolicy → raise_alert

Доставка из Kafka — at-least-once: offset фиксируется после записи батча, дубли гасит составной ключ (ts, event_id) в hypertable.

Хранение (ТЗ §13)

Контур	Реализация
Оперативный	Несжатые чанки hypertable telemetry_reading (7 дней на чанк), telemetry_channelstate
Архивный	Сжатие чанков старше 30 дней (segment by channel), Parquet для обучения моделей
Аналитические витрины	Continuous aggregate telemetry_reading_hourly, дальше — витрины в модуле analytics

Вертикаль управления

- **Роль** определяет, что пользователь может делать: Django Group + permissions (accounts/roles.py).
- **Зона ответственности** (User.scope_node) определяет, где: пользователь видит поддерево своего узла. Право view_all_scopes (ОДС, аналитик) снимает это ограничение.
- **Ответственный уровень инцидента** — ближайший вверх по дереву узел, к которому прикреплены люди. Если за время из EscalationPolicy никто не отреагировал, инцидент поднимается на уровень выше, а уведомление получает следующее звено.
- **Закрепление карточки.** Взявший инцидент диспетчер блокирует его для остальных. Забрать карточку может только роль с правом takeover_incident.

Роль	Зона	Ключевые права
Администратор	вся	всё
Руководитель подразделения	своё поддерево	решения, эскалация, утверждение заявок, отчёты, журнал действий
Диспетчер ОДС	вся	квитирование, закрепление, решения, эскалация, черновики заявок
Диспетчер подразделения	своё поддерево	то же, что у ОДС, в своей зоне
Аналитик	вся	профили нормализации, модели и дообучение, верификация, отчёты
Ремонтная бригада	свои заявки	исполнение заявок
Наблюдатель	своё поддерево	только просмотр

Безопасность (ТЗ §11)

- TLS 1.2+ на Caddy (в стенде — локальный CA, в продуктиве — сертификат домена).
- Аутентификация: JWT для SPA и внешних клиентов API, сессии для админки. LDAP/AD через django-auth-ldap; в стенде работает тестовый OpenLDAP.
- RBAC + фильтр по зоне ответственности на уровне queryset: чужие объекты возвращают 404, а не 403.
- Журнал действий: каждый изменяющий запрос и бизнес-события пишутся в ActionLog, который нельзя изменить через админку. История изменений полей хранится в django-auditlog.
- Интеграции с системами заказчика работают только на чтение (DataSource.read_only).

Надёжность и наблюдаемость

- Бэкап: ежедневный pg_dump с ротацией (контейнер backup, каталог ./backups).
- Все сервисы с restart: unless-stopped и healthcheck, миграции выполняет одноразовый контейнер migrate.
- Метрики: django-prometheus (HTTP, БД), метрики консьюмера (задержка потока — требование ТЗ ≤ 300 с), Celery, PostgreSQL, Redis, Caddy. Готовый дашборд лежит в Grafana → Collector Forecast.

ADR 0001. Контуры хранения телеметрии

Статус: принято, 24.09.2026

Контекст

Журналы СМВУ за 2019–2026 годы — около 14 ГБ CSV, порядка 250 млн строк (без 2021 года около 210 млн). ТЗ §13 требует разделить данные на оперативный контур, архив и аналитические витрины. Решение разворачивают эксперты на своём стенде, поэтому объём БД и время развёртывания важны.

Решение

Контур	Где	Что
Оперативный	TimescaleDB hypertable telemetry_reading	Сырые нормализованные показания за окно N дней (по умолчанию 30) + поток из Kafka
Архив	Parquet по годам (artifacts/archive/journal_YYYY.parquet, zstd)	Вся нормализованная история — источник для обучения моделей
Витрины	hypertable telemetry_channeldaily + continuous aggregate telemetry_reading_hourly	Суточные сводки по каналам за всю историю; почасовые — за оперативное окно

Нормализация архива векторная (Polars). Тот же движок normalization/domain/engine.py применяется к уникальным комбинациям «профиль, значение, флаг тревожности» (около 3 тыс. на год), а результат присоединяется обратно. Интерпретация значений одинакова для потока и архива.

Альтернативы

- **Вся история в hypertable.** Около 210 млн строк: десятки гигабайт до сжатия и долгая загрузка у экспертов. Аналитике и обучению сырые строки за все годы в СУБД не нужны.

- **Только Parquet без БД.** Не закрывает требование работы с PostgreSQL и аналитические запросы интерфейса.
- **Построчная нормализация в Python.** Одинаковая логика, но на порядки медленнее: часы вместо минут.

Последствия

- Импорт года (≈21–48 млн строк) занимает десятки секунд. Повторный запуск идиempotentен: дубли гасят ключи (ts, event_id) и (day, channel_id).
- Признаки для моделей (E3) считываются из Parquet при обучении и из hypertable и витрин при инференсе.
- Размер архива — около 20 % от исходного CSV.

Данные и методика интерпретации

Документ фиксирует, как мы понимаем данные заказчика. Он основан на ТЗ, ответах на вопросы участников и профилировании выгрузки.

Состав выгрузки

Файл	Содержимое	Замечания
справочник_объектов_диспетчер.csv	95 узлов: район → 16 объектов → 78 ДП / охраняемых объектов	Основа дерева топологии и зон ответственности
справочник_каналов_датчиков.csv	11 485 каналов, ид_объект связывает канал с объектом	Пикеты защиты в названиях («ТД ПК86-85», «Темп. ВШ ПК88,5»)
справочник_состояний.csv	Возможные текстовые состояния по типам	Грязный: состояния у чужих типов, дубли, опечатки («35°C1»)
journals/ext-journal-YYYY.csv	Журналы 2019–2026, ~14 ГБ	тревожное = t/f (в примере — true/false)

Интерпретация значений

значение_датчика смешивает числа, текстовые состояния и артефакты. Движок нормализации (backend/apps/normalization/domain/engine.py) приводит их к каноническим состояниям:

Каноническое	Откуда берётся
normal	«Норма», «Дыма нет», число ниже порогов профиля
warning	Число выше порога предупреждения (метан $\geq 0,5$ %)
alarm	«Обнаружен дым/газ/движение», «Затоплен», «Не замкнут», число выше порога тревоги (метан ≥ 1 %)
fault	«Неисправен», «Отключено устройство», служебные коды (–100, 255, –3276, –127...), значения вне допустимого диапазона, «01.01.1970 03:00:0x»
power_loss	«Обесточен», «Питание от батарей»
unknown	«Неопределен», «Не определено», нераспознанные значения
event	Рабочие события: «Включен/Выключен», «На охране/Снято с охраны», «Разговор/Вызов»

Основание (ответы заказчика):

- формального кода отказа нет; служебные значения производителей, выход за диапазон и сбита дата 1970 года трактуются как неисправность;
- газовые датчики показывают % объёма метана, порог тревоги — 1 %, 5–15 % — зона воспламенения;
- составные устройства пишут несколько аспектов одновременно (например, извещатель + домофон). Поэтому у состояния есть facet (основной, питание, охрана, температура, насосы), и состояние канала ведётся по каждому аспекту отдельно.

Охранные сработки и флаг «тревожное»

«Обнаружено движение», «Не замкнут», «Замкнут», «Движение влево/вправо...» считаются тревогой, только если источник пометил запись тревожной (тревожное = t, объект под охраной). Иначе это рабочая активность (event, флаг unguarded). В 2019 году таких записей 4,6 млн из 21 млн; без этого правила поток НСД-тревог был бы шумом. Физические угрозы (дым, газ, вода, температура) остаются тревогой независимо от флага.

Дата-время в значении

«01.01.1970 03:00:0x» — сбой даты, по заказчику это неисправность (fault, качество epoch_artifact). Прочие значения вида «22.09.2019 20:01:31» — метка времени (постановка/снятие с охраны): event, аспект timestamp.

Пикеты

Пикет разбирается из названия канала (10 647 из 11 485 каналов): диапазон ПК86-85 → первый пикет, плюсовка ПК159+5 и ПК88,5 → 159,5 и 88,5 (десятые доли пикета — допущение), ответвление Г1 ПК5 хранится отдельно в описании места. По заказчику шаг пикета — 10 м, в редких коллекторах он другой.

Названия каналов «Состояние фазы» (подтверждено заказчиком)

РО/АО — рабочее и аварийное освещение; ФРО/ФАО — их фидеры, ГРО — группа рабочего освещения; ФВ — фидер вентиляции, В — вентилятор; ФАНС — фидер автоматической насосной станции; ФТС — фидер теплосети; ОЗК — огнезадерживающий клапан; ЩАП — щит аварийного питания с АВР; «Межсекционный» — секционный автомат между вводами; ПУИ — пульт управления индикацией. Скобки и пикет в названии фидера указывают, **что он питает** (ФВ2 (В23), ФРО1 (ГРО1-6)). Откуда запитан сам фидер, в названии не указано.

Аварии, инциденты и ППР (ответы заказчика)

- Запись с тревожное = t — **тревожное сообщение**. Диспетчер и дежурный инженер проверяют его, прежде чем отнести к инциденту, к работам или к ошибке.
- **Авария** — угроза жизни человека. Групп пять: пожар, наводнение, газ, террор (проникновение нарушителя; по сработкам охраны строится маршрут его движения) и аномальная температура.
- Потеря всей связи или всего электроснабжения — **инцидент**, а не авария. Но система при этом «слепнет», и за ней может скрываться авария.
- Серии сработок извещателей в рабочее время — **ППР** (планово-предупредительные работы); ТО — техническое обслуживание. Состав работ и инженерных систем задаёт РТЭКК.
- Причина «Неисправен» по фидеру может быть где угодно: у ресурсоснабжающей организации, повреждение в земле или в коллекторе. Для гипотез хватает перечня «автомат, кабель, контактор, модуль связи, питание шкафа».

Дубли и неуникальный ид_события

ид_события не уникален, и у повторов две природы (разбор 2023 года):

- **повтор всей записи** (тот же канал, время и значение) — повторная выгрузка, ~559 тыс. строк; отбрасывается;
- **переиспользованный идентификатор** (другой канал, другая дата, другое значение) — ~227 тыс. строк; это разные события, они сохраняются. Пример: id 2602770710 — газ 0,03 % 02.01.2023 и «Обнаружено движение» 02.06.2023.

Поэтому дубль определяется по всей записи, а ключ показания в БД — (время, ид_события).

Дрейф нуля газоанализаторов

Показания метана от $-0,01$ до $-0,1$ % — не отказ, а смещение нуля: датчику нужна калибровка (качество `drift`, состояние `normal`, в числовую статистику входят). В 2020 году таких ~954 тыс. Отрицательные значения ниже $-0,1$ % остаются неисправностью (`out_of_range`).

Отчёт о качестве загрузки (2019 год, пример)

Категория	Строк
Всего	20 993 328
Корректные измерения и события	20 311 575
Технические состояния (неисправен, обесточен, неопределён)	679 324
Невалидные значения (служебные коды, 1970, вне диапазона)	938
Дубли ид_события	1 491
Строки каналов вне справочника	2 481 504 (1 004 канала)

Каналы вне справочника не отбрасываются: они заводятся с признаком `in_catalog = false` под служебным узлом «Каналы без объекта», чтобы история не терялась, а неполнота справочника была видна.

Исключения и допущения

- **2021 год исключается** из обучения: всплеск тревог вызван переходом на новую систему мониторинга.
- **Каскады** (десятки каналов объекта одновременно переходят в «Неисправен»/«Обесточен») склеиваются в один инцидент по объекту: окно группировки 30 минут, тип совпадает.
- **Журналов ОДС, решений диспетчеров, ремонтов и реестра оборудования нет.** Их заменяют: решения диспетчеров внутри системы (они же размечают прогнозы), эмулированный реестр оборудования со средними наработками на отказ из открытых источников и данные Open-Meteo.
- **Координат нет:** объекты показываются на схематической линейной карте по пикетам (GeoJSON).

Эмулированный реестр оборудования

Реестра у заказчика нет, поэтому он строится по справочнику каналов (`apps/assets/registry.py`):

- **Одна единица на канал** для извещателей, датчиков, дверей и люков, насосов, вентиляторов и ИБП.
- **Один шкаф автоматики на объект:** сигналы фаз, переключателей, модулей УИР-Р и режима охраны.
- **Дата ввода** — первое появление канала в журналах. Если канал виден с первых недель истории, дата случайная в 2010–2018 годах: он установлен раньше, чем начинается выгрузка.
- **Последнее ТО** случайно в пределах 1,25 регламентного интервала. Примерно у 20 % единиц ТО просрочено — это даёт реалистичный материал для приоритизации обслуживания.
- **Детерминированность:** случайность берётся из генератора с зерном «ид канала», поэтому повторная эмуляция даёт тот же реестр. Пересоздаются только записи `source=emulated`.

Класс изделия	Наработка на отказ, ч	Интервал ТО, дн
Извещатели дымовые, тепловые, ручные (ИП 212, ИП 101, ИПР 513)	60 000	90
Сигнализатор метана стационарный	35 000	180 (калибровка)
Датчик температуры / затопления	50 000	365 / 180
Охранные извещатели: объёмные, разбития стекла	60 000	180
Магнитоконтактные (двери, аварийные выходы, люки; ИО 102)	80 000	180
Насос дренажный	20 000	90
Вентилятор	40 000	180
ИБП	50 000	180
Шкаф автоматики	100 000	365

Значения ориентировочные, это типовые паспортные характеристики серийных изделий своего класса. Они задают порядок величины для приоритизации ТО и сравнения с фактической частотой неисправностей из журналов. Паспортом конкретного экземпляра они не являются. После появления реального реестра записи загружаются с `source=imported`, и эмуляция их не трогает.

Эпизоды, гипотезы, приоритет и следующее действие

Методика: как поток сигналов СМВУ превращается в очередь карточек, с которыми работает диспетчер. Код: backend/apps/incidents/domain/ (чистые правила), analysis.py (контекст из БД), services.register_signals (склейка).

Поток сигналов и эпизоды

Сигнал — смена состояния канала на тревогу, неисправность, обесточивание или «не определено», а также прогноз выше порога и молчание канала. Каждый сигнал сохраняется: по ним считается нагрузка и строится хронология.

Эпизод = карточка инцидента. Сигнал присоединяется к открытой карточке, если совпадают:

- объект;
- контур риска;
- для физических угроз и прогнозов — ещё и тип;
- с последнего сигнала карточки прошло не больше 30 минут.

Окно скользит: каскад, который идёт часами, остаётся одной карточкой, пока его не закроют.

Два контура риска:

Контур	Типы	Склейка
Физический — угроза объекту	пожар, газ, подтопление, проникновение	внутри своего типа: пожар и проникновение — разные карточки с разными действиями
Технический — угроза способности видеть объект	отказ датчика, потеря связи, питания, отказ оборудования	один эпизод на объект, тип уточняется по составу сигналов

Тип технического эпизода определяется по составу сигналов:

- «обесточен» не меньше чем у 30 % сигналов — потеря питания;
- «не определено» или молчание не меньше чем у 50 % — потеря связи;
- насосы и вентиляторы в большинстве — отказ оборудования;
- иначе — отказ датчиков.

Уровень технического эпизода растёт с масштабом:

- от 3 каналов — не ниже среднего;
- от 10 каналов — не ниже высокого.

Уведомление уходит при открытии карточки, росте уровня и уточнении типа, а не на каждый сигнал. Пачка сигналов даёт одну запись в хронологии: «Добавлено сигналов: N».

Эффект на данных заказчика

За 30 суток до 30.06.2026 (оперативный контур):

	Сигналов	Эпизодов	Сокращение
Физический контур	8 445	1 075	×7,9
Технический контур	81 805	1 063	×77
Всего	90 250	2 138	×42

В сутки это около 3 000 сигналов против 71 карточки. Показатель считается на главной («Снижение нагрузки на диспетчера»).

Проверка на воспроизведении. 24.06.2026 в 12:33 на объекте «Кси» 369 каналов за минуту ушли в «не определено». При воспроизведении этих 20 минут из архива получились две карточки:

- «Потеря связи: объект Кси ПК0-ПК202 — каналов 95»;
- «Потеря связи: объект Кси ПК202-ПК302 — каналов 65».

У обеих главная гипотеза — «потеря связи с контроллером» с весом 0,90, уровень высокий. Команда:

```
docker compose --profile demo run --rm replay python manage.py replay_journal \
/artifacts/archive/journal_2026.parquet --adapter smvu_archive \
--from 2026-06-24T12:25:00+03:00 --to 2026-06-24T12:45:00+03:00 --speed 30
```

Гипотезы первопричины

Гипотезы строятся правилами, без обучения: разметки причин пока нет. Веса нормированы, в карточку выводятся три гипотезы с доказательствами.

Технический контур:

Гипотеза	Когда растёт вес
Потеря питания объекта или шкафа	доля «обесточен»; 5 и более каналов ушли в сбой за минуту, и это ≥ 30 % каналов объекта
Потеря связи с контроллером	доля «не определено» и молчания; одновременный сбой многих каналов без обесточивания
Неисправность модуля или шлейфа	2–12 каналов почти одновременно, особенно на участке до 5 пикетов
Отказ отдельного датчика	1–3 канала; история неисправностей канала за 90 суток; низкий Data Health Score
Плановые или ремонтные работы	заявка «в работе» на объекте; рабочее время

Физический контур:

Гипотеза	Когда растёт вес
Угроза реальна (возгорание, загазованность, вода, проникновение)	подтверждают несколько каналов; для газа — концентрация ≥ 1 % метана; для проникновения — ночь; каналы с хорошим качеством данных
Ложное срабатывание	сработал один канал; у канала история сбоя или низкий балл качества
Санкционированный доступ, огневые или пыльные работы	заявка «в работе» на объекте; рабочее время

Веса гипотез заданы экспертно. Разметка решений диспетчеров («что произошло») накапливается и позволит подобрать их по данным.

Операционный приоритет

приоритет = $100 \times \text{тяжесть} \times \text{контур} \times \text{критичность объекта} \times \text{уверенность данных} \times \text{срочность} \times \text{вероятность}$

Составляющая	Значения
Тяжесть	критический 1,0 · высокий 0,75 · средний 0,5 · низкий 0,25
Контур	физический 1,0 · технический 0,7
Критичность объекта (1–5, справочник)	0,7 ... 1,1
Уверенность данных	0,5 + 0,5 × средний Data Health Score каналов эпизода; для физических угроз +0,1 за каждый подтверждающий канал и × (0,6 + 0,4 × вес гипотезы «угроза реальна»)
Срочность	1,0 → 1,5 по мере истечения времени на реакцию; +0,2 за уровень эскалации
Вероятность	для прогноза — вероятность модели, для факта — 1

Итог ограничен 100. Очередь инцидентов сортируется по приоритету. Срочность пересчитывается раз в минуту вместе с эскалацией. Составляющие видны в карточке, поэтому приоритет можно объяснить.

Пример из воспроизведения. Пожар от одного извещателя, который мигает «тревога ↔ неисправность», получает приоритет около 64: главная гипотеза «ложное срабатывание». Пожар, подтверждённый несколькими каналами, получил бы больше. Массовая потеря связи получает около 47, одиночный сбой датчика — около 28.

Следующее действие

Чек-лист выбирается по типу угрозы и главной гипотезе. Он **предлагает** шаги, решение остаётся за диспетчером. Диспетчер отмечает выполненные шаги, отметки попадают в хронологию карточки. При пересчёте эпизода уже выполненные шаги сохраняются.

Пример для потери питания:

1. Проверить ввод питания и автоматы шкафа по телеметрии.
2. Проверить ИБП: работает ли от батарей, остаток заряда.
3. Связаться с энергослужбой.
4. При подтверждении — черновик заявки «Проверка электропитания».

Для физических угроз к шагам угрозы спереди добавляются шаги проверки ложного срабатывания или работ, если главная гипотеза — одна из них.

Прогноз отказа датчиков, Data Health и молчание каналов

Все цифры ниже получены на данных заказчика за 2019–2026 годы (без 2021). Они воспроизводятся командой `manage.py train_model` и видны в разделе «Модели».

Постановка

Что прогнозируем. Вероятность того, что исправный сейчас канал сообщит о неисправности в ближайшие 24 часа. 24 часа — горизонт по умолчанию из ТЗ §9 и ответов заказчика.

Метка — слабая. Журналов ремонтов и отказов нет, поэтому отказом считается состояние `fault`:

- явное «Неисправен»;
- служебные коды (–100, 255, 65535 и т. п.);
- артефакт даты «01.01.1970».

Прогнозируется **начало** отказа. В выборку попадают только каналы, исправные на конец суток:

- канал, который уже неисправен, — это факт для правила, а не прогноз;
- без этого ограничения модель «предсказывала» бы продолжение уже идущей неисправности и показывала бы завышенное качество.

Единица наблюдения — «канал на конец суток». Каналы СМВУ шлют сообщения в основном при смене состояния. Поэтому по дням без сообщений строится календарная сетка: состояние переносится из последнего известного. Для этого в суточную витрину добавлены:

- `last_state` — состояние на конец суток;
- `first_fault_ts` — время первой неисправности за сутки, по нему считается упреждение.

Признаки (33)

Группа	Признаки
История неисправностей	число за 1, 7, 30 и 90 суток; суток с неисправностями за 30 и 90 суток; суток с последней неисправности
Техническое состояние	потери питания, неопределённые состояния, невалидные значения за 7 и 30 суток
Активность канала	сообщений за сутки и в среднем за 7 и 30 суток; отношение к обычной активности; суток без сообщений; суток с последнего сообщения
Значения (числовые каналы)	среднее, отклонение от недельного среднего, разброс, суточный размах
Объект (каскады)	неисправности и потери питания других каналов объекта за 1 и 7 суток
Контекст	тип датчика, состояние на конец суток, тревоги и предупреждения

Возраст канала, месяц и день недели проверены и **исключены**. На отложенном годе они ухудшали качество: модель запоминала конкретные каналы и периоды вместо признаков деградации. После исключения PR-AUC на тесте вырос.

Валидация — строго по времени

Выборка	Период	Назначение
Обучение	2019–2020, 2022–2024	подбор модели
Валидация	2025	ранняя остановка, пороги уровней риска
Тест	01.01–29.06.2026	итоговые метрики, модель их не видела

Конец выборки — последние полные сутки (30.06.2026). Одиночные сутки после них (тестовые прогоны воспроизведения) в выборку не входят: иначе месяцы «пустых» дней без отказов завысили бы метрики.

Отрицательных примеров в сотни раз больше, чем положительных, поэтому они прореживаются до 5 %. Прореживание детерминировано хешем «канал + сутки», оставшимся примерам дан вес 20. Метрики и вероятности поэтому соответствуют полной выборке, а не прореженной. Сборка выборки занимает около 20 с, обучение — несколько секунд.

Результаты (тест 2026 года)

Доля отказа в сутки — **0,64 %**: из 10 тыс. каналов в среднем 64 начинают неисправность в сутки.

	Горизонт 24 ч	Горизонт 7 суток
ROC-AUC	0,90	0,90
PR-AUC (случайная модель = доля отказа)	0,115 (случайная 0,006)	0,40 (случайная 0,032)
«Критический»: точность / полнота / сигналов в сутки	0,25 / 0,03 / 7,5	0,68 / 0,16 / 84
«Высокий»	0,20 / 0,06 / 22,5	0,42 / 0,40 / 343
«Средний» — список наблюдения	0,12 / 0,40 / 230	0,16 / 0,82 / 1800
Правило «неисправность за последние 7 суток»	0,10 / 0,45	0,40 / 0,34
Упреждение, медиана (квартили)	11,6 ч (5–17)	59 ч (24–106)

Бэкстест на июне 2026 года. Прогон активной модели 24 ч по дням выпустил 165 прогнозов высокого и критического уровня. Подтвердились 21,8 %, это совпадает с оценкой на тесте.

Почему не $P > 0,7$ и $R > 0,5$ одновременно

ТЗ §9 отдаёт выбор целевых показателей этапу проектирования «исходя из качества данных». На этих данных обе цели одновременно недостижимы при любом горизонте:

- доля отказа меньше 1 % в сутки;
- метки слабые;
- у заметной части отказов нет предвестников в собственной истории канала: у 34 % не было ни одной неисправности за предыдущие 30 суток, у 20 % — за 90 суток, у 11 % это первая неисправность за всю историю.

Поэтому уровни риска настроены **по точности** на валидационном 2025 годе:

Уровень	Точность на валидации	Что с ним делать
Критический	$\geq 0,7$	прогноз в журнале, алерт
Высокий	$\geq 0,4$	прогноз в журнале, алерт (порог алерта задаётся в «Политике риска»)
Средний	$\geq 0,15$	список наблюдения для планового ТО, без алерта

На тесте точность уровней ниже, чем на валидации: 2026 год отличается от 2025-го. Это честная оценка, пороги не подгонялись под тест.

Что модель даёт сверх простого правила (горизонт 24 ч): на критическом уровне точность в 2,4 раза выше, чем у правила «была неисправность за неделю». Нагрузка на дежурную смену при этом около 7–8 сигналов в сутки на весь район.

Для горизонта 7 суток модель на уровне «высокий» лишь немного лучше правила (0,42 / 0,40 против 0,40 / 0,34). Ценность дают «критический» уровень (точность 0,68 при 84 сигналах в сутки) и ранжирование внутри списка наблюдения.

Лучше всего прогнозируются (7 суток, уровень «высокий»):

- насосы: точность 0,49 при полноте 0,80;
- вентиляторы: 0,49 / 0,73;
- режим охраны: 0,50 / 0,69;
- фазы питания: 0,46 / 0,31.

У этих каналов отказы повторяются. Хуже всего прогнозируются двери, люки, датчики движения, модули УИР-Р и газовые датчики: их отказы редки и возникают без предвестников в истории канала. Для дымовых датчиков, самой массовой группы, пока $P = 0,10$ при $R = 0,07$.

Прогноз в работе

- **Цикл раз в 15 минут** (Celery beat), для 10,5 тыс. каналов около 5 с. ТЗ допускает 300 с на объект.
- **Срочный пересчёт.** Когда канал объекта сменил состояние на «неисправен», «обесточен» или «не определено», объект пересчитывается через минуту. Пачка событий по объекту даёт один пересчёт.
- **Признаки на момент прогноза** — суточная витрина за 100 суток плюс скользящие последние 24 часа из оперативного контура. Функция признаков одна для обучения и для прогноза, поэтому расхождения между ними нет. Есть одно приближение: при прогнозе последние сутки — это скользящее окно, а при обучении — календарные сутки.
- **Время данных.** Прогноз строится на «время данных», а не на часы сервера:
 - при живом потоке это текущий момент;
 - на стенде с загруженной историей — конец последних полных суток;
 - сутки считаются полными, если данные были в 6 из 7 последних;
 - одиночные сутки с горсткой каналов (тестовый прогон, ручная загрузка файла) игнорируются.
- **Журнал прогнозов.** В него попадают прогнозы высокого и критического уровня. Новая запись создаётся, только если по каналу нет действующего прогноза или риск вырос. Исход размечается автоматически: была ли неисправность в горизонте. Решение диспетчера по инциденту приоритетнее.

- **Объяснение.** Для каждого прогноза от среднего уровня считаются вклады признаков (SHAP, pred_contrib LightGBM). В карточку выводятся три главных фактора, например «Неисправностей за 30 суток: 4».
- **Снимок риска объекта** записывается каждый цикл: ожидаемое число отказов за горизонт (сумма вероятностей), каналы под риском, максимальный уровень. Из снимков строятся «Риск по объектам» на главной и динамика риска.
- **Бэкест** (кнопка в «Моделях» или `manage.py forecast --backtest FROM TO`) прогоняет модель по истории: журнал с пометкой «бэкест» и исходами по факту, без инцидентов.
- **После первого импорта истории** модель обучается и первый прогноз строится автоматически.
- **Поставляемые модели.** Чемпионы трёх задач, обученные на журналах заказчика 2019–2026, лежат в `backend/apps/forecasting/pretrained/` (артефакт LightGBM, описание признаков и порогов, карточка с метриками). `manage.py bootstrap` ставит их активными для задач без активной модели, поэтому прогноз работает сразу после развёртывания, до загрузки истории.
- **Мало истории.** Перед обучением проверяется выборка: нужно не меньше 20 событий до 2025 года и 5 — за 2025 год, иначе запуск завершается с причиной «Недостаточно истории для обучения» (сколько примеров и событий по годам), а активная модель остаётся прежней.

Data Health Score

Балл канала от 0 до 100 — взвешенное среднее применимых составляющих:

Составляющая	Вес	Смысл	Для каких каналов
Полнота	0,25	сообщений за 7 суток к обычному числу	регулярные
Свежесть	0,25	сколько обычных интервалов прошло с последнего сообщения	регулярные
Время в исправном состоянии	0,25	доля суток из 30, в которые канал на конец дня не был неисправен, обесточен или «не определён»	все
Стабильность частоты	0,15	разброс суточного числа сообщений	регулярные
Согласованность с соседями	0,10	среднее за 7 суток против каналов того же типа на объекте (устойчивая оценка по медиане и MAD)	числовые, если соседей ≥ 3

Регулярные каналы — числовые измерения (газ, температура), которые приходят не реже раза в час; таких 235. Дискретные каналы (движение, двери, модули) шлют сообщения по событию. Их тишина — норма, поэтому полнота и свежесть к ним не применяются.

Техническое состояние меряется **временем**, а не числом сообщений. При подсчёте по сообщениям канал с одним сбоем из двух сообщений за месяц получал бы 50 % брака, хотя 29 суток работал исправно.

На 30.06.2026 средний балл 97; 10 243 канала «хорошо», 160 «снижено», 311 «плохо».

Молчание канала

Регулярный канал считается **молчащим**, если не прислал данных дольше 6 обычных интервалов, но не меньше часа:

- обычный интервал считается по «тихим» суткам (10-й процентиль суточного числа сообщений), а не по медиане;
- ночью и в выходные датчики шлют реже, и порог по медиане давал бы ложное молчание.

Молчание — **технический** риск (связь), а не физическая угроза:

- **свежее молчание** (началось меньше суток назад) даёт алерт «Потеря связи»;
- **массовое молчание** каналов объекта (не меньше трёх каналов или половины регулярных) даёт один алерт на объект вместо алерта на каждый канал;
- **давние обрывы** видны в разделе «Здоровье каналов», тревогу они не поднимают;
- **весь поток СМВУ** замолчал больше чем на 10 минут после того, как был живым, — одна критическая системная тревога.

На 30.06.2026 молчат 69 из 235 регулярных каналов: 58 — давно известные обрывы, 11 — свежие (по ним 4 тревоги).

Дообучение на решениях диспетчеров

Окно «Обучение и обратная связь» открыто аналитику и администратору (право review_feedback). Любое изменение в нём пишется в журнал действий.

Решение → метки. Решение по инциденту с причиной порождает метки по каналам инцидента. Каждая метка — это канал, дата события и эффект. Какая причина даёт какой эффект, задают **правила разметки**. Их меняет аналитик: эффект, вес, «принимать без проверки», «включено».

Причина решения	Эффект по умолчанию	Вес	Без проверки
Ложное: неисправность датчика	подтверждает отказ	3	да
Выезд: отказ оборудования	подтверждает отказ	3	да
Устранено на месте	подтверждает отказ	2	нет
Устранено дистанционно; инцидент подтверждён	подтверждает отказ	1–2	нет
Ложное: кратковременный сбой питания/связи	не отказ датчика	2	да
Ложное: плановые работы; санкционированный доступ	исключить из обучения	—	да
Прогноз, по которому отказ предотвратили	исключить из обучения	—	да
Ложное: внешнее воздействие	не влияет	—	—

«Что произошло» (ТЗ §12). В форме решения диспетчер первым делом отмечает, что случилось на самом деле: неисправность датчика, потеря связи, обесточивание, ложное срабатывание, внешнее воздействие, работы на объекте, реальное событие или «недостаточно данных». Для каждого ответа есть своё правило разметки (cause-...), его тоже настраивает аналитик:

Что произошло	Эффект по умолчанию	Вес
Неисправность датчика	подтверждает отказ	2
Потеря связи; обесточивание	не отказ датчика	1,5
Работы на объекте	исключить из обучения	—
Ложное срабатывание; внешнее воздействие; реальное событие; недостаточно данных	не влияет	—

Порядок выбора правила: предотвращённый прогноз, затем «что произошло», затем причина решения. Нейтральный ответ («не влияет») уступает причине. Пример: «ложное срабатывание» вместе с причиной «неисправность датчика» даст метку по причине. По прогнозным карточкам диспетчер также отвечает, помог ли прогноз. Эти ответы учитываются в аналитике качества прогнозов.

Предотвращённый отказ **исключается**, а не считается ошибкой модели. Иначе модель училась бы не предупреждать о том, что бригада успела устранить.

Как метка меняет выборку. Метка на дату L затрагивает строки канала за сутки L-h ... L-1 (h — горизонт):

- «подтверждает отказ» — метка строки 1, вес × вес правила;
- «не отказ датчика» — метка 0;
- «исключить» — строка удаляется.

Размеченные строки всегда остаются в выборке, даже если прореживание отрицательных примеров их бы отбросило.

Контроль аналитика:

- **очередь меток:** принять или отклонить по одной, выбранные, всё решение, все метки диспетчера или правила;
- **отмена:** отклонённая метка не участвует в следующем обучении;
- **откат:** чтобы убрать влияние метки из уже действующей модели, модель переобучают или возвращают прежнюю версию кнопкой «Сделать активной».

Влияние на модель видно по каждой версии:

- **Сколько меток сработало:** сколько строк выборки изменено по каждому эффекту и у скольких сменилась метка.
- **Что дала разметка.** Параллельно обучается контрольная модель на тех же строках, но с исходными слабыми метками. Обе оцениваются на выборке с учётом разметки, разница PR-AUC на валидации и тесте показывает вклад решений диспетчеров.
- **Чемпион или претендент.** Новая версия сравнивается с действующей на одной и той же валидации. Активной она становится, только если не хуже, и только при включённой автоактивации; иначе ждёт решения аналитика. Вердикт записывается в версию.

Расписание (Celery beat):

- **плановое переобучение** раз в неделю, если включено;
- **контроль деградации** раз в сутки: реализованная точность оперативного журнала за 14 суток сравнивается с ожидаемой; если она ниже 0,6 от ожидаемой, аналитики получают уведомление, а при включённой настройке запускается внеплановое обучение.

Стенд. История на стенде заканчивается 30.06.2026, а живые решения датируются текущими днями, поэтому в выборку они не попадают. Чтобы показать механизм, команда `manage.py emulate_feedback` создаёт метки на исторических событиях 2024–2025 годов:

- «сбой питания» — неисправность канала в сутки массового обесточивания объекта;
- «неисправность датчика» — повторные сбои канала.

Такие метки помечены источником «эмуляция» и отклоняются одной кнопкой.

Результат на стенде:

- из 895 принятых меток в выборку попали 474;
- 362 строки сменили метку «отказ» на «не отказ», 50 строк подтверждённых отказов получили вес 3;
- PR-AUC с разметкой и без — 0,1411 и 0,1412 на валидации, 0,112 и 0,115 на тесте.

Несколько сотен меток на миллион строк модель заметно не меняют. Претендент поэтому не был принят, и действующая версия осталась. Эффект появится, когда разметки станет больше: тысячи решений за месяцы эксплуатации, а не сотни.

Ограничения и развитие

- Метки слабые. Разметка диспетчеров («ложное: неисправность датчика», «устранено на месте») накапливается в решениях по инцидентам и станет сильной меткой для дообучения.
- Плановые работы учитываются только через заявки «в работе» внутри системы: реестра нарядов-допусков в данных нет. Погода подключена к модели подтопления (см. главу об интеграциях).
- Второй горизонт (7 суток) обучается кнопкой в «Моделях». Он полезен для планирования ТО. Одновременно активна одна версия на задачу.

Сценарии рисков, рекомендации по ТО и разбор эпизодов

Прогнозируются пять видов риска: три — моделями, два — правилами-индикаторами. Все цифры получены на данных заказчика: обучение на 2019–2024 годах (без 2021), подбор порогов на 2025 годе, отложенный тест на 01.01–29.06.2026.

Что чем прогнозируется

Риск	Метод	Событие	Почему так
Отказ датчика	LightGBM	канал сообщит о неисправности в ближайшие 24 ч	отказов много (≈ 15 тыс. в год), есть предвестники
Загазованность	LightGBM	суточный максимум метана $\geq 1\%$ в ближайшие 24 ч	≈ 850 превышений в год; служебные коды и дрейф нуля в концентрацию не входят
Подтопление	LightGBM	тревога насоса АНС («Затоплен», «Работают все насосы») или датчика затопления	≈ 800 случаев в год; предвестники — пуски насосов и прошлые тревоги
Пожар	правила-индикатор + калибровка	вероятность, что угроза проявится за 24 ч (тревоги извещателей повторяются)	подтверждённых пожаров в данных нет, а тревоги извещателей в основном ложные: модель научилась бы предсказывать ложные срабатывания
Несанкционированный доступ	правила-индикатор + калибровка	вероятность повтора тревог доступа за 24 ч	подтверждённых проникновений нет, большинство тревог — работы с нарядом-допуском

Три модели собраны на одном конвейере (`backend/apps/forecasting/channel_model.py`, задачи описаны в `specs.py`). Общее у них:

- прогнозируется **начало** события: в выборку попадают каналы, которые «в норме» на конец суток;
- признаки одни и те же, плюс для газа и подтопления — суточный максимум, превышения порога, рабочие события (пуски насосов), тревоги;
- валидация по времени, уровни риска по точности на 2025 годе;
- сравнение с простым правилом, журнал с исходами и бэкtest.

Результаты моделей (тест 2026 года)

Задача	ROC-AUC	PR-AUC (случайная)	Критический: P / R / в сутки	Высокий: P / R / в сутки	Правило: P / R
Отказ датчика	0,90	0,112 (0,006)	0,25 / 0,02 / 5	0,21 / 0,09 / 32	0,10 / 0,45
Загазованность	0,94	0,188 (0,004)	0,22 / 0,09 / 0,8	0,08 / 0,74 / 20	0,07 / 0,39
Подтопление	0,82	0,179 (0,040)	0,18 / 0,27 / 10	0,15 / 0,46 / 21	0,13 / 0,54

Правила для сравнения:

- отказ датчика — «неисправность за последние 7 суток»;
- газ — «за 7 суток был уровень $\geq 0,5\%$ »;
- подтопление — «тревога за 7 суток».

Что это значит:

- **Газ.** На уровне «высокий» модель находит почти вдвое больше превышений (74 % против 39 %) при той же точности, что и правило. «Критический» — меньше одного сигнала в сутки с точностью 0,22. Ориентиры уровней для газа ниже (0,3 / 0,12 / 0,05): точность 0,7 при доле событий 0,4 % недостижима.
- **Подтопление.** На 2025 годе высокий уровень давал $P = 0,40$ и $R = 0,53$, на 2026 — $P = 0,15$. Первая половина 2026 года с весенним паводком заметно отличается от 2025. Погода (Open-Meteo) подключена, но дала прирост в пределах шума (см. главу об интеграциях).
- **Бэкtest по июню 2026 года** (прогноз раз в сутки, исход по факту): реализованная точность журнала — 0,20 по отказам датчиков, 0,13 по газу, 0,15 по подтоплению. Это согласуется с тестом.

Расхождение обучения и работы проверено. Признаки одного и того же канала-дня, посчитанные при сборке выборки и при прогнозе, совпадают по всем задачам. По ходу работы были найдены и исправлены два расхождения:

- признаки «суток с последнего...» при прогнозе видели только 100 суток истории, а при обучении — всю историю; теперь давность в обоих случаях ограничена 90 сутками, дальше — «давно»;
- каскадные признаки объекта при прогнозе считались только по каналам задачи (для газа — по газовым датчикам), а при обучении — по всем каналам объекта; теперь в обоих случаях по всем.

Индикаторы пожара и НСД

Индикаторы считаются по оперативному контуру за последний час перед моментом оценки. Индекс складывается из подтверждений и поправок. Каждое слагаемое попадает в карточку фактором с текстом, поэтому индекс можно объяснить.

Пожар:

Фактор	Вклад
Сработали дымовые извещатели	+0,35, ещё +0,15 за каждый следующий (до +0,3)
Нажат ручной пожарный извещатель	+0,4
Сработали тепловые извещатели	+0,3
Рост температуры $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ к суточной медиане	+0,25; ещё +0,15, если рядом сработавший извещатель
Температура выше $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	+0,15
Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга	+0,15
Все сработавшие извещатели ненадёжны (история сбоев, низкий Data Health)	$\times 0,6$
На объекте работы (заявка в работе)	$\times 0,7$

Несанкционированный доступ:

Фактор	Вклад
Открыт контакт двери, люка или аварийного выхода при охране	+0,3

Фактор	Вклад
Движение при охране	+0,25; вместе с контактом ещё +0,2
Объект на охране (последнее «На охране» / «Снято с охраны»)	+0,25
Ночь или выходной	+0,15
Три и более срабатываний за час	+0,1
Заявка в работе, охрану недавно снимали или ставили, объект снят с охраны	× 0,4 — вероятен санкционированный доступ

Уровни индекса фиксированы: от 0,3 средний, от 0,5 высокий, от 0,75 критический. Уровень говорит о весе признаков. Формулировка в карточке — «риск», а не «факт».

Вероятность: калибровка индекса по архиву

ТЗ §6 и §12 требуют вероятность инцидента. Меток подтверждённых пожаров и проникновений нет, но есть исход, который виден в данных: **угроза проявилась** — тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч. Так же исход определяется в журнале прогнозов. Вероятность — доля проявившихся среди случаев с похожим индексом (apps/forecasting/indicator_calibration.py, domain/calibration.py):

- Выборка.** По Parquet-архиву каждого года (без 2021) индекс считается теми же правилами и на тех же окнах, что в работе: тревоги за час, среднее температуры за 30 минут, медиана за сутки, режим охраны за 7 суток, неисправности канала за 90 суток. Шаг — час. Моменты с индексом от 0,15 — случаи. Для каждого случая известен исход.
- Интервалы.** Индекс делится на интервалы 0,15 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1. Доля проявившихся в интервале сглаживается к общей частоте (10 псевдослучаев), чтобы редкий интервал не дал 0 % или 100 %.
- Монотонность.** Доли выравниваются по возрастанию (PAVA): больший индекс не может давать меньшую вероятность.
- Проверка.** Калибровка по 2019–2025 применяется к отложенной первой половине 2026 года (оценка Brier, меньше — лучше).
- Рабочая калибровка** строится по всем годам, включая 2026: уровень повторов меняется от года к году, и свежий год нужен больше всего. Пересчёт — раз в неделю и по кнопке в разделе «Модели».

Чего нет в архиве: Data Health канала на тот момент и заявок в работе. Эти поправки уменьшают индекс в работе до калибровки, а калибровка монотонна. Сбор выборки за год занимает около 15 секунд.

Результаты (проверка на 2026 году):

	Случаев 2019–2025	Проявилась	Brier, калибровка	Brier, постоянная частота	Brier, «индекс как вероятность»
Пожар	8 769	28 %	0,249	0,296	0,261
НСД	68 402	78 %	0,204	0,204	0,340

Пожар. Индекс хорошо разделяет случаи: при индексе 0,15–0,3 угроза проявлялась в 6 % случаев, при 0,3–0,75 — в 37 %, от 0,75 — в 62 %. На 2026 году порядок сохраняется, но уровень выше: в первой половине 2026 года тревоги извещателей повторялись чаще (в интервале 0,3–0,4 — 65 %

против 37 %). Поэтому рабочая калибровка включает 2026 год: по 2019–2026 годам (10 175 случаев) вероятность — 7 % при индексе 0,15–0,3, 42 % при 0,3–0,75 и 63 % от 0,75.

Бэкtest июня 2026 года пересчитан с вероятностью (шаг 3 часа). Критический уровень пожара: 11 записей, средняя вероятность 63 %, угроза проявилась в 55 %.

НСД. Тревоги доступа повторяются в течение суток в 78 % случаев независимо от индекса: двери и люки открываются при работах каждый день. Вероятность повтора почти постоянна (75–82 %), по качеству она равна постоянной частоте. Режим охраны («На охране» / «Снято с охраны»), который мог бы отделить проникновение от работ, в архивных журналах не приходит: у каналов «Состояние охраны» там только служебные значения. Вывод: для НСД число в карточке мало что говорит. Главное — проверка: признаки в карточке, камеры у места тревоги (блок «Проверка по камерам»), наряд-допуск. Это и требует ТЗ §4: «аналитическая поддержка при верификации фактов НСД». Когда шлюз СМВУ начнёт передавать режим охраны, исход можно будет сузить до «повтор при охране».

Когда появляется карточка. От уровня «высокий» индикатор создаёт прогнозную карточку, но только если по объекту нет открытой карточки-факта той же угрозы. Если она есть, диспетчер уже видит её вместе с гипотезами «реальная угроза / ложное срабатывание».

Исход индикатора — «угроза проявилась»: после первого часа в горизонте на объекте снова были тревоги того же рода. Это не подтверждённый пожар или проникновение. Подтверждение даёт только решение диспетчера.

Бэкtest по июню 2026 года (шаг 3 часа):

- пожар: 27 записей, у 59 % угроза проявилась;
- НСД: 38 записей, у 37 % угроза проявилась.

Рекомендации по ТО и черновики заявок

Рекомендации строятся раз в сутки и по кнопке в разделе «Заявки и ТО»:

- **Прогноз отказа датчика** (высокий, критический) → «проверка», а если в причинах история неисправностей — «замена датчика».
- **Прогноз превышения метана** → «калибровка» сигнализатора и проверка вентиляции.
- **Прогноз подтопления** → «обслуживание насосов» АНС.
- **Молчащий регулярный канал, Data Health ниже 40** → «проверка» канала и связи.
- **Просроченное ТО по реестру оборудования** → работы по виду оборудования. Берутся 150 самых запущенных, с учётом критичности объекта и риска по каналам единицы.

Открытая рекомендация на тот же канал или ту же единицу и тот же вид работ обновляется, а не дублируется. Из рекомендации одной кнопкой создаётся черновик заявки: вид работ, приоритет, срок и обоснование подставляются. Дальше заявка проходит путь «черновик → утверждена → передана в систему заявок → в работе → выполнена», каждый переход под своим правом.

На стенде рекомендаций 483, среди них:

- обслуживание насосов по прогнозу подтопления: 8 критических и 12 высоких;
- калибровка газовых сигнализаторов: 3 критических и 18 высоких.

Разбор эпизода (сценарный анализ, ТЗ §6)

Раздел «Разбор эпизода» показывает, как система отработала бы любой интервал до 24 часов на выбранном объекте. Используются те же функции, что и в работе:

- сигналы — переходы каналов в тревогу, неисправность, обесточивание, «не определено»;

- склейка в эпизоды с гипотезами и чек-листами;
- прогноз всех моделей на начало интервала с отметкой, что сбылось;
- решения диспетчеров, если они были.

Источник — оперативный контур, для более старых дат — Parquet-архив. Разбор занимает 1–2 секунды.

Примеры на данных заказчика:

- **«Кси», 24.06.2026, 12:25–12:45:** 270 сигналов по 127 каналам сложились в один эпизод «потеря связи, высокий». Гипотеза «потеря связи с контроллером».
- **«Каппа ПС», 17.06.2024 (из архива):** 2 078 сигналов сложились в 2 эпизода — «пожар, критический» (1 744 тревоги по 104 каналам) и технический. Модель отказа датчиков в полночь поставила в топ-8 каналов, из которых у 7 неисправность действительно случилась в течение дня.

Аналитика: эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты

Методика аналитики (ТЗ §8, §9). Раздел «Аналитика» виден ролям с правом просмотра, каждый видит свою зону ответственности. Выгружать отчёты могут руководитель, аналитик и администратор.

Рабочие места по ролям (§10)

Главная страница у каждой роли своя. Схема коллекторов по пикетам в центре у всех ролей, но слой на ней зависит от роли:

Роль	Окраска участков	Слои	Правая панель	Счётчики
Диспетчер ОДС и подразделения	Риск прогноза	Карточки	Очередь «Требуют действия» с итогом потока за 10 минут	Ждут принятия, просрочена реакция, у меня в работе, мои черновики заявок, каналы с высоким риском
Руководитель	Риск прогноза	Карточки и заявки	Эскалированные карточки; ниже — заявки на утверждение	Эскалированы, на утверждение, открытые карточки, заявки с просроченным сроком
Аналитик	Data Health: ниже 40 или молчит — красный	—	Проблемные каналы	Метки на проверке, молчат, низкий Data Health, высокий риск
Ремонтная бригада	Состояние каналов (прогнозы бригаде не показываются)	Свои заявки	Свои заявки с кнопками «Взять в работу» и «Выполнена»	Мои заявки, в работе, срок сегодня, просрочены
Наблюдатель, администратор	Риск прогноза	Карточки	Подробности участка	Открытые и критические карточки, риск, молчащие каналы; у администратора — учётные записи и загрузки данных

Если у пользователя несколько ролей, рабочее место переключается прямо на странице. Прежний сводный экран остался в меню как «Оперативная обстановка».

Слои схемы выдаются по правам: карточки — тем, кто видит инциденты, риск и Data Health — тем, кто видит прогнозы. Минутный кеш схемы строится по зоне ответственности и набору ролей, поэтому бригада не получит из кеша схему диспетчера той же зоны. Слой заявок (/analytics/scheme/?workorders=1) не кешируется: у бригады в нём только свои заявки. Заявка стоит на пикете оборудования, иначе — на медиане пикетов каналов её карточки, иначе — на медиане каналов объекта.

При утверждении заявка без исполнителя назначается бригадиру бригады, в чью зону входит объект. Берётся ближайшая по дереву бригада.

API: GET /api/v1/analytics/workspace/[?role=head] — счётчики, списки и настройка схемы для роли.

Правило смены: кто первым откликнулся, того и карточка

Среди диспетчеров действует правило: карточку забирает тот, кто первым заметил её и откликнулся. Система поддерживает его так:

- **Первый отклик.** Карточка закрепляется за сотрудником при первом отклике — «Принять», «Взять в работу», отметка шага чек-листа, решение или черновик заявки из карточки. Одновременные нажатия разрешает блокировка строки в базе: закрепление получает один.
- **Второй диспетчер** получает отказ: «Карточку уже взял Петров в 17:35 — откликнулся первым». Кнопки действий у него неактивны. Очередь, схема и открытая карточка у остальных обновляются сразу, через WebSocket.
- **Руководитель** (право takeover_incident) может действовать по чужой карточке, не забирая её, или перехватить её кнопкой «Перехватить». Перехват записывается в хронологию.
- **Отметки «первым заметил» и «первым откликнулся».** «Заметил» — первый просмотр карточки диспетчером; просмотры руководителя и аналитика не считаются. Обе отметки ставятся один раз и не меняются при освобождении или перехвате. Для карточек, созданных до правила, они восстановлены по журналу просмотров и хронологии.

Сотрудники и команды: кто первый (§8)

Вкладка «Сотрудники и команды» в «Аналитике», отчёты PDF/XLSX («Кто первый», «Команды») и карточка «Мои показатели» на рабочем месте диспетчера.

Показатель	Как считается
Первым откликнулся	Карточек, где сотрудник откликнулся первым; место в рейтинге — по этому числу, при равенстве — по скорости
Доля зоны	Доля карточек своей зоны ответственности, на которые сотрудник откликнулся первым
Заметил первым	Карточек, которые сотрудник открыл первым из диспетчеров
До отклика, до решения	Медианы: от открытия до отклика; от отклика до первого решения сотрудника
Гонки	Карточки, которые до отклика открыли два диспетчера и больше: сколько из них сотрудник выиграл
Качество решений	Доля карточек пожара, газа, воды и проникновения, закрытых сотрудником как ложные, после которых угроза не повторилась на объекте в течение 6 часов. Технические карточки не входят: они повторяются сами по себе. В подсказке — метки обучения из решений сотрудника, принятые и отклонённые аналитиком
На смену	Откликов первым на смену (день 08–20, ночь 20–08), в которую сотрудник работал
Перехвачено	Сколько карточек сотрудника забрал руководитель
Обучение	Пройденные учебные задания за период и среднее число ошибок

По командам — карточки зоны, доля откликов первым, медиана отклика, эскалации без отклика (никто не успел в срок), качество и обучение.

«Мои показатели» — строка сотрудника рядом с медианой коллег его зоны и место в рейтинге. Период — 30 суток до последнего отклика сотрудника.

Эмуляция смен разыгрывает гонку. Каждый дежурный объекта и дежурный ОДС смены замечает карточку в своём темпе, забирает её откликнувшийся первым. Опоздавшие открывают её уже занятой.

API: GET /api/v1/analytics/staff/?from=&to=&include_emulated= и GET /api/v1/analytics/staff/me/.

Эффективность диспетчеров (§8)

Считается по карточкам, открытым за период:

Показатель	Как считается
Карточек на смену	карточек за период / число 12-часовых смен
Сжатие потока	сигналов в карточках-фактах / число карточек-фактов
До просмотра	от открытия карточки до первого просмотра (журнал просмотров)
До взятия в работу	до события «взят в работу»
До решения	до первого решения диспетчера
Эскалации по таймауту	доля карточек, эскалированных из-за отсутствия реакции (ручные эскалации не считаются)
Закрыто с результатом	доля закрытых карточек, где указано «что произошло» или причина решения
Что происходило	распределение ответов «что произошло» (§12)
Помог ли прогноз	ответы по прогнозным карточкам

Время указано медианой и 90-м процентилем. Среднее не используется: одна карточка, забытая на ночь, искажает его. Те же показатели считаются по уровням и по сотрудникам.

Метрики сотрудника описывают поток карточек, а не качество работы человека. Например, доля ложных срабатываний зависит от объектов в зоне ответственности.

Качество прогнозов (§9)

Журнал на выбор: оперативный или бэктекст. Показатели по каждой из пяти задач:

- **Точность** — доля подтвердившихся среди записей журнала (уровень «высокий» и выше) с известным исходом. **Доля ложных** — остальные записи. «Предотвращено» (диспетчер устранил причину по прогнозу) ошибкой не считается.
- **Полнота по факту** — сколько событий, начавшихся за период, заранее предупредил прогноз уровня «высокий» и выше. Событие определяется на суточной витрине по тому же правилу, что при обучении: в сутки d событие есть, а на конец суток $d-1$ канал был в норме. Условия заданы в спецификации задачи (event_sql, healthy_sql в forecasting/specs.py).
- **Нагрузка** — записей журнала в сутки.
- **Упреждение** и метрики на тесте — по активной модели (отложенный 2026 год).

Для пожара и НСД полнота не считается: подтверждённых событий в данных нет. Исход индикатора — «угроза проявилась».

Бэктекст за июнь 2026 года (прогноз раз в сутки):

Задача	Точность	Полнота по факту	На тесте: точность / полнота
Отказ датчика	20 %	18 % (104 из 569 событий)	21 % / 9 %
Загазованность	13 %	93 % (52 из 56)	8 % / 74 %

Задача	Точность	Полнота по факту	На тесте: точность / полнота
Подтопление	15 %	43 % (36 из 84)	15 % / 46 %
Пожар (индикатор)	59 %	—	—
НСД (индикатор)	37 %	—	—

Эмуляция смен

На стенде нет истории работы диспетчеров, а без неё метрики §8 пусты. Команда

```
python manage.py emulate_shifts --from 2026-06-16 --to 2026-06-30 # --clear — удалить эмуляцию
```

превращает **реальные эпизоды** из данных заказчика в карточки. Используется та же склейка сигналов и те же гипотезы, что в работе. Дополнительно создаются прогнозные карточки по бэквесту уровней «критический», а для газа, подтопления, пожара и НСД — ещё и «высокий». Демо-диспетчеры обрабатывают карточки так:

- карточку объекта обычно берёт его диспетчер, остальные — дежурный ОДС (дневная и ночная смена);
- задержки случайные (логнормальные) и зависят от уровня, контура и ночного времени, у каждого сотрудника свой темп;
- если просмотра не было до таймаута реакции, карточка эскалируется;
- «что произошло» выбирается по гипотезам карточки с учётом их весов.

Всё созданное помечено «эмуляция»: в списке и в карточке стоит пометка, в аналитике и отчётах её можно исключить. Метки для обучения моделей по эмулированным решениям не создаются.

На стенде 16–30.06.2026: 1 330 карточек (1 010 фактов и 320 прогнозных), 73 эскалации по таймауту.

Отчёты PDF и XLSX

- **PDF** — сводка для руководства: нагрузка, скорость реакции по уровням, сотрудники, качество прогнозов, что происходило. Если в периоде есть эмуляция, об этом предупреждает отдельная строка.
- **XLSX** — та же сводка, плюс по суткам, журнал инцидентов (до 20 тыс. строк) и журнал прогнозов (до 50 тыс.).

Отчёт строится теми же функциями, что страница, поэтому цифры совпадают. Файлы хранятся на сервере в списке «Мои отчёты». Формирование пишется в журнал действий.

Бизнес-дашборд Grafana

«Бизнес-показатели: инциденты, диспетчеры, прогнозы»: 13 панелей по витринам TimescaleDB. Переключатели «эмуляция смен» и «журнал прогнозов» (оперативный или бэквест). Дашборд генерируется скриптом `infra/grafana/build_business.py`, JSON лежит в `infra/grafana/dashboards/`.

Режим просмотра истории

Раздел «История» в меню. Он доступен ролям, которым видна телеметрия: диспетчерам, руководителю, аналитику, наблюдателю и администратору. Выборка ограничена зоной ответственности. Каждый просмотр канала попадает в журнал действий (`history.channel`).

Что показывается

Объект целиком — матрица «каналы × сутки»:

- клетка окрашена по худшему состоянию канала за сутки: тревога → неисправность → нет питания → не определено → норма;
- первыми идут каналы с наибольшим числом нештатных суток, на странице до 60 каналов;
- «без данных» — каналы без единого сообщения за период: канал молчал или его ещё не было, потому что справочник отражает текущий состав оборудования;
- ниже — сколько каналов объекта было не в норме по дням и карточки объекта за период.

Щелчок по строке открывает историю канала.

Канал — все дорожки на одной оси времени:

- **Показания.** До месяца — сырые показания. Если точек больше 600, ряд сжимается в интервалы от 1 минуты до суток: линия — среднее, полоса — от минимума до максимума. Поверх — пороги предупреждения и тревоги из профиля датчика. Служебные коды и артефакты даты показаны красными штрихами, а не значениями.
- **Состояния по аспектам.** Основное, питание, работа насоса или вентилятора, охрана — интервалы с исходной строкой CMBU во всплывающей подсказке. Состояние на начало периода берётся из последнего сообщения до него.
- **Карточки** по каналу — ромб в момент открытия, полоса — пока карточка открыта. **Прогнозы** по каналу — размер точки соответствует вероятности.
- **По суткам.** Нештатные и невалидные сообщения, минимум, среднее и максимум показаний.
- **Решения того времени.** Таблица карточек по каналу с решением диспетчера («что произошло», кто, когда). Отдельно — карточки на том же объекте в то же время.

Длиннее месяца (до трёх лет) канал показывается по суточной витрине.

Откуда берутся данные

Период	Источник
До начала оперативного контура	Parquet-архив журналов по годам (<code>artifacts/archive/journal_<год>.parquet</code>)
С начала оперативного контура	<code>hypertable telemetry_reading</code>
Любой период по суткам	суточная витрина <code>telemetry_channeldaily</code>

Если период захватывает оба источника, показания склеиваются на границе. Какие источники использованы, видно в заголовке канала. Архив разбит на группы строк по времени, поэтому неделя одного канала читается за ~0,2 с, квартал — за ~0,5 с.

Перейти в историю можно из карточки инцидента (ссылка «история» у сигнала) и из карточки прогноза («история канала»). В адресе хранятся объект, канал и период, поэтому ссылку можно переслать.

API

Запрос	Ответ
GET /api/v1/history/channel/?channel=&from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD	Канал за период: показания или интервалы, состояния, невалидные значения, сутки, карточки, прогнозы
GET /api/v1/history/node/?node=&from=&to=	Объект: сутки, матрица каналов, итоги по дням, карточки (период до года)
GET /api/v1/history/coverage/	Годы архива, границы суточной витрины и оперативного контура
GET /api/v1/assets/channels/?within=<узел>	Каналы поддерева (для выбора канала)

Интеграции: системы заказчика, эмуляторы стенда и погода

Методика интеграций (ТЗ §6, §10, §13). Системы заказчика подключаются только на чтение.

Единственное исключение — передача утверждённой заявки в систему заявок.

Боевые адаптеры и эмуляторы. Для каждой системы заказчика написан адаптер под её протокол.

Режим задаётся в `.env`: `mock / emulated` — эмулятор стенда, боевой режим — система заказчика, `off` — выключено. Код при подключении не меняется.

Система	Режимы	Адаптер	На стенде
СМБУ	Kafka	консьюмер <code>consume_events</code> , внешний слушатель для шлюза	воспроизведение журналов, симулятор датчиков
LDAP / AD	LDAP, LDAPS, StartTLS	<code>django-auth-ldap</code> , группы → роли	тестовый OpenLDAP
Система учёта заявок	<code>mock, rest, off</code>	<code>HelpdeskClient</code> : токен, пути, карта статусов	<code>mock-helpdesk</code>
Реестр оборудования	<code>emulated, api, file</code>	<code>RegistryClient</code> и загрузка CSV/XLSX	эмуляция по каналам
Видеонаблюдение	<code>mock, http, off</code>	<code>VideoClient</code> : кадр на момент, ссылка на поток	<code>mock-vms</code>
Метеоданные	Open-Meteo	<code>WeatherClient</code>	настоящий открытый API

Страница «Интеграции» у администратора показывает по каждой системе:

- режим (эмуляция или боевой);
- адрес;
- последний успешный обмен и последнюю ошибку.

Там же кнопки «Проверить связь» (запрос только на чтение) и ручная синхронизация. Итоги обмена записывают сами клиенты: передача заявки, опрос статусов, кадр камеры, синхронизация реестра.

Система учёта заявок (help desk)

У заказчика заявки ведутся в собственном help desk на Django. В стенде его заменяет эмулятор `mock-helpdesk` (`infra/mock-helpdesk/app.py`). Он написан на стандартной библиотеке Python и хранит данные в SQLite. Его страница — <https://localhost/helpdesk/>: так заявки видит сам help desk.

Путь заявки:

Где	Статусы
Система прогнозирования	черновик → утверждена → передана в систему заявок
Help desk	принята → назначена бригада → в работе → выполнена (с отчётом исполнителя) → закрыта

- **Передача.** Переход «Передать в систему заявок» отправляет заявку в help desk: номер, вид работ, приоритет, объект, срок, обоснование. Help desk присваивает свой номер (HD-000001). Если он недоступен, заявка остаётся утверждённой, а пользователь видит ошибку.
- **Синхронизация.** Раз в минуту (или по кнопке «Обновить из системы заявок») статусы забираются пачкой. Наша заявка движется только вперёд: «назначена» остаётся «передана», «в работе» —

«в работе», «выполнена» и «закрыта» — «выполнена». Опрос идёт до закрытия заявки в help desk.

- **Что видно у нас.** В списке заявок: номер и статус в help desk, бригада, путь с временем каждой стадии, отчёт исполнителя. В хронологию карточки инцидента пишутся передача, начало работ и выполнение с отчётом. Рекомендация по ТО, из которой создана заявка, отмечается выполненной.

Эмулятор. Стадии идут по времени от создания. Переменная `HELPDESK_STAGE_MINUTES` (по умолчанию 2, 5, 20 и 10 минут) задаёт паузы между стадиями. Критические заявки проходят их вдвое быстрее, низкие — вдвое медленнее. Для демонстрации заявку можно продвинуть кнопкой «Следующая стадия» на странице help desk или запросом `POST /api/tickets/<id>/advance/`. Бригада подбирается по виду работ, отчёт исполнителя — по шаблону вида работ.

Подключение help desk заказчика (`HELPDESK_MODE=rest`) задаётся переменными:

Переменная	Что задаёт
<code>HELPDESK_URL</code>	адрес системы
<code>HELPDESK_TOKEN</code> , <code>HELPDESK_AUTH_SCHEME</code>	авторизация: Bearer, Token или Basic (в токене логин: пароль)
<code>HELPDESK_SUBMIT_PATH</code> , <code>HELPDESK_STATUS_PATH</code>	пути передачи заявки и чтения статусов пачкой
<code>HELPDESK_STATUS_MAP</code>	статусы заказчика → наши, JSON: {"Исполнено": "done", "В работе": "in_progress"}
<code>HELPDESK_CA_CERT</code>	корневой сертификат ЦС заказчика

Контракт: передача возвращает `{"id", "status", "status_label", "assignee", "history", "report"}`, чтение статусов — словарь по номерам. Если API заказчика устроено иначе, меняется только `HelpdeskClient`.

`HELPDESK_MODE=off` — передачи нет: заявка остаётся в системе, шага «Передать в систему заявок» нет, бригада берёт утверждённую заявку в работу сама («Взять в работу») и отмечает «Выполнена».

Реестр оборудования

У заказчика реестра в цифровом виде пока нет, поэтому на стенде он эмулирован по каналам (`REGISTRY_MODE=emulated`). Средние наработки на отказ и регламентные интервалы взяты из открытых источников. Реестр заказчика подключается двумя способами:

- **API учётной системы** (`REGISTRY_MODE=api`, `REGISTRY_URL`, `REGISTRY_TOKEN`) — раз в сутки и по кнопке на странице «Интеграции». Ответ — список единиц или страницы `{"results": [...], "next": url}`.
- **Файл CSV или XLSX** — страница «Интеграции» или «Реестр оборудования» (инженер ТО, администратор). Шаблон файла скачивается там же.

Поля строки: `inventory_number` (ключ), `name`, `kind`, `object_id` (ид_объект из справочника) или `object` (название), `picket`, `commissioned_at`, `last_maintenance_at`, `maintenance_interval_days`, `mtbf_hours`, `channel_ids`, `is_active`. Правила загрузки (`apps/assets/registry_sync.py`):

- записи реестра получают источник «реестр заказчика»; эмулированные удаляются при первой успешной загрузке;
- записи, заведённые вручную, не перезаписываются;
- единица, пропавшая из полного реестра, выводится из эксплуатации, а не удаляется: на неё ссылаются заявки и осмотры;

- дата ТО из реестра не откатывает более позднее ТО, отмеченное бригадой в системе;
- ошибки строк (нет объекта, неизвестный вид, неверная дата) не останавливают загрузку, а возвращаются списком.

Фактическое состояние оборудования ведётся в системе: бригада отмечает его при выполнении заявки, инженер ТО — при осмотре (история в «Реестре оборудования»).

Видеонаблюдение

Шаг 4 сценария ТЗ §12 — верификация, «при необходимости используя камеры наблюдения». В карточке инцидента и прогноза пожара или НСД есть блок «Проверка по камерам»:

- **Ближайшие камеры.** Сначала камеры объекта тревоги и его частей, если их нет — объекта верхнего уровня. Порядок — по расстоянию в пикетах от канала тревоги. Камеры вне зоны пользователя не показываются.
- **Кадр.** Кадр на момент тревоги из архива системы видеонаблюдения или текущий. Бэкенд берёт кадр по API (VideoClient) и отдаёт интерфейсу. Браузеру не нужен доступ к системе видеонаблюдения, а CSP интерфейса не расширяется. Принимаются только изображения.
- **Запись в журнал.** Просмотр пишется в журнал действий и в хронологию карточки («Проверка по камере ...»). Повторные обновления той же камеры в течение 10 минут не дублируются.
- **Поток.** Кнопка «Открыть в системе видеонаблюдения» — ссылка по шаблону VMS_LIVE_URL.

Реестр камер — `assets.Camera`: объект, пикет, ид камеры в VMS; ведётся в администрировании. На стенде камеры расставлены командой `seed_cameras`: у входов, где стоят датчики дверей и люков, и вдоль трассы. Эмулятор `mock-vms` (`infra/mock-vms/app.py`, стандартная библиотека Python) отдаёт синтетический кадр тоннеля со штампом камеры и времени. Страница просмотра — <https://localhost/vms/live/<ид>>.

Подключение VMS заказчика (VMS_MODE=http):

Переменная	Что задаёт
VMS_URL, VMS_TOKEN	адрес и токен
VMS_SNAPSHOT_PATH	путь кадра, по умолчанию <code>/api/cameras/{id}/snapshot</code> с параметром <code>at</code>
VMS_LIVE_URL	ссылка для браузера на поток или архив (<code>{id}</code> , <code>{at}</code>)
VMS_CA_CERT	корневой сертификат ЦС заказчика

Grafana и Prometheus

Открываются из меню системы под учётной записью пользователя, без отдельных паролей:

- Интерфейс вызывает `POST /api/v1/observability/session/`. Бэкенд ставит подписанную cookie на 8 часов (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`).
- Перед каждым запросом к `/grafana/` и `/prometheus/` Caddy спрашивает бэкенд (`forward_auth`). Бэкенд проверяет подпись, активность учётки и право роли и возвращает заголовки `X-WEBAUTH-*`. По ним Grafana входит пользователя (`auth.proxy`) с ролью `Admin` или `Viewer`.
- Заголовки `X-WEBAUTH-*` от клиента Caddy удаляет до проверки, поэтому подделать вход ими нельзя.
- Выход из системы удаляет cookie. Снятая роль или заблокированная учётка теряют доступ не позже чем через 30 секунд.

Роль	Grafana	Prometheus
Аналитик (accounts.view_grafana)	Viewer, папка «Аналитика» (бизнес-панели)	нет
Администратор (accounts.view_system_monitoring)	Admin, папки «Аналитика» и «Система»	да

Права папок выставляет сервис grafana-init (manage.py grafana_setup), он же делает бизнес-панель домашней. Источник TimescaleDB подключён ролью только для чтения grafana_reader (manage.py ensure_grafana_reader): Viewer в Grafana может отправить в источник произвольный SQL, поэтому роль видит только таблицы панелей, из учётных записей — только ФИО, транзакции только на чтение, таймаут запроса 30 секунд.

Погода (Open-Meteo)

Open-Meteo — открытый API без ключа. Погода берётся по центру Москвы:

- **история** — архив ERA5 (load_weather --from 2019-01-01 --to ...): осадки, дождь, снег, средняя и максимальная температура, снежный покров за сутки;
- **последние 10 суток и прогноз на 3 суток** — прогнозный API, раз в 6 часов (sync_weather). Будущие сутки помечаются как прогноз и потом заменяются фактом.

Признаки модели подтопления. Погода одна на все каналы в сутки, поэтому она присоединяется по дню одной и той же функцией (add_weather) и при обучении, и в работе:

Признак	Смысл
wx_precip_1, wx_precip_3	осадки за сутки и за 3 суток
wx_precip_next	осадки на следующие сутки: при обучении — факт, в работе — прогноз
wx_thaw_3	оттепель: сумма плюсовых максимумов температуры за 3 суток
wx_melt_3	таяние: убыль снежного покрова за 3 суток
wx_snow_depth	снежный покров

Результат — честно. Модель переобучена на той же выборке и с тем же разбиением:

Модель	PR-AUC, валидация 2025	PR-AUC, тест 2026	Высокий уровень на тесте: P / R
Без погоды	0,534	0,179	0,15 / 0,46
С погодой	0,537	0,185	0,15 / 0,45

Прирост в пределах шума: у одной из прежних версий без погоды тест тоже был 0,185. Модель использует оттепель (она в первой десятке признаков) и снежный покров, осадки почти не использует. Причина — в событии: прогнозируются тревоги насосов АНС («Затопплен», «Работают все насосы»), а их частота определяется прежде всего поведением самих станций. Для этого признаки прошлых тревог и пусков насосов сильнее погоды.

Погода оставлена в модели: она не ухудшает качество, объясняет весенние эпизоды через оттепель и таяние, а при появлении датчиков уровня воды станет полезнее. Модель с погодой стала активной по обычному правилу «чемпион / претендент» — по валидации 2025 года.

Планирование ТО: реестр, регламент, графики ТО и ППР

Глава о поддержке планирования профилактических работ (ТЗ §3, §6, §8) и о проверке рекомендаций системы на реальных графиках заказчика (ТЗ §18). Работает с этим инженер ТО, утверждает руководитель, исполняет бригада.

Что входит

Часть	Что делает	Где
Реестр оборудования	Единицы с видом по регламенту, количеством (кабельные линии — в метрах), датами ввода и последнего ТО, фактическим состоянием и историей осмотров	«Реестр оборудования»
Регламент ТО	Сколько раз в год обслуживается вид оборудования, сколько из этих ТО с текущим ремонтом, нужен ли ежегодный ППР с поверкой	«Графики ТО и ППР» → «Регламент ТО»
План ТО	Что подходит по регламенту, что рекомендует система по прогнозам и состоянию, что уже запланировано, работы утверждённых графиков	«План ТО»
Графики на год	Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика	«Графики ТО и ППР»

Графики заказчика: что из них взято

Заказчик передал два реальных документа РЭК на 2026 год.

График ТО и ТР систем АКМ и ДУ:

- 24 объекта, 140 строк «объект × вид оборудования» с количеством;
- по месяцам стоят отметки «ТО» и «ТО+ТР».

Анализ показал, что периодичность задаётся видом оборудования, а не объектом:

Вид оборудования	ТО в год	Из них с ТР
Газоанализаторы, БУиК/БСУ, пульты СЗ (ПУИ), аппараты сигнализации АС-9	6 (раз в 2 месяца)	1
МУСБ, ГАСБ, ПККГ, БП, ИБП, МОД, МУИ, УЛСБ, повторители, преобразователи	4 (раз в квартал)	1
Кабельные линии АКМ и ДУ	2 (раз в полгода)	1

Внутри объекта все виды привязаны к одному месяцу ТР, остальные ТО отсчитываются от него с шагом 12 / (ТО в год). Месяцы ТР разных объектов разнесены по году.

План-график ППР аппаратуры контроля метана:

- 26 объектов, 1008 датчиков метана;

- у каждого объекта цикл: демонтаж → сдача в метрологическую службу на ППР и поверку до 9:00 следующего рабочего дня → вывоз → сдача работ комиссии.

По датам заказчика:

Этап	Длительность, рабочих дней
Демонтаж → сдача в ОМ	1
ОМ (ППР и поверка) → вывоз	6–13, тем дольше, чем больше датчиков
Вывоз → сдача комиссии	3–5

Мелкие объекты (до 20 датчиков) едут в ОМ одной партией с соседним. Всего 16 партий, они идут друг за другом и распределены по всему году.

Этот анализ дал:

- **регламент по умолчанию** (apps/workorders/regulation.py);
- **генераторы обоих графиков** (apps/workorders/schedules.py);
- **разбор файлов заказчика**: шапка на каждой странице A4 пропускается; «Объект» без номера — продолжение предыдущего объекта; оборудование в строке объекта тоже учитывается.

Для систем, которых нет в графике заказчика (пожарная и охранная сигнализация, контроль доступа, насосы, вентиляция), регламент взят из эмуляции реестра. Инженер ТО правит регламент в интерфейсе, а кнопка «Регламент из этого графика» пересчитывает нормы по загруженному графику заказчика.

Как система строит графики

Годовой график ТО и ТР:

1. Состав: действующее оборудование зоны с видом по регламенту, сгруппированное по объектам (часть объекта относится к объекту целиком), количества суммируются.
2. Отметки вида: ТР в месяце-якоря объекта, остальные ТО — с шагом 12 / (ТО в год) назад от него.
3. Месяц-якорь каждого объекта выбирается жадно: объекты по убыванию числа работ, каждому — месяц, при котором наибольшая месячная нагрузка и сумма квадратов нагрузки по месяцам минимальны.
4. Выгрузка — XLSX в форме заказчика: № п.п., вид оборудования, количество, единица, 12 месяцев, примечания, печать на A4 альбомной ориентации.

План-график ППР:

1. Состав: датчики видов с ежегодным ППР (газоанализаторы) по объектам в порядке дерева.
2. Партии: объект меньше 40 % средней партии присоединяется к соседнему.
3. Длительность цикла партии: 1 рабочий день до ОМ, 6 + (число датчиков / 20), но не больше 13 дней в ОМ, 3 дня (4 для партий больше 60 датчиков) до комиссии. Мелкие объекты партии принимаются следующими днями.
4. Свободные рабочие дни года делятся поровну между партиями, чтобы ППР шли весь год и не упирались друг в друга. В конце года остаётся запас 5 рабочих дней.
5. Календарь — рабочие дни с праздниками РФ; на 2026 год — с переносами (1–11 января нерабочие).
6. Выгрузка — XLSX в форме заказчика: подразделение, месяц, объект, количество, четыре даты цикла.

Сверка с графиком заказчика. Генератор применяется к составу оборудования из графика заказчика (те же объекты и количества, регламент — из норм). Сравниваются периодичность по строкам и равномерность нагрузки. Результаты на графиках 2026 года:

Показатель	Заказчик	Система
ТО и ТР: периодичность совпала	—	91 % строк
ТО и ТР: число ТО+ТР в году совпало	—	99 % строк
ТО и ТР: работ в самый загруженный месяц	62	47
ТО и ТР: неравномерность по месяцам (коэффициент вариации)	0,23	0,02
ППР: партий	16	15
ППР: неравномерность датчиков по месяцам	0,48	0,49
ППР: последняя сдача комиссии	22.12	23.12

Расхождения в периодичности (9 % строк) — это виды, у которых на разных объектах разная частота: газоанализаторы 4 или 6 раз в год, блоки питания 4 или 6. Регламент берёт самую частую, остальное правится вручную. Неравномерность ППР у системы та же, что у заказчика: её задают объекты по 100 и более датчиков, которые нельзя разбить на партии.

Жизненный цикл

1. **Сформировать или загрузить.** Инженер ТО формирует график по реестру своей зоны или загружает файл заказчика: форма определяется по заголовкам, год — по названию. График создаётся черновиком.
2. **Проверить.** На странице графика — нагрузка по месяцам, для загруженного — сверка с генератором. Выгрузка XLSX — в форме заказчика.
3. **Утвердить.** Утверждает руководитель. В году действует один утверждённый график каждого вида на зону: новый утверждённый переводит прежний в черновики.
4. **Исполнить.** Работы утверждённых графиков на текущий и следующий месяц появляются в плане ТО на вкладке «По графику». «В план» создаёт черновик заявки на дату, заявка связана со строкой графика. Дальше — обычный путь: утверждение, бригада.
5. **Фактическое состояние.** Бригада, отмечая заявку выполненной, указывает состояние оборудования. ТО обновляет дату последнего обслуживания в реестре. «Требуется ремонта» и «неисправно» становятся рекомендациями с высоким и критическим приоритетом.

Реестр и регламент

- У единицы реестра — вид по регламенту (`type_name`), система (АКМ, ДУ, АПС, ОПС, СКУД, АНС, ВЕНТ, ЭП), количество и единица. Эмулированный реестр получает вид по наименованию, регламентный интервал ТО — $365 / (\text{ТО в год})$ дней.
- Выгрузка реестра заказчика (CSV/XLSX, API) принимает те же поля: `type_name`, `system`, `quantity`, `unit` (`apps/assets/registry_sync.py`).
- Регламент хранится в `MaintenanceNorm`; при правке источник нормы меняется на «правка инженера ТО».

Данные и API

Ресурс	Назначение
GET/PATCH /api/v1/workorders/norms/	Регламент ТО (просмотр — всем с планом ТО, правка — инженер ТО, руководитель)
GET /api/v1/workorders/schedules/	Графики: вид, год, источник, статус, сводка и сверка
POST .../schedules/generate/	Сформировать {"kind": "to_tr" / "ppr", "year": 2026} по реестру зоны
POST .../schedules/import/	Загрузить файл заказчика (XLSX), сразу со сверкой
GET .../schedules/{id}/xlsx/	Выгрузка в форме заказчика
POST .../schedules/{id}/validate/, derive-norms/, approve/, discard/	Сверка, регламент из графика, утверждение (руководитель), удаление черновика
GET /api/v1/workorders/maintenance/plan/	План ТО, в нём schedule_due — работы графиков на ближайшие месяцы
POST /api/v1/workorders/maintenance/schedule/	«В план»: equipment, recommendation или schedule_line и дата

Модели: MaintenanceNorm, MaintenanceSchedule, ScheduleLine, EquipmentInspection; у заявки — ссылка на строку графика. Графики заказчика из каталога данных (data/График*.xlsx) загружаются при первом запуске (bootstrap).

Конструктор источников и датчиков. Расширяемость

Как подключить новый датчик, шлюз или систему с собственным форматом без программиста (ТЗ §7 «форматы и способы обмена», §14 «интеграция в любые другие системы», §17–18 «возможность интеграции»).

Три слоя

сообщение источника (JSON, CSV, строка) → шаблон формата (где канал, время, RawEvent) → единое событие (RawEvent) → профиль датчика (пороги, служебные коды, правила) → состояние, число (качество, значение, тревога) → конвейер

1. **Шаблон формата** (конструктор, вкладка «Шаблоны формата») приводит сообщение к единому событию RawEvent: ид канала, время, сырое значение, признак тревоги, ид события.
2. **Профиль датчика** (вкладка «Профили датчиков») задаёт, как понимать значение: тип, единица, диапазон, дрейф нуля, пороги предупреждения и тревоги, направление, служебные коды (= неисправность), ожидаемый интервал сообщений и правила «текст или регулярное выражение → состояние» с аспектом. Тип датчика ссылается на профиль, каналу можно задать свой.
3. **Конвейер** один для всех источников: канал из справочника → нормализация → телеметрия → эпизоды, прогнозы, карточки. Он не различает, откуда пришло событие.

Так новый вид оборудования подключается записями, а не кодом. Код нужен только для совсем нового протокола транспорта: адаптер в ingestion/adapters, контракт — тот же RawEvent.

Шаблон формата

Формат	Что задаётся
JSON	пути к полям через точку (data.dev.id, items[0].v); items — путь к массиву измерений, поля пакета доступны в измерении как ^.поле; несколько JSON построчно (NDJSON) тоже принимаются
CSV	разделитель, заголовок или список колонок
Строка	регулярное выражение с именованными группами (?P<channel>...), (?P<value>...)

Поля события:

Поле	Значение
channel	путь к ид канала или константа =80000001
channel_map	ключ из сообщения → ид канала: {"temp": 80000001, "hum": 80000002}
ts, ts_format, timezone	время (путь или список путей для даты и времени), формат iso, epoch_s, epoch_ms или strptime, пояс для времени без смещения (по умолчанию Москва); без ts — время приёма
value	путь к значению (текст или число — понимает профиль)
alarm	признак тревоги: 1/0, t/f, true/false, да/нет
event_id	ид события; без него — стабильный хеш канала, времени и значения, повторная доставка не дублирует показание

Поле	Значение
measurements	несколько измерений в одном сообщении, у каждого свои value и channel

Библиотека — пять готовых шаблонов, с них удобно начинать:

- событие CMBU в JSON (текущий формат Kafka);
- журнал CMBU в CSV;
- шлюз с несколькими измерениями в пакете;
- текстовая строка контроллера «канал;дата время;значение;тревога»;
- датчик MQTT «T=21.3;H=45».

Песочница

Вставьте пример сообщения и нажмите «Проверить». Система покажет:

- сколько событий получилось и какие ошибки в каких сообщениях (ошибка одного не останавливает остальные);
- для каждого события: канал (и заведён ли он в системе), время, сырое значение, тревогу и **результат нормализации** профилем канала — состояние, число, качество, аспект.

Если канал ещё не заведён, можно выбрать профиль и посмотреть, как он поймёт значения. Профиль проверяется отдельно полем «Проверить значение».

Приём событий

Способ	Как
HTTP от шлюза	POST /api/v1/ingestion/templates/<код>/events/ с заголовком Authorization: Token <ключ источника>, тело — сообщение в формате шаблона (до 1 МБ). Ответ 202 — число принятых событий и ошибки
Kafka	в тему событий CMBU пишется обёртка {"template": "<код>", "payload": "<сообщение>"}; консьюмер разбирает её по шаблону
Файл	шаблон CSV подходит для пакетной загрузки журналов

Ключ источника выдаётся при создании шаблона и меняется кнопкой «Новый ключ». Неактивный шаблон события не принимает. Каналы с ид из сообщений заводятся в «Зоны и объекты» (новый датчик — ид от 80 000 001), тип датчика задаёт профиль. События неизвестных каналов конвейер пропускает и считает.

Проверено на стенде: строка «93198;28.09.2026 12:49:04;47,5;1» по HTTP → Kafka → консьюмер → показание «тревога, 47,5» у канала «Темп. ВШ ПК473 ур.2».

Права

- Шаблоны и профили ведёт аналитик (операция «Управление контрактами датчиков»); администратор — всё.
- Смотрят шаблоны те, у кого есть просмотр источников данных.
- Каждое создание, правка, удаление и смена ключа пишутся в журнал действий.

Расширяемость системы в целом

Что добавить	Как	Код
Датчик нового формата	шаблон формата + профиль	не нужен
Новый тип датчика	профиль и правила состояний, тип датчика в справочнике	не нужен
Вид оборудования и регламент ТО	запись регламента, вид в реестре	не нужен
Система заказчика (help desk, реестр, видеонаблюдение, AD)	режим и адрес в .env	не нужен
Новая задача прогноза	описание задачи в forecasting/specs.py (событие, признаки, выборка) на общем конвейере моделей	немного
Новый протокол транспорта	адаптер ingestion/adapters с тем же RawEvent	немного
Новый модуль	модуль Django с явными границами (модульный монолит) и роль или права в roles.py	да

Симулятор датчиков СМВУ и учебный контур

Симулятор изображает полевую систему (СМВУ). Он хранит состояние каждого канала и отправляет в Kafka сообщения в том же формате, что и адаптер журналов заказчика: те же строки значений («Обнаружен дым», «Не замкнут», «Обесточен»), тот же флаг «тревожное», тот же ключ канала. Поэтому платформа обрабатывает его поток так же, как боевой: те же профили нормализации, эпизоды, сценарии риска, эскалация.

Контуры

Полевой контур (сеть field)

simulator, веб :8095 → Kafka: smvu.training-events

Учебный контур

Kafka → consumer-training → БД collector_training
backend-training, worker-training → https://localhost/training/

Рабочий контур (в эксплуатации поток даёт шлюз СМВУ)

Kafka: smvu.raw-events → consumer → БД collector
backend, worker → https://localhost

- **Полевой контур.** Симулятор подключён к отдельной сети field, где из платформы есть только брокер Kafka. База, Redis и бэкенды из симулятора даже не разрешаются по имени. Веб-интерфейс симулятора открыт только на 127.0.0.1.
- **Учебный контур** — тот же образ платформы, но своё окружение:

Ресурс	Учебный контур
База	collector_training на том же сервере PostgreSQL
Redis	индекс 1
Тема Kafka	smvu.training-events
Help desk	свой экземпляр mock help desk
Адрес	https://localhost/training/ — подсистема на том же адресе, вход общий с рабочим контуром

Вместо справочников заказчика в учебный контур смонтирован полигон. Модели там не переобучаются, погода не загружается.

- **Учётные записи** общие: токен выдаёт рабочий контур, учебный читает учётки, роли и команды из его базы (docs/platform.md). Своего входа у учебного контура нет. Команды получают зоны на полигоне, потому что у объектов полигона те же названия (Мю, Кси, Тау).

Учебный полигон

Полигон — это polygon/dataset/справочник_объектов_диспетчер.csv и справочник_каналов_датчиков.csv в формате заказчика. Их читают и симулятор (как каталог устройств), и платформа (штатным импортом справочников), поэтому полигон существует в одном экземпляре.

Состав полигона:

- район и три объекта: Мю, Кси, Тау;
- у каждого объекта пожарная (ПС), охранная (ОС) и диспетчерская (ДУ) часть;

- всего 183 канала по пикетам.

Идентификаторы полигона начинаются с 900000 (объекты) и 90000000 (каналы). Даже если файлы по ошибке загрузят в боевой контур, они не пересекутся со справочником заказчика.

Пересобрать полигон: `python simulator/polygon/build_polygon.py`.

Запуск

Симулятор и учебный контур поднимаются вместе с платформой:

```
docker compose up -d --build
```

После запуска:

- учебный интерфейс — <https://localhost/training/> (или переключатель «Учебный контур» в шапке), вход общий;
- симулятор — <https://localhost/simulator/> (меню учебного контура, руководитель учений) или напрямую <http://localhost:8095> с этой машины.

При старте симулятор отправляет начальное состояние всех каналов. Дальше он опрашивает числовые датчики: метан раз в минуту, температуру раз в 2 минуты.

Веб-интерфейс

Экран разделён на три части:

- **слева** — дерево объектов;
- **в центре** — каналы выбранного объекта с текущим режимом и последним сообщением. Над таблицей — охрана объекта, каскад (все каналы разом) и восстановление объекта;
- **справа** — запуск сценария на выбранном объекте с ускорением $\times 1... \times 30$, ход запусков и журнал отправленного. По умолчанию журнал скрывает опрос показаний.

Возможности для каждого канала:

- режимы «Норма», «Тревога», «Неисправен», «Обесточен»;
- в меню «ещё»: «Отключено», «Не определено», «Нет связи», служебный код -100, дребезг и произвольное сырое значение;
- у числовых датчиков — точное показание (Enter) и плавный рост (↗);
- у насосов и вентиляторов — включение и выключение.

Консоль

Внутри контейнера:

```
docker compose exec simulator python -m fieldsim tree
docker compose exec simulator python -m fieldsim list 900101
docker compose exec simulator python -m fieldsim scenario fire 900100 --picket 212 --speed 10
docker compose exec simulator python -m fieldsim runs
docker compose exec simulator python -m fieldsim set 90000004 alarm
docker compose exec simulator python -m fieldsim guard 900100 on
docker compose exec simulator python -m fieldsim ramp 90000048 1.4 --seconds 120
docker compose exec simulator python -m fieldsim cascade 900101 power
docker compose exec simulator python -m fieldsim restore 900100
docker compose exec simulator python -m fieldsim log -n 20
```

Из репозитория, без сервера (сценарий до завершения, вывод в консоль, файл или Kafka):

```
cd simulator
python -m fieldsim --sink stdout run gas 900100 --picket 212 --speed 30
python -m fieldsim --sink file:events.jsonl run fire 900200
python -m fieldsim --sink kafka --bootstrap localhost:9092 --topic smvu.training-events run flood 900300
```

По умолчанию каталогом служит полигон. На справочнике заказчика симулятор тоже работает (--catalog ../data), но в боевую тему (--topic smvu.raw-events) писать можно только на стенде: в эксплуатации её заполняет СМБУ.

Сценарии

Код	Что происходит
fire	Температура у пикета растёт до 52 °С, затем дым, тепловой извещатель и дым у соседнего пикета
gas	Метан растёт до 0,7 %, затем выше 1 % («Обнаружен газ»); у соседнего датчика — до 0,6 %
flood	Включаются насосы АНС, срабатывает датчик затопления, насос затоплен, пропадает питание щита
intrusion	Объект на охране, вскрыт люк, нарушитель идёт вдоль коллектора: двери и датчики движения по порядку пикетов — платформа строит маршрут
temperature	Аномальная температура без дыма: у пикета до 58 °С, у соседнего до 45 °С (теплосеть, кабели)
ppr	ППР: бригада в рабочее время по очереди проверяет 5–6 дымовых извещателей, каждый сразу сбрасывается — платформа предлагает гипотезу «ППР», а не пожар
authorized	Работы по наряду: охрана снята, дверь и движение — рабочая активность, не тревога
power	ИБП переходит на батареи, затем все каналы пожарной части разом «Обесточен»; через 4 минуты восстановление
sensor	Дребезг неисправности с учащением, служебный код –100, отказ
comm	Каналы уходят в «Неопределен», молчат 5 минут, возвращаются
restore	Всё в норму, охрана снята

Устройства сценарий подбирает по типу и близости к пикету. Поэтому любой сценарий работает на любом объекте, где есть нужные датчики. Паузы и плавные изменения ускоряются вместе со сценарием.

Готовые сценарии

Панель «Готовые сценарии» в веб-интерфейсе запускает одной кнопкой несколько событий на разных объектах полигона по общему расписанию, объект выбирать не нужно (fieldsim/presets.py). Части на одном объекте идут у одного пикета. «Остановить все» отменяет и

те части, что ещё не начались. У каждого готового сценария указано, что должен сделать диспетчер, — это подсказка руководителю учений.

Код	Что происходит	Ожидается от диспетчера
day_shift	ППР на Мю, работы по наряду на Кси, деградация датчика на Тау	без выездов; на датчик — заявка на ремонт
night_intrusion	Проникновение на Кси, через 7 минут пожар там же	маршрут нарушителя, охрана и полиция; затем МЧС
downpour	Подтопление на Мю и Тау, затем обесточивание Мю	две карточки подтопления, обесточивание — следствие
blackout	Обесточены Мю и Тау, на Кси потеряна связь	инциденты, не аварии: обход, заявка энергетикам
two_accidents	Пожар на Мю и загазованность на Тау с разницей 30 с	обе карточки, приоритет — пожар
heat_and_gas	Работы по наряду на Кси, рядом растёт метан; перегрев на Тау	вывести бригаду; температура — отдельная карточка

Команды из учебного контура

С ключом `--commands` (в `compose` — `SIM_COMMANDS_TOPIC`) симулятор читает из Kafka команды учебных заданий: `restore`, `scenario`, `guard`. Платформа не видит симулятор по сети, поэтому урок просит его восстановить объект и запустить сценарий через тот же брокер. Команды видны в журнале веб-интерфейса. Подробнее — в `docs/training.md`.

Проверки


```
cd simulator && uv run pytest          # ядро: охрана, пороги, каскад, сценарии, восстановление
cd backend && uv run pytest apps/core/tests/test_training_contour.py  # полигон грузится штатным
импортом
```

Карта мониторинга, зоны ответственности и структура


Мониторинг — главный экран каждой роли. Он первым стоит в меню и открывается после входа. Это интерактивная карта местности: зона ответственности пользователя выделена, объекты вне зоны показаны второстепенно. Рядом с картой — то, что требует внимания роли. Рабочее место роли со схемой по пикетам стало вторым пунктом меню (/workspace).

Карта

- **Подложка.** Векторная карта OpenStreetMap (стиль MapLibre, по умолчанию сервер VersaTiles) в приглушённых тонах, светлая и тёмная, чтобы данные системы читались поверх неё. На карте только обязательная по лицензии данных пометка «© OpenStreetMap», логотипа и ссылки на движок нет. Leaflet не используется. Если сервер тайлов недоступен, карта через 8 с переходит на пустой фон: контуры зон и объектов, бейджи и датчики продолжают работать.
- **Зоны.** Своя зона залита цветом, граница толстая. Смежные зоны — пунктиром, остальные — тонким серым пунктиром. Зоны командирования выделены как свои.
- **Объекты.** Свои — здания в цвете режима. Вдали объект показан точкой, ближе — зданием, ещё ближе — с подписью. Объекты вне зоны серые, без цифр. У объектов смежной зоны красная обводка значит «есть открытые карточки»; подробности видит только их зона.
- **Бейджи.** Круг — число открытых карточек и их наивысший уровень. Ромб — заявки: синий — в работе, фиолетовый — ждут утверждения, красный — просрочены.
- **Датчики выбранного объекта.** Датчики не в норме видны всегда, датчики в норме — с 18-го масштаба: их сотни. Точка датчика берётся из его координат. Если координат нет, датчик раскладывается по главной оси здания по пикету, а по поперечной оси — по подсистеме.
- **Стартовый вид** — своя зона целиком. У районных ролей — весь район.

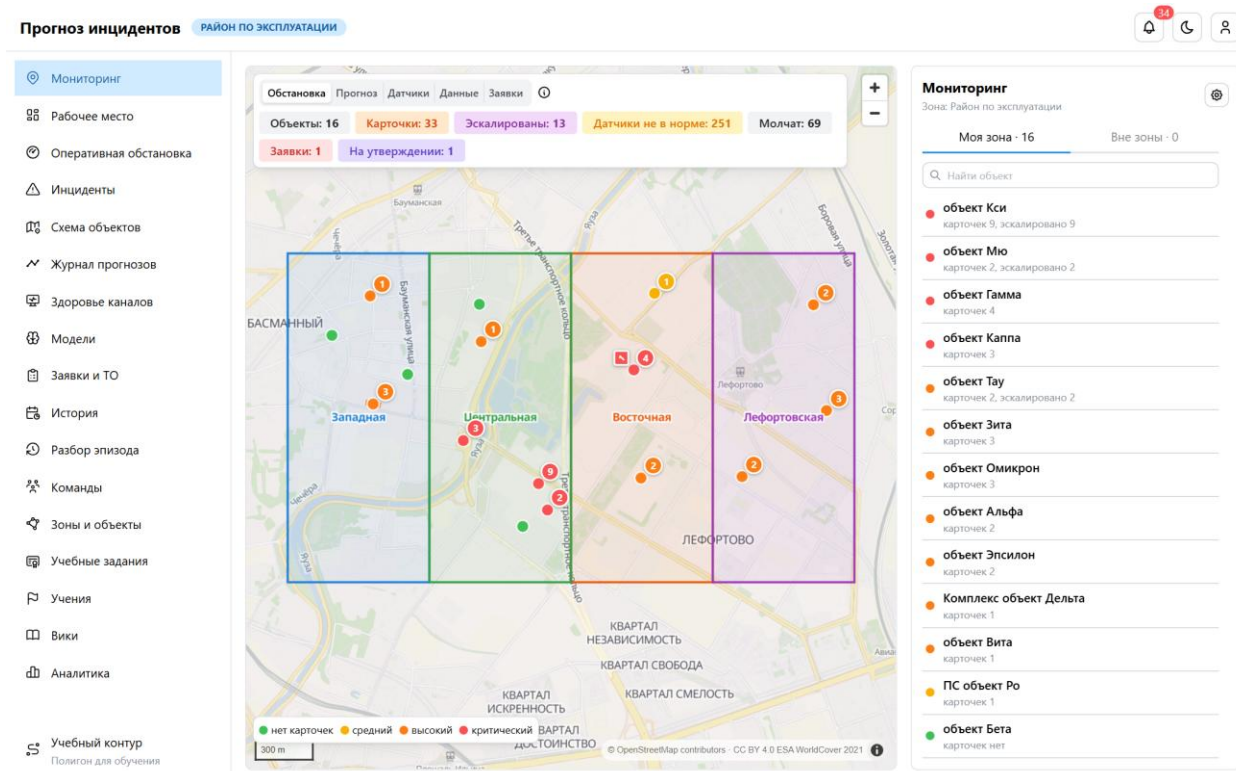

Мониторинг руководителя района: четыре зоны, бейджи карточек и заявок, объекты по серьёзности

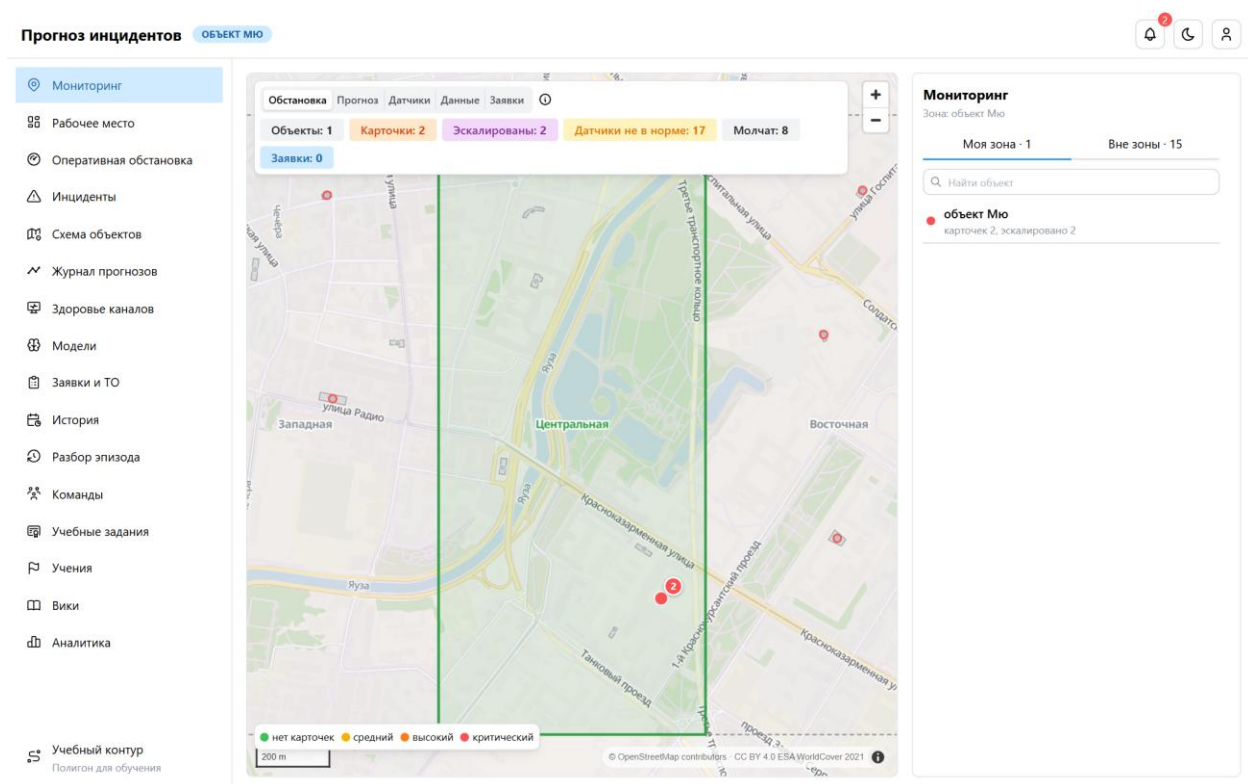

Мониторинг диспетчера объекта: своя зона в акценте, соседние зоны и их объекты — серым

Режимы раскраски выбираются переключателем; доступны по правам:

Режим	Кому	Цвет объекта
Обстановка	кто видит инциденты	наивысший уровень открытой карточки, зелёный — карточек нет
Прогноз	кто видит прогнозы	наивысший уровень прогноза риска по каналам
Датчики	все	доля каналов не в норме: есть — оранжевый, больше 10 % — красный
Данные	кто видит Data Health	каналы с Data Health ниже 40 и молчание
Заявки	кто видит заявки (бригаде — только свои)	просроченные, на утверждении, в работе


Режим по умолчанию: у диспетчеров, руководителя, наблюдателя и администратора — «Обстановка», у аналитика — «Данные», у бригады — «Заявки».

Боковая панель (на телефоне — выезжает снизу по кнопке «Список»):

- «Моя зона» — свои объекты, отсортированные по серьёзности в текущем режиме, с поиском;
- «Вне зоны» — **второстепенные направления постранично** (по 10), смежные зоны первыми, с поиском. Щелчок переносит к объекту на карте, подробности закрыты;
- объект — состояния датчиков, открытые карточки (ссылки), заявки. Бригада берёт заявку в работу и отмечает выполнение прямо здесь. Ещё — датчики не в норме и ссылки на историю объекта и схему.

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Учебный контур

Полигон для обучения

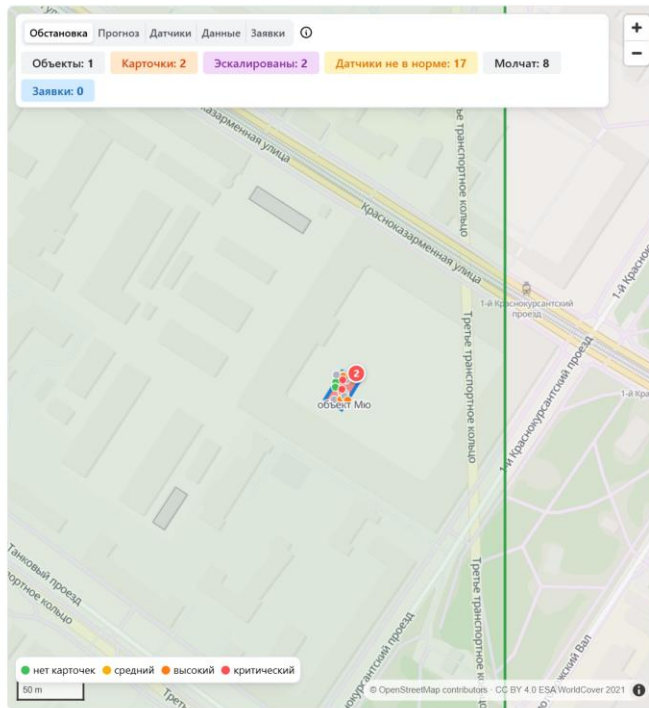

Мониторинг

Зона: объект Мю

← объект Мю

Центральная - критичность 3

● Норма: 1462 ● Неисправности: 14
● Не определено: 5 ● Событие: 4 ● Тревога: 2

КАРТОЧКИ - 2

высокий Подтопление: Н1 ПК399
Новый - эскалация - 24.09 2027
КРИТИЧЕСКИЙ Прогноз: тревога затопления (нас...
Новый - эскалация - 30.06 23:59



ЗАЯВКИ - 0

Открытых заявок нет.

ДАТЧИКИ НЕ В НОРМЕ - 29 ИЗ 1487

● Фрез.1 ПК0	Неисправность - ДН 0
● Н2 ПК270	Неисправность
● Н1 ПК230	Неисправность
● ГАЗ Д10 ПК122	молчит - ДН 33
● ГАЗ Д40 ПК203+5	молчит - ДН 35
● ГАЗ Д15 ПК470	молчит - ДН 37
● ГАЗ Д39 ПК206	молчит - ДН 36
● В2 ПК17	Неисправность
● В1 ПК229	Неисправность
● ГАЗ Д21 ПК414	молчит - ДН 33
● ГАЗ Д20 ПК416+9	молчит - ДН 33
● ГАЗ Д2 ПК4	молчит - ДН 33
● В3 ПК264	Неисправность
● ФВ1 ПК399	Неисправность
● Фрез.1 ПК399	Неисправность
● ГАЗ Д22 ПК411+9	молчит - ДН 33
● ФРО2 ПК399	Неисправность
● В4 ПК284	Неисправность

Объект на карте: состояния датчиков, открытые карточки, заявки и датчики не в норме

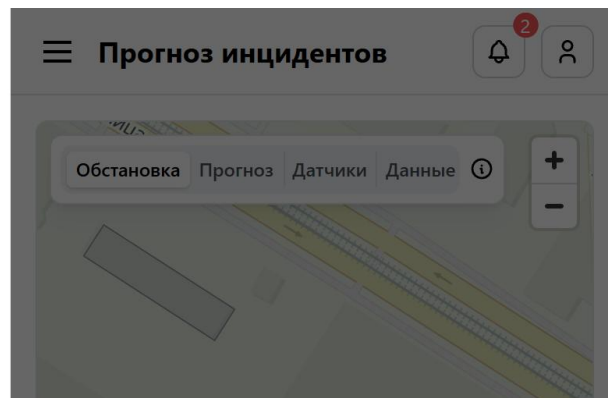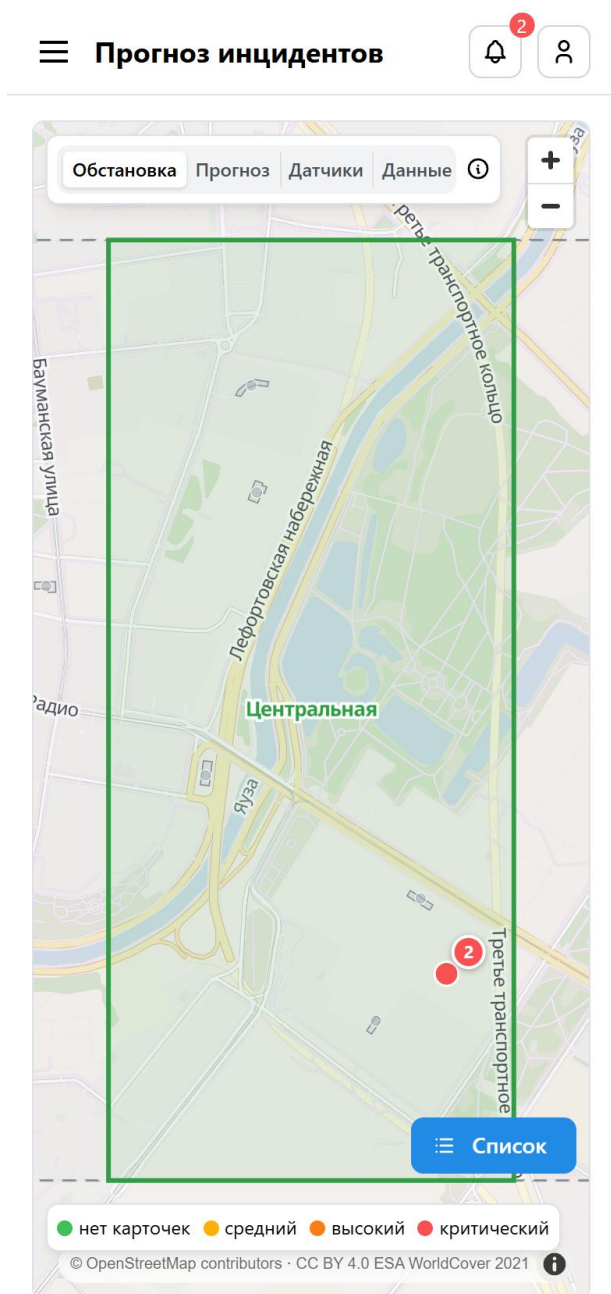

Мониторинг

Объекты: 1 Карточки: 2
 Эскалированы: 2 Датчики не в норме: 17
 Молчат: 8 Заявки: 0

← объект Мю

Центральная · критичность 3

● Норма: 1462 ● Неисправность: 14
 ● Не определено: 5 ● Событие: 4 ● Тревога: 2

КАРТОЧКИ · 2

ВЫСОКИЙ Подтопление: Н1 ПК399
 Новый · эскалация · 24.09 20:27
КРИТИЧЕСКИЙ Прогноз: тревога затопления (насос...)
 Новый · эскалация · 30.06 23:59

ЗАЯВКИ · 0

Открытых заявок нет.

ДАТЧИКИ НЕ В НОРМЕ · 29 ИЗ 1487

● Фрез.1 ПК0	Неисправность · ДН 0
● Н2 ПК270	Неисправность
● Н1 ПК230	Неисправность
● ГАЗ Д10 ПК122	молчит · ДН 33
● ГАЗ Д40 ПК203+5	молчит · ДН 35
● ГАЗ Д15 ПК470	молчит · ДН 37

Мониторинг с телефона: карта во весь экран, список и объект — в нижней панели

API:

- GET /api/v1/analytics/monitoring/ — зоны, объекты с цифрами, маркеры, сводка, режимы и стиль подложки; кеш 30 с на пользователя;
- GET /api/v1/analytics/monitoring/others/?page=&q= — объекты вне зоны постранично;
- GET /api/v1/analytics/monitoring/objects/{id}/ — объект. Вне зоны — только название и зона.

Зоны ответственности

Зона — узел дерева объектов вида «зона» между районом и объектами: **район → зона → объект → части**. Поэтому всё, что работает по поддереву, работает и для зон без доработок:

- видимость карточек, прогнозов, заявок;
- эскалация «объект → зона → район»;

- кеши, отчёты, метрики сотрудников.

Назначить сотрудника в зону — значит сделать её его зоной ответственности. Объект определяется по виду узла, а не по глубине, поэтому объекты могут стоять и в зонах, и прямо под районом.

Смежность. Смежные зоны задаются вручную или подбираются по карте: контуры касаются или ближе 150 м. К смежным зонам сотрудников направляют обычным порядком; объекты смежных зон на карте видны подробнее (признак «есть карточки»).

Командирование. Руководитель направляет сотрудника в другую зону на срок до 72 часов. На это время сотрудник:

- видит карточки этой зоны — фильтр видимости берёт свою зону плюс зоны командирования;
- получает уведомления и эскалации этой зоны;
- не теряет свою зону.

В несмежную зону сотрудника можно направить только как **крайний случай**: с отметкой и обязательной причиной, сотрудник получает срочное сообщение. Командирование можно отозвать, по истечении срока доступ закрывается сам.

Редактор «Зоны и объекты»

Вкладка	Право	Роли
Зоны: граница на карте, цвет, смежность	<code>topology.manage_zones</code>	руководитель района, администратор
Объекты: контур здания, зона, критичность, перенос	<code>topology.add_node</code> , <code>change_node</code>	руководитель, аналитик, администратор
Датчики: новый канал, прикрепление к объекту или зоне, точка	<code>assets.add_channel</code> , <code>change_channel</code>	руководитель, аналитик, администратор
Сотрудники: зона ответственности, командирование	<code>accounts.assign_staff</code>	руководитель, администратор

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Зоны и объекты

Учебные задания

Учения

Вики

Аналитика

Учебный контур

Полигон для обучения

Зоны и объекты

+

-

Зоны

Объекты

Датчики

Сотрудники

+ Новая зона

Восточная

объектов 3 - сотрудников 0 - смежных 2

Западная

объектов 4 - сотрудников 0 - смежных 1

Лефортовская

объектов 3 - сотрудников 0 - смежных 1

Центральная

объектов 6 - сотрудников 0 - смежных 2

300 m

© OpenStreetMap contributors CC BY 4.0 ESA WorldCover 2021

Редактор «Зоны и объекты»: зоны района, их объекты и смежность

Всё — в пределах своей зоны ответственности. Каждое действие пишется в журнал (structure.*).

Автовыделение здания. «Новый объект» → щелчок по зданию:

1. Контур берётся из векторной подложки прямо в браузере — мгновенно, без внешнего запроса. Лишние вершины на стыке тайлов прореживаются.
2. Адрес здания дозапрашивается в фоне через Overpass API (OpenStreetMap).
3. Если в подложке здания нет (или она не загружена), контур запрашивает бэкенд у Overpass: здание, внутри которого точка, иначе ближайшее в радиусе 40 м.

Предложенный контур открывается в редакторе:

- тянуть вершины мышью или пальцем;
- щелчок по точке на середине ребра добавляет вершину;
- выбранную вершину удаляет кнопка с корзиной или двойной щелчок по ней — так убираются лишние точки контура, предложенного по снимку (меньше трёх точек не остаётся).

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровые каналы
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Зоны и объекты
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Учебный контур

Зоны и объекты

Тяните вершины, щелчок по точке на ребре — новая вершина

Зоны
Объекты
Датчики
Сотрудники

Новый объект

Здание выделено

Доброслободская улица 21 · 1344 м² · этажей 1 · osm:tiles

Поправьте контур на карте, если нужно, и сохраните.

Название

Зона

Западная
⌵

Критичность (1-5)

3
⌵

Заккрыть

Сохранить

Район по эксплуатации

Учебный контур

Политон для обучения

Автовыделение здания: контур из подложки, адрес и площадь, вершины можно тянуть

Название подставляется из адреса, зона — по месту. Критичность задаётся перед сохранением. Если здания нет в данных — «Обвести вручную». Если контур объекта оказался вне границы зоны, после сохранения показывается предупреждение.

Датчики. Датчик, заведённый вручную, получает ид канала из отдельного диапазона (от 80 000 001), чтобы его нельзя было спутать с каналами СМВУ. Этот ид задаётся в системе мониторинга, чтобы пошли данные. Датчик можно прикрепить к объекту, его части или прямо к зоне.

Редактор контура написан без плагинов, поверх того же движка карты. Контур проверяется на сервере: замкнутое кольцо, от 3 до 2000 точек, допустимые координаты.

API: /api/v1/topology/:

- `structure/` — всё для редактора;
- `zones/`, `zones/{id}/`, `objects/`, `objects/{id}/`, `sensors/`, `sensors/{id}/`;
- `detect-building/?lon=&lat=`;
- `staff/{id}/assign/`, `staff/{id}/second/`, `secondments/{id}/recall/`.

Этажи и планы помещений

У объекта могут быть этажи с планами помещений (PNG, JPEG, WEBP до 25 МБ). План накладывается на спутниковый снимок по контрольным точкам: контрольный этаж — по контуру здания и снимку, остальные — по плану контрольного. Подробно — вики «Зоны, объекты и сотрудники».

- **Карта мониторинга:** у выбранного объекта с планами справа переключатель этажей; план ложится на карту, показываются датчики этажа. Ползунок под переключателем меняет прозрачность плана — у каждого пользователя своя.
- **Редактор, вкладка «Этажи»:** у показанного на карте этажа — ползунок прозрачности; значение сохраняется в этаж и становится прозрачностью по умолчанию.

- Картинка плана отдаётся API с проверкой зоны и передаётся карте как blob-URL, поэтому в CSP (infra/caddy/Caddyfile) connect-src разрешает blob:.

Привязка к местности

У заказчика координат объектов нет, справочник обезличен. Контуры задаются в редакторе. Для стенда их засеивает команда `seed_geo`, её вызывает `bootstrap` при `DEMO_USERS=true`:

- объекты ставятся на реальные здания OSM одного района Москвы, с отступом от границ зон;
- район режется на полосы-зоны, соседние полосы смежны;
- объекты демо-диспетчеров Мю и Кси — в одной зоне, Тау — в соседней, чтобы показать командирование;
- без сети — условные прямоугольники.

Команда идемпотентна: существующие зоны и контуры не трогает.

Внешние обращения и настройка

Что	Кто обращается	Что передаётся	Настройка
Тайлы, стиль (шрифты подписей для латиницы и кириллицы — свои, frontend/public/map/glyphs)	браузер пользователя	номер тайла (область карты)	MAP_STYLE_LIGHT, MAP_STYLE_DARK; адрес сервера для CSP — MAP_TILES_ORIGIN
Контур и адрес здания	бэкенд	координата щелчка	OVERPASS_URL; пусто — автовыделение по Overpass выключено

В контуре заказчика оба адреса меняются на собственные серверы: тайлы OSM и Overpass разворачиваются внутри сети. Без них карта работает на пустом фоне, а контуры обводятся вручную. Варианты и настройка — в инструкции по развёртыванию (docs/deployment.md, раздел 6.3). Данные системы (объекты, карточки, датчики) во внешние сервисы не передаются.

Единая платформа: подсистемы, вход и администрирование

Основная система и учебный контур — подсистемы одной платформы. У них общий адрес, общий вход, общие учётные записи и один интерфейс. Данные при этом разделены: учебный контур работает на полигоне и на работу района не влияет.

	Основная система	Учебный контур
Адрес	https://сервер/	https://сервер/training/
Данные	объекты и журналы заказчика	полигон (объекты Мю, Кси, Тау), симулятор датчиков
База, тема Kafka, help desk	свои	свои
Вход	единый — страница входа основной системы	не нужен: действует тот же вход
Учётные записи, роли, команды	ведутся здесь (и в AD)	копия основной системы
Вики	одна на платформу	та же

Переходы без повторного входа

- **Переключатель в шапке** «Рабочий контур / Учебный контур» и пункт внизу меню открывают другую подсистему в той же вкладке. Вход не нужен.
- **«Учения»** в меню основной системы сразу открывают учения в учебном контуре.
- **Плашка «Будут учения»** видна участнику и на рабочем месте основной системы: он узнаёт об учениях, не заходя в учебный контур. Кнопка «Ознакомлен(а)» работает там же.
- **Своей страницы входа у учебного контура нет.** Кто открыл /training/... без входа, попадает на вход основной системы, а после входа возвращается на ту же страницу.
- **Админка тоже без второго пароля.** Кнопки «Редактировать» в вики и «В админке» на странице «Администрирование» открывают раздел админки текущим входом. Если открыть /admin/ напрямую без сеанса, админка отправит на вход платформы и после него вернёт обратно. Резервный вход администратора, когда интерфейс недоступен: /admin/login/?direct=1.
- **Выход** закрывает всё сразу: интерфейс, сеансы админки обеих подсистем, панели Grafana.

Как устроен общий вход

1. Токены выдаёт только основная система (POST /api/v1/auth/token/). Учебный контур на вход и обновление токена отвечает 403 «Вход выполняется в основной системе».
2. В токене — логин (id в базах подсистем разные) и утверждение `ctr` о контуре-издателе. Обе подсистемы принимают только токены основной системы. Поэтому учебный контур не может выпустить токен, который пустил бы в рабочий, а старые токены без `ctr` недействительны: после обновления нужно войти один раз заново.
3. Учебный контур читает учётные записи из базы основной системы (IDENTITY_DATABASE_URL, только чтение). При первом запросе с токеном сотрудник появляется в учебном контуре сразу. Раз в 5 минут и при запуске синхронизируются все учётки и команды. Учётка, заблокированная или удалённая в основной системе, блокируется и здесь.
4. Роли копируются как есть. Зона берётся из команды полигона с тем же кодом: диспетчер объекта Мю в учебном контуре отвечает за объект Мю полигона. Пароли не копируются.
5. В админке учебного контура пользователи, роли и команды открыты только для просмотра. Меняются они в основной системе.

Маршрутизацию делает Caddy. Префикс /training/ снимается, запросы API, WebSocket, админки и help desk уходят в backend-training, а интерфейс и статика берутся общие. Бэкенд учебного контура строит ссылки админки с префиксом (FORCE_SCRIPT_NAME), а его cookie сеанса и CSRF ограничены путём /training/, поэтому не пересекаются с основными. Прежний адрес :8443 перенаправляет в /training/.

Администрирование: кто за что отвечает

Роли закреплены за операциями матрицей backend/apps/accounts/operations.py. Права ролей (roles.py) ей соответствуют, и тест test_every_role_gets_exactly_its_operations не даст им разойтись.

Операция	Отвечает	Пределы	Где
Добавление новых объектов	Аналитик	район	«Зоны и объекты», импорт справочника
Редактирование объектов (название, критичность, контур, перенос)	Руководитель подразделения, Аналитик	руководитель — своя зона	«Зоны и объекты»
Обустройство объектов (границы и смежность зон, размещение датчиков)	Руководитель подразделения	своя зона	«Зоны и объекты»
Реестр оборудования и план ТО (единицы оборудования, осмотры, профилактика, заявки на ТО)	Инженер ТО, Руководитель подразделения	район	«План ТО», «Реестр оборудования», админка
Управление датчиками (новые каналы, привязка, тип, вывод из работы)	Аналитик	район	«Зоны и объекты» → «Датчики», админка
Управление контрактами датчиков (шаблон формата сообщения, профиль, правила состояний, пороги, служебные коды, приём от шлюза)	Аналитик	район	«Конструктор датчиков», админка → «Датчики и контракты данных»
Добавление информационных материалов (статьи вики, черновиком)	Руководитель подразделения, Аналитик	район	«Вики» → «Редактировать», админка
Ведение информационной базы (разделы, публикация, адресация по ролям, удаление)	Руководитель подразделения	район	админка → «Информационная база»
Управление учебным контуром (учения, симулятор полигона)	Руководитель подразделения	своя зона	учебный контур → «Учения»
Расстановка сотрудников по зонам, командирование	Руководитель подразделения	своя зона	«Зоны и объекты» → «Сотрудники»
Настройка интеграций (help desk, реестр оборудования, каталог, видеонаблюдение)	Администратор	район	«Интеграции»

Операция	Отвечает	Пределы	Где
Администрирование пользователей и ролей	Администратор	район	админка → «Пользователи и роли»

Администратор может выполнить любую операцию как владелец системы, но отвечает только за пользователей, роли и интеграции. Диспетчеры, бригада и наблюдатель административных операций не выполняют.

Что изменилось в правах: руководитель больше не заводит новые объекты и каналы, это делает аналитик. Руководитель правит объекты своей зоны, размещает датчики и ведёт вики. Аналитик пишет статьи вики. Оборудование и план ТО ведёт инженер ТО (роль из E24), руководитель — вместе с ним.

Страница «Администрирование» (меню → «Администрирование» → «Мои задачи») показывает только задачи роли. У каждой задачи есть кнопки «Открыть» (экран интерфейса) и «В админке» (нужный раздел, без второго входа). Ниже — матрица «кто за что отвечает», её видят все роли. Та же информация доступна через API: GET /api/v1/auth/operations/.

Админка больше не выводит двадцать приложений подряд.

- На главной сначала блок «Ваши задачи».
- Модели сгруппированы в разделы: «Объекты и зоны», «Датчики и контракты данных», «Информационная база», «Учебный контур», «Пользователи и роли», «Прогнозы и модели», «Инциденты и заявки», «Журналы и служебное».
- Каждый видит только разделы, на которые у роли есть права.
- Служебные модели (расписания Celery, журнал токенов) скрыты: их настраивает bootstrap.
- Пускают в админку по операциям роли, флаг «Статус персонала» вручную выставить не нужно.

Меню интерфейса разбито на разделы: «Оперативная работа», «Прогнозы и данные», «Обучение», «Справка», «Администрирование».

Подписи на карте без внешних шрифтов

Шрифты подписей карты (glyph-диапазоны Noto Sans) лежат в самом интерфейсе, frontend/public/map/glyphs: латиница, кириллица, типографские знаки и «№». Раньше MapLibre брал их с сервера подложки. Если тот не отдавал шрифты (CORS, прокси, закрытый контур), кириллица рисовалась запасным шрифтом браузера по одному символу, а без подложки подписей не было совсем. Теперь запросы этих диапазонов перехватываются и идут на свой сервер, а редкие диапазоны по-прежнему берутся с сервера подложки. Подписи зон и объектов видны и без подложки. Шрифты Noto Sans распространяются под лицензией SIL Open Font License 1.1.

API

Метод	Что делает
POST /api/v1/auth/token/, /auth/token/refresh/, /auth/logout/	Вход, обновление, выход — только основная система
GET /api/v1/auth/me/	Профиль в текущей подсистеме: права, операции роли (operations), доступ в админку (admin)
GET /api/v1/auth/operations/	Матрица ответственности и свои операции
POST / DELETE /api/v1/auth/admin-session/	Открыть или закрыть сеанс админки текущим входом

Метод	Что делает
/training/api/v1/...	API учебного контура тем же токеном

Режим обучения по ролям

Раздел «Учебные задания» в меню. У каждой роли свои задания. Задание проходит в обычном интерфейсе, поверх любых экранов висит панель задания:

- шаги задания;
- подсказка к текущему шагу;
- кнопка «Показать где»: переходит на нужный экран и подсвечивает элемент, остальной экран затемняется;
- таймер.

Шаг засчитывается не по кнопке «далее», а по действию в системе. Например, «взять карточку в работу» засчитывается, когда карточка действительно закреплена за учеником.

Где проходит

	Рабочий контур	Учебный контур (https://localhost/training/)
Экскурсия по интерфейсу	да	да
Задания со сценариями	нет — переход в учебный контур без повторного входа	да, на полигоне

Задания со сценариями выполняются на полигоне учебного контура (см. [simulator/README.md](#)):

- своя база;
- свои объекты Мю, Кси, Тау;
- события даёт симулятор датчиков.

На работу района задания не влияют. Учебный контур — подсистема платформы: вход и учётные записи общие с основной системой, переход — переключателем в шапке (см. [platform.md](#)).

Задания

Задание	Роль	Сценарий симулятора	Что засчитывается
Знакомство с интерфейсом	все	—	Шаги подтверждает сам ученик: счётчики, схема, очередь, меню, уведомления
Пожар: от сигнала до решения	диспетчеры	fire	Карточка пожара открылась → ученик её открыл → взял в работу → решение «Выезд бригады» и «Реальное событие» → черновик заявки
Неисправный датчик — не событие	диспетчеры	sensor	Карточка → взята в работу → «Что произошло: неисправность датчика» → заявка
Проникновение на объект под охраной	диспетчеры	intrusion	Карточка НСД → взята в работу → «Направлена проверка» или выезд
Заявка по карточке:	руководитель	gas	Карточка загазованности

Задание	Роль	Сценарий симулятора	Что засчитывается
утвердить и передать			(учебный диспетчер сразу составляет черновик) → руководитель утвердил → передал в систему заявок
Метка из решения диспетчера	аналитик	sensor	Учебный диспетчер решает «Устранено дистанционно», получается метка на проверку → аналитик принял или отклонил её → нашёл канал в Data Health
Исполнение заявки	бригада	flood	Заявка на насос назначена ученику → взята в работу → выполнена

Ошибки. Если решение принято, но не то, шаг не засчитывается. На панели появляется, что выбрано и почему здесь правильно другое. Ошибка учитывается один раз на каждое неверное решение. В результате задания видны время, ошибки и число подсказок («Показать где»).

Вторая сторона. Действия, которых нет в задании, выполняет учебный диспетчер training.bot: составляет черновик для руководителя, принимает решение для аналитика. Войти под этой учётной записью нельзя.

Как устроено

1. **Старт.** Урок выбирает объект полигона. Для объектного диспетчера и бригады — объект их зоны ответственности, для районных ролей — первый объект района по алфавиту. Урок приводит объект в исходное состояние: открытые карточки закрываются, незавершённые заявки отменяются.
2. **Команды симулятору.** Платформа отправляет симулятору команды «восстановить объект» и «запустить сценарий» через Kafka (sim.training-commands). Симулятор в полевом контуре, платформа не видит его по сети, а брокер — единственный общий канал. Команды читаются только новые, поэтому после перезапуска симулятор не повторяет старые уроки.
3. **Проверка шагов.** Шаги проверяются по порядку при каждом запросе панели (раз в 3 секунды). Источники:
 - журнал действий — открытие карточки (incident.view);
 - хронология карточки;
 - решения и их «что произошло»;
 - статусы заявок и кто их утвердил;
 - проверка меток аналитиком.
4. **Результаты.** Руководитель, аналитик и администратор видят результаты сотрудников своей зоны, остальные — свои.

Если два ученика одновременно проходят задания на одном объекте, их сценарии мешают друг другу. Для группового обучения ученикам назначают разные объекты полигона — через зоны ответственности.

API

Метод	Что делает
GET /api/v1/training/lessons/	Задания для ролей пользователя, доступность в этом контуре, лучший результат
POST /api/v1/training/sessions/ {"lesson": "dispatcher-fire"}	Начать задание; текущее прерывается
GET /api/v1/training/sessions/current/	Текущее задание; шаги проверяются при каждом запросе
POST /api/v1/training/sessions/{id}/confirm/ {"step": "find"}	Подтвердить шаг без проверки (экскурсия)
POST /api/v1/training/sessions/{id}/hint/	Учесть подсказку
POST /api/v1/training/sessions/{id}/abandon/	Прервать; симулятор возвращает объект в норму
GET /api/v1/training/sessions/	Результаты: свои или сотрудников зоны

Симулятор датчиков

Руководитель учений открывает веб-интерфейс симулятора из меню учебного контура («Симулятор датчиков», /simulator/): вход той же учётной записью, Caddy проверяет право training.add_exercise. Симулятор поднимается вместе с платформой.

- **Готовые сценарии** — несколько событий на разных объектах полигона по общему расписанию, одной кнопкой: «Дневная смена: работы и шум», «Ночь: проникновение и возгорание», «Ливень: подтопление», «Авария питания района», «Две аварии сразу», «Работы по наряду и утечка газа». У каждого указано, что должен сделать диспетчер. «Остановить все» отменяет и ещё не начавшиеся события.
- **Сценарий на объекте и ручное управление каналами** — см. simulator/README.md.

Учения

Учебные задания тренируют одного сотрудника. **Учения** отрабатывают всю цепочку сразу: диспетчеры, руководитель и бригада работают одновременно, как в смену. Учения проходят в учебном контуре: карточки, эскалации, заявки и сообщения — настоящие, но на полигоне.

Подготовка (руководитель, раздел «Учения»):

- сценарий: пожар, загазованность, подтопление, проникновение, обесточивание, отказ датчика;
- объект полигона своей зоны и темп нарастания (×1, ×2, ×5);
- осложнение через N минут — второй сценарий на том же объекте: отказ связи, обесточивание, отказ соседнего датчика;
- длительность: по её истечении учения завершаются сами;
- вводная и участники. Список кандидатов — сотрудники зоны; отмечено, кто не увидит карточек объекта. Участника можно назначить **«молчащим»**: он получает скрытую вводную не реагировать, так проверяется эскалация и то, подхватят ли карточку коллеги;
- начало: по кнопке или по таймеру.

Оповещение. Сразу после назначения участники получают сообщение «Будут учения» — время, объект и вводную, **без сценария**. «Молчащий» видит свою роль только у себя. За 15 минут до старта по таймеру приходит напоминание. Над рабочим местом участника висит плашка с кнопкой «Ознакомлен(а)». Руководитель видит, кто ознакомился.

Ход. Старт по кнопке или по таймеру (celery beat проверяет назначенные раз в 15 с):

1. объект приводится в исходное состояние — открытые карточки закрываются, заявки отменяются;
2. симулятор получает команду на сценарий;
3. осложнение уходит отложенной задачей.

«Завершить» заканчивает учения по плану. «Прекратить досрочно» требует причину: сценарий останавливается (симулятор по команде `restore` сначала останавливает сценарии объекта, затем возвращает каналы в норму), участники получают сообщение. Назначенные учения можно отменить.

Разбор строится по тем же журналам, что и метрики сотрудников: карточки объекта с начала учений, хронология карточек, журнал просмотров, решения, заявки.

Проверка	Засчитывается, если
Система подняла карточку	открылась карточка ожидаемого типа (пожар — пожар; подтопление — подтопление или питание и т. д.)
Отклик в норматив	первый отклик раньше срока реакции карточки
Откликнулся участник учений	откликнулся участник, и это не «молчащий»
Принято решение	по главной карточке есть решение
Направлены бригада или проверка	для физических угроз: решение «выезд» или «проверка»
Составлена заявка / утверждена	для физических угроз: заявка из карточки; утверждение — если среди участников есть руководитель
Молчание не осталось без ответа	при «молчащем»: сработала эскалация или карточку подхватил коллега

Для каждого участника в разборе:

- когда открыл карточку и когда откликнулся первым;
- сколько принял решений и составил заявок, сколько действий выполнил;
- оценка: «участвовал», «не участвовал»; у «молчащего» — «выполнил вводную» или «вмешался».

Хронология ведётся от старта. Руководитель видит разбор в ходе учений, участники — после них, вместе со сценарием.

Метод	Что делает
GET <code>/api/v1/exercises/options/?node=</code>	Сценарии, осложнения, объекты полигона и кандидаты (руководитель)
POST <code>/api/v1/exercises/</code>	Назначить учения и оповестить участников
GET <code>/api/v1/exercises/, /exercises/{id}/</code>	Учения зоны (руководитель) или свои (участник); разбор
GET <code>/api/v1/exercises/mine/</code>	Предстоящие и идущие учения участника
POST <code>/api/v1/exercises/{id}/start/, finish/, stop/ {"reason"}</code>	Начать, завершить, прекратить досрочно или отменить
POST <code>/api/v1/exercises/{id}/confirm/</code>	Участник ознакомлен

Вики для сотрудников

Раздел «Вики» — справка внутри системы: регламенты смены, памятки по ролям, описание рисков, обучение и учения, глоссарий, частые вопросы, контакты поддержки.

- **Правка — из админки, без второго входа.** Кнопка «Редактировать» у статьи и «Мои задачи» в разделе «Администрирование» открывают админку текущим входом, раздел «Информационная база». Статьи добавляет руководитель и аналитик, разделы и публикацию ведёт руководитель (матрица в platform.md). Вики одна на платформу: в учебном контуре показывается она же. Текст пишется в Markdown: заголовки, списки, таблицы, ссылки на страницы системы, примечания. У статьи задаются раздел, порядок и роли; пустой список ролей — статья видна всем. Снятый флаг «опубликована» превращает статью в черновик, который видят только редакторы. Кто и что изменил, хранит django-auditlog.
- **Чтение.** Слева оглавление и поиск по тексту, справа статья. Внутренние ссылки открываются без перезагрузки, HTML из текста не исполняется. Редактору у статьи видна кнопка «Редактировать». На телефоне страница работает в два шага: оглавление → статья.
- **Начальное наполнение** — 22 статьи из backend/apps/wiki/content/*.md. Их загружает bootstrap при развёртывании. Существующие статьи не перезаписываются, поэтому правки из админки сохраняются; `manage.py seed_wiki --force` вернёт исходный текст.

API: GET /api/v1/wiki/[?q=] — оглавление по ролям пользователя; GET /api/v1/wiki/{slug}/ — статья.

Адаптивная вёрстка и работа с телефона

Отдельного мобильного приложения нет: интерфейс — адаптивное веб-приложение, которое ставится на главный экран телефона как приложение (манифест, значок, режим standalone).
Целевая ширина — от 360 px: бригада на объекте с телефона, руководитель с планшета.

Как устроено

- **Каркас.** Меню разделов на телефоне сворачивается в кнопку ☰; переключатель темы уходит в меню профиля, значок «Учебный» остаётся только на верхней плашке учебного контура — шапка не шире экрана.
- **Сетки.** Счётчики, панели и формы — SimpleGrid/Grid с колонками по брейкпоинтам: на телефоне одна-две колонки.
- **Таблицы.** Широкие таблицы (журналы, аналитика, заявки) прокручиваются вбок внутри карточки (Table.ScrollContainer); страница целиком вбок не уезжает.
- **Мониторинг** на телефоне — карта во весь экран, масштаб двумя пальцами; кнопка «Список» открывает снизу объекты зоны и выбранный объект (у бригады — заявки с кнопками действий). Линейка масштаба на узком экране скрыта, чтобы не наезжать на легенду.
- **Список инцидентов** на телефоне — карточками: приоритет, уровень, статус, объект, ответственный, эскалация видны без прокрутки.
- **Схема по пикетам.** На узком экране подпись участка стоит над трассой, трасса занимает всю ширину.
- **Бригада.** Кнопки «Взять в работу» и «Выполнена» — полноразмерные, во всю ширину карточки заявки.
- **Панель учебного задания** на телефоне показывает только текущий шаг и прижата к краю экрана.
- **Вики** на телефоне: оглавление → статья → «← Оглавление».
- **Сообщения** открываются боковой панелью поверх экрана.

Проверка

Сквозной обход Playwright на ширине 390 px (iPhone 12–15) под четырьмя ролями: 25 страниц диспетчера, руководителя, аналитика и бригады, рабочий и учебный контур. Для каждой страницы проверяется, что документ не шире экрана и ни один элемент не выходит за правый край вне прокручиваемых контейнеров; затем — визуальный просмотр снимков. Найденные и исправленные дефекты: шапка учебного контура выталкивала меню профиля за край; схема ужимала трассу в полосу; панель задания закрывала половину экрана; таблица инцидентов требовала прокрутки для главного.

Ограничения: офлайн-режима нет (действие без сети нужно повторить); push-уведомления приходят, пока вкладка или установленное приложение открыты (WebSocket).

Проверка достоверности

Все метрики получены на данных заказчика. Их можно воспроизвести на стенде:

Что проверяется	Как	Где смотреть
Прогноз против факта	Валидация строго по времени: обучение 2019–2024 (без 2021), подбор порогов на 2025, отложенный тест 2026	«Модели» → метрики версии; <code>train_model --task ...</code>
Работа в режиме прогноза	Бэктест: прогноз раз в сутки за период, исход проставляется по факту	«Журнал прогнозов» → «Бэктест»; <code>forecast --backtest ...</code>
Полнота по факту	Доля начавшихся событий периода, заранее предупреждённых прогнозом уровня «высокий» и выше	«Аналитика» → «Качество прогнозов»
Совпадение признаков в обучении и работе	Признаки одного канала-дня, посчитанные двумя путями, сравниваются; расхождений нет	Глава о сценариях рисков
Сжатие потока и гипотезы	Сценарный разбор любого эпизода истории теми же функциями, что работают в системе	«Разбор эпизода»
Сквозная работа	Три демо-сценария на настоящих эпизодах из журналов: поток проходит весь конвейер	Приложение «Демо-сценарии»
Производительность	Нагрузочный прогон <code>docs/delivery/load_test.py</code>	Раздел «Производительность» ниже

Сводка по моделям (отложенный 2026 год, уровень «высокий»):

Задача	ROC-AUC	Точность	Полнота	Сигналов в сутки	Простое правило: точность / полнота
Отказ датчика	0,90	0,21	0,09	32	0,10 / 0,45
Загазованность (≥ 1 % метана)	0,94	0,08	0,74	20	0,07 / 0,39
Подтопление	0,83	0,15	0,45	21	0,13 / 0,54

Как читать эти цифры:

- Точность 0,21 при доле событий 0,6 % означает, что прогноз уровня «высокий» в 33 раза точнее случайного выбора канала.
- Уровень «критический» у отказа датчика даёт точность 0,25 при 5 сигналах в сутки. Он предназначен для немедленной реакции, «высокий» — для планирования проверки.
- Индикаторы пожара и НСД: индекс по правилам переводится в вероятность проявления угрозы за 24 ч калибровкой по архиву (индекс считается по истории теми же правилами, шаг час). На отложенном 2026 году у пожара Brier 0,249 против 0,296 для постоянной частоты: индекс разделяет случаи (7 % → 42 % → 63 %). У НСД тревоги доступа повторяются в 78 % случаев независимо от индекса, поэтому вероятность почти постоянна. Для НСД главное — проверка, в том числе по камерам.

Производительность

Требование ТЗ	Результат на стенде (4 ядра, 8 ГБ памяти для Docker)
Прогноз для объекта ≤ 300 с	Цикл прогноза по всем объектам и пяти задачам — около 5 с
Задержка потока ≤ 300 с	Консьюмер пишет пачку за доли секунды. Задержка «время события → запись» публикуется метрикой <code>ingestion_event_lag_seconds</code>
≥ 20 пользователей без деградации	20 пользователей с паузами 1–5 с между действиями: медиана 47 мс, 95 % — 212 мс, ошибок нет. Один пользователь: медиана 45 мс
Стресс	20 пользователей без пауз: 75 запросов в секунду, медиана 171 мс, 95 % — 618 мс, ошибок нет
Восстановление ≤ 4 ч	Полная копия БД — 18 с (117 МБ). Восстановление в чистую базу — 14 с без ошибок, число строк совпало во всех таблицах

Условия и ограничения

Данные

- Используются журналы СМВУ за 2019–2026 годы. 2021 год исключён: по словам заказчика, всплеск тревог в нём вызван переходом на новую систему мониторинга.
- Журналов ОДС, решений диспетчеров, ремонтов и реестра оборудования в выгрузке нет. Поэтому:
 - меткой отказа служит начало неисправности в журнале СМВУ — это слабая метка;
 - реестр оборудования эмулирован: средние наработки на отказ взяты из открытых источников;
 - решения диспетчеров начинают копиться с началом работы системы.
- Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет. Пожар и НСД оцениваются индикаторами-правилами, а не обученными моделями. Их исход — «угроза проявилась», а не подтверждённое событие.
- Координат объектов нет. Схема строится по пикетам каналов: пикеты есть у 10 647 из 12 622 каналов. Для карты мониторинга контуры объектов и зон задаются в редакторе «Зоны и объекты». На стенде объекты условно привязаны к реальным зданиям OSM одного района Москвы.
- Данные на стенде заканчиваются 30.06.2026. Прогноз строится на «время данных» — конец последних полных суток. На живом потоке прогноз идёт на текущий момент.

Модели

- Цель ТЗ «точность > 0,7 и полнота > 0,5 одновременно» при редких событиях и слабых метках недостижима. Уровни риска выбраны по точности на 2025 году, каждый уровень показывает свою точность, полноту и нагрузку.
- Прирост от погоды для подтопления — в пределах шума: тревоги насосов определяются в основном поведением станций.
- Упреждение считается только для отказа датчика: у суточных событий газа и подтопления нет точного времени начала.

Эмуляция на стенде (mock)

Системы заказчика на стенде эмулированы, это разрешено заказчиком. Для каждой написан боевой адаптер. Он включается в .env (HELPDESK_MODE, REGISTRY_MODE, VMS_MODE, LDAP_*), а проверить связь можно на странице «Интеграции». Настоящие внешние интеграции на стенде — открытые сервисы на чтение: API погоды Open-Meteo и OpenStreetMap для карты мониторинга (подложка и контуры зданий).

Компонент	Что заменяет	Как отмечено
Поток СМВУ	живой поток системы мониторинга	воспроизведение настоящих журналов через Kafka (replay, demo_scenario)
Симулятор датчиков	полевое оборудование учебного полигона	simulator/, отдельный полевой контур; полигон — вымышленные объекты и каналы
Система учёта заявок	help desk заказчика	эмулятор mock-helpdesk
LDAP	AD заказчика	тестовый OpenLDAP с демо-составом
Смены диспетчеров, данные ОДС	журналы ОДС и история работы	команда emulate_shifts, пометка

Компонент	Что заменяет	Как отмечено
	диспетчеров	«эмуляция»; в обучение не попадает
Реестр оборудования	учётная система заказчика	эмуляция при загрузке справочников: наработки на отказ из открытых источников, источник «эмуляция»; заменяется выгрузкой CSV/XLSX или синхронизацией по API
Видеонаблюдение	система видеонаблюдения заказчика	эмулятор mock-vms (синтетический кадр со штампом камеры и времени); камеры расставлены командой seed_cameras

При подключении к настоящим системам меняются только адаптеры и клиенты: ядро не зависит от источника.

Учебный контур

- Два ученика на одном объекте полигона мешают друг другу: для группового обучения им назначают разные объекты через зоны ответственности.
- Модели в учебном контуре не переобучаются, прогнозы отказа на полигоне почти не формируются: у полигона нет истории. Индикаторы пожара и НСД работают, потому что опираются на живой поток.

Метрики сотрудников

- Качество решения оценивается косвенно: повтор физической угрозы на объекте в течение 6 часов после закрытия как ложной. Подтверждённого итога (акта выезда) в данных нет.
- На стенде метрики показаны на эмуляции смен, где гонка дежурных разыграна со случайными задержками.

Границы по ТЗ §5. Система не принимает решений за диспетчера и не управляет оборудованием. Исполнитель заявки (бригадир зоны) подставляется только в момент утверждения заявки руководителем.

Установка, сборка и запуск

Требования

Ресурс	Минимум
ОС сервера	Linux x86-64 (любая с Docker); для разработки подходит также Windows или macOS с Docker Desktop
Docker	Docker Engine 24+ с Compose v2
Процессор / память	4 ядра, не менее 8 ГБ памяти для контейнеров
Диск	около 25 ГБ при полном импорте истории: исходные журналы 14 ГБ, архив около 3 ГБ, БД около 2 ГБ
Браузер	актуальные Google Chrome или Яндекс.Браузер

Сборка и первый запуск

```
git clone <репозиторий> && cd collector_incident_forecast
cp .env.example .env                # пароли, порты, DEMO_USERS, HELPDESK_STAGE_MINUTES
docker compose up -d --build        # первая сборка 5-10 минут, вместе с учебным контуром и
симулятором
```

При запуске одноразовый контейнер migrate:

- применяет миграции;
- создаёт роли, таксономию состояний, политики эскалации и уровни риска, справочник причин решений, правила разметки и расписания;
- создаёт суперпользователя и демо-состав команд.

Сборка идёт из исходного кода: образ backend — backend/Dockerfile (Python 3.12, зависимости по uv.lock), интерфейс — frontend/Dockerfile (Node, Vite, итоговый Caddy).

Адрес	Что
https://localhost	Интерфейс (сертификат локального центра Caddy — подтвердите исключение)
https://localhost/api/docs/	REST API (OpenAPI / Swagger)
https://localhost/admin/	Админка (открывается из меню «Администрирование» тем же входом)
https://localhost/grafana/	Мониторинг и бизнес-показатели
https://localhost/helpdesk/	Эмулятор системы учёта заявок
http://localhost:8081	Kafka UI
https://localhost/training/	Учебный контур (вместе с платформой), вход общий
https://localhost/simulator/	Симулятор датчиков (вместе с платформой): руководителю учений из меню учебного контура; напрямую — http://localhost:8095 с этой машины

Так запускается демо-стенд. Установка на серверы заказчика — своё имя сервера и сертификат, AD, поток СМВУ, закрытый контур, обновление — описана в главе «Развёртывание на серверах заказчика» и поставляется отдельной инструкцией.

Учётные записи: суперпользователь из `.env`; демо-сотрудники с паролем `Password!` (`ods.ivanov`, `head.sidorova`, `analyst.kuznetsov` и другие — полный список в README). Демо-состав отключается переменной `DEMO_USERS=false`.

Загрузка данных

Данные заказчика кладутся в каталог `data/`, в репозиторий они не входят. Справочники из `data/dataset/` загружаются автоматически при первом запуске. Журналы загружаются из интерфейса («Загрузка данных») или из консоли:

```
docker compose run --rm backend python manage.py import_history          # все годы, кроме 2021
docker compose run --rm backend python manage.py import_history --years 2025 2026
```

Импорт занимает 1–2 минуты на год. После первого импорта модель отказа датчиков обучается автоматически. Остальные модели, бэкtest, погода и демонстрационные данные:

```
docker compose exec worker python manage.py train_model --task gas      # также flood,
sensor_failure
docker compose exec worker python manage.py forecast --backtest 2026-06-01T23:59:59+03:00 2026-06-
29T23:59:59+03:00
docker compose exec backend python manage.py load_weather --from 2019-01-01 --to 2026-09-20 --recent
docker compose exec backend python manage.py emulate_shifts --from 2026-06-16 --to 2026-06-30
```

Разработка и проверка кода

```
cd backend && uv sync && uv run pytest && uv run ruff check . && uv run ruff format --check .
cd frontend && npm install && npx tsc -b && npm run lint && npm run dev
```

Автотесты платформы (169) работают на SQLite без внешних сервисов; тесты симулятора (16) — `cd simulator && uv run pytest`. Интерфейс в режиме разработки проксирует API на `localhost:8000`.

Развёртывание на серверах заказчика

Инструкция для администраторов заказчика: как установить систему на свой сервер, подключить её к AD и потоку СМВУ, проверить и обновлять. Нужен опыт администрирования Linux и Docker.

Демо-стенд и контур заказчика собираются из одних и тех же образов, различаются только настройками:

	Демо-стенд	Контур заказчика
Адрес	https://localhost	имя сервера в сети предприятия
Сертификат	внутренний ЦС Caddy	сертификат заказчика или внутренний ЦС Caddy
Вход	тестовый OpenLDAP и демо-учётки	AD заказчика
Поток СМВУ	воспроизведение журнала (replay)	шлюз СМВУ пишет в Kafka
Контуров зон и объектов	демо-привязка к зданиям OSM	задаются в редакторе «Зоны и объекты»
Система учёта заявок	эмулятор mock-helpdesk	эмулятор, пока нет адаптера help desk заказчика

1. Что понадобится

Сервер

Ресурс	Минимум	С запасом
Процессор	4 ядра x86-64	8 ядер
Память	8 ГБ	16 ГБ
Диск	40 ГБ SSD	100 ГБ SSD, резервные копии — на отдельном хранилище
ОС	Linux x86-64 с Docker Engine 24+ и Compose v2	

Минимум проверен на стенде: полный импорт истории, прогноз и 20 одновременных пользователей. Диск в основном занимают исходные журналы (около 14 ГБ), Parquet-архив (около 3 ГБ) и база (около 2 ГБ плюс рост оперативного окна).

От служб заказчика

Что	Для чего
DNS-имя сервера, например forecast.corp.local	адрес интерфейса
Сертификат и ключ для этого имени (PEM), либо согласие на внутренний ЦС Caddy	TLS
Сервисная учётная запись AD только на чтение и корневой сертификат ЦС для ldaps://	вход сотрудников
Группы AD под роли системы (раздел 4.3)	роли пользователей
Сетевой доступ шлюза СМВУ к серверу по порту 9094	живой поток событий
Справочники и журналы СМВУ (CSV/XLSX)	стартовые данные и история для моделей
Решение по карте: свой сервер тайлов, доступ в интернет	подложка карты мониторинга (раздел 6.3)

Что	Для чего
или карта без подложки	

Сетевые порты сервера

Порт	Кто обращается	Назначение
443	пользователи	интерфейс, API, WebSocket, Grafana
80	пользователи	перенаправление на 443
8443	пользователи по старым закладкам	перенаправление в учебный контур /training/ (можно не публиковать)
9094	только шлюз СМВУ	внешний слушатель Kafka

База, Redis, Kafka (внутренний слушатель), Prometheus и экспортеры наружу не публикуются. Kafka UI в контуре заказчика не запускается. Исходящие соединения системе не нужны. Исключения — по решению заказчика: тайлы карты, Overpass и погода (раздел 6).

2. Доставка на сервер

Вариант А: у сервера есть доступ в интернет

```
git clone <репозиторий> /opt/collector && cd /opt/collector
cp .env.example .env # затем раздел 4
docker compose build # 5-10 минут
```

Вариант Б: закрытый контур

На машине с интернетом и Docker, из корня репозитория:

```
infra/deploy/bundle.sh dist/
```

Скрипт соберёт образы системы, скачает сторонние и сложит в dist/:

- collector-images-<версия>.tar.gz — все образы, около 2 ГБ;
- collector-src-<версия>.tar.gz — файлы развёртывания: compose, infra/, полигон учебного контура, документация;
- SHA256SUMS — контрольные суммы.

На сервере:

```
sha256sum -c SHA256SUMS
mkdir -p /opt/collector && tar xzf collector-src-<версия>.tar.gz -C /opt/collector
docker load -i collector-images-<версия>.tar.gz
cd /opt/collector && cp .env.example .env
```

Образы системы помечены тегом :local и никогда не скачиваются из реестра. Сторонние образы после docker load уже есть на сервере, поэтому compose их тоже не скачивает.

3. Состав каталога на сервере

Путь	Что	Резервировать
.env	настройки и секреты	да, отдельно от копий базы
data/	справочники и журналы заказчика, монтируются только на чтение	исходники хранятся у заказчика
artifacts/	модели и Parquet-архив	да
backups/	ежедневные копии базы	копировать на отдельное хранилище
infra/caddy/certs/	сертификат и ключ сайта	да
infra/deploy/certs/	корневой сертификат ЦС для AD	да

4. Настройка

Все настройки — в .env. Файлы compose и Caddyfile править не нужно.

4.1 Обязательные

Переменная	Значение
COMPOSE_FILE	docker-compose.yml:infra/deploy/docker-compose.customer.yml — все команды docker compose подхватят настройки контура заказчика
SECRET_KEY	случайная строка от 64 символов: <code>python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"</code>
DEBUG	false
DEMO_USERS	false — без демо-команд, демо-сотрудников и демо-привязки к карте
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME, DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD	первый администратор, локальная учётная запись на случай недоступности AD
POSTGRES_PASSWORD и тот же пароль в DATABASE_URL	пароль базы
GRAFANA_ADMIN_PASSWORD	пароль Grafana

С DEMO_USERS=false и ключом по умолчанию система не запустится: это защитная проверка collector.S001.

4.2 Адрес и сертификат

Переменная	Пример
SITE_ADDRESS	forecast.corp.local
ALLOWED_HOSTS	forecast.corp.local (внутренние имена localhost и backend для проверок добавляются сами)
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	https://forecast.corp.local
TLS	internal или /certs/fullchain.pem /certs/privkey.pem

Сертификат заказчика: файлы fullchain.pem (сертификат с цепочкой) и privkey.pem кладутся в infra/caddy/certs/ и указываются в TLS. При TLS=internal Caddy выпускает сертификат своим ЦС. Тогда корневой сертификат из тома caddydata (/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt)

раздаётся на рабочие места через групповые политики. Сертификат должен покрывать SITE_ADDRESS, Учебный контур работает на том же имени (/training/), отдельный сертификат ему не нужен.

4.3 Вход через AD

Переменная	Пример для AD
LDAP_ENABLED	true
LDAP_SERVER_URI	ldaps://dc01.corp.local:636
LDAP_CA_CERT	/certs/corp-ca.pem — файл кладётся в infra/deploy/certs/
LDAP_START_TLS	true, если используется ldap:// со StartTLS вместо ldaps://
LDAP_BIND_DN, LDAP_BIND_PASSWORD	сервисная учётная запись только на чтение
LDAP_USER_BASE	OU=Users,DC=corp,DC=local
LDAP_USER_FILTER	(sAMAccountName=%(user)s)
LDAP_GROUP_BASE	OU=Forecast,OU=Groups,DC=corp,DC=local — отдельная OU только с группами системы
LDAP_GROUP_FILTER	(objectClass=group)
LDAP_GROUP_TYPE	ad

Роли. Роль пользователя определяется группой AD. Имя группы (cn) должно совпадать с кодом роли:

Группа AD	Роль
admin	Администратор
head	Руководитель подразделения
ods_dispatcher	Диспетчер ОДС
unit_dispatcher	Диспетчер подразделения
analyst	Аналитик
technician	Ремонтная бригада
observer	Наблюдатель

Группы при каждом входе переносятся в систему как есть. Поэтому LDAP_GROUP_BASE должен указывать на OU, где лежат только эти семь групп, иначе в систему попадут все группы сотрудника.

Команда и зона. Атрибут department (или departmentNumber) учётной записи — код команды в системе. При входе сотрудник попадает в эту команду и получает её зону ответственности. Если атрибут не заполнен, команда и зона назначаются вручную в разделе «Зоны и объекты» → «Сотрудники».

Защита от подбора. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут. Блокировка работает и для AD: система не передаёт пароль в AD, пока учётная запись заблокирована, поэтому политика блокировки домена не срабатывает от атак на систему.

4.4 Поток СМВУ

Переменная	Значение
KAFKA_EXTERNAL_HOST	имя или IP сервера, по которому к нему обращается шлюз

Переменная	Значение
	CMBU
KAFKA_EXTERNAL_BIND	IP интерфейса, смотрящего в сеть CMBU (по умолчанию 127.0.0.1 — слушатель закрыт)
KAFKA_TOPIC_RAW_EVENTS	smvu.raw-events

Формат события и проверка — в разделе 6.1.

4.5 Карта, погода, интеграции

Переменная	Значение
MAP_STYLE_LIGHT, MAP_STYLE_DARK	адреса стилей подложки; пусто — карта без подложки
MAP_TILES_ORIGIN	адрес сервера тайлов для CSP, например https://tiles.corp.local
OVERPASS_URL	адрес Overpass API; пусто — автовыделение зданий выключено
MAP_SATELLITE_TILES, MAP_SATELLITE_ORIGIN	спутниковые растровые тайлы (по умолчанию Esri World Imagery) и их адрес для CSP; пусто — без спутника
SEGMENTER_URL	сервис ИИ-выделения зданий по снимку (раздел 6.3); по умолчанию http://segmenter:8000
WEATHER_URL	Open-Meteo; без интернета задача погоды выключается (раздел 6.4)
HELPDESK_MODE, HELPDESK_URL, HELPDESK_TOKEN...	система учёта заявок: mock, rest или off (раздел 6.5)
REGISTRY_MODE, REGISTRY_URL, REGISTRY_TOKEN	реестр оборудования: emulated, api или file (раздел 6.6)
VMS_MODE, VMS_URL, VMS_TOKEN, VMS_LIVE_URL...	видеонаблюдение: mock, http или off (раздел 6.7)
GRAFANA_DB_PASSWORD	пароль роли БД только для чтения, под которой Grafana читает витрины (раздел 6.8)

5. Первый запуск

```
docker compose up -d
docker compose logs -f migrate # ждать «bootstrap done», 1–3 минуты
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

При первом запуске одноразовый контейнер migrate:

- применяет миграции базы;
- создаёт роли и права, таксономию состояний, политики эскалации, уровни риска, справочник причин решений, правила разметки, расписания и статьи вики;
- загружает справочники объектов и каналов, если они лежат в data/dataset/;
- создаёт первого администратора.

Все шаги идемпотентны: повторный запуск ничего не дублирует и не затирает правки.

Проверка. Скрипт check.sh только читает состояние и ничего не меняет. Что он проверяет:

- все контейнеры работают;
- migrate завершился успешно;

- проверки безопасности Django без ошибок;
- интерфейс и API отвечают;
- есть заголовки безопасности;
- сертификат выдан на нужное имя.

Все строки должны быть [ok].

5.1 Данные

Справочники кладутся в data/dataset/, журналы — в data/dataset/journals/, в том же формате, что выгрузка для стенда. Дальше — из интерфейса («Загрузка данных», роль «Аналитик» или «Администратор») или из консоли:

```
docker compose run --rm backend python manage.py import_history # все годы, кроме 2021
docker compose exec worker python manage.py train_model --task gas # и --task flood
docker compose exec worker python manage.py forecast
```

Импорт занимает 1–2 минуты на год журнала, пиковая память — около 2,3 ГБ. После импорта модель отказа датчиков обучается автоматически (модели газа и подтопления — командами выше), дальше прогноз пересчитывается каждые 15 минут.

Модели прогноза поставляются готовыми: отказ датчика, загазованность и подтопление, обученные на журналах заказчика 2019–2026 (backend/apps/forecasting/pretrained/). Первый запуск ставит их активными, если активной модели задачи ещё нет, — прогноз работает сразу, до загрузки истории. Переобучение из интерфейса требует истории журналов за несколько лет: без неё запуск завершается с причиной «Недостаточно истории», а поставляемая модель остаётся активной.

5.2 Структура и люди

Администратор или руководитель района:

1. **Команды** (админка → «Команды»): коды команд совпадают с атрибутом department в AD.
2. **Зоны ответственности** («Зоны и объекты» → «Зоны»): граница на карте, цвет, смежные зоны.
3. **Объекты на карте** («Зоны и объекты» → «Объекты»): у каждого объекта из справочника задаётся контур. Щелчок по зданию выделяет контур автоматически (если подключена подложка или Overpass), иначе контур обводится вручную. В справочниках заказчика координат нет, поэтому это обязательный шаг для карты мониторинга.
4. **Сотрудники** входят под своими учётными записями AD и сразу получают роль и зону. Недостающее назначается на вкладке «Сотрудники».

Схема по пикетам, прогнозы и карточки работают и без контуров: они нужны только для карты.

6. Подключение источников

6.1 Поток СМВУ

Шлюз СМВУ публикует события в Kafka KAFKA_EXTERNAL_HOST:9094, тему smvu.raw-events. Одно сообщение — одно событие канала в JSON (UTF-8). Ключ сообщения — ид канала:

```
{"event_id": 1048576, "channel_external_id": 10234, "ts": "2026-09-26T14:05:31+03:00",
 "raw_value": "0.8", "raw_alarm": false, "source": "smvu"}
```

Поле	Смысл
event_id	уникальный номер события в СМВУ (повторная доставка)

Поле	Смысл
	не создаёт дублей)
channel_external_id	ид канала из справочника каналов
ts	время события с часовым поясом
raw_value	«сырое» значение как в журнале СМВУ; служебные коды распознаются профилями нормализации
raw_alarm	признак тревоги, если СМВУ его передаёт

Проверка: в Grafana (системный дашборд) растёт число принятых событий, а задержка потока держится в пределах секунд. Журнал приёма: `docker compose logs -f consumer`.

Слушатель 9094 без шифрования. Доступ к нему открывается на межсетевом экране только для адреса шлюза. Если политика заказчика требует TLS или SASL на этом участке, слушатель EXTERNAL в `infra/deploy/docker-compose.customer.yml` переводится на SSL или SASL_SSL.

6.2 Справочники

Новые объекты и каналы подгружаются повторной загрузкой справочников из интерфейса. Существующие записи обновляются, контуры и назначения не затираются.

6.3 Карта мониторинга в закрытом контуре

Подложка — векторные тайлы OpenStreetMap, их запрашивает браузер пользователя. Варианты:

Вариант	Что сделать
Свой сервер тайлов (рекомендуется)	развернуть сервер векторных тайлов OSM в формате MapLibre (например, VersaTiles с выгрузкой по Москве), указать <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> и <code>MAP_TILES_ORIGIN</code>
Доступ рабочих мест к <code>tiles.versatiles.org</code>	оставить значения по умолчанию
Без подложки	оставить <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> пустыми: зоны, объекты, бейджи и датчики на пустом фоне

Автовыделение здания берёт контур прямо из подложки, поэтому со своим сервером тайлов оно работает без Overpass. Overpass (`OVERPASS_URL`) — запасной путь, его запросы идут с сервера. Если подложки нет, контуры объектов обводятся вручную.

Спутниковый снимок и ИИ-выделение зданий. Редактор объектов показывает спутниковую подложку (`MAP_SATELLITE_TILES`, растровые XYZ-тайлы) — на ней привязываются планы этажей. Выделение здания по снимку делает отдельный сервис `segmenter` (Segment Anything, CPU): образ около 2 ГБ, память около 1,5 ГБ, ответ 5–15 с, первый запрос — до 40 с (загрузка модели). Он в профиле `ai`:

```
docker compose --profile ai up -d --build segmenter
```

Без сервиса кнопка «По снимку (ИИ)» берёт контур из OpenStreetMap и сообщает об этом. В закрытом контуре укажите свой сервер спутниковых тайлов в `MAP_SATELLITE_TILES`: его использует и браузер, и `segmenter`.

После изменения этих переменных выполните `docker compose up -d`: пересоздадутся контейнеры с изменённым окружением.

6.4 Погода

Погоду раз в 6 часов загружает задача «Погода Open-Meteo» — ей нужен доступ сервера к `archive-api.open-meteo.com`. Без интернета задача выключается в админке: «Periodic tasks» → снять «Enabled». Модели работают и без погоды, прирост от неё в пределах шума.

6.5 Система учёта заявок

По умолчанию контур работает с эмулятором `mock-helpdesk`. Для help desk заказчика:

```
HELPDESK_MODE=rest
HELPDESK_URL=https://helpdesk.corp.local
HELPDESK_TOKEN=<токен сервисной учётки>
HELPDESK_AUTH_SCHEME=Token # Bearer | Token | Basic
HELPDESK_SUBMIT_PATH=/api/tickets/
HELPDESK_STATUS_PATH=/api/tickets/statuses/
HELPDESK_STATUS_MAP={"Исполнено":"done", "В работе":"in_progress", "Назначена":"assigned"}
HELPDESK_CA_CERT=/certs/corp-ca.pem
```

Контракт API и соответствие статусов описаны в `docs/integrations.md`. Если система не готова, укажите `HELPDESK_MODE=off`: заявки остаются в системе, статусы ведёт бригада. Проверка — страница «Интеграции» → «Проверить связь».

6.6 Реестр оборудования

Пока реестра нет, работает эмуляция по каналам. Выгрузку учётной системы (CSV или XLSX по шаблону) загружает администратор на странице «Интеграции» или инженер ТО в «Реестре оборудования». Для ежедневной синхронизации по API задайте `REGISTRY_MODE=api`, `REGISTRY_URL`, `REGISTRY_TOKEN` (при необходимости `REGISTRY_CA_CERT`). Эмулированные записи удаляются при первой успешной загрузке.

6.7 Видеонаблюдение

Камеры заводятся в администрировании («Камеры видеонаблюдения»): объект, пикет, ид камеры в системе видеонаблюдения. Подключение VMS заказчика:

```
VMS_MODE=http
VMS_URL=https://vms.corp.local
VMS_TOKEN=<токен только на чтение>
VMS_SNAPSHOT_PATH=/api/cameras/{id}/snapshot # параметр at — момент кадра (ISO 8601)
VMS_LIVE_URL=https://vms.corp.local/live/{id}?t={at}
```

Сервис `mock-vms` в контуре заказчика не нужен: `docker compose stop mock-vms`. `VMS_MODE=off` убирает блок камер из карточек.

6.8 Grafana и Prometheus

Вход — через учётную запись системы. Администратор видит всё, аналитик — бизнес-панели. Форма входа Grafana выключена. Пароль `GRAFANA_ADMIN_PASSWORD` нужен только сервису `grafana-init`: он выставляет права папок. Витрины Grafana читает ролью `grafana_reader` с доступом только на чтение к таблицам панелей. Задайте ей свой пароль `GRAFANA_DB_PASSWORD` в `.env` до первого запуска или перезапустите `migrate` и `grafana` после смены пароля.

Grafana ходит в Prometheus по адресу `http://prometheus:9090/prometheus`: Prometheus опубликован под `/prometheus/`, и его API — под тем же префиксом. Правила оповещений о работе платформы — `infra/prometheus/alerts.yml`: сервис недоступен, задержка потока выше 300 с,

неизвестные каналы в потоке, ошибки и медленные ответы API, сбои фоновых задач, подключения к базе. Они видны на панели «Оповещения» дашборда «Состояние системы» и на странице «Alerts» Prometheus. Файлы конфигурации смонтированы в контейнеры: после их правки — `docker compose restart prometheus grafana`.

7. Учебный контур

Подсистема на том же адресе: `https://forecast.corp.local/training/`. Своя база, Redis, тема Kafka и help desk, боевые данные ей не видны. Вход и учётные записи общие с основной системой: учебный контур читает их из её базы (`IDENTITY_DATABASE_URL` задан в `docker-compose.yml`), отдельно заводить пользователей не нужно (см. главу «Единая платформа»).

Учебный контур и симулятор датчиков поднимаются вместе с платформой (`docker compose up -d`), отдельно запускать их не нужно. Им нужно ещё около 1–1,5 ГБ памяти.

`TRAINING_ADDRESS` нужен, только чтобы старые закладки :8443 перенаправлялись в `/training/`. Переменные `COMBAT_URL` и `TRAINING_URL` больше не используются.

Веб-интерфейс симулятора датчиков открывается из меню учебного контура («Симулятор датчиков») по адресу `/simulator/` — руководителю учений, вход той же учётной записью. Напрямую симулятор слушает только `127.0.0.1:8095` (с самого сервера или через SSH-туннель `ssh -L 8095:127.0.0.1:8095 <сервер>`).

8. Обновление

```
cd /opt/collector
docker compose exec backup /backup.sh          # внеплановая копия базы
for i in backend web mock-helpdesk simulator; do # метка для отката
    docker tag collector-forecast/$i:local collector-forecast/$i:prev
done
# вариант А: git pull && docker compose build
# вариант Б: docker load -i collector-images-<новая версия>.tar.gz и распаковать collector-src
поверх
docker compose up -d                          # migrate применит новые миграции
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

Перерыв в работе — около минуты, пока пересоздаются контейнеры. Сторонние образы меняются только вместе с версией системы.

Откат: вернуть метки `:prev` → `:local`, выполнить `docker compose up -d`. Если новая версия применила миграции, базу восстанавливают из копии, сделанной перед обновлением. Порядок восстановления — в главе «Резервное копирование и восстановление» сопроводительной документации.

9. Эксплуатация

- **Резервные копии.** Контейнер `backup` каждые сутки делает `pg_dump` в `backups/` и хранит 7 дневных, 4 недельных и 3 месячных копии. Каталоги `backups/`, `artifacts/` и `.env` копируются на отдельное хранилище средствами заказчика. Раз в квартал — пробное восстановление.
- **Мониторинг.** Grafana — `https://<сервер>/grafana/`: системный дашборд (контейнеры, база, поток, очереди) и «Бизнес-показатели». Prometheus хранит метрики 15 суток.
- **Журналы контейнеров:** `docker compose logs --since 1h <сервис>`. Журнал действий пользователей — в админке, «Журнал действий».
- **Расписание задач** меняется в админке («Periodic tasks») без перезапуска.

- **Автозапуск.** Все сервисы с `restart: unless-stopped` поднимаются вместе с Docker после перезагрузки сервера. Нужно, чтобы сама служба Docker была включена: `systemctl enable docker`.

10. Типичные проблемы

Признак	Причина и решение
migrate завершился с ошибкой <code>collector.S001</code>	ключ по умолчанию при <code>DEMO_USERS=false</code> — задать <code>SECRET_KEY</code>
Браузер: «Bad Request (400)»	имени сервера нет в <code>ALLOWED_HOSTS</code>
Вход работает, но формы админки отвечают «CSRF verification failed»	адреса нет в <code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code>
Сотрудник AD входит, но меню почти пустое	нет группы-роли: проверить членство в группе из раздела 4.3 и <code>LDAP_GROUP_BASE</code>
Вход через AD не проходит, в журнале <code>backend SERVER_DOWN</code> или <code>certificate verify failed</code>	нет доступа к контроллеру домена или не подключён <code>LDAP_CA_CERT</code>
«Слишком много попыток входа»	блокировка на 15 минут после 5 ошибок; снимается сама или командой <code>docker compose exec backend python manage.py unlock <логин></code> (пишется в журнал действий)
Карта без подложки	нет доступа браузера к серверу тайлов или адрес не совпадает с <code>MAP_TILES_ORIGIN</code> (ошибка CSP видна в консоли браузера)
Новые события не появляются	шлюз не достучался до 9094 (межсетевой экран, <code>KAFFKA_EXTERNAL_BIND</code>) или ид каналов нет в справочнике; смотреть <code>docker compose logs consumer</code>
Обучение: «Недостаточно истории для обучения»	в базе нет журналов за прошлые годы — загрузить их (раздел 5.1); до этого работает поставляемая модель
<code>import_history</code> прерывается	мало памяти: нужно не меньше 8 ГБ для контейнеров
Интерфейс открывается, уведомления не приходят	прокси между пользователями и сервером режет WebSocket (<code>/ws/</code>) — разрешить Upgrade

11. Перед вводом в эксплуатацию

Полный чек-лист с обоснованием — в отчёте по безопасности. Коротко:

1. `SECRET_KEY` случайный, `DEBUG=false`, `DEMO_USERS=false`, пароли базы, Grafana и администратора сменены.
2. `check.sh` — все строки [ok].
3. Имя сервера и сертификат заказчика; корневой сертификат доверен на рабочих местах.
4. AD через `ldaps://` или StartTLS, сервисная учётная запись только на чтение, группы ролей в отдельной OU.
5. Порт 9094 открыт только для шлюза СМВУ, 443 (и 8443, если оставлен для старых закладок) — только из сети предприятия или VPN.
6. Kafka UI и симулятор не опубликованы (в контуре заказчика Kafka UI не запускается).
7. Резервные копии уходят на отдельное хранилище и шифруются, пробное восстановление выполнено.
8. Решено, откуда карта берёт подложку, и настроены `MAP_*` и `OVERPASS_URL`.
9. Задача погоды выключена, если у сервера нет интернета.

Эксплуатация и администрирование

Периодические задачи

Расписание хранится в БД (django-celery-beat) и меняется в админке без перезапуска.

Задача	Период
Эскалация карточек без реакции	1 мин
Статусы заявок из системы учёта заявок	1 мин
Цикл прогноза: состояние потока, Data Health, исходы прогнозов, прогнозы по всем задачам, индикаторы	15 мин
Суточная витрина телеметрии	1 ч
Погода Open-Meteo: последние сутки и прогноз	6 ч
Рекомендации по ТО	1 сут
Контроль деградации модели по журналу	1 сут
Плановое переобучение (чемпион / претендент)	1 нед

Настройки без изменения кода

- **Администратор:**
 - пороги уровней риска и горизонт по задачам;
 - время реакции и число уровней эскалации;
 - профили нормализации датчиков и правила состояний;
 - справочник причин решений;
 - команды, зоны ответственности, пользователи.
- **Аналитик** (окно «Обучение и обратная связь»):
 - правила разметки «что произошло / причина → эффект для обучения»;
 - проверка и отмена меток;
 - автоматическое переобучение и активация, порог деградации.

Мониторинг

Prometheus собирает метрики HTTP и БД Django, консьюмера (задержка потока), Celery, PostgreSQL, Redis и Caddy. В Grafana две папки:

- «Система» — состояние сервисов и очередей, только администратору;
- «Аналитика» — «Бизнес-показатели»: инциденты, реакция диспетчеров, качество прогнозов; видят аналитик и администратор.

Grafana и Prometheus открываются из меню системы, вход — через учётную запись системы. Caddy проверяет сеанс и роль у бэкенда перед каждым запросом, отдельных паролей нет. Витрины Grafana читает ролью БД только для чтения.

Резервное копирование и восстановление

Контейнер backup ежедневно делает pg_dump в каталог ./backups. Хранятся 7 ежедневных, 4 еженедельных и 3 ежемесячных копии.

Внеплановая копия:

```
docker compose exec backup /backup.sh
```

Восстановление (TimescaleDB требует обрамления `pre_restore` / `post_restore`):

```
docker compose stop backend worker beat consumer
docker compose exec db psql -U collector -d postgres -c "DROP DATABASE collector" -c "CREATE
DATABASE collector"
docker compose exec db psql -U collector -d collector -c "CREATE EXTENSION timescaledb" -c "SELECT
timescaledb_pre_restore()"
gunzip -c backups/last/collector-latest.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U collector -d
collector
docker compose exec db psql -U collector -d collector -c "SELECT timescaledb_post_restore()"
docker compose up -d
```

Каталог `artifacts/` (модели и Parquet-архив) копируется отдельно, например вместе с `backups/`.
Если он утерян:

- модели переобучаются командой `train_model`;
- архив пересобирается из исходных журналов командой `import_history`, около 15 минут на всю историю.

Интеграция с другими системами

Способ	Назначение
REST API (JSON и XML), OpenAPI 3	Все данные и действия интерфейса: инциденты, решения, прогнозы, риски, схема (GeoJSON / WKT), заявки, отчёты. Аутентификация — JWT
Kafka, топик <code>smvu.raw-events</code>	Приём потока событий из системы мониторинга: формат события — ид канала, время, сырое значение, признак тревоги
Адаптеры источников	<code>ingestion/adapters</code> : CSV и XLSX журналов СМБУ, Parquet-архив. Новый источник — новый адаптер, ядро не меняется
Файлы CSV / XLSX	Импорт справочников и журналов из интерфейса и консоли
PostgreSQL	Прямой доступ к витринам на чтение (так подключена Grafana)
LDAP / AD	Вход сотрудников; из каталога берутся команда и зона ответственности. На стенде — эмуляция: тестовый OpenLDAP
Система учёта заявок	Передача заявки, чтение статусов и отчёта исполнителя. REST-адаптер: токен, пути, карта статусов в <code>.env</code> . На стенде — эмуляция: <code>mock-helpdesk</code>
Реестр оборудования	Синхронизация по API раз в сутки или загрузка CSV/XLSX; ключ — инвентарный номер. На стенде — эмуляция по каналам
Видеонаблюдение	Кадр камеры на момент тревоги и ссылка на поток, только чтение. На стенде — эмуляция: <code>mock-vms</code>
Open-Meteo	Погода по Москве (открытый API без ключа). Работающая интеграция
OpenStreetMap	Подложка карты мониторинга (векторные тайлы) и контуры зданий (Overpass API) для автовыделения объекта. Работающая интеграция на чтение; адреса заменяются на собственные серверы
Kafka, топик <code>sim.training-commands</code>	Команды учебных заданий симулятору датчиков (только учебный контур)
WebSocket	Уведомления в реальном времени для интерфейса и внешних клиентов

Интеграции с системами заказчика работают только на чтение (ТЗ §13). Исключение — передача утверждённой заявки в систему учёта заявок: этого требует сам процесс. Подключение к настоящим системам заказчика на стенде не проверялось: они эмулированы (см. «Эмуляция на стенде»).

Безопасность и защита информации

Меры защиты (ТЗ §11)

- **Шифрование.** Весь внешний трафик идёт через TLS 1.2+ (Caddy); внутренние сервисы наружу не публикуются.
- **Аутентификация:**
 - LDAP / AD (django-auth-ldap) или локальные учётные записи;
 - JWT для API: доступ — 30 минут, обновление — 7 суток с ротацией и отзывом при выходе;
 - WebSocket — токен в заголовке протокола, не в адресе (не попадает в журналы);
 - сессии для админки (cookie только по HTTPS);
 - после 5 неудачных попыток входа учётная запись блокируется на 15 минут (API, админка, LDAP).
- **Разграничение доступа.** 8 ролей (Django Groups и права) и зона ответственности. Объекты вне зоны отфильтрованы на уровне запросов: API возвращает 404, а не 403, и не раскрывает их существование.
- **Журналирование:**
 - каждое изменяющее действие и бизнес-событие (решение, эскалация, переобучение, выгрузка отчёта) пишется в журнал действий, который нельзя изменить через админку;
 - просмотры карточек инцидентов и прогнозов фиксируются;
 - история изменений записей хранится в django-auditlog.
- **Интеграции.** Системы заказчика подключаются только на чтение.
- **Заголовки.** CSP без внешних скриптов, запрет встраивания во фрейм, HSTS; служебные интерфейсы (Kafka UI, симулятор) слушают только localhost.

Результаты проверки безопасности (пробы доступа, зависимости, статический анализ, заголовки), замечания с исправлениями и чек-лист ввода в эксплуатацию — в следующей главе.

Отчёт по безопасности системы

Проверка всей системы: рабочий и учебный контуры, симулятор, инфраструктура docker compose, зависимости. Дата — 26.09.2026, версия — ветка main после E18. Проверки выполнены на развёрнутом стенде и в коде. Все инструменты и скрипты можно повторить (раздел «Как повторить»).

Итог

- **Найдено 14 замечаний:**
 - 2 высокого уровня;
 - 5 среднего;
 - 2 низкого;
 - 5 информационных.
- **Исправлено 7.** Все высокие и средние, кроме паролей стенда, и одно низкое. Каждое исправление проверено повторно на стенде и закреплено автотестами.
- **Остальные 7** относятся к конфигурации стенда. Для ввода в эксплуатацию они вынесены в чек-лист.
- **Разграничение доступа выдержало пробу.** 41 попытка обойти роли и зоны на живом API, все отклонены. Карточки чужой зоны недоступны ни на чтение, ни на действие.
- **Уязвимых зависимостей нет.** Проверено 81 пакет Python (pip-audit) и 185 пакетов интерфейса (npm audit).

Модель угроз

Нарушитель	Что может попытаться	Чем закрыто
Сотрудник с учётной записью	увидеть или изменить данные чужой зоны, действовать сверх роли (утвердить заявку, перехватить карточку)	роли (права Django) и фильтр зоны в каждом запросе; объекты вне зоны отдадут 404
Посторонний в сети предприятия	подобрать пароль, прочитать или подменить поток событий датчиков, открыть служебные интерфейсы	блокировка входа, TLS, наружу опубликован только Caddy, служебные UI — только на localhost
Внедрение кода через данные (XSS)	украсть токен из браузера	CSP без внешних и встроенных скриптов, Markdown без HTML, короткий access-токен
Утечка журналов или резервных копий	войти по токену из журнала, прочитать ПДн	токенов в адресах нет; пароли только хешами; копии — внутри контура
Ошибка развёртывания	запуск с ключами и паролями по умолчанию	системная проверка: в эксплуатации ключ по умолчанию не даст запуститься

Как устроена защита

- **Единый вход подсистем.** Токены выдаёт только основная система. В токене — логин и контур-издатель (ctr), обе подсистемы принимают только токены основной системы. Своего входа у учебного контура нет, а его учётные записи — копия основной системы только для чтения. Поэтому слабая учётка на полигоне не откроет рабочий контур. Сеанс админки открывается

текущим входом (POST /api/v1/auth/admin-session/); пускают в неё по операциям роли из матрицы ответственности (docs/platform.md), а не по флагу is_staff. Выход закрывает сеансы админки обеих подсистем.

- **Периметр.** Наружу публикуется только Caddy (80 → 443, 443; 8443 — перенаправление в /training/). HTTP перенаправляется на HTTPS, TLS 1.2+, HSTS. База, Redis, Kafka, LDAP, help desk, Prometheus и экспортеры доступны только во внутренней сети docker. Kafka UI и симулятор слушают только 127.0.0.1. Симулятор живёт в отдельной сети field и видит только Kafka.
- **Контуры.** Учебный контур — отдельные база, Redis, тема Kafka и help desk на другом порту (другой origin), поэтому вход и токены контуров не смешиваются.
- **Аутентификация.**
 - LDAP/AD или локальные учётные записи; пароли — только хешем PBKDF2.
 - API — JWT: access 30 минут, refresh 7 суток с ротацией и чёрным списком; выход отзывает refresh.
 - WebSocket — токен в заголовке Sec-WebSocket-Protocol, не в адресе.
 - Админка — сессия с cookie Secure, HttpOnly.
- **Защита от подбора.** После 5 неудачных попыток учётная запись блокируется на 15 минут. Блокировка действует для всех способов входа: API, админка, LDAP. Регистр логина её не обходит. Блокировка пишется в журнал действий.
- **Grafana и Prometheus.** Вход через учётную запись системы, без своих паролей:
 - Caddy перед каждым запросом спрашивает бэкенд (forward_auth): подписанная cookie сеанса (HttpOnly, Secure, 8 часов), активность учётки, право роли;
 - заголовки X-WEBAUTH-* от клиента удаляются до проверки;
 - Prometheus — только администратору, аналитику — только бизнес-панели (папка «Аналитика»);
 - источник TimescaleDB подключён ролью grafana_reader только на чтение: таблицы панелей, из учётных записей — только ФИО.
- **Видеонаблюдение.** Кадры камер берёт бэкенд по API на чтение и отдаёт только изображения. CSP интерфейса не расширяется, SVG-кадр отдаётся с default-src 'none'. Камеры и кадры — только своей зоны, каждый просмотр — в журнале действий и хронологии карточки.
- **Авторизация.** 8 ролей (группы и права Django) и зона ответственности. Права проверяет бэкенд в каждом запросе, интерфейс лишь прячет недоступное. Объекты вне зоны отфильтрованы запросом, API отвечает 404 и не раскрывает, что объект существует. Перехват карточки — только у руководителя, учения — только у руководителя и администратора, вики — правка только из админки.
- **Заголовки.** На интерфейсе:
 - Content-Security-Policy: скрипты только свои, frame-ancestors 'none', object-src 'none';
 - X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff;
 - Referrer-Policy, Permissions-Policy (камера, микрофон, геолокация, платежи запрещены);
 - заголовок Server скрыт.
- **Журналирование.**
 - Каждое изменяющее запрос и бизнес-событие (решение, перехват, учения, выгрузка, вход) пишется с пользователем, IP и временем.
 - Просмотры карточек фиксируются.

- Изменения записей (инциденты, решения, политики эскалации, статьи вики) — в django-auditlog.
- **Данные.** Интеграции с системами заказчика — только на чтение (кроме передачи утверждённой заявки). Путь к файлу при импорте из каталога данных проверяется: выйти за каталог нельзя. Markdown вики отображается без исполнения HTML.
- **Контейнеры.** Бэкенд работает от непривилегированного пользователя app (uid 1000).
- **Резервные копии.** Ежедневный pg_dump с ротацией: 7 дневных и 4 недельных копии. Восстановление проверено (глава «Резервное копирование»).

Что проверено

Проверка	Инструмент	Результат
Разграничение доступа: чужая зона (чтение и действие), действия сверх роли, чужие заявки, аудит, выгрузки, импорт, учения, перехват	скрипт на живом API, 4 роли, 8 учётных записей	41 из 41 отклонено как положено (после исправлений)
Запросы без входа к API, вики, учениям, уведомлениям	тот же скрипт	401
Поддельный токен alg=none	тот же скрипт	401
Подбор пароля	тот же скрипт: 8 попыток подряд	до исправления — 8 × 401; после — 5 × 401, затем 429
Выход за каталог данных при импорте (../etc/passwd)	тот же скрипт	400
Уязвимости зависимостей Python	pip-audit, 81 пакет	0
Уязвимости зависимостей интерфейса	npm audit, 185 пакетов	0
Статический анализ бэкенда	bandit (средний и высокий уровень)	6 срабатываний, все ложные (см. ниже)
Конфигурация Django	manage.py check --deploy + свои проверки collector.S001/S002	остались предупреждения стэнда: ключ и демо-учётки
Заголовки ответа	curl	CSP, XFO, HSTS, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy есть; Server скрыт
CSP не ломает интерфейс	Playwright: 12 страниц двух контуров, выход, WebSocket	0 нарушений CSP и ошибок, WebSocket подключается
Открытые порты	docker compose ps	наружу 80/443/8443; Kafka UI, симулятор — 127.0.0.1
Токены в журналах	журналы uvicorn	до исправления — access-токен в каждой строке WebSocket; после — нет
Пользователь контейнера	id в контейнере бэкенда	uid 1000, не root

Ложные срабатывания bandit:

- sha1 и md5 считают ключ кеша выборки и разброс темпа в эмуляции смен, это не защита. Помечены usedforsecurity=False.
- Четыре «SQL из строк»: в запрос подставляются только имена колонок из констант модуля или из кадра, собранного кодом. Пользовательского ввода там нет. Помечены nospec с причиной; одно многострочное bandit всё равно показывает.

Замечания и исправления

№	Уровень	Замечание	Что сделано	Статус
1	Высокий	Кafka UI без входа был опубликован на всех интерфейсах (0.0.0.0:8081): из сети можно было читать темы и подмешать события датчиков	порт привязан к 127.0.0.1; удалённо — через SSH-туннель	исправлено
2	Высокий	Нет защиты от подбора пароля ни в API, ни в админке	блокировка на 15 мин после 5 ошибок для всех способов входа (бэкенд LockoutBackend + сигнал), ответ 429 с понятным текстом, запись в журнал; досрочное снятие — manage.py unlock	исправлено, 4 теста
3	Средний	Access-токен WebSocket передавался в адресе (?token=) и попадал в журнал сервера — по журналу можно было войти под чужим именем	токен — в Sec-WebSocket-Protocol; токен в адресе больше не принимается	исправлено, 2 теста
4	Средний	Access-токен жил 8 часов, refresh не ротировался, выход не отзывал токен	access 30 мин (интерфейс обновляет сам), ротация refresh с чёрным списком, POST /auth/logout/ отзывал refresh	исправлено, тест
5	Средний	Схема API (/api/schema/, Swagger) открыта без входа — карта всех эндпойнтов	только после входа	исправлено, тест
6	Средний	На интерфейсе нет CSP и запрета встраивания во фрейм (XSS, clickjacking)	CSP, X-Frame-Options: DENY, Permissions-Policy, скрыт Server	исправлено, проверено Playwright
7	Средний	Стенд работает с SECRET_KEY и паролями по умолчанию из .env.example (админ, Grafana, LDAP, демо-учётки)	системная проверка: на стенде — предупреждение, в эксплуатации (DEMO_USERS=false) ключ по умолчанию — ошибка запуска ; инструкция в .env.example	для стенда допустимо; в чек-листе
8	Низкий	Cookie сессии и CSRF без флага Secure	Secure вне режима отладки, сессия 8 ч	исправлено
9	Низкий	LDAP на стенде без шифрования (ldaps://)	в эксплуатации — ldaps:// или StartTLS к AD заказчика	в чек-листе
10	Инфо	Токены в localStorage доступны скрипту страницы при XSS	смягчено: CSP без чужих скриптов, Markdown без HTML, access 30 мин. Развитие — refresh в httpOnly-cookie	принято
11	Инфо	Внутри сети docker Redis, Kafka и PostgreSQL без TLS и паролей (Redis,	наружу не опубликованы; в эксплуатации при	в чек-листе

№	Уровень	Замечание	Что сделано	Статус
		Кafka)	выносе на отдельные узлы — TLS и пароли	
12	Инфо	Резервные копии не шифруются и лежат на том же сервере	в эксплуатации — копирование на отдельное хранилище и шифрование	в чек-листе
13	Инфо	Веб-интерфейс симулятора без входа	только учебный контур, слушает 127.0.0.1, отдельная сеть	принято
14	Инфо	6 срабатываний bandit	разобраны — ложные, помечены	закрывается
15	Инфо	Карта мониторинга (E21) обращается наружу: браузер — за тайлами подложки, бэкенд — в Overpass за контуром здания (передаётся только координата щелчка)	CSP разрешает только сервер тайлов; адреса настраиваются (MAP_STYLE_*, OVERPASS_URL), пустой Overpass выключает автовыделение; без тайлов карта работает на пустом фоне. Редактор структуры и командирование — по отдельным правам, в пределах своей зоны, с записью в журнал	принято; в чек-листе

16	Средняя	Grafana (E24) открыта аналитикам: в Grafana OSS любой Viewer может отправить в источник данных произвольный SQL, а источник TimescaleDB был подключён владельцем базы	Отдельная роль БД grafana_reader: SELECT только на таблицы панелей, из accounts_user — только id и ФИО, транзакции только на чтение, таймаут 30 с. Вход в Grafana и Prometheus — через учётную запись системы (forward_auth), форма входа Grafana выключена, Prometheus — только администратору	закрывается
17	Инфо	Кадры камер (E24) — персональные данные (изображения людей, 152-ФЗ)	Кадр берётся бэкендом по запросу, не кешируется (no-store), доступен только в зоне ответственности; каждый просмотр — в журнале действий	принято

Чек-лист ввода в эксплуатацию

1. SECRET_KEY — случайный, 64+ символа: `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"`.
2. DEMO_USERS=false. Сменить пароли администратора, Grafana, PostgreSQL, LDAP; DEBUG=false.
3. `manage.py check --deploy` без ошибок collector.S001.

4. Имя сервера и сертификат — в `.env` (`SITE_ADDRESS`, `TLS`); `ALLOWED_HOSTS`, `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` и адреса контуров — на это имя. Порядок — в `docs/deployment.md`.
5. LDAP заказчика — через `ldaps://` или `StartTLS`; сервисная учётка только на чтение.
6. Kafka UI и симулятор в эксплуатацию не выносить: они остаются на `127.0.0.1` или выключаются.
7. Резервные копии — на отдельное хранилище, с шифрованием; раз в квартал — пробное восстановление.
8. Журнал действий хранить по регламенту заказчика; доступ к нему — у руководителя и аналитика (право `audit.view_actionlog`).
9. Сетевой доступ к 443/8443 — только из сети предприятия или через VPN.
10. Подложка карты и Overpass — собственные серверы внутри сети (`MAP_STYLE_LIGHT/DARK`, `MAP_TILES_ORIGIN`, `OVERPASS_URL`) или пустые значения: карта без подложки, контуры обводятся вручную.
11. Внешний слушатель Kafka (9094) — только для адреса шлюза CMBY; при требовании — TLS/SASL.
12. `GRAFANA_DB_PASSWORD` — свой пароль роли `grafana_reader`; `GRAFANA_ADMIN_PASSWORD` — сменить.
13. Интеграции с системами заказчика — сервисные учётки только на чтение (`help desk` — плюс создание заявок); эмуляторы `mock-helpdesk` и `mock-vms` остановить.

Как повторить

```
# Конфигурация Django и свои проверки безопасности
docker compose exec backend python manage.py check --deploy
# Статический анализ и зависимости
cd backend && uvx bandit -q -r apps config -x tests,migrations -ll
uv export --no-hashes --no-dev > /tmp/req.txt && uvx pip-audit -r /tmp/req.txt --no-deps --disable-pip
cd ../frontend && npm audit --omit=dev
# Заголовки
curl -skI https://localhost/
# Автотесты безопасности: блокировка, ротация и отзыв токенов, схема API, WebSocket, проверки ключа
cd ../backend && uv run pytest apps/accounts/tests/test_security.py apps/notifications/tests
```

Соответствие 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- Доступ к информации ограничен ролями и зонами ответственности. Каждое действие пользователя фиксируется с временем, учётной записью и адресом.
- Целостность данных обеспечивают транзакции, журнал действий и ежедневные резервные копии с проверенной процедурой восстановления.
- Система работает в контуре заказчика и не передаёт данные третьим лицам. Единственный внешний запрос — погода из открытого API, и он не содержит данных заказчика.
- Исходный код открыт и не обфусцирован. Перечень компонентов и их лицензий приведён в главе «Перечень библиотек и компонентов».

Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»

- **Какие ПДн есть.** Данные мониторинга датчиков персональными не являются. Персональные данные — только учётные записи сотрудников: ФИО, должность, логин, адрес электронной почты, команда. Обработываются они для доступа к системе и учёта действий, то есть для исполнения трудовых обязанностей.

- **Минимизация.** Иных категорий ПДн нет. В журнале действий хранятся логин и IP-адрес — для расследования инцидентов безопасности.
- **Хранение.** Все данные хранятся в БД внутри контура заказчика на территории РФ. Внешние облачные сервисы не используются. Пароли хранятся только в виде хеша (PBKDF2); при входе через LDAP пароль в системе не хранится.
- **Обезличивание источников.** ТЗ §7 требует обезличивания на стороне источника. Система не требует ПДн в данных мониторинга и принимает обезличенные идентификаторы каналов и объектов.
- **Удаление.** Сотрудника отключают, учётная запись блокируется. Записи журнала действий хранятся по регламенту заказчика.

Перечень библиотек и компонентов

Сформирован автоматически из установленных пакетов (`docs/delivery/gen_libraries.py`). Полный граф зависимостей с точными версиями зафиксирован в `backend/uv.lock` и `frontend/package-lock.json`.

Backend (Python 3.12)

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
django	5.2.17	BSD-3-Clause	веб-фреймворк, ORM, админка, RBAC
djangoestframework	3.18.1	BSD-3-Clause	REST API
djangoestframework-simplejwt	5.5.1	MIT License	JWT-аутентификация
drf-spectacular	0.30.0	BSD-3-Clause	OpenAPI / Swagger
django-filter	26.1	BSD License	фильтры API
django-cors-headers	4.9.0	MIT	CORS
django-environ	0.14.0	MIT	настройки из окружения
whitenoise	6.12.0	MIT	раздача статики
psycopg	3.3.6	LGPL-3.0-only	драйвер PostgreSQL
redis	6.4.0	MIT	клиент Redis
django-treebeard	7.0.2	Apache-2.0	дерево объектов (materialized path)
django-auditlog	3.4.1	MIT License	история изменений моделей
celery	5.6.3	BSD-3-Clause	фоновые и периодические задачи
django-celery-beat	2.9.0	BSD License	расписание задач в БД
channels	4.3.2	BSD License	WebSocket-уведомления
channels-redis	4.3.0	BSD	слой каналов на Redis
uvicorn	0.53.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер
confluent-kafka	2.15.1	Apache Software License	клиент Kafka
django-prometheus	2.5.0	Apache Software License	метрики Prometheus
polars	1.44.2	MIT License	обработка данных, признаки
pyarrow	25.0.1	Apache-2.0	Parquet-архив
numpy	2.5.3	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	численные расчёты
scikit-learn	1.9.1	BSD-3-Clause	метрики качества моделей
lightgbm	4.7.0	MIT	градиентный бустинг — модели прогноза
joblib	1.6.0	BSD-3-Clause	сериализация
httpx	0.28.1	BSD License	HTTP-клиент интеграций

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
openpyxl	3.1.5	MIT License	XLSX: импорт журналов и отчёты
fpdf2	2.8.8	LGPL-3.0-only	PDF-отчёты
djangorestframework-xml	2.0.0	BSD License	
ruff	0.16.8	MIT	линтер и форматирование (разработка)
pytest	9.1.1	MIT	тесты (разработка)
pytest-django	4.14.0	BSD License	тесты Django (разработка)
factory-boy	3.3.3	MIT License	тестовые данные (разработка)
django-auth-ldap	5.3.0	BSD-2-Clause	вход через LDAP / AD

Frontend (TypeScript)

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
@mantine/charts	9.6.2	MIT	графики
@mantine/core	9.6.2	MIT	компоненты интерфейса
@mantine/dates	9.6.2	MIT	выбор дат
@mantine/hooks	9.6.2	MIT	хуки интерфейса
@mantine/notifications	9.6.2	MIT	уведомления
@tabler/icons-react	3.48.0	MIT	иконки
@tanstack/react-query	5.103.2	MIT	загрузка и кеш данных API
dayjs	1.11.23	MIT	даты и время
maplibre-gl	6.11.2	BSD-3-Clause	
react	19.3.0	MIT	интерфейс
react-dom	19.3.0	MIT	интерфейс
react-markdown	10.1.0	MIT	
react-router-dom	7.18.4	MIT	маршрутизация SPA
recharts	3.10.1	MIT	графики (основа @mantine/charts)
remark-gfm	4.0.1	MIT	
@vitejs/plugin-react	6.1.1	MIT	сборка (разработка)
oxlint	1.85.0	MIT	линтер (разработка)
postcss	8.5.28	MIT	стили (сборка)
postcss-preset-mantine	1.18.0	MIT	стили (сборка)
postcss-simple-vars	7.0.1	MIT	стили (сборка)
typescript	6.0.3	Apache-2.0	типизация (сборка)
vite	8.3.0	MIT	сборка (разработка)

Компоненты инфраструктуры (образы Docker)

Образ	Вер	Назначение
apache/kafka	3.9.1	поток событий СМВУ (KRaft, без ZooKeeper)
danihodovic/celery-exporter	0.12.2	метрики Celery
grafana/grafana	12.1.0	дашборды мониторинга и бизнес-показателей
oliver006/redis_exporter	v1.92.0	метрики Redis
osixia/openldap	1.5.0	тестовый каталог LDAP (эмуляция AD заказчика)
prodrigestivill/postgres-backup-local	16	ежедневные резервные копии pg_dump
prom/prometheus	v3.5.0	сбор метрик
prometheuscommunity/postgres-exporter	v0.20.1	метрики PostgreSQL
provectuslabs/kafka-ui	v0.7.2	просмотр топиков Kafka
redis	7-alpine	брокер Celery, кеш, слой каналов WebSocket
timescale/timescaledb	latest-pg16	PostgreSQL 16 + TimescaleDB — основное хранилище

Собственные образы: collector-forecast/backend (Django, Celery, консьюмер Kafka — одна сборка), collector-forecast/web (Caddy с собранным интерфейсом, TLS), collector-forecast/mock-helpdesk (эмулятор системы заявок, только стандартная библиотека Python). Внешние платные сервисы и облачные API не используются; единственный внешний источник — открытый API Open-Meteo (без ключа), без него система работает, теряя только погодные признаки.

Приложение. Демо-сценарии

Каждый сценарий — настоящий эпизод из журналов заказчика. Команда demo_scenario публикует его в Kafka как живой поток с текущим временем и ускорением. Всё остальное (нормализация, правила, склейка, гипотезы, приоритет, уведомления) отрабатывает так же, как в работе. Перед эпизодом каналы получают свои состояния на его начало, поэтому сценарий можно повторять.

```
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario alarms # поток тревог
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario fire   # индикатор пожарного риска
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario sensor # отказ датчика
```

1. Поток тревог — потеря связи

«Кси ПК0–ПК202», 24.06.2026, 12:20–12:50: около 400 переходов по 128 каналам.

- Главный экран: «Сырые сигналы» растут сотнями, а «Эпизоды» показывают одну карточку.
- Карточка «Потеря связи» технического контура, уровень «высокий». Гипотеза — «потеря связи с контроллером», чек-лист: проверить соседние объекты линии, перезапустить опрос, видеонаблюдение, заявка на проверку линии.
- Схема объектов: трасса «Кси» в отметках каналов не в норме.

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

Разбор эпизода

Команды

Аналитика

К списку инцидентов

ВЫСОКИЙ

НОВЫЙ

Потеря связи: объект Кси ПК0-ПК202 — каналов 128

Потеря связи · объект Кси ПК0-ПК202 · открыт 24.09.2026 20:20

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

Эскалировать

Эпизод

ТЕХНИЧЕСКИЙ

приоритет 61

Сигналов 424

Каналов 128

Первый — последний сигнал 24.09 20:20:32 — 20:25:53

Длительность 5 мин

Средний балл качества данных каналов эпизода: 97

Вероятные причины

Потеря связи с контроллером (опрос, линия, коммутатор) 100 %

• «Не определено» или молчание у 415 сигналов

• 127 каналов одновременно без обесточивания — похоже на обрыв опроса

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать

0 из 4

☐ Проверить, видны ли соседние объекты той же линии связи

☐ Перезапустить опрос контроллера (дистанционно)

☐ Проверить объект по видеонаблюдению

☐ Если связь не восстановилась за 30 минут — заявка на проверку линии

Ответственность

Уровень: объект Кси

В работе 17 из 18 диспетчеров

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС 24.09 20:33

Хронология

Неисправность датчика: ДД ПК188+1(прав.) 24.09 20:20:32

Добавлено сигналов: 2 24.09 20:22:42

Неисправность датчика: ДД ПК188+1(прав.) 24.09 20:22:50

Неисправность датчика: ДД ПК190+3(прав.) 24.09 20:25:44

Добавлено сигналов: 125 24.09 20:25:52

Тип уточнён: Потеря связи 24.09 20:25:52

Добавлено сигналов: 294 24.09 20:25:53

Карточка «Потеря связи»

2. Индикатор пожарного риска

«Кси ПК202–ПК302», 29.06.2026, 10:55–11:20: срабатывания дымовых извещателей.


- Карточка «Пожар / задымление»: критический уровень, приоритет до 100, 28 каналов. Это сработка индикатора по правилам, а не прогноз пожара: подтверждённых пожаров в данных нет.
- Гипотезы: «возгорание или задымление» (65 %, подтверждают несколько независимых каналов) против «ложного срабатывания» (35 %, у части извещателей история сбоев).

- Если за 5 минут карточку никто не взял, она эскалируется в ОДС.
- Решение: «что произошло» → реальное событие или ложное срабатывание, причина из справочника, черновик заявки.

3. Отказ датчика, предсказанный заранее

«АНС2 Н1 ПК100 Обр» на «ДУ объект Альфа».

1. **До запуска.** «Журнал прогнозов» → «Бэкстест». Прогноз от 01.06.2026 23:59 — критический уровень, 72 %. Факторы: 65 суток с неисправностями из последних 90, свежая неисправность накануне.
2. **Запуск.** Канал уходит в «Отключено устройство» 02.06 в 21:00 — через 21 час после прогноза. Открывается карточка технического контура с гипотезой «отказ отдельного датчика».
3. **Решение.** «Что произошло: неисправность датчика» — это подтверждающая метка для дообучения.
4. **Заявка.** Черновик → утверждение → передача в систему учёта заявок → бригада, отчёт.

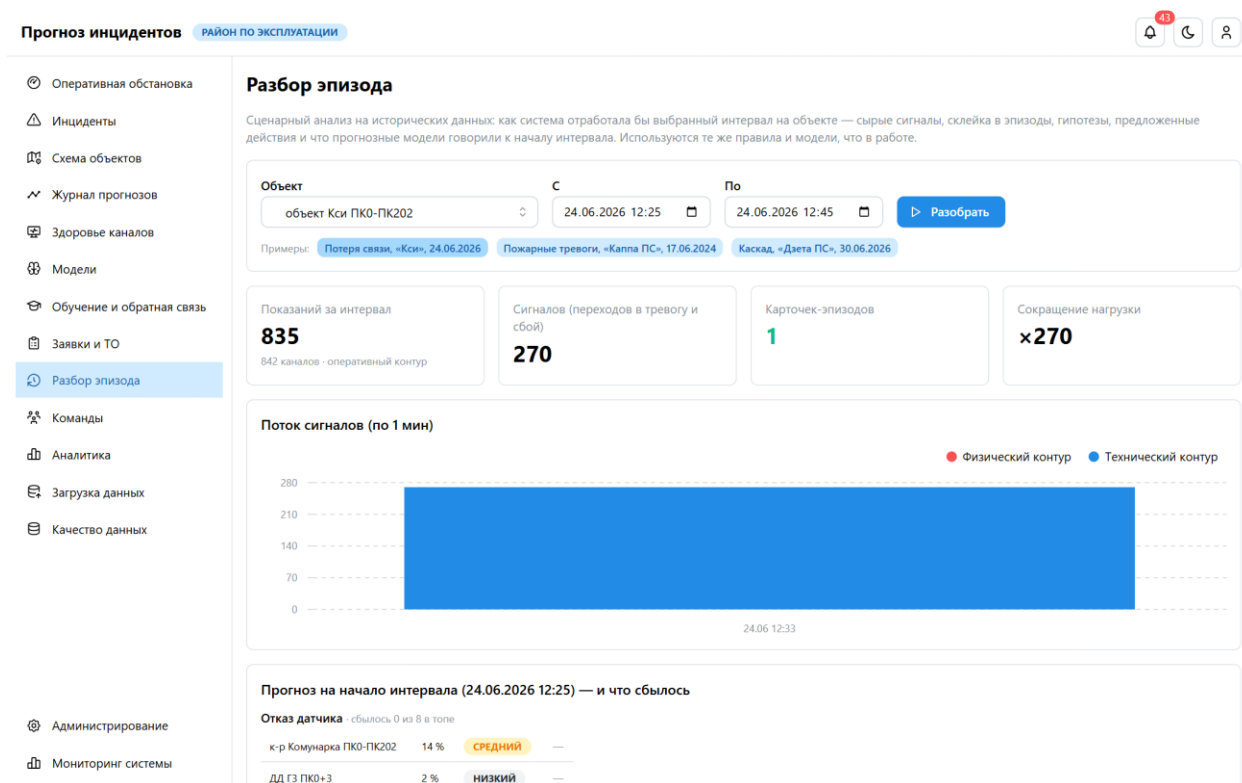

Разбор эпизода: поток сигналов и склейка

4. Учебный контур: пожар на полигоне

Учебный контур поднимается вместе с платформой.

1. <https://localhost/training/> (или переключатель «Учебный контур» в шапке), вход `disp.petrov`. «Учебные задания» → «Пожар: от сигнала до решения».
2. Урок приводит объект Мю полигона в исходное состояние и просит симулятор запустить сценарий `fire`. Через 15–20 секунд в очереди появляется карточка пожара (сработка индикатора).
3. Панель задания ведёт по шагам: открыть, взять в работу, решить («Выезд бригады», «Реальное событие»), составить черновик заявки. «Показать где» подсвечивает нужную кнопку.

4. Если выбрать неверную причину, панель объяснит, почему здесь правильно другое. Итог — время, ошибки, подсказки.

Учебное задание: панель поверх карточки

5. «Кто первый»

1. В учебном контуре симулятор запускает любой сценарий на объекте Кси (меню «Симулятор датчиков», /simulator/).
2. ods.ivanov и disp.nikolaev открывают карточку и одновременно нажимают «Принять».
3. Первый получает карточку, второй — «Карточку уже взял ... — откликнулся первым». В карточке видно, кто первым заметил и кто первым откликнулся.
4. В рабочем контуре «Аналитика» → «Сотрудники и команды» — рейтинг по эмуляции смен 16–30 июня 2026.

6. История

«История» → «объект Мю» → «Месяц»: каналы по суткам за май 2024 года из архива. Щелчок по «ГАЗ Д25 ПК402+8» открывает показания 07.05.2024 с порогоми, сменами состояния и нештатными сутками.