

配線出口は、電力2口+HVIL 2口

中央の2口も指先の比較へ含める。写真の橙線だけを全配線として扱わない。

5つの内側ハウジング：電力10接点+HVIL 10接点。電線の全経路・本数が確定した意味ではありません。


TE公式組立説明書：電線側の面



左右の大口：電力接点用／中央の小口2つ：HVIL用
図面の口番号：左2・右1・中央上3・中央下4。

408-32095 p.3 Figure 5（PDF内の原画像を抽出）。

閉じた指と出口の投影範囲

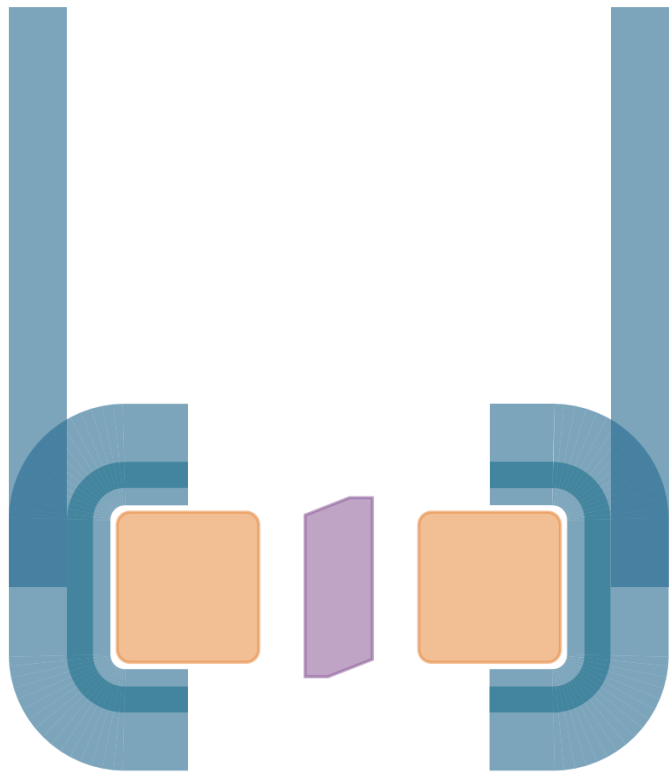

青／緑：指・支持部 橙：電力2口 紫：中央2口の一括範囲
紫は電線形状や、2個の穴の個別寸法ではありません。

公開資料で対応が取れるところ

電力：MCP 2.8 接点 ×2。
HVIL：MQS 接点 ×2。
各接点を内側ハウジングへ挿入・保持確認した後、
内側ハウジングを外側ヘッダーへ挿入する。

まだ対応を決めないところ

写真のWI線 → 穴番号・極性・行き先。
採用接点・電線径、HVILの周回順、出口からの曲がり。
メーカー手順の保持確認を、そのままロボットの
判定信号や力のしきい値へ変換しない。

4 mm開放案は、 出口の軸方向領域も空ける

出口の輪郭を軸方向へ延ばす仮想比較。曲がる電線の経路を新たに作ったものではない。

手本体・支持部・指の全並進範囲を投影して照合。図は先端付近の拡大で、本体は表示範囲外です。

各2 mm開放 → 上へ50 mm



電力2口の仮想領域と投影が重なる

各4 mm開放 → 上へ50 mm



電力2口・中央2口の範囲とも重なり0

5口とも同じ観測

閉じた位置

3領域とも重なり0

3領域＝左右の電力2口＋中央HVIL 2口をまとめた1領域。中央2口を省略していません。

0 → 各4 mm開放

全中間位置で重なり0

各4 mm開放 → 上方50 mm

全中間位置で重なり0

残るのは「出口から先」の対応と形状

実物の端末対応、被覆径、曲がり、束ね方を入れてから再確認する。現行のWI表示片はその代用にしない。
I03の出口線、HVILの経路、隠れた接続を省略せず未確定欄に保持する。指の荷重・残留保持も未確認。
今回の4 mm・50 mmは比較値。指の製作寸法、採用機種、アーム軌道、実機の非干渉は確定していない。