

-、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后,选手需通过 考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置:

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。


键盘工作模式跳线J5配置为KBD矩阵按键模式。

扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

请注意:选手需严格按照以上要求配置竞赛板,编写和调试程序,不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌 情扣分。

二、硬件框图

CSDN @小殷丫Coding

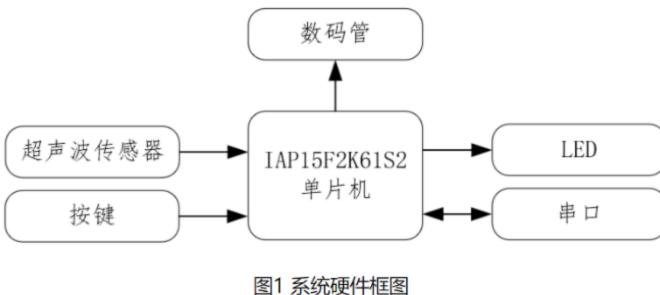

CSDN @小殷丫Coding


三、功能描述

3.1 基本功能描述

- 1) 通过超声波传感器采集距离数据,距离值保留整数。
- 2) 通过数码管显示距离显示界面和参数显示界面,界面可以通过按键进行切换。
- 3) 通过按键设置与调整距离参数。
- 4) 通过串口向PC端发送当前距离数据。 5) 通过LED指示灯进行报警功能。
- 3.2 数码管显示

CSDN @小殷丫Coding

1) 距离显示界面

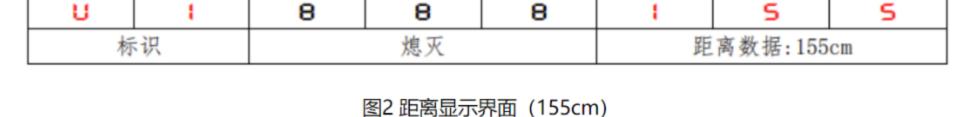

2 U

2)参数显示界面




1) 按键S4定义为"切换"按键,按下S4按键,能够切换"距离显示界面"、"参数显示界面"。

图3 参数显示界面 (155cm)


CSDN @小殷丫Coding

S4距离显示界面 参数显示界面

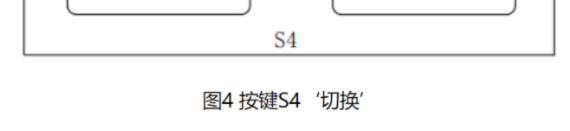

2) 按键S8定义为"参数"按键,在"距离显示界面"时,按下S8按键,可将当前距离数据设置为距离参数。

- 3) 按键S12定义为"加"按键,在"参数显示界面"时,按下S12按键,当前距离参数加10cm。
- S12 S12 S12 20 0 10

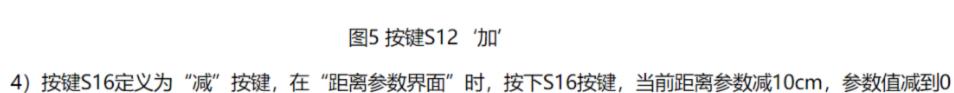

S16 S16 S16 10 30 20

5) 按键S9定义为"发送"按键,每次按下,串口将当前检测的距离数据发送给PC端的串口调试工具。

CSDN @小殷丫Coding

(1) 按键S12和按键S16仅在"距离参数界面"时有效 (2) 按键S8仅在"距离显示界面"时有效,当按键S8按下后,参数显示界面参数值随之变化,但不会发生界 面跳转。

图6 按键S16 '减'

3.4 串口功能

(3) 判断按键是否按下时,需进行消抖操作,避免单次按键操作,触发多次结果。

注意:

为止。

注意:

串口发送格式

"Distance: 155cm"

(1) D为大写字母, 其余均为小写字母。

- (2) 距离数据保留整数。
- 3.5 LED指示灯功能

CSDN @小殷丫Coding

- 1) 当前界面处于距离显示界面时, L1指示灯点亮, 否则熄灭。
- 2) 当前界面处于参数显示界面时,L2指示灯点亮,否则熄灭。
- 3) 当实时距离超过距离参数时,L3指示灯以0.2s的时间间隔亮、灭,否则熄灭。
- 4) 指示灯L4-L8处于常熄灭状态。

3.6 初始化

- 1) 上电数码管处于距离显示界面。
- 2) 距离参数值为30cm。