# 基于热电效应的热机设计与热力学第二定律验证 实验

设计性实验"热力学第二定律"开题报告

戴鹏辉 & 杨舒云

May 16, 2024

# Outline

1. 回顾实验要求

2. 实验原理概述

3. 实验方案

回顾实验要求 实验原理概述 实验方案

# Outline

1. 回顾实验要求

2. 实验原理概计

3. 实验方案

#### 回顾实验要求

实验原理概述实验方案

# 回顾实验要求I

# 目的

设计并实现输出功率在1瓦以上的"热机",以探究和验证热力学第二定律。

#### 回顾实验要求

实验原理概述 实验方案

# 回顾实验要 ||

#### 要求

#### 1 学习和理解热电效应:

- ▶ 包括 Seebeck 效应、Peltier 效应和 Thomson 效应。
- 设计实验方案,包含原理和物理模型。

#### 2. 制作热机:

- 展示热力学第二定律的"热机"。
- ▶ 电或机械输出功率不低于 1 瓦。

#### 3. 测量与分析:

- 测量装置的最大输出功率和输出效率。
- ▶ 讨论实际结果与 Carnot 循环的差异。
- 探讨进一步提高效率的方法。
- 分析测量精度和不确定度。

#### 4. 确保安全性:

▶ 确保装置表面(可触摸到的部分)温度不高于 50°C。

回顾实验要求

# 回顾实验要求 III

# 熟悉基本实验装置, 搭建与操作

- 开路输出电压与温差的关系:
  - Seebeck 效应,器件的等效热电系数  $\alpha$  和等效热导  $\lambda$  (热阻  $\rho$ )。
- 特定负载下输出功率与温差的关系:
  - ▶ 验证热力学第二定律。
- 热源功率和单片热电堆输出效率的优化:
  - 在给定热源功率下,优化室温条件下单片热电堆的输出效率。
- 固定冷、热源温度下的测量:
  - 测量在不同负载下的热电机输出功率与输出效率的关系。
  - ▶ 分析器件内阻 r。

回顾实验要求

# Outline

1. 回顾实验要求

2. 实验原理概述

3. 实验方案


回顾实验要求

实验原理概述

# 实验原理概述: 三种热电效应 I

#### Seebeck 效应

当两种不同的导体或半导体连接成回路,并且两个接头的温度不同,就会 在回路中产生<del>电动势</del>。



#### **Key Point 2.1:**

$$\mathrm{d}V = \epsilon_{AB}\mathrm{d}T$$

其中, $\epsilon_{AB}$  是温差电动势系数(又称Seebeck 系数,记为  $\alpha$ )。符号约定为如果在高温段电动势驱使电流由金属 A 流向金属 B 为正。


回顾实验要求

实验原理概述

# 实验原理概述:三种热电效应Ⅱ

#### Peltier 效应

当电流通过两种不同材料组成的电路时,一个接头会吸热,另一个接头会放热。这个效应对于<mark>调控热机的温度</mark>非常重要,尤其是在确保装置表面温度不超过 50°C 的安全要求下。



#### **Key Point 2.2:**

$$\mathbf{J}_{q\pi}=\pi_{AB}\mathbf{J}_{e}$$

其中,  $J_{q\pi}$  是 Peltier 热流密度,  $J_e$  是从 A 到 B 的电流密度,  $\pi_{AB}$  是两种金属的 Peltier 系数(与温度有关)。

回顾实验要求

实验原理概述

# 实验原理概述: 三种热电效应 Ⅲ

#### Thomson 效应

在均质导体中,如果存在温度梯度,当电流通过时,会伴随着吸热或放热的现象。这对于完整的热电模型和效率分析很关键。 $Q=\mu I\cdot \nabla T,\;\mu$ 为 Thomson 系数。

# 热电模型参数

- 等效热导表示材料传导热量的能力,单位通常为瓦每米每开尔文(W/m·K)。等效热导越大,材料的热传导能力越强。 $\lambda = \frac{Q}{A \cap D \cdot L}$ 。其中, $\lambda$  是等效热导(W/m·K),Q 是通过材料的热量(J),A 是材料的横截面积( $m^2$ ), $\Delta T$  是材料两端的温差(K),t 是热量传导所需的时间(s)。通过 Fourier 热传导定律,也可以表示为(其中 L 是材料的长度(m)): $Q = \lambda \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{L} \cdot t$ 。
- 热阻表示材料对热流阻碍的能力,单位通常为开尔文每瓦(K/W)。热阻越大,材料的 热流阻碍能力越强。 $R_{\rm th}=\frac{\Delta T}{C}$ 。其中, $R_{\rm th}$  是热阻(K/W), $\Delta T$  是材料两端的温差 (K),Q 是通过材料的热量(W)。
- 等效热导和热阻是互为倒数的关系:  $R_{th} = \frac{L}{\lambda \cdot A}$ ,  $\lambda = \frac{L}{R_{th} \cdot A}$ .

回顾实验要求

实验原理概述

# 实验原理概述:输出电路部分

# Seebeck 效应电源的外输出特性

- 开路电压是指没有外部负载连接时,热电发电装置两端的电压。 根据 Seebeck 效应,开路电压与温差成正比, $V_{oc} = \alpha \Delta T$ 。
- 当热电发电装置连接到负载时,输出电压会由于内阻的存在而下降。负载电压  $V_L = \frac{\alpha \Delta T \cdot R_L}{R_L + R_{\rm in}}$ ,而输出功率是负载上消耗的功率  $P_{\rm out} = \frac{(\alpha \Delta T)^2 \cdot R_L}{(R_L + R_L)^2}$ 。
- 当负载电阻等于内阻时,热电发电装置输出的功率达到最大  $P_{\text{max}} = \frac{(\alpha \Delta T)^2}{4R_{\text{max}}}$  。

回顾实验要求

实验原理概述

实验原理概述: 电加热器

# 电加热器的工作原理

电加热器(电热贴)通过电能转化为热能来实现加热,其工作原理基于焦耳定律  $Q = I^2 Rt$ 。

# 加热功率的测量

使用电压表并联连接在电加热器两端,读取电压值;使用电流表串联连接在电路中,读取电流值;根据测得的电压和电流,使用公式 P = VI 计算加热功率。

或者采用使用欧姆表测量电加热器的电阻,使用测得的电阻和电流 计算  $P = I^2 R$ 。

对于电流电压随时间变化的情况,计算一段时间的总热功可以利 用<del>积分</del>来实现。 回顾实验要求

实验原理概述

实验原理概述: PID 控温 I

# 控温算法

控温算法 优点 缺点 PID 控制 简单、易实现 性能有限, 难以处理复杂系统 不需要精确模型,适应性强 模糊控制 规则设计复杂, 性能依赖于规则质量 模型预测控制 最优性能、多变量处理 计算量大, 依赖系统模型 自适应控制 参数自调整,适应性强 实现复杂, 收敛性问题 神经网络控制 非线性处理能力强 训练复杂,数据需求大 最优控制 理论性能优 实现复杂, 计算量大

回顾实验要求

实验原理概述

实验原理概述: PID 控温Ⅱ

# 先考虑采用最经典的 PID 控温

- PID(Proportional-Integral-Derivative)控制是一种用于温度控制的经典算法,通过对误差的比例、积分和微分进行计算和调整,精确控制加热器的输出,从而实现温度的稳定控制。PID 控制器通常由三个部分组成:比例(P)、积分(I)、和微分(D)。
- PID 控温的控制量 u(t) 可以表示为:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

• 比例控制  $P_{\text{out}} = K_p e(t)$  直接与当前误差成比例,调整系统响应速度;积分控制  $I_{\text{out}} = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$  对误差进行积分,消除稳态误差,增强系统的长期精度;微分控制  $D_{\text{out}} = K_d \frac{de(t)}{dt}$  对误差进行微分,预测误差变化趋势,减小超调和振荡。

回顾实验要求

实验原理概述

# 实验原理概述: PID 控温 III

# 离散形式的 PID 控制算法

在实际应用中,PID 控制通常以<mark>离散形式</mark>实现。离散 PID 控制算法如下:

# **Key Point 2.3:**

$$u[k] = u[k-1] + K_{p}(e[k] - e[k-1]) + K_{i}e[k] + K_{d}\left(\frac{e[k] - e[k-1]}{T}\right)$$

#### 其中:

- u[k] 是第 k 次采样时的控制输出;
- e[k] 是第 k 次采样时的误差;
- T 是采样周期。

回顾实验要求

实验原理概述

# Outline

1. 回顾实验要求

2. 实验原理概划

3. 实验方案

回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案: 总体规划 I

#### 1 各元件性能测量

- Seebeck 效应测量:通过改变温差并测量开路电压来研究Seebeck 效应,从而确定 α;
- 器件内阻的测量与影响:内阻对热电转换效率有重要影响,了解并优化内阻对提高热机性能是必要的;
- ▶ 考虑测量电加热器的加热功率(以及其它元件性能,如 Peltier 效应)。

#### 2. 搭建热机

- ▶ 热电堆集成——电加热器与 Seebeck 元件,测控部分——PID 控温(热端、冷端),输出电路部分(输出功率测量)。
- 3. 负载与效率测量
  - ▶ 加热功率测控──电流表电压表实时测控(含于 PID 系统中,编写相关程序);
  - ▶ 输出功率测控——电流表电压表实时测控(考虑是否编程);

回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案: 总体规划 Ⅱ

- ▶ 测量最大输出功率——改变输出电路的负载;
- ▶ 测量最大输出效率——改变温差与负载,优化其它部分;
- 探究如何测量热端的损失。
- 4. 热力学第二定律的展示
  - ▶ 通过实验测量,展示即使是优化过的热电装置,其效率也受到卡诺效率的限制,这直接体现了热力学第二定律。
  - ▶ 讨论如何通过实验设计来逼近卡诺效率,包括使用最佳材料、最 佳温差和最佳负载条件。
- 5. 结论与进一步的探索
  - 比较热机效率与理论卡诺效率的差异,讨论可能的优化途径和技术挑战;


回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案: 总体规划 Ⅲ

探究各部分如何优化(热电堆——减小散热,增大温差,冷热端优化;测控——优化控温算法,改进实时测量程序;输出电路部分——减小散热,考虑 Thomson 效应的影响;理论建模——估算散热进一步修正)。

回顾实验要求

**实验方室** 

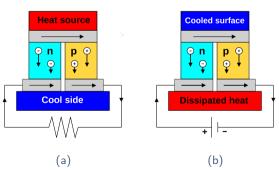

实验方案: 搭建热机 I

# 材料与组件


- 热电模块:选择具有高 Seebeck 系数、低热导率的热电模块,比如基于铋锑合金(Bi2Te3)的商用模块。
- 热源: 电加热器, 可以提供稳定和可调的热量。
- 冷却系统:水冷散热器或大功率风扇(或者 Peltier 元件),用于冷却 热电模块的冷端。
- 测量设备:电流表、电压表、功率计,用于测量输出电流、电压和功率。
- 温度传感器: 用于监控热端和冷端的温度。
- 绝缘材料: 用于隔热,确保热量集中传递给热电模块的热端。
- 负载: 电阻或电阻箱, 用作热机输出的负载, 以测量其输出功率。

回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案: 搭建热机 Ⅱ

# 材料与组件



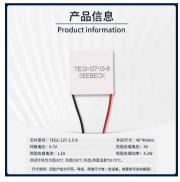

回顾实验要求 实验原理概述

实验方案

(d)

实验方案: 搭建热机 Ⅲ

# 搭建方案

热电模块配置:将若干热电模块串联,以增加输出电压。根据需要的输出功率和单个热电模块的性能,计算所需模块的数量。并联可以增加输出电流。

- 2. 热源与冷却系统安装:
  - ▶ 将电加热器固定在热电模块的一侧作为热源,保证热端能够获得 足够高的温度。
  - 在热电模块的另一侧安装冷却系统,保持冷端的温度尽可能低。
- 3. 电气连接与测量:
  - ▶ 将电压表和电流表并联/串联到热电模块或模块组合的输出端, 以便测量输出电压和电流。
  - 将负载连接到热电模块的输出端,开始时可以使用一个较高的电 阳值作为基准。

回顾实验要求实验原理概述

实验方案: 搭建热机 Ⅳ

# 搭建方案

- 4. 温度监控与安全保障:
  - 在热端和冷端分别安装温度传感器,实时监控温度,确保热端温度在安全范围内,且冷端不会过热。
  - ▶ 使用绝缘材料和防护措施确保操作者不会直接接触到高温部分。
- 5 输出功率的测量与优化:
  - 逐步调整负载电阻,测量不同负载条件下的输出功率,找到输出功率最大时的负载电阻值。
  - ▶ 记录最优负载条件下的输出电压、电流和功率,验证是否达到或 超过 1W 的输出。

回顾实验要求实验原理概述

实验方案: 温度控制 I

#### 思路

Key Point 3.1: 控制冷端与热端温度恒定,一方面可用于计算卡诺机效率,另一方面便于计算吸收热量。

整体方案

- 1. 温度监测
  - ► 在热端和冷端分别安装高精度的温度传感器,如热电偶或 PT100 传感器,以实时监测温度。

回顾实验要求实验原理概述

实验方案:温度控制 Ⅱ

# 整体方案

#### 2. 热端温度控制

- 可控加热源:使用可调节的加热设备(如电加热器)来精确控制热端温度。结合PID控制器可以根据温度传感器的反馈自动调整加热功率,以保持目标温度。
- 隔热材料: 在热端周围使用高效的隔热材料减少热损失, 有助于维持稳定的温度。

#### 3. 冷端温度控制

- ▶ 主动冷却系统:将另一个温度传感器安装在冷端,将其输出连接到控制冷端温度的PID 控制器。对于 Peltier 制冷方案,PID 控制器的输出控制 Peltier 元件的工作电流。对于水冷方案,PID 控制器调节水泵的流速或风扇的转速,根据冷端温度与目标温度的偏差来调整冷却强度,维持冷端温度。
- 热管理策略:优化散热器的设计(如增加散热片、使用热管技术),以提高冷端的散热效率。

回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案:测量热机效率

#### 1. 测量输出电功率

▶ 使用电流表和电压表测量热电模块(和电加热器)的输出电流 (I) 和电压(V)。

### 2. 测量输入热功率

- ▶ 直接法:如果使用热流计,直接测量输入到热机的热流量(Q)。 然后,根据加热源工作的时间(t),计算输入的热功率。
- ▶ 间接法:如果没有热流计,可以通过测量加热源的电功率和效率 来估算输入的热功率。

### 3. 测量温度差

▶ 使用温度传感器测量热端和冷端的温度,以评估热机工作的温度 差。

#### 4. 计算效率

▶ 使用测得的电功率和热功率计算热机的效率。

回顾实验要求实验原理概述

# 实验方案: 优化

- 热电耦合:通过改进热电模块两端的热交换设计,如使用高效 热交换材料和技术(如微通道冷却),可以提高热端和冷端的温 度梯度,进一步提升效率。
- 多级热电堆设计:通过串联多个热电模块,形成多级热电堆,可以在更大的温差下工作,提高整体转换效率。但这需要精密的温度和电流管理。
- 散热系统优化: 优化冷端的散热设计,可以是通过增加散热片面积、改进风扇布局或采用液冷系统,以提高热电堆的冷却效率。
- 整体系统设计:在系统级别上考虑热电堆的集成,包括电源管理、热管理和控制策略的优化,可以进一步提升效率。
- 测量(估算)热对空气的耗散
  - 1 热对流:使用牛顿冷却定律 ( $Q = hA(T_{surface} T_{air})$ ), A 为面积。
  - 2. 热辐射: 使用斯特藩-玻尔兹曼定律  $(Q = \epsilon \sigma A (T_{surface}^4 T_{air}^4))$ , A 为面积。

回顾实验要求 实验原理概述

# Thanks for listening!