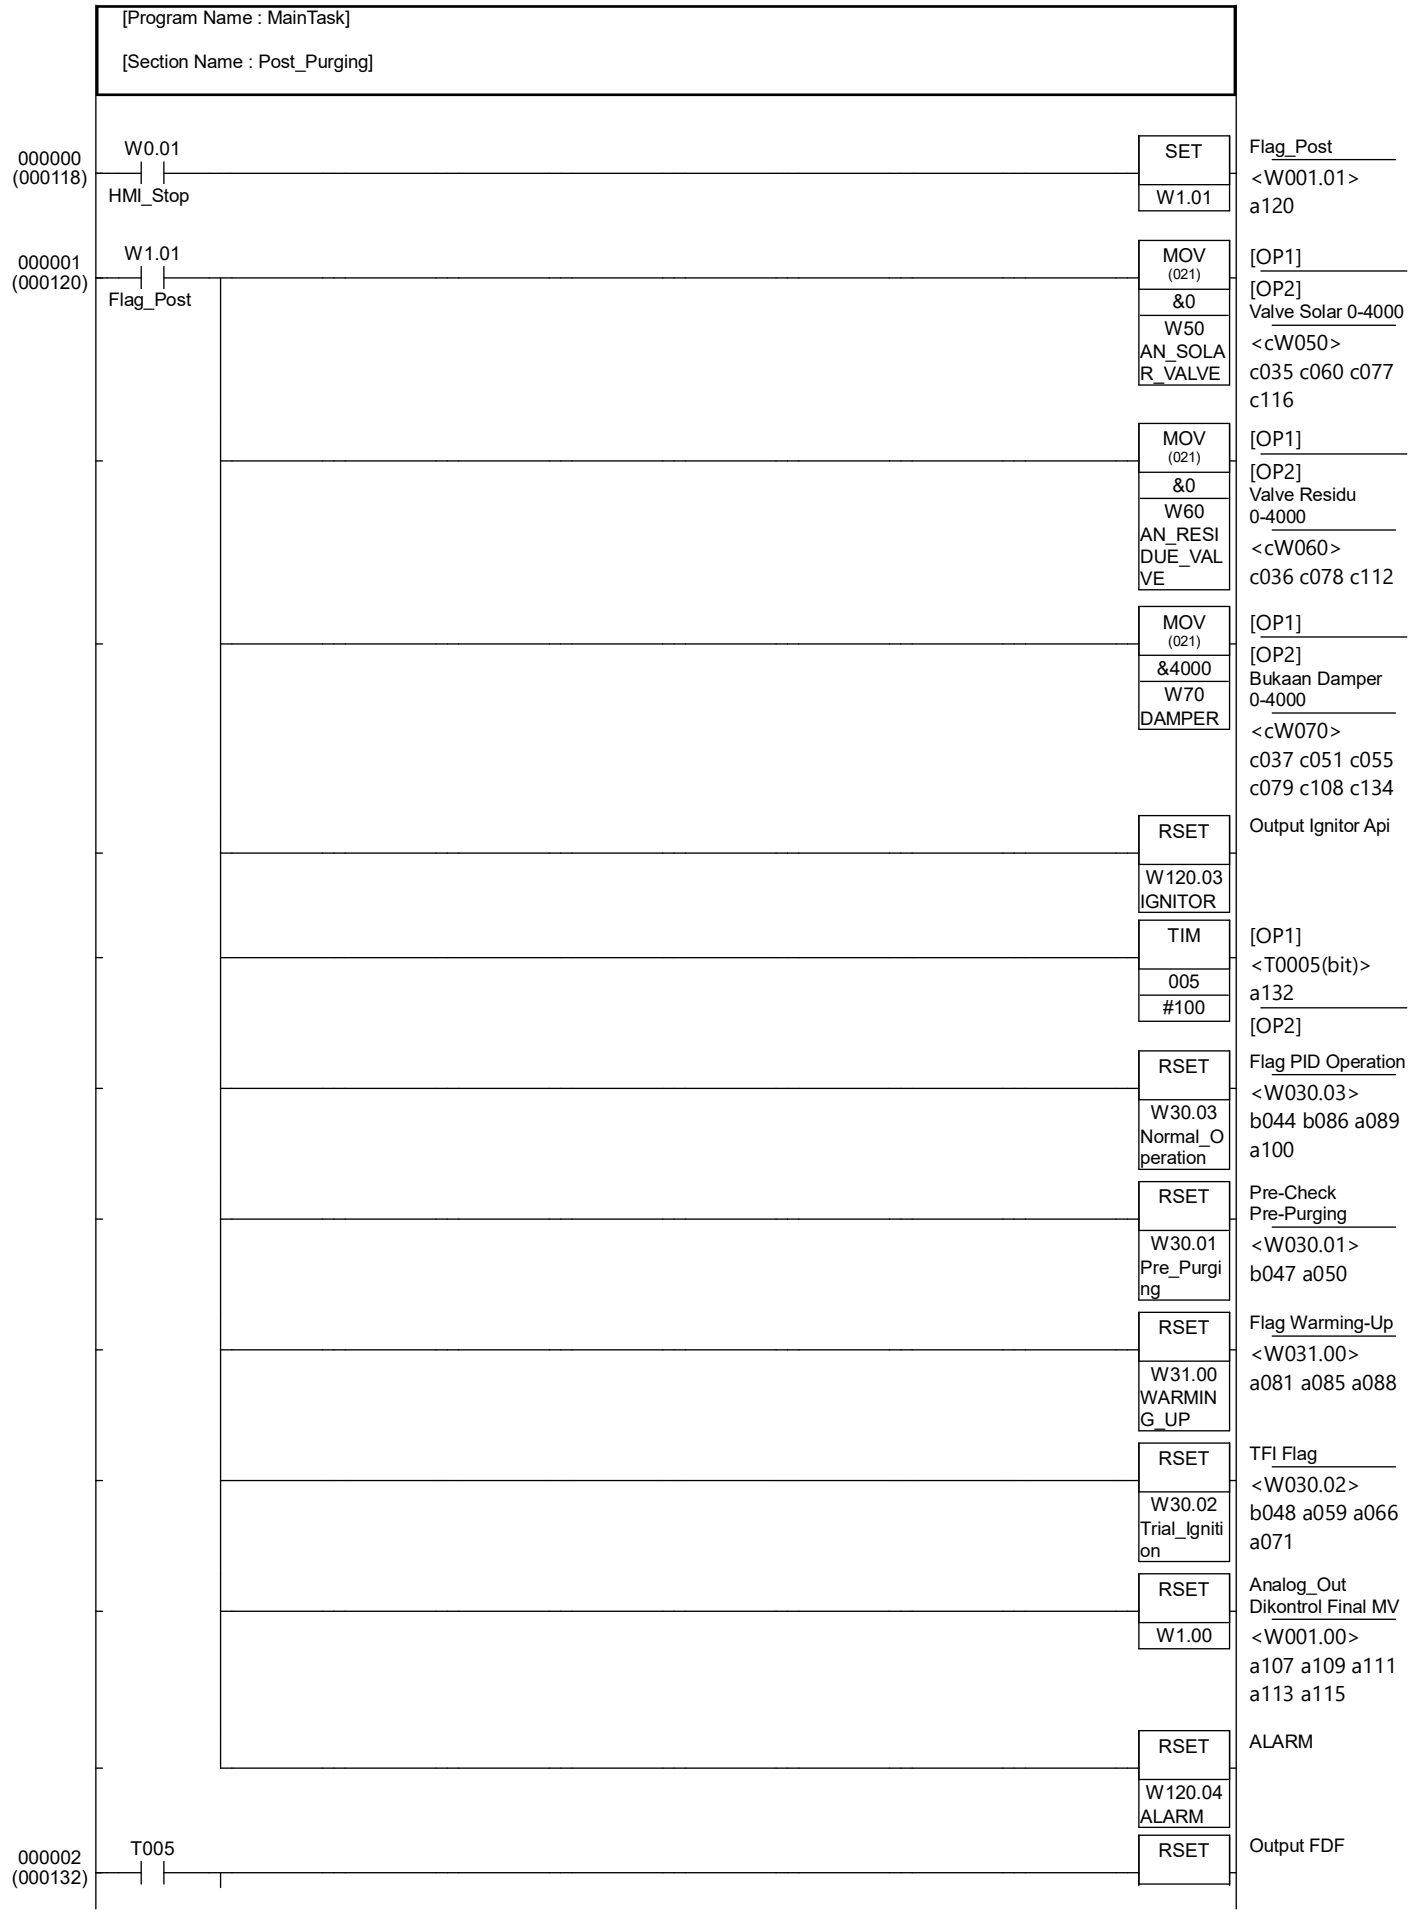
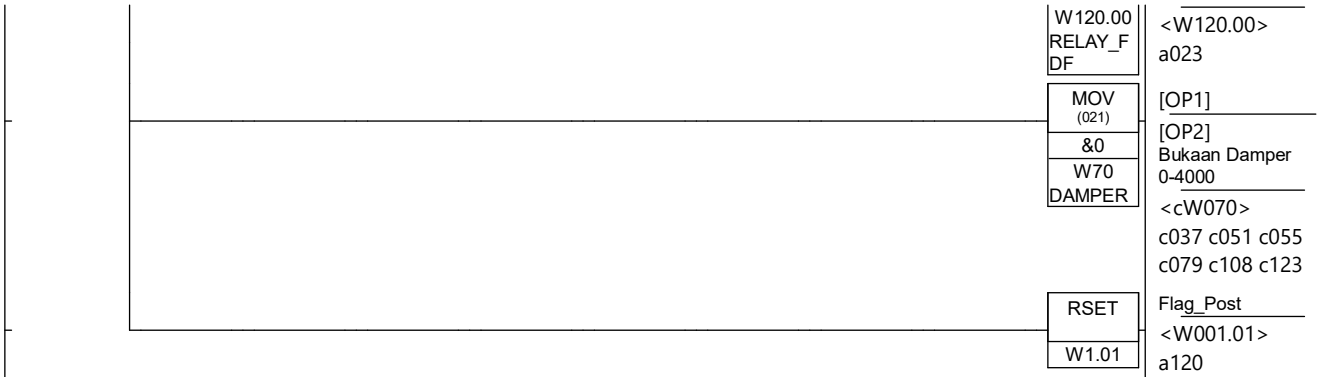

[Program Name : MainTask]
[Section Name : Post_Purging]
000000
(000118)
W0.01
HMI_Stop
SET
W1.01
Flag_Post
<W001.01>
a120
000001
(000120)
W1.01
Flag_Post
MOV
(021)
&0
W50
AN_SOLAR_VALVE
[OP1]
[OP2]
Valve Solar 0-4000
<cW050>
c035 c060 c077
c116
MOV
(021)
&0
W60
AN_RESIDUE_VALVE
[OP1]
[OP2]
Valve Residu
0-4000
<cW060>
c036 c078 c112
MOV
(021)
&4000
W70
DAMPER
[OP1]
[OP2]
Bukaan Damper
0-4000
<cW070>
c037 c051 c055
c079 c108 c134
RSET
W120.03
IGNITOR
Output Ignitor Api
TIM
005
#100
[OP1]
<T0005(bit)>
a132
[OP2]
RSET
W30.03
Normal_Operation
Flag PID Operation
<W030.03>
b044 b086 a089
a100
RSET
W30.01
Pre_Purging
Pre-Check
Pre-Purging
<W030.01>
b047 a050
RSET
W31.00
WARMING_UP
Flag Warming-Up
<W031.00>
a081 a085 a088
RSET
W30.02
Trial_Ignition
TFI Flag
<W030.02>
b048 a059 a066
a071
RSET
W1.00
Analog_Out
Dikontrol Final MV
<W001.00>
a107 a109 a111
a113 a115
RSET
W120.04
ALARM
ALARM
000002
(000132)
T005
RSET
Output FDF


W120.00
RELAY_FDF
<W120.00>
a023
MOV
(021)
[OP1]
[OP2]
&0
Bukaan Damper
0-4000
W70
DAMPER
<cW070>
c037 c051 c055
c079 c108 c123
RSET
Flag_Post
W1.01
<W001.01>
a120