ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ «ТОРКФЛОУ» В СБОРЕ,

Силовая передача и гидравлические насосы.

Внешних повреждений компонентов не выявлено. АКПП заправлена маслом. Гидросистема не заправлена маслом. Состояние РВД неудовлетворительное. Все РВД подлежат замене на новые.



Гидравлические насосы.

Повреждений не выявлено.



Приводные валы

Передний приводной вал имеется в наличии. Состояние переднего приводного вала удовлетворительное.



КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ 2ой ПЕРЕДАЧИ

Состояние не удовлетворительное. Износ шлицов более 50 %. Требуется замена!



Диски 2ой передачи

Состояние не удовлетворительное. Износ шлицов более 50 %. Требуется замена!





КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ 1ой ПЕРЕДАЧИ

Имеются износ/повреждения шлицов. Требуется замена.





ДИСКИ 1ой ПЕРЕДАЧИ

Состояние не удовлетворительное. Износ шлицов более 50 %. Требуется замена!






КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ F ПЕРЕДАЧИ

Имеется износ/повреждение. Требуется замена.



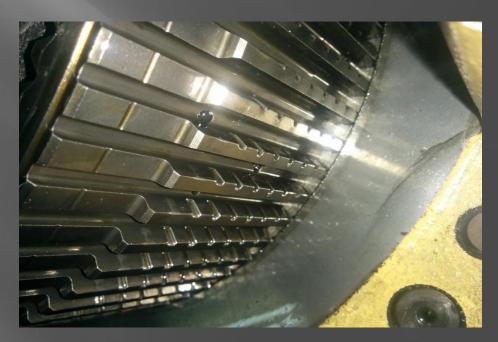

ДИСКИ А ПЕРЕДАЧИ

Диски имеют износ/повреждение шлицов. Требуется замена





КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ R ПЕРЕДАЧИ

Шлицы имеют износ более 30 процентов! Требуется замена!



ДИСКИ R ПЕРЕДАЧИ

Диски имеют износ/ повреждение шлицов более 50 процентов. Требуется замена!



КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ Зей ПЕРЕДАЧИ

Износ/ повреждение более 30%. Требуется замена.



ДИСКИ Зей ПЕРЕДАЧИ

Диски имеют износ/повреждение более 50%. Требуется замена.




ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ L/R (ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ)

Имеется износ/повреждение более 70%. Требуется замена.





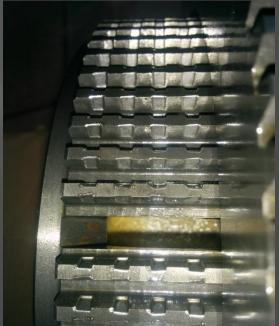

ВНЕШНЯЯ ОБОЙМА ТОРМОЗНОЙ СТУПИЦЫ L/R.

Имеется износ /повреждение, требуется замена.





КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Имеются царапины и потёртости на поршнях клапана.

Рекомедуется замена клапана!!!









КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ

Имеются царапины и потёртости на поршнях клапана . Износ / повреждение поршней и корпуса клапана. Требуется замена.









ФИЛЬТРА

Требуется замена



ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН

На поршнях тормозного клапана имеются царапины, задиры, износ. Требуется замена.



ДИСКИ РЕДУКТОРА (ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ)

Диски имеют износ/повреждение. Требуется замена.



Выводы

- □ Общее состояние не удовлетворительное.
- править так как рекомендаций инструкции по эксплуатации агрегата не соблюдались, многие детали вышли из строя .
- В результате осмотра был подготовлен список частей, замена которых является обязательной, а также перечень запасных частей, замена которых рекомендуется для повышения надежности техники.